

**Sehr geehrter Kunde!**

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung des Geschirrspülers. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

an den Netzstrom anschließen, müssen die Transportabsicherungen entfernt werden. Nehmen Sie den Geschirrspüler erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

Bevor Sie den Geschirrspüler

**1 Einschalten des Geräts**

→ Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Stromversorgungsanzeige leuchtet auf.

**2 Dosierung der Spülmittel**

→ Drücken Sie den Sperrriegel, um den Spülmittelbehälter zu öffnen.  
→ Füllen Sie die Spülmittelbehälter.

**3 Prüfen Sie den Salzstand**

→ Füllen Sie den Behälter für Regeneriersalz, wenn die entsprechende Anzeige am Bedienfeld aufleuchtet.

**4 Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrspüler**

→ Entfernen Sie größere Verschmutzungen.  
→ Stellen Sie das Geschirr in die entsprechenden Körbe gemäß den Anweisungen für die Beladung des Geschirrspülers.  
→ Es empfiehlt sich, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu beladen.

**5 Wählen Sie das Spülprogramm**

→ Öffnen Sie die Tür und drücken Sie den Netzschalter.  
→ Wählen Sie ein Programm, die Antwortleuchte leuchtet auf. Schließen Sie dann die Tür, der Geschirrspüler startet seinen Zyklus.

**6 Inbetriebnahme des Geschirrspülers**

→ Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.  
→ Der Geschirrspüler startet den Spülvorgang.

**7 Ausschalten des Geräts**



→ Schalten Sie das Gerät mit der On/Off-Taste aus.

**8 Entnahme des Geschirrs aus dem Gerät**

→ Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür des Geräts und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Das Geschirr wird so schneller trocken. Heißes Geschirr ist schlagempfindlicher.

**9 Bestandteile des Geräts**

- Sprüharme
- Besteckkorb
- Oberer Geschirrkorb
- Innenrohr
- Unterer Geschirrkorb
- Salzbehälter
- Spülmittelbehälter
- Ablagen für Becher und Tassen
- Hauptfilter
- Verbindung für den Ablaufschlauch
- Ablaufschlauch
- Regler

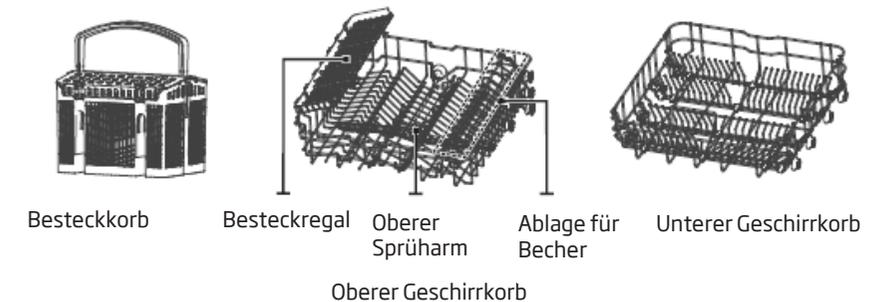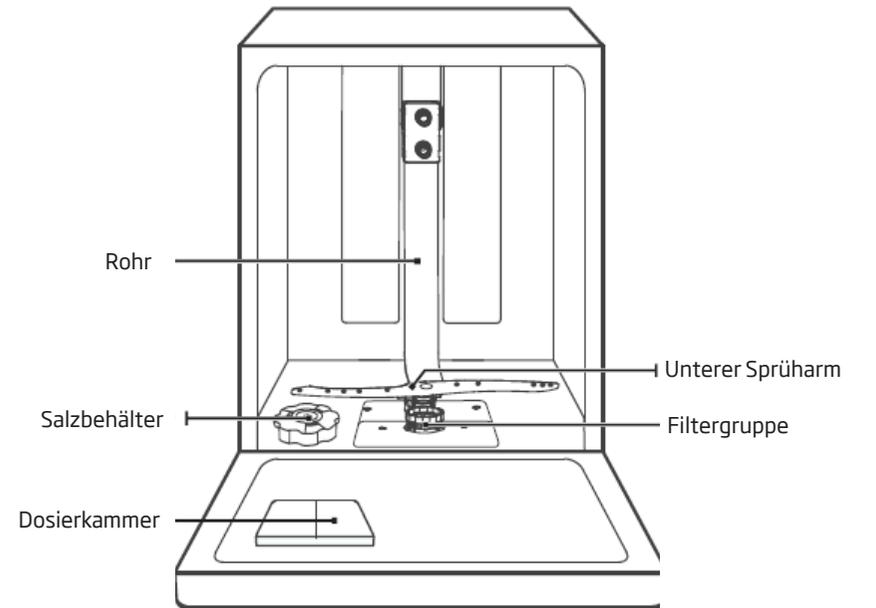

**HINWEIS:** Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die einzelnen Modelle können sich voneinander unterscheiden.

PROGRAMMTABELLE DES GESCHIRRSPÜLERS: EGSPV 597 915

Nr.	Bezeichnung des Programms	Temperatur [°C]	Art der Verschmutzung	Grad der Verschmutzung	Menge des Spülmittels	Beschreibung des Spülvorgangs					Programmdauer (Min.)*	Stromverbrauch (kWh)*	Wasserverbrauch (l)*
						Vorspülen	Spülen	Klarspülen	Klarspülen	Trocknen			
1	Hygiene 	70°	Wenn die Option Desinfizieren ausgewählt ist, wird die Wassertemperatur für die Hochtemperatur-Desinfektion auf 70 °C erhöht.	Intensive verschmutzt	32.5g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen bei 70 °C	Klarspülen	Klarspülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen	200	1.510	14.2
2	1 Stunde 	60°	Für normal verschmutzte Lasten, die schnell gewaschen werden müssen..	Leicht verschmutzt	5g/27.5g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen bei 35 °C	Spülen bei 60 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 60 °C	Trocknen	60	1.100	15.0
3	**ECO 	45°	Dies ist das Standardprogramm, das für normal verschmutzte Lasten wie Töpfe, Teller, Gläser und leicht verschmutzte Pfannen geeignet ist.	Leicht verschmutzt	32.5g (1 oder 2 Tabs)	Spülen bei 45 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 60 °C	Trocknen		220	0.923	11.0
4	Selbstreinigend 	70°	Dieses Programm sorgt für eine effektive Reinigung des Geschirrspülers.	Leicht verschmutzt	5g/27.5g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen	Spülen bei 70 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen	145	1.332	15.1
5	Auto 	50°	Für leicht, normal oder stark verschmutztes Geschirr mit oder ohne getrocknete Lebensmittel.	Leicht verschmutzt	5g/27.5g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen bei 45 °C	Auto-Spülen 55-65 °C	Klarspülen	Auto-Klarspülen bei 60-65 °C	Trocknen	80-150	0.901-1.312	11.0-15.0

\*\* Standardprogramm. Das Standardprogramm ist gleichzeitig das Bezugsprogramm für Prüfinstitute. Prüfungen nach der Norm EN 50242. Das Programm eignet sich zum Spülen normal verschmutzter Tischgedecke. Es ist in Bezug auf den Gesamtverbrauch von Strom und Wasser das effektivste Programm für Tischgeschirr dieser Art.

\* Die in der Tabelle angegebenen Werte für Programmdauer, Stromverbrauch und Wasserverbrauch wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte können gewisse Abweichungen aufweisen.

## Sehr geehrter Kunde!

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung des Geschirrspülers. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

an den Netzstrom anschließen, müssen die Transportabsicherungen entfernt werden. Nehmen Sie den Geschirrspüler erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

Bevor Sie den Geschirrspüler

### 1 Einschalten des Geräts

→ Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Stromversorgungsanzeige leuchtet auf.

### 2 Dosierung der Spülmittel

→ Drücken Sie den Sperrriegel, um den Spülmittelbehälter zu öffnen.

→ Füllen Sie die Spülmittelbehälter.

### 3 Prüfen Sie den Salzstand

→ Füllen Sie den Behälter für Regenerialsalz, wenn die entsprechende Anzeige am Bedienfeld aufleuchtet.

### 4 Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrspüler

→ Entfernen Sie größere Verschmutzungen.

→ Stellen Sie das Geschirr in die entsprechenden Körbe gemäß den Anweisungen für die Beladung des Geschirrspülers.

→ Es empfiehlt sich, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu beladen.

### 5 Wählen Sie das Spülprogramm

→ Öffnen Sie die Tür und drücken Sie den Netzschalter.

→ Wählen Sie ein Programm, die Antwortleuchte leuchtet auf. Schließen Sie dann die Tür, der Geschirrspüler startet seinen Zyklus.

### 6 Inbetriebnahme des Geschirrspülers

→ Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.

→ Der Geschirrspüler startet den Spülvorgang.

### 7 Ausschalten des Geräts


→ Schalten Sie das Gerät mit der On/Off-Taste aus.

### 8 Entnahme des Geschirrs aus dem Gerät


→ Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür des Geräts und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Das Geschirr wird so schneller trocken. Heißes Geschirr ist schlagempfindlicher.

### 9 Bestandteile des Geräts

- Sprüharme
- Besteckkorb
- Oberer Geschirrkorb
- Innenrohr
- Unterer Geschirrkorb
- Salzbehälter
- Spülmittelbehälter
- Ablagen für Becher und Tassen
- Hauptfilter
- Verbindung für den Ablaufschlauch
- Ablaufschlauch
- Regler

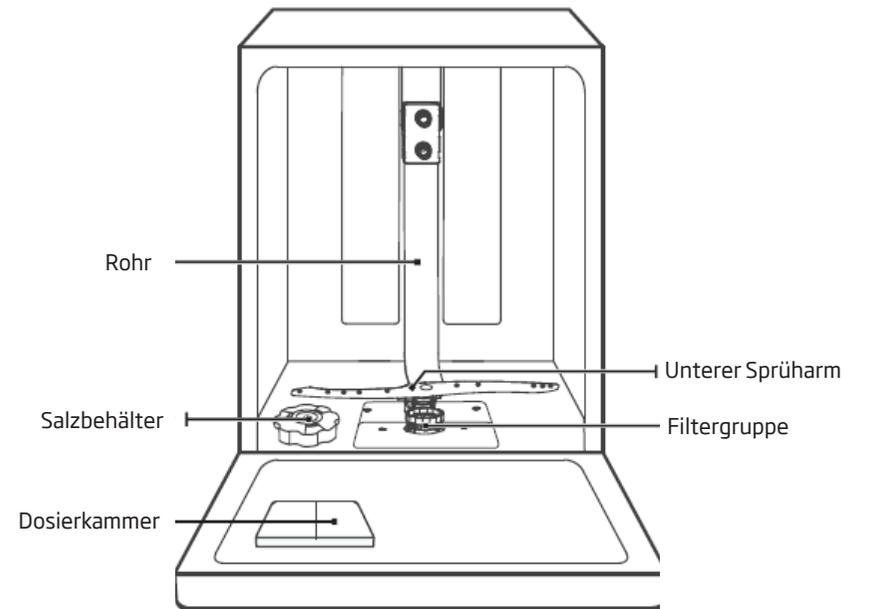

Besteckkorb

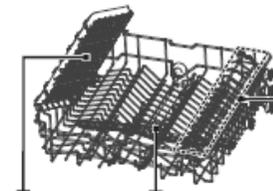

Besteckregal

Oberer Sprüharm

Ablage für Becher



Unterer Geschirrkorb

Oberer Geschirrkorb



#### HINWEIS:

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die einzelnen Modelle können sich voneinander unterscheiden.

PROGRAMMTABELLE DES GESCHIRRSPÜLERS: EGSPV 597 915

Nr.	Bezeichnung des Programms	Temperatur [°C]	Art der Verschmutzung	Grad der Verschmutzung	Menge des Spülmittels	Beschreibung des Spülvorgangs					Programmdauer (Min.)*	Stromverbrauch (kWh)*	Wasserverbrauch (l)*
						Vorspülen	Spülen	Klarspülen	Klarspülen	Trocknen			
1	Hygiene 	70°	Wenn die Option Desinfizieren ausgewählt ist, wird die Wassertemperatur für die Hochtemperatur-Desinfektion auf 70 °C erhöht.	Intensive verschmutzt	21g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen bei 70 °C	Klarspülen	Klarspülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen	200	1.510	14.2
2	1 Stunde 	60°	Für normal verschmutzte Lasten, die schnell gewaschen werden müssen..	Leicht verschmutzt	4g/17g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen bei 35 °C	Spülen bei 60 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 60 °C	Trocknen	60	1.100	15.0
3	**ECO 	45°	Dies ist das Standardprogramm, das für normal verschmutzte Lasten wie Töpfe, Teller, Gläser und leicht verschmutzte Pfannen geeignet ist.	Leicht verschmutzt	21g (1 oder 2 Tabs)	Spülen bei 45 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 60 °C	Trocknen		220	0.937	11.0
4	Selbstreinigend 	70°	Dieses Programm sorgt für eine effektive Reinigung des Geschirrspülers.	Leicht verschmutzt	4g/17g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen	Spülen bei 70 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen	145	1.332	15.1
5	Auto 	50°	Für leicht, normal oder stark verschmutztes Geschirr mit oder ohne getrocknete Lebensmittel.	Leicht verschmutzt	4g/17g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen bei 45 °C	Auto-Spülen 55-65 °C	Klarspülen	Auto-Klarspülen bei 60-65 °C	Trocknen	80-150	0.901-1.312	11.0-15.0

\*\* Standardprogramm. Das Standardprogramm ist gleichzeitig das Bezugsprogramm für Prüfinstitute. Prüfungen nach der Norm EN 60436. Das Programm eignet sich zum Spülen normal verschmutzter Tischgedecke. Es ist in Bezug auf den Gesamtverbrauch von Strom und Wasser das effektivste Programm für Tischgeschirr dieser Art.

\* Die in der Tabelle angegebenen Werte für Programmdauer, Stromverbrauch und Wasserverbrauch wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte können gewisse Abweichungen aufweisen.