

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Inbetriebnahme Ihres Fernsehers aufmerksam durch.

Deutsch



Wichtiger Hinweis

Das Symbol weist auf wichtige Anleitungen, Tipps oder Bedingungen für die nachfolgenden Einstellungen hin.



Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der optimalen Leistung Ihres Fernsehers lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise vor der Installation.

Wir übernehmen keine Funktionsgarantie für Peripheriegeräte von Drittherstellern. Wir lehnen jegliche Haftung für Schäden aufgrund des Betriebs bzw. für die Leistung bei Anschluss von Peripheriegeräten von Drittherstellern ab.

Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten erfordern möglicherweise die Zustimmung des Rechteinhabers dieser Inhalte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass die Verwendung dieses oder anderer Geräte den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zum Urheberrecht in Ihrem Land entspricht. Wenden Sie sich im Fall von Aufnahme und Wiedergabe ggf. an den Rechteinhaber.

Das Glossar erklärt bestimmte Begriffe, die in dieser Bedienungsanleitung und im TV-Menü verwendet werden.

Bitte lesen Sie diese Anleitungen. Befolgen Sie alle Anleitungen. Beachten Sie alle Warnhinweise. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachschlagen auf. Alle Rechte vorbehalten.





Sicherheitshinweise

Für einen sicheren Betrieb dieses Geräts beachten Sie bitte stets die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden:



VORSICHT STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG ENTFER-NEN SIE NICHT DIE VERKLEIDUNG. ES BEFIN-DEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH MIT REPA-RATUREN STETS AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungsund Wartungsanleitungen hin.



Wechselstrom: Dieses Symbol bedeutet, dass es sich bei der Spannung um Wechselstrom handelt.



Klasse II Produkt: Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät doppelt isoliert ist und ohne Erdung angeschlossen werden kann.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen

Dieser Fernseher ist zur Wiedergabe von Video- und Audiosignalen bestimmt. Er kann im Heim oder im Büro auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Eine Benutzung in Räumen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubentwicklung ist nicht zulässig. Die Garantie gilt nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Fernsehers.



WARNUNG

Hohe Luftfeuchtigkeit und Staubkonzentration können zu Kurzschluss führen. Zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag:

- Setzen Sie den Fernseher nicht Regen, Feuchtigkeit, Tropfwasser oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen oder Tassen) auf oder über dem Gerät ab.
- Berühren Sie den Fernseher nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht dem Luftstrom einer Klimaanlage aus und schützen Sie ihn vor Kerzen und offenen Flammen.

Wird der Fernseher von einer kalten in eine warme Umgebung umgesetzt, so lassen Sie ihn zunächst für eine Stunde ausgeschaltet, damit Kondensat verdunsten kann. Bei Verwendung im Freien achten Sie auf den Schutz vor Feuchtigkeit.

Beobachten Sie ein ungewöhnliches Verhalten, Ziehen Sie den Netzstecker.

Bei Feuer benutzen Sie vorzugsweise einen CO₂- oder Pulverlöscher. Ist dies nicht möglich, so schalten Sie den Strom ab, bevor Sie einen Feuerlöscher benutzen.

WARNUNG

Stellen Sie einen Fernseher niemals unsicher auf. Er kann umkippen und zu Verletzung oder Tod führen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch folgende einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- Verwenden Sie nur Möbel oder Aufsteller, die vom Hersteller des Fernsehers empfohlen werden.
- Verwenden Sie nur Möbel, die das Gewicht des Fernsehers sicher tragen.
- Achten Sie darauf, dass der Fernseher nicht über das Möbelstück übersteht.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf ein hohes Möbelstück (wie Schrank, Bücherregal usw.), ohne sowohl das Möbelstück wie auch den Fernseher fest zu verankern.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf einer Decke oder anderem Material zwischen Fernseher und Möbelstück auf.
- Machen Sie Kinder mit den Gefahren vertraut, die beim Klettern auf Möbelstücke bestehen, um die Bedienelemente zu erreichen.

Behalten Sie Ihren alten Fernseher, so achten Sie beim Umsetzen ebenfalls auf die obigen Punkte.

Umsetzen/Transport

Vor dem Umsetzen des Fernsehers ziehen Sie alle Kabel ab, lassen Sie den Fernseher in aufrechter Position. Greifen Sie das Gerät oben und unten am Rahmen.

 Drücken oder stoßen Sie die Vorderseite des Fernsehers nicht an. Tragen Sie den Fernseher immer zu zweit.

Sie können den Fernseher vorübergehend kurz auf eine flache Unterlage legen. Achten Sie darauf, dass ein weiches Tuch oder eine Decke darunter liegt, damit der Fernseher nicht verkratzt wird.

Der LED-Bildschirm kann zerbrechen, wenn er nicht richtig behandelt wird. Tragen Sie möglichst Handschuhe, wenn Sie den Fernseher tragen. Aus einem beschädigten LED-Bildschirm können Flüssigkristalle austreten. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen gleich mit reichlich Wasser.

Spannungsversorgung

Eine falsche Spannung kann den Fernseher beschädigen. Schließen Sie den Fernseher nur an einer Spannungsversorgung an, wie auf dem Typenschild angegeben. Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel.

Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein, so dass er schnell abgezogen werden kann. Das Gerät ist solange stromversorgt, wie es an einer Steckdose angeschlossen ist, selbst im Stand-by-Modus.

Wir empfehlen, einen eigenen Stromkreis für den Fernseher zu benutzen.

 Überlasten Sie Steckdosen nicht mit zu vielen Geräten. Die Überlastung von Steckdosen und Verlängerungskabeln ist gefährlich und kann zu Stromschlag und Feuer führen.

Schalten Sie den Fernseher nach dem Ausschalten für 5 Sekunden nicht wieder ein. Das schnelle Aus- und Einschalten kann zu Fehlfunktionen führen.

■ Netzstecker und Netzkabel

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
 Verlegen Sie das Kabel so, dass es vor Knicken, scharfkantigen Gegenständen und Chemikalien geschützt ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu Stromschlag und Feuer führen.
- Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers stets am Stecker an; ziehen Sie nicht am Kabel. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen mit hohen Temperaturen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht um, solange er am Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder loses Netzkabel und keine beschädigte Steckdose.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.

■ Aufstellung und Installation

Sie müssen zunächst den Standfuß montieren, bevor Sie den Fernseher aufstellen können. Lassen Sie den Fernseher nicht überstehen. Stellen Sie den Fernseher nicht geneigt oder auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf, damit er nicht umkippt.

- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf.
 Montieren Sie es nicht auf der Rückseite oder auf dem Bildschirm liegend, auf der Seite oder über Kopf.
- Stellen Sie den Fernseher nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf.

Bei Wandmontage folgen Sie den Anleitungen für die Wandhalterung. Schützen Sie bei Wandmontage die Stromund Signalkabel auf der Rückseite des Fernsehers


Belüftung und hohe Temperaturen

Achten Sie auf eine korrekte Belüftung des Fernsehers. Lassen Sie an den Seiten wenigstens 10 cm und oben 20 cm frei. Übermäßige Hitze und eine Blockierung der Lüftung können zu Feuer oder frühzeitigem Ausfall von elektronischen Komponenten führen.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze auf der Rückseite.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Fernseher eindringen.
- Berühren Sie nicht die Rückseite des eingeschalteten Fernsehers, sie kann heiß sein.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Fernseher ein.

■ Standfuß

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Standfuß für diesen Fernseher.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Standfuß vor. Benutzen Sie den Standfuß nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Schützen Sie den Fernseher während der Montage vor Kratzern und anderen Schäden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Standfuß spielen.
- Montieren bzw. entfernen Sie den Standfuß immer zu zweit.

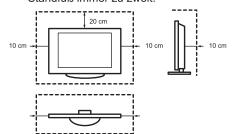

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsschlitze in den Fernseher eindringen. Das kann zu Kurzschluss oder Feuer führen.

Sollten Fremdkörper in das Gerät gelangen, so ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

■ LED-Bildschirm

Der Bildschirm wird mit fortschrittlichen Technologien gefertigt. Gelegentlich kann es zum Ausfall einzelner Pixel kommen. Dies ist im Hinblick auf die Garantie keine Fehlfunktion. Hierdurch werden Leistung und Zuverlässigkeit des Fernsehers nicht beeinträchtigt.

Wird ein Standbild sehr lange angezeigt, so kann sich das Bild "einbrennen". Zur Vermeidung dieses Problems zeigen Sie ein Standbild nicht zu lange an. Ist das Bildformat für lange Zeit auf 4:3 eingestellt, so können sich die schwarzen Bereiche "einbrennen". Dies ist nicht von der Garantie gedeckt.

- Üben Sie keinen Druck auf den Bildschirm aus

Berühren Sie den LED-Bildschirm nicht, um ihn nicht zu zerkratzen. Das kann ebenfalls zu einem verzerrten Bild führen

■ Funkwellen

- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.
- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe von automatischen Steuerungen, z.B. Automatiktüren oder Brandmeldealarme. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.

Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie wenigstens 22 cm Abstand vom Fernseher einhalten. Die Funkwellen können den Herzschrittmacher stören und zu Fehlfunktionen führen.

■ WLAN

 Schließen Sie den Fernseher nicht an einem ungesicherten WLAN-Netzwerk an. Übertragene Daten können abgehört werden.

Das integrierte WLAN nutzt das 2,4-GHzund 5-GHz-Frequenzband. Zur Vermeidung von Fehlfunktionen oder langsamem Ansprechen durch Funkstörungen halten Sie den Fernseher von anderen WLAN-Geräten, Mikrowellen, Mobiltelefonen und anderen Geräten, die 2,4-GHz- und 5-GHz-Signale benutzen, fern.

Achtung Ausgasung

Neue Möbel, Teppiche, Farben, Baustoffe und Elektronik können durch Verdunstung Chemikalien an die Luft abgeben. Nachdem Sie Ihren Fernseher aufgestellt und zum ersten Mal eingeschaltet haben, kann es vorkommen, dass Sie innerhalb der ersten Stunden einen leichten Geruch bemerken. Das liegt daran, dass sich einige Komponenten des Fernsehers zum ersten Mal erwärmen. Die von uns verwendeten Materialien entsprechen vollumfänglich den Umweltauflagen und -vorschriften. Ihr Fernseher funktioniert einwandfrei, und die Dämpfe der Ausgasung verringern sich schließlich.

Aufsicht

- Erlauben Sie Kindern nicht den Aufenthalt direkt am Fernseher, damit er nicht umgekippt werden kann.
- Lassen Sie Kinder den Fernseher nicht unbeaufsichtigt ein- und ausschalten.

Lautstärke

Vermeiden Sie hohe Lautstärken, besonders bei der Verwendung von Kopfhörern, um Hörschäden zu vermeide.

Klingeln Ihnen die Ohren, so verringern Sie die Lautstärke oder benutzen Sie Ihre Kopfhörer vorübergehend nicht weiter.

■ Gewitter

Ziehen Sie das Netz- und Antennenkabel während eines Gewitters ab. Überspannung durch Blitzeinschlag kann den Fernseher über das Antennensystem oder über die Steckdose beschädigen.

■ Längere Nichtbenutzung

Solange der Stecker in der Steckdose steckt, verbraucht der Fernseher Strom, selbst im Stand-by-Modus. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker und alle Signalkabel ab.

■ Reinigung und Pflege

VORSICHT:

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Fernsehers den Netzstecker.

Verwenden Sie zum Reinigen des Fernsehers, des Bildschirms und der Fernbedienung keine Chemikalien.

- Setzen Sie das Gerät keinen Insektenvernichtungsmitteln, Lösungsmitteln oder anderen flüchtigen Substanzen aus. Das kann die Oberflächen beschädigen.
- Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf den Fernseher. Das kann zu Fehlfunktionen führen.
- Der Bildschirm ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
 Verkratzen Sie ihn nicht mit Ihren Fingernägeln oder mit anderen scharfen Gegenständen.
- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

■ Wartung/Reparatur

Öffnen Sie das Gehäuse des Fernsehers nicht. Es befinden sich keine von Ihnen austauschbaren Teile im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an den autorisierten Kundendienst.

Verpackung

Halten Sie das Feuchtigkeitsschutzmittel und die Plastiktüten von Kindern fern.

Plastiktüten können zum Ersticken führen und das Feuchtigkeitsschutzmittel ist gefährlich, wenn es verschluckt wird. Bei Verschlucken lösen Sie Brechreiz aus und wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

■ Veränderungen

Veränderungen am Fernseher können zu Stromschlag und Feuer führen. Verändern Sie das Gerät nicht, damit verlieren Sie auch Ihre Garantieansprüche.

■ Batterien der Fernbedienung

- Ein falsches Einsetzen der Batterien kann dazu führen, dass sie auslaufen, korrodieren oder explodieren.
- Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen Typ aus.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien.
- Mischen Sie nicht unterschiedliche Batterietypen.
- Laden Sie Batterien nicht auf.
- Verbrennen oder zerstören Sie Batterien nicht.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- Setzen Sie Batterien nicht übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Verbrennen Sie Batterien nicht.

■ Erdung der Hausantenne

Wird eine Hausantenne benutzt, so achten Sie auf den korrekten Schutz des Antennensystems gegen Überspannung und statische Entladungen.

■ Entsorgung

Siehe Abschnitt Entsorgung in dieser Bedienungsanleitung.

Inhalt

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen.

Softwarefunktionen können sich nach der Systemaktualisierung ändern.

Inhalt

Zubehörliste	1
Aufsteller oder Wandhalterung installieren	2
Vorderseite des Gerätes	4
Rückseite des Gerätes	5
Anschlüsse vornehmen	7
Fernbedienung	10
Erstmaliges Einschalten des Fernsehers	12
Spezifikationen	13
Weitere Informationen	14

Zubehörliste

Folgende Artikel gehören zum Lieferumfang:

Bedienungsanleitung × 1 Garantiekarte × 1 Standfuß × 1

Schraube × 4 Fernbedienung × 1 AAA-Batterien × 2

RCA-zu-AV-Kabel-Adapter × 1

→ HINWEIS

 Das Zubehör kann sich von der obigen Liste nach Modell, Land/Region unterscheiden, bitte beachten Sie die aktuelle Zubehörtasche.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hisense Czech s.r.o, dass der Funkgerätetyp [32A5600F/32A5620F/32 A5640F/32A5660F/32AE5500F/32AE5500F/32AE550F/32AE550F/32AE550F/32AE550F/32AE550F/32AE550F/32AE550F/UK/32AE550F/UK/32AE5500FTUK/32AE5510FTUK/40A5600F/40A5620F/40A5640F/40 A5660F/40AE5500F/40AE5510F/40AE5530F/40AE5550F/40A5600FTUK/40AE550FTUK/40AE5510FTUK] mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: http://global.hisense.com/downloads.

Aufsteller oder Wandhalterung installieren


Installation des Standfußes

(!) VORSICHT

- Trennen Sie vor der Installation eines Standfußes oder einer Wandhalterung das Netzkabel von der Steckdose.
- Der Bildschirm ist sehr zerbrechlich und muss bei der Montage des Standfußes geschützt werden. Achten Sie darauf, dass keine harten oder scharfkantigen Gegenstände oder andere Gegenstände, die den Bildschirm zerkratzen oder beschädigen könnten, mit ihm in Berührung kommen. Üben Sie zu keiner Zeit Druck auf die Vorderseite des Fernsehers aus, da der Bildschirm zerbrechen kann.
- Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass der Fernseher auf einem Tisch steht oder fest an einer Wandhalterung montiert ist, bevor Sie die Schutzfolie entfernen.


Folgen Sie den nachstehenden Abbildungen und Textanleitungen, um die Installation abzuschließen:

- Legen Sie Ihren Fernseher vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche, ebene Arbeitsfläche, um Schäden am Fernseher und Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
- Nehmen Sie den Standfuß aus der Zubehörtasche und setzen Sie ihn in die unteren Schlitze des Fernsehers ein.
- 3. Befestigen Sie den Standfuß mit den Schrauben im Zubehör fest am Fernseher.

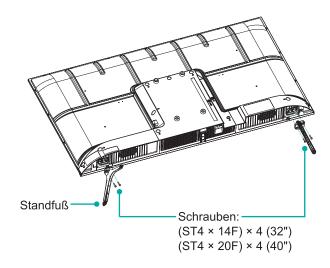

Aufsteller oder Wandhalterung installieren

▶ Wandhalterung installieren

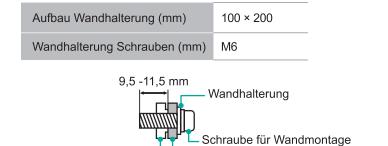

Abstandhalter für Wandmontage

Folgen Sie den Anleitungen für die Wandhalterung.


Rückseite Fernseher

→ HINWEISE

- Durchmesser und Länge der Schrauben hängen vom Modell der Wandhalterung ab.
- Die Wandhalterung ist optional, Ihr Gerät hat möglicherweise keine Wandhalterung, bitte beachten Sie das jeweilige Zubehör.

Vorderseite des Gerätes

Vorderseite des Gerätes

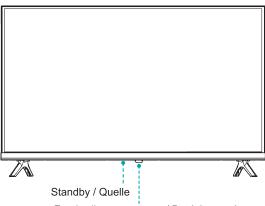

Fernbedienungssensor / Betriebsanzeige

Artikel	Erläuterung		
Fernbedienungssensor	Empfängt Signale von der Fernbedienung. Halten Sie Gegenstände vom Sensor fern, um dessen Funktionsweise nicht zu beeinträchtigen.		
Betriebsanzeige	Die LED leuchtet im Standby-Modus rot.		
Standby / Quelle	Drücken Sie die Multifunktionstaste im Stand-by-Modus, um den Fernseher einzuschalten. Drücken Sie die Multifunktionstaste, um das Menü aufzurufen, wenn der Cursor auf "Ausschalten" steht. Warten Sie 3 Sekunden, dann wechselt der Fernseher automatisch in den Standby-Modus.		
	/ Drücken Sie die Multifunktionstaste, um das Menü aufzurufen und dann zwischen den verschiedenen Eingangssignalquellen zu wählen.		


→ HINWEISE

- · Die Abbildung dient nur als Referenz.
- Nach dem Einschalten des Femsehers dauert es einige Sekunden, bis das Gerät hochgefahren ist. Schalten Sie den Femseher nicht sofort wieder aus, da anderenfalls Fehlfunktionen am Gerät auftreten könnten.

Rückseite des Gerätes

Rückseite des Gerätes

32"

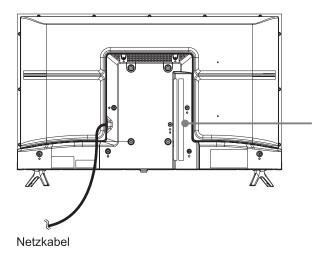

HINWEISE


- Der Anschluss ANT2 unterstützt Spannungsversorgung für Satellitenantenne (13/18 V, 0,5 A max.)
- Überprüfen Sie alle Stecker vor dem Anschluss auf deren Typ und Ausrichtung. Lockere Verbindungen können Bild-oder Farbprobleme verursachen. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel und Stecker fest und sicher angeschlossen sind.
- Nicht alle A/V-Geräte lassen sich an einen Fernseher anschließen. Informieren Sie sich in der Gebrauchsanleitung Ihres A/V-Geräts über dessen Kompatibilität und Anschlüsse.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie exteme Geräte an den Fernseher anschließen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.



Rückseite des Gerätes

Rückseite des Gerätes

40"

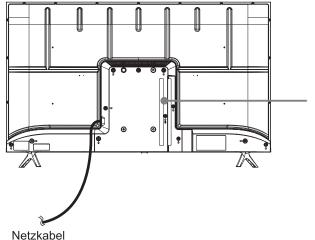

HINWEISE

- Der Anschluss ANT2 unterstützt Spannungsversorgung für Satellitenantenne (13/18 V, 0,5 A max.)
- Überprüfen Sie alle Stecker vor dem Anschluss auf deren Typ und Ausrichtung. Lockere Verbindungen können Bild-oder Farbprobleme verursachen. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel und Stecker fest und sicher angeschlossen sind.
- Nicht alle A/V-Geräte lassen sich an einen Fernseher anschließen. Informieren Sie sich in der Gebrauchsanleitung Ihres A/V-Geräts über dessen Kompatibilität und Anschlüsse.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie exteme Geräte an den Fernseher anschließen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.




Anschlüsse vornehmen

LAN (Verdrahtetes Netzwerk)

Schließen Sie Ihren Fernseher an Ihr Netzwerk an, indem Sie den LAN-Port an der Rückseite des Fernsehers per LAN-Kabel (Ethernet/Cat 5) mit einem externen Modem oder Router verbinden. Siehe Abbildung unten.

 Wir empfehlen, ein Modem oder einen Router zu verwenden, der DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützt. Modems und Router, die DHCP unterstützen, stellen IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS automatisch zur Verfügung, sodass Sie nicht manuell eingegeben werden müssen. Die meisten Heimnetzwerke verfügen bereits über DHCP.





Drahtloses Netzwerk

Schließen Sie Ihren Fernseher drahtlos an Ihr Netzwerk an. Dafür benötigen Sie einen drahtlosen Router bzw. ein drahtloses Modem. Siehe Abbildung unten.


 Der integrierte WLAN-Adapter unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Wir empfehlen die Verwendung eines IEEE 802.11n Routers. Niedrige Übertragungsraten für b/g können Einfluss auf die Qualität von gestreamten Videos und anderen Medien haben.




→ HINWEISE

- Verbinden Sie den integrierten WLAN-Adapter mit einem Drahtlosnetzwerk, da der Fernseher keinen externen USB-Netzwerkadapter unterstützt.
- Falls der drahtlose Router DHCP unterstützt, lässt sich Ihr Fernseher leichter mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden.
- Ihr Fernseher funktioniert nur mit den folgenden Sicherheitssystemen: WPA, WEP, WPA2. Andere Sicherheitssysteme werden nicht unterstützt.
- Der Abstand zwischen dem Router und dem Fernseher sollte weniger als 10 Meter betragen, um einen reibungslosen Betrieb des Netzwerks zu gewährleisten.

Anschlüsse vornehmen

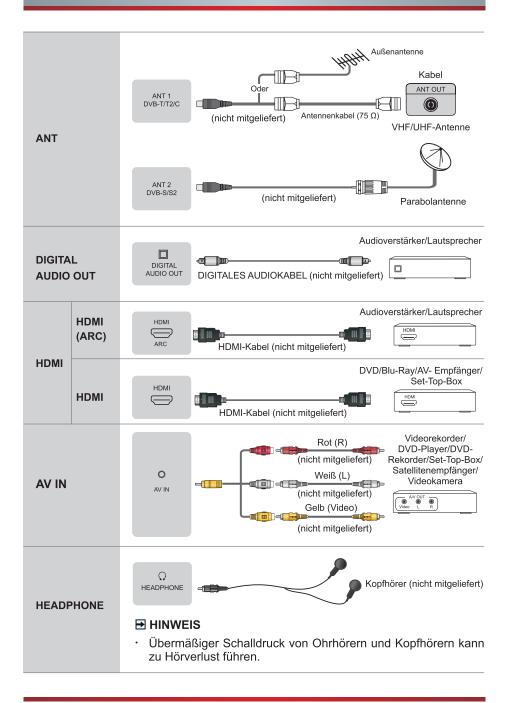

Anschlüsse vornehmen



→ HINWEISE

- Schalten Sie den Fernseher aus, bevor Sie das CI+ Modul anschließen/entfernen. Schließen Sie die CI-Karte anschließend gemäß den Anleitungen des Dienstleistungsanbieters an.
 - Sie sollten das Common Interface Modul nicht wiederholt anschließen und entfernen, da anderenfalls das Interface beschädigt und Fehlfunktionen verursacht werden könnten.
- Sie müssen von den Dienstleistungsanbietern der Sender, die Sie anschauen möchten, ein CI+ Modul und eine Karte beziehen.
- Schließen Sie das CI+ Modul einschließlich Chipkarte gemäß den Pfeilmarkierungen auf dem Modul und der Chipkarte an.
- CI+ wird in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt;
 Lassen Sie sich von Ihrem Einzelhändler beraten.



→ HINWEISE


- Achten Sie darauf, beim Anschluss einer Festplatte oder eines USB-Hubs immer das Netzteil des verbundenen Geräts an die Stromversorgung anzuschließen. Die Überschreitung einer Gesamtstromaufnahme könnte zu Schäden an den Geräten führen. Die maximale Leistungsaufnahme für USB 1.1- und USB 2.0-Geräte ist 500 mA.
- Einige nicht standardmäßige Festplatten mit hoher Kapazität können einen Neustart oder eine Selbstsperrung des Fernsehers auslösen, falls deren Stoßstrom größer oder gleich 1 A ist. Aus diesem Grund unterstützt Ihr Fernseher solche Festplatten nicht.
- · Der USB-Port unterstützt eine Spannung von 5 V.

USB

COMMON

INTERFACE

Fernbedienung

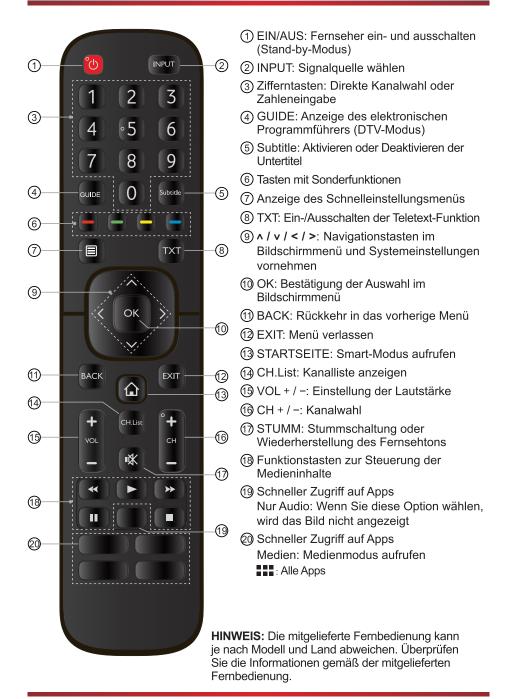

Fernbedienung

▶ Batterien in die Fernbedienung einsetzen



1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.



2. Setzen Sie 2 AAA-Batterien mit korrekter Polarität (+) und (-) ein, wie im Batteriefach aufgedruckt.



3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.


→ HINWEISE

· Abbildungen nur als Referenz, Produkt kann abweichen.

Hinweise zu Batterien

- Die unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zu Korrosion oder auslaufenden Batterien führen, was wiederum zu Feuer, Verletzung oder Sachschäden führen kann.
- Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.
- Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

Reichweite der Fernbedienung

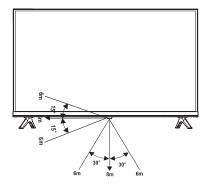

Erstmaliges Einschalten des Fernsehers

Erstmaliges Einschalten des Fernsehers

- Schließen Sie das Netzkabel nach der Durchführung aller Anschlüsse an eine Steckdose an.
- 2. Beim ersten Einschalten des Fernsehers wird direkt der Installationsassistent aufgerufen.
- 3. Mit den Tasten [\(\lambda \lambda

Sprache	Wählen Sie die Sprache aus, in der das Menü angezeigt werden soll.			
Standort	Hier wählen Sie den Standort, an dem Sie den Fernseher betreiben.			
Zeitzone	Hier wählen Sie die lokale Zeitzone entsprechend Ihrer Region.			
Haftungsausschluss	Ihre Nutzung dieses Geräts und aller damit verbundenen Dienste wird durch die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und die entsprechenden Richtlinien geregelt. Bitte lesen Sie diese Dokumente sorgfältig durch und achten Sie darauf, dass Sie die Bestimmungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags gelesen haben und diesen zustimmen.			
Netzwerkverbindung	zwerkverbindung Erkennt Ihr Fernseher eine Ethernetverbindung nicht automatisch, so verwenden Sie ein Drahtlosnetzwerk. Wählen Sie Ihr Netzwerk in der angezeigten Liste oder fügen Sie ein verborgenes Netzwerk hinzu. Anschließend navigieren Sie zum nächsten Menü.			
Erfolgreich	Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Einrichtung mit dem Assistenten abgeschlossen. Drücken Sie "Fertig stellen", um Ihren Fernseher zu benutzen, Einzelhändler drücken "Shop-Modus".			

Spezifikationen

☑ Eigenschaften, Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

Artikel		32"	40"
Abmessungen (B × H × T)	Ohne Standfuß	28,2 × 16,9 × 3,4 Zoll (717 × 428 × 86 mm)	35,2 × 20,2 × 3,4 Zoll (893 × 513 × 86 mm)
	Mit Standfuß	28,2 × 18,5 × 6,3 Zoll (717 × 469 × 160 mm)	35,2 × 22,0 × 7,2 Zoll (893 × 559 × 182 mm)
Gewicht	Ohne Standfuß	7,9 lbs (3,6 kg)	11,9 lbs (5,4 kg)
	Mit Standfuß	8,2 lbs (3,7 kg)	12,1 lbs (5,5 kg)
Aktive Bildschirmdiagonale (Diagonale)		80 cm	100 cm
Bildschirmauflösung		1366 × 768	1920 × 1080
Betriebsmodus Leistungsdichte		0,02 Watt/cm²	0,017 Watt/cm²
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand		< 0,5 W	< 0,5 W
Leistungsaufnahme im Standby- Modus		0,5 W	0,5 W
Audioleistung		6 W + 6 W	7 W + 7 W
Energieverbrauch		55 W	70 W
Stromversorgung		100 - 240 V/AC, 50/60 Hz	
	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
Empfangssysteme	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
	Modell	WF-M603-USB1	
Spezifikationen WLAN-Modul	Frequenzbereich	2,4~2,4835 GHz	
	Ausgangsleistung (max.)	2,4~2,4835 GHz 17 dBm	
Umgebungsbedingungen		Temperatur: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Feuchtigkeit: 20% - 80% RH Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI-Eingang		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Hz (576 I, 576P, 720 P, 1080 I, 1080 P)	

Weitere Informationen

Entsorgung/Lizenzen

EAG (Elektro- und Elektronikaltgeräte) Europäische Richtlinie 2012/19/EU



Das Symbol auf Produkt, Zubehör und Verpackung besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. Durch die korrekte Entsorgung des Produkts helfen Sie bei der Vermeidung möglicher Umwelt und Gesundheitsgefahren durch unkontrollierte Entsorgung. Recycling hilft beim sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Weitere Hinweise zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Ortsverwaltung, dem Entsorgungsunternehmen oder Ihrem Fachhändler.

Batterien



Entsprechend der Batterie-Richtlinie dürfen erschöpfte Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Ihre Batterien in den bekannten Sammelbehältern.

RoHS (Beschränkung gefährlicher Stoffe) Europäische Richtlinie 2011/65/EU



Diese europäische Richtlinie beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe, die schwer zu recyceln sind.

Hierdurch wird das Recycling vereinfacht und es wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Die in diesem Gerät verwendeten Substanzen entsprechen der RoHS-Richtlinie.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Hergestellt unter Lizenz der THAT Corporation. THAT Corporation, dbxtv, Total Sonics, Total Surround und Total Volume sind eingetragene Markenzeichen der THAT Corporation. Total Technology ist ein Markenzeichen der THAT Corporation.