

Lademodus

Lademodus

Wintermodus

Lademodus

Modetaste

12V STD

12V AGM



6V STD

MODE


12V STD für 12V
Blei-Säure und Gel
Batterien

12V AGM für 12V
Vlies Batterien

Im Wintermodus
können Batterien auch
bei kalten Tempera-
turen geladen werden.

6V STD für 6V
Blei-Säure und Gel
Batterien.

Sie haben die Wahl
zwischen verschie-
denen Lademodi

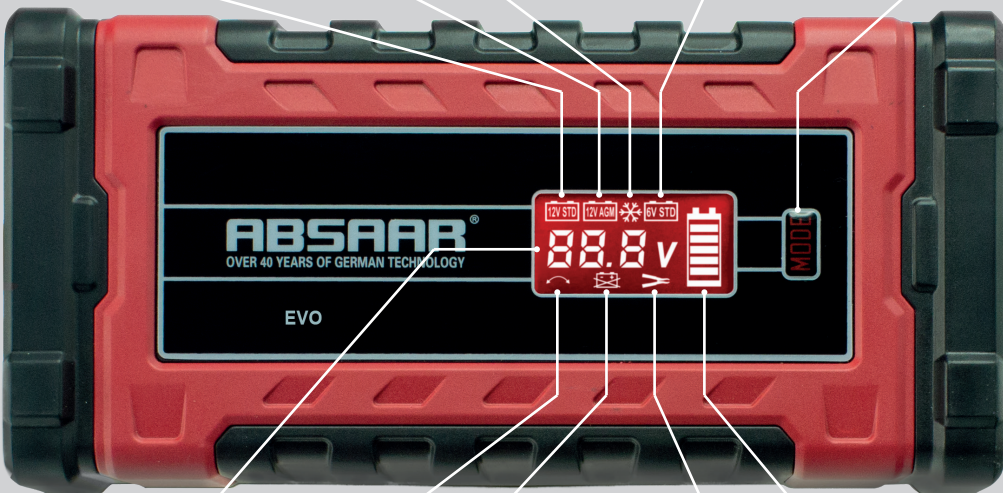

Ladestrom

Verpolung

Defekte
BatterieFehlerhafter
Anschluss

Ladezustand

88.8 V



Die Voltanzeige
informiert über den
aktuellen
Ladestrom.

Das Symbol unten
Links weist auf einen
Verpolung hin d.h.
der Anschluss der
Klemmen muss
getauscht werden.

Das Symbol unten
Mitte weist auf eine
defekte Batterie hin,
bitte lassen Sie die
Batterie durch einen
Fachmann prüfen
und wenn
notwendig
austauschen.

Das Symbol unten
Rechts weist auf
einen fehlerhaften
Anschluss hin, bitte
Überprüfen Sie den
korrekten Anschluss
an der Batterie.

Das Batteriesymbol
gibt Auskunft über
den aktuellen
Ladezustand der
Batterie.