

Kaufdatum übernommen. Keine Gewährleistung wird übernommen für natürlichen Verschleiß bei Gehäuse und Glas, für Überbeanspruchung, für Fremdeingriff, für Glasbruch und für die Batterie. Die Gewährleistung erlischt bei Eingriffen des Käufers oder nicht fachkundiger Dritter, sowie bei unsachgemäßer Behandlung wie z.B. Schlag oder Fall. Eine Haftung für Neben- oder Folgeschäden ist ausgeschlossen. Sollte die Behebung der Mängel nicht möglich sein, so wird Ersatz in Form eines gleichen oder ähnlichen Modells geleistet. Bitte legen Sie bei Garantiefällen die Kaufquittung und den Garantieschein vor.


Hinweise zum Umweltschutz:  
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt oder Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Handler: \_\_\_\_\_  
Ref: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

  
Homepage : [www.jacquesfarel.com](http://www.jacquesfarel.com)  
Copyright © Jacques Farel Ltd.




## So lerne ich die Uhr

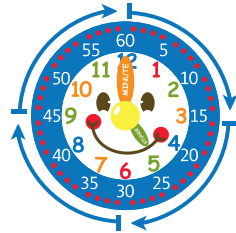

Mit den folgenden Schritten kannst Du ganz leicht die Uhrzeit ablesen:

- 1) Sage zuerst die Zahl auf die der kleine Zeiger zeigt.
- 2) Sage dann die Zahl auf die der große Zeiger zeigt.
- 3) Zusammen zeigen dir beide Zeiger die Zeit.

 Der kleine Zeiger ist der Stundenzeiger. Er zeigt auf die Stunden von 1 bis 12.

Der große Zeiger ist der Minutenzeiger. Er zeigt auf die Minuten von 1 bis 60. 

### Stundenzeiger

Der Stundenzeiger braucht genau eine Stunde um von einer Zahl zur nächsten zu gehen.


### Minutenzeiger

Der Minutenzeiger macht schnellere Schritte. Diese werden Minuten genannt. Ein Stunde hat genau 60 Minuten.

Eine Stunde kann in 4 Viertelstunden aufgeteilt werden. Dies sind 15 Minuten:  
 $15 + 15 + 15 + 15 = 60$  Minuten  
 $= 1$  Stunde.


Zeigt der Minutenzeiger auf die ersten 15 Minuten (bei Zahl 3) heißt es: „viertel nach ...“. Sind 30 Minuten vergangen (bei Zahl 6) heißt es: „halb ...“. Wenn 45 Minuten vergangen sind (bei Zahl 9) nennt man dies „viertel vor ...“. Je nachdem wo der Stundenzeiger steht heißt es dann zum Beispiel: „Viertel nach 8“ oder „Halb 10“ oder auch „Viertel vor 2“.

### Für den runden Wecker

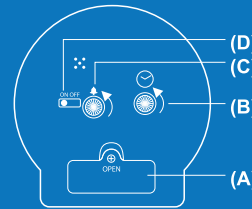

1. Schrauben Sie das kindergesicherte Batteriefach (A) auf. Legen Sie eine Batterie des Typs AA 1,5V wie im Batteriefach abgebildet ein. Schrauben Sie das Batteriefach wieder vorsichtig zu. Beachten Sie bitte die Schraube nicht zu überdrehen.
2. Zur Einstellung der Uhrzeit drehen Sie den Knopf (B) gegen den Uhrzeigersinn.
3. Um den Alarm einzustellen, drehen Sie den Knopf (C) gegen den Uhrzeigersinn auf die gewünschte Alarmzeit. Aktivieren Sie den Alarm indem Sie den Schalter (D) in die Position ON stellen. In der Position OFF ist der Alarm ausgeschaltet.
4. Es sollten nur gleiche Batterien des gleichen Typs verwandt werden. Leere Batterien sollten sofort aus dem Batteriefach genommen werden. Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
5. Dieser Wecker ist kein Spielzeug und sollte deshalb mit Vorsicht behandelt werden.

### Für die Wanduhr

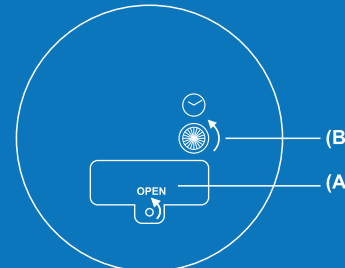

1. Schrauben Sie das kindergesicherte Batteriefach (A) auf. Legen Sie eine Batterie des Typs AA 1,5V wie im Batteriefach abgebildet ein. Schrauben Sie das Batteriefach wieder vorsichtig zu. Beachten Sie bitte die Schraube nicht zu überdrehen.
2. Zur Einstellung der Uhrzeit drehen Sie den Knopf (B) gegen den Uhrzeigersinn.
3. Es sollten nur gleiche Batterien des gleichen Typs verwandt werden. Leere Batterien sollten sofort aus dem Batteriefach genommen werden. Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Dieser Wecker ist kein Spielzeug und sollte deshalb mit Vorsicht behandelt werden.

Kaufdatum übernommen. Keine Gewährleistung wird übernommen für natürlichen Verschleiß bei Gehäuse und Glas, für Überbeanspruchung, für Fremdeingriff, für Glasbruch und für die Batterie. Die Gewährleistung erlischt bei Eingriffen des Käufers oder nicht fachkundiger Dritter, sowie bei unsachgemäßer Behandlung wie z.B. Schlag oder Fall. Eine Haftung für Neben- oder Folgeschäden ist ausgeschlossen. Sollte die Behebung der Mängel nicht möglich sein, so wird Ersatz in Form eines gleichen oder ähnlichen Modells geleistet. Bitte legen Sie bei Garantiefällen die Kaufquittung und den Garantieschein vor.

**Hinweise zum Umweltschutz:**  
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt oder Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Händler:



Ref:




Datum:



Homepage : [www.jacquesfarel.com](http://www.jacquesfarel.com)  
Copyright © Jacques Farel Ltd.




## So lerne ich die Uhr

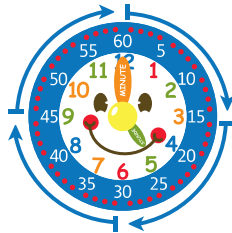

Mit den folgenden Schritten kannst Du ganz leicht die Uhrzeit ablesen:

- 1) Sage zuerst die Zahl auf die der kleine Zeiger zeigt.
- 2) Sage dann die Zahl auf die der große Zeiger zeigt.
- 3) Zusammen zeigen dir beide Zeiger die Zeit.

 Der kleine Zeiger ist der Stundenzeiger. Er zeigt auf die Stunden von 1 bis 12.

Der große Zeiger ist der Minutenzeiger. Er zeigt auf die Minuten von 1 bis 60. 

### Stundenzeiger

Der Stundenzeiger braucht genau eine Stunde um von einer Zahl zur nächsten zu gehen.


### Minutenzeiger

Der Minutenzeiger macht schnellere Schritte. Diese werden Minuten genannt. Ein Stunde hat genau 60 Minuten.

Eine Stunde kann in 4 Viertelstunden aufgeteilt werden. Dies sind 15 Minuten:  
 $15 + 15 + 15 + 15 = 60$  Minuten  
 $= 1$  Stunde.


Zeigt der Minutenzeiger auf die ersten 15 Minuten (bei Zahl 3) heißt es: „viertel nach ...“. Sind 30 Minuten vergangen (bei Zahl 6) heißt es: „halb ...“. Wenn 45 Minuten vergangen sind (bei Zahl 9) nennt man dies „viertel vor ...“. Je nachdem wo der Stundenzeiger steht heißt es dann zum Beispiel: „Viertel nach 8“ oder „Halb 10“ oder auch „Viertel vor 2“.

### Für den runden Wecker

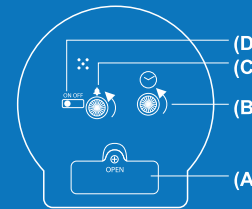

1. Schrauben Sie das kindergesicherte Batteriefach (A) auf. Legen Sie eine Batterie des Typs AA 1,5V wie im Batteriefach abgebildet ein. Schrauben Sie das Batteriefach wieder vorsichtig zu. Beachten Sie bitte die Schraube nicht zu überdrehen.
2. Zur Einstellung der Uhrzeit drehen Sie den Knopf (B) gegen den Uhrzeigersinn.
3. Um den Alarm einzustellen, drehen Sie den Knopf (C) gegen den Uhrzeigersinn auf die gewünschte Alarmzeit. Aktivieren Sie den Alarm indem Sie den Schalter (D) in die Position ON stellen. In der Position OFF ist der Alarm ausgeschaltet.
4. Es sollten nur gleiche Batterien des gleichen Typs verwendet werden. Leere Batterien sollten sofort aus dem Batteriefach genommen werden. Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
5. Dieser Wecker ist kein Spielzeug und sollte deshalb mit Vorsicht behandelt werden.

### Für die Wanduhr

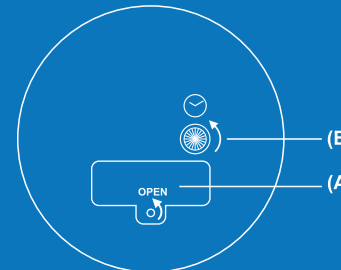

1. Schrauben Sie das kindergesicherte Batteriefach (A) auf. Legen Sie eine Batterie des Typs AA 1,5V wie im Batteriefach abgebildet ein. Schrauben Sie das Batteriefach wieder vorsichtig zu. Beachten Sie bitte die Schraube nicht zu überdrehen.
2. Zur Einstellung der Uhrzeit drehen Sie den Knopf (B) gegen den Uhrzeigersinn.
3. Es sollten nur gleiche Batterien des gleichen Typs verwendet werden. Leere Batterien sollten sofort aus dem Batteriefach genommen werden. Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Dieser Wecker ist kein Spielzeug und sollte deshalb mit Vorsicht behandelt werden.