


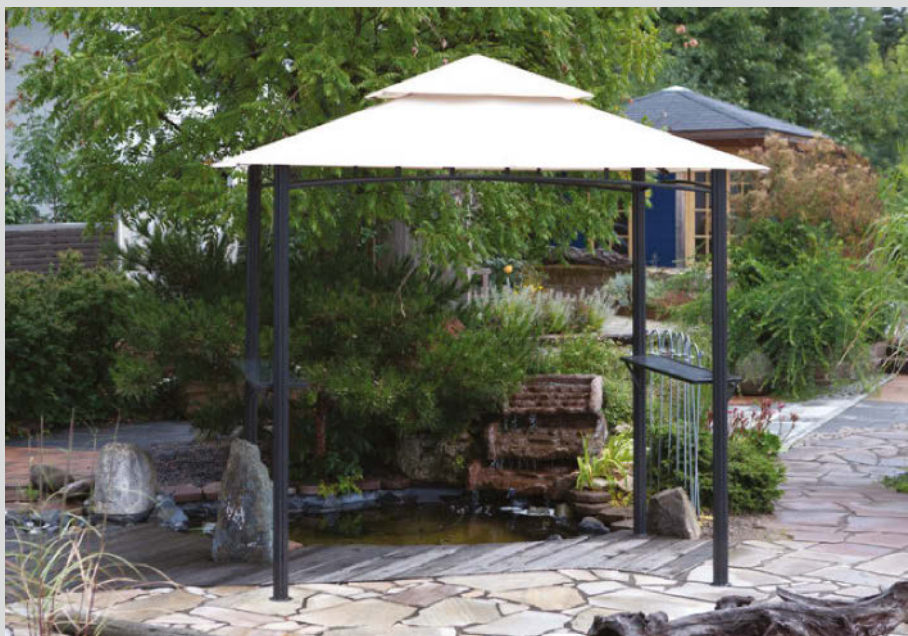


Bedienungsanleitung GRILLPAVILLON

mit Doppeldach

Version 2014/

Art. Nr. 3109

MONTAGESCHRITTE

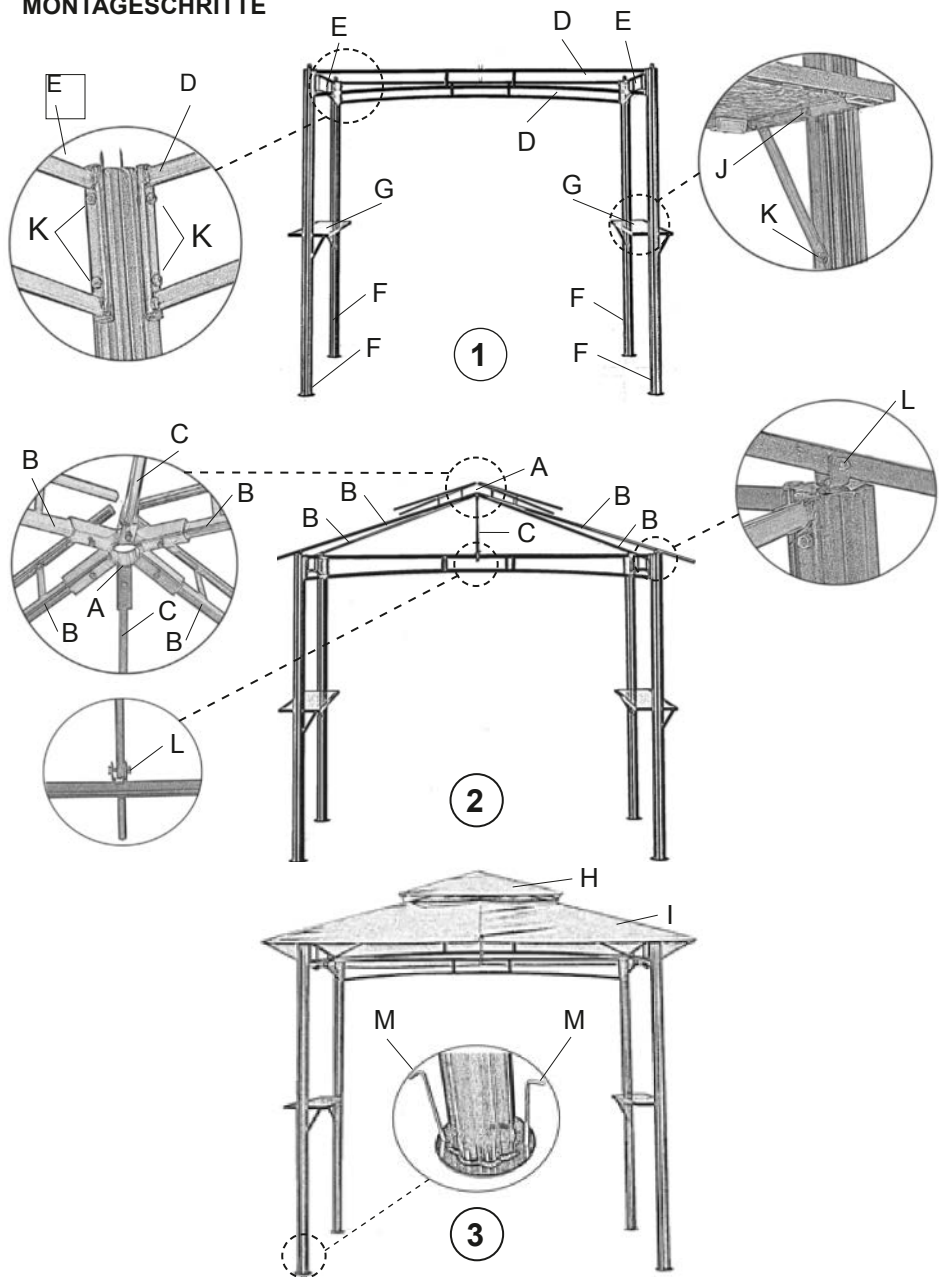

Inhalt

- Bevor Sie das Produkt benutzen 4**
- Lieferumfang 4**
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... 5**
- Zu Ihrer Sicherheit..... 5 - 6**
 - Signalsymbole 5
 - Sicherheitshinweise..... 5 - 6
- Montage 6 - 7**
 - Vorbereitung 6
 - Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel 7
- Wartung und Reinigung 7**
- Entsorgung 7**
- Technische Daten..... 7**
- Service 8**
- Inverkehrbringer 8**

Bevor Sie das Produkt benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Nr.	Abbildung	Menge
F		4
G		2
H		1
I		1
J		4
K		20
L		6
M		4
N		2

Lieferumfang

Nr.	Abbildung	Menge
A		1
B		4
C		2
D		2
E		2

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Grillpavillon ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zu Ihrer Sicherheit Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!



Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!



Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!



Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!



Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Produktes hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Grillpavillon an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort wenden.

Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Gefahr Verletzungsgefahr



Am Grillpavillon und an den Einzelteilen befinden sich zum

Teil scharfe Kanten.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

- Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Das Dach des Grillpavillons darf nicht zusätzlich belastet werden. Der Grillpavillon dient ebenfalls nicht dazu, Personen zu beherbergen. Personen dürfen sich zu keiner Zeit auf dem Pavillon befinden.
- **Vorsicht Wind!** Der Grillpavillon ist gegen Wind zu schützen, indem Zeltringe bzw. Erdnägeln durch die Füße in das Erdreich zu schlagen sind. Den Grillpavillon zusätzlich mit Spannseilen sichern.
- Bei sehr starkem Wind und Windböen ist der Grillpavillon abzubauen oder die Dächer zu entfernen.
- **Vorsicht Regen!** Bei starkem Regen sollte die Bildung von Wassersäcken auf dem Dach durch regelmäßiges Abschütteln des angesammelten Wassers unterbrochen werden (Das Dach kann **vorsichtig** mit einem Besen angehoben werden, um das Wasser zu entfernen bzw. ablaufen zu lassen).

- **Vorsicht Gewitter!** Bei Sturm und/oder Gewitter muss der Grillpavillon verlassen werden.

Montage Vorbereitung

Gefahr Verletzungsgefahr!



Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Grillpavillons führen.

- Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageanweisungen.
- 1. Beachten Sie die Abbildungen der Montageschritte und lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung zunächst vollständig durch.
- 2. Zur Montage sind **mindestens** 2 Personen notwendig. Die Montage des Grillpavillons durch nur eine Person ist **nicht** möglich.
- 3. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklammern, während der Pavillon aufgebaut wird.
- 4. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von ca. 16 Quadratmetern.
- 5. Fühlen Sie sich mit der Montage des Grillpavillons nicht vertraut, so ziehen Sie unbedingt eine Fachperson bei.
- 6. Eventuell sind Kleinteile bereits vormontiert.
- 7. Achten Sie auf scharfe Kanten an den Teilen und tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe.

Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel

2 x Schraubenschüssel (im Lieferumfang enthalten)
Zur Montage werden Leitern benötigt.

Wartung und Reinigung

Allgemeine Hinweise: Während schlechtem Wetter wird empfohlen den Pavillon durch eine Plane zu schützen.

Reinigen: Das Dach nur mit milden, haushaltsüblichen Seifenreinigern reinigen. Die Verwendung von Säuren, abrasiven oder alkalischen Lösungen sollte unterlassen werden. Auch keine harten Bürsten oder einen Dampfstrahler verwenden.

Metallpflege: Während der Winter- oder Regenmonate wird empfohlen, einen Rostschutz auf die Metallteile aufzutragen. Lassen Sie sich über Rostschutzmittel bei einem Fachhändler beraten.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie den Pavillon keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Technische Daten

Produkt:	Art. Nr. 3109, Grillpavillon mit Doppeldach
Gewicht:	ca. 32 kg
Gesamtmaße, aufgebaut:	ca. 246 x 154 x 255 cm (BxTxH)

Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt.

Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

tepro Garten GmbH

Carl-Zeiss-Straße 8/4

D-63322 Rödermark

Email: info@tepro-gmbh.de oder

backoffice@tepro-gmbh.de

Web: www.tepro-gmbh.de

