

exQUISIT

AKKUSTAUBSAUGER

BP 6601 bls



GEBRAUCHSANWEISUNG

Mit QR-Codes schnell und bequem zu allen Informationen

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR-Quick Response resp. schnelle Antwort) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera eingelesen werden und schnell und bequem zu weiteren Informationen führen (Bsp. Internetseite, Produktevideo oder Kontaktdaten).

Und so funktioniert es

Zum Scannen der QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, ein QR-Code Reader App (kostenlos im App-Store erhältlich) sowie eine Internetverbindung. *

QR-CODE



**Beim einlesen des QR-Codes können abhängig von Ihrem Tarif zusätzliche Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.*

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf unseres Gerätes. Sie haben gut gewählt. Ihr Exquisit – Gerät wurde für den Einsatz im privaten Haushalt gebaut und ist ein Qualitätserzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienkomfort verbindet – wie andere Exquisit – Geräte auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer in ganz Europa arbeiten.

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Es beinhaltet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen bezüglich der Installation, des Betriebs und der Wartung des Gerätes. Eine richtige Handhabung trägt zu einer effizienten Nutzung bei und minimiert den Energieverbrauch während des Betriebs.

Die falsche Nutzung könnte zu gefährlichen Situationen führen, besonders für Kinder. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für den späteren Gebrauch auf. Geben Sie sie an jeden zukünftigen Besitzer dieses Produkts weiter. Bei Zweifeln bezüglich Fragen oder Themen, die nicht ausführlich in dieser Anleitung beschrieben sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, einen autorisierten Techniker oder gehen Sie auf unsere Homepage www.ggv-service.de

Der Hersteller arbeitet stets an der Entwicklung aller Typen und Modelle. Bei allen Typen und Modellen sind Änderungen an Design, Eigenschaften und Ausrüstung ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.

Verwendungszweck

Der Staubsauger ist ausschließlich zum Saugen in Innenräume konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Saugen Sie mit dem Staubsauger kein Wasser auf.

Verwenden Sie den Staubsauger nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.


Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Inhalt

1	Beschreibung des Gerätes	6
2	Sicherheitsanweisungen	9
2.1	Erklärung der Sicherheitshinweise	9
2.2	Allgemeine Sicherheitsanweisungen	9
3	Montage der Wandhalterung	12
4	Betrieb.....	12
4.1	Benutzen des Gerätes	12
4.1.1	Düsenaufsätze	13
4.1.2	Betrieb beenden	13
4.2	Entleeren des Staubbehälters	14
5	Das Filtersystem	14
5.1	Die Filtereinheit	14
6	Reinigung und Wartung.....	15
7	Störungsbehebung	16
8	Allgemeine Garantiebedingungen	17
9	Altgeräte entsorgen	19
10	Technische Daten	19

1 Beschreibung des Gerätes

1. Tragegriff
2. Aufhängung
3. Abdeckung Staubbehälter
4. Verriegelung des Staubbehälters
5. Anschluss für das Saugrohr
6. Saugrohr
7. Anschluss für die Düsenaufsätze
8. Bodendüse
9. Hepafilterabdeckung
10. Verriegelung Hepafilter
11. Ein / Austaste

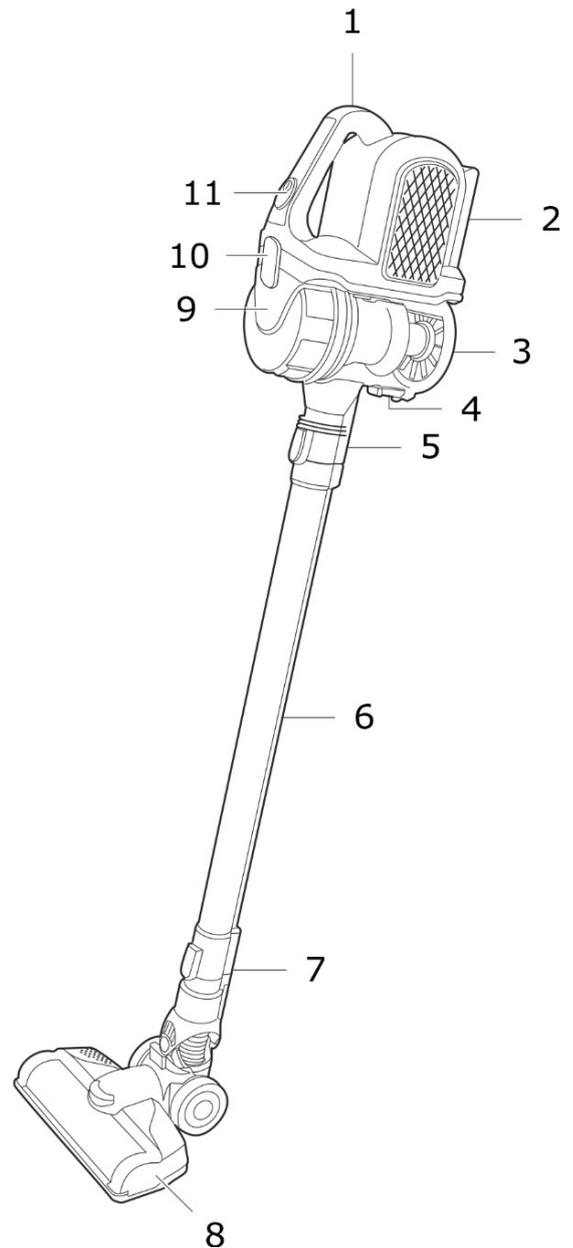

Zubehör ohne Abbildung

- 1x Fugen / Polsterdüse
- 1x Bodendüse
- 1x Wand-/Vorhängedüse
- 1x Wandhalterung
- 3x Dübel
- 3x Schraube

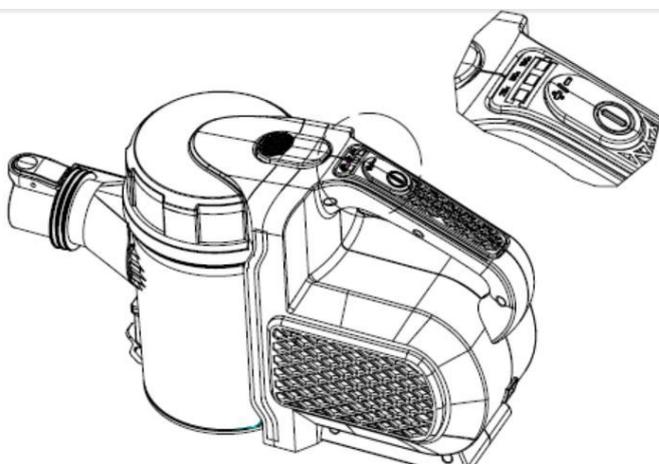


Abbildung 1 Akkustatus Anzeige

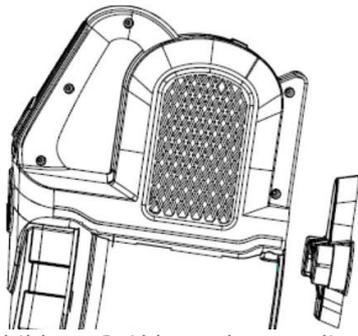


Abbildung 2 Akkusauer an die Wandhalterung einhängen

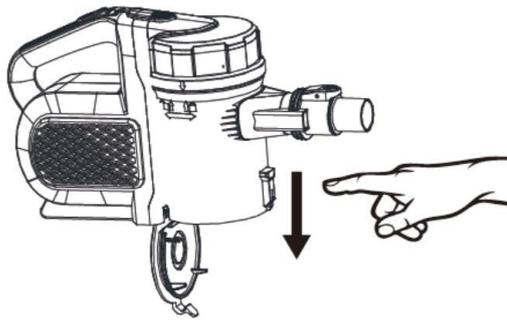


Abbildung 3 Staubbehälter leeren

Reinigen des Staubbehälters und Filtereinsatz

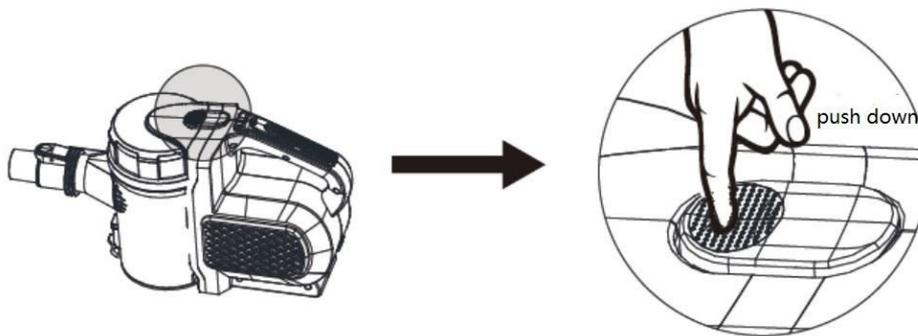


Abbildung 4 Verriegelung Behälter

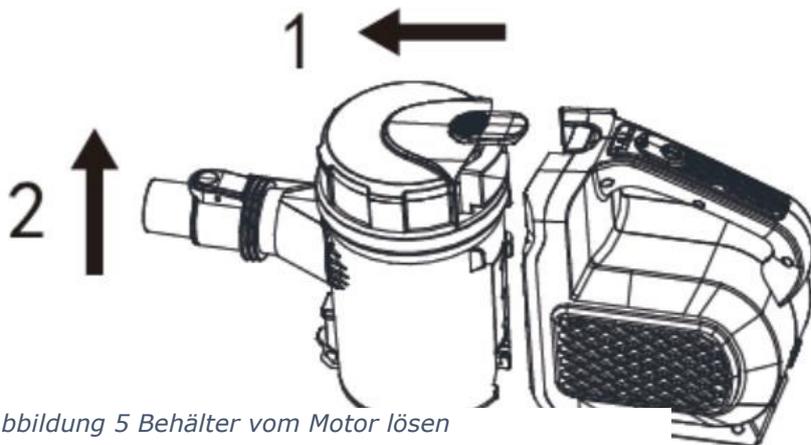


Abbildung 5 Behälter vom Motor lösen

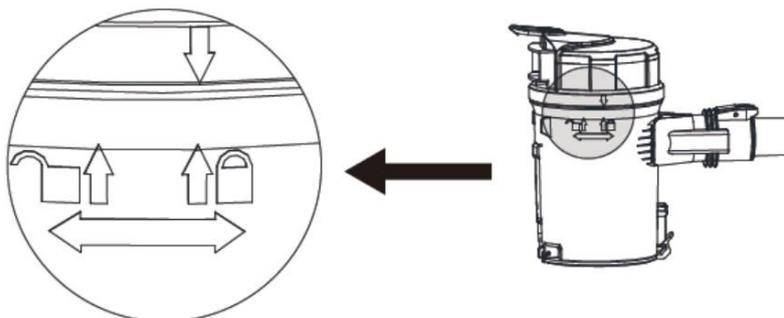


Abbildung 6 Staubbeutelbehälter lösen


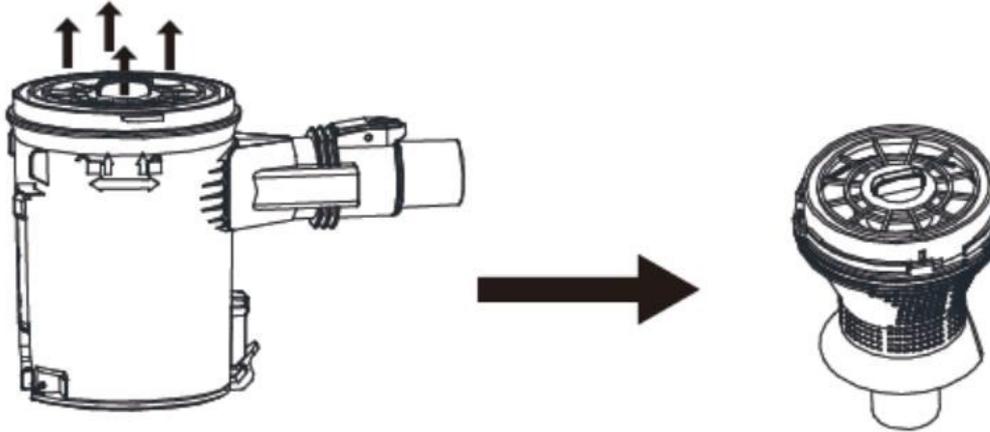


Abbildung 7 Filtereinheit lösen

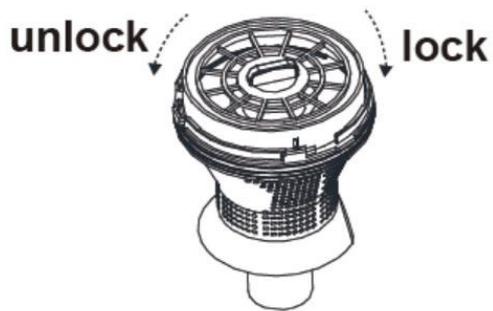

Beschreibung	Abbildung
Staubbehälter	
Filterhalterung	
Grobfilter	
Filtervlies (waschbar)	
HEPA Filter	

2 Sicherheitsanweisungen

2.1 Erklärung der Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung sind mit einem Warnsymbol gekennzeichnet. Sie geben mögliche Gefahren frühzeitig an. Es ist unerlässlich diese Informationen zu lesen und zu befolgen.

Erläuterung der Sicherheitsanweisungen

Die folgenden Symbole und Warnungen werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Staubsauger oder auf der Verpackung angegeben.



WARNUNG

Bezieht sich auf eine gefährliche Situation, die zum Tod oder einer schweren Verletzung führen kann!



ACHTUNG

Bezieht sich auf eine gefährliche Situation, die zu einer leichten oder mittelschweren Verletzung führen kann.

WICHTIG

Beschreibt eine Situation, die einen erheblichen Schaden am Eigentum oder an der Umgebung verursachen kann.

2.2 Allgemeine Sicherheitsanweisungen

- Vermeiden Sie Verletzungen und Schäden, indem Sie das Gerät nur verpackt transportieren.
- Montieren und verbinden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.



WARNUNG

Berühren Sie beim Verbinden oder Entfernen nicht den Stecker und das Stromversorgungskabel mit nassen oder feuchten Händen.



STROMSCHLAG

GEFAHR!

- Halten Sie den Stecker beim Entfernen des Stromkabels fest. Ziehen Sie nicht am Stromkabel.
- Entfernen Sie vor einem Reinigungs- oder Wartungsvorgang den Stecker.
- Ein beschädigtes Stromkabel muss sofort vom Lieferanten, Händler oder Kundenservice ersetzt werden. Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, können Sie das Gerät nicht mehr verwenden.
- Außer der in dieser Gebrauchsanleitung spezifizierten Reinigungs- und Wartungsvorgänge, keine weitere Änderung ausführen.

**Spezielle
Sicherheitsanweisungen
/-vorschriften für Kinder und
Personen mit beschränkten
Fähigkeiten**



WARNUNG

Nach der Entfernung der Verpackung überprüfen Sie, dass alle Geräteteile sowie das Zubehör geliefert wurden. Im Zweifelsfall verwenden Sie es nicht und kontaktieren Sie einen qualifizierten Techniker.

Die Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor, Metallklammern etc.) dürfen nicht in Reichweite von Kindern hinterlassen werden, da sie mögliche Gefahrenquellen darstellen und gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden müssen.



WARNUNG

Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Tieren, Kindern oder Personen, die es nicht verwenden können, aufbewahrt werden. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist.

- Ergreifen Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um Kinder am Spielen mit dem Gerät zu hindern.

- Das Gerät kann von Kindern über acht Jahren und von Menschen, deren physische, mentale oder emotionale Leistungsfähigkeit beschränkt oder beeinträchtigt ist oder denen die Erfahrung oder das Wissen fehlt nur verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden, nachdem Sie Anweisungen über die sichere Verwendung des Gerätes erhalten haben und sie die Gefahren verstehen.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und die Wartung, die vom Benutzer durchgeführt werden muss, darf nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern sie nicht beaufsichtigt werden.



WARNUNG!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung führen zu einem Stromschlag.



STROMSCHLAG GEFAHR!

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Staubsauger befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.



VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Verletzungen führen.

- Saugen Sie keine Menschen oder Tiere mit dem Staubsauger ab.
- Kommen Sie beim Saugen mit einer Saugdüse nicht in Kopf- oder Haar nähe.
- Quetschgefahr: Der Staubsauger enthält bewegliche Teile. Achten Sie beim Zusammenbau, beim täglichen Gebrauch und bei der Reinigung auf Ihre Finger und Hände.

WICHTIG!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Beschädigungen des Staubsaugers führen.

- Stellen Sie den Staubsauger auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie den Staubsauger nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Setzen Sie den Staubsauger nicht hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Staubsaugers Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
- Nutzen Sie den Staubsauger nicht ohne HEPA-Filter.
- Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Gegenstände wie Zigaretten oder scheinbar erloschene Asche auf.
- Saugen Sie keine Flüssigkeiten und keinen feuchten Schmutz auf. Lassen Sie feucht gereinigte oder schampunierte Teppiche vor dem Saugen trocknen.
- Saugen Sie keinen Tonerstaub von Drucker oder Kopierern auf. Das Filtersystem kann den Tonerstaub nicht vollkommen ausfiltern. Der Tonerstaub würde ggf. über das Gebläse wieder in den Raum gelangen.

- Saugen Sie keine leicht entflammaren oder explosiven Stoffe oder Gase auf.
- Saugen Sie keine scharfkantigen, schweren oder harten Gegenstände auf. Der Staubsauger würde blockiert werden.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Staubsauger.

3 Montage der Wandhalterung



WARNUNG!

Vergewissern Sie sich vorher, ob sich Leitungen in der Wand verbergen, die Sie beschädigen könnten!

- ✓ Messen Sie die Höhe für die Wandhalterung.
- ✓ Halten Sie den Staubsauger an die Wand, wenn er komplett mit beiden Saugrohren und der Bodendüse montiert ist.
- ✓ Halten Sie die Wandhalterung so an die Wand, dass sich die zwei Bohrlöcher oben befinden.
- ✓ Zeichnen Sie Löcher an.
- ✓ Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel in die Wand.
- ✓ Stecken Sie die Schrauben durch die Bohrlöcher der Wandhalterung. Drehen Sie die Schrauben mit der Wandhalterung in die Dübel.
- ✓ Ziehen Sie die Schrauben handfest an.

4 Betrieb

Saugrohr Montage


1. Stecken Sie das Saugrohr mit dem dickeren Ende auf den Anschluss am Gerät
2. Das andere Ende des Saugrohrs mit der -Düse verbinden.

Um das Saugrohr zu lösen:

1. Drücken Sie auf den Entriegelungs-Knopf (oben und unten)
2. Ziehen Sie das Saugrohr raus.

4.1 Benutzen des Gerätes

1. Stecken Sie den Netzstecker der Wandhalterung in die Steckdose
2. Hängen das Gerät an die Wandhalterung ein.
3. Laden das Gerät auf, und nach ca. 4,5 Stunden Aufladezeit ist das Gerät betriebsbereit.
4. Schalten Sie das Gerät mit der Ein- / Aus der Taste ein.
5. Mit dem +/- Zeichen die Saugleistung einstellen.

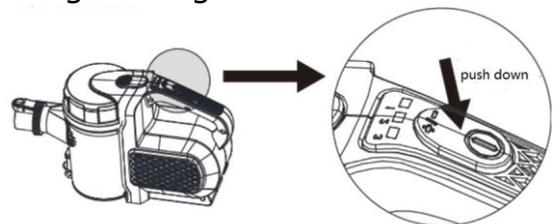

6. Saugen Sie nun mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Andrücken ist nicht nötig

Hinweis

- Bevor Sie das Gerät benutzen, achten Sie darauf das der Akku geladen ist.
- Mit einem schwachen Akku saugt das Gerät nicht.

Akku Statusanzeige




Anzeige (3 LED)

- Leuchten alle 3 blau, ist der Akku zu >75% geladen
- Leuchten nur 2 blau, ist der Akku zu 25%~75% geladen
- Leuchtet nur eine blau, ist der Akku <25% geladen

Gerät aufladen

1. Hängen Sie das Gerät an die Station
2. Es ist beim Einhängen ein Klickgeräusch zu hören.
3. Beim Aufladen leuchten die 3 LED.
4. Sobald das Gerät aufgeladen ist, leuchten die 3 LED blau und erst nach 3 Stunden schalten die sich wieder ab.

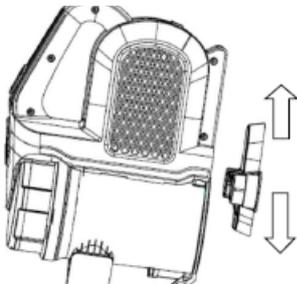

4.1.1 Düsenaufsätze

(Fugendüse und Bodendüse)

- Sie können die Düsenaufsätze sowohl direkt auf den Anschluss am Gerät als auch auf das bereits montierte Saugrohr stecken.
- Um die Düsenaufsätze zu lösen, ziehen Sie diese mit einer leichten Drehung ab.

Bodendüse

- Die Bodendüse ist zur leichteren Führung mit Rollen ausgestattet.
- Sie können mit der Bodendüse glatte Flächen und Teppiche reinigen.

Fugendüse

Mit der Fugendüse saugen Sie gezielt Ecken und Schlitze aus.

Bürstendüse

Die Bürstendüse eignet sich besonders zum Absaugen von Polstern, Gardinen oder Büchern.

4.1.2 Betrieb beenden

1. Schalten Sie den Akkusauger am Ein- / Aus-Schalter aus.
2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
3. Wenn Sie die Wandhalterung zuvor montiert haben, hängen Sie den Staubsauger darin ein.
4. Die Fugendüse und die Bürstendüse können Sie links und rechts neben dem Staubsauger aufstecken.

4.2 Entleeren des Staubbehälters

Siehe Abbildung 3

1. Halten Sie das Gerät mit der Bodenplatte des Staubbehälters über einen Mülleimer.
2. Entleeren Sie den Inhalt des Staubbehälters. Schieben Sie dazu den Öffner des Staubbehälters nach unten, um die Bodenplatte zu öffnen.
3. Schließen Sie die Bodenplatte wieder. Die Verriegelung am Staubbehälter muss einrasten.

5 Das Filtersystem

Ihr Gerät verfügt über 3 Filter.

- Das herkömmliche Staubbeutelssystem wurde ersetzt durch einen transparenten Staubbehälter.
- In ihm werden grober Schmutz und kleinste Schwebepartikel durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit aus der „Saugluft“ gewirbelt.
- Der Erwerb von Staubbeuteln entfällt.
- Die Filter regelmäßig reinigen.

ACHTUNG

- Waschen Sie die Filter niemals in der Waschmaschine.
- Verwenden Sie keinen Haartrockner zum Trocknen.
- Nehmen Sie das Gerät nur wieder in Betrieb, wenn alle
- Filter vollständig trocken und korrekt montiert sind.

5.1 Die Filtereinheit

Die Filtereinheit besteht aus:

→ HEPA-Filter

→ Grobfilter (Abbildung 7)

Um die Filtereinheit zu reinigen gehen Sie wie folgt vor (Abbildung 4-7):

1. Entleeren Sie den Staubbehälter wie zuvor beschrieben.
2. Öffnen Sie die Abdeckung
3. Drehen Sie Grobfilter entgegen dem Uhrzeigersinn aus den Führungsschienen.
4. Ziehen Sie den Grobfilter heraus.
5. Drehen Sie den HEPA-Filter entgegen dem Uhrzeigersinn aus den Führungsschienen.
6. Ziehen Sie den HEPA-Filter heraus. Sie können den HEPA-Filter ausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen reinigen Sie die Filter unter fließendem Wasser.
7. Lassen Sie die Filter an der Luft vollständig trocknen, bevor Sie sie wiedereinsetzen!
8. Den Staubbehälter können Sie mit einem feuchten Tuch auswischen. Trocknen Sie ihn danach ab.

6 Reinigung und Wartung



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Verletzungen führen.

Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Reinigung oder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

HINWEIS!

Schalten Sie vor der Reinigung das Gerät ab und ziehen Sie den Stecker. Für die optimale Nutzung des Gerätes und um eine längere Lebensdauer sicherzustellen, leeren Sie regelmäßig den Behälter und reinigen Sie seine Filter

ACHTUNG

- Tauchen Sie die Motoreinheit, den Stecker und das Stromkabel nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein (nur mit einem trockenen Tuch reinigen)

- Reinigen Sie regelmäßig die Bürsten und Düsen.
- Verwenden Sie Wasser und einen Schwamm, der leicht in ein flüssiges Reinigungsmittel getränkt wurde, spülen Sie ihn dann gründlich ab und trocknen Sie ihn. Verwenden Sie keine Stahlwolle oder abrasiven Produkte.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, muss es abgedeckt und einem trockenen Ort, in einer aufrechten Position platziert werden. Das Gerät kann am Griff an der Motoreinheit getragen werden; es wird empfohlen es zurück in der Originalverpackung unterzubringen, um es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

7 Störungsbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Schwache Saugleistung.	Der Staubbehälter ist voll.	Entleeren Sie den Staubbehälter.
	Die Filter sind verschmutzt.	Reinigen Sie die Filter wie unter „Wartung“ beschrieben. ⚠ ACHTUNG: Nehmen Sie den Betrieb nur mit trockenen Filtern wieder auf!
	Im Saugrohr oder der Düse befindet sich ein Fremdkörper.	Kontrollieren Sie das Zubehör auf Fremdkörper.

8 Allgemeine Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen das Gewährleistungsrecht des Endabnehmers unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

Als Käufer eines Exquisit – Gerätes haben Sie eine Herstellergarantie (2 Jahre ab Kaufdatum).

Während dieser Garantiezeit haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ansprüche direkt in der Serviceplattform des Herstellers unter www.ggv-service.de gelten zu machen.

Beim Abschluss einer zusätzlichen Garantie zwischen Ihnen und Ihrem Händler sind jegliche Ansprüche nach Ablauf der 24-monatigen Herstellergarantie ausgeschlossen. Wenden Sie sich in diesem Fall direkt an Ihrem Händler.

Leistungsdauer

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen), oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist.

In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät, noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden, aufgrund von chemischer, bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emaille Schäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen. Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, wenn die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Exquisit - Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch einen qualifizierten Fachmann mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in einem EU-Land erworben wurden und die in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich in Betrieb sind.

Für Geräte, die in einem EU-Land erworben und in ein anderes EU-Land gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesüblichen Garantiebedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen Vorschriften des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird, entspricht.

Für Reparaturaufträge ausserhalb der Garantiezeit gilt:

Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.

Wird ein Gerät überprüft, bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrt- und Arbeitspauschalen berechnet. Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich.

9 Altgeräte entsorgen



Dieses Produkt wird gemäß der europäischen Abfallrahmenrichtlinie 2012 / 19 / EU gekennzeichnet. Die Richtlinie regelt die richtige Entsorgung des Produkts. Die umweltgerechte Entsorgung wird mögliche negative Folgen für die Gesundheit verhindern, die durch eine falsche Entsorgung verursacht werden. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Der Benutzer muss das Produkt zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung zurückgeben. Die Entsorgung muss die bestehenden lokalen Vorschriften erfüllen. Für weitere Informationen kontaktieren

10 Technische Daten

Spannung /Strom	220 – 240 V / 50 Hz
Leistung in [V]	25,2
Batterie	2200 mAh
Leistung [W]	150 W
Ladezeit [Stunden]	4,5
Laufzeit bei höchster Leistungsstufe [Minuten]	20-30
Laufzeit bei niedriger Leistungsstufe [Minuten]	30-40
EAN [Farbe] blau	4016572021677

Ersatz HEPA Filter über den Kundenservice bestellen
(www.ggv-service.de)

CE-Kennzeichnung

Zum Zeitpunkt der Markteinführung erfüllt das Produkt die Anforderungen, die in der Richtlinie zur Vereinheitlichung der Gesetze der Mitgliedstaaten bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU von elektrischer Ausrüstung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2014/35/EU) festgelegt wurden. Dieses Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen identifiziert und wird mit einer Konformitätserklärung zur Untersuchung durch die Marktüberwachungsautorität geliefert.

Änderungen vorbehalten

exquisit

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR.8
D-41564 KAARST
GERMANY

bp6601bls_5010068_DE_V1-22018_12_05.docx

www.exquisit.de