


# privileg



EC1732B-GS

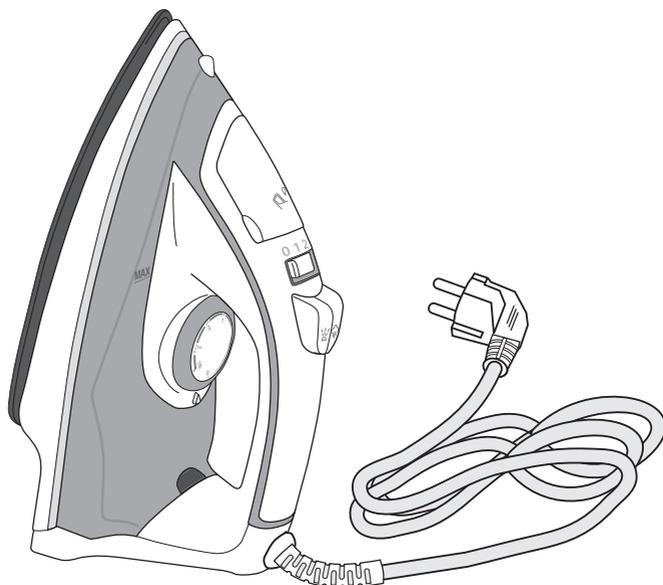

## Gebrauchsanleitung Dampf-Bügeleisen


Anleitung-Nr.: 93160  
Artikel-Nr.: 280 557  
HC 20150508  
Nachdruck, auch aus-  
zugsweise, nicht ge-  
stattet!

# Inhaltsverzeichnis

---

Lieferumfang / Geräteteile .....	3	Weitere Eigenschaften	
Informationen und Hinweise .....	4	Ihres Bügeleisens .....	19
Kontrolle ist besser .....	4	Die Abschaltautomatik .....	19
Bestimmungsgemäßer		Nach dem Bügeln .....	20
Gebrauch .....	4	Gerät ausschalten .....	20
Bevor Sie das Gerät benutzen ...	4	Entleeren und Aufbewahren .....	20
Zu Ihrer Sicherheit .....	5	Reinigung und Pflege .....	21
Signalwörter .....	5	Die Selbstreinigungsfunktion ....	21
Sicherheitshinweise .....	5	Normale Reinigung .....	22
Vor dem Bügeln .....	11	Störungen beheben .....	23
Vor dem ersten Gebrauch .....	11	Gerät entsorgen .....	24
Wassertank füllen .....	11	Unser Service .....	25
Gerät einschalten .....	11	Technische Daten .....	28
Temperatur einstellen .....	12		
Bügeln .....	14		
Allgemeine Hinweise			
zum Bügeln .....	14		
Trockenbügeln .....	15		
Bügeln und Sprühen .....	16		
Bügeln mit Dampf .....	16		
Dampfstoß .....	17		

# Lieferumfang / Geräteteile

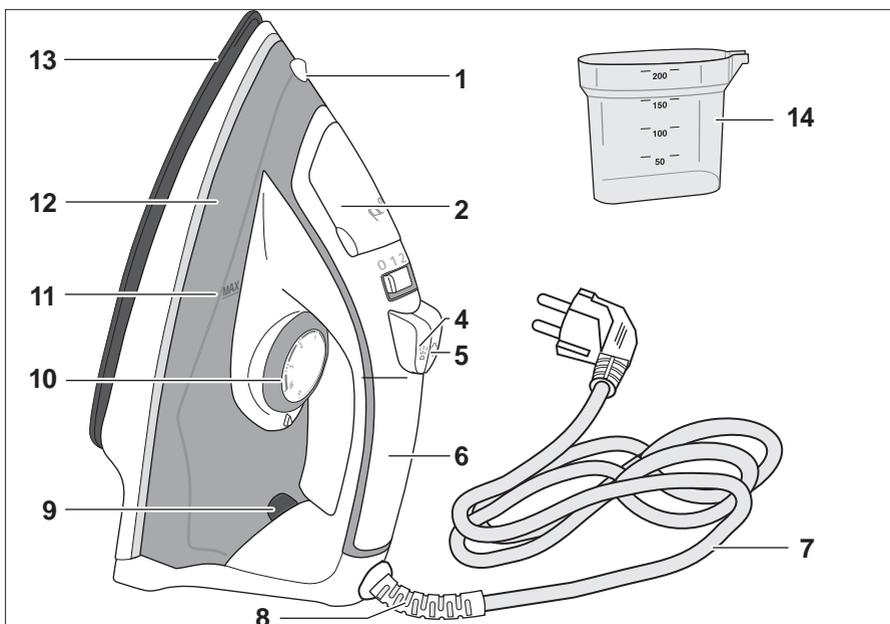

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Sprühdüse</li> <li>2 Abdeckung der Einfüllöffnung</li> <li>3 Dampfregler</li> <li>4 Sprühtaste</li> <li>5 Dampfstoßtaste</li> <li>6 Handgriff</li> <li>7 Netzkabel mit Netzstecker</li> <li>8 Knickschutzgelenk</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>9 Temperatur-Kontrollleuchte (rot; leuchtet, so lange das Gerät aufheizt)</li> <li>10 Temperaturregler</li> <li>11 Wasserstandsanzeige, max. Füllhöhe</li> <li>12 Wassertank</li> <li>13 Sohle</li> <li>14 Messbecher</li> </ul> |
|---|---|

## Symbole auf dem Gerät

	Vertikaler Dampfstoß: Zum Bügeln von Gewebe in hängender Position
	Sprühen: Wenn gedrückt, wird Wasser aus dem Tank auf das Wäschestück gesprüht.
	Einfüllen: Abdeckung der Einfüllöffnung 2 öffnen und Wasser einfüllen.
	Selbstreinigungsfunktion: Zum Reinigen der Bügelsohle von Kalk.

# Informationen und Hinweise

## Kontrolle ist besser

1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
2. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
3. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Dampfbügeleisen ist ausschließlich zum Bügeln von Kleidungsstücken und Wäsche geeignet. Es ist nur zum Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet.

Das Dampfbügeleisen ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt. Jede andere Verwendung oder Änderung des Geräts ist nicht bestimmungsgemäß und ist grundsätzlich untersagt.

Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind, kann keine Haftung übernommen werden.

## Bevor Sie das Gerät benutzen



Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

Sollten Sie den Artikel einmal weitergeben, vergessen Sie nicht, die Bedienungsanleitung beizulegen.

# Zu Ihrer Sicherheit

## Signalwörter

Folgende Signalwörter finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung:



### WARNUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



### VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

### HINWEIS

Das Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Sicherheitshinweise



### WARNUNG

#### Stromschlag-Gefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Das Gerät bzw. der Netzstecker ist nur für eine Netzspannung von 220 – 240 V ~/50 Hz geeignet.
- Vermeiden Sie, gleichzeitig andere Elektrogeräte mit hohem Anschlusswert am gleichen Stromkreis anzuschließen.
- Keine Verlängerungskabel oder Steckdosen benutzen, die nicht ausreichende Kapazität haben. Die Netzanschlussleitung nicht herunterhängen lassen und nicht so legen, dass Kinder daran ziehen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn dessen Gehäuse oder die Netzanschlussleitung defekt ist, das Gerät heruntergefallen ist, undicht ist oder

andere sichtbare Schäden aufweist.

- Die Netzanschlussleitung muss im Schadensfall durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, trennen Sie es sofort vom Netz, und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb. Eine leichte Geruchsbildung nach dem erstmaligen Einschalten ist allerdings normal.
- Besitzt das Gerät einen Stecker mit Schutzkontakt. Es darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.

- In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind. Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Achten Sie auch darauf, dass Wasser nur in den dafür bestimmten Tank gelangt. In das Gehäuse darf keine Flüssigkeit gelangen.
- Tauchen Sie weder das Gerät selbst noch Netzkabel oder -stecker in Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nie in horizontaler Position ab.
- Lagern Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.

- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in so einem Fall sofort den Netzstecker.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von heißen Flächen, insbesondere der Bügelsohle, und offenem Feuer fern.
- Prüfen Sie Gerät und Netzanschlusskabel regelmäßig auf Schäden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose,
  - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  - bevor Sie Wasser nachfüllen oder ausgießen,
  - bevor Sie das Gerät reinigen,
  - wenn eine Störung auftritt,
  - bei Gewitter.
- Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Netzkabel.

- Verwenden Sie nie das Anschlusskabel als Tragegriff.

### **Kurzschlussgefahr**

Eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss und Stromschlag verursachen.

- Ziehen Sie vor dem Befüllen des Wassertanks den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie zum Reinigen keinen Dampfreiniger.

### **Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!**

Kinder erkennen Gefahren häufig nicht oder unterschätzen sie.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spie-

len. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Dampfbügeleisen und dessen Anschlussleitung müssen während des Einschaltens oder Abkühlens außer Reichweite von Kindern sein, die jünger als 8 Jahre sind.

### **Explosionsgefahr**

Funkenbildung kann eine Explosion auslösen. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten und Dämpfen.

- Füllen Sie ausschließlich Wasser in den dafür vorgesehenen Tank. Füllen Sie niemals Reinigungs- oder Lösemittel ein.

### **Verbrennungs-/Brandgefahr!**

Die heiße Bügelsohle und der austretende Dampf können Verbrennungen bzw. Verbrühungen verursachen!

- Sorgen Sie dafür, dass die Abstellfläche für das Dampfbügeleisen bzw. die Abstellvorrichtung stabil und eben ist.
- Lassen Sie das Dampfbügeleisen nie unbeaufsichtigt, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Die Abschaltautomatik bewirkt **kein komplettes Ausschalten des Geräts**. Ziehen Sie zum kompletten

Abschalten des Geräts immer den Netzstecker.

- Seien Sie beim Bügeln stets aufmerksam.
- Sorgen Sie dafür, dass sich weder andere Personen, insbesondere Kinder, noch Haustiere am Dampfbügelisen verbrennen können.
- Öffnen Sie die Füllöffnung für das Wasser nicht während des Gebrauchs.
- Drehen Sie das heiße Dampfbügelisen nie mit der heißen Bügelsohle nach oben, da sonst heißes Wasser auslaufen kann. Bügeln Sie Textilien keinesfalls am Körper.
- Richten Sie den Dampf nicht auf Personen oder Tiere.
- Stellen Sie das Dampfbügelisen bei kurzen Arbeitsunterbrechungen immer auf die dafür vorgesehene Abstellvorrichtung, nicht auf die Bügelsohle.
- Bügeln Sie immer auf einer festen, stabilen Unterlage, damit das Dampfbügelisen nicht herunterfallen kann.

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.

### **Verbrühungsgefahr!**

Wasserdampf erreicht eine große Hitze.

- Verwenden Sie den Dampf deshalb nur mit größter Vorsicht!
- Verwenden Sie den Dampf auf keinen Fall bei Kleidungsstücken, die gerade von einer Person getragen werden!

## **HINWEIS**

### **Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!**

Eine falsche Bügeltemperatur kann zu Schäden an der Wäsche führen. Harte Gegenstände können die Bügelsohle verkratzen.

- Stellen Sie am Dampfbügelisen höchstens die Temperatur ein, die das eingenähte Pflegekett der Wäsche vorgibt.
- Bügeln Sie nicht über metallene Gegenstände wie Knöpfe, Reißverschlüsse etc.

- Benutzen Sie eine Zwischenlage, wenn Sie die Sprühfunktion bei Stoffen aus feinen Kunstfasern anwenden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Bügeleisens keine lösemittelhaltigen, ätzenden und

- scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsutensilien (z.B. Topfschwämme, Reinigungssessig). Diese können die Oberfläche zerkratzen.
- Trocknen Sie alle Teile nach dem Reinigen gründlich ab.

# Vor dem Bügeln

## Vor dem ersten Gebrauch

1. Transportschutz von der Sohle **13** entfernen.
2. Netzkabel **7** vollständig abwickeln.

## Wassertank füllen




### WARNUNG

#### Kurzschlussgefahr!

Eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss und Stromschlag verursachen.

- Ziehen Sie vor dem Befüllen des Wassertanks den Stecker aus der Steckdose.

1. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nicht in der Steckdose steckt.

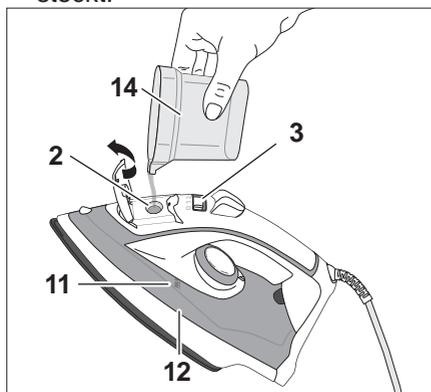

2. Bringen Sie den Dampfgregler **3** in Position „**0**“.

3. Öffnen Sie die Einfüllöffnung **2** des Wassertanks **12**.
4. Halten Sie das Bügeleisen schräg.
5. Füllen Sie den Wassertank mit ca. 300 ml kalten Leitungswassers bis zur Markierung **MAX (11)**. Diese Menge darf nicht überschritten werden. Benutzen Sie zum Füllen des Wassertanks den Messbecher **14**.
6. Schließen Sie die Einfüllöffnung **2**.

## Gerät einschalten



### WARNUNG

#### Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

Kinder erkennen Gefahren häufig nicht oder unterschätzen sie.

- Das Dampfbügeleisen und dessen Anschlussleitung müssen während des Einschaltens oder Abkühlens außer Reichweite von Kindern sein, die jünger als 8 Jahre sind.

1. Stellen Sie das Dampfbügeleisen mit der Spitze nach oben ab.

2. Stecken Sie den Netzstecker des Dampfbügeleisens in eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose.  
 Sie können sofort mit der Temperatureinstellung beginnen.

## Temperatur einstellen

### Die richtige Temperatur

Die Pflegekennzeichnungsetiketten in den Kleidungsstücken beachten. Dort sind in der Regel die Punktsymbole für die empfohlenen Bügeltemperaturen angegeben.

Beim Bügeln von Geweben, deren Zusammensetzung nicht bekannt ist, erst an einer beim Tragen nicht sichtbaren Stelle ausprobieren, welche Bügeltemperatur angemessen ist. Dabei mit der niedrigsten Stufe beginnen.

## Temperatur einstellen

### HINWEIS

#### Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!


Eine falsche Bügeltemperatur kann zu Schäden an der Wäsche führen.

- Stellen Sie am Dampfbügeleisen höchstens die Temperatur ein, die das eingenähte Pflegeetikett der Wäsche vorgibt.

Ihr Bügeleisen heizt sich schnell auf: Bügeln Sie zuerst die Stoffe, die eine niedrige Temperatur erfordern, und zum Schluss diejenigen, die eine hohe Temperatur erfordern. Das Bügeleisen besitzt drei Temperaturstufen, von denen die beiden höchsten für das Dampfbügeln geeignet sind:

●	Niedrige Temperatur (z.B. für Synthetik)
●●	Normale Temperatur (z.B. für Seide / Wolle)
●●●	Hohe Temperatur (z.B. für Baumwolle / Leinen)

Stellen Sie die Temperatur wie folgt ein:

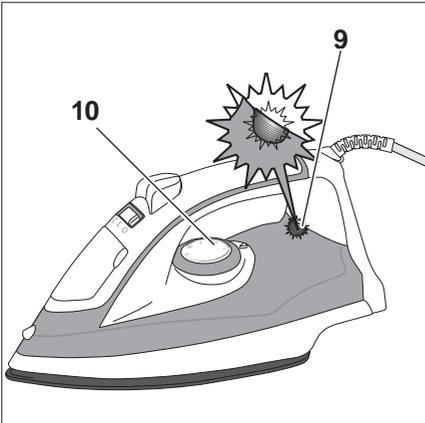

- Drehen Sie den Temperaturregler **10** auf die gewünschte Position (siehe Tabelle auf S. 12). Die Temperatur-Kontrollleuchte **9** leuchtet auf. Wenn das Bügeleisen die eingestellte Temperatur erreicht hat, erlischt die Temperatur-Kontrollleuchte.

# Bügeln

## Allgemeine Hinweise zum Bügeln



### WARNUNG


#### Verbrennungs-/Brandgefahr!

Die heiße Bügelsohle und der austretende Dampf können Verbrennungen bzw. Verbrühungen verursachen!

- Sorgen Sie dafür, dass die Abstellfläche für das Dampfbügeleisen bzw. die Abstellvorrichtung stabil und eben ist.
- Lassen Sie das Dampfbügeleisen nie unbeaufsichtigt, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Sorgen Sie dafür, dass sich weder andere Personen, insbesondere Kinder, noch Haustiere am Dampfbügeleisen verbrennen können.
- Stellen Sie das Dampfbügeleisen bei kurzen Arbeitsunterbrechungen immer auf die dafür vorgesehene Abstellvorrichtung, nicht auf die Bügelsohle.

- Bügeln Sie immer auf einer festen, stabilen Unterlage, damit das Dampfbügeleisen nicht herunterfallen kann.

- Bügeln Sie die Textilien gemäß der Anleitungen des Herstellers.
- Ordnen Sie die Textilien entsprechend ihrer Gewebeatart bzw. Bügeltemperatur.  
Beim Bügeln von Geweben, deren Zusammensetzung nicht bekannt ist, erst an einer beim Tragen nicht sichtbaren Stelle (Rückseite, Innenseite) ausprobieren, welche Bügeltemperatur angemessen ist. Dabei mit der niedrigsten Temperaturstufe beginnen. Beachten Sie die Hinweise auf den Einnähern der Kleidungsstücke.

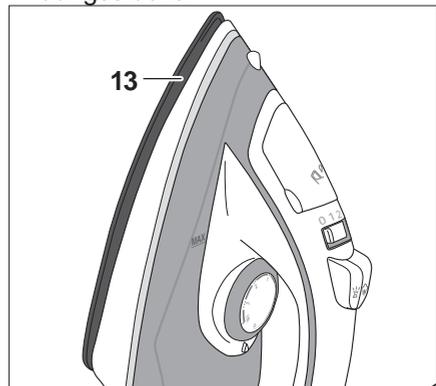

- Die Bügelsohle 13 heizt sich schneller auf, als sie abkühlt. Beginnen Sie deshalb mit Textilien,

die bei niedriger Temperaturstufe gebügelt werden, und fahren Sie mit den Textilien fort, die eine höhere Temperatur erfordern. Dies minimiert die Temperatur-Regelvorgänge.

- Bügeln Sie Stoffe wie Seide u.ä. links. Um Verfärbungen zu vermeiden, benutzen Sie dabei nicht die Sprüh-Funktion.
- Bügeln Sie Stoffe wie z.B. Samt nur in einer Richtung. Drücken Sie das Bügeleisen ganz leicht und halten Sie es stets in Bewegung.
- Die Wäsche nach ihren Bügeltemperaturen vorsortieren und nach dem Verlauf der Temperatur-Wahlscheibe bügeln - von Chemiefasern über Seide bis Baumwolle und Leinen.
- Es ist nicht nötig, dass Sie beim Bügeln drücken. Sie bekommen ein besseres Ergebnis, wenn Sie die Wäsche leicht anfeuchten.
- Verwenden Sie für das erste Bügeln am besten ein altes Handtuch.


## Trockenbügeln

### HINWEIS

#### Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!

Eine falsche Bügeltemperatur kann zu Schäden an der Wäsche führen.

- Stellen Sie am Dampfbügel-eisen höchstens die Temperatur ein, die das eingenähte Pflegeetikett der Wäsche vorgibt.

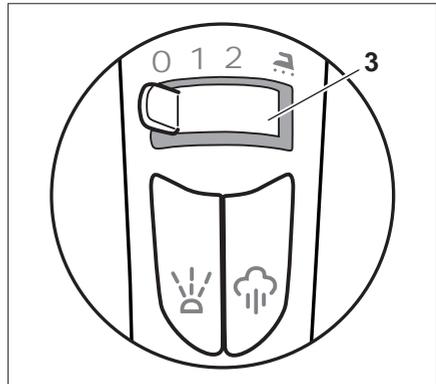

Beim Trockenbügeln stellen Sie den Dampfreger **3** in Position **0**, und wählen Sie dann die gewünschte Bügeltemperatur, wie im Abschnitt „Temperatur einstellen“ beschrieben.

## Bügeln und Sprühen


### HINWEIS

#### Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!

Eine falsche Bügeltemperatur kann zu Schäden an der Wäsche führen.

- Benutzen Sie eine Zwischenlage, wenn Sie die Sprühfunktion bei Stoffen aus feinen Kunstfasern anwenden.

Diese Funktion ist unabhängig von allen Einstellungen jederzeit verfügbar. Voraussetzung: Wassertank ist gefüllt.

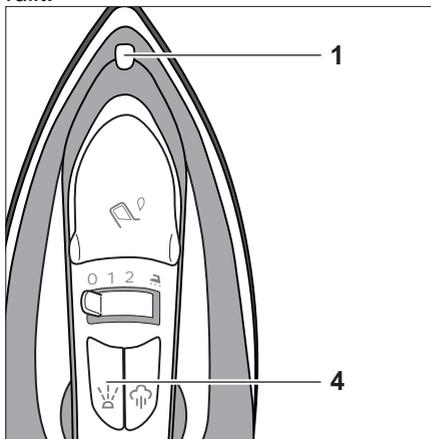

1. Zielen Sie mit der Sprühdüse 1 auf die gewünschte Stelle des Kleidungsstücks.
2. Drücken Sie die Sprühtaste 4 gegebenenfalls mehrfach.

## Bügeln mit Dampf



### WARNUNG

#### Verbrühungsgefahr!

Wasserdampf erreicht eine große Hitze.

- Verwenden Sie den Dampf deshalb nur mit größter Vorsicht!
- Verwenden Sie den Dampf auf keinen Fall bei Kleidungsstücken, die gerade von einer Person getragen werden!
- Richten Sie den Dampf nicht auf Personen oder Tiere.


#### Verbrennungs-/Brandgefahr!

Die heiße Bügelsohle und der austretende Dampf können Verbrennungen bzw. Verbrühungen verursachen!

- Öffnen Sie die Füllöffnung für das Wasser nicht während des Gebrauchs.
- Drehen Sie das heiße Dampf bügeleisen nie mit der heißen Bügelsohle nach oben, da sonst heißes Wasser auslaufen kann. Bügeln Sie Textilien keinesfalls am Körper.

Voraussetzung: Wassertank ist gefüllt.

1. Stellen Sie die gewünschte Temperatur entsprechend der zu bügelnden Gewebeat ein. Das Dampf bügeln darf nur in hoher Temperaturstufe („Hohe Temperatur“ und „max“-Temperatur) ausgeübt werden. Es könnte sonst zur Bildung von Wassertropfen kommen.

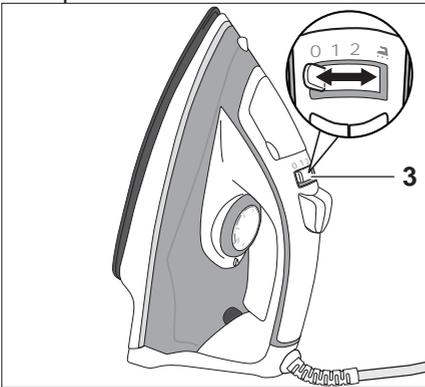

2. Die Dampfmenge ist verstellbar durch den Dampfregler 3. Nach der Vorheizzeit stellen Sie den Dampfregler in die gewünschte Position.
3. Bügeln Sie nur so lange, bis der Wassertank leer ist und kein Dampf mehr produziert wird.
4. Ziehen Sie den Netzstecker und füllen Sie Wasser nach.

### **Tipp**

Um Dampf abubrechen, stellen Sie das Bügeleisen mit der Spitze nach oben ab, oder drehen Sie den Dampfregler in Position 0.

## **Dampfstoß**

Die erhöhte Dampfproduktion, die der Dampfstoß bewirkt, eignet sich vor allem für Leinen und Baumwolle sowie zur Beseitigung von starken Verknitterungen.


### **Vertikaler Dampfstoß**

Der vertikale Dampfstoß liefert eine Extramenge Dampf, um Gewebe in hängender Position, hängende Gardinen oder andere hängende, bzw. aufgespannte Kleidungsstücke zu glätten. Halten Sie das Dampf bügelisen in geeigneter Entfernung zum Bügelgut. So schonen Sie das Gewebe.

Der Dampfstoß ist unabhängig von allen Einstellungen jederzeit verfügbar. Das Dampf bügeln darf nur in hoher Temperaturstufe („Hohe Temperatur“ und „max“-Temperatur) ausgeübt werden. Es könnte sonst zur Bildung von Wassertropfen kommen.

Voraussetzung: Wassertank ist gefüllt.


1. Gewünschte Temperaturstufe entsprechend der zu bügelnden Gewebeat einstellen.

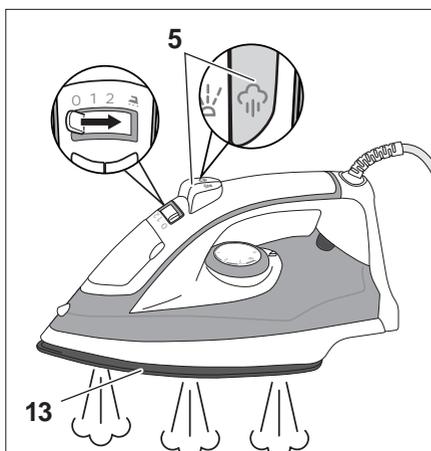

4. Benutzen Sie die Dampfstoßfunktion nur so lange, bis der Wassertank leer ist und kein Dampf mehr produziert wird.

5. Netzstecker ziehen und Wasser nachfüllen.

2. Dampfstoßtaste **5** drücken.  
Der Dampf schießt nun aus den Löchern **15** der Bügelsohle **13** in das zu bügelnde Gewebe und entfernt die Falten.

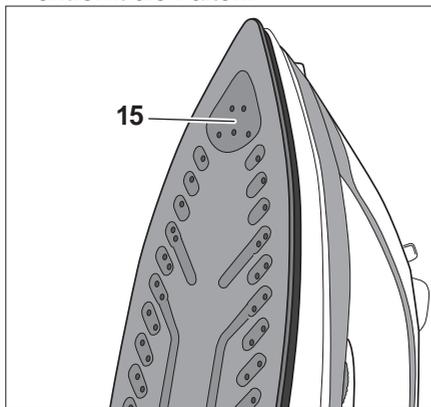

3. Bei hartnäckigen Falten den Vorgang nach Bedarf wiederholen.  
Betätigen Sie die Dampfstoßtaste **5** nicht häufiger als dreimal hintereinander.

# Weitere Eigenschaften Ihres Bügeleisens

## Die Abschaltautomatik



### WARNUNG

#### Verbrennungs-/Brandgefahr!

Die heiße Bügelsohle und der austretende Dampf können Verbrennungen bzw. Verbrühungen verursachen!

- Lassen Sie das Dampf bügeleisen nie unbeaufsichtigt, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Die Abschaltautomatik bewirkt **kein komplettes Ausschalten des Geräts**. Ziehen Sie zum kompletten Abschalten des Geräts immer den Netzstecker.

Um Brandstellen an Ihrer Kleidung oder dem Bügelbrett und um unnötigen Energieverbrauch zu verhindern, schaltet sich Ihr Bügeleisen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, automatisch auf „Pause“, und zwar


- nach ca. 30 Sekunden, wenn es auf der Bügelsohle **13** steht;
- nach ca. 8 Minuten, wenn es aufrecht auf der Abstellfläche steht.

Sie hören einen Signalton, und die Temperatur-Kontrollleuchte **9** beginnt zu blinken.

- Wird das Dampf bügeleisen bewegt, schaltet es sich selbständig wieder ein. Die Betriebsanzeige blinkt nicht mehr.

# Nach dem Bügeln

## Gerät ausschalten

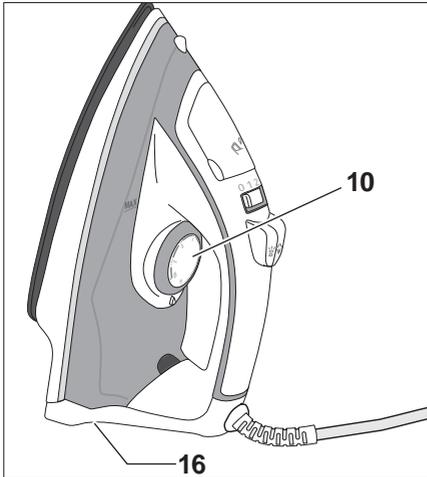

1. Temperaturregler **10** auf „O“ drehen (im Uhrzeigersinn)
2. Netzstecker ziehen.
3. Wassertank entleeren, wie im Abschnitt „Entleeren und Aufbewahren“ beschrieben.
4. Gerät auf der Abstellfläche **16** abstellen und warten, bis es ganz abgekühlt ist.

## Entleeren und Aufbewahren



### WARNUNG


#### Verbrennungs-/Brandgefahr!

Die heiße Bügelsohle und der austretende Dampf können Verbrennungen bzw. Verbrühungen verursachen!

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.

Voraussetzungen:

- Gerät ist vom Netz getrennt
- Gerät ist abgekühlt.

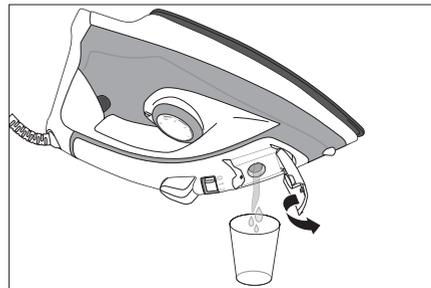

1. Entleeren Sie das Dampfbügeleisen, wie in der Abbildung dargestellt.
2. Sobald das Dampfbügeleisen vollständig ausgekühlt ist, verstauen Sie es an einem geeigneten Ort.

# Reinigung und Pflege

## Die Selbstreinigungsfunktion




### WARNUNG

#### Verbrühungsgefahr!

Wasserdampf erreicht eine große Hitze.

- Verwenden Sie den Dampf deshalb nur mit größter Vorsicht!

Die Selbstreinigungsfunktion entfernt Ablagerungen von Kalk und Mineralien in der Dampfkammer. Nach ca. 5 Stunden Dampffunktion muss die Bügelsole 13 mit der Selbstreinigungsfunktion gereinigt werden.

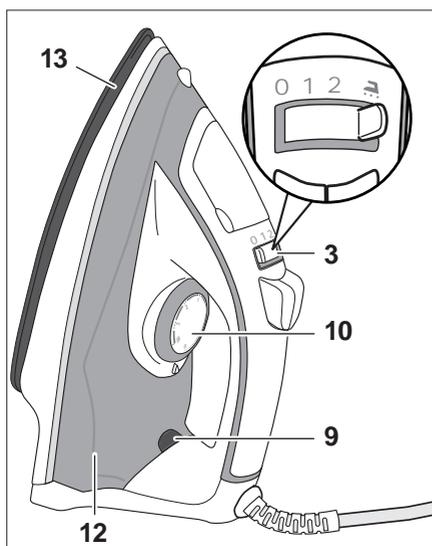

1. Wassertank 12 vollständig füllen.
2. Das Bügeleisen ans Netz anschließen.
3. Temperaturregler 10 auf maximale Position stellen und warten, bis die Temperatur-Kontrollleuchte 9 erlischt.
4. Das Bügeleisen über ein Waschbecken halten.
5. Dampfregler 3 in Position  bringen **und in dieser Position festhalten**.  
Dampf strömt aus der Bügelsole 13.  
Nach ca. 20 Sekunden ertönt ein Signalton, und die Dampfproduktion ist unterbrochen.
6. Bei Bedarf Schritt 5 ggf. mehrmals wiederholen.
7. Wenn der Wassertank leer ist, Dampfbügeleisen ausschalten, auf den Ständer abstellen und abkühlen lassen.
8. Netzstecker ziehen.

## Normale Reinigung



### WARNUNG

#### Kurzschlussgefahr!

Eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss und Stromschlag verursachen.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie weder das Gerät selbst noch Netzkabel oder -stecker in Wasser.
- Verwenden Sie zum Reinigen keinen Dampfreiniger.

#### Verbrennungs-/Brandgefahr!

Die heiße Bügelsohle und der austretende Dampf können Verbrennungen bzw. Verbrühungen verursachen!


- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.

### HINWEIS

#### Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!

Harte Gegenstände können die Bügelsohle verkratzen.

- Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen, ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsutensilien (z.B. Topfschwämme o.Ä.). Diese können die Oberfläche zerkratzen.
- Trocknen Sie alle Teile nach dem Reinigen gründlich ab.

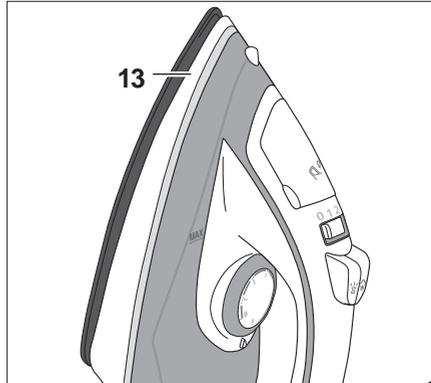

1. Reinigen Sie die noch lauwarmer Sohle **13** mit einem nichtmetallischen feuchten Schwamm.
2. Das Gehäuse des Dampfbügel-eisens reinigen Sie mit einem feuchten, gut ausgewringenen Tuch.

# Störungen beheben

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Liste, ob sich die Störung beseitigen lässt.

Bei Störungen, die sich nicht anhand der folgenden Tabelle beheben lassen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter (siehe „Unser Service“).

Störung	Ursache	Behebung
Dampfbügeleisen heizt nicht	Automatische Abschaltung.	Bügeleisen in die Horizontale neigen.
	Nicht an einer Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen.	Gerät an Schutzkontakt-Steckdose anschließen.
	Temperatur nicht eingestellt.	Gerät durch Drehen des Temperaturreglers <b>10</b> Stufe ●●● einschalten.
Kein oder wenig Dampf.	Bügeleisen vor erster Benutzung.	Ca. 2 Minuten warten, bis Dampf austritt.
	Zu niedrige Temperatur. Verkalkung oder Dampf lange nicht benutzt.	Temperatur mindestens auf Stufe ●●● einstellen Selbstreinigung durchführen.
Wasser tropft aus Bügelsohle.	Dampfstoß zu oft gedrückt.	Etwas warten vor erneutem Dampfstoß.
	Extradampfstoß beim Bügeln von Wolle, Seide, Synthetik	Temperatur mindestens auf Temperaturstufe ●●● einstellen.
	Dampffunktion bei zu kalter Bügelsohle gedrückt.	Warten, bis Bügeleisen bereit ist.
	Interner Temperaturregler verstellt.	Kundendienst kontaktieren.
Wäsche durch auslaufende Flüssigkeit verfärbt.	Chemische Entkalker oder Zusatzmittel verwendet.	Selbstreinigung durchführen. Bügelsohle reinigen, Öffnungen der Bügelsohle absaugen.
	Versengte Textilfasern in den Öffnungen der Bügelsohle, zwischen Gehäuse und Bügelsohle	Selbstreinigung durchführen.
Bügelsohle verschmutzt, Wäsche verfärbt.	Zu hohe Temperatur gewählt.	Bügelsohle abkühlen lassen, reinigen, Temperatur korrekt einstellen.
	Wäsche nicht richtig ausgespült, Stärke benutzt.	Bügelsohle reinigen, Stärke auf Unterseite sprühen, nicht auf Bügelseite.

# Gerät entsorgen

---



Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus PE (Polyäthylen), Verpackung aus Pappe

Wir empfehlen, die Verpackung zumindest während der Gewährleistung aufzubewahren.



Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, — so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Elektroaltgeräte werden dort kostenlos angenommen. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf den Service-Seiten unseres aktuellen Hauptkatalogs und auf unserer Internetseite unter der Rubrik „Service“.

# Unser Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
privileg-Dampfbügeleisen	EC1732B-GS	280 557

## Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist
- das Gerät Transportschäden aufweist
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehlersuchtablette beheben lässt
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

## Ersatzteile

- Kunden in Deutschland

Wenden Sie sich bitte an die Firma

**Hermes Fulfilment GmbH:**

Tel. (057 32) 99 66 00,

Montag – Donnerstag 8 - 15 Uhr, Freitag 8 – 14 Uhr

- Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

## Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Gerätes und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

## Notizen

## Notizen

# Technische Daten

---

Nennspannung: 220 – 240 V ~  
Frequenz: 50 Hz  
Nennleistung: 2000 – 2400 W  
Schutzklasse: I

Technische Änderungen vorbehalten!