

## Replacement Remote Control

SAMSUNG TVs

### Ersatzfernbedienung



Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Instrucciones de uso

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso

Instrukcja obsługi

Használati útmutató

Manual de utilizare

Návod k použití

Návod na použitie

Manual de instruções

Bruksanvisning

Руководство по эксплуатации

Работна инструкция

Οδηγίες χρήσης

Kullanma kilavuzu

Käyttöohje

**GB**

**D**

**F**

**E**

**NL**

**I**

**PL**

**H**

**RO**

**CZ**

**SK**

**P**

**S**

**RUS**



**BG**

**GR**

**TR**

**FIN**



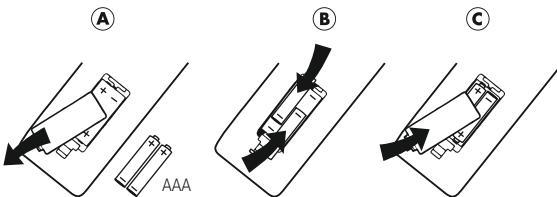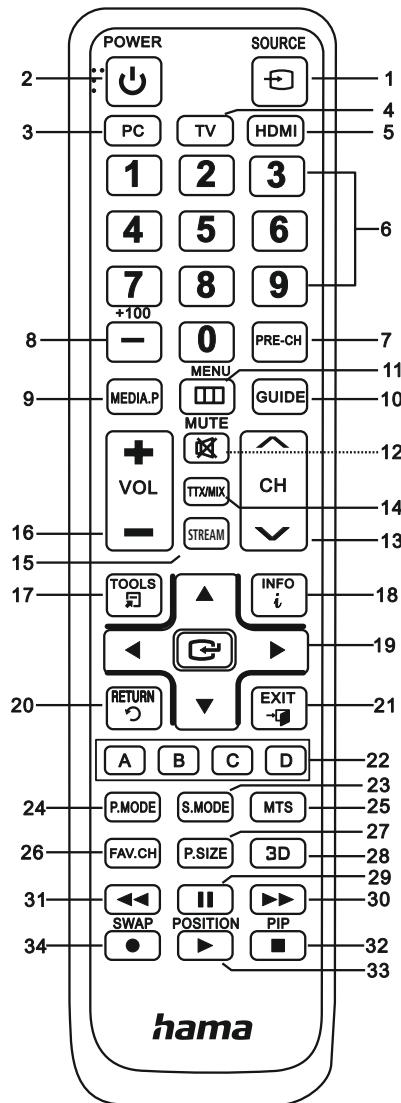

# GB Operating Instructions

Replacement remote control for  
SAMSUNG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Thank you for choosing a Hama product.

Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference. If you sell the device, please pass these operating instructions on to the new owner.

With the factory settings supplied, the remote control can control approx. 90% of all Samsung devices. There is no need to make any settings. If the remote control does not work, select one of the setting options described in Section 5.

## Function buttons:

1. Signal source selection
2. Power TV ON/OFF
3. Switching signal source PC
4. Switching signal source TV
5. Switching signal source HDMI
6. Numeric keys for programme selection
7. Previous channel
8. Change to 2 and 3-digit programmes
9. Media player
10. Show the programme guide (if supported by the TV)
11. TV setting menu
12. TV mute
13. Programme +/-
14. Teletext ON / OFF / MIX
15. Smart TV menu
16. TV volume + / -
17. TOOL MENU
18. On-Screen Info
19. Preview of other programme or selection of on-screen options
20. Back
21. Menu OFF
22. Selection of certain on-screen options
23. Sound settings
24. Picture setting
25. Multi Sound
26. Favourite channel
27. Aspect ratio setting (picture size)
28. 3D mode ON / OFF
29. Freeze / Pause (DVD, BluRay, etc.)
30. Fast forward (DVD, BluRay, etc.)
31. Fast rewind (DVD, BluRay, etc.)
32. Stop (DVD, BluRay, etc.)
- PIP (picture in picture)
33. Start (DVD, BluRay, etc.)
- PIP position
34. Recording
- SWAP PIP

## 1. Explanation of warning symbols and notes

### Warning



This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

### Note



This symbol is used to indicate additional information or important notes.

## 2. Supplied package

- Replacement remote control
- 2 x AAA batteries
- These instructions for use with list of codes

## 3. Safety instructions

- Do not use the universal remote control in damp environments and avoid contact with splashing water.
- Keep the universal remote control away from heat sources and do not expose it to direct sunlight.
- As with all electrical products, the universal remote control should be kept out of the reach of children.
- This product is intended for private, non-commercial use only.
- Use the product only for the intended purpose.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating and use it in dry rooms only.
- Do not use the product in areas in which electronic products are not permitted.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Keep the packaging material out of the reach of children due to the risk of suffocation.
- Dispose of packaging material immediately in accordance with the locally applicable regulations.
- Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Only use the article under moderate climatic conditions.

## Warning - Batteries

- When inserting batteries, note the correct polarity (+ and - markings) and insert the batteries accordingly. Failure to do so could result in the batteries leaking or exploding.
- Only use batteries that match the specified type. Keep the instructions for the correct choice of batteries included with the operating instructions of devices safe for future reference.
- Before you insert the batteries, clean the battery contacts and the polarity contacts.
- Do not allow children to change batteries without supervision.
- Replace all the batteries in a set at the same time.
- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types or from different manufacturers.
- Remove the batteries from products that are not being used for an extended period (unless these are being kept ready for an emergency).
- Do not short-circuit batteries.
- Do not charge batteries.
- Do not burn batteries or heat them up.
- Never open, damage or swallow batteries or allow them to enter the environment. They can contain toxic, environmentally harmful heavy metals.
- Remove spent batteries from the product and dispose of them without delay.
- Avoid storing, charging and using in extreme temperatures and at extremely low atmospheric pressures (such as at high altitudes).
- Ensure that batteries with damaged housings do not come into contact with water.
- Keep batteries out of the reach of children.

## 4. First steps - Inserting the batteries

### Note

- Use 2 type AAA batteries.
- Remove the battery compartment cover on the underside of the remote control (Pic. A).
- Ensure the correct polarity (+/-) of the batteries and the battery compartment.
- Insert the batteries (Pic. B).
- Reattach the battery compartment cover on the remote control (Pic. C).

### Note - code memory

This remote control saves the settings even during a battery change.

### Note: Energy saving function

The remote control switches itself off automatically if a button is pressed for longer than 15 seconds. This prolongs the life of the batteries if the remote control is stuck in a place where the buttons are pressed permanently, e.g. between sofa cushions.

### Note: Low battery display

- This remote control indicates when the batteries are getting low.
- If the status LED flashes 2 times after a button is pressed, the batteries are weak and should be replaced promptly.



## 5. Setup

With the factory settings supplied, the remote control can control approx. 90% of all SAMSUNG devices. There is no need to make any settings. If the remote control does not work, select one of the setting options mentioned in 5.1 and 5.2 below.

### 5.1 Code input

#### CODE list:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

- Press and hold [MUTE] and [POWER] simultaneously for approx. 3 sec. until the status LED lights up.



- Enter the three-digit code from the code list. When all three digits have been entered, the status LED goes out.



- Test the functions of the remote control. If the function does not work properly, try other device codes: [002], [003], [004], etc.

### Note

If you have entered an invalid device code, the status LED flashes twice and then shows a steady light again. To exit the device code entry, press the mute button [MUTE].



### 5.2 Code search

- Press and hold [MUTE] and [POWER] simultaneously for approx. 3 sec. until the status LED lights up.



- Press the [CH+ or CH-] button to start the code search. With each button press, the remote control sends a new code to your TV. If your TV switches to a different programme, also test the found device code using the [POWER], [VOL+], [VOL-], [MENU] buttons and the number keys 0-9. If the functions work, press the [MUTE] button to save the device code and end the search.

- If the functions do not work, repeat the search by pressing the [CH+] button.

### 5.3 Code query

You can display the code currently used by the remote control:

1. First press and hold the mute button [MUTE], followed by [POWER]. Release the two buttons when the status LED lights up after approx. 3 sec.
2. Use the numeric keys to enter the numeric sequence 9-9-0. The status LED flashes twice and goes out.
3. Use the numeric keys to enter the number 1. Count the number of individual flashes of the status LED - this number corresponds to the first digit of the current device code.  
Proceed accordingly for the 2nd and 3rd digits of the code:  
2nd digit -> enter 2 -> count flashing signals  
3rd digit -> enter 3 -> count flashing signals  
If a digit of the device code is a 0, the LED does not flash.

### 5.4 Overview of compatible remote controls

Due to the large number of different remote controls, we can only provide a limited number in the code list. If the button diagram and housing shape of your original remote control match one of the models shown, it is compatible ([hama.com](http://hama.com) ➔ 00221060 ➔ Downloads).

### 5.5 Restoring factory settings

Press and hold the [RETURN] and [0] buttons simultaneously for approx. 5 sec. until the status LED flashes three times and then goes out. The remote control is now successfully reset to the factory setting.

#### Note



All taught-in or copied buttons as well as all settings of the remote control will be deleted.

## 6. Learning function

This remote control is equipped with a learning function. This allows you to transfer functions from your original remote control to this remote control.

### 6.1 Before you start the learning function

- Make sure that all batteries used in both remote controls are in perfect condition. Change them if necessary.
- Place your original remote control and the remote control next to each other so that the infrared diodes of the remote controls are directly opposite each other.
- If necessary, correct the height of both remote controls to achieve optimal alignment.
- The distance between the two remote controls should be approx. 3 cm.




#### Note



- Do not move the remote controls during the learning process.
- Make sure that the room lighting is not fluorescent tubes or energy-saving lamps, as these could cause interference and thus hinder the learning process.
- The distance between the two remote controls and the nearest light source should be at least 1 metre.
- The learning process is terminated without saving if no button is pressed or no signal is received for 15 sec. while learning mode is activated.
- In learning mode, each button can only be assigned one function. A new function overwrites the function previously taught on this button.

### 6.2 Activating the learning mode

1. Press and hold the [MUTE] and [VOL+] buttons simultaneously for approx. 5 sec. until the status LED lights up continuously.



2. Enter the code [9] [8] [0], the status LED flashes 2 times and then lights up permanently.
3. The remote control is now in learning mode.

### 6.3 Transferring the button function

1. Press the button on the original remote control whose function you want to transfer. To confirm that the command has been received, the status LED of the replacement remote control flashes.
2. Now press the button on the replacement remote control to which the function is to be transferred.
3. The function LED of the replacement remote control flashes 3 times for confirmation and then lights up permanently again. The new function is now saved.
4. To transfer the functions of additional buttons, repeat these steps.
5. Press the [MUTE] and [VOL-] buttons to save all taught-in functions and exit the learning mode.

#### Note




When changing the batteries of the remote control, the functions of the taught-in buttons are retained.

### 6.4 Deleting taught functions

#### 6.4.1 Deleting a taught function


1. Press and hold the [MUTE] and [VOL+] buttons simultaneously for approx. 5 sec. until the status LED lights up continuously.



2. Enter the code [9] [8] [1], the status LED flashes 2 times and then lights up permanently again.
3. Press the button whose function you wish to delete. The status LED flashes 3 times and the desired function is deleted.

#### 6.4.2 Deleting all taught functions

1. Press and hold the [MUTE] and [VOL+] buttons simultaneously for approx. 5 sec. until the status LED lights up continuously.



2. Enter the code [9] [8] [2], the status LED flashes 2 times and then lights up permanently again.
3. Press the [OK] button, the status LED flashes 3 times and all taught-in functions are deleted.

#### 7. EASY mode


This remote control is equipped with an **EASY mode** function. This allows you to limit the range of functions of this remote control to essential functions. This prevents an accidental change of the TV settings.

In **EASY mode**, the following buttons are available:

	Power TV ON / OFF
	TV volume + / -
	TV mute
	Programme + / -
	Numeric keys for programme selection
<b>TTX/MIX</b>	Teletext ON / OFF / MIX
<b>GUIDE</b>	Show the programme guide (if supported by the TV)
	Signal source selection
	Menu OFF
	Switching signal source TV

#### 7.1 Activating EASY mode

1. Press and hold the [MUTE] and [VOL+] buttons simultaneously for approx. 5 sec. until the status LED lights up continuously.



2. Enter the code [9] [7] [0], the status LED flashes 2 times and then lights up permanently again.
3. Press the [OK] button, the status LED flashes 3 times and **EASY mode** is activated.

#### 7.2 Deactivating EASY Mode

1. Press and hold the [MUTE] and [VOL+] buttons simultaneously for approx. 5 sec. until the status LED lights up continuously.



2. Enter the code [9] [7] [0], the status LED flashes 2 times and then lights up permanently again.
3. Press the [EXIT] button, the status LED flashes 3 times and **EASY mode** is deactivated.

#### Note

If the remote control is in **EASY mode**, only the buttons indicated in point 7 function. If one of these buttons is pressed, the status LED lights up until the button is released. In normal mode, the status LED flashes when a button is pressed.

#### 8. Care and maintenance

- Never use old and new batteries in the replacement remote control at the same time, as old batteries tend to leak and can lead to a loss of performance.
- Never clean the replacement remote control with scouring agents or harsh cleaning agents.
- Keep the replacement remote control free of dust by cleaning it with a dry soft cloth.

#### 9. Troubleshooting

- Q. My replacement remote control does not work!
- A. Check your TV. If the main switch on the device is off, the replacement remote control cannot operate the device.
- A. Check that the batteries are inserted correctly and that the polarity has been observed.
- A. Check that you have pressed the appropriate device button for the device.
- A. Replace the batteries if the battery level is low.
- Q. My TV only responds to some button commands.
- A. Try other codes until most of the buttons work properly.
- F. Some button commands on the remote control are no longer working?
- A. EASY mode may be activated. Deactivate EASY mode as described in point 7.2.

#### 10. Warranty disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

## Ersatzfernbedienung für SAMSUNG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben! Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können. Sollten Sie das Gerät veräußern, geben Sie diese Bedienungsanleitung an den neuen Eigentümer weiter.

Die Fernbedienung kann mit der ausgelieferten Werkseinstellung ca. 90% aller Samsung Geräte steuern. Es besteht keine Notwendigkeit, Einstellungen vorzunehmen. Sollte die Fernbedienung nicht funktioniert, wählen Sie eine der in Kapitel 5 beschriebenen Einstellungsmöglichkeiten aus.

### Funktionstasten:

1. Auswahl Signalquelle
2. Power TV EIN / AUS
3. Umschaltung Signalquelle PC
4. Umschaltung Signalquelle TV
5. Umschaltung Signalquelle HDMI
6. Zifferntasten zur Programmwahl
7. Vorheriger Kanal
8. Wechsel zu 2- und 3-stelligen Programmen
9. Media Player
10. Zeigen der Programm Übersicht (wenn vom TV unterstützt)
11. Menü-Einstellung TV
12. Stummschaltung TV
13. Programm + / –
14. Teletext EIN / AUS / MIX
15. Smart TV Menü
16. Lautstärke TV + / –
17. TOOL MENU
18. On-Screen Info
19. Vorschau auf anderes Programm oder Auswahl von On-Screen Optionen
20. Zurück
21. Menü AUS
22. Auswahl von bestimmten On-Screen Optionen
23. Klangeinstellungen
24. Bildeneinstellung
25. Multi Sound
26. Lieblingssender
27. Einstellung Seitenverhältnis (Bildgröße)
28. 3D Modus EIN / AUS
29. Standbild / Pause (DVD, BlueRay...)
30. Schneller Vorlauf (DVD, BlueRay...)
31. Schneller Rücklauf (DVD, BlueRay ...)
32. Stop (DVD, BlueRay ... )  
PIP (Bild in Bild)
33. Start (DVD, BlueRay ... )  
PIP Position
34. Aufnahme  
SWAP PIP

## 1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

### Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

### Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

## 2. Lieferumfang

- Ersatzfernbedienung
- 2x AAA Batterien
- Diese Bedienungsanleitung mit Codeliste

## 3. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Universal-Fernbedienung nicht in feuchten Umgebungen, und vermeiden Sie Kontakt mit Spritzwasser.
- Halten Sie die Universal-Fernbedienung von Wärmequellen fern, und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Die Universal-Fernbedienung gehört wie alle elektrischen Geräte nicht in Kinderhände.
- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Halten Sie Kinder unbedingt von dem Verpackungsmaterial fern, es besteht Erstickungsgefahr.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

### Warnung – Batterien

- Verwenden Sie ausschließlich Batterien, die dem angegebenen Typ entsprechen. Heben Sie Hinweise für die richtige Batteriewahl, die in der Bedienungsanleitung von Geräten stehen, zum späteren Nachschlagen auf.
- Reinigen Sie vor dem Einlegen der Batterien die Batteriekontakte und die Gegenkontakte.
- Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien.
- Wechseln Sie alle Batterien eines Satzes gleichzeitig.

## Warnung – Batterien

- Beachten Sie unbedingt die korrekte Polarität (Beschriftung + und -) der Batterien und legen Sie diese entsprechend ein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr des Auslaufens oder einer Explosion der Batterien.
- Mischen Sie alte und neue Batterien nicht, sowie Batterien unterschiedlichen Typs oder Herstellers.
- Entfernen Sie Batterien aus Produkten, die längere Zeit nicht benutzt werden (außer diese werden für einen Notfall bereit gehalten).
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Laden Sie Batterien nicht.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und erwärmen Sie sie nicht.
- Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.
- Entfernen und entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Produkt.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Achten Sie darauf, dass Batterien mit beschädigtem Gehäuse nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## 4. Erste Schritte – Einsetzen der Batterien

### Hinweis

- Verwenden Sie 2 Batterien des Typs AAA.
- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite der Fernbedienung (Pic. A).
- Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-) der Batterien und des Batteriefachs.
- Legen Sie die Batterien eing (Pic. B).
- Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an der Fernbedienung an (Pic. C).

### Hinweis – Codespeicher

Diese Fernbedienung speichert die Einstellungen auch während eines Batteriewechsels.

### Hinweis: Energiesparfunktion

Die Fernbedienung schaltet sich automatisch aus, wenn eine Taste länger als 15 Sekunden gedrückt wird. Dies verlängert die Lebensdauer der Batterien, sollte die Fernbedienung an einer Stelle feststecken, an der die Tasten dauerhaft gedrückt werden, z. B. zwischen Sofakissen.

### Hinweis: Anzeige schwache Batterien

- Diese Fernbedienung zeigt an, wenn die Batterien schwach werden.
- Blinkt nach einem Tastendruck die Status-LED 2 mal, sind die Batterien schwach und sollten zeitnah ausgetauscht werden.



## 5. Setup

Die Fernbedienung kann mit der ausgelieferten Werkseinstellung ca. 90% aller SAMSUNG Geräte steuern. Es besteht keine Notwendigkeit, Einstellungen vorzunehmen. Sollte die Fernbedienung nicht funktioniert, wählen Sie eine der im Folgenden unter 5.1 und 5.2 genannten Einstellungsmöglichkeiten aus.

### 5.1 Code Eingabe


#### CODE List:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

1. Drücken Sie die Stummschalttaste [MUTE] und [POWER] gleichzeitig für ca. 3 Sek., bis die Status LED aufleuchtet.



2. Geben Sie den dreistelligen Code aus der Code-Liste ein. Sind alle drei Stellen eingegeben, erlischt die Status LED.



3. Testen Sie die Funktionen der Fernbedienung. Sollte die Funktion nicht einwandfrei sein, versuchen Sie andere Gerät Codes: [002], [003], [004] ...



### Hinweis

Falls Sie einen ungültigen Gerät Code eingegeben haben, blinkt die Status LED zwei Mal auf und zeigt anschließend wieder ein Dauerlicht. Zum Verlassen der Gerät Code Eingabe drücken Sie die Stummschalttaste [MUTE].



### 5.2 Code Suchlauf

1. Drücken Sie die Stummschalttaste [MUTE] und [POWER] gleichzeitig für ca. 3 Sek., bis die Status LED aufleuchtet.



2. Drücken Sie die Taste [CH+ oder CH-], um den Code Suchlauf zu starten. Bei jedem Tastendruck sendet die Fernbedienung einen neuen Code an ihr TV Gerät. Wenn ihr TV Gerät auf ein anderes Programm umschaltet, testen Sie den gefundenen Gerät Code ebenfalls mit den Tasten [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENÜ] und den Zifferntasten 0-9. Sind die Funktionen gegeben, drücken Sie die Taste [MUTE], um den Gerät Code zu speichern und den Suchlauf zu beenden.

3. Sind die Funktionen nicht gegeben, wiederholen Sie den Suchlauf durch Drücken der Taste [CH+].



### 5.3 Code Suche

Sie können sich den aktuell von der Fernbedienung verwendeten Code anzeigen lassen:

1. Drücken und halten Sie zunächst die Stummschaltaste [MUTE], anschließend gefolgt von [POWER]. Lassen Sie die beiden Tasten los, wenn nach ca. 3 Sek die Status LED aufleuchtet.
2. Geben Sie mit den Zifferntasten die Zahlenfolge 9-9-0 ein. Die Status LED blinkt zwei Mal und erlischt.
3. Geben Sie mit den Zifferntasten die Zahl 1 ein. Zählen Sie die Anzahl der einzelnen Blinksignale der Status LED – diese Anzahl entspricht der ersten Ziffer des aktuellen Gerät Codes.  
Gehen Sie für die 2te und 3te Stelle des Codes entsprechend vor:  
2te Ziffer -> 2 eingeben -> Blinksignale zählen  
3te Ziffer -> 3 eingeben -> Blinksignale zählen  
Wenn eine Ziffer des Gerätcodes eine 0 ist, blinkt die LED nicht.

### 5.4 Übersicht kompatibler Fernbedienungen

Aufgrund der großen Anzahl an unterschiedlichen Fernbedienungen können wir in der Code List nur eine begrenzte Anzahl angeben. Stimmen Tastenschema und Gehäuseform Ihrer ursprünglichen Fernbedienung mit einem der abgebildeten Modelle überein, so ist diese kompatibel (hama.com ➡ 00221060 ➡ Downloads).

### 5.5 Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Drücken und halten Sie die Tasten [RETURN] und [0] für ca. 5 Sek. bis die Status-LED dreimal blinkt und danach ausgeht. Die Fernbedienung ist jetzt erfolgreich auf die Werkseinstellung zurück gesetzt.

#### Hinweis

Alle angelernten bzw. kopierten Tasten sowie sämtliche Einstellungen der Fernbedienung werden hierbei gelöscht.

## 6. Lernfunktion

Diese Fernbedienung ist mit einer Lernfunktion ausgestattet. Dadurch können Sie Funktionen Ihrer Originalfernbedienung auf diese Fernbedienung übertragen.

### 6.1 Bevor Sie die Lernfunktion starten

- Achten Sie auf einen einwandfreien Zustand aller verwendeten Batterien in beiden Fernbedienungen. Wechseln Sie diese gegebenenfalls.
- Legen Sie Ihre Originalfernbedienung und die Fernbedienung so nebeneinander, dass sich die Infrarotdioden der Fernbedienungen direkt gegenüberliegen.
- Korrigieren Sie, wenn nötig, die Höhe beider Fernbedienungen, um eine optimale Ausrichtung zu erzielen.
- Der Abstand beider Fernbedienungen sollte ca. 3 cm betragen.




#### Hinweis

- Bewegen Sie die Fernbedienungen während des Lernvorgangs nicht.
- Stellen Sie sicher, dass es sich bei der Raumbeleuchtung nicht um Leuchstoffröhren oder Energiesparlampen handelt, da diese Störungen verursachen und damit den Lernvorgang behindern könnten.
- Die Entfernung der beiden Fernbedienungen zur nächsten Lichtquelle sollte mindestens 1 Meter betragen.
- Der Lernvorgang wird ohne Speichern beendet, wenn während des aktivierten Lernmodus 15 Sek. lang keine Taste betätigt wird oder kein Signal empfangen wird.
- Im Lernmodus kann jede Taste nur mit einer Funktion belegt werden. Eine neue Funktion überschreibt die auf dieser Taste bisher angelernte Funktion.

### 6.2 Aktivieren des Lernmodus

1. Drücken und halten Sie die Tasten [MUTE] und [VOL+] gleichzeitig für ca. 5 Sek. bis die Status-LED dauerhaft leuchtet.



2. Geben Sie den Code [9] [8] [0] ein, die Status-LED blinkt 2mal und leuchtet dann dauerhaft.

3. Die Fernbedienung befindet sich jetzt im Lernmodus.

### 6.3 Übertragen der Tastenfunktion

1. Drücken Sie die Taste auf der Originalfernbedienung, deren Funktion Sie übertragen möchten. Zur Bestätigung, dass der Befehl empfangen wurde, blinkt die Status-LED der Ersatzfernbedienung.
2. Drücken Sie nun die Taste der Ersatzfernbedienung, auf die die Funktion übertragen werden soll.
3. Die Funktions-LED der Ersatzfernbedienung blinkt 3mal zur Bestätigung und leuchtet anschließend wieder dauerhaft. Die neue Funktion ist nun gespeichert.
4. Um die Funktionen weiterer Tasten zu übertragen, wiederholen Sie diese Schritte.
5. Drücken Sie die Tasten [MUTE] und [VOL-] um alle angelernten Funktionen zu speichern und den Lernmodus zu verlassen.

#### Hinweis

Beim Wechsel der Batterien der Fernbedienung bleiben die Funktionen der angelernten Tasten erhalten.

### 6.4 Löschen angelernter Funktionen

#### 6.4.1 Löschen einer angelernten Funktion

1. Drücken und halten Sie die Tasten [MUTE] und [VOL+] gleichzeitig für ca. 5 Sek. bis die Status-LED dauerhaft leuchtet.




2. Geben Sie den Code [9] [8] [1] ein, die Status-LED blinkt 2mal und leuchtet anschließend wieder dauerhaft.

3. Drücken Sie die Taste, deren Funktion Sie löschen möchten. Die Status-LED blinkt 3mal und die gewünschte Funktion ist gelöscht.

#### 6.4.2 Löschen aller angelernten Funktionen

- Drücken und halten Sie die Tasten [MUTE] und [VOL+] gleichzeitig für ca. 5 Sek. bis die Status-LED dauerhaft leuchtet.



- Geben Sie den Code [9] [8] [2] ein, die Status-LED blinkt 2mal und leuchtet anschließend wieder dauerhaft.
- Drücken Sie die Taste [OK], die Status-LED blinkt 3mal und alle angelernten Funktionen sind gelöscht.

#### 7. EASY Mode


Diese Fernbedienung ist mit einer **EASY Mode** Funktion ausgestattet. Dadurch können Sie den Funktionsumfang dieser Fernbedienung auf wesentliche Funktionen beschränken. Eine versehentliche Änderung der TV-Einstellungen wird somit verhindert.

Im **EASY Mode** stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:

POWER	Power TV EIN / AUS
VOL	Lautstärke TV + / -
MUTE	Stummenschaltung TV
CH	Programm + / -
0-9	Zifferntasten zur Programmwahl
TTX/MIX	Teletext EIN / AUS / MIX
A	
B	
C	
D	
GUIDE	Auswahl von bestimmten On-Screen Optionen
	Zeigen der Programm Übersicht (wenn vom TV unterstützt)
TV	Auswahl Signalquelle
TV	Menü AUS
TV	Umschaltung Signalquelle TV

#### 7.1 EASY Mode aktivieren


- Drücken und halten Sie die Tasten [MUTE] und [VOL+] gleichzeitig für ca. 5 Sek. bis die Status-LED dauerhaft leuchtet.



- Geben Sie den Code [9] [7] [0] ein, die Status-LED blinkt 2mal und leuchtet anschließend wieder dauerhaft.
- Drücken Sie die Taste [OK], die Status-LED blinkt 3mal und der **EASY Mode** ist aktiviert.

#### 7.2 EASY Mode deaktivieren

- Drücken und halten Sie die Tasten [MUTE] und [VOL+] gleichzeitig für ca. 5 Sek. bis die Status-LED dauerhaft leuchtet.



- Geben Sie den Code [9] [7] [0] ein, die Status-LED blinkt 2mal und leuchtet anschließend wieder dauerhaft.
- Drücken Sie die Taste [EXIT], die Status-LED blinkt 3mal und der **EASY Mode** ist deaktiviert.

#### Hinweis

Befindet sich die Fernbedienung im EASY Mode, funktionieren nur die in Punkt 7 angegebenen Tasten. Wird eine dieser Tasten gedrückt, leuchtet die Status-LED bis zum Loslassen der Taste. Im Normal Modus blinkt die Status-LED, wenn eine Taste gedrückt wird.

#### 8. Wartung und Pflege

- Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien in der Ersatz-Fernbedienung, da alte Batterien zum Auslaufen neigen und zu einem Leistungsverlust führen können.
- Reinigen Sie die Ersatz-Fernbedienung keinesfalls mit Scheuermitteln oder scharfen Reinigungsmitteln.
- Halten Sie die Ersatz-Fernbedienung frei von Staub, indem Sie sie mit einem trockenen weichen Tuch reinigen.

#### 9. Fehlerbehebung

- Meine Ersatz-Fernbedienung funktioniert nicht!
- Überprüfen Sie Ihren Fernseher. Wenn der Hauptschalter des Geräts ausgeschaltet ist, kann die Ersatz-Fernbedienung das TV-Gerät nicht bedienen.
- Überprüfen Sie, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind und die Polarität beachtet wurde.
- Überprüfen Sie, ob Sie die entsprechende Gerätetaste für das Gerät gedrückt haben.
- Austauschen Sie die Batterien bei niedrigem Batteriestand aus.
- Mein TV-Gerät reagiert nur auf einige Tastenbefehle.
- Probieren Sie andere Codes, bis die meisten Tasten ordnungsgemäß funktionieren.
- Einige Tastenbefehle der Fernbedienung funktionieren nicht mehr? Möglicherweise ist der EASY Mode aktiviert. Deaktivieren Sie den EASY Mode wie im Punkt 7.2. beschrieben.

#### 10. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßener Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.



# F Mode d'emploi

Télécommande de recharge pour  
les SÉRIES SAMSUNG : TV/LCD/LED/HDTV



Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Hama !

Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le au nouveau propriétaire avec l'appareil le cas échéant.

Avec les réglages d'usine fournis, cette télécommande peut commander environ 90 % de tous les appareils Samsung. Il n'est pas nécessaire de procéder à des réglages. Si la télécommande ne fonctionne pas, choisissez l'une des options de réglage décrites au chapitre 5.

## Touches de fonctionnement :

1. Sélection de la source du signal
2. MARCHE/ARRÊT du téléviseur
3. Commutation de la source de signal PC
4. Commutation de la source de signal TV
5. Commutation de la source de signal HDMI
6. Touches numériques pour la sélection des programmes
7. Chaîne précédente
8. Passage à des programmes à 2 ou 3 chiffres
9. Lecteur multimédia
10. Afficher le guide des programmes (s'il est pris en charge par le téléviseur)
11. Réglage du menu du téléviseur
12. Mise en mode silencieux du téléviseur
13. Programme + / -
14. Télécriture MARCHE/ARRÊT/MIX
15. Menu Smart TV
16. Volume TV + / -
17. MENU OUTIL
18. Infos à l'écran
19. Aperçu d'un autre programme ou Sélection d'options à l'écran
20. Retour
21. Menu OFF
22. Sélection de certaines options à l'écran
23. Réglages du son
24. Réglage de l'image
25. Son multi
26. Chaîne préférée
27. Réglage du rapport hauteur/largeur (taille de l'image)
28. Mode 3D ON/OFF
29. Arrêt sur image/Pause (DVD, BlueRay...)
30. Avance rapide (DVD, BlueRay...)
31. Retour rapide (DVD, BlueRay ...)
32. Arrêt (DVD, BlueRay ... )  
PIP (image dans l'image)
33. Démarrage (DVD, BlueRay ... )  
Position PIP
34. Enregistrement  
CHANGER PIP

## 1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

### Avertissement



Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

### Remarque



Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

## 2. Contenu de la livraison

- Télécommande de recharge
- 2 piles AAA
- Ce mode d'emploi avec la liste des codes

## 3. Consignes de sécurité

- Veuillez ne pas utiliser la télécommande universelle dans des environnements humides et évitez tout contact avec des éclaboussures d'eau.
- Conservez la télécommande universelle à l'écart de toute source de chaleur et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- La télécommande universelle comme tout appareil électrique doit être gardée hors de portée des enfants.
- Ce produit est destiné à un usage privé et non commercial.
- L'emploi du produit est exclusivement réservé à sa fonction prévue.
- Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des locaux secs.
- N'utilisez pas le produit dans des zones où les produits électroniques ne sont pas autorisés.
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- N'apportez aucune modification au produit. Toute modification vous ferait perdre vos droits de garantie.
- Tenez les emballages d'appareils hors de portée des enfants, risque d'étouffement.
- Recyclez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléquez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Utilisez l'article dans des conditions climatiques modérées uniquement.

### Avertissement - Piles



- Respectez impérativement la polarité de la pile (indications + et -) lors de son insertion dans le boîtier. Risques d'écoulement et d'explosion des piles si tel n'est pas le cas.
- Utilisez exclusivement des piles du type indiqué. Conservez les instructions relatives au choix des piles qui figurent dans le mode d'emploi des appareils pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Avant d'insérer les piles, nettoyez-en les contacts, ainsi que les contacts d'accouplement.
- N'autorisez pas des enfants à remplacer les piles d'un appareil sans surveillance.
- Remplacez toutes les piles usagées simultanément.

## Avertissement - Piles

- N'utilisez pas simultanément des piles usagées et des piles neuves ou des piles de différents types.
- Retirez les piles des produits que vous ne comptez pas utiliser pendant un certain temps (à l'exception de ceux qui peuvent être utilisés en cas d'urgence).
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Ne tentez pas de recharger les piles.
- Ne jetez pas de piles au feu et ne les faites pas chauffer.
- Ne tentez pas d'ouvrir les piles, faites attention à ne pas les endommager, les jeter dans l'environnement et à ce que des jeunes enfants ne les avaient pas. Les piles sont susceptibles de contenir des métaux lourds toxiques et nocifs pour l'environnement.
- Retirez les piles usagées immédiatement du produit et mettez-les au rebut immédiatement.
- Évitez le stockage, le chargement et l'utilisation du produit à des températures extrêmes et à des pressions atmosphériques extrêmement basses (comme en haute altitude par exemple).
- Veillez à ce que les piles dont le boîtier est endommagé n'entrent pas en contact avec de l'eau.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.



## 4. Première étape - Mise en place des piles

### Remarque

- Utilisez 2 piles de type AAA.
- Retirez le couvercle du compartiment à piles situé en-dessous de la télécommande (Fig. A).
- Veillez à orienter les piles selon la polarité (+/-) indiquée dans le compartiment à piles.
- Insérez les piles (Fig. B).
- Replacez le cache du compartiment à piles sur la télécommande (Fig. C).



### Remarque – mémoire des codes



Cette télécommande mémorise les réglages même en cas de remplacement de la pile.

### Remarque : Fonction d'économie d'énergie



La télécommande s'éteint automatiquement dès qu'une touche est maintenue enfoncée pendant plus de 15 secondes. Cela permet de prolonger la durée de vie des piles si jamais la télécommande se retrouvait coincée dans un endroit où les touches peuvent rester enfoncées en continu, par ex. entre les coussins du canapé.

### Remarque : affichage en cas de piles faibles



- Cette télécommande indique quand les piles deviennent faibles.
- Si la LED d'état clignote 2 fois après que vous avez appuyé sur une touche, les piles sont faibles et doivent être remplacées rapidement.

## 5. Paramétrage

Avec les réglages d'usine fournis, la télécommande peut commander environ 90 % de tous les appareils SAMSUNG. Il n'est pas nécessaire de procéder à des réglages. Si la télécommande ne fonctionne pas, choisissez l'une des options de réglage mentionnées aux points 5.1 et 5.2 ci-dessous.

### 5.1 Saisie du code

#### Liste des CODES :

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

- Appuyez simultanément sur la touche de mise en mode silencieux [MUTE] et [POWER] pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'allume.



- Saisissez le code à trois chiffres figurant dans la liste des codes. Lorsque les trois chiffres sont saisis, la LED d'état s'éteint.



- Testez les fonctions de la télécommande. Si le fonctionnement n'est pas correct, essayez d'autres codes d'appareils : [002], [003], [004] ...

### Remarque



Si vous avez saisi un code de l'appareil non valable, la LED d'état clignote deux fois puis redevenit fixe. Pour quitter la saisie du code de l'appareil, appuyez sur la touche de mise en mode silencieux [MUTE].

### 5.2 Recherche de codes

- Appuyez simultanément sur la touche de mise en mode silencieux [MUTE] et [POWER] pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'allume.



- Appuyez sur la touche [CH+] ou [CH-] pour lancer la recherche du code. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, la télécommande envoie un nouveau code à votre téléviseur. Si votre téléviseur passe à une autre chaîne, testez également le code d'appareil trouvé à l'aide des touches [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENU] et des touches numériques 0-9. Si les fonctions sont opérantes, appuyez sur la touche [MUTE] pour enregistrer le code de l'appareil et quitter le mode de recherche.
- Si les fonctions sont inopérantes, répétez la recherche en appuyant sur la touche [CH+].

### 5.3 Recherche de code

Vous pouvez afficher le code actuellement utilisé par la télécommande :

- Appuyez d'abord sur la touche de mise en mode silencieux [MUTE] et maintenez-la enfoncez, puis appuyez sur [POWER]. Relâchez les deux touches lorsque la LED d'état s'allume après environ 3 secondes.
- Utilisez les touches numériques pour entrer la séquence de chiffres 9-9-0. La LED d'état clignote deux fois puis s'éteint.
- Utilisez les touches numériques pour saisir le chiffre 1. Comptez le nombre de clignotements individuels de la LED d'état - ce nombre correspond au premier chiffre du code actuel de l'appareil.  
Procédez de la même manière pour les 2e et 3e positions du code :  
2e chiffre → saisir 2 → compter les clignotements  
3e chiffre → saisir 3 → compter les clignotements  
Si un chiffre du code de l'appareil est un 0, la LED ne clignote pas.

### 5.4 Aperçu des télécommandes compatibles

En raison du grand nombre de télécommandes différentes, nous ne pouvons en indiquer qu'un nombre limité dans la liste des codes. Si le schéma des touches et la forme du boîtier de votre télécommande d'origine correspondent à l'un des modèles illustrés, cela signifie qu'elle est compatible (hama.com ➔ 00221060 ➔ Downloads).

### 5.5 Réinitialisation à la valeur par défaut

Appuyez simultanément sur les touches [RETURN] et [0] pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état clignote trois fois puis s'éteigne. La télécommande a désormais été réinitialisée avec succès aux réglages d'usine.

#### Remarque

Toutes les touches apprises ou copiées ainsi que tous les réglages de la télécommande sont alors effacés.

### 6. Fonction d'apprentissage

Cette télécommande est équipée d'une fonction d'apprentissage. Celle-ci vous permet de transférer les fonctions de votre télécommande d'origine vers cette télécommande.

#### 6.1 Avant de lancer la fonction d'apprentissage

- Assurez-vous que toutes les piles utilisées dans les deux télécommandes sont en bon état. Changez-les si nécessaire.
- Placez votre télécommande d'origine et la télécommande à proximité l'une de l'autre de façon à ce que les diodes infrarouges des télécommandes soient directement face à face.
- Si nécessaire, ajustez la hauteur des deux télécommandes pour obtenir un alignement optimal.
- La distance entre les deux télécommandes doit être d'environ 3 cm.




#### Remarque

- Ne déplacez pas les télécommandes pendant le processus d'apprentissage.
- Veillez à ce que l'éclairage de la pièce ne soit pas constitué de tubes fluorescents ou de lampes à économie d'énergie, car ils pourraient provoquer des interférences et ainsi entraîner le processus d'apprentissage.
- La distance entre les deux télécommandes et la source de lumière la plus proche doit être d'au moins 1 mètre.
- Le processus d'apprentissage se termine sans sauvegarde si aucune touche n'est actionnée pendant 15 secondes ou si aucun signal n'est reçu pendant le mode d'apprentissage activé.
- En mode d'apprentissage, chaque touche ne peut se voir attribuer qu'une seule fonction. Une nouvelle fonction remplace la fonction précédemment apprise sur cette touche.

### 6.2 Activation du mode d'apprentissage

- Appuyez simultanément sur les touches [MUTE] et [VOL+] pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'allume de façon fixe.



- Entrez le code [9] [8] [0], la LED d'état clignote 2 fois puis reste allumée de façon fixe.
- La télécommande est maintenant en mode d'apprentissage.

### 6.3 Transfert de la fonction de la touche

- Appuyez sur la touche de la télécommande d'origine dont vous souhaitez transférer la fonction. Pour confirmer que la commande a été reçue, la LED d'état de la télécommande de recharge clignote.
- Appuyez maintenant sur la touche de la télécommande de recharge à laquelle la fonction doit être transférée.
- La LED de fonctionnement de la télécommande de recharge clignote 3 fois pour confirmation, puis elle reste de nouveau allumée de façon fixe. La nouvelle fonction est maintenant sauvegardée.
- Pour transférer les fonctions de touches supplémentaires, répétez ces étapes.
- Appuyez sur la touche [MUTE] et [VOL-] pour enregistrer toutes les fonctions apprises et quitter le mode d'apprentissage.

#### Remarque

Lors du remplacement des piles de la télécommande, les fonctions des touches apprises sont conservées.


### 6.4 Suppression des fonctions apprises

#### 6.4.1 Suppression d'une fonction apprise

- Appuyez simultanément sur les touches [MUTE] et [VOL+] pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'allume de façon fixe.
- Entrez le code [9] [8] [1], la LED d'état clignote 2 fois puis reste de nouveau allumée de façon fixe.
- Appuyez sur la touche dont vous souhaitez supprimer la fonction. La LED d'état clignote 3 fois et la fonction souhaitée est supprimée.

#### 6.4.2 Suppression de toutes les fonctions apprises

- Appuyez simultanément sur les touches [MUTE] et [VOL+] pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'allume de façon fixe.



- Entrez le code [9] [8] [2], la LED d'état clignote 2 fois puis reste de nouveau allumée de façon fixe.
- Appuyez sur la touche [OK], la LED d'état clignote 3 fois et toutes les fonctions apprises sont supprimées.

#### 7. EASY Mode


Cette télécommande est dotée d'une fonction **EASYSMode**. Celle-ci vous permet de limiter les fonctionnalités de cette télécommande aux fonctions essentielles. Toute modification accidentelle des réglages du téléviseur est ainsi évitée.

En **EASYSMode**, les touches suivantes sont à votre disposition :

	MARCHE/ARRÊT du téléviseur
	Volume TV + / -
	Mise en mode silencieux TV
	Programme + / -
	Touches numériques pour la sélection du programme
	Télétexte ON/OFF/MIX
	Sélection de certaines options à l'écran
	Pour afficher l'aperçu du programme (s'il est pris en charge par le téléviseur)
	Sélection de la source du signal
	Menu OFF
	Commutation de la source du signal TV

#### 7.1 Activer EASY Mode

- Appuyez simultanément sur les touches [MUTE] et [VOL+] pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'allume de façon fixe.




fixe.

- Entrez le code [9] [7] [0], la LED d'état clignote 2 fois puis reste de nouveau allumée de façon fixe.
- Appuyez sur la touche [OK], la LED d'état clignote 3 fois et **EASY Mode** est activé.

#### 7.2 Désactiver EASY Mode

- Appuyez simultanément sur les touches [MUTE] et [VOL+] pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'allume de façon



fixe.

- Entrez le code [9] [7] [0], la LED d'état clignote 2 fois puis reste de nouveau allumée de façon fixe.
- Appuyez sur la touche [EXIT], la LED d'état clignote 3 fois et le mode **EASY Mode** est désactivé

#### Remarque

Si la télécommande se trouve en EASY Mode, seules les touches indiquées au point 7 fonctionnent. Si vous appuyez sur l'une de ces touches, la LED d'état s'allume jusqu'à ce que la touche soit relâchée. En mode normal, la LED d'état clignote lorsqu'une touche est actionnée.

#### 8. Soins et entretien

- Pour votre télécommande de recharge, n'utilisez jamais à la fois d'anciennes et de nouvelles piles. En effet, les anciennes piles ont tendance à couler et peuvent entraîner une perte des performances.
- Ne nettoyez pas la télécommande de recharge avec des produits abrasifs ou des détergents puissants.
- Protégez la télécommande de recharge de la poussière en la nettoyant avec un chiffon doux et sec.

#### 9. Dépannage

- Ma télécommande de recharge ne fonctionne pas !
  - Vérifiez votre téléviseur. Si l'interrupteur principal de l'appareil est éteint, la télécommande de recharge ne peut pas faire fonctionner l'appareil.
  - Vérifiez que les piles sont correctement mises en place et que la polarité a été respectée.
  - Vérifiez que vous avez appuyé sur la touche appropriée de l'appareil.
  - Remplacez les piles si elles sont faibles.
  - Mon téléviseur ne répond à aucune touche.
  - Essayez avec un autre code jusqu'à ce que la plupart des touches fonctionnent correctement.
  - Certaines commandes de touches de la télécommande ne fonctionnent plus ?
- Il est possible que EASY Mode soit activé. Désactivez EASY Mode comme décrit au point 7.2.

#### 10. Exclusion de responsabilité

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par le non-respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.



# E Instrucciones de uso

Mando a distancia de repuesto para  
SERIE SAMSUNG: TV/LCD/LED/HDTV



Gracias por adquirir un producto de Hama.

Lea primero las siguientes instrucciones e indicaciones. Despues, guarde estas instrucciones de manejo en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea necesario. Si vende el aparato, entregue estas instrucciones de manejo al nuevo propietario.

Con los ajustes de fábrica suministrados, el mando a distancia puede controlar aproximadamente el 90 % de los aparatos Samsung. No es necesario realizar ningún ajuste. Si el mando a distancia no funciona, seleccione una de las opciones de ajuste descritas en el capítulo 5.

## Botones de función:

1. Selección de la fuente de señal
2. Encendido y apagado
3. Fuente de señal de conmutación PC
4. Fuente de señal de conmutación TV
5. Fuente de señal de conmutación HDMI
6. Botones numéricos para la selección de programas
7. Canal anterior
8. Cambio a programas de 2 y 3 cifras
9. Reproductor multimedia
10. Mostrar el resumen del programa (si el televisor lo admite)
11. Menú Ajustes del televisor
12. Silenciamiento del televisor
13. Programa + / -
14. Teletexto ON / OFF / MIX
15. Menú Smart TV
16. Volumen TV + / -
17. MENÚ DE HERRAMIENTAS
18. Información en pantalla
19. Vista previa de otro programa o  
Selección de opciones en pantalla
20. Volver
21. Menú OFF
22. Selección de determinadas opciones en pantalla
23. Ajustes de sonido
24. Ajuste de la imagen
25. Sonido múltiple
26. Canal favorito
27. Ajuste de la relación de aspecto (tamaño de la imagen)
28. Modo 3D ON / OFF
29. Congelar / Pausa (DVD, BlueRay..)
30. Avance rápido (DVD, BlueRay.. )
31. Rebobinado rápido (DVD, BlueRay.. )
32. Detener (DVD, BlueRay.. )
33. PIP (imagen en imagen)  
Iniciar (DVD, BlueRay ... )  
Posición PIP
34. Grabación  
SWAP PIP

## 1. Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones

### Advertencia



Se utiliza para identificar indicaciones de seguridad o para llamar la atención sobre peligros y riesgos especiales.

### Nota



Se utiliza para indicar información adicional o indicaciones importantes.

## 2. Volumen de suministro

- Mando a distancia de repuesto
- 2x pilas AAA
- Este manual de instrucciones con lista de códigos

## 3. Indicaciones de seguridad

- No utilice el mando a distancia universal en ambientes húmedos y evite el contacto con salpicaduras de agua.
- Mantenga el mando a distancia universal alejado de fuentes de calor y no lo exponga a la luz solar directa.
- Como todos los aparatos eléctricos, el mando a distancia universal no debe dejarse en manos de niños.
- El producto está destinado al uso privado, no comercial.
- Utilice el producto exclusivamente para el fin previsto.
- Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento y utilícelo solo en espacios secos.
- No utilice el producto en áreas donde no se permitan aparatos electrónicos.
- No dejes caer el producto ni lo sometas a sacudidas fuertes.
- No realice cambios en el producto. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que existe peligro de asfixia.
- Deseche el material de embalaje de conformidad con las normativas locales vigentes en materia de eliminación de desechos.
- No utilice el producto fuera de los límites de potencia indicados en los datos técnicos.
- No abra el producto ni siga utilizándolo en caso de presentar daños.
- No intente mantener ni reparar el producto por cuenta propia.  
Encargue cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- Use el artículo únicamente cuando las condiciones climáticas sean moderadas.

## Advertencia sobre las pilas

- Asegúrese siempre de que la polaridad de las pilas sea correcta (inscripciones + y -) y colóquelas según corresponda. La no observación de lo anterior conlleva el riesgo de derrame o explosión de las pilas.
- Utilice exclusivamente pilas del tipo especificado. Guarde anotaciones sobre la selección correcta de las pilas en las instrucciones de uso del aparato para futuras consultas.
- Antes de colocar las pilas, limpie los contactos y los contracontactos de las mismas.
- No permita a los niños cambiar las pilas sin la supervisión de una persona adulta.
- Cambie todas las pilas de un juego al mismo tiempo.
- No mezcle pilas viejas y nuevas ni tampoco pilas de tipos o fabricantes diferentes.
- Retire las pilas de aquellos productos que no vayan a usarse durante un tiempo prolongado (a no ser que estos deban permanecer operativos para casos de emergencia).
- No cortocircuite las pilas.
- No cargue las pilas.
- No arroje las pilas al fuego ni las caliente.
- Nunca abra, dañe ni ingiera pilas ni tampoco las deseche en el medio ambiente. Pueden contener metales pesados tóxicos y dañinos para el medio ambiente.
- Retire y deseche de inmediato las pilas gastadas del producto.
- Evite almacenar, cargar o usar las pilas en condiciones de temperatura extrema o de presión atmosférica extremadamente baja como, por ejemplo, a grandes alturas.
- Asegúrese de que las pilas con carcasa dañadas no entren en contacto con el agua.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

## 4. Primeros pasos - Colocación de las pilas

### Nota

- Utilice 2 pilas AAA.
- Retire la tapa de las pilas en la parte inferior del mando a distancia (img. A).
- Compruebe que coincide la polaridad (+/-) de las pilas y del compartimento de las mismas.
- Coloque las pilas (img. B).
- Vuelva a colocar la tapa de las pilas en el mando (img. C).

### Nota - Memoria de códigos

Este mando a distancia guarda los ajustes incluso mientras se cambian las pilas.

### Nota: Función de ahorro de energía

El mando a distancia se apaga automáticamente si se pulsa un botón durante más de 15 segundos. Esto prolongará la vida útil de las pilas si el mando a distancia está atascado en un lugar donde los botones estén continuamente pulsados, por ejemplo, entre los cojines del sofá.

### Nota: indicación si las baterías tienen un nivel de carga bajo

- Este mando a distancia avisa cuando el nivel de carga de las pilas es bajo.
- Si el LED de estado parpadea dos veces después de pulsar un botón, ello quiere decir que las pilas tienen poca carga y deben sustituirse en breve.



## 5. Configuración


El mando a distancia puede controlar aproximadamente el 90 % de todos los aparatos SAMSUNG con los ajustes de fábrica suministrados. No es necesario realizar ningún ajuste. Si el mando a distancia no funciona, seleccione una de las opciones de ajuste mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2.

### 5.1 Introducción de código

#### Lista de códigos:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

1. Presione y mantenga pulsados los botones [MUTE] y [POWER] simultáneamente durante unos 3 segundos hasta que el LED de estado se encienda.



2. Introduzca el código de tres cifras de la lista de códigos. Cuando haya introducido las tres cifras, el LED de estado debería apagarse.



3. Pruebe las funciones del mando a distancia. Si alguna función no responde correctamente, pruebe a insertar códigos diferentes: [002], [003], [004]...

#### Nota

Si ha introducido un código de dispositivo no válido, el LED de estado parpadeará dos veces y luego volverá a mostrar una luz fija. Para salir de la pantalla de introducción del código, pulse el botón de silencio [MUTE].



## 5.2 Búsqueda de códigos

1. Presione y mantenga pulsados los botones [MUTE] y [POWER] simultáneamente durante unos 3 segundos hasta que el LED de estado se encienda.



2. Pulse el botón [CH+] o [CH-] para iniciar la búsqueda del código. Cada vez que pulsa el botón, el control remoto envía un nuevo código a su televisor. Si su televisor cambia a otro programa, compruebe el código de dispositivos hallados con los botones [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENU] y los botones numéricos 0-9. Si las funciones responden, pulse [MUTE] para guardar el código y salir de la búsqueda.  
3. Si las funciones no responden, repita la búsqueda pulsando la tecla [CH+].



### 5.3 Búsqueda de códigos

El mando a distancia le permite visualizar el código que está utilizando:

- Pulse el botón de silencio [MUTE], manténgalo sostenido y, a continuación, pulse [POWER]. Suelte los dos botones cuando el LED de estado se encienda después de aprox. 3 seg.
- Utilice los botones numéricos para introducir la secuencia numérica 9-9-0. El LED de estado debería parpadear dos veces y apagarse.
- Utilice los botones numéricos para introducir el número 1. Cuente el número de parpadeos del LED de estado: este número corresponde al primer dígito del código actual.

Proceda del mismo modo con el segundo y tercer dígito del código: Segundo dígito -> introduzca el número 2 -> cuente las señales intermitentes Tercer dígito -> introduzca el número 3 -> cuente las señales intermitentes Si un dígito del código de la unidad es un 0, el LED no parpadea.

### 5.4 Resumen de mandos a distancia compatibles

Dado que existe un gran número de mandos a distancia distintos, solo ofrecemos un número limitado en la lista de códigos. Si el diagrama de botones y la forma de la carcasa de su mando a distancia original coinciden con uno de los modelos mostrados, será compatible ([hama.com](http://www.hama.com) ➔ 00221060 ➔ Downloads).

### 5.5 Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Presione y mantenga pulsados los botones [RETURN] y [0] durante unos 5 segundos hasta que el LED de estado se ilumine tres veces y luego se apague. El mando a distancia se ha restablecido correctamente a la configuración de fábrica.

#### Nota

Se borrarán todos los botones memorizados o copiados, así como todos los ajustes del mando a distancia.

## 6. Función de programación

Este mando a distancia cuenta con una función de memorización con el que podrá transferir las funciones de su mando a distancia original a este.

### 6.1 Antes de iniciar la función de memorización

- Asegúrese de que todas las pilas utilizadas en ambos mandos a distancia están en buen estado. Cámbielas si es necesario.
- Coloque su mando a distancia original y el mando a distancia uno al lado del otro, de manera que los diodos infrarrojos de ambos queden uno frente al otro.
- Si es necesario, corrija la altura de ambos mandos para conseguir una alineación óptima.
- La distancia entre los dos mandos debe ser de unos 3 cm.



#### Nota


- No mueva los mandos a distancia durante el proceso de memorización.
- Asegúrese de que la habitación no esté iluminada con tubos fluorescentes ni lámparas de bajo consumo, ya que estos podrían causar interferencias y, en consecuencia, dificultar el proceso de memorización.
- La distancia de los dos mandos con respecto a la fuente de luz más cercana debe ser de al menos 1 metro.

#### Nota

- El proceso de memorización finaliza sin guardarse si no se pulsa ningún botón durante 15 segundos o no se recibe ninguna señal durante el modo de memorización activado.
- En el modo de memorización, a cada botón solo se le puede asignar una función. Una nueva función sobrescribe la función previamente memorizada en ese botón.

### 6.3 Activación del modo de memorización

- Presione y mantenga pulsados los botones [MUTE] y [VOL+] simultáneamente durante unos 5 segundos hasta que el LED de estado se ilumine de forma continua.



- Introduzca el código [9] [8] [0]; el LED de estado parpadeará dos veces y, a continuación, se iluminará de forma continua.
- En ese momento, el mando a distancia estará en modo de memorización.

### 6.4 Transferencia de las funciones de los botones

- Pulse el botón del mando a distancia original cuya función quiera transferir. Para confirmar que se ha recibido el comando de transferencia, parpadeará el LED de estado del mando a distancia de repuesto.
- Pulse ahora el botón del mando a distancia de repuesto al que quiera transferir la función correspondiente.
- El LED de función del mando a distancia de repuesto parpadeará tres veces para confirmar la transferencia; seguidamente, volverá a iluminarse de forma continua. En ese momento, la nueva función estará guardada.
- Para transferir las funciones de otros botones, repita estos pasos.
- Pulse el botón [MUTE] y [VOL-] para guardar todas las funciones memorizadas y salir del modo de memorización.


#### Nota

Al cambiar las pilas del mando a distancia, se mantienen las funciones de los botones memorizados.

### 6.5 Borrado de las funciones memorizadas

#### 6.5.1 Borrado de una función memorizada


- Presione y mantenga pulsados los botones [MUTE] y [VOL+] simultáneamente durante unos 5 segundos hasta que el LED de estado se ilumine de forma continua.



- Introduzca el código [9] [8] [1]; el LED de estado parpadeará dos veces y, a continuación, volverá a iluminarse de forma continua.
- Pulse el botón cuya función quiera borrar. El LED de estado parpadeará tres veces, y la función deseada se borrará.

## 6.5.2 Borrado de todas las funciones memorizadas

- Presione y mantenga pulsados los botones [MUTE] y [VOL+] simultáneamente durante unos 5 segundos hasta que el LED de estado se ilumine de forma continua.



- Introduzca el código [9] [8] [2]; el LED de estado parpadeará dos veces y, a continuación, volverá a iluminarse de forma continua.
- Pulse el botón [OK]; el LED de estado parpadeará tres veces, y todas las funciones memorizadas se borrarán.

## 7. Modo EASY


Este mando a distancia está equipado con un **Modo EASY**. Esto le permite limitar la gama de funciones de este mando a distancia a las funciones esenciales. De este modo se evitará que los ajustes del televisor cambien accidentalmente.

En el **Modo EASY** están disponibles los siguientes botones:

POWER	Encendido y apagado
VOLUME	Volumen TV + / -
MUTE	Silenciar TV
CHANNEL	Programa + / -
NUMBER	Botones numéricos para seleccionar programas
TTX/MIX	Teletexto ON / OFF / MIX
A	
B	
C	
D	
GUIDE	Selección de determinadas opciones en pantalla
TV	Mostrar el resumen del programa (si el televisor lo admite)
INPUT	Selección de la fuente de señal
OFF	Menú OFF
CHANGE	Cambio de fuente de señal TV

### 7.1 Activar el modo EASY

- Presione y mantenga pulsados los botones [MUTE] y [VOL+] simultáneamente durante unos 5 segundos hasta que el LED de



estado se ilumine de forma continua.

- Introduzca el código [9] [7] [0]; el LED de estado parpadeará dos veces y, a continuación, volverá a iluminarse de forma continua.
- Pulse el botón [OK]; el LED de estado parpadeará tres veces y se activará el **Modo EASY**.

### 7.2 Desactivar el modo EASY

- Presione y mantenga pulsados los botones [MUTE] y [VOL+] simultáneamente durante unos 5 segundos hasta que el LED de



estado se ilumine de forma continua.

- Introduzca el código [9] [7] [0]; el LED de estado parpadeará dos veces y, a continuación, volverá a iluminarse de forma continua.
- Pulse el botón [EXIT]; el LED de estado parpadeará tres veces y se desactivará el **Modo EASY**.

## Nota

Si el mando a distancia está en Modo EASY, solo funcionarán los botones indicados en el punto 7. Si pulsa uno de estos botones, el LED de estado se iluminará hasta que suelte el botón. En modo normal, el LED de estado parpadea cuando se pulsa un botón.

## 8. Mantenimiento y cuidado

- No utilice nunca simultáneamente pilas viejas y nuevas en el mando a distancia de repuesto, ya que las pilas viejas tienden a tener fugas y pueden provocar una merma de rendimiento.
- No limpie el mando a distancia con limpiadores abrasivos ni detergentes fuertes.
- Mantenga el mando a distancia de repuesto sin polvo limpiándolo con un paño suave y seco.

## 9. Solución de errores

- F. El mando de repuesto no funciona.
- A. Compruebe su televisor. Cuando el interruptor principal del dispositivo está apagado, el mando a distancia no puede hacer funcionar la unidad.
- A. Compruebe que las pilas están colocadas correctamente y que se ha respetado la polaridad.
- A. Compruebe que ha pulsado el botón del dispositivo correspondiente.
- A. Sustituya las pilas cuando tengan bajo nivel de carga.
- F. Mi TV solo responde a algunos botones.
- A. Prueba otros códigos hasta que la mayoría de los botones funcionen correctamente.
- F. ¿Hay botones del mando a distancia que ya no funcionan?
- A. Es probable que el Modo EASY esté activado. Desactive el Modo EASY como se describe en el punto 7.2.

## 10. Exclusión de responsabilidad

La empresa Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantía alguna por los daños que se deriven de una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la inobservancia de las instrucciones de uso o de las indicaciones de seguridad.



Vervangende afstandsbediening voor  
SAMSUNG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Hartelijk dank dat u voor een product van Hama hebt gekozen! Neem de tijd om de volgende aanwijzingen en instructies volledig door te lezen. Berg deze gebruiksaanwijzing vervolgens op een goede plek op zodat u hem als naslagwerk kunt gebruiken. Mocht u het apparaat verkopen, geeft u dan ook deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar.

Met de meegeleverde fabrieksinstellingen kan de afstandsbediening ongeveer 90% van alle Samsung-apparaten bedienen. U hoeft geen instellingen uit te voeren. Als de afstandsbediening niet werkt, kiest u een van de instelmogelijkheden die in hoofdstuk 5 worden beschreven.

**Functieknoppen:**

1. Selectie van signaalbron
2. Power TV AAN / UIT
3. Omschakelen van signaalbron PC
4. Omschakelen van signaalbron TV
5. Omschakelen van signaalbron HDMI
6. Cijferknoppen voor programmakeuze
7. Vorig kanaal
8. Omschakelen naar 2- en 3-cijferige programma's
9. Media Player
10. Toont het programmaoverzicht (indien ondersteund door de TV)
11. Menu-instelling TV
12. Mute-functie TV
13. Programma + / -
14. Teletekst AAN / UIT / MIX
15. Smart TV-menu
16. Volume TV + / -
17. TOOL MENU
18. On-screen info
19. Voorbeeld van ander programma of selectie van on-screen opties
20. Terug
21. Menu UIT
22. Selectie van bepaalde on-screen opties
23. Geluidsininstellingen
24. Beeldinstelling
25. Multi Sound
26. Favoriete kanaal
27. Instelling beeldverhouding (beeldformaat)
28. 3D-modus AAN / UIT
29. Stilstaand beeld / pauze (DVD, BluRay...)
30. Snel vooruitspoelen (DVD, BluRay...)
31. Snel terugspoelen (DVD, BluRay ... )
32. Stop (DVD, BluRay ... )  
PIP (picture in picture)
33. Start (DVD, BluRay ... )  
PIP positie
34. Opname  
SWAP PIP

**1. Verklaring van waarschuwingssymbolen en instructies****Waarschuwing**

Wordt gebruikt om veiligheidsinstructies te markeren of om op bijzondere gevaren en risico's te attenderen.

**Aanwijzing**

Wordt gebruikt om extra informatie of belangrijke aanwijzingen te markeren.

**2. Levering**

- Vervangende afstandsbediening
- 2x AAA batterijen
- Deze gebruiksaanwijzing met codelijst

**3. Veiligheidsinstructies**

- Gebruik de universele afstandsbediening niet in vochtige omgevingen en voorkom contact met opspattend water.
- Houd de universele afstandsbediening uit de buurt van warmtebronnen en stel hem niet aan direct zonlicht bloot.
- De universele afstandsbediening dient, zoals alle elektrische apparaten, buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
- Het product is bedoeld voor privé-, niet-zakelijk gebruik.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge ruimtes.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar elektronische producten niet zijn toegestaan.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of stoten.
- Verander niets aan het product. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.
- Het verpakkingsmateriaal mag absoluut niet in handen van kinderen komen in verband met verstikkingsgevaar.
- Voer het verpakkingsmateriaal direct en overeenkomstig de lokaal geldende afvoervoorschriften af.
- Gebruik het product niet buiten de in de technische gegevens vermelde vermogensgrenzen.
- Open het product niet en gebruik het niet meer bij beschadigingen.
- Probeer het product niet zelf te onderhouden of te repareren. Laat onderhouds- en reparatiwerkzaamheden door vakpersoneel uitvoeren.
- Gebruik het artikel alleen in gematigde klimatologische omstandigheden.

## Waarschuwing - batterijen

- Let er altijd op dat u de batterijen met de polen in de juiste richting plaatst (opschrift + en -). Indien de batterijen verkeerd worden geplaatst kunnen deze gaan lekken of zelfs exploderen.
- Gebruik uitsluitend batterijen die met het vermelde type overeenstemmen. Bewaar de instructies voor de juiste batterijkeuze in de gebruiksaanwijzing van apparaten voor toekomstig gebruik.
- Reinig vóór het plaatsen van de batterijen de batterijcontacten en de contacten in het product.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht batterijen vervangen.
- Vervang alle batterijen van een set tegelijkertijd.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd of batterijen van een verschillende soort of fabricaat.
- Verwijder batterijen uit producten die gedurende langere tijd niet worden gebruikt (behoudens indien deze voor een noodgeval stand-by moeten blijven).
- Sluit de batterij niet kort.
- Laad de batterijen niet op.
- Werp de batterijen niet in vuur en verwarm ze niet.
- Batterijen nooit openen, beschadigen, inslikken of in het milieu terecht laten komen. Zij kunnen giftige en zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu.
- Lege batterijen direct uit het product verwijderen en afvoeren.
- Vermijd opslag, opladen en gebruik bij extreme temperaturen en extreem lage luchtdruk (bijv. op grote hoogte).
- Zorg ervoor dat batterijen met een beschadigde behuizing niet in contact met water komen.
- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.



## 4. Eerste stappen – De batterijen plaatsen

### Aanwijzing

- Gebruik 2 batterijen van het type AAA.
- Verwijder het deksel van het batterijvak aan de onderkant van de afstandsbediening (afb. A).
- Let op de juiste polariteit (+/-) van de batterijen en het batterijvak.
- Plaats de batterijen (afb. B).
- Plaats het deksel van het batterijvak terug op de afstandsbediening (afb. C).



### Aanwijzing – Codegeheugen

Deze afstandsbediening behoudt de instellingen ook tijdens het vervangen van de batterijen.



### Aanwijzing: Energiebesparende functie

De afstandsbediening schakelt automatisch uit als een toets langer dan 15 seconden wordt ingedrukt. Dit verlengt de levensduur van de batterijen als de afstandsbediening vastzit op een plek waar de knoppen continu worden ingedrukt, bijvoorbeeld tussen de kussens van de bank.



### Aanwijzing: Indicatie bij zwakke batterijen

- Deze afstandsbediening geeft aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn.
- Als de status-led 2 keer knippert nadat een toets is ingedrukt, zijn de batterijen bijna leeg en moeten ze onmiddellijk worden vervangen.

## 5. Setup

Met de meegeleverde fabrieksinstellingen kan de afstandsbediening ongeveer 90% van alle SAMSUNG-apparaten bedienen. U hoeft geen instellingen uit te voeren. Als de afstandsbediening niet werkt, selecteer dan een van de instelmogelijkheden die in 5.1 en 5.2 hieronder worden genoemd.

### 5.1 Code-invoer

#### CODE-lijst:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

1. Houd de dempingsknop [MUTE] en de knop [POWER] tegelijkertijd ongeveer 3 sec. ingedrukt tot de status-led continu brandt.



2. Voer de driecijferige code uit de codelijst in. Wanneer alle drie de cijfers zijn ingevoerd, gaat de status-led uit.



3. Test de functies van de afstandsbediening. Als de functie niet goed werkt, probeer dan andere apparaatcodes: [002], [003], [004] ...


### Aanwijzing



Als u een ongeldige apparaatcode hebt ingevoerd, knippert de status-led twee keer en brandt dan weer continu. Om het invoeren van de apparaatcode te verlaten, drukt u op de dempingsknop [MUTE].

### 5.2 Code zoeken

1. Houd de dempingsknop [MUTE] en de knop [POWER] tegelijkertijd ongeveer 3 sec. ingedrukt tot de status-led continu brandt.



2. Druk op de knop [CH+ of CH-] om het zoeken naar een code te starten. Elke keer dat u op een knop drukt, stuurt de afstandsbediening een nieuwe code naar uw tv. Als uw tv op een ander programma overschakelt, test dan ook de gevonden apparaatcode met de knoppen [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENU] en de cijferknoppen 0-9. Als de functies gegeven zijn, drukt u op de knop [MUTE] om de apparaatcode op te slaan en het zoeken af te sluiten.

3. Als de functies niet gegeven zijn, herhaalt u de zoekopdracht door op de knop [CH+] te drukken.



### 5.3 Code zoeken

- U kunt de momenteel door de afstandsbediening gebruikte code weergeven:
- Houd eerst de dempingsknop [MUTE] ingedrukt, gevolgd door [POWER]. Laat de twee knoppen los wanneer de status-led na ca. 3 sec. oplicht.
  - Gebruik de cijferknoppen om de cijferreeks 9-0 in te voeren. De status-led knippert twee keer en gaat dan uit.
  - Gebruik de cijferknoppen om het cijfer 1 in te voeren. Tel het aantal afzonderlijke flitssignalen van de status-led - dit aantal komt overeen met het eerste cijfer van de huidige apparaatcode. Ga dienovereenkomstig te werk voor het 2e en 3e cijfer van de code:  
2e cijfer -> voer 2 in -> tel knippersignalen  
3e cijfer -> voer 3 in -> tel knippersignalen  
Als een cijfer van de apparaatcode een 0 is, knippert de led niet.

### 5.4 Overzicht van compatibele afstandsbedieningen

Vanwege het grote aantal verschillende afstandsbedieningen kunnen wij slechts een beperkt aantal in de codelijst opnemen. Als het knoppenschema en de vorm van de behuizing van uw originele afstandsbediening overeenkomen met een van de getoonde modellen, is deze compatibel ([hama.com](http://hama.com) ➤ 00221060 ➤ Downloads).

### 5.5 Resetten naar de fabrieksinstellingen

Houd de knoppen [RETURN] en [0] ongeveer 5 sec. ingedrukt tot de status-led drie keer knippert en vervolgens dooft. De afstandsbediening is nu met succes teruggezet naar de fabrieksinstelling.

#### Aanwijzing

Alle ingeleerde of gekopieerde knoppen en alle instellingen van de afstandsbediening worden gewist.

## 6. Leerfunctie

Deze afstandsbediening is uitgerust met een leerfunctie. Hiermee kunt u functies van uw oorspronkelijke afstandsbediening overbrengen naar deze afstandsbediening.

### 6.1 Voordat u de leerfunctie start

- Zorg ervoor dat alle batterijen in beide afstandsbedieningen in goede staat zijn. Verander ze indien nodig.
- Plaats uw originele afstandsbediening en de afstandsbediening naast elkaar, zodat de infrarood diodes van de afstandsbedieningen recht tegenover elkaar liggen.
- Pas zo nodig de hoogte van beide afstandsbedieningen aan om een optimale uitlijning te verkrijgen.
- De afstand tussen de twee afstandsbedieningen moet ca. 3 cm bedragen.




#### Aanwijzing

- Verplaats de afstandsbedieningen niet tijdens het leerproces.
- Zorg ervoor dat de kamerverlichting niet uit tl-buizen of spaarlampen bestaat, aangezien deze storingen kunnen veroorzaken en zo het leerproces kunnen belemmeren.
- De afstand tussen de twee afstandsbedieningen en de dichtstbijzijnde lichtbron moet ten minste 1 meter bedragen.
- Het leerproces wordt beëindigd zonder te worden opgeslagen als er gedurende 15 seconden geen knop wordt ingedrukt of er geen signaal wordt ontvangen tijdens de geactiveerde leermodus.
- In de leermodus kan aan elke knop slechts één functie worden toegewezen. Een nieuwe functie vervangt de eerder aangeleerde functie van deze knop.

### 6.2 Activeren van de leermodus

- Houd de knoppen [MUTE] en [VOL+] tegelijkertijd ongeveer 5 sec. ingedrukt tot de status-led continu brandt.



- Voer de code [9] [8] [0] in, de status-led knippert 2 keer en brandt dan permanent.
- De afstandsbediening staat nu in de leermodus.

### 6.3 Overdracht van de knopfunctie

- Druk op de knop van de oorspronkelijke afstandsbediening waarvan u de functie wilt overdragen. Om te bevestigen dat de opdracht is ontvangen, knippert de status-led van de vervangende afstandsbediening.
- Druk nu op de knop van de vervangende afstandsbediening waarnaar de functie moet worden overgebracht.
- De functie-led van de vervangende afstandsbediening knippert 3 keer ter bevestiging en brandt daarna weer permanent. De nieuwe functie is nu opgeslagen.
- Herhaal deze stappen om de functies van overige knoppen over te dragen.
- Druk op de knop [MUTE] en [VOL-] om alle geleerde functies op te slaan en de leermodus te verlaten.

#### Aanwijzing

Bij het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening blijven de functies van de aangeleerde knoppen behouden.


### 6.4 Verwijderen van aangeleerde functies

#### 6.4.1 Verwijderen van een aangeleerde functie

- Houd de knoppen [MUTE] en [VOL+] tegelijkertijd ongeveer 5 sec. ingedrukt tot de status-led continu brandt.
- Voer de code [9] [8] [1] in, de status-led knippert 2 keer en brandt dan weer permanent.
- Druk op de knop waarvan u de functie wilt verwijderen. De status-led knippert 3 keer en de gewenste functie wordt gewist.

#### 6.4.2 Verwijderen van alle aangeleerde functies

- Houd de knoppen [MUTE] en [VOL+] tegelijkertijd ongeveer 5 sec. ingedrukt tot de status-led continu brandt.



- Voer de code [9] [8] [2] in, de status-led knippert 2 keer en brandt dan weer permanent.
- Druk op de knop [OK], de status-led knippert 3 keer en alle ingeleerde functies worden gewist.

#### 7. EASY Mode


Deze afstandsbediening is uitgerust met de functie **EASY Mode**. Hiermee kunt u de functies van deze afstandsbediening beperken tot essentiële functies. Dit voorkomt dat de TV-instellingen per ongeluk worden gewijzigd.

In de **EASY Mode** zijn de volgende knoppen beschikbaar:

Power	Power TV AAN / UIT
VOL	Volume TV + / -
Mute	Mute TV
CH	Programma + / -
0-9	Cijferknoppen voor programmakeuze
TTX/MIX	Teletekst AAN / UIT / MIX
A	Selectie van bepaalde on-screen opties
B	
C	
D	
GUIDE	Toont het programmaoverzicht (indien ondersteund door de TV)
Signal bron	Selectie van signaalbron
UIT	Menu UIT
TV	Omschakelen van signaalbron TV

#### 7.1 EASY MODE activeren


- Houd de knoppen [MUTE] en [VOL+] tegelijkertijd ongeveer 5 sec. ingedrukt tot de status-led continu brandt.



- Voer de code [9] [7] [0] in, de status-led knippert 2 keer en brandt dan weer permanent.
- Druk op de knop [OK], de status-led knippert 3 keer en de **EASY Mode** is geactiveerd.

#### 7.2 EASY Mode deactiveren

- Houd de knoppen [MUTE] en [VOL+] tegelijkertijd ongeveer 5 sec. ingedrukt tot de status-led continu brandt.



- Voer de code [9] [7] [0] in, de status-led knippert 2 keer en brandt dan weer permanent.
- Druk op de knop [EXIT], de status-led knippert 3 keer en de **EASY Mode** is gedeactiveerd.

#### Aanwijzing

Als de afstandsbediening in de EASY Mode (EASY-modus) staat, werken alleen de in punt 7 aangegeven knoppen. Als een van deze knoppen wordt ingedrukt, gaat de status-led branden totdat de knop wordt losgelaten. In de normale modus knippert de status-led wanneer er een knop wordt ingedrukt.

#### 8. Onderhoud en verzorging

- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tegelijk in de vervangende afstandsbediening, aangezien oude batterijen kunnen gaan lekken en tot prestatieverlies kunnen leiden.
- Maak de vervangende afstandsbediening nooit schoon met schuurmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.
- Houd de vervangende afstandsbediening stofvrij door hem met een droge, zachte doek schoon te maken.

#### 9. Storingen verhelpen

- Mijn vervangende afstandsbediening doet het niet!
  - Controleer uw TV. Als de hoofdschakelaar van het apparaat is uitgeschakeld, kan de vervangende afstandsbediening de TV niet bedienen.
  - Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst en of de polariteit in acht is genomen.
  - Controleer of u de juiste apparaatknop voor het apparaat hebt ingedrukt.
  - Vervang de batterijen als de batterijen bijna leeg zijn.
  - Mijn TV reageert slechts op een paar knop-opdrachten.
  - Probeer andere codes totdat de meeste knoppen correct werken.
  - Sommige knop-opdrachten op de afstandsbediening werken niet meer?
  - Mogelijk is de EASY Mode geactiveerd. Deactiveer de EASY Mode zoals beschreven in punt 7.2.

#### 10. Uitsluiting aansprakelijkheid

Hama GmbH & Co KG is niet aansprakelijk voor en verleent geen garantie op schade die het gevolg is van ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product of het niet in acht nemen van de handleiding en/of veiligheidsinstructies.



# Istruzioni per l'uso

Telecomando sostitutivo per  
SAMSUNG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Grazie per avere acquistato un prodotto Hama!

Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, si prega di prendersi il tempo necessario per leggere le istruzioni e le informazioni descritte di seguito. Custodire quindi il presente libretto in un luogo sicuro e consultarlo qualora si renda necessario. In caso di cessione dell'apparecchio, consegnare anche il presente libretto al nuovo proprietario.

Con le impostazioni iniziali, il telecomando consente di gestire circa il 90% di tutti gli apparecchi Samsung. Non occorre effettuare impostazioni. Se il telecomando non funziona, selezionare una delle opzioni di impostazione descritte nel capitolo 5.

## Tasti funzione:

1. Selezione sorgente di segnale
2. Accende/spegne il televisore
3. Comutazione sorgente del segnale PC
4. Comutazione sorgente del segnale TV
5. Comutazione sorgente del segnale HDMI
6. Tasti numerici per la scelta dei canali
7. Canale precedente
8. Selezione di canali a 2 e 3 cifre
9. Lettore multimediale
10. Visualizza l'elenco dei canali (se la funzione è supportata dal televisore)
11. Impostazione del menu TV
12. Funzione mute TV
13. Canale + / -
14. Televideo ON / OFF / MIX
15. Menu smart TV
16. Volume TV + / -
17. TOOL MENU
18. On-Screen Info
19. Anteprima di un altro canale o  
Selezione opzioni On-Screen
20. Indietro
21. Menu OFF
22. Selezione di determinate opzioni On-Screen
23. Impostazioni audio
24. Impostazione dell'immagine
25. Multi Sound
26. Canale preferito
27. Impostazione del rapporto d'aspetto (formato dell'immagine)
28. Modalità 3D ON / OFF
29. Fermo immagine / Pausa (DVD, BlueRay...)
30. Avanti veloce (DVD, BlueRay... )
31. Indietro rapido (DVD, BlueRay ... )
32. Stop (DVD, BlueRay ... )  
PIP (picture in picture)
33. Avvio (DVD, BlueRay ... )  
Posizione PIP
34. Registrazione  
SWAP PIP

## 1. Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle istruzioni

### Avviso

Contraddistingue le istruzioni di sicurezza o richiama l'attenzione su particolari rischi e pericoli.



### Nota

Contraddistingue informazioni supplementari o indicazioni importanti.



## 2. Dotazione

- Telecomando sostitutivo
- 2x batterie AAA
- Manuale di istruzioni con elenco dei codici

## 3. Istruzioni di sicurezza

- Non utilizzare il telecomando universale in ambienti umidi e proteggerlo dagli schizzi d'acqua.
- Tenere il telecomando universale lontano da fonti di calore e non esporlo alla luce solare diretta.
- Come tutti gli apparecchi elettrici, tenere il comando universale fuori dalla portata dei bambini.
- Il prodotto è previsto per uso personale, non commerciale.
- Utilizzare il prodotto soltanto per gli scopi previsti.
- Proteggere il prodotto dallo sporco, dall'umidità e dal surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti dove non è consentito l'uso di strumenti elettronici.
- Non far cadere il prodotto e non esporlo a urti.
- Non apportare modifiche al prodotto. In tal caso decadono i diritti di garanzia.
- Tenere l'imballaggio assolutamente fuori dalla portata dei bambini: pericolo di soffocamento.
- Smaltire immediatamente il materiale d'imballaggio in conformità alle prescrizioni locali vigenti.
- Non utilizzare il prodotto oltre i limiti di potenza indicati nei dati tecnici.
- Non aprire il prodotto e cessarne l'utilizzo se presenta danneggiamenti.
- Non effettuare interventi di manutenzione e riparazione sul prodotto di propria iniziativa. Fare eseguire i lavori di riparazione soltanto da operatori specializzati.
- Utilizzare il prodotto soltanto in condizioni climatiche moderate.

## Attenzione - batterie

- Inserire le batterie attenendosi sempre alla polarità indicata (etichetta + e -). La mancata osservanza della polarità corretta può causare perdite o l'esplosione delle batterie.
- Utilizzare soltanto batterie del tipo indicato. Per consultazioni future, conservare le istruzioni sulla scelta delle batterie appropriate descritte nelle istruzioni d'uso dei dispositivi.
- Prima di inserire le batterie pulire i contatti delle medesime e i contro contatti.
- Non consentire ai bambini di sostituire le batterie, se non sotto la sorveglianza di una persona adulta.
- Sostituire tutte le batterie di un set contemporaneamente.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie vecchie e nuove, nonché di marche e tipi diversi.
- Rimuovere le batterie dai prodotti se non utilizzati per periodi prolungati (a meno che non debbano essere disponibili per casi di emergenza).
- Non cortocircuitare le batterie.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Non gettare le batterie nel fuoco e non riscalarle.
- Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere le batterie nell'ambiente per nessuna ragione. Esse possono contenere metalli pesanti velenosi e nocivi per l'ambiente.
- Togliere subito le batterie esaurite dal prodotto e provvedere al loro smaltimento conforme.
- Evitare la custodia, la ricarica e l'uso del prodotto a temperature estreme e a pressioni atmosferiche estremamente basse (ad esempio ad alte quote).
- Evitare attentamente che le batterie con involucro danneggiato vengano a contatto con acqua.
- Custodire le batterie fuori dalla portata dei bambini.



## 4. Primi passi – Inserire le batterie

### Nota

- Utilizzare 2 batterie di tipo AAA.
- Togliere il coperchio del vano batterie posto sul lato inferiore del telecomando (fig. A).
- Osservare l'esatta polarità (+/-) delle batterie e del vano batterie.
- Inserire le batterie seguendo la polarità indicata (fig. B).
- Riapplicare il coperchio del vano batterie (fig. C).



### Nota – Memoria dei codici



Le impostazioni restano memorizzate anche dopo avere sostituito le batterie.

### Nota: funzione battery saver



Spegne il telecomando se viene premuto un tasto per oltre 15 secondi. La funzione prolunga il ciclo di vita delle batterie qualora il telecomando finisca inavvertitamente in un punto in cui i tasti restano premuti, ad es. tra i cuscini del divano.

### Nota: indicatore batterie scariche



- Questo telecomando indica quando le batterie si stanno scaricando.
- Se il LED di stato lampeggia 2 volte dopo aver premuto un tasto significa che le batterie sono scariche e devono essere sostituite al più presto possibile.

## 5. Setup

Con le impostazioni iniziali, il telecomando consente di gestire circa il 90% di tutti gli apparecchi SAMSUNG. Non occorre effettuare impostazioni. Se il telecomando non funziona, selezionare una delle opzioni di impostazione descritte nei punti 5.1 e 5.2.

### 5.1 Inserimento del codice

#### Elenco dei CODICI:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

- Premere contemporaneamente i tasti [MUTE] e [POWER+] per circa 3 secondi, fino all'accensione a luce fissa del LED di stato.



- Inserire il codice a tre cifre riportato nell'elenco. Dopo avere inserito le tre cifre, il LED di stato si spegne.



- Testare le funzioni del telecomando. Se il telecomando non funziona correttamente, provare a inserire altri codici: [002], [003], [004] ...

### Nota



Se viene inserito un codice non valido, il LED di stato lampeggia due volte per poi riaccendersi a luce fissa. Per uscire dalla modalità di inserimento del codice, premere il tasto [MUTE].

### 5.2 Ricerca codice

- Premere contemporaneamente i tasti [MUTE] e [POWER+] per circa 3 secondi, fino all'accensione a luce fissa del LED di stato.



- Premere il tasto [CH+ o CH-] per avviare la ricerca del codice. A ogni pressione del tasto, il telecomando invia un nuovo codice al televisore. Se il televisore passa a un altro canale, effettuare un test del codice trovato utilizzando i tasti [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENU] e quelli numerici 0-9. Se il telecomando funziona, premere [MUTE] per salvare il codice e uscire dalla modalità di ricerca.
- Se il telecomando non funziona, ripetere la procedura di ricerca premendo il tasto [CH+].



### 5.3 Ricerca codice

Il codice al momento utilizzato dal telecomando può essere visualizzato:

- Premere il tasto [MUTE] e quindi quello [POWER]. Lasciare entrambi i tasti quando dopo circa 3 secondi il LED di stato si accende a luce fissa.
- Con i tasti numerici, inserire la sequenza 9-9-0. Il LED di stato lampeggia due volte, quindi si spegne.
- Con i tasti numerici, inserire il numero 1. Contare il numero dei segnali lampeggianti del LED di stato: questo numero corrisponde alla prima cifra del codice corrente.  
Per la 2a e la 3a cifra del codice procedere nel seguente modo:  
2a cifra -> inserire 2 -> contare i segnali lampeggianti  
3a cifra -> inserire 3 -> contare i segnali lampeggianti  
Se una cifra del codice è 0, il LED non lampeggia.

### 5.4 Elenco dei telecomandi compatibili

A causa dell'elevato numero di telecomandi diversi, l'elenco dei codici ne riporta soltanto un numero limitato. Se lo schema dei tasti e la forma del proprio telecomando originale corrispondono a uno dei modelli raffigurati, il telecomando è compatibile (hama.com ➡ 00221060 ➡ Downloads).

### 5.5 Ripristino delle impostazioni iniziali

Premere contemporaneamente i tasti [RETURN] e [0] per circa 5 sec. fino a quando il LED di stato lampeggia tre volte per poi spegnersi. Il ripristino delle impostazioni iniziali del telecomando è andato a buon fine.

#### Nota

Tutti i tasti programmati o copiati e le relative impostazioni verranno eliminati.

### 6. Funzione di apprendimento

Questo telecomando è dotato di una funzione di apprendimento che consente di trasferirvi le funzioni dal telecomando originale.

#### 6.1 Prima di avviare la funzione di apprendimento

- Assicurarsi che le batterie di entrambi i telecomandi siano in buone condizioni. Sostituirle se necessario.
- Mettere il telecomando originale e quello sostitutivo uno accanto all'altro in modo che i diodi infrarossi siano disposti uno di fronte all'altro.
- Se necessario, correggere l'altezza di entrambi i telecomandi per ottenere un allineamento ottimale.
- La distanza tra i due telecomandi deve essere di circa 3 cm.




#### Nota

- Non spostare i telecomandi durante il processo di apprendimento.
- Si osservi che l'ambiente non deve essere illuminato da tubi fluorescenti o lampade a risparmio energetico, poiché potrebbero causare interferenze e impedire quindi il processo di apprendimento.
- La distanza dei due telecomandi dalla sorgente luminosa più vicina dovrebbe essere di almeno 1 metro.
- Il processo di apprendimento viene terminato senza essere memorizzato se durante tale modalità non vengono premuti tasti o ricevuti segnali per 15 secondi.
- In modalità di apprendimento, a ogni tasto può essere assegnata una sola funzione. Una nuova funzione sostituisce quella precedentemente appresa dal tasto.

### 6.2 Attivare la modalità di apprendimento

- Premere contemporaneamente i tasti [MUTE] e [VOL+] per circa 5 secondi, fino all'accensione a luce fissa del LED di stato.



- Inserire il codice [9] [8] [0], il LED di stato lampeggia 2 volte e poi passa a luce fissa.
- Il telecomando è passato in modalità di apprendimento.

### 6.3 Trasferimento della funzione dei tasti

- Premere il tasto del telecomando originale di cui si vuole trasferire la funzione. A conferma dell'avvenuta ricezione del comando, il LED di stato del telecomando sostitutivo lampeggia.
- Premere quindi il tasto del telecomando sostitutivo sul quale si vuole trasferire la funzione.
- Il LED di funzionamento del telecomando sostitutivo lampeggia 3 volte a conferma dell'avvenuto trasferimento e passa di nuovo a luce fissa. La nuova funzione è memorizzata.
- Per trasferire le funzioni di altri tasti, ripetete questi passaggi.
- Premere i tasti [MUTE] e [VOL-] per salvare tutte le funzioni trasferite e uscire dalla modalità di apprendimento.

#### Nota

Le funzioni apprese dai tasti del telecomando sostitutivo restano in memoria anche dopo avere sostituito le batterie.


### 6.4 Cancellare le funzioni apprese

#### 6.4.1 Cancellare una funzione appresa

- Premere contemporaneamente i tasti [MUTE] e [VOL+] per circa 5 secondi, fino all'accensione a luce fissa del LED di stato.
- Inserire il codice [9] [8] [1], il LED di stato lampeggia 2 volte e quindi passa di nuovo a luce fissa.
- Premere il tasto sul quale è programmata la funzione che si desidera cancellare. Il LED di stato lampeggia 3 volte e la funzione desiderata viene cancellata.

#### 6.4.2 Cancellare tutte le funzioni apprese

- Premere contemporaneamente i tasti [MUTE] e [VOL+] per circa 5 secondi, fino all'accensione a luce fissa del LED di stato.



- Inserire il codice [9] [8] [2], il LED di stato lampeggia 2 volte e quindi passa di nuovo a luce fissa.
- Premere il tasto [OK], il LED di stato lampeggia 3 volte e tutte le funzioni apprese vengono cancellate.

### 7. Modalità EASY


Questo telecomando è dotato della **Modalità EASY**. Grazie ad essa, è possibile limitare la gamma di funzioni del telecomando a quelle essenziali. In tal modo si evita una modifica accidentale delle impostazioni del televisore.

In **Modalità EASY** sono disponibili i seguenti tasti:

	Accensione/spegnimento TV
<b>VOL</b>	Volume TV + / -
	Funzione mute TV
<b>CH</b>	Canale + / -
<b>0-9</b>	Tasti numerici per la selezione dei canali
<b>TTX/MIX</b>	Televideo ON / OFF / MIX
	Selezione di determinate opzioni On-Screen
	Visualizzazione elenco dei canali (se la funzione è supportata dal televisore)
	Selezione sorgente del segnale
	Menu OFF
<b>GUIDE</b>	Commutazione sorgente del segnale TV

#### 7.1 Attivare la modalità EASY


- Premere contemporaneamente i tasti [MUTE] e [VOL+] per circa 5 secondi, fino all'accensione a luce fissa del LED di stato.



- Inserire il codice [9] [7] [0], il LED di stato lampeggia 2 volte e quindi passa di nuovo a luce fissa.
- Premere il tasto [OK], il LED di stato lampeggia 3 volte e la **Modalità EASY** si attiva.

#### 7.2 Disattivare la modalità EASY

- Premere contemporaneamente i tasti [MUTE] e [VOL+] per circa 5 secondi, fino all'accensione a luce fissa del LED di stato.



- Inserire il codice [9] [7] [0], il LED di stato lampeggia 2 volte e quindi passa di nuovo a luce fissa.
- Premere il tasto [EXIT], il LED di stato lampeggia 3 volte e la **modalità EASY** si disattiva.

#### Nota

Se il telecomando è in modalità EASY, funzionano soltanto i tasti specificati al punto 7. Premendo uno di questi tasti, il LED di stato si accende a luce fissa fino al rilascio del tasto stesso. Premendo un tasto in modalità normale, il LED di stato lampeggia.

### 8. Cura e manutenzione

- Non utilizzare batterie vecchie e nuove contemporaneamente, poiché le prime tendono a perdere liquido e possono comportare una riduzione delle prestazioni del telecomando sostitutivo.
- Non pulire in nessun caso il telecomando sostitutivo con detergenti abrasivi o aggressivi.
- Spolverare regolarmente il telecomando sostitutivo con un panno morbido e asciutto.

### 9. Risoluzione dei problemi

- F. Il mio telecomando sostitutivo non funziona!
- A. Controllare il televisore. Se l'interruttore principale del TV è spento, il telecomando sostitutivo non esegue funzioni.
- A. Verificare che le batterie siano inserite nel modo corretto e secondo la polarità indicata.
- A. Verificare se è stato premuto il tasto relativo all'apparecchio che si vuole utilizzare.
- A. Sostituire le batterie se presentano un basso livello di carica.
- F. Il mio apparecchio TV non risponde ad alcuni comandi dei tasti.
- A. Provare altri codici fino a ottenere il funzionamento corretto della maggior parte dei tasti.
- F. Alcuni tasti del telecomando non funzionano più?
- A. È possibile che sia attivata la modalità EASY. Disattivare la modalità EASY come descritto al punto 7.2.

### 10. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co KG declina ogni responsabilità per danni dovuti al montaggio o all'utilizzo scorretto del prodotto, nonché alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e/o di sicurezza.



Pilot zamienny do  
SERII SAMSUNG: TV/LCD/LED/HDTV



Dziękujemy za zakup produktu firmy Hama!

Prosimy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji i podanych informacji w całości. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości. W przypadku ewentualnego odsprzedania urządzenia nowemu właścielowi należy dołączyć do niego również niniejszą instrukcję obsługi.

Przy ustawieniach fabrycznych z chwilą dostawy pilot może sterować ok. 90% wszystkich urządzeń Samsung. Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych ustawień. Jeśli pilot nie działa, wybrać jedną z możliwości ustawień opisanych w rozdziale 5.

**Przyciski funkcyjne:**

1. Wybór źródła sygnału
2. WI./wył. zasilania TV
3. Przelaczanie źródła sygnału PC
4. Przelaczanie źródła sygnału TV
5. Przelaczanie źródła sygnału HDMI
6. Przyciski numeryczne do wyboru programu
7. Poprzedni kanał
8. Zmiana na programy 2- i 3-cyfrowe
9. Odtwarzacz multimedialny
10. Wyświetlanie przeglądu programów (jeśli jest obsługiwany przez TV)
11. Ustawienia menu TV
12. Wyłączenie TV
13. Program +/-
14. WI./wył. MIK telegazety
15. Menu Smart TV
16. Głośność TV +/-
17. MENU NARZĘDZIA
18. Informacje ekranowe
19. Podgląd innego programu lub Wybór opcji ekranowych
20. Powrót
21. Menu Wył.
22. Wybór określonych opcji ekranowych
23. Ustawienia dźwięku
24. Ustawienia obrazu
25. Multi Sound
26. Ulubiony kanał
27. Ustawianie proporcji (rozmiaru obrazu)
28. WI./wył. trybu 3D
29. Zatrzymanie/pauza (DVD, Blu-ray itp.)
30. Szybkie przewijanie do przodu (DVD, Blu-ray itp.)
31. Szybkie przewijanie do tyłu (DVD, Blu-ray itp.)
32. Stop (DVD, Blu-ray itp.)  
PIP (obraz w obrazie)
33. Start (DVD, Blu-ray itp.)  
Pozyция PIP
34. Nagrywanie  
SWAP PIP

**1. Objaśnienie symboli i instrukcji ostrzegawczych**

**Ostrzeżenie**



Niniejszy symbol stosuje się do wskazania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa lub w celu zwrócenia uwagi na konkrete zagrożenia i niebezpieczeństwa.

**Wskazówka**



Niniejszy symbol wskazuje na dodatkowe informacje i istotne uwagi.

**2. Zakres dostawy**

- Pilot zamienny
- 2 x baterie AAA
- Niniejsza instrukcja obsługi z listą kodów

**3. Zasady bezpieczeństwa**

- Nie używać pilota uniwersalnego w wilgotnym otoczeniu i unikać kontaktu z rozpryskami wody.
- Pilota uniwersalnego trzymać z dala od źródeł ciepła i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Pilot uniwersalny – podobnie jak wszystkie produkty elektryczne – nie powinien być obsługiwany przez dzieci.
- Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Chroń produkt przed brudem, wilgocią i przegrzaniem. Korzystać z produktu wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie używać produktu w miejscach, gdzie niedozwolone jest stosowanie urządzeń elektronicznych.
- Nie upuszczać produktu i nie narażać go na silne wstrząsy.
- Nie wolno w żaden sposób modyfikować produktu. Spowoduje to utratę gwarancji.
- Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Opakowanie należy niezwłocznie usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.
- Nie używać produktu poza granicami jego wydajności określonymi w danych technicznych.
- Nie otwierać produktu i nie kontynuować jego obsługi, jeżeli jest uszkodzony.
- Nie próbować samodzielnie dokonywać konserwacji lub naprawiać urządzenia. Wszelkie prace konserwacyjne należy powierzyć odpowiedniemu personelowi specjalistyczemu.
- Z produktu należy korzystać wyłącznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

## Ostrzeżenie – Baterie

- Koniecznie przestrzegać prawidłowej bieguności (oznaczenie + i -) baterii oraz odpowiednio je wkładać. Nieprzestrzeganie grozi wyciekiem lub wybuchem baterii.
- Używać wyłącznie baterii określonego typu. Wskazówki dotyczące baterii zawarte w instrukcji obsługi urządzeń należy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania.
- Przed włożeniem baterii wyczyścić styki baterii i przeciwległe styki.
- Nie pozwalać dzieciom na wymienianie baterii bez nadzoru.
- Wymieniać jednocześnie wszystkie baterie kompletu.
- Nie mieszać starych baterii z nowymi, baterii różnego typu lub różnych producentów.
- Wyjąć baterię z produktów, które nie będą używane przez dłuższy czas (chyba że są gotowe do użycia w sytuacji awaryjnej).
- Nie zwierać baterii.
- Nie ladować baterii.
- Nie wrzucać baterii do ognia i nie podgrzewać ich.
- Nigdy nie otwierać, nie uszkadzać ani nie poląkać baterii i nie dopuszczać, aby przedostały się do środowiska. Mogą one zawierać toksyczne i szkodliwe dla środowiska metale ciężkie.
- Zużytę baterię natychmiast wyjąć z produktu i wyrzucić.
- Unikać przechowywania, ładowania i użytkowania w ekstremalnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).
- Upewnić się, że baterie z uszkodzoną obudową nie mają kontaktu z wodą.
- Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.



## 4. Pierwsze kroki – wkładanie baterii

### Wskazówka



- Używać 2 baterii typu AAA.
- Otworzyć pokrywkę komory baterii na spodzie pilota (rys. A).
- Uważać na prawidłową bieguność (+/-) baterii i komory baterii.
- Włożyć baterię (rys. B).
- Założyć z powrotem pokrywę komory baterii na pilota. (rys. C).



### Wskazówka – pamięć kodów



Pilot zachowuje ustawienia także podczas wymiany baterii.

### Wskazówka: Funkcja oszczędzania energii



Pilot wyłącza się automatycznie po przytrzymaniu przycisku przez ponad 15 sekund. Oszczędza to energię, gdy pilot utknie w pozycji, w której przyciski są stale wciskane, na przykład między poduszkami na sofie.

### Wskazówka: Sygnalizowanie niskiego poziomu naładowania baterii



- Pilot sygnalizuje niski poziom naładowania baterii.
- Jeżeli po wcisnięciu przycisku dioda LED stanu zamiga 2 razy oznacza to, że stan naładowania baterii jest niski i należy szybko wymienić baterię.

## 5. Setup

Przy ustawieniach fabrycznych z chwilą dostawy pilot może sterować ok. 90% wszystkich urządzeń SAMSUNG. Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych ustawień. Jeśli pilot nie działa, wybrać jedną z możliwości ustawień wymienionych w punktach 5.1 i 5.2 poniżej.

### 5.1 Wprowadzanie kodu

**Lista kodów:**

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

1. Naciąć i przytrzymać jednocześnie przyciski wyciszenia [MUTE] i [POWER] przez ok. 3 sekundy, aż dioda LED stanu zacznie świecić.



2. Wprowadzić trzycyfrowy kod z listy kodów. Po wprowadzeniu wszystkich trzech cyfr dioda LED stanu gaśnie.



3. Przetestować funkcje pilota. Jeśli funkcja nie działa prawidłowo, spróbować innych kodów urządzenia: [002], [003], [004] itd.

### Wskazówka



Jeśli wprowadzono nieprawidłowy kod urządzenia, dioda LED stanu zamiga dwa razy, a następnie ponownie zacznie świecić. Aby wyjść z wprowadzania kodu urządzenia, naciąć przycisk wyciszenia [MUTE].

### 5.2 Wyszukiwanie kodu

1. Naciąć i przytrzymać jednocześnie przyciski wyciszenia [MUTE] i [POWER] przez ok. 3 sekundy, aż dioda LED stanu zacznie świecić.



2. Naciąć przycisk [CH+] lub [CH-], aby rozpoczęć wyszukiwanie kodu urządzenia. Przy każdym naciśnięciu przycisku pilot wysyła nowy kod do telewizora. Jeśli telewizor zostanie przełączony na inny program, należy przetestować znaleziony kod urządzenia za pomocą przycisków [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENU] oraz przycisków numerycznych 0–9. Jeśli funkcje będą dostępne, naciąć przycisk [MUTE], aby zapisać kod urządzenia i zakończyć wyszukiwanie.

3. Jeśli funkcji nie ma, powtórzyć wyszukiwanie, naciśkając przycisk [CH+].



### 5.3 Wyszukiwanie kodu

Można wyświetlić kod aktualnie używany przez pilota:

1. Najpierw naciągnąć i przytrzymać przycisk wyciszenia [MUTE], a następnie [POWER]. Puścić oba przyciski, gdy po ok. 3 sek. zaświeci dioda stanu.
2. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić ciąg liczbowy 9-9-0. Dioda LED stanu migła dwa razy i zgasiła.
3. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić cyfrę 1. Policzyć liczbę pojedynczych błysnięć diody LED stanu – liczba ta odpowiada pierwszej cyfrze aktualnego kodu urządzenia.  
Postępować odpowiednio dla drugiej i trzeciej cyfry kodu:
  2. cyfra -> wpisać 2 -> policzyć sygnały migające
  3. cyfra -> wpisać 3 -> policzyć sygnały migająceJeśli cyfra kodu urządzenia jest równa 0, dioda nie migła.

### 5.4 Przegląd kompatybilnych pilotów

Z względu na dużą liczbę różnych pilotów, możemy podać tylko ograniczoną liczbę na liście kodów. Jeśli schemat przycisków i kształt obudowy oryginalnego pilota pasuje do jednego z przedstawionych modeli, jest on kompatybilny ([hama.com](http://hama.com) ➔ 00221060 ➔ Downloads).

### 5.5 Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciągnąć i przytrzymać przyciski [RETURN] i [0] przez ok. 5 sekundy, aż dioda LED stanu zamiga trzy razy i zgasiła. Pilot został pomyślnie przywrócony do ustawień fabrycznych.

#### Wskazówka



Wszystkie nauczone lub skopiowane przyciski, jak również wszystkie ustawienia pilota zostaną usunięte.

## 6. Funkcja uczenia się

Pilot jest wyposażony w funkcję uczenia się. Umożliwia ona przeniesienie funkcji z oryginalnego pilota na ten pilot.

### 6.1 Przed rozpoczęciem funkcji uczenia się

- Należy upewnić się, że wszystkie baterie używane w obu pilotach są w idealnym stanie. Należy je wymienić, jeśli to konieczne.
- Umieść oryginalny pilot i ten pilot obok siebie, tak aby diody na podczerwieni pilotów znajdowały się naprzeciw siebie.
- W razie potrzeby dopasować wysokość obu pilotów, aby uzyskać optymalne ustawienie.
- Odległość między dwoma pilotami powinna wynosić ok. 3 cm.




#### Wskazówka



- Nie należy poruszać pilotami podczas procesu uczenia się.
- Upewnić się, że oświetlenie pomieszczenia to nie żarówki ani nie żarówki energooszczędne – mogą one powodować zakłócenia, a tym samym utrudniać proces uczenia się.
- Odległość między dwoma pilotami i najbliższym źródłem światła powinna wynosić co najmniej 1 metr.
- Proces uczenia się kończy się bez procesu zapisywania, jeśli przy aktywnym trybie uczenia przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk lub nie zostanie odebrany żaden sygnał.
- W trybie uczenia się każdemu przyciskowi można przypisać tylko jedną funkcję. Nowa funkcja nadpisuje wcześniej zaprogramowaną funkcję tego przycisku.

### 6.2 Aktywacja trybu uczenia się

1. Naciągnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski [MUTE] i [VOL+] przez ok. 5 sekund, aż dioda LED stanu zacznie świecić w sposób ciągły.



2. Wprowadzić kod [9] [8] [0], dioda LED stanu zamiga 2 razy, a następnie zaświeci w sposób ciągły.
3. Pilot znajduje się teraz w trybie uczenia się.

### 6.3 Przenoszenie funkcji przycisków

1. Naciągnąć przycisk na oryginalnym pilocie, którego funkcja ma zostać przeniesiona. Dioda LED stanu na pilocie zmiennym migła, aby potwierdzić odbiór polecenia.
2. Teraz naciągnąć przycisk na pilocie zmiennym, na który ma zostać przeniesiona funkcja.
3. Dioda funkcyjna LED pilota zamiennego zamiga 3 razy na potwierdzenie, a następnie zacznie znowu świecić. Nowa funkcja została zapisana.
4. Aby przenieść funkcje innych przycisków, powtórzyć te kroki.
5. Naciągnąć przyciski [MUTE] i [VOL-], aby zapisać wszystkie zaprogramowane funkcje i wyjść z trybu uczenia się.

#### Wskazówka



Podczas wymiany baterii w pilocie funkcje zaprogramowanych przycisków zostają zachowane.


### 6.4 Usuwanie zaprogramowanych funkcji

#### 6.4.1 Usuwanie zaprogramowanej funkcji

1. Naciągnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski [MUTE] i [VOL+] przez ok. 5 sekund, aż dioda LED stanu zacznie świecić w sposób ciągły.
2. Wprowadzić kod [9] [8] [1], dioda LED stanu zamiga 2 razy, a następnie ponownie zaświeci w sposób ciągły.
3. Naciągnąć przycisk, którego funkcja ma zostać usunięta. Dioda LED stanu zamiga 3 razy i wybrana funkcja zostanie usunięta.

#### 6.4.2 Usuwanie wszystkich zaprogramowanych funkcji

- Naciśnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski [MUTE] i [VOL+] przez ok. 5 sekund, aż dioda LED stanu zacznie świecić w sposób ciągły.



- Wprowadzić kod [9] [8] [2], dioda LED stanu zamiga 2 razy, a następnie ponownie zaświeci w sposób ciągły.
- Naciśnąć przycisk [OK], dioda LED stanu zamiga 3 razy i wszystkie zaprogramowane funkcje zostaną usunięte.

### 7. Tryb EASY


Pilot jest wyposażony w funkcję trybu **EASY**. Pozwala ona na ograniczenie zakresu funkcji tego pilota do funkcji podstawowych. Zapobiega to przypadkowej zmianie ustawień telewizora.

W **trybie EASY** dostępne są następujące przyciski:

	Wł./wył. zasilania TV
<b>VOL</b>	Głośność TV +/-
	Wyciszenie TV
<b>CH</b>	Program +/-
<b>0-9</b>	Przyciski numeryczne do wyboru programu
<b>TTX/MIX</b>	Wł./wył./MIX telegazety
	Wybór określonych opcji ekranowych
	Pokazywanie przeglądu programów (jeśli jest obsługiwany przez telewizor)
	Wybór źródła sygnału
	Menu Wyl.
<b>GUIDE</b>	Przelaczanie źródła sygnału TV

#### 7.1 Aktywacja trybu EASY


- Naciśnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski [MUTE] i [VOL+] przez ok. 5 sekund, aż dioda LED stanu zacznie świecić w sposób ciągły.



- Wprowadzić kod [9] [7] [0], dioda LED stanu zamiga 2 razy, a następnie ponownie zaświeci w sposób ciągły.
- Naciśnąć przycisk [OK], dioda LED stanu zamiga 3 razy i **tryb EASY** zostanie włączony.

#### 7.2 Dezaktywacja trybu EASY

- Naciśnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski [MUTE] i [VOL+] przez ok. 5 sekund, aż dioda LED stanu zacznie świecić w sposób ciągły.



- Wprowadzić kod [9] [7] [0], dioda LED stanu zamiga 2 razy, a następnie ponownie zaświeci w sposób ciągły.
- Naciśnąć przycisk [EXIT], dioda LED stanu zamiga 3 razy, **tryb EASY** zostanie wyłączony.

#### Wskazówka



Jeśli pilot znajduje się w trybie EASY, działają tylko przyciski wskazane w punkcie 7. Jeśli jeden z tych przycisków zostanie wciśnięty, dioda LED stanu zaświeci się na czas do puszczenia przycisku. W trybie normalnym dioda LED stanu migra po naciśnięciu przycisku.

### 8. Czyszczenie i konserwacja

- Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii w pilocie, ponieważ ze starych baterii często wycieka płyn, co prowadzi do uszkodzeń.
- Nie czyścić pilota środkami do szorowania ani ostrymi środkami czyszczącymi.
- Pilot należy chronić czyścić z kurzy za pomocą suchej i miękkiej szmatki.

### 9. Usuwanie usterek

- P. Mój pilot zastępczy nie działa!
- Sprawdzić telewizor. Jeśli wyłącznik główny urządzenia jest wyłączony, pilot zastępczy nie może obsługiwać urządzenia.
  - Sprawdzić, czy baterie są prawidłowo włożone i czy uwzględniono biegunowość.
  - Sprawdzić, czy naciśnięto odpowiedni przycisk urządzenia dla tego urządzenia.
  - Baterie należy wymieniać, gdy są słabo naładowane.
  - Mój telewizor reaguje tylko na kilka poleceń testowych.
  - Należy próbować inne kody, aż większość przycisków będzie działać poprawnie.
  - Niektoe polecenia przyciskami na pilocie przestały działać.
  - Może włączony jest tryb EASY. Wyłączyć tryb EASY zgodnie z opisem w punkcie 7.2.

### 10. Ograniczenie odpowiedzialności

Hama GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego montażu, instalacji, niewłaściwego użytkowania urządzenia ani z tytułu szkód wynikających z postępowania niezgodnie z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa.

Pöttöváirányító a következőhöz

SAMSUNG SOROZATOK: TV/LCD/LED/HDTV



Köszönjük, hogy Hama terméket választott!

Szánjon rá időt, és első teendőként olvassa el végig az alábbi utasításokat és megjegyzéseket. A későbbiekben tartsa biztoságos helyen ezt az útmutatót, hogy szükség esetén bármikor használhassa referenciaként. Ha eladja ezt a terméket, vele együtt adjon tovább ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.

A távirányító a leszállított gyári beállítással valamennyi Samsung eszköz kb. 90%-át képes vezérelni. Nem szükséges beállításokat végezni. Ha a távirányító nem működik, válassza ki az 5. fejezetben leírt beállítási lehetőségek egyikét.

## Funkciógombok:

1. Jelforrás kiválasztása
2. Power TV BE/KI
3. PC jelforrás átkapcsolása
4. TV jelforrás átkapcsolása
5. HDMI jelforrás átkapcsolása
6. A programválasztás számbillentyű
7. Előző csatorna
8. Váltás 2- és 3-jegyű programokra
9. Médialejátszó
10. Műsor megjelenítése (ha a TV támogatja)
11. TV menübeállítások
12. TV elnémítása
13. Programm +/-
14. Teletext BE/KI/MIX
15. Intelligens TV menü
16. Hangerő TV +/-
17. ESZKÖZ MENÜ
18. Képernyőn megjelenő információk
19. Másik műsor előzetese vagy választás a képernyőn megjelenő opciók közül
20. Vissza
21. Menü Kl
22. Bizonyos képernyőopciók kiválasztása
23. Hangbeállítások
24. Képbeállítás
25. Multisound
26. Kedveni csatorna
27. Képarány beállítása (képméret)
28. 3D mód BE/KI
29. Állókép/szünet (DVD, Blu-ray stb.)
30. Gyors előre (DVD, Blu-ray stb.)
31. Gyors visszatekerés (DVD, Blu-ray stb.)
32. Stop (DVD, Blu-ray stb.)  
PIP (kép a képben)
33. Start (DVD, Blu-ray stb.)  
PIP pozíció
34. Felvétel  
SWAP PIP

## 1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata

### Figyelmeztetés

A biztonsági utasítások jelölésére használjuk, illetve hogy felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.



### Megjegyzés



Akkor használjuk, ha kiegészítő információkat közlünk, vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.

## 2. Szállítási tartalom

- Pöttöváirányító
- 2 db AAA elem
- A jelen kezelési útmutató kódlistával

## 3. Biztonsági utasítások

- Ne használja az univerzális távirányítót nedves környezetben, és kerülje a fröccsenő vízzel való érintkezést.
- Hőforrástól tartsa távol az univerzális távirányítót, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Az univerzális távirányító, mint minden elektromos készülék, nem való gyermekek kezébe.
- A termék magánjellegű, nem üzleti célú alkalmazásra készült.
- A termék kizárolag a rendeltetési céljáról használja.
- Óvjá a terméket szennyeződéstől, nedvességtől és túlmelegedéstől, és kizárolag száraz helyen használja.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol elektronikus készülékek használata nem megengedett.
- Ne ejtsse le a termékét és ne tegye ki erős rázkódásnak.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken. Ebben az esetben minden garanciaigény megszűnik.
- Feltétlenül tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól, mert fulladásveszély áll fenn.
- Azonnal selejtze le a csomagolóanyagot a helyileg érvényes hulladékkezelési előírások szerint.
- Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárokon túl.
- Ne nyissa ki a terméket, és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne kísérélje meg a készüléket saját kezüleg karbantartani vagy megjavítani. minden karbantartási munkát bizzon illetékes szakemberre.
- A termék csak mérsékelt időjárási körülmények között használja.

## Figyelmeztetés – elemek

- Feltétlenül ügyeljen az elemek megfelelő polaritására (+ és - felirat), és ennek megfelelően tegye be őket. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén az elem kifolyásának vagy felrobbanásának veszélye áll fenn.
- Kizárolag a megadott típusnak megfelelő elemeket használja. Őrizze meg a megfelelő elem kiválasztására vonatkozó utasításokat a készülékek használati útmutatójában, hogy később is utána tudjon nézni.
- Az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elemérintkezőt és az ellenérintkezőt.
- Ne engedje meg a gyermeknek az elemcserét felügyelet nélkül.
- Egy készlet elemeit egyidejűleg cserélje ki.
- Ne keverje a régi és az új elemeket, valamint a különböző típusú vagy más gyártótól származó elemeket.
- Vegye ki az elemeket abból a termékből, amelyet hosszú ideig nem használ (kivéte, ha azt visszhelyezet esetére készenlétként tartja).
- Ne zárja röviden az elemeket.
- Ne töltse fel az elemeket.
- Az elemeket ne dobja tüze és ne melegítse fel.
- Az elemeket soha ne nyissa fel, rongálja meg, nyelje le vagy juttassa a környezetbe. Mérgező és környezetkáros nehézfémeket tartalmazhatnak.
- Haladékalanul vegye ki a lemerült elemeket a termékből, majd selejtze le őket.
- A terméket ne tárolja, ne töltse és ne használja szélsőséges hőmérsékleteken, ill. szélsőségesen alacsony légneműsorban (pl. jelentős tengerszint feletti magasságban).
- Ügyeljen arra, hogy a sérült burkolatú elemek ne érintkezzenek vízzel.
- Az elemeket gyermeektől elzárt helyen tárolja.



## 4. Első műveletek – elemek berakása

### Megjegyzés

- Használjon 2 AAA típusú elemet.
- Vegye le a pöttátvírányító alján található elemtártó rekesz fedelét (A ábra).
- Ügyeljen az elem és az elemtártó rekesz megfelelő polaritására (+/-).
- Helyezze be az elemeket (B ábra).
- Helyezze vissza az elemtártó rekesz fedelét a távirányítóra (C ábra).



### Megjegyzés – kódmemória

Ez a távirányító elemcseré alatt is tárolja a beállításokat.



### Megjegyzés: Energiatakarékos funkció

A távirányító automatikusan kikapcsol, ha bármelyik gombot több mint 15 másodpercig nyomva tartja. Ez meghosszabbítja az elemek élettartamát, ha a távirányító olyan helyre kerül, amely folyamatosan nyomja a gombokat, pl. kanapépárnák közé.



### Megjegyzés: Gyenge töltöttségi szint kijelzése

- A távirányító jelzi, ha az elemek rövidesen lemerülnek.
- Ha egy gomb megnyomását követően az állapotjelző LED 2-ször felvillan, az elemek merülnek, és mihamarabb ki kell őket cserélni.

## 5. Beállítás

A távirányító a leszállított gyári beállítással valamennyi SAMSUNG eszköz kb. 90%-át képes vezérelni. Nem szükséges beállításokat végezni. Ha a távirányító nem működik, válassza ki az alábbi, 5.1. és 5.2. pontban nevezett beállítási lehetőségek egyikét.

### 5.1 Kódbevitel

#### KÓDLISTA:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

- Tartsa lenyomva egyszerre a [MUTE] és [POWER] gombokat kb. 3 másodpercig, amíg az állapotjelző LED fel nem vilan.



- Írja be a háromjegyű kódot a kódlistából. Ha mindenkor számjegyet beírta, az állapotjelző LED kialszik.



- Tesztelje a távirányító funkciót. Ha a funkció nem működik kifogástalanul, próbálja meg más eszközök kódjával: [002], [003], [004]...



### Megjegyzés

Ha érvénytelen készülékkódot adott meg, az állapotjelző LED készters felvillan, majd ismét folyamatosan világít. Az eszközök beviteléből való kilépéshez nyomja meg a némitás [MUTE] gombot.

### 5.2 Kód keresése

- Tartsa lenyomva egyszerre a [MUTE] és [POWER] gombokat kb. 3 másodpercig, amíg az állapotjelző LED fel nem vilan.



- Nyomja meg a [CH+] vagy CH- gombot a kódkeresés elindításához. A távirányító minden gombnyomás esetén új kódot küld TV-készülékeinek. Ha TV-készüléke másik programra kapcsol, ellenőrizze a talált eszközököt is a [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENÜ] gombokkal és a 0–9 számgombokkal. Ha a funkciók elérhetők, az eszközök mentéséhez és a keresés befejezéséhez nyomja meg a [MUTE] gombot.

- Ha a funkciók nincsenek megadva, ismételje meg a keresést a [CH+] gomb megnyomásával.

### 5.3 Kódkeresés

Megjelenítheti a távirányító által jelenleg használt kódot:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [MUTE], majd a [POWER] gombot.  
Amikor az állapotjelző LED kb. 3 másodperc elteltével kigullad, engedje fel mindenkit gombot.
2. Adja meg a 9-9-0 számsort a számgombokkal. Az állapotjelző LED készter felvillan, majd kialszik.
3. Adja meg az 1-es számot a számgombokkal. Számolja meg az állapotjelző LED egyenként villogó jelzéseinek számát – ez a szám az aktuális készülékkel első számjegyének felel meg.  
Ennek megfelelően járjon el a kód 2. és 3. számjegye esetén:  
2. számjegy -> írja be a 2-t -> számolja a villogó jelzéseket  
3. számjegy -> írja be a 3-t -> számolja a villogó jelzéseket  
Ha a készülék kódjának egyik számjegye 0, a LED nem villog.

### 5.4 A kompatibilis távirányítók áttekintése

A különböző távirányítók nagy száma miatt csak korlátozott számot tudunk megadni a kódlistában. Ha az eredeti távirányító billentyűzete és formája egyezik az ábrázolt modellek egyikével, akkor az kompatibilis ([hama.com](http://www.hama.com) ➤ 00221060 ➤ Downloads).

### 5.5 A gyári beállításra történő visszaállítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [RETURN] és a [0] gombokat kb. 5 másodpercig, amíg az állapotjelző LED háromszor felvillan, majd kialszik. A távirányító sikeresen visszaállította a gyári beállítást.

#### Megjegyzés



Minden betanított vagy másolt gomb, valamint a távirányító összes beállítása törölődik.

### 6. Tanulási funkció

A távirányító tanulási funkciójával rendelkezik. Ezzel átviheti az eredeti távirányítója funkciót erre a távirányítóra.

#### 6.1 A tanulási funkció indítása előtt

- Ügyeljen arra, hogy mindenkit távirányítóban minden elem kifogástalan állapotú legyen. Szükség esetén cserélje ki őket.
- Helyezze az eredeti távirányítót a pötttávirányítót egymás mellé úgy, hogy a távirányítók infravörös diódái közvetlenül egymással szemben legyenek.
- Az optimális beállítás eléréséhez szükség esetén korrigálja a távirányítók magasságát.
- A két távirányító távolsága kb. 3 cm legyen.




#### Megjegyzés



- A tanulási folyamat alatt ne mozgassa a távirányítókat.
- Győződjön meg arról, hogy a helyiségi világítását nem fénycsövek vagy energiatakarékos lámpák adják, mivel ezek zavarozhatnak, és így akadályozhatnák a tanulási folyamatot.
- A távirányítók legalább 1 méter távolságra legyenek a legközelebbi fénypforrásról.
- A tanulási folyamat mentés nélkül befejeződik, ha az aktív tanulási mód alatt 15 másodpercig nem nyomnak meg semmilyen gombot, vagy nem érkezik jel.
- A tanulási módban minden gombhoz csak egy funkció rendelhető. Egy új funkció felülírja az addig arra a gombra betanított funkciót.

### 6.2 A tanulási mód aktiválása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [MUTE] és [VOL+] gombokat egyidejűleg kb. 5 másodpercig, amíg az állapotjelző LED folyamatosan világítani nem kezd.



2. Adja meg a [9] [8] [0] kódot, az állapotjelző LED 2-szer vilan, majd folyamatosan világít.
3. A pötttávirányító ekkor tanulási módban van.

#### 6.3 A gombfunkció átvitele

1. Nyomja meg azt a gombot az eredeti távirányítón, amelynek funkcióját át szeretné vinni. A távirányító állapotjelző LED-je felvillan annak megerősítésére, hogy érzékelté a parancsot.
2. Most nyomja meg azt a gombot a pötttávirányítón, amelyre át szeretné vinni a funkciót.
3. A pötttávirányító funkció-LED-je 3-szor felvillan megerősítésképpen, azután újra folyamatosan világít. A rendszer elmentette az új funkciót.
4. További gombok funkciójának átviteléhez ismételje meg ezeket a lépéseket.
5. Az összes betanított funkció mentéséhez és a tanulási mód elhangzásához nyomja meg a [MUTE] és a [VOL-] gombot.

#### Megjegyzés




A pötttávirányító elemeinek cseréjekor a betanított gombok funkciójára megmarad.

### 6.4 Betanított funkciók törlése

#### 6.4.1 Egy betanított funkció törlése


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [MUTE] és [VOL+] gombokat egyidejűleg kb. 5 másodpercig, amíg az állapotjelző LED folyamatosan világítani nem kezd.



2. Adja meg a [9] [8] [1] kódot, az állapotjelző LED 2-szer felvillan, azután újra folyamatosan világít.
3. Nyomja meg azt a gombot, amelynek funkcióját törölni szeretné. Az állapotjelző LED 3-szor vilan, és a kívánt funkció kitöröklik.

#### 6.4.2 minden betanított funkció törlése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [MUTE] és [VOL+] gombokat egyidejűleg kb. 5 másodpercig, amíg az állapotjelző LED folyamatosan világítani nem kezd.



2. Adja meg a [9] [8] [2] kódöt, az állapotjelző LED 2-szer felvillan, azután újra folyamatosan világít.
3. Nyomja meg a [OK] gombot, az állapotjelző LED 3-szor villan, és minden betanított funkció törlődik.

#### 7. EASY mód

Ez a távirányító **EASY mód** funkcióval rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy a távirányító működését az alapvető funkciókra korlátozza. Így megakadályozható a tévékészülék beállításainak véletlen megváltoztatása.


A következő gombok állnak rendelkezésre **EASY módban**:

Power	Power TV BE/KI
VOL	Hangerő TV +/-
TV	TV elnémítása
CH	Program +/-
0-9	számbillentyűk a programválasztáshoz
TTX/MIX	Teletext BE/KI/MIX

[A]	Bizonyos képernyőopciónak kiválasztása
[B]	
[C]	
[D]	
GUIDE	A programáttekintés megjelenítése (ha a TV támogatja)
[TV]	Jelforrás kiválasztása
[→]	Menü KI
TV	Jelforrás TV átkapcsolása

#### 7.1 EASY mód bekapcsolása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [MUTE] és [VOL+] gombokat egyidejűleg kb. 5 másodpercig, amíg az állapotjelző LED folyamatosan világítani nem kezd.



2. Adja meg a [9] [7] [0] kódöt, az állapotjelző LED 2-szer felvillan, azután újra folyamatosan világít.
3. Nyomja meg a [OK] gombot, az állapotjelző LED 3-szor felvillan, ekkor az **EASY mód** aktiv.

#### 7.2 EASY mód deaktiválása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [MUTE] és [VOL+] gombokat egyidejűleg kb. 5 másodpercig, amíg az állapotjelző LED folyamatosan világítani nem kezd.



2. Adja meg a [9] [7] [0] kódöt, az állapotjelző LED 2-szer felvillan, azután újra folyamatosan világít.
3. Ha megnyomja az [EXIT] gombot, az állapotjelző LED 3-szor felvillan, ekkor az **EASY mód** deaktiválva van.

#### Megjegyzés

Ha a távirányító EASY módban van, csak a 7. pontban megadott gombok működnek. Ha ezen gombok valamelyikét megnyomja, az állapotjelző LED a gomb elengedéséig világít. Normál módban az állapotjelző LED bármely gomb megnyomásakor felvillan.

#### 8. Karbantartás és gondozás

- Ne használjon vegyesen régi és új elemeket a pöttárvirányítóhoz, mivel a régi elemek szivároghatnak és teljesítményvesztést okozhatnak.
- A pöttárvirányítót semmi esetben se tisztítsa súrolószerrel vagy erős tisztítószerrel.
- Tartsa a pöttárvirányítót pormentesen, és száraz, puha kendővel tisztítsa.

#### 9. Hibaelhárítás

- K. A pöttárvirányítón nem működik!
- V. Ellenőrizze TV-készülékét. Ha az eszköz főkapcsolója ki van kapcsolva, a tartálek távirányító nem tudja működtetni.
- V. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően, a helyes polaritással vannak-e behelyezve.
- V. Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az eszköz megfelelő készülékgombját.
- V. Cserélje ki az elemeket, ha lemerültek.
- K. Az eszközön csak néhány gombparancsra reagál.
- V. Addig próbáljon ki más kódokat, amíg a gombok többsége megfelelően nem működik.
- K: A távirányító néhány gombparancsa már nem működik?
- V. Az EASY mód aktiválva van. Deaktiválja az EASY módot a 7.2. pontban leírtak szerint.

#### 10. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a használati útmutató és/vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért.



Telecomandă de schimb pentru  
SERIA SAMSUNG: TV/LCD/LED/HDTV



Vă mulțumim pentru faptul că v-ați decis în favoarea unui produs Hama!

Vă rugăm să vă luați timpul necesar pentru a citi următoarele instrucțiuni și indicații în totalitate. Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare mai apoi într-un loc sigur, pentru a le putea consulta în caz de necesitate. În cazul în care doriți să înstrăînați aparatul, transmiteți aceste instrucțiuni de utilizare nouului proprietar.

Cu setările din fabrică furnizate, telecomanda poate controla aprox. 90 % din toate dispozitivele Samsung. Nu este necesar să efectuați nicio setare. Dacă telecomanda nu funcționează, selectați una dintre opțiunile de setare descrise în capitolul 5.

## Taste functionale:

1. Selectare sursă de semnal
2. Comutator de PORNIRE/OPRIRE TV
3. Comutare sursă de semnal PC
4. Comutare sursă de semnal TV
5. Comutare sursă de semnal HDMI
6. Taste numerice pentru selectarea programului
7. Canalul anterior
8. Trecerea la programe cu 2 și 3 cifre
9. Player media
10. Afisarea imaginii de ansamblu a programului (dacă funcția este acceptată de televizor)
11. Setare meniu TV
12. Comutare pe mut TV
13. Program +/-
14. Teletext PORNIT/OPRIT/MIXT
15. Meniu Smart TV
16. Volum TV +/-
17. MENUU DE INSTRUMENTE
18. Informații on-screen
19. Previzualizarea unui alt program sau  
Selectie opțiuni on-screen
20. Înapoi
21. Meniu OPRIT
22. Selectarea unumitor opțiuni on-screen
23. Setări de sunet
24. Setarea imaginii
25. Multi Sound
26. Post favorit
27. Setarea raportului de aspect (dimensiunea imaginii)
28. Modul 3D PORNIT/OPRIT
29. Imagine statică/Pauză (DVD, Blu-ray...)
30. Derulare rapidă înainte (DVD, Blu-ray... )
31. Derulare rapidă înapoi (DVD, Blu-ray... )
32. Stop (DVD, Blu-ray... )  
PIP (imaginii în imagine)
33. Start (DVD, Blu-ray... )  
Pozitie PIP
34. Înregistrare  
SWAP PIP

## 1. Explicarea simbolurilor de avertizare și a indicațiilor

### Avertizare

Este utilizat pentru a marca indicațiile de securitate sau pentru a atrage atenția asupra pericolelor și riscurilor speciale.



### Indicație

Este utilizat pentru a marca suplimentar informații sau indicații importante.



## 2. Pachetul de livrare

- Telecomandă de schimb
- 2x baterii AAA
- Aceste instrucțiuni de utilizare cu lista de coduri

## 3. Indicații de securitate

- Nu utilizați telecomanda universală în medii umede și evitați contactul cu stropii de apă.
- Țineți telecomanda universală departe de sursele de căldură și nu o expuneți razelor directe ale soarelui.
- Telecomanda universală, ca toate aparatele electrice nu are ce căuta pe mâinile copiilor.
- Produsul este conceput pentru utilizare privată și nu profesională.
- Utilizați produsul numai pentru scopul prevăzut pentru acesta.
- Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și utilizați-l numai în spații uscate.
- Nu folosiți produsul în zone unde nu sunt admise aparete electronice.
- Nu lăsați produsul să cadă și nici nu îl expuneți unor vibrații puternice.
- Nu aduceți modificări produsului. În acest fel pierdeți orice drept la garanție.
- Țineți copiii neapărat departe de ambalajele, deoarece există pericol de sufocare.
- Eliminați ambalajele imediat, conform prescripțiilor locale valabile de eliminare a deșeurilor.
- Operați produsul numai în limitea capacitatilor sale indicate în cadrul datelor tehnice.
- Nu deschideți produsul și nu continuați să îl operați, dacă prezintă deteriorări.
- Nu încercați să reparați sau să întrețineți produsul în regie proprie. Orice lucrări de întreținere sunt executate numai de personal de specialitate responsabil.
- Utilizați articolul numai în condiții climaterice moderate.

## Avertizare – bateriile

- Acordați atenție în mod obligatoriu la polaritatea corectă (marcajele + și -) și introduceți bateriile corespunzătoare acestora. În cazul nerespectării vă expuneți pericolului scurgerilor sau exploziei bateriilor.
- Utilizați numai baterii corespunzătoare tipului indicat. Pentru selectarea corectă a bateriilor, păstrați indicațiile care se află în instrucțiunile de utilizare ale dispozitivelor, pentru consultare ulterioară.
- Înaintea introducerii bateriilor vă rugăm să curățați contactele acestora precum și contactele opuse.
- Nu permiteți copiilor să schimbe bateriile nesupravegheata.
- Înlăturați simultan toate bateriile unui set.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi, precum și baterii de diferite tipuri și producători diferiți.
- Îndepărtați bateriile din produsele, care nu sunt utilizate o perioadă mai lungă de timp (cu excepția situației în care le păstrați disponibile pentru situații de urgență).
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Nu încărcați bateriile.
- Nu aruncați bateriile în foc și nu le încălziți.
- Bateriile nu se deschid, nu se deteriorăză, nu se îngheță și nu se aruncă în mediu încunjorător. Pot conține metale grele și toxice nocive mediului încunjorător.
- Îndepărtați și salubrizați imediat bateriile folosite din produs.
- Evitați depozitarea, încărcarea și utilizarea la temperaturi extreme și la o presiune extrem de mică a aerului (ca de ex. la înălțimi mari).
- Asigurați-vă că bateria cu carcasa deteriorată nu intră în contact cu apă.
- Păstrați bateriile astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.



## 4. Primii pași – Introducerea bateriilor

### Indicație

- Utilizați 2 baterii tip AAA.
- Îndepărtați capacul compartimentului bateriilor de pe partea inferioară a telecomenzii (Fig. A).
- Aveți grijă la polaritatea corectă (+/-) a bateriilor și a compartimentului bateriilor.
- Introduceți bateriile (Fig. B).
- Așezați capacul compartimentului bateriilor înapoi pe telecomandă (Fig. C).



### Indicație – memoria de coduri



Această telecomandă salvează setările și în timpul schimbării bateriilor.

### Indicație: funcția de economie de energie



Telecomanda se oprește automat, dacă o tastă este apăsată mai mult de 15 secunde. Aceasta prelungeste durata de exploatare a bateriilor, în cazul în care telecomanda se întepenește într-un loc în care tastele sunt apăsate permanent, de ex. între pernele unei canapele.

### Indicație: Indicator de baterii descărcate



- Această telecomandă indică dacă bateriile se descarcă.
- Dacă LED-ul de stare se aprinde intermitent de 2 ori după apăsarea unei taste, bateriile sunt slabe și trebuie schimbată cât mai curând.

## 5. Setarea

Cu setările din fabrică furnizate, telecomanda poate controla aprox. 90 % din toate dispozitivele SAMSUNG. Nu este necesar să efectuați nicio setare. Dacă telecomanda nu funcționează, selectați una dintre opțiunile de setare menționate la 5.1 și 5.2.

### 5.1 Introducerea codului

#### Lista de CODURI:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

1. Apăsați tastă pentru dezactivarea sunetului [MUTE] și [POWER] simultan timp de cca 3 sec. până ce LED-ul de stare se aprinde.



2. Introduceți codul format din trei cifre din lista de coduri. După ce toate cele trei cifre au fost introduse, LED-ul de stare se stinge.



3. Testați funcțiile telecomenzii. În cazul în care funcția nu reacționează perfect, încercați alte coduri de dispozitiv: [002], [003], [004]...


### Indicație



Dacă ați introdus un cod de dispozitiv nevalid, LED-ul de stare clipsește de două ori, apoi se aprinde din nou permanent. Pentru a ieși din funcția de introducere a codului de dispozitiv, apăsați tastă pentru dezactivarea sunetului [MUTE].

### 5.2 Căutarea codurilor

1. Apăsați tastă pentru dezactivarea sunetului [MUTE] și [POWER] simultan timp de cca 3 sec. până ce LED-ul de stare se aprinde.



2. Apăsați tastă [CH+] sau [CH-] pentru a începe căutarea codului. De fiecare dată când apăsați o tastă, telecomanda trimite căte un cod nou către televizor. Dacă televizorul dvs. comută la un alt program, testați codul dispozitivului găsit folosind și tastele [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENU] și tastele numerice 0–9. Dacă funcțiile sunt disponibile, apăsați tastă [MUTE] pentru a salva codul dispozitivului și pentru a încheia căutarea.

3. Dacă funcțiile nu sunt disponibile, repetați căutarea prin apăsarea tastei [CH+].



### 5.3 Căutarea codurilor

Puteți afișa codul utilizat în prezent de telecomandă:

1. Mai întâi apăsați și mențineți tasta pentru dezactivarea sunetului [MUTE], urmată de [POWER]. Eliberați cele două taste atunci când LED-ul de stare se aprinde după cca 3 sec.
2. Utilizați tastele numerice pentru a introduce secvența numerică 9-0. LED-ul de stare clipește de două ori și se stinge.
3. Utilizați tastele numerice pentru a introduce numărul 1. Contorizați numărul de semnale intermitente ale LED-ului de stare – acest număr corespunde primei cifre a codului propriu-zis al dispozitivului. Procedați în mod corespunzător pentru a doua și a treia cifră a codului:  
A doua cifră → introduceți 2 → numărăți semnalele intermitente  
A treia cifră → introduceți 3 → numărăți semnalele intermitente  
Dacă o cifră a codului de dispozitiv este 0, LED-ul nu clipește.

### 5.4 Imagine de ansamblu a telecomenzilor compatibile

Din cauza numărului mare de telecomenzi diferite, putem oferi doar un număr limitat în lista de coduri. Dacă schema butoanelor și forma carcsei telecomenzii originale se potrivesc cu unul dintre modelele prezentate, înseamnă că aceasta este compatibilă ([hama.com](http://hama.com) ➔ 00221060 ➔ Downloads).

### 5.5 Resetarea la setările din fabrică

Apăsați și mențineți tastele [RETURN] și [0] timp de cca 5 secunde până ce LED-ul de stare luminează intermitent de trei ori, apoi se stinge. Telecomanda este acum resetată cu succes la setările din fabrică.

#### Indicație

Toate tastele învățate sau copiate, precum și toate setările telecomenzii vor fi sterse.

## 6. Funcția de învățare

Telecomanda beneficiază de o funcție de învățare. Astfel este posibil transferul funcțiilor telecomenzii dvs. originale pe această telecomandă.

### 6.1 Înainte de a porni funcția de învățare

- Acordați atenție stării impecabile a tuturor bateriilor utilizate în ambele telecomenzi. Dacă este cazul, înlocuiți-le.
- Așezați telecomanda originală și telecomanda una lângă cealaltă în așa fel, încât diodele infraroșii ale telecomenzilor să se afle direct față în față.
- Corectați, dacă este necesar, înălțimea telecomenzilor, pentru a obține o aliniere optimă.
- Distanța dintre cele două telecomenzi trebuie să fie de cca 3 cm.




#### Indicație

- Nu deplasați telecomenziile în timpul procesului de învățare.
- Asigurați-vă că iluminatul încăperii nu este asigurat cu tuburi de neon sau cu becuri economice, deoarece acestea pot cauza disfuncționalități și pot afecta astfel procesul de învățare în mod negativ.
- Distanța dintre cele două telecomenzi și cea mai apropiată sursă de lumină trebuie să fie de cel puțin 1 metru.
- Procesul de învățare este încheiat fără salvare, dacă pe parcursul modului de învățare nu este apăsată nicio tastă timp de 15 sec. sau nu este recepționat un semnal.
- În modul de învățare este posibilă alocarea unei singure funcții unei taste individuale. Funcția nouă suprascrie funcția alocată tastei în cauză.

### 6.2 Activarea modului de învățare

1. Apăsați și mențineți tastele [MUTE] și [VOL+] simultan timp de cca 5 sec. până ce LED-ul de stare luminează permanent.



2. Introduceți codul [9] [8] [0], iar LED-ul de stare se aprinde intermitent de 2 ori și luminează apoi permanent.
3. Telecomanda se află acum în modul de învățare.

### 6.3 Transmiterea funcțiilor tastelor

1. Apăsați tasta, a cărei funcție doriti să o transferați de pe telecomanda originală. Pentru confirmarea faptului că a fost recepționată comanda, LED-ul de stare al telecomenzi de schimb se aprinde intermitent.
2. Apăsați acum tasta telecomenzi de schimb pe care doriti să transferați funcția.
3. LED-ul funcțional al telecomenzi de schimb se aprinde intermitent de 3 ori pentru confirmare, după care luminează din nou permanent. Funcția este acum memorată.
4. Pentru a transfera funcțiile pe următoarele taste, repetați acești pași.
5. Apăsați tastele [MUTE] și [VOL-] pentru a salva funcțiile învățate și pentru a ieși din modul de învățare.


#### Indicație

La schimbarea bateriilor telecomenzi, funcțiile se păstrează pe tastele învățate.

### 6.4 Ștergerea funcțiilor învățate

#### 6.4.1 Ștergerea unei funcții învățate


1. Apăsați și mențineți tastele [MUTE] și [VOL+] simultan timp de cca 5 sec. până ce LED-ul de stare luminează permanent.



2. Introduceți codul [9] [8] [1], iar LED-ul de stare se aprinde intermitent de 2 ori și luminează apoi din nou permanent.
3. Apăsați tasta a cărei funcție doriti să o ștergeți. LED-ul de stare se aprinde de 3 ori și funcția dorită este ștersă.

#### 6.4.2 Stergerea tuturor funcțiilor învățate

1. Apăsați și mențineți tastele [MUTE] și [VOL+] simultan timp de cca 5 sec. până ce LED-ul de stare luminează permanent.



2. Introduceți codul [9] [8] [2], iar LED-ul de stare se aprinde intermitent de 2 ori și luminează apoi din nou permanent.  
3. Apăsați tasta [OK], LED-ul de stare se aprinde intermitent de 3 ori și funcțiile învățate sunt stocate.

#### 7. EASY Mode


Această telecomandă este prevăzută cu o funcție **EASY Mode**. Acest lucru vă permite să limitați gama de funcții ale acestei telecomenzi la funcțiile esențiale. Astfel se previne modificarea accidentală a setărilor televizorului.

În **EASY Mode** sunt disponibile următoarele taste:

POWER	Comutator de PORNIRE/OPRIRE TV
VOLUME	Volum TV +/-
CHANNEL	Comutare pe mut TV
PROGRAM	Program +/-
NUMBER	Tastele numerice pentru selectarea programului
TTX/MIX	Teletext PORNIT/OPRIT/MIXIT
A	Selectarea anumitor opțiuni on-screen
B	
C	
D	
GUIDE	Afișarea imaginii de ansamblu a programelor (dacă funcția este acceptată de televizor)
INPUT	Selectare sursă de semnal
OPTION	Meniu OPRIT
TV	Comutare sursă de semnal TV

#### 7.1 Activarea EASY Mode


1. Apăsați și mențineți tastele [MUTE] și [VOL+] simultan timp de cca 5 sec. până ce LED-ul de stare luminează permanent.



2. Introduceți codul [9] [7] [0], iar LED-ul de stare se aprinde intermitent de 2 ori și luminează apoi din nou permanent.  
3. Apăsați tasta [OK], LED-ul de stare se aprinde intermitent de 3 ori și **EASY Mode** este activat.

#### 7.2 Dezactivarea EASY Mode

1. Apăsați și mențineți tastele [MUTE] și [VOL+] simultan timp de cca 5 sec. până ce LED-ul de stare luminează permanent.



2. Introduceți codul [9] [7] [0], iar LED-ul de stare se aprinde intermitent de 2 ori și luminează apoi din nou permanent.  
3. Apăsați tasta [EXIT], LED-ul de stare se aprinde intermitent de 3 ori și **EASY Mode** este dezactivat.

#### Indicație

Dacă telecomanda este în EASY Mode, funcționează numai tastele indicate la punctul 7. Dacă una dintre aceste taste este apăsată, LED-ul de stare se aprinde până când tasta este eliberată. În modul normal, LED-ul de stare se aprinde intermitent la apăsarea unei taste.

#### 8. Întreținerea și îngrijirea

- Nu utilizați niciodată baterii noi și vechi în același timp în telecomanda de schimb, deoarece bateriile vechi au tendința de a se scurge și de a duce la pierderi de capacitate.
- Nu curățați în niciun caz telecomanda de schimb cu substanțe abrasivă sau cu detergenți caustici.
- Mențineți telecomanda de schimb curată, fără praf, prin stergerea ei cu o lavetă uscată, moale.

#### 9. Remedierea disfuncționalităților

- Î. Telecomanda mea de schimb nu funcționează?
- R. Verificați televizorul. În cazul în care comutatorul principal al aparatului este decuplat, telecomanda de schimb nu poate opera televizorul.
- R. Verificați dacă bateriile sunt introduse corect și dacă polaritatea este una corectă.
- R. Verificați dacă atât apăsat tasta corespunzătoare a dispozitivului pentru dispozitivul în cauză.
- R. Înlocuiți bateriile în cazul în care acestea sunt descarcate.
- Î. Televizorul meu reacționează numai la unele comenzi ale tastelor.
- R. Încercați alte coduri, până ce majoritatea tastelor funcționează corespunzător.
- Î. Unele comenzi ale tastelor de pe telecomandă nu mai funcționează?
- R. Probabil că este activat EASY Mode. Dezactivați modul EASY, așa cum este descris la punctul 7.2.

#### 10. Excluderea răspunderii

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere sau garanție pentru daunele ce rezultă din instalarea, montajul, utilizarea inadecvata ale produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a indicațiilor de siguranță.



Náhradní dálkové ovládání pro  
přístroje řady SAMSUNG: TV/LCD/LED/HDTV



Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama!

Najdete si čas a přečtěte si nejprve následující pokyny a upozornění. Uchovejte tento návod k použití v dosahu na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout. Pokud výrobek prodáte, předejte tento návod k obsluze novému majiteli.

S dodaným továrním nastavením dokáže dálkový ovladač ovládat cca 90 % všech zařízení Samsung. Není třeba provádět žádná nastavení. Pokud dálkové ovládání nefunguje, vyberte jednu z možností nastavení popsaných v kapitole 5.

**Funkční tlačítka:**

1. Výběr zdroje signálu
2. Power TV zap/vyp
3. Přepnout zdroj signálu PC
4. Přepnout zdroj signálu TV
5. Přepnout zdroj signálu HDMI
6. Číselné klávesy pro volbu programu
7. Předchozí kanál
8. Přepnutí na 2 a 3místné programy
9. Přehrávač médií
10. Zobrazit přehled programů (pokud to televizor podporuje)
11. Nastavení menu TV
12. Vypnout zvuk TV
13. Program +/-
14. Teletext zap/vyp/MIX
15. Smart TV menu
16. Hlasitost TV +/-
17. MENU NÁSTROJŮ
18. Informace na obrazovce
19. Náhled na jiný program nebo  
Výběr možností informací na obrazovce
20. Zpět
21. Menu vyp
22. Výběr určitých možností na obrazovce
23. Nastavení zvuku
24. Nastavení obrazu
25. Multi Sound
26. Oblíbené stanice
27. Nastavení poměru stran (velikost obrazu)
28. 3D režim zap/vyp
29. Zastavení obrazu/Pauza (DVD, BluRay...)
30. Rychlý posun vpřed (DVD, BluRay... )
31. Rychlý posun zpět (DVD, BluRay... )
32. Stop (DVD, BluRay... )
- PIP (obraz v obraze)
33. Start (DVD, BluRay... )
- PIP pozice
34. Záznam
- SWAP PIP

**1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů****Výstraha**

Používá se k označení bezpečnostních upozornění nebo k upozornění na zvláštní nebezpečí a rizika.

**Upozornění**

Používá se k označení dalších informací nebo důležitých pokynů.

**2. Obsah dodávky**

- Náhradní dálkové ovládání
- 2x baterie AAA
- Tento návod k použití se seznamem kódů

**3. Bezpečnostní pokyny**

- Nepoužívejte univerzální dálkové ovládání ve vlhkých prostředích, a vyuvarujte se kontaktu se stříkající vodou.
- Udržujte univerzální dálkové ovládání v odstupu od zdrojů tepla a nevystavujte ho žádnému přímému slunečnímu záření.
- Univerzální dálkové ovládání, stejně jako všechna elektrická zařízení, nepatří do dětských rukou.
- Výrobek je určen pro soukromé, nevýdělečné použití.
- Výrobek používejte výlučně k účelu, ke kterému byl stanoven.
- Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchých prostorách.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte silným otřesům.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Ztratíte tím jakékoli nároky na záruční plnění.
- Obalový materiál udržujte bezpodminečně mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udusení.
- Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.
- Výrobek neprovozujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození ho již dále nepoužívejte.
- Nepokoušejte se výrobek sami ošetrovat nebo opravovat. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

## Varování – baterie

- Při vkládání baterií dbejte vždy správné polarity (označení + a -) baterií a vložte je odpovídajícím způsobem. V případě nedodržení hrozí nebezpečí výtečení baterií nebo exploze baterií.
- Používejte výhradně baterie, které odpovídají uvedenému typu. Uschovějte si upozornění pro správný výběr baterie, která jsou uvedena v návodech k obsluze zařízení, pro pozdější použití.
- Před vložením baterii vycistěte kontakty baterie a protilehlé kontakty.
- Nedovolte dětem provádět výměnu baterií bez dozoru.
- Vždy vyměňte všechny baterie najednou.
- Staré a nové baterie nemíchejte, stejně tak nepoužívejte baterie různých typů a výrobců.
- Odstraňte baterie z produktu, které nebudou delší dobu používány (kromě případů, kdy jsou připraveny pro naléhavé situace).
- Baterie nepřemostujte.
- Baterie nenabíjejte.
- Neházejte baterie do ohně a nezahřívejte je.
- Baterie nikdy neotvírejte, nepoškozujte, nepolykejte a nevyhazujte do přírody. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy škodící životnímu prostředí.
- Vybíjet baterii neprodleně odstraňte z produktu a zlikvidujte je.
- Zabraňte skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a při extrémně nízkém tlaku vzduchu (jako např. ve velkých výškách).
- Dbejte na to, aby se baterie s poškozeným tělem nedostaly do kontaktu s vodou.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.



## 4. První kroky – vložení baterií

### Upozornění

- Použijte 2 baterie typu AAA.
- Odstraňte kryt příhrádky na baterie na spodní straně dálkového ovládání (obr. A).
- Dbejte na správnou polaritu (+/-) baterií a příhrádky na baterie.
- Vložte baterie (obr. B).
- Nasadte kryt příhrádky na baterie zpět na dálkové ovládání (obr. C).



### Upozornění – kódová paměť

Toto dálkové ovládání uloží nastavení do paměti i během výměny baterie.



### Upozornění: Funkce pro úsporu energie



Dálkové ovládání se automaticky vypne, pokud budete nějakou klávesu tisknout déle než 15 sekund. Toto prodlužuje životnost baterií, pokud by dálkové ovládání mělo zůstat pevně vězet na nějakém místě, kde jsou klávesy trvale stisknuté, např. mezi polštáři pohovky.

### Upozornění: Indikace slabé baterie



- Toto dálkové ovládání indikuje, pokud jsou baterie slabé.
- Pokud po stisknutí tlačítka blikne stavová LED 2krát, jsou baterie slabé a měly by se brzy vyměnit.

## 5. Setup

S dodaným továrním nastavením dokáže dálkový ovladač ovládat cca 90 % všech zařízení SAMSUNG. Není třeba provádět žádná nastavení. Pokud dálkové ovládání nefunguje, vyberte jednu z možností nastavení uvedených v bodech 5.1 a 5.2 níže.

### 5.1 Zadání kódu

#### Seznam KÓDŮ:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

- Stiskněte tlačítko vypnout zvuk [MUTE] a [POWER] současně na dobu cca 3 sekund, až se rozsvítí stavová LED.



- Zadejte třímístný kód ze seznamu kódů. Po zadání všech tří číslic stavová LED zhasne.



- Vyzkoušejte funkci dálkového ovládání. Pokud funkce není správná, vyzkoušejte jiné kódy zařízení: [002], [003], [004] ...



### Upozornění

Pokud jste zadali neplatný kód zařízení, stavová LED dioda dvakrát zablká a poté znovu trvale svítí. Chcete-li ukončit zadávání kódu zařízení, stiskněte tlačítko vypnout zvuku [MUTE].

### 5.2 Vyhledávání kódu

- Stiskněte tlačítko vypnout zvuk [MUTE] a [POWER] současně na dobu cca 3 sekund, až se rozsvítí stavová LED.



- Stisknutím tlačítka [CH+] nebo [CH-] spustíte vyhledávání kódu. Při každém stisknutí tlačítka odesle dálkový ovladač do vašeho televizoru nový kód. Pokud váš televizor přepne najin program, vyzkoušejte nalezený kód zařízení také pomocí tlačítka [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENU] a číselných tlačitek 0–9. Jakmile jsou funkce dostupné, stiskněte tlačítko [MUTE] pro uložení kódu zařízení a ukončení vyhledávání.
- Pokud funkce nejsou dostupné, zopakujte vyhledávání stisknutím tlačítka [CH+].



### 5.3 Vyhledávání kódu

Můžete zobrazit kód aktuálně používaný dálkovým ovládáním:

1. Nejprve stiskněte a podržte tlačítko vypnutí zvuku [MUTE] a poté [POWER]. Jakmile se po cca 3 sekundách rozsvít stavová LED, uvolněte obě tlačítka.
2. Pomocí číselných tlačítek zadejte číselnou řadu 9-9-0. Stavová LED dvakrát blikne a zhasne.
3. Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo 1. Počítejte počet jednotlivých bliknutí stavové LED – toto číslo odpovídá první číslici aktuálního kódu zařízení.  
Podle toho postupujte pro 2. a 3. číslici kódu:  
2. číslice -> zadejte 2 -> počítejte blikající signály  
3. číslice -> zadejte 3 -> počítejte blikající signály
- Pokud je jakákoli číslice kódu zařízení 0, LED nebliká.

### 5.4 Přehled kompatibilních dálkových ovládání

Vzhledem k velkému množství různých dálkových ovládání můžeme v seznamu kódů uvést pouze omezený počet. Pokud rozložení tlačítek a tvar tělesa vašeho původního dálkového ovládání odpovídá jednomu z vyobrazených modelů, je kompatibilní ([hama.com](http://hama.com) ➔ 00221060 ➔ Downloads).

### 5.5 Obnovení továrního nastavení

Stiskněte tlačítka [RETURN] a [0] na dobu cca 5 sekund, až stavová LED třikrát zabliká a poté zhasne. Dálkové ovládání bylo nyní úspěšně resetováno na tovární nastavení.

#### Upozornění

Všechna naprogramovaná nebo zkopiovaná tlačítka a všechna nastavení dálkového ovládání budou tímto vymazána.

### 6. Funkce učení

Toto dálkové ovládání je vybaveno funkcí učení. Tako můžete přenášet funkce svého originálního dálkového ovládání na toto univerzální dálkové ovládání.

#### 6.1 Před spuštěním funkce učení

- Dbejte zejména na to, že oba dálková ovládání jsou v bezdrátovém prostoru vzdáleny minimálně 3 cm od sebe.
- Položte svá originální dálkové ovládání a dálkové ovládání vedle sebe tak, aby infračervené diody dálkových ovládání ležely přímo naproti sobě.
- Pokud je to zapotřebí, upravte výšku obou dálkových ovládání, aby bylo možné dosáhnout optimálního využívání.
- Vzdálenost obou dálkových ovládání by měla činit cca 3 cm.




#### Upozornění

- Během procesu ukládání dálkovými ovládáními nehýbejte.
- Zajistěte, aby se u osvětlení v místnosti nejdalo o zářivky nebo energetické úsporné lampy, protože tyto způsobují poruchy a mohly by tak zabránit v procesu učení.
- Vzdálenost obou dálkových ovládání od nejbližšího světelného zdroje by měla činit minimálně 1 metr.
- Proces učení je ukončen bez uložení do paměti, pokud není během aktivovaného režimu učení po dobu 15 sekund aktivováno žádné tlačítko nebo pokud není přijmán žádný signál.
- V režimu učení je každé tlačítko obsazeno pouze jednou funkcí. Nová funkce přepíše funkci, která byla na tomto tlačítku dosud naučena.

#### 6.2 Aktivace režimu učení

1. Stiskněte tlačítka [MUTE] a [VOL+] současně na dobu cca 5 sekund, až bude stavová LED svítit trvale.



2. Zadejte kód [9] [8] [0], stavová LED 2krát blikne a potom se trvale rozsvítí.
3. Dálkové ovládání se nyní nachází v režimu učení.

#### 6.3 Přenášení funkce tlačítek

1. Na originálním dálkovém ovládání stiskněte tlačítko, jehož funkci byste chtěli přenést. Pro potvrzení, že byl příkaz přijat, stavová LED náhradního dálkového ovládání zabliká.
2. Nyní stiskněte tlačítko náhradního dálkového ovládání, na něž se má funkce přenést.
3. Funkční LED náhradního dálkového ovládání blikne 3krát pro potvrzení a následně svítí opět trvale. Nová funkce je nyní uložena do paměti.
4. Aby bylo možné přenést funkce dalších tlačítek, opakujte tyto kroky.
5. Stiskněte tlačítka [MUTE] a [VOL-], čímž všechny naučené funkce uložíte a opustíte režim učení.


#### Upozornění

Při výměně baterií dálkového ovládání zůstávají funkce naučených tlačítek zachovány.

#### 6.4 Smazání naučených funkcí


##### 6.4.1 Smazání jedné naučené funkce

1. Stiskněte tlačítka [MUTE] a [VOL+] současně na dobu cca 5 sekund, až bude stavová LED svítit trvale.
2. Zadejte kód [9] [8] [1], stavová LED 2krát blikne a potom svítí opět trvale.
3. Stiskněte tlačítko jehož funkci chcete smazat. Stavová LED blikne 3krát a požadovaná funkce je smazána.



#### 6.4.2 Smazání všech naučených funkcí

1. Stiskněte tlačítka [MUTE] a [VOL+] současně na dobu cca 5 sekund, až bude stavová LED svítit trvale.



2. Zadejte kód [9] [8] [2], stavová LED 2krát blikne a potom svítí opět trvale.

3. Stiskněte tlačítko [OK], stavová LED blikne 3krát a všechny naučené funkce jsou smazány.

#### 7. EASY Mode


Toto dálkové ovládání je vybaveno funkcí **EASY Mode**. To vám umožní omezit rozsah funkcí tohoto dálkového ovládání na základní funkce. Tím se zabrání náhodné změně nastavení televizoru.

V režimu **EASY Mode** máte k dispozici následující tlačítka:

	Power TV zap/vyp
<b>VOL</b>	hlasitost TV +/-
	Vypnout zvuk TV
<b>CH</b>	Program +/-
<b>0-9</b>	Číselné klávesy pro volbu programu
<b>TTX/MIX</b>	Teletext zap/vyp/MIX
<b>GUIDE</b>	Zobrazit přehled programů (pokud to TV podporuje)
	Výběr zdroje signálu
	Menu vyp
<b>TV</b>	Přepnout zdroj signálu TV

#### 7.1 Aktivovat EASY Mode

1. Stiskněte tlačítka [MUTE] a [VOL+] současně na dobu cca 5 sekund, až bude stavová LED svítit trvale.



2. Zadejte kód [9] [7] [0], stavová LED 2krát blikne a potom svítí opět trvale.

3. Stiskněte tlačítko [OK], stavová LED 3krát zabliká a režim **EASY Mode** je aktivován.

#### 7.2 Deaktivovat EASY Mode

1. Stiskněte tlačítka [MUTE] a [VOL+] současně na dobu cca 5 sekund, až bude stavová LED svítit trvale.



2. Zadejte kód [9] [7] [0], stavová LED 2krát blikne a potom svítí opět trvale.

3. Stiskněte tlačítko [EXIT], stavová LED 3krát zabliká a režim **EASY Mode** je deaktivován.

#### Upozornění

Pokud je dálkové ovládání v režimu EASY Mode, fungují pouze tlačítka uvedená v bodě 7. Pokud je stisknuto jedno z těchto tlačitek, stavová LED svítí, dokud tlačítko neuvolníte. V normálním režimu bliká stavová LED při stisknutí tlačítka.



#### 8. Údržba a čištění

- Nikdy nepoužívejte současně staré a nové baterie v náhradním dálkovém ovládání, protože staré baterie jsou náchylné k vytékání a mohou vést k ztrátě výkonu.
- Nečistěte náhradní dálkové ovládání v žádném případě abrazivními prostředky nebo s ostrými čisticími prostředky.
- Udržujte náhradní dálkové ovládání bez prachu tím, že ho budete čistit pomocí suchého měkkého hadíku.

#### 9. Odstraňování chyb

- F. Moje náhradní dálkové ovládání nefunguje!

- A. Zkontrolujte svoji televizi. Pokud je hlavní vypínač zařízení vypnutý, není možné televizní přijímač náhradním dálkovým ovládáním ovládat.

- A. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy a zda byla respektována polarita.

- A. Zkontrolujte, zda jste stiskli odpovídající tlačítko pro zařízení.

- A. Při nízkém stavu nabíti baterie vyměňte.

- F. Můj TV přístroj reaguje pouze na některé povely tlačítek.

- A. Vyzkoušejte jiné kódy tak, až bude většina tlačitek rádně fungovat.

- F. Některé příkazy tlačítek dálkového ovládání již nefungují?

- A. Možná je aktivován režim EASY Mode. Deaktivujte režim EASY Mode podle popisu v bodu 7.2.

#### 10. Vylooučení záruky

Společnost Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží a neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

Náhradný diaľkový ovládač pre  
série SAMSUNG: TV/LCD/LED/HDTV



Dakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama!

Vybrať si čas na úplné prečítanie všetkých nasledujúcich pokynov a upozornení. Uchovajte tento návod na obsluhu pre prípadné budúce použitie. Pokiaľ zariadenie predáte, odovzdajte tento návod na obsluhu novému majiteľovi.

Diaľkový ovládač môže s dodaným výrobňom nastavením ovládať približne 90 % všetkých zariadení Samsung. Nie je nutné uskutočňovať nastavenia. Ak diaľkový ovládač nefunguje, vyberte jednu z možností nastavenia popísaných v kapitole 5.

#### Funkčné tlačidlá:

1. Výber zdroja signálu
2. Napájanie (Power) TV ZAP/VYP
3. Prepnutie zdroja signálu PC
4. Prepnutie zdroja signálu TV
5. Prepnutie zdroja signálu HDMI
6. Číslcové tlačidlá pre výber programu
7. Predchádzajúci kanál
8. Prepnutie na 2- a 3-ciferné programy
9. Prehrávač médií
10. Zobrazenie prehládu programu (ak to TV podporuje)
11. Nastavenie ponuky TV
12. Vypnutie zvuku TV
13. Program +/-
14. Teletext ZAP/VYP/MIX
15. Ponuka Smart TV
16. Hlasitosť TV +/-
17. PONUKA NÁSTROJOV
18. Informácie na obrazovke
19. Zobrazenie ukážky iného programu alebo výber možností na obrazovke
20. Späť
21. Ponuka VYP
22. Výber určitých možností na obrazovke
23. Nastavenia zvuku
24. Nastavenie obrazu
25. Multi Sound
26. Oblúbené stanice
27. Nastavenie pomeru strán (veľkosť obrazu)
28. Režim 3D ZAP/VYP
29. Statický obraz/pauza (DVD, Blu-ray...)
30. Rýchly posun dopredu (DVD, Blu-ray...)
31. Rýchly posun dozadu (DVD, Blu-ray...)
32. Zastavenie (DVD, Blu-ray...)
- Funkcia PIP (obraz v obrazе)
33. Spustenie (DVD, Blu-ray...)
- Poloha pre funkciu PIP
34. Nahrávanie
- Prepnutie obrazu pri funkciu PIP

#### 1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

##### Výstraha



Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá.

##### Upozornenie



Tento symbol označuje dodatočné informácie alebo dôležité poznámky.

#### 2. Obsah balenia

- Náhradný diaľkový ovládač
- 2x batéria typu AAA
- Tento návod na použitie so zoznamom kódov

#### 3. Bezpečnostné upozornenia

- Univerzálny diaľkový ovládač nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte kontaktu so striekajúcou vodou.
- Univerzálny diaľkový ovládač neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Univerzálny diaľkový ovládač nepatriť do rúk detom, rovnako ako všetky elektrické výrobky.
- Tento výrobok je určený na súkromné použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Výrobok používajte iba na účel, pre ktorý je určený.
- Výrobok chráňte pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím. Používajte ho iba v suchých priestoroch.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok chráňte pred pádmi a nevystavujte ho silným otrosom.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V dôsledku toho stratíte akékoľvek nároky na záruku.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí riziko zadusenia.
- Obalový materiál hned zlikvidujte podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.
- Výrobok nepoužívajte mimo výkonnostných limitov uvedených v technických údajoch.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho dalej nepoužívajte.
- Nesnažte sa sami robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce na údržbe prenechajte príslušnému odbornému personálu.
- Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.

## Výstraha – batérie

- Vždy dbajte na správnu polaritu (označenie + a -) batérií a zodpovedajúco ich vložte. Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vyečenia batérií alebo explózie.
- Používajte výhradne batérie, ktoré zodpovedajú uvedenému typu. Uschovajte si pokyny týkajúce sa správneho výberu batérií, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu zariadenia, aby ste si ich mohli neskôr vyhľadať.
- Pred vložením batérií vycistite kontakty batérie a protiahle kontakty.
- Deti smú vymieňať batérie iba pod dohľadom dospejlej osoby.
- Vždy vymeňte všetky batérie naraz.
- Nekombinujte staré a nové batérie, ako aj batérie rôznych typov alebo výrobcov.
- Vyberte batérie z výrobkov, ktoré sa dlhší čas nebudú používať (pokial nemajú byť prípravené pre nútové prípady).
- Batérie neskratujte.
- Nenabijateľné batérie nenabijajte.
- Batérie nikdy nehádzte do ohňa a nezahrievajte ich.
- Batérie nikdy neotvárajte, zabráňte ich poškodeniu, prehľutnutiu alebo uniknutiu do životného prostredia. Môžu obsahovať jedovaté fázke kovy, škodlivé pre životné prostredie.
- Vybité batérie bezodkladne vymeňte a zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Zabráňte skladovaniu, nabijaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo vysokých nadmorských výškach).
- Dbajte o to, aby batérie s poškodeným krytom neprišli do kontaktu s vodou.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.



## 4. Prvé kroky – vloženie batérií

### Upozornenie

- Použite 2 batérie typu AAA.
- Odstraňte kryt priehradky na batérie na spodnej strane diaľkového ovládača (obr. A).
- Dbajte na správnu polaritu (+/-) batérií a priehradky na batérie.
- Vložte batérie správnymi pólm (obr. B).
- Založte kryt priehradky na batérie znova na diaľkový ovládač (obr. C).



### Upozornenie – pamäť kódov

Tento diaľkový ovládač uloží do pamäti nastavenia aj pri výmene batérií.



### Upozornenie: Funkcia úspory energie



Diaľkový ovládač sa vypne automaticky, ak je nejaké tlačidlo stlačené dlhšie ako 15 sekúnd. Predĺží sa tak životnosť batérií v prípade, že by diaľkový ovládač uviazol na nejakom mieste, kde by boli tlačidlá nepretržite stlačené, napr. medzi vankúšmi pohovky.

### Upozornenie: Indikátor slabých batérií



- Tento diaľkový ovládač ukáže, keď sú batérie slabé.
- Ak po stlačení tlačidla 2-krát blikne stavová LED dióda, batérie sú slabé a mali by sa ich čo najskôr vymeniť.

## 5. Setup (nastavenie)

Diaľkový ovládač môže s dodaným výrobňom nastavením ovládať približne 90 % všetkých zariadení SAMSUNG. Nie je nutné uskutočňovať nastavenia. Ak diaľkový ovládač nefunguje, vyberte jednu z možností nastavenia uvedených následne v bodoch 5.1 a 5.2.

### 5.1 Zadanie kódu

#### Zoznam KÓDOV:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

1. Stlačte a podržte súčasne stlačené tlačidlo vypnutia zvuku [MUTE] a [POWER] približne 3 sekundy, kým sa stavová LED dióda nerozsvieti.



2. Zadajte trojmiestny kód zo zoznamu kódov. Ak zadáte všetky tri číslice, stavová LED dióda zhasne.



3. Otestujte funkcie diaľkového ovládača. Ak funkcia nefunguje správne, vyskušajte iné kódy zariadenia: [002], [003], [004] ...

### Upozornenie



Ak ste zadali neplatný kód zariadenia, stavová LED dióda zablaká dvakrát, a potom znova svieti nepretržitým svetlom. Ak chcete ukončiť zadávanie kódu zariadenia, stlačte tlačidlo vypnutia zvuku [MUTE].

## 5.2 Vyhľadávanie kódov

1. Stlačte a podržte súčasne stlačené tlačidlo vypnutia zvuku [MUTE] a [POWER] približne 3 sekundy, kým sa stavová LED dióda nerozsvieti.



2. Stlačte tlačidlo [CH+] alebo [CH-] na spustenie vyhľadávania kódu. Pri každom stlačení tlačidla odošle diaľkový ovládač nový kód do TV prijímača. Keď vás TV prijímač prepne na iný program, otestujte nájdený kód zariadenia tiež pomocou tlačidiel [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENU] a tlačidiel s číslami 0 – 9. Ak sú funkcie zadané, stlačte tlačidlo [MUTE] na uloženie kódu zariadenia a ukončenie vyhľadávania.

3. Ak nie sú funkcie zadané, zopakujte vyhľadávanie stlačením tlačidla [CH+].



### 5.3 Vyhládavanie kódu

Môžete zobrazíť kód, ktorý sa aktuálne používa na diaľkovom ovládači:

1. Slačte a držte stlačené najskôr tlačidlo vypnutia zvuku [MUTE], a potom tlačidlo [POWER]. Obe tlačidlá pustite, keď sa stavová LED dióda asi po 3 sekundách rozsvietí.
2. Pomocou číslicových tlačidiel zadajte číselnú postupnosť 9-9-0. Stavová LED dióda zabliká dvakrát a zhasne.
3. Pomocou číslicových tlačidiel zadajte číslo 1. Spočítajte počet jednotlivých signálov blikania stavovej LED diódy – toto číslo zodpovedá prvej číslici aktuálneho kódu zariadenia.  
Príslušné postupujte pre 2. a 3. miesto kódu:  
2. číslica -> zadajte 2 -> počítajte signály blikania  
3. číslica -> zadajte 3 -> počítajte signály blikania  
Ak je číslica kódu zariadenia 0, LED dióda neblíká.

### 5.4 Prehľad kompatibilných diaľkových ovládačov

Vzhľadom na veľký počet rôznych diaľkových ovládačov môžeme do zoznamu kódov zadať iba obmedzený počet. Ak sa rozloženie klávesnice a tvar krytu vášho pôvodného diaľkového ovládača zhodujú s jedným zo zobrazených modelov, je tento kompatibilný (hama.com ➔ 00221060 ➔ Downloads).

### 5.5 Obnovenie výrobného nastavenia

Slačte a podržte stlačené tlačidlá [RETURN] a [0] približne 5 sekúnd, kým stavová LED dióda trikrát nezabliká, a potom zhasne. Diaľkový ovládač je teraz úspešne resetovaný na výrobné nastavenie.

#### Upozornenie

Pritom sa odstránia všetky naučené, príp. skopírované tlačidlá, ako aj všetky nastavenia diaľkového ovládača.

### 6. Funkcia učenia sa

Tento diaľkový ovládač je vybavený funkciu učenia sa. Vďaka tomu môžete funkcie vášho originálneho diaľkového ovládača prenášať na tento diaľkový ovládač.

#### 6.1 Skôr ako spustíte funkciu učenia sa

- Uistite sa, že všetky batérie používate v oboch diaľkových ovládačoch sú v bezchybnom stave. V prípade potreby ich vymenite.
- Originálny diaľkový ovládač a tento diaľkový ovládač umiestnite navzájom k sebe tak, aby infračervené diódy diaľkových ovládačov boli priamo oproti sebe.
- Ak je to potrebné, skorigujte výšku obidvoch diaľkových ovládačov tak, aby sa dosiahlo optimálne nasmerovanie.
- Vzdialenosť medzi dvoma diaľkovými ovládačmi by mala byť približne 3 cm.




#### Upozornenie

- Počas procesu učenia sa nehýbte diaľkovými ovládačmi.
- Zaistite, aby miestnosť nebola osvetlená žiarivkami alebo úspornými žiarovkami, pretože takéto osvetlenie by mohlo spôsobiť rušenie a tým zabrániť procesu učenia sa.
- Vzdialenosť oboch diaľkových ovládačov od zdroja svetla by mala byť aspoň 1 meter.
- Proces učenia sa je ukončený bez uloženia do pamäti v prípade, že počas aktivovaného režimu učenia sa nie je 15 sekúnd stlačené žiadne tlačidlo alebo nie je prijatý žiadny signál.
- V režime učenia sa je možné každému tlačidlu priradiť iba jednu funkciu. Nová funkcia prepíše predtým naučenú funkciu tohto tlačidla.

### 6.2 Aktivácia režimu programovania

1. Slačte a podržte súčasne stlačené tlačidlá [MUTE] a [VOL+] približne 5 sekúnd, kým stavová LED dióda nesvetí trvalo.



2. Zadajte kód [9] [8] [0], stavová LED dióda dvakrát zabliká, a potom opäť svieti trvalo.
3. Diaľkový ovládač je teraz v režime učenia sa.

#### 6.3 Prenos funkcie tlačidla

1. Slačte tlačidlo na originálnom diaľkovom ovládači, ktorého funkciu chcete preniesť. Na potvrdenie príjmu príkazu stavová LED dióda náhradného diaľkového ovládača bliká.
2. Teraz sláčte tlačidlo na náhradnom diaľkovom ovládači, na ktorý sa má funkcia preniesť.
3. Funkčná LED dióda náhradného diaľkového ovládača trikrát zabliká na potvrdenie, a potom opäť svieti trvalo. Nová funkcia je teraz uložená.
4. Ak chcete preniesť funkcie ďalších tlačidiel, tieto kroky opakujte.
5. Slačte tlačidlo [MUTE] a [VOL-], aby ste všetky naučené funkcie uložili a opustili režim učenia sa.


#### Upozornenie

Pri výmene batérií diaľkového ovládača zostanú funkcie naučených tlačidiel zachované.

### 6.4 Vymazanie naučených funkcií

#### 6.4.1 Vymazanie jednej naučenej funkcie


1. Slačte a podržte súčasne stlačené tlačidlá [MUTE] a [VOL+] približne 5 sekúnd, kým stavová LED dióda nesvetí trvalo.



2. Zadajte kód [9] [8] [1], stavová LED dióda dvakrát zabliká, a potom svieti trvalo.
3. Slačte tlačidlo, ktorého funkciu chcete vymazať. Stavová LED dióda trikrát zabliká a požadovaná funkcia sa vymaže.

#### 6.4.2 Vymazanie všetkých naučených funkcií

1. Stlačte a podržte súčasne stlačené tlačidlá [MUTE] a [VOL+] približne 5 sekund, kým stavová LED dióda nesvetí trvalo.



2. Zadajte kód [9] [8] [2], stavová LED dióda dvakrát zabliká, a potom svieti trvalo.
3. Stlačte tlačidlo [OK], stavová LED dióda trikrát zabliká a všetky naučené funkcie sa vymazú.

#### 7. JEDNODUCHÝ režim (EASY Mode)

Tento diaľkový ovládač je vybavený funkciou **EASY Mode**. Pomocou nej môžete obmedziť rozsah funkcií tohto diaľkového ovládača na základné funkcie. Tým sa zabráni náhodnej zmene nastavení televízora.


Funkcia **EASY Mode** poskytuje nasledujúce tlačidlá:

	Napájanie (Power) TV ZAP/VYP.
	Hlasitosť TV +/-
	Vypnutie zvuku TV
	Program +/-
	Číslicové tlačidlá pre výber programu
	Teletext ZAP/VYP/MIX


	<b>GUIDE (sprievodca)</b>	Zobrazenie prehľadu programu (ak je podporované TV)
	Výber zdroja signálu	
	Ponuka VYP.	
	Preprináanie zdroja signálu TV	

#### 7.1 Aktivácia funkcie EASY Mode

1. Stlačte a podržte súčasne stlačené tlačidlá [MUTE] a [VOL+] približne 5 sekund, kým stavová LED dióda nesvetí trvalo.



2. Zadajte kód [9] [7] [0], stavová LED dióda dvakrát zabliká, a potom svieti trvalo.
3. Stlačte tlačidlo [OK], stavová LED dióda trikrát zabliká a funkcia **EASY Mode** je aktivovaná.

#### 7.2 Deaktivácia funkcie EASY Mode

1. Stlačte a podržte súčasne stlačené tlačidlá [MUTE] a [VOL+] približne 5 sekund, kým stavová LED dióda nesvetí trvalo.



2. Zadajte kód [9] [7] [0], stavová LED dióda dvakrát zabliká, a potom svieti trvalo.
3. Stlačte tlačidlo [EXIT], stavová LED dióda trikrát zabliká a funkcia **EASY Mode** je deaktivovaná.

#### Upozornenie

Ak je diaľkový ovládač zapnutý v režime EASY Mode, budú fungovať iba tlačidlá uvedené v bode 7. Ak stlačíte jedno z týchto tlačidiel, stavová LED dióda bude svietiť, kým tlačidlo nepustíte. V normálnom režime stavová LED dióda po stlačení tlačidla bliká.

#### 8. Údržba a starostlivosť

- V náhradnom diaľkovom ovládači nikdy nepoužívajte staré a nové batérie súčasne, pretože staré batérie môžu vytieciť, čo by vedlo k strate výkonu.
- Náhradný diaľkový ovládač v žiadnom prípade nečistite abrazívnymi prostriedkami alebo agresívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Náhradný diaľkový ovládač zbaňujte prachu čistením suchou a mäkkou utierkou.

#### 9. Odstraňovanie porúch

Otázka Môj náhradný diaľkový ovládač nefunguje!

Odpoveď Skontrolujte televízor. Ak je hlavný vypínač prístroja vypnutý, náhradný diaľkový ovládač nemôže televízor ovládať.

Odpoveď Skontrolujte, či sú batérie vložené správne a či je dodržaná polarita.

Odpoveď Skontrolujte, či ste stlačili zodpovedajúce tlačidlo zariadenia.

Odpoveď Batérie vymenite, ak majú nízky stav nabítia.

Otázka Moje TV zariadenie reaguje iba na niektoré pokyny tlačidiel. Odpoveď Vyskušajte iné kódy, kym väčšina tlačidiel nebude fungovať správne.

Otázka Niektoré pokyny tlačidiel na diaľkom ovládači už nefungujú?

Odpoveď Môže byť aktivovaná funkcia EASY Mode. Deaktivujte funkciu EASY Mode tak, ako je opísané v bode 7.2.

#### 10. Vylúčenie zodpovednosti

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruky za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodov na obsluhu a/alebo bezpečnostných upozornení.



# P Manual de instruções

Comando à distância de substituição para as  
SÉRIES DA SAMSUNG: TV/LCD/LED/HDTV



Muito obrigado por se ter decidido por este produto Hama! Antes de utilizar o produto, leia atentamente todas as indicações e observações deste manual. Em seguida, guarde as instruções de uso num local seguro, para as poder consultar sempre que necessário. Se transferir o produto para um novo proprietário, entregue também este manual de instruções.

Com as definições de fábrica fornecidas, o comando à distância pode controlar cerca de 90% de todos os aparelhos Samsung. Não há necessidade de fazer quaisquer configurações. Se o comando à distância não funcionar, selecione uma das opções de configuração descritas no capítulo 5.

## Teclas de função:

1. Seleção da fonte do sinal
2. LIGAR/DESLIGAR a alimentação da TV
3. Comutação da fonte do sinal do PC
4. Comutação da fonte do sinal da TV
5. Comutação da fonte do sinal do HDMI
6. Teclas numéricas para a seleção de programas
7. Canal anterior
8. Mudar para programas de 2 e 3 dígitos
9. Media Player
10. Mostrar a visão geral do programa (se suportado pela TV)
11. Configuração do menu da TV
12. Ativação do modo silencioso da TV
13. Programa +/-
14. LIGAR/DESLIGAR/MIX teletexto
15. Menu da Smart TV
16. Volume da TV +/-
17. MENU DE FERRAMENTAS
18. Informações On-Screen
19. Pré-visualização de outro programa ou seleção de opções On-Screen
20. Voltar
21. DESLIGAR o menu
22. Seleção de determinadas opções On-Screen
23. Configurações do som
24. Configuração da imagem
25. Multi Sound
26. Canais preferidos
27. Configuração da proporção da imagem (tamanho da imagem)
28. LIGAR/DESLIGAR o modo 3D
29. Imagem fixa/pausa (DVD, BlueRay...)
30. Avanço rápido (DVD, BlueRay...)
31. Retrocesso rápido (DVD, BlueRay ... )
32. Parar (DVD, BlueRay ... )
- PIP (imagem na imagem)
33. Iniciar (DVD, BlueRay ... )
- Posição PIP
34. Gravação
- SWAP PIP

## 1. Explicação dos símbolos de aviso e das observações

### Aviso

Este símbolo é utilizado para identificar informações de segurança ou para chamar a atenção para perigos e riscos especiais.

### Nota

Este símbolo é utilizado para identificar informações de segurança adicionais ou para assinalar observações importantes.

## 2. Âmbito de fornecimento

- Comando à distância de substituição
- 2 pilhas AAA
- Este manual de instruções com lista de códigos

## 3. Indicações de segurança

- Nunca utilize o comando à distância universal em ambientes húmidos e evite o contacto com salpicos de água.
- Mantenha o comando à distância universal afastado de fontes de calor e nunca o exponha à incidência direta dos raios de sol.
- Tal como qualquer outro dispositivo elétrico, o comando à distância universal não pode ser manuseado por crianças.
- O produto está previsto apenas para a utilização privada e não comercial.
- Utilize o produto exclusivamente para o fim a que se destina.
- Proteja o produto da sujidade, da humidade e do sobreaquecimento, e utilize-o apenas em ambientes secos.
- Nunca utilize o produto em áreas em que não sejam permitidos dispositivos eletrónicos.
- Nunca deixe cair o produto nem o submeta a choques fortes.
- Nunca introduza alterações no produto. Se o fizer, a garantia deixará de ser válida.
- Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Perigo de asfixia.
- Elimine imediatamente o material da embalagem em conformidade com as normas locais aplicáveis.
- Nunca utilize o produto fora dos limites de desempenho indicados nos dados técnicos.
- Nunca abra o produto, nem o utilize caso esteja danificado.
- Nunca tente manter ou reparar o produto. Qualquer trabalho de manutenção deve ser executado por técnicos especializados.
- Utilize o produto sempre só em condições climáticas moderadas.

## Aviso – Pilhas

- Ao colocar as pilhas, tenha em atenção a polaridade correta das pilhas (inscrições + e -) e coloque-as corretamente. A não observância da polaridade correta poderá provocar o derrame das pilhas ou a sua explosão.
- Utilize exclusivamente baterias que correspondam ao tipo indicado. Guarde estas indicações sobre a seleção correta das baterias, que se encontram nas instruções de funcionamento dos aparelhos, para consulta futura.
- Antes de colocar as pilhas, limpe os contactos das pilhas e os contactos do compartimento.
- Não deixe crianças substituírem as pilhas sem vigilância.
- Substitua sempre todas as pilhas ao mesmo tempo.
- Não utilize pilhas de diferentes tipos ou fabricantes, nem misture pilhas novas e usadas.
- Retire as pilhas do produto se não o for utilizar durante um período prolongado (a não ser que este tenha de ser mantido pronto a funcionar para situações de emergência).
- Não curto-circuite as pilhas.
- Não recarregue as pilhas.
- Não deite as pilhas ao fogo e não as aqueça.
- Nunca abra, danifique, ingira ou elimine as pilhas no ambiente. Estas podem conter metais pesados tóxicos e prejudiciais para o ambiente.
- Retire imediatamente pilhas gastas do produto e elimine-as adequadamente.
- Evite um armazenamento, um carregamento e uma utilização em condições de temperaturas extremas e de pressão atmosférica extremamente baixa (como, por exemplo, a grandes altitudes).
- Certifique-se de que as baterias com invólucro danificado não entram em contacto com a água.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.



## 4. Primeiros passos – Colocação das pilhas

### Nota

- Utilize 2 pilhas do tipo AAA.
- Remova a tampa do compartimento das pilhas, na parte de trás do comando à distância (Fig. A).
- Assegure a polaridade correta (+/-) das pilhas e do compartimento das pilhas.
- Coloque as pilhas (Fig. B).
- Volte a inserir a tampa do compartimento das pilhas no comando à distância (Fig. C).



### Nota – Memória de códigos



Este comando à distância guarda as definições mesmo durante a substituição da bateria.

### Observação: Função de poupança de energia



O comando à distância desliga-se automaticamente se uma tecla for premida durante mais de 15 segundos. Esta medida prolonga a vida útil das pilhas caso o comando à distância fique entalado num local em que as teclas sejam premidas prolongadamente, como, por exemplo, entre as almofadas do sofá.

### Observação: Indicação de pilha fraca



- Este comando à distância mostra quando as pilhas começam a ficar fracas.
- Se, ao premir uma tecla, o LED de estado piscar 2 vezes, significa que as pilhas estão fracas, devendo ser substituídas com brevidade.

## 5. Setup

Com as definições de fábrica fornecidas, o comando à distância pode controlar cerca de 90% de todos os aparelhos SAMSUNG. Não há necessidade de fazer quaisquer configurações. Se o comando à distância não funcionar, selecione uma das seguintes opções de configuração referidas nos pontos 5.1 e 5.2.

### 5.1 Introdução do código


#### Lista de CÓDIGOS:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

1. Prima a tecla de silêncio [MUTE] e [POWER] em simultâneo durante aprox. 3 segundos até o LED de estado acender.



2. Insira o código de três dígitos da lista de códigos. Quando os três dígitos forem inseridos, o LED de estado apaga-se.



3. Teste as funções do comando à distância. Se a função não funcionar correctamente, tente outros códigos de dispositivos: [002], [003], [004] ...

### Nota



Se inseriu um código de dispositivo inválido, o LED de estado pisca duas vezes e depois mostra novamente uma luz permanente. Para sair da introdução do código do dispositivo, prima o botão de silêncio [MUTE].

### 5.2 Pesquisa de códigos

1. Prima a tecla de silêncio [MUTE] e [POWER] em simultâneo durante aprox. 3 segundos até o LED de estado acender.



2. Prima a tecla [CH+] ou [CH-] para iniciar a pesquisa do código. De cada vez que premir uma tecla, o comando à distância envia um novo código ao seu televisor. Se o seu televisor comutar para outro programa, teste o código do dispositivo encontrado usando as teclas [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENÜ] e as teclas numéricas 0-9. Se as funções estiverem atribuídas, prima a tecla [MUTE] para memorizar o código do dispositivo e terminar a pesquisa.

3. Se as funções não forem atribuídas, repita a pesquisa premindo a tecla [CH+].



### 5.3 Procura de códigos

Pode exibir o código atualmente utilizado pelo comando à distância:

1. Primeiro, prima e mantenha a tecla de silêncio [MUTE] premida, seguida de [POWER]. Solte as duas teclas quando o LED de estado acender após aprox. 3 segundos.
2. Com as teclas numéricas insira a sequência numérica 9-9-0. O LED de estado pisca duas vezes e apaga-se.
3. Com as teclas numéricas insira o número 1. Conte o número de sinais intermitentes individuais do LED de estado. Este número corresponde ao primeiro dígito do código atual do dispositivo. Proceda em conformidade para os 2.º e 3.º dígitos do código:  
2.º dígito -> inserir 2 -> contar os sinais intermitentes  
3.º dígito -> inserir 3 -> contar os sinais intermitentes  
Se um dígito do código do dispositivo for um 0, o LED não pisca.

### 5.4 Visão geral dos comandos à distância compatíveis

Devido ao grande número de comandos à distância diferentes, só podemos fornecer um número limitado na lista de códigos. Se o esquema de teclas e a forma da caixa do seu comando à distância original corresponder a um dos modelos mostrados, é compatível ([hama.com](http://www.hama.com) ➤ 00221060 ➤ Downloads).

### 5.5 Repor as definições de fábrica

Prima e mantenha as teclas [RETURN] e [0] premidas durante aprox. 5 segundos até o LED de estado piscar três vezes e depois apagar-se. O comando à distância está agora reposto com sucesso nas definições de fábrica.

#### Nota

Todas as teclas programadas ou copiadas, assim como todas as configurações do comando à distância serão eliminadas.

## 6. Função de programação

Este comando à distância está equipado com uma função de programação. Com esta funcionalidade, pode transferir funções do comando à distância original para este comando à distância.

### 6.1 Antes de iniciar a função de programação

- Certifique-se de que todas as pilhas utilizadas em ambos os comandos à distância estão em boas condições. Substitua-as, se necessário.
- Coloque o comando à distância original e o comando um ao lado do outro, de modo que os diodos de infravermelhos dos comandos fiquem frente a frente.
- Se necessário, corrija a altura dos dois comandos, para que fiquem o mais alinhados possível.
- A distância entre os dois comandos deve ser de aprox. 3 cm.




#### Nota

- Durante o processo de programação, não mexa nos comandos à distância.
- Certifique-se de que a iluminação interior não contém lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas economizadoras de energia, uma vez que estas interferem com o processo e podem, assim, impedir a realização da programação.
- A distância dos dois comandos relativamente à fonte luminosa mais próxima deve ser superior a 1 metro.
- O processo de programação é concluído sem gravar se, com o modo de programação ativado, não for premida nenhuma tecla ou não for recebido nenhum sinal durante 15 segundos.
- No modo de programação, só é possível atribuir uma função a cada tecla. Uma nova função substitui a função anteriormente programada nessa tecla.

### 6.2 Ativação do modo de programação

1. Prima e mantenha as teclas [MUTE] e [VOL+] premidas em simultâneo durante aprox. 5 segundos até o LED de estado se acender permanentemente.



2. Insira o código [9] [8] [0], o LED de estado pisca 2 vezes e depois acende permanentemente.
3. O comando à distância encontra-se agora no modo de programação.

### 6.3 Transferência da função das teclas

1. No comando à distância original, prima a tecla, cuja função pretende transferir. Para confirmar que o comando foi recebido, o LED de estado do comando à distância de substituição pisca.
2. Prima agora a tecla do comando à distância de substituição, para o qual a função deve ser transferida.
3. O LED de função do comando à distância de substituição pisca agora 3 vezes para confirmação e, em seguida, volta a acender permanentemente. A nova função foi gravada.
4. Para transferir as funções a mais teclas, repita estes passos.
5. Prima as teclas [MUTE] e [VOL-], para gravar todas as funções programadas e sair do modo de programação.


#### Nota

Ao substituir as pilhas do comando à distância, as funções das teclas programadas são mantidas.

### 6.4 Apagar as funções programadas


#### 6.4.1 Apagar uma função programada

1. Prima e mantenha as teclas [MUTE] e [VOL+] premidas em simultâneo durante aprox. 5 segundos até o LED de estado se acender permanentemente.
2. Insira o código [9] [8] [1], o LED de estado pisca 2 vezes e depois acende permanentemente.
3. Prima a tecla, cuja função pretende eliminar. O LED de estado pisca 3 vezes e a função pretendida foi apagada.



#### 6.4.2 Apagar todas as funções programadas

1. Prima e mantenha as teclas [MUTE] e [VOL+] premidas em simultâneo durante aprox. 5 segundos até o LED de estado se acender permanentemente.



2. Insira o código [9] [8] [2], o LED de estado pisca 2 vezes e depois acende permanentemente.
3. Prima a tecla [OK], o LED de estado pisca 3 vezes e todas as funções programadas foram apagadas.

### 7. EASY Mode


Este comando à distância está equipado com a função de **EASY Mode**. Assim, pode limitar o âmbito de funções deste comando à distância a funções essenciais. Isto evita uma alteração inadvertida das configurações da TV.

No **EASY Mode** estão disponíveis as seguintes teclas:

POWER	LIGAR/DESLIGAR a alimentação da TV
VOLUME	Volume da TV +/-
MUTE	Ativação do modo silencioso da TV
CHANNEL	Programa +/-
NUMBER	Teclas numéricas para seleção de programas
TEXT	LIGAR/DESLIGAR/MIX do teletexto
A	Seleção de determinadas opções On-Screen
B	
C	
D	
GUIDE	Mostrar a visão geral do programa (se suportado pela TV)
INPUT	Seleção da fonte do sinal
MENU	DESLIGAR o menu
TV	Comutação da fonte do sinal da TV

#### 7.1 Ativar o EASY Mode


1. Prima e mantenha as teclas [MUTE] e [VOL+] premidas em simultâneo durante aprox. 5 segundos até o LED de estado se acender permanentemente.



2. Insira o código [9] [7] [0], o LED de estado pisca 2 vezes e depois acende permanentemente.
3. Prima a tecla [OK], o LED de estado pisca 3 vezes e o **EASY Mode** é ativado.

#### 7.2 Desativar o EASY Mode

1. Prima e mantenha as teclas [MUTE] e [VOL+] premidas em simultâneo durante aprox. 5 segundos até o LED de estado se acender permanentemente.



2. Insira o código [9] [7] [0], o LED de estado pisca 2 vezes e depois acende permanentemente.
3. Prima a tecla [EXIT], o LED de estado pisca 3 vezes e o **EASY Mode** é desativado.

#### Nota

Se o comando à distância estiver no EASY Mode, apenas funcionam as teclas indicadas no ponto 7. Se uma destas teclas for premida, o LED de estado acende até a tecla ser solta. No modo normal, o LED de estado pisca quando uma tecla é premida.

### 8. Manutenção e conservação

- Nunca utilize pilhas novas e usadas ao mesmo tempo no comando à distância de substituição, pois as pilhas usadas têm tendência a verter e podem causar uma perda de potência.
- Nunca limpe o comando à distância de substituição com produtos abrasivos ou produtos de limpeza agressivos.
- Mantenha o comando à distância de substituição sem pó, limpando-o com um pano macio e seco.

### 9. Resolução de problemas

- P. O meu comando à distância de substituição não funciona!
- A. Verifique o seu televisor. Se o interruptor principal do aparelho estiver desligado, o comando à distância sobressalente não pode comandar o aparelho.
- R. Verifique se as pilhas estão corretamente inseridas e se a polaridade está certa.
- R. Verifique se premiu a tecla de dispositivo que corresponde ao dispositivo que quer comandar.
- R. Se a carga das pilhas for baixa, troque as pilhas.
- P. A minha TV só reage a alguns comandos das teclas.
- R. Experimente outros códigos até a maior parte das teclas funcionar corretamente.
- F. Alguns comandos das teclas do comando à distância já não funcionam?
- A. O EASY Mode pode ser ativado. Desative o EASY Mode como descrito no ponto 7.2.

### 10. Exclusão de responsabilidade

A Hama GmbH & Co KG declina toda e qualquer responsabilidade ou garantia por danos decorrentes da instalação, da montagem ou do manuseamento incorretos do produto e/ou do incumprimento do manual de instruções e/ou das indicações de segurança.



## Ersättningsfjärrkontroll för SAMSUNG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Tack för att du valde en Hama-produkt!

Ta dig tid och läs först igenom följande instruktioner och anmärkningar helt och hållt. Förvara sedan den här bruksanvisningen på en säker plats för att kunna titta i den när det behövs. Om du gör dig av med apparaten ska du lämna bruksanvisningen till den nya ägaren.

Fjärrkontrollen kan styra ca 90 % av alla Samsung-enheter med den medföljande fabriksinställningen. Det finns inget behov av att göra några inställningar. Om fjärrkontrollen inte fungerar, välj ett av de inställningsalternativ som beskrivs i kapitel 5.

### Funktionstangenter:

1. Val av signalkälla
2. Power TV PÅ/AV
3. Växling signalkälla PC
4. Växling signalkälla TV
5. Växling signalkälla HDMI
6. Sifertangenter för kanalval
7. Föregående kanal
8. Växling till 2- och 3-siffriga kanaler
9. Mediaspelare
10. Visa programguiden (om den stöds av TV:n)
11. Menyinställning TV
12. Ljudavstängning TV
13. Kanal + / –
14. Text-tv PÅ / AV / MIX
15. Smart TV meny
16. Volym TV + / –
17. TOOL MENY
18. Information på skärmen
19. Förhandstitt på en annan kanal eller  
Val av alternativ på skärmen
20. Tillbaka
21. Meny AV
22. Val av vissa alternativ på skärmen
23. Ljudinställningar
24. Bildinställningar
25. Multi Sound
26. Favoritstation
27. Inställning av bildförhållande (bildstorlek)
28. 3D-läge PÅ / AV
29. Stillbild/paus (DVD, BlueRay...)
30. Snabbspolning (DVD, BlueRay... )
31. Snabb tillbakaspolning (DVD, BlueRay ... )
32. Stopp (DVD, BlueRay ... )  
PIP (bild-i-bild)
33. Start (DVD, BlueRay ... )  
PIP-position
34. Inspelning  
SWAP PIP

## 1. Förklaring av varningssymboler och information

### Varning

Används för att markera säkerhetsanvisningar eller för att rikta upp märksamheten mot speciella faror och risker.



### Information

Används för att markera ytterligare information eller viktig information.



## 2. I leveransen ingår

- Ersättningsfjärrkontroll
- 2 AAA-batterier
- Denna bruksanvisning med kodlista

## 3. Säkerhetsinformation

- Använd inte universalfjärrkontrollen i fuktiga miljöer och undvik kontakt med vattenstånd.
- Håll universalfjärrkontrollen på avstånd från värmekällor och utsätt den inte för direkt solstrålning.
- Precis som alla elektriska apparater ska universalfjärrkontrollen förvaras utom räckhåll för barn.
- Produkten är avsedd för privat bruk, inte yrkesmässig användning.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet.
- Skydda produkten mot smuts, fukt och överhettning och använd den bara i inomhusmiljöer.
- Använd inte produkten inom områden där elektroniska apparater inte är tillåtna.
- Tappa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga vibrationer.
- Gör inga förändringar på produkten. Då förlorar du alla garantianspråk.
- Det är viktigt att barn hålls borta från förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning.
- Återvinn förpackningsmaterialet direkt enligt de lokala återvinningsbestämmelserna.
- Använd inte produkten utöver de kapacitetsgränsen som anges i tekniska data.
- Öppna inte produkten och fortsätt inte att använda den om den är skadad.
- Försök inte serva eller reparera produkten själv. Överlät allt servicearbete till behörig fackpersonal.
- Använd endast produkten under normala väderförhållanden.

## Warning – batterier

- Var mycket noga med batteripolerna (märkta + och -) och lägg i batterierna vända åt rätt håll. Annars finns det risk för att batterierna läcker eller exploderar.
- Använd enbart batterier som motsvarar den angivna typen. Spara informationen om korrekt batteritid som finns i apparatens bruksanvisningar för senare referens.
- Rengör batterikontakterna och motkontakterna innan batterierna läggs i.
- Låt inte barn byta batterier utan uppsikt.
- Byt alla batterier i en sats samtidigt.
- Blanda inte gamla och nya batterier, inte heller olika sorters batterier eller batterier från olika tillverkare.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid (sävda den inte ska stå redo för ett nödläge).
- Kortslut inte batterierna.
- Ladda inte batterierna.
- Kasta inte batterier i öppen eld och värmt inte upp dem.
- Öppna, skada eller förtära aldrig batterier och släng dem inte i naturen. De kan innehålla giftiga tungmetaller som är skadliga för miljön.
- Förbrukade batterier ska tas ut ur produkten direkt och omhändertas.
- Undvik att förvara, ladda och använda produkten vid onormala temperaturer och mycket lågt lufttryck (t.ex. på hög höjd).
- Se till att batterier med skadat hölje inte kommer i kontakt med vatten.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.



## 4. Första steget – sätt i batterierna

### Information



- Använd 2 batterier av typ AAA.
- Ta bort batteriluckan på fjärrkontrollens undersida (bild A).
- Observera rätt polaritet (+/-) på batterierna och batterifacket.
- Lägg i batterierna (bild B).
- Sätt in batterifackets lock igen i fjärrkontrollen (bild C).

### Information – kodminne



Fjärrkontrollen sparar inställningarna även vid byte av batterier.

### Information: Energisparfunktion



Fjärrkontrollen stängs av automatiskt om någon knapp hålls intryckt längre än 15 sekunder. Det förlänger batteriernas livslängd om fjärrkontrollen skulle hamna nägonstans där knapparna hålls intryckta permanent, t.ex. mellan dynorna i soffan.

### Information: Indikering för svaga batterier



- Denna fjärrkontroll visar när batterierna börjar bli urladdade.
- Om statuslysdioden blinkar två gånger vid en knapptryckning är batterierna svaga och bör bytas ut inom kort.

## 5. Setup

Fjärrkontrollen kan styra ca 90 % av alla SAMSUNG-enheter med den medföljande fabriksinställningen. Det finns inget behov av att göra några inställningar. Om fjärrkontrollen inte fungerar, välj ett av de inställningsalternativ som anges i 5.1 och 5.2 nedan.

### 5.1 Kodinmatning

#### CODE-lista:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

1. Håll ljudavstängningstangenten [MUTE] och [POWER] intryckta samtidigt i ca 3 sekunder, tills statuslysdioden lyser.



2. Mata in den tresiffriga koden från kodlistan. När alla tre siffrorna har matats in släcks statuslampan.



3. Testa fjärrkontrollens funktioner. Om funktionen inte fungerar som ska, prova andra enhetskoder: [002], [003], [004] ...

### Information



Om du har matat in en ogiltig enhetskod blinkar statuslysdioden två gånger och lyser sedan med fast sken igen. Om du vill avsluta inmatningen av enhetskoden trycker du på ljudavstängningstangenten [MUTE].

### 5.2 Kodökning

1. Håll ljudavstängningstangenten [MUTE] och [POWER] intryckta samtidigt i ca 3 sekunder, tills statuslysdioden lyser.



2. Tryck på tangenten [CH+] eller CH- för att starta kodökningen. Varje gång du trycker på en tangent skickar fjärrkontrollen en ny kod till din TV-apparat. Om din TV-apparat växlar till ett annat program kan du testa den hittade enhetskoden med hjälp av [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENU] och de numeriska tangenterna 0-9. Om funktionerna är tillgängliga, tryck på tangenten [MUTE] för att spara enhetskoden och avsluta sökningen.

3. Om funktionerna inte är tillgängliga, upprepa sökningen genom att trycka på tangenten [CH+].

### 5.3 Kodsökning

Du kan visa den kod som för närvarande används av fjärrkontrollen:

- Tryck först på ljudavstängningstangenten [MUTE] och håll den intryckt och sedan på [POWER]. Släpp båda tangenterna när statuslysdioden lyser efter ca 3 sek.
- Använd sifertangenterna för att mata in talföljden 9-9-0. Statuslysdioden blinkar två gånger och släcknar.
- Mata in siffran 1 med sifertangenterna. Räkna antalet enskilda blänktningar av statuslysdioden - detta antal motsvarar den första siffran i den aktuella enhetskoden.  
Fortsätt på samma sätt för den andra och tredje siffran i koden:  
Andra siffran -> mata in 2 -> räkna blinksignalerna  
Tredje siffran -> mata in 3 -> räkna blinksignalerna  
Om en siffra i enhetskoden är 0 blinkar inte lysdioden.

### 5.4 Översikt över kompatibla fjärrkontroller

På grund av det stora antalet olika fjärrkontroller kan vi bara ange ett begränsat antal i kodlistan. Överensstämmer tangentdiagrammet och formen på din originalfjärrkontroll med en av de modeller som visas är den kompatibel ([hama.com](http://hama.com) ➔ 0022106 ➔ Downloads).

### 5.5 Återställning till fabriksinställningen

Håll tangenterna [RETURN] och [0] intryckta i ca 5 s tills statuslysdioden blinkar tre gånger och sedan släcknar. Fjärrkontrollen har nu återställts till fabriksinställningen.

#### Information

Alla inlärla eller kopierade tangenter och alla inställningar på fjärrkontrollen raderas.

### 6. Inlärningsfunktion

Denna fjärrkontroll har en inlärningsfunktion. Det innebär att du kan överföra funktioner från din originalfjärrkontroll till denna fjärrkontroll.

#### 6.1 Innan du startar inlärningsfunktionen

- Se till att batterierna i båda fjärrkontrollerna är i gott skick. Byt dem om.
- Lägg din originalfjärrkontroll och fjärrkontrollen bredvid varandra så att fjärrkontrollernas infraröddioder hamnar mot varandra.
- Korriger höjden på båda fjärrkontrollerna om så behövs för att få en optimal upprichtning.
- Avståndet mellan fjärrkontrollerna ska vara ca 3 cm.




#### Information

- Rör inte fjärrkontrollerna under inlärningen.
- Lamporna i rummet får inte vara lysrör eller energisparlampor, eftersom de orsakar störningar och därigenom kan förhindra inlärningen.
- Avståndet från de båda fjärrkontrollerna till närmaste ljuskälla bör vara minst 1 meter.
- Inlärningen avslutas utan att något sparas om ingen tangent har röts eller ingen signal har mottagits under 15 sekunder när inlärningsläget är aktivt.
- I inlärningsläget kan varje tangent endast tilldelas en funktion. En ny funktion ersätter tangentens tidigare inlärla funktion.

### 6.2 Aktivering av inlärningsläget

- Håll tangenterna [MUTE] och [VOL+] intryckta samtidigt i ca 5 sekunder tills statuslysdioden lyser med fast sken.



- Skriv in koden [9] [8] [0]. Statuslysdioden blinkar två gånger och lyser sedan med fast sken.
- Nu är fjärrkontrollen i inlärningsläge.

### 6.3 Överföring av tangentfunktionen

- Tryck på den tangent på originalfjärrkontrollen vars funktion du vill överföra. Ersättningfjärrkontrollens statuslysdiod blinkar som en bekräftelse på att kommandot har mottagits.
- Tryck på den tangent på ersättningfjärrkontrollen dit funktionen ska överförs.
- Ersättningfjärrkontrollens funktionslysdiod blinkar tre gånger som bekräftelse och lyser sedan med fast sken. Den nya funktionen sparas.
- Upprepa dessa steg för att överföra funktioner från flera tangenter.
- Tryck på tangenterna [MUTE] och [VOL-] för att spara alla inlärla funktioner och avsluta inlärningsläget.


#### Information

När du byter batterier i fjärrkontrollen bibehålls de inlärla tangenternas funktioner.

### 6.4 Radering av inlärla funktioner

#### 6.4.1 Radering av en inlärd funktion


- Håll tangenterna [MUTE] och [VOL+] intryckta samtidigt i ca 5 sekunder tills statuslysdioden lyser med fast sken.



- Mata in koden [9] [8] [1]. Statuslysdioden blinkar två gånger och lyser sedan med fast sken.
- Tryck på den tangent vars funktion du raderar. Statuslysdioden blinkar tre gånger och den önskade funktionen är raderad.

## 6.4.2 Radering av alla inlärda funktioner

1. Håll tangenterna [MUTE] och [VOL+] intryckta samtidigt i ca 5 sekunder tills statuslysdioden lyser med fast sken.



- Mata in koden [9] [8] [2]. Statuslysdioden blinkar två gånger och lyser sedan med fast sken.
  - Tryck på [OK]-tangenten. Statuslysdioden blinkar tre gånger och alla inlärda funktioner har raderats.

## 7. EASY Mode


Den här fjärrkontrolen är utrustad med en **EASY Mode** funktion. På så sätt kan du reducera fjärrkontrollens funktionalitet till dess grundläggande funktioner. Det förhindrar att TV-inställningarna ändras av misstag.

| **EASY Mode** finns följande tangenter tillgängliga:

- VOL** Power TV PÅ/AV  
Volym TV + / -
- CH** Ljudavstängning TV  
Kanal + / -
- 0-9** Sifterrangenter för kanalval  
Text-tv PÅ / AV / MIX
- TTX/MIX**
- GUIDE**
- A**
- B**
- C**
- D**
- GUIDE**
- Val av vissa alternativ på skärmen
- Visa programguiden  
(om den stöds av TV:n)
- Val av signalkälla
- Meny AV
- Växling av signalkälla TV

## 7.1 Aktivera EASY Mode


1. Håll tangenterna [MUTE] och [VOL+] intryckta samtidigt i ca 5 sekunder tills statuslysdioden lyser med fast sken.



2. Mata in koden [9] [7] [0]. Statuslysdioden blinkar två gånger och lyser sedan med fast sken.
  3. Tryck på [OK]-tangenten. Statuslysdioden blinkar tre gånger och **EASY Mode** är aktiverat.

## 7.2 Deaktivera EASY Mode

1. Håll tangenterna [MUTE] och [VOL+] intryckta samtidigt i ca 5 sekunder tills statuslysdioden lyser med fast sken.



2. Mata in koden [9] [7] [0]. Statuslysdioden blinkar två gånger och lyser sedan med fast sken.
  3. Tryck på [EXIT]-tangenten. Statuslysdioden blinkar tre gånger och **EASY Mode** är deaktivierat.

## Information



Om fjärrkontrollen är i EASY Mode fungerar endast de tangenter som anges i punkt 7. Om någon av dessa tangenterna trycks ned kommer statuslysiodierna att lysa tills tangenten släpps. Om en tangent trycks ned i normalläget kommer statuslysiodierna att blänka.

## 8. Service och skötsel

- Använd aldrig gamla och nya batterier samtidigt i ersättningsfjärrkontrollen eftersom gamla batterier tenderar att läcka och kan leda till sämre prestanda.
  - Rengör aldrig ersättningsfjärrkontrollen med skurmedel eller aggressiva rengöringsmedel.
  - Håll ersättningsfjärrkontrollen fri från damm genom att rengöra den med en torr, mjuk trasa.

## 9. Åtgärda fel

- F. Min ersättningsfjärrkontroll fungerar inte!
  - A. Kontrollera din TV. Om apparatens strömbrytare är avstängd kan ersättningsfjärrkontrollen inte styra TV:n.
  - A. Kontrollera att batterierna är rått isatta och att polariteten är rätt.
  - A. Kontrollera att du har tryckt på rätt enhets tangent för enheten.
  - A. Byt batterier om batterinivån är låg.
  - F. Min TV reagerar bara på några tangentkommandon.
  - A. Testa andra koder tills de flesta tangenterna fungerar som de ska.
  - F. Vissa tangentkommandon på fjärrkontrollen fungerar inte längre?
  - A. Kanske är EASY Mode aktiverat. Deaktivera EASY Mode enligt beskrivningen i punkt 7.2.

## 10. Garantifriskrivning

Hama GmbH & Co KG övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror på felaktig installation, montering och felaktig produktanvändning eller på att bruksanvisningen och/eller säkerhetsinformationen inte följs.

**Запасной пульт дистанционного управления для устройств SAMSUNG: TV/LCD/LED/HDTV**



Благодарим вас за то, что вы выбрали продукт Hama! Перед использованием внимательно прочтите следующие инструкции и указания. Храните данное руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы в случае необходимости у вас всегда был доступ к нему. При продаже устройства передайте руководство новому владельцу.

Пульт дистанционного управления с заводской настройкой подходит примерно для 90% устройств Samsung. Дополнительные настройки не требуются. Если пульт дистанционного управления не работает, выберите один из вариантов настройки, описанных в главе 5.

#### Функциональные кнопки

1. Выбор источника сигнала
2. Питание ТВ ВКЛ./ВыКЛ.
3. Переключение источника сигнала ПК
4. Переключение источника сигнала ТВ
5. Переключение источника сигнала HDMI
6. Кнопки с цифрами для выбора программы
7. Предыдущий канал
8. Переключение на 2- и 3-значные программы
9. Медиаплеер
10. Обзор программы (если поддерживается телевизором)
11. Настройка меню ТВ
12. Отключение звука ТВ
13. Программа +/-
14. Телектек ВКЛ./ВыКЛ./МИКС
15. Меню смарт-ТВ
16. Громкость ТВ +/-
17. МЕНЮ ИНСТРУМЕНТОВ
18. Информация на экране
19. Предварительный просмотр другой программы или выбор опций на экране
20. Назад
21. Выключение меню
22. Выбор определенных опций на экране
23. Настройки звука
24. Настройка изображения
25. Стерео-звук
26. Любимая радиостанция
27. Настройка соотношения сторон (размер изображения)
28. 3D-режим ВКЛ./ВыКЛ.
29. Стоп-кадр/пауза (DVD, Blu-ray...)
30. Ускоренная перемотка вперед (DVD, Blu-ray...)
31. Ускоренная перемотка назад (DVD, Blu-ray...)
32. Остановка (DVD, Blu-ray...)
- PIP (картишка в картинке)
33. Запуск (DVD, Blu-ray...)
- Положение PIP
34. Запись
- ПОМЕНЯТЬ КАРТИНКУ

#### 1. Пояснения к предупреждающим знакам и указаниям

##### Предупреждение



Используется для обозначения указаний по технике безопасности или для акцентирования внимания на особых опасностях и рисках.

##### Указание



Используется для дополнительного обозначения информации или важных указаний.

#### 2. Комплект поставки

- Запасной пульт дистанционного управления
- 2 батарейки типа AAA
- Данное руководство по эксплуатации со списком кодов

#### 3. Указания по технике безопасности

- Не используйте универсальный пульт дистанционного управления в условиях влажности и не допускайте попадания на него водяных брызг.
- Держите универсальный пульт дистанционного управления на безопасном расстоянии от источников тепла и не подвергайте его прямому воздействию солнечного излучения.
- Универсальный пульт дистанционного управления, как и все электрические приборы, следует беречь от детей!
- Изделие предназначено только для домашнего некоммерческого применения.
- Используйте изделие исключительно в предусмотренных целях.
- Защищайте изделие от загрязнения, влаги и перегрева, используйте его только в сухих помещениях.
- Не применяйте в запретных зонах.
- Избегайте падения изделия и не подвергайте его сильным вибрациям.
- Не вносите в изделие конструктивные изменения. В результате этого любые гарантийные обязательства теряют свою силу.
- Не допускайте детей к упаковочному материалу, существует опасность задушья.
- Сразу утилизируйте упаковочный материал согласно действующим местным предписаниям по утилизации.
- При использовании изделия не допускайте превышения предела мощности, указанного в технических характеристиках.
- Не вскрывайте изделие и не используйте его при наличии повреждений.
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять техническое обслуживание или ремонт изделия. Ремонт разрешается производить только квалифицированному персоналу.
- Используйте изделие только при приемлемых климатических условиях.

##### Предупреждение — батарейки



- Соблюдайте полярность батареек (+ и -) и вставляйте их соответствующим образом. Несоблюдение полярности может стать причиной взрыва батареек.
- Разрешается применять только батарейки указанного типа. Сохраните инструкции по правильному выбору батареек в руководствах по эксплуатации устройств для дальнейшего использования.
- Перед установкой батареек почистите контакты.
- Детям запрещается заменять батарейки без присмотра взрослых.

## Предупреждение — батарейки

- Заменяйте батарейки только всем комплектом.
- Не используйте различные типы или новые и старые батарейки вместе.
- В случае большого перерыва в эксплуатации извлеките батарейки из устройства (кроме случаев, когда изделие применяется в качестве аварийного).
- Не закорачивайте контакты батареек.
- Не заряжайте обычные батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь и не нагревайте их.
- Не открывайте, не разбирайте, не глотайте и не утилизируйте батарейки с бытовым мусором. В батарейках могут содержаться вредные тяжелые металлы.
- Использованные батарейки немедленно вынимайте из прибора и утилизируйте.
- Не храните, не заряжайте и не используйте устройство при очень низких и очень высоких температурах и очень низком атмосферном давлении (например, на больших высотах).
- Внимание: избегайте контакта батареек с поврежденным корпусом с водой.
- Храните батарейки в безопасном месте и не давайте их детям.

## 4. Первые шаги — установка батареек

### Указание

- Используйте 2 батарейки типа AAA.
- Снимите крышку батарейного отсека на нижней части пульта дистанционного управления (рис. А).
- Соблюдайте правильную полярность (+/-) батареек и батарейного отсека.
- Вставьте батарейки (рис. В).
- Снова установите крышку батарейного отсека на пульт дистанционного управления (рис. С).

### Указание — память кодов

В данном пульте дистанционного управления настройки сохраняются даже при замене батареек.

### Примечание: Режим энергосбережения

Пульт дистанционного управления выключается автоматически, если кнопка удерживается нажатой более 15 с. Это продлевает срок службы элементов питания при нахождении пульта дистанционного управления в месте, где его кнопки постоянно нажаты, например между подушками дивана.

### Примечание: Индикация при слабом заряде батареи

- На данном пульте дистанционного управления предусмотрена индикация при слабом заряде батареи.
- Если после нажатия кнопки светодиодный индикатор состояния мигает 2 раз, это означает, что батареи разряжены и их следует немедленно заменить.

## 5. Setup

Пульт дистанционного управления с заводской настройкой подходит примерно для 90% устройств SAMSUNG. Дополнительные настройки не требуются. Если пульт дистанционного управления не работает, выберите один из вариантов настройки, описанных в пунктах 5.1 и 5.2.



### 5.1 Ввод кода

#### Список кодов:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

1. Одновременно нажмите кнопку отключения звука [MUTE] и кнопку [POWER] и удерживайте их нажатыми ок. 3 с, пока не загорится светодиодный индикатор состояния.



2. Введите трехзначный код из списка кодов. После ввода всех трех цифр светодиодный индикатор состояния гаснет.



3. Проверьте функции пульта дистанционного управления. Если пульт работает плохо или не работает, попробуйте другие коды устройств: [002], [003], [004]...



### Указание

Если вы ввели неверный код устройства, светодиодный индикатор состояния мигает 2 раза и снова горит непрерывно. Чтобы выйти из меню ввода кода устройства, нажмите кнопку отключения звука [MUTE].

### 5.2 Поиск кода

1. Одновременно нажмите кнопку отключения звука [MUTE] и кнопку [POWER] и удерживайте их нажатыми ок. 3 с, пока не загорится светодиодный индикатор состояния.



2. Нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы начать поиск кода. При каждом нажатии кнопки пульта дистанционного управления отправляет новый код на ваш телевизор. Если ваш телевизор переключается на другую программу, проверьте найденный код устройства с помощью кнопок [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENÜ] и кнопок с цифрами 0–9. Если функции доступны, нажмите кнопку [MUTE], чтобы сохранить код устройства и выйти из поиска.
3. Если функции недоступны, повторите поиск нажатием кнопки [CH+].

### 5.3 Поиск кода

Вы можете просмотреть текущий код, используемый пультом дистанционного управления.

1. Сначала нажмите и удерживайте нажатой кнопку отключения звука [MUTE], затем кнопку [POWER]. Если примерно через 3 секунды загорится светодиодный индикатор состояния, отпустите обе кнопки.
2. С помощью кнопок с цифрами введите последовательность цифр 9-9-0. Светодиодный индикатор состояния дважды мигает и гаснет.

3. С помощью кнопок с цифрами введите цифру 1. Подсчитайте количество отдельных мигающих сигналов светодиодного индикатора состояния — это число соответствует первой цифре текущего кода устройства. Аналогично определите 2-ю и 3-ю цифры кода: 2-я цифра -> введите 2 -> посчитайте количество мигающих сигналов 3-я цифра -> введите 3 -> посчитайте количество мигающих сигналов Если одна из цифр кода устройства 0, светодиод не мигает.

## 5.4 Обзор совместимых пультов дистанционного управления

Из-за большого количества различных пультов дистанционного управления мы можем указать только ограниченное количество в списке кодов. Если расположение кнопок и форма корпуса оригинального пульта дистанционного управления соответствуют одной из указанных моделей, значит, она совместима (hamac.com ➤ 00221060 ➤ Downloads).

## 5.5 Сброс до заводских настроек

Нажмите кнопки [RETURN] и [0] и удерживайте их нажатыми ок. 5 с, пока светодиодный индикатор состояния не мигнет трижды, а затем погаснет. Пульт дистанционного управления успешно сброшен до заводских настроек.

### Указание

Все запрограммированные или скопированные кнопки, а также все настройки пульта дистанционного управления удаляются.

## 6. Функция программирования

Данный пульт дистанционного управления дополнен функцией программирования. Она позволяет переносить функции оригинального пульта дистанционного управления на данный пульт дистанционного управления.

### 6.1 Перед запуском функции программирования

- Убедитесь, что все батарейки в обоих пультах дистанционного управления в рабочем состоянии. При необходимости, замените их.
- Положите оригинальный и данный пульт дистанционного управления таким образом, чтобы их инфракрасные диоды располагались прямо напротив друг друга.
- Для оптимальной установки, при необходимости, выровняйте их по высоте.
- Расстояние между обоими пультами дистанционного управления должно быть ок. 3 см.



### Указание

- Не перемещайте пульты дистанционного управления в процессе программирования.
- Убедитесь, что для освещения комнаты не используются люминесцентные или энергосберегающие лампы. Они могут стать причиной неисправностей и мешать процессу программирования.
- Расстояние между обоими пультами дистанционного управления и ближайшим источником освещения должно быть не менее 1 метра.

### Указание

- Программирование завершается без сохранения выполненных настроек, если при активированном режиме программирования в течение 15 с не нажимается ни одна кнопка или не принимается сигнал.
- В режиме программирования для каждой кнопки может быть задана только одна функция. Новая функция заменяет функцию, которая была запрограммирована на данной кнопке ранее.

## 6.2 Активация режима программирования

1. Одновременно нажмите кнопки [MUTE] и [VOL+] и удерживайте их нажатыми ок. 5 с, пока светодиодный индикатор состояния не начнет гореть непрерывно.
2. Введите код [9] [8] [0], светодиодный индикатор состояния мигает 2 раза и начинает гореть непрерывно.
3. Пульт дистанционного управления переключился в режим программирования.

## 6.3 Перенос функции кнопок

1. Нажмите на оригинальном пульте дистанционного управления кнопку, функцию которой хотите перенести. Мигание светодиодного индикатора состояния на запасном пульте дистанционного управления подтверждает прием сигнала.
2. Нажмите на запасном пульте дистанционного управления кнопку, на которую хотите перенести функцию.
3. Для подтверждения команды светодиодный индикатор состояния запасного пульта дистанционного управления мигает 3 раза, затем снова горит непрерывно. Новая функция сохранена.
4. Для переноса функций других кнопок повторите данные операции.
5. Нажмите кнопки [MUTE] и [VOL-], чтобы сохранить все запрограммированные функции и выйти из режима программирования.

### Указание

При замене батареек в пульте дистанционного управления функции запрограммированных кнопок сохраняются.


## 6.4 Удаление запрограммированных функций

### 6.4.1 Удаление запрограммированной функции

1. Одновременно нажмите кнопки [MUTE] и [VOL+] и удерживайте их нажатыми ок. 5 с, пока светодиодный индикатор состояния не начнет гореть непрерывно.
2. Введите код [9] [8] [1], светодиодный индикатор состояния мигает 2 раза и начинает гореть непрерывно.
3. Нажмите кнопку, функцию которой хотите удалить. Светодиодный индикатор состояния мигает 3 раза, соответствующая функция удалена.

#### 6.4.2 Удаление всех запрограммированных функций

- Одновременно нажмите кнопки [MUTE] и [VOL+] и удерживайте их нажатыми ок. 5 с, пока светодиодный индикатор состояния не начнет гореть непрерывно.



- Ведите код [9] [8] [2], светодиодный индикатор состояния мигает 2 раза и начинает гореть непрерывно.
- Нажмите кнопку [OK], светодиодный индикатор состояния мигает 3 раза, все запрограммированные функции удалены.

#### 7. EASY Mode (упрощенный режим)


Этот пульт дистанционного управления оснащен функцией **EASY Mode**. Она позволяет ограничить набор функций данного пульта дистанционного управления основными функциями. Тем самым предотвращается случайное изменение настроек телевизора.

В режиме **EASY Mode** доступны следующие кнопки:

POWER	питание ТВ ВКЛ./ВЫКЛ.
VOLUME	громкость ТВ +/-
MUTE	отключение звука ТВ
CH	программа +/-
0-9	кнопки с цифрами для выбора программы
TTX/MIX	телектекст ВКЛ./ВЫКЛ./МИКС
A	
B	
C	
D	
GUIDE	выбор определенных опций на экране
	обзор программ (если поддерживается телевизором)
INPUT	выбор источника сигнала
EXIT	выключение меню
TV	переключение источника сигнала ТВ

#### 7.1 Активация режима EASY Mode


- Одновременно нажмите кнопки [MUTE] и [VOL+] и удерживайте их нажатыми ок. 5 с, пока светодиодный индикатор состояния не начнет гореть непрерывно.



- Ведите код [9] [7] [0], светодиодный индикатор состояния мигает 2 раза и начинает гореть непрерывно.
- Нажмите кнопку [OK], светодиодный индикатор состояния мигает 3 раза, режим **EASY Mode** активируется.

#### 7.2 Деактивация режима EASY Mode

- Одновременно нажмите кнопки [MUTE] и [VOL+] и удерживайте их нажатыми ок. 5 с, пока светодиодный индикатор состояния не начнет гореть непрерывно.



- Ведите код [9] [7] [0], светодиодный индикатор состояния мигает 2 раза и начинает гореть непрерывно.
- Нажмите кнопку [EXIT], светодиодный индикатор состояния мигает 3 раза, режим **EASY Mode** деактивируется.

#### Указание

Если пульт дистанционного управления находится в режиме **EASY Mode**, работают только кнопки, указанные в пункте 7. При нажатии одной из этих кнопок светодиодный индикатор состояния горит до тех пор, пока она не будет отпущена. В штатном режиме светодиодный индикатор состояния мигает при нажатии кнопки.

#### 8. Техническое обслуживание и уход

- Никогда не используйте одновременно бывшие в употреблении и новые батарейки в запасном пульте дистанционного управления, так как старые батарейки могут протекать и привести к потере мощности.
- Ни в коем случае не очищайте запасной пульт дистанционного управления абразивными или агрессивными чистящими средствами.
- Не допускайте попадания пыли в запасной пульт дистанционного управления — протирайте его сухой мягкой салфеткой.

#### 9. Устранение ошибок

Вопрос: Пульт дистанционного управления не работает!

Ответ: Проверьте телевизор. Если главный выключатель устройства выключен, пульт дистанционного управления не может управлять этим телевизором.

Ответ: Проверьте, правильно ли установлены батарейки, соблюдена ли полярность.

Ответ: Проверьте, нажата ли кнопка выбора соответствующего устройства.

Ответ: Замените батарейки при низком уровне их заряда.

Вопрос: Телевизор реагирует только на некоторые команды, привязанные к кнопкам.

Ответ: Попробуйте другие коды, пока большинство кнопок не будет работать надлежащим образом.

Вопрос: Некоторые команды кнопок пульта дистанционного управления больше не работают.

Ответ: Возможно, активирован режим **EASY Mode**. Деактивируйте режим **EASY Mode**, как описано в пункте 7.2.

#### 10. Исключение ответственности

Hama GmbH & Co. KG не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащей установки, монтажа и ненадлежащего использования изделия или несоблюдения требований руководства по эксплуатации и/или указаний по технике безопасности.



Резервно дистанционно управление за  
СЕРИЯ SAMSUNG: TV/LCD/LED/HDTV



Благодарим Ви, че сте избрали продукт на Samsung!

Отделете време и прочете изцяло следващите инструкции и указания. След това запазете това ръководство за експлоатация на сигурно място, за да можете да правите справки в него при нужда. Ако продадете уреда, предайте това ръководство за експлоатация на новия собственик.

С доставените фабрични настройки дистанционното управление може да управлява ок. 90% от всички устройства на Samsung. Не е необходимо да правите каквито и да било настройки. Ако дистанционното управление не работи, изберете една от опциите за настройка, описани в глава 5.

#### Функционални бутони:

1. Избор на източник на сигнал
2. Power телевизор ВКЛ./ИЗКЛ.
3. Превключване на източника на сигнал PC
4. Превключване на източника на сигнал TV
5. Превключване на източника на сигнал HDMI
6. Цифрови бутони за избор на програма
7. Предишен канал
8. Преминаване към 2- и 3-цифрен програми
9. Медия плейър
10. Показване на прегледа на програмите (ако се поддържа от телевизора)
11. Настройка на менюто телевизор
12. Изключване на звука телевизор
13. Програма +/-
14. Телетекст ВКЛ./ИЗКЛ./МИКС
15. Меню Smart TV
16. Сила на звука телевизор +/-
17. TOOL MENU
18. Информация на екрана
19. Преглед на друга програма или избор на опции на екрана
20. Назад
21. Меню ИЗКЛ.
22. Избор на определени опции на екрана
23. Настройки на звука
24. Настройка на картина
25. Multi Sound
26. Любими програми
27. Задаване на съотношението на страните (размер на картината)
28. 3D режим ВКЛ./ИЗКЛ.
29. Неподвижно изображение/пауза (DVD, Blu-ray...)
30. Бързо превъртане напред (DVD, Blu-ray...)
31. Бързо превъртане назад (DVD, Blu-ray...)
32. Спиране (DVD, Blu-ray...)  
PIP (картина в картина)
33. Старт (DVD, Blu-ray...)  
Позиция на PIP
34. Запис SWAP PIP

## 1. Обяснение на предупредителни символи и указания

### Предупреждение



Използва се, за да обозначава указание за безопасност или за да насочи вниманието към конкретни опасности и рискове.

### Указание



Използва се, за да обозначава допълнителна информация или важни указания.

## 2. О комплектовка на доставката

- Резервно дистанционно управление
- 2 x AAA батерии
- Това ръководство за експлоатация със списък с кодове

## 3. Указания за безопасност

- Не използвайте универсалното дистанционно управление в мокри среди и избягвайте контакт с пресъси вода.
- Дръжте универсалното дистанционно управление далеч от източници на топлина и не го излагайте на директна слънчева светлина.
- Подобно на всички електрически уреди, универсалното дистанционно управление не трябва да попада в ръцете на деца.
- Продуктът е предвиден за лична, нестопанска битова употреба.
- Използвайте продукта само за предвидената цел.
- Пазете продукта от замърсяване, влага и прегряване и го използвайте само в сухи помещения.
- Не използвайте продукта в зони, в които не са разрешени електронни продукти.
- Не позволяйте на продукта да пада и не го излагайте на силни вибрации.
- Не правете промени в уреда. Така ще загубите право на всякакви гаранционни претенции.
- Задължително дръжте малките деца далече от опаковъчния материал, има опасност от задушаване.
- Изхвърляйте опаковъчния материал веднага съгласно действащите на място разпоредби за изхвърляне на отпадъци.
- Не използвайте продукта извън неговите граници на мощността, посочени в техническите данни.
- Не отваряйте продукта и при повреда не продължавайте да го използвате.
- Не се опитвайте сами да обслужвате или ремонтирате продукта. Оставете всякаква техническа поддръжка на компетентните специалисти.
- Използвайте продукта само при умерени климатични условия.

## Предупреждение – батерии

- Задължително внимавайте за правилното разположение на полюсите (надписи + и -) на батерите и ги поставете по съответния начин. При неспазване има опасност от изтичане или експлозия на батерите.
- Използвайте само батерии, които съответстват на посочения тип. Запазете указанията за правилния избор на батерии, които се намират в инструкцията за обслужване на устройства, за по-късна справка.
- Преди поставяне на батерите почистете контактите на батерите и насрещните контакти.
- Не разрешавайте на деца да сменят батерии без надзор.
- Сменяйте всички батерии от един комплект едновременно.
- Не смесвайте стари и нови батерии, както и батерии от различен тип или производител.
- Отстранявайте батерите от продукти, които няма да се използват за по-дълго време (освен ако те не се държат в готовност за спешен случай).
- Не свързвайте батерите на каскад.
- Не зареждайте батерите.
- Не хвърляйте батерии в огън и не ги загрявайте.
- Батерите никога не бива да бъдат отваряни, повредени, гълтани или изхвърляни в природата. Те могат да съдържат тежки метали, които са отровни или опасни за околната среда.
- Махнете от продукта и незабавно изхвърлете изхабените батерии.
- Избегвайте съхранение, зареждане и използване при екстремни температури и изключително ниско налягане на въздуха (като например на големи височини).
- Внимавайте батерии с повреден корпус да не влизат в контакт с вода.
- Съхранявайте батерите, недостъпни за деца.

## 4. Първи стъпки – Поставяне на батерите

### Указание

- Използвайте 2 батерии тип AAA.
- Свалете капака на отделението за батерии на долната страна на дистанционното управление (фиг. А).
- Обрънете внимание на правилното разположение на полюсите (+/-) на батерите и на отделението за батерии.
- Поставете батерите (фиг. В).
- Поставете отново капака на отделението за батерии на дистанционното управление (фиг. С).

### Указание – памет на кодове

Това дистанционно управление запаметява настройките също и по време на смяна на батерии.

### Указание: Функция за пестене на енергия

Дистанционното управление се изключва автоматично, ако бутонът бъде натиснат за по-дълго от 15 секунди. Това удължава полезната живот на батерите, ако дистанционното управление бъде заключено на място, на което непрекъснато се натискат бутоните, напр. между възглавниците на дивана.

### Указание: Индикатор за изтощени батерии

- Това дистанционно управление показва кога батерите са изтощени.
- Ако светодиодът за статус премигне 2 пъти след натискане на даден бутон, батерите са изтощени и трябва да бъдат сменени възможно най-скоро.



## 5. Setup


С доставените фабрични настройки дистанционното управление може да управлява ок. 90% от всички устройства на SAMSUNG. Не е необходимо да правите каквито и да било настройки. Ако дистанционното управление не работи, изберете една от опцииите за настройка, посочени по-долу в точки 5.1 и 5.2.

### 5.1 Въвеждане на код

#### Списък с кодове:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

- Натиснете едновременно бутоните [MUTE] и [POWER] и ги задържте за ок. 3 секунди, докато светодиодът за статуса светне.



- Въведете трицифрен код от списъка с кодове. Когато са въведени и трите цифри, светодиодът за статус угасва.



- Тествайте функциите на дистанционното управление. Ако функцията не е безупречна, опитайте с други кодове на устройства: [002], [003], [004]...



### Указание

Ако сте въвели невалиден код на устройство, светодиодът за статус мига два пъти и след това отново светва постоянно. За да излезете от въвеждането на кода на устройството, натиснете бутона за изключване на звука [MUTE].

### 5.2 Сканране на кодове

- Натиснете едновременно бутоните [MUTE] и [POWER] и ги задържте за ок. 3 секунди, докато светодиодът за статуса светне.



- Натиснете бутона [CH+ или CH-], за да стартирате търсенето на кодовете. При всяко натискане на бутона дистанционното управление изпраща нов код до Вашия телевизор. Когато телевизорът Ви превключи на друга програма, тествайте намерения код на устройството отново с бутоните [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENU] и с цифровите бутони 0 – 9. Ако функциите са налични, натиснете бутона [MUTE], за да запазите кода на устройството и да прекратите търсенето.
- Ако функциите не са налични, повторете сканирането, като натиснете бутона [CH+].

### 5.3 Търсене на код

Можете да покажете кода, който се използва в момента от дистанционното управление:

1. Първо натиснете и задръжте бутона за изключване на звука [MUTE], след което натиснете [POWER]. Пуснете двета бутона, когато светодиодът за статус светне след около 3 сек.
2. Въведете последователно числата 9-9-0 с цифровите бутони. Светодиодът за статус мига два пъти и изгасва.
3. Въведете числото 1 с цифровите бутони. Преброите броя на отделните мигания на светодиода за статус – този брой съответства на първата цифра от кода на актуалното устройство.  
Процедурите за втората и третата цифра на кода както следва:  
втора цифра -> въведете 2 -> преброите мигащите сигнали  
трета цифра -> въведете 3 -> преброите мигащите сигнали  
Ако една от цифрите на кода на устройството е 0, светодиодът не мига.

### 5.4 Преглед на съвместимите дистанционни управления

Поради големия брой различни дистанционни управления в списъка с кодове можем да зададем само ограничен брой кодове. Ако схемата на бутоните и формата на корпуса на оригиналното Ви дистанционно управление съвпадат с някой от показаните модели, то то е съвместимо ([hama.com](http://hama.com) ➔ 00221060 ➔ Downloads).

### 5.5 Връщане към фабричната настройка

Натиснете и задръжте бутоните [RETURN] и [0] за ок. 5 секунди, докато светодиодът за статуса не мигне три пъти и след това изгасне. Дистанционното управление вече е успешно нулирано на фабричните настройки.

#### Указание

При това всички обучени, resp. копирани бутони, както и всички настройки на дистанционното управление ще бъдат изтрити.

### 6. Функция за обучение

Това дистанционно управление е оборудвано с функция за обучение. С нея помагате да прехвърлите функциите на Вашето оригинално дистанционно управление на това дистанционно управление.

#### 6.1 Преди да стартирате функцията за обучение

- Обрънете внимание на безупречното състояние на всички използвани батерии в двете дистанционни управления. При нужда ги сменете.
- Поставете Вашето оригинално дистанционно управление и дистанционното управление едно до друго така, че инфрачервените диоди на дистанционните управление да се намират непосредствено един над друг.
- Ако е необходимо коригирайте височината на двете дистанционни управление, за да постигнете оптимално подавяне.
- Разстоянието между двете дистанционни управление трябва да е ок. 3 см.



ОРИГИНАЛ


ca. 3 cm

#### Указание

- Не движете дистанционните управление по време на процеса на обучение.
- Уверете се, че при осветлението на помещението не става въпрос за луминесцентни тръби или енергоспестяващи крушки, защото те могат да предизвикват смущения и да попречат на процеса на обучение.
- Разстоянието на двете дистанционни управление до най-близкия източник на светлина трябва да е минимум 1 метър.
- Процесът на обучение се прекратява без запаметяване, ако по време на активиран процес на обучение за 15 сек. не бъде натиснат бутон или не бъде приет сигнал.
- В процес на обучение всеки бутон може да бъде зает само с една функция. Нова функция презаписва обучената до момента върху този бутон функция.

### 6.2 Активиране на процеса на обучение

1. Натиснете едновременно и задръжте бутоните [MUTE] и [VOL+] за ок. 5 секунди, докато светодиодът за статуса светне за постоянно.



2. Въведете кода [9] [8] [0], при което светодиодът за статуса премигва 2 пъти и след това свети постоянно.
3. Сега дистанционното управление се намира в режим на обучение.

### 6.3 Прехвърляне на функция на бутони

1. Натиснете бутона върху оригиналното дистанционно управление, чиято функция искате да прехвърлите. За потвърждение, че команда е приета, светодиодът за статуса на резервното дистанционно управление мига.
2. Сега натиснете бутона на резервното дистанционно управление, върху който трябва да бъде прехвърлена функцията.
3. Функционалният светодиод на резервното дистанционно управление мига 3 пъти за потвърждение и след това свети непрекъснато. Новата функция сега е запаметена.
4. За да прехвърлите функциите на други бутони, повторете тези стъпки.
5. Натиснете бутоните [MUTE] и [VOL-], за да запаметите всички обучени функции и да напуснете режима на обучение.


#### Указание

При смяна на батерийите на дистанционното управление функциите на обучените бутони се запазват.

### 6.4 Изтриване на обучени функции

#### 6.4.1 Изтриване на обучена функция


1. Натиснете едновременно и задръжте бутоните [MUTE] и [VOL+] за ок. 5 секунди, докато светодиодът за статуса светне за постоянно.



2. Въведете кода [9] [8] [1], при което светодиодът за статуса премигва 2 пъти и след това отново свети постоянно.
3. Натиснете бутона, чиято функция искате да изтриете. Светодиодът за статуса мига 3 пъти и избраната функция е изтрита.

#### 6.4.2 Изтряване на всички обучени функции

- Натиснете едновременно и задръжте бутоните [MUTE] и [VOL+] за ок. 5 секунди, докато светодиодът за статуса светне за постоянно.



- Въведете кода [9] [8] [2], при което светодиодът за статуса премигва 2 пъти и след това отново свети постоянно.

- Натиснете бутона [OK], при което светодиодът за статуса мига 3 пъти и всички обучени функции са изтрити.

#### 7. Режим EASY


Това дистанционно управление е оборудвано с функцията **режим EASY**. Това Ви позволява да ограничите обхвата на функциите на това дистанционно управление до основните функции. Така се предотвратява случайна промяна на настройките на телевизора.

В **режим EASY** можете да разполагате със следните бутони:

Power	Power телевизор ВКЛ./ИЗКЛ.
VOL	Сила на звука телевизор +/-
CH	Изключване на звука телевизор
0 - 9	Програма +/-
TTX/MIX	Цифрови бутони за избор на програма
	Телектекст ВКЛ./ИЗКЛ./МИКС
A	
B	
C	
D	
GUIDE	Избор на определени опции на екрана
	Показване на прегледа на програмите (ако се поддържа от телевизора)
	Избор на източник на сигнал
	Меню ИЗКЛ.
TV	Превключване на източника на сигнал телевизор

#### 7.1 Активиране на режим EASY

- Натиснете едновременно и задръжте бутоните [MUTE] и [VOL+] за ок. 5 секунди, докато светодиодът за статуса светне за постоянно.




- Въведете кода [9] [7] [0], при което светодиодът за статуса премигва 2 пъти и след това отново свети постоянно.

- Натиснете бутона [OK], при което светодиодът за статуса мига 3 пъти и **режимът EASY** е активиран.

#### 7.2 Деактивиране на режима EASY

- Натиснете едновременно и задръжте бутоните [MUTE] и [VOL+] за ок. 5 секунди, докато светодиодът за статуса светне за постоянно.



- Въведете кода [9] [7] [0], при което светодиодът за статуса премигва 2 пъти и след това отново свети постоянно.

- Натиснете бутона [EXIT], при което светодиодът за статуса мига 3 пъти и **режимът EASY** е деактивиран.

#### Указание

Ако дистанционното управление е в режим EASY, функционират само бутоните, посочени в точка 7. Ако някой от тези бутони бъде натиснат, светодиодът за статус свети до пускане на бутона. В нормален режим светодиодът за статус мига, когато се натисне бутон.

#### 8. Техническо обслужване и поддръжка

- Никога не използвайте едновременно стари и нови батерии в резервното дистанционно управление, защото старите батерии имат склонност към изтичане и могат да доведат до загуба на мощност.
- В никакъв случай не почиствайте резервното дистанционно управление с абразивни средства или агресивни почистващи препарати.
- Поддържайте резервното дистанционно управление чисто от прах, като го почиствате със суха мека кърпа.

#### 9. Отстраняване на неизправности

- Моето резервно дистанционно управление не функционира!
- Проверете телевизора си. Ако главният превключвател на устройството е изключен, резервното дистанционно управление не може да обслужва устройството.
- Проверете, дали батерията е поставена правилно и полярността е спазена.
- Проверете, дали сте натиснали съответния бутоン за устройството.
- Ори нисък заряд на батерията ги сменете.
- Моят телевизор реагира само на някои команди от бутони.
- Опитайте с друг код, докато повечето бутони функционират правилно.
- Някои команди на бутоните на дистанционното управление спряха да работят?
- Вероятно е активиран режим EASY. Деактивирайте режима EASY, както е описано в точка 7.2.

#### 10. Изключване на отговорност

Hama GmbH & Co KG не поема отговорност или гаранция за повреди, които са резултат от неправилна инсталация, монтаж и употреба на продукта или от неспазване на ръководството за експлоатация и/или на указанията за безопасност.



i

Ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο για  
SAMSUNG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hama!

Αρχικά, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις παρακάτω οδηγίες και υποδείξεις. Στη συνέχεια, φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση, αν χρειαστεί. Εάν δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, θα πρέπει να παραδώσετε το εγχειρίδιο οδηγιών στον νέο ιδιοκτήτη.

Με τις παρεχόμενες εργοστασιακές ρυθμίσεις, το τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγχει περίπου το 90% όλων των συσκευών Samsung. Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ρύθμιση. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί, επιλέξτε μία από τις επιλογές ρύθμισης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.

#### Πλήκτρα λειτουργίας:

1. Επιλογή πηγής σήματος
2. Λειτουργία TV ON/OFF
3. Εναλλαγή πηγής σήματος PC
4. Εναλλαγή της πηγής τηλεοπτικού σήματος
5. Εναλλαγή πηγής σήματος HDMI
6. Αριθμητικά πλήκτρα για την επιλογή προγράμματος
7. Προηγούμενο κανάλι
8. Άλλαγη σε 2- και 3-ψηφία προγράμματα
9. Media Player
10. Εμφάνιση της επισκόπησης προγράμματος (έαν υποστηρίζεται από την τηλεόραση)
11. Ρύθμιση μενού TV
12. Σίγαση TV
13. Πρόγραμμα +/-
14. Teletext ON/OFF/MIX
15. Μενού Smart TV
16. Ένταση χρον ΤV +/-
17. MENOU ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
18. Πληροφορίες στην οθόνη
19. Προεπισκόπηση άλλου προγράμματος ή Επιλογή επιλογών επί της οθόνης
20. Πίσω
21. Μενού OFF
22. Επιλογή ορισμένων επιλογών επί της οθόνης
23. Ρυθμίσεις όχου
24. Ρύθμιση εικόνας
25. Multi Sound
26. Αγαπημένο κανάλι
27. Ρύθμιση αναλογίας διαστάσεων (μέγεθος εικόνας)
28. Λειτουργία 3D ON/OFF
29. Πλάγια/Πάνω (DVD, Blu-ray...)
30. Fast forward (DVD, Blu-ray...)
31. Rewind (DVD, Blu-ray...)
32. Stop (DVD, Blu-ray...)
- PIP (εικόνα σε εικόνα)
33. Start (DVD, Blu-ray...)
- Θέση PIP
34. Συμβατότητα SWAP PIP

#### 1. Επεξήγηση προειδοποιητικών συμβόλων και υποδείξεων

##### Προειδοποίηση

Επισημαίνει προειδοποιήσεις ασφαλείας ή εφιστά την προσοχή σας σε ιδιαίτερους κινδύνους και ρίσκα.



##### Υπόδειξη

Επισημαίνει πρόσθιτες πληροφορίες ή σημαντικές υποδείξεις.



#### 2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο
- 2 x μπαταρίες AAA
- Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας με κατάλογο κωδικών

#### 3. Προειδοποήσεις ασφαλείας

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης σε υγρά περιβάλλοντα και αποφύγετε την επαφή με σταγόνες νερού.
- Κρατήστε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης μακριά από πηγές θερμότητας και μην το εκθέτετε στην άμεση φως του ήλιου.
- Το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, όπως και όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Το προϊόν προορίζεται για προσωπική και όχι για επαγγελματική χρήση.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά και μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης του.
- Προστατεύτε το προϊόν από βρομιές, υγρασία και υπερθέρμανση και χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε στεγνούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου δεν επιτρέπονται ηλεκτρονικές συσκευές.
- Μην αφήνετε το προϊόν να πέφτει και μην το εκθέτετε σε ισχυρούς κραδασμούς.
- Μην προβαίνετε σε τροποποιήσεις του προϊόντος. Κατ' αυτόν τον τρόπο, παύετε να ισχύει η εγγύηση.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας αμέσως, σύμφωνα με τους ισχυόντες τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εκτός των ορίων απόδοσής του που αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία.
- Μην ανοίγετε το προϊόν και μη συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε, αν έχουν προκληθεί ζημιές.
- Μην επιχειρήσετε να προβείτε μόνοι σε εργασίες συντήρησης ή επικευσής στο προϊόν. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένα άτομα.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε ήπιες κλιματικές συνθήκες.

## Προειδοποίηση – μπαταρίες

- Πρέπει να προσέχετε οπωσδήποτε τη σωστή πολικότητα (επιγραφή + και -) των μπαταριών και να τις τοποθετείτε ανάλογα. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή του υγρού ή σε έκρηξη των μπαταριών.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρίες του προβλεπόμενου τύπου. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης συσκευών σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση, διότι περιέχουν υποδείξεις για τη σωστή επιλογή μπαταρίας.
- Πριν την τοποθέτηση των μπαταριών καθαρίστε τις επαφές των μπαταριών και τις επαφές του προϊόντος.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να αλλάζουν μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Αλλάζτε ταυτόχρονα διέτας τις μπαταρίες του προϊόντος.
- Μην μπερδεύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες, καθώς και μπαταρίες διαφορετικού τύπου και κατασκευαστή.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από προϊόντα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (εκτός αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης).
- Μη βραχυκυλώνετε τις μπαταρίες.
- Μη φορτίζετε τις απλές μπαταρίες.
- Και μην ζεστάνετε ή πετάτε τις μπαταρίες στην φωτιά.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να ανοίγονται, να καταστρέφονται, να καταπίνονται ή να καταλήγουν στα περιβάλλον. Μπορεί να περιέχουν δηλητηριώδη και βλαβερά για το περιβάλλον βαρέα μέταλλα.
- Αφαιρέστε και απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες αμέσως από το προϊόν.
- Αποφύγετε την αποθήκευση, τη φόρτιση και τη χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες και σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα (όπως σε μεγάλα υψόμετρα).
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες με κατεστραμμένο περιβλήμα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.



## 4. Πρώτα βήματα – Τοποθέτηση των μπαταριών

### Υπόδειξη

- Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου (εικ. A).
- Προσέξτε τη σωστή πολικότητα (+/-) των μπαταριών και της θήκης μπαταριών.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες (εικ. B).
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο τηλεχειριστήριο (εικ. C).



### Υπόδειξη – Αποθήκευση κωδικών



Το τηλεχειριστήριο αποθηκεύει τις ρυθμίσεις και κατά τη διάρκεια της αλλαγής μπαταριών.

### Υπόδειξη: Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας



Το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν πατήθει κάποιο κουμπί για 15 δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο, παρατίνεται η διάρκεια ζωής των μπαταριών, σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο σφρύνεται σε σημείο στο οποίο τα κουμπιά του παραμένουν πατημένα, π.χ. ανάμεσα σε μαξιλάρια του καναπέ.

### Υπόδειξη: Ένδειξη αδύναμων μπαταριών



- Το τηλεχειριστήριο σάς ενημερώνει όταν οι μπαταρίες αποδύναμώνται.
- Εάν η λυχνία κατάστασης LED αναβαθμίσει 2 φορές μετά το πάτημα ενός κουμπιού, οι μπαταρίες έχουν αποδύναμωθεί και σύντομα πρέπει να αντικατασταθούν.

## 5. Διαμόρφωση

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγχει περίπου το 90% όλων των συσκευών SAMSUNG με τις παρεχόμενες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ρύθμιση. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί, επιλέξτε μία από τις επιλογές ρύθμισης που αναφέρονται στα σημεία 5.1 και 5.2 παρακατώ.

### 5.1 Εισαγωγή κωδικού

Λίστα ΚΩΔ:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

1. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα σίγασης [MUTE] και [POWER] ταυτόχρονα για περ. 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η λυχνία κατάστασης LED.



2. Εισάγετε τον τριψήφιο κωδικό από τη λίστα κωδικών. Όταν εισαχθούν και τα τρία ψηφία, η λυχνία κατάστασης LED σβήνει.



3. Δοκιμάστε τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου. Εάν η λειτουργία δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε άλλους κωδικούς συσκευής: [002], [003], [004]...


### Υπόδειξη



Εάν έχετε εισαγάγει έναν μη έγκυρο κωδικό συσκευής, η λυχνία LED κατάστασης αναβαθμίζει δύο φορές και στη συνέχεια ανάβει ξανά σταθερά. Για να βγειτε από την εισαγωγή κωδικού συσκευής, πατήστε το πλήκτρο σίγασης [MUTE].

## 5.2 Αναζήτηση κωδικού

1. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα σίγασης [MUTE] και [POWER] ταυτόχρονα για περ. 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η λυχνία κατάστασης LED.



2. Πατήστε το πλήκτρο [CH+ ή CH-] για ξεκινήσει την αναζήτηση κώδικα. Κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο, το τηλεχειριστήριο στέλνει έναν νέο κωδικό στην τηλέφρασή σας. Εάν η τηλέφρασή σας αλλάζει σε άλλο πρόγραμμα, δοκιμάστε επίσης τον κωδικό της συσκευής που μπορείτε να βρείτε με τα πλήκτρα [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENU] και τα αριθμητικά πλήκτρα 0-9. Μόλις οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες, πατήστε το πλήκτρο [MUTE] για να αποθηκεύσετε τον κωδικό της συσκευής και να τερματίσετε την αναζήτηση.

3. Εάν οι λειτουργίες δεν δινονται, επαναλάβετε την αναζήτηση πατώντας το πλήκτρο [CH+].

### 5.3 Αναζήτηση κωδικού

Μπορείτε να εμφανίσετε τον κωδικό που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή από το τηλεχειριστήριο:

- Πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο πρώτα το πλήκτρο σίγασης [MUTE] και στη συνέχεια το πλήκτρο [POWER]. Αφήστε τα δύο πλήκτρα όταν ανάψει η λυχνία κατάστασης LED, μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε την αριθμητική ακολουθία 9-9-0. Η λυχνία κατάστασης LED αναβοσβήνει δύο φορές και σβήνει.
- Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό 1. Μετρήστε τον αριθμό των μεμονωμένων σημάτων της λυχνίας κατάστασης LED που αναβοσβήνουν – ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο πρώτο ψηφίο του τρέχοντος κωδικού συσκευής. Προωρήστε αναλόγως για το 2ο και 3ο ψηφίο του κωδικού:  
2ο ψηφίο > πλήκτρολογήστε 2 > μετρήστε τα σήματα που αναβοσβήνουν  
3ο ψηφίο > πλήκτρολογήστε 3 > μετρήστε τα σήματα που αναβοσβήνουν  
Εάν ένα ψηφίο του κωδικού συσκευής είναι 0, η λυχνία LED δεν αναβοσβήνει.

### 5.4 Επισκόπηση συμβατών τηλεχειριστηρίων

Λόγω του μεγάλου αριθμού διαφορετικών τηλεχειριστηρίων, μπορούμε να παρέχουμε μόνο έναν περιορισμένο αριθμό στη λίστα κωδικών. Εάν το διάγραμμα των πλήκτρων και το σχήμα του περιβλήματος του αρχικού σας τηλεχειριστηρίου ταριάζει με ένα από τα μοντέλα που εμφανίζονται, είναι συμβατό (hamra.com ➔ 00221060 ➔ Downloads).

### 5.5 Επαναφορά στις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [RETURN] και [0] για περ. 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει τρεις φορές η λυχνία κατάστασης LED και μετά να σβήσει. Το τηλεχειριστήριο έχει επανέλθει κώπα επιπλώς στην εργοστασιακή ρύθμιση.

#### Υπόδειξη

Όλα τα πλήκτρα για τα οποία έχετε ολοκληρώσει εκμάθηση ή αντιγράψει καθώς και όλες οι ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου θα διαγραφούν.

### 6. Λειτουργία εκμάθησης

Το τηλεχειριστήριο διάθετε λειτουργία εκμάθησης. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να μεταφέρετε τις λειτουργίες του αρχικού τηλεχειριστηρίου σας στο συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο.

#### 6.1 Προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία εκμάθησης

- Φροντίστε όλες οι μπαταρίες και στα δύο τηλεχειριστήρια να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τις.
- Τοποθετήστε το αρχικό τηλεχειριστήριο και το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης δίπλα-δίπλα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι διόδοι υπέρυθρων των τηλεχειριστηρίων να βρίσκονται αντικρυστά.
- Εάν χρειάζεται, διφρώστε το ύψος των τηλεχειριστηρίων για την καλύτερη δυνατή ευθυγράμμιση.
- Η απόσταση των δύο τηλεχειριστηρίων πρέπει να είναι περ. 3 cm.

HAMA



ORIGINAL




ca. 3 cm

#### Υπόδειξη

- Μη μετακινείτε τα τηλεχειριστήρια κατά τη διαδικασία εκμάθησης.
- Βεβαιωθείτε ότι για τον φωτισμό του χώρου δεν χρησιμοποιούνται λαμπτήρες φθορισμού ή λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές και να παρεμποδίσουν τη διαδικασία εκμάθησης.
- Η απόσταση των δύο τηλεχειριστηρίων από την πλησιέστερη πηγή φωτός πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο.
- Η διαδικασία εκμάθησης ολοκληρώνεται χωρίς αποθήκευση, εάν κατά την ενεργοποιημένη λειτουργία εκμάθησης δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα ή αν δηλφεί κανένα σήμα.
- Στη λειτουργία εκμάθησης, κάθε πλήκτρο διαθέτει μόνο μία λειτουργία. Μια νέα λειτουργία αντικαθιστά τη λειτουργία που υπήρχε στο συγκεκριμένο πλήκτρο.

### 6.2 Ενεργοποίηση της λειτουργίας εκμάθησης

- Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [MUTE] και [VOL+] ταυτόχρονα για περ. 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει σταθερά η λυχνία κατάστασης LED.



- Εισαγάγετε τον κωδικό [9] [8] [0], η λυχνία κατάστασης LED αναβοσβήνει 2 φορές και μετά παραμένει αναμμένη.

- Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται πάλεον σε λειτουργία εκμάθησης.

### 6.3 Μεταφορά της λειτουργίας των πλήκτρων

- Πατήστε το πλήκτρο του αρχικού τηλεχειριστηρίου, του οποίου τη λειτουργία θέλετε να μεταφέρετε. Η λυχνία κατάστασης LED του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει για να επιβεβαιώσει ότι έλαβε την εντολή.
- Πατήστε τώρα το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε τη λειτουργία.
- Η λυχνία λειτουργίας LED του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει 3 φορές προς επιβεβαίωση και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη. Η νέα λειτουργία αποθηκεύτηκε.
- Για να μεταφέρετε τη λειτουργία άλλων πλήκτρων, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.
- Πατήστε τα πλήκτρα [MUTE] και [VOL-], για να αποθηκεύσετε όλες τις λειτουργίες και να σταματήσετε τη λειτουργία εκμάθησης.


#### Υπόδειξη

Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου, διατηρούνται οι λειτουργίες των πλήκτρων για τα οποία έχετε ολοκληρώσει εκμάθηση.

### 6.4 Διαγραφή λειτουργιών που έχουν μεταφερθεί

#### 6.4.1 Διαγραφή μίας λειτουργίας για την οποία έχει ολοκληρωθεί εκμάθηση

- Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [MUTE] και [VOL+] ταυτόχρονα για περ. 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει σταθερά η λυχνία κατάστασης LED.




- Εισαγάγετε τον κωδικό [9] [8] [1], η λυχνία κατάστασης LED αναβοσβήνει 2 φορές και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη.

- Πατήστε το πλήκτρο του οποίου τη λειτουργία θέλετε να διαγράψετε. Η λυχνία κατάστασης LED αναβοσβήνει 3 φορές και η επιθυμητή λειτουργία έχει διαγραφεί.

#### 6.4.2 Διαγραφή όλων των λειτουργιών για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί εκμάθηση

- Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [MUTE] και [VOL+] ταυτόχρονα για περ. 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει σταθερά η λυχνία κατάστασης LED.



- Εισαγάγετε τον κωδικό [9] [8] [2], η λυχνία κατάστασης LED αναβοσβήνει 2 φορές και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη.
- Πατήστε το πλήκτρο [OK], η λυχνία κατάστασης LED αναβοσβήνει 3 φορές και διαγράφονται όλες οι λειτουργίες για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί εκμάθηση.

### 7. Λειτουργία EASY


Αυτό το τηλεχειριστήριο διαθέτει τη λειτουργία **EASY**. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να περιορίσετε το εύρος των λειτουργιών αυτού του τηλεχειριστήριου στις βασικές λειτουργίες. Έτσι αποτρέπεται η τυχαία αλλαγή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης.

Στη λειτουργία **EASY** είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα πλήκτρα:

	Λειτουργία TV ON/OFF
<b>VOL</b>	Ένταση ήχου TV +/-
	Σίγαση TV
<b>CH</b>	Πρόγραμμα +/-
<b>0-9</b>	Αριθμητικά πλήκτρα για την επιλογή προγράμματος Teletext ON/OFF/MIX
<b>TTX/MIX</b>	
<b>ΟΔΗΓΟΣ</b>	Εμφάνιση της επισκόπησης του προγράμματος (αν υποστηρίζεται από την τηλεόραση)
	Επιλογή πηγής σήματος
	Μενού OFF
<b>TV</b>	Εναλλαγή πηγής σήματος TV

#### 7.1 Ενεργοποίηση της λειτουργίας EASY


- Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [MUTE] και [VOL+] ταυτόχρονα για περ. 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει σταθερά η λυχνία κατάστασης LED.



- Εισαγάγετε τον κωδικό [9] [7] [0], η λυχνία κατάστασης LED αναβοσβήνει 2 φορές και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη.
- Πατήστε το πλήκτρο [OK], η λυχνία κατάστασης LED αναβοσβήνει 3 φορές και ενεργοποιείται η λειτουργία **EASY**.

#### 7.2 Απενεργοποίηση της λειτουργίας EASY

- Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [MUTE] και [VOL+] ταυτόχρονα για περ. 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει σταθερά η λυχνία κατάστασης LED.



- Εισαγάγετε τον κωδικό [9] [7] [0], η λυχνία κατάστασης LED αναβοσβήνει 2 φορές και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη.
- Πατήστε το πλήκτρο [EXIT], η λυχνία κατάστασης LED αναβοσβήνει 3 φορές και απενεργοποιείται η λειτουργία **EASY**.

#### Υπόδειξη

Εάν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στη λειτουργία **EASY**, λειτουργούν μόνο τα πλήκτρα που αναφέρονται στο σημείο 7. Εάν πατηθεί ένα από αυτά τα πλήκτρα, η λυχνία κατάστασης LED ανάβει μέχρι να απελευθερωθεί το πλήκτρο. Στην κανονική λειτουργία, η λυχνία κατάστασης LED αναβοσβήνει, όταν πατηθεί ένα πλήκτρο.

#### 8. Συντήρηση και φροντίδα

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες στο ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο, καθώς οι παλιές μπαταρίες τείνουν να εμφανίζουν διαρροές και να προκαλούν απώλεια ισχύος.
- Μην καθαρίζετε ποτέ το ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο με διαβρωτικά ή ισχύρα απορρυπαντικά.
- Διατηρείτε το ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο καθαρό από σκόνη, καθηρίζοντάς το με ένα στεγνό μαλακό πανί.

#### 9. Αντιμετώπιση σφαλμάτων

- Το ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί!
  - Ελέγχετε την τηλεόρασή σας. Ήντας είναι απενεργοποιημένος ο βασικός διακόπτης της τηλεόρασης, το ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να λειτουργήσει.
  - Ελέγχετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά οι μπαταρίες και με τη σωστή πολικότητα.
  - Βεβαιωθείτε ότι πατήσατε το σχετικό πλήκτρο για τη συσκευή.
  - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με χαμηλή στάθμη.
  - Η συσκευή τηλεόρασης αντιδρά μόνο σε μερικές εντολές του τηλεχειριστήριου.
  - Δοκιμάστε άλλους κωδικούς, μέχρι τα περισσότερα πλήκτρα να λειτουργούν κανονικά.
  - Ορισμένες εντολές πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργούν πλέον;
  - Αποτελείται από μη ενεργοποιηθεί η λειτουργία **EASY**. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **EASY**, όπως περιγράφεται στο σημείο 7.2.

#### 10. Αποποίηση ευθύνης

Η Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη ή εγγύηση για ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από εσφαλμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση, από εσφαλμένη χρήση του προϊόντος ή από μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή/και των προειδοποιήσεων ασφαλείας.



SAMSUNG SERİSİ  
için yedek uzaktan kumanda: TV/LCD/LED/HDTV



Bir Hama ürününü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz!  
Biraz zaman ayırp aşağıdaki talimat ve açıklamaları tamamen okunun.  
Gerekçinde tekrar başvurmak için bu kullanım kılavuzunu daha sonra  
güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihazı devretmeniz durumunda bu  
kullanım kılavuzunu da ürünün yeni sahibine teslim edin.

Uzaktan kumanda, teslim edilen fabrika ayarlarıyla tüm Samsung  
cihazlarının yaklaşık %90'ını kontrol edebilir. Herhangi bir ayar  
yapmanız gereklidir. Uzaktan kumanda çalışmazsa, bölüm 5'te  
açıklanan ayar seçeneklerinden birini seçin.

**Fonksiyon tuşları:**

1. Sinyal kaynağı seçimi
2. Power TV AÇMA / KAPATMA
3. PC sinyal kaynağı değişikliği
4. TV sinyal kaynağı değişikliği
5. HDMI sinyal kaynağı değişikliği
6. Program seçimi için sayı tuşları
7. Önceki kanal
8. 2 ve 3 haneli programlara geçiş
9. Medya oynatıcı
10. Programa genel bakışı gösterir (TV tarafından destekleniyorsa)
11. TV menü ayarı
12. TV'yi sessize alma
13. Program + / -
14. Teletext AÇMA / KAPATMA / KARIŞTIRMA
15. Akıllı TV menüsü
16. TV ses seviyesi + / -
17. ARAÇ MENÜSÜ
18. Ekran bilgisi
19. Başka programın ön izlemesi ya da  
Ekran seçenekleri seçimi
20. Geri
21. Menü KAPATMA
22. Belirli ekran seçeneklerinin seçimi
23. Ses ayarları
24. Görüntü ayarı
25. Çoklu ses
26. Favori kanal
27. En/boy oranı ayarı (görüntü boyutu)
28. 3D modunu AÇMA / KAPATMA
29. Sabit görüntü / Duraklat (DVD, BlueRay...)
30. Hızlı ileri sarma (DVD, BlueRay...)
31. Hızlı geri sarma (DVD, BlueRay...)
32. Durdurma (DVD, BluRay...)
- PIP (resim içinde resim)
33. Başlatma (DVD, BlueRay ... )
- PIP konumu
34. Kayıt
- SWAP PIP

**1. Uyarı sembollerinin ve uyarıların açıklaması****Uyarı**

Güvenlik açıklamalarını işaretlemek veya özel tehlikelere ve risklere  
karşı dikkat çekmek için kullanılır.

**Açıklama**

Ek olarak bilgileri veya önemli açıklamaları işaretlemek için kullanılır.

**2. Teslimat kapsamı**

- Yedek uzaktan kumanda
- 2x AAA pil
- Kod listesi içeren bu kullanım kılavuzu

**3. Güvenlik açıklamaları**

- Universal uzaktan kumanda nemli ortamlarda kullanmayın ve su  
sıkışmasından kaçının.
- Universal uzaktan kumandayı işi kaynaklarından uzak tutun ve  
doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayın.
- Universal uzaktan kumanda, tüm elektrikli cihazlar gibi, çocukların  
eline geçmemelidir.
- Bu ürün özel, ticari olmayan kullanım için öngörülüdür.
- Ürünü sadece öngörülen amaç için kullanın.
- Ürünü kır, nem ve aşırı ısınma karşı koruyun ve sadece kuru  
ortamlarda kullanın.
- Ürünü elektronik cihazlarını kullanmasına izin verilmeyen alanlarda  
kullanmayın.
- Ürünü düşürmeye ve sert darbelere maruz bırakmayın.
- Üründen herhangi bir değişiklik yapmayın. Aksi takdirde garanti  
hakkınızı kaybedersiniz.
- Çocukları mutlaka ambalaj malzemelerinden uzak tutun, boğulma  
tehlikesi mevcuttur.
- Ambalaj malzemelerini derhal yerel imha yönetmeliklerine göre imha  
edin.
- Ürünü, teknik verilerde belirtilen performans sınırlarının dışında  
çalıştırmayın.
- Ürünü açmayıne ve hasar görmesine durumunda çalışmaya devam  
etmeyin.
- Ürünün bakımını veya onarımını kendinizi yapmaya çalışmayın. Tüm  
bakım çalışmalarını yetkili ustalar personelle yaptırın.
- Ürünü sadece ılıman iklim koşullarında kullanın.

## **Uyarı - Piller**

- Piller yerleştirirken kutularının (+ ve - işaretleri) doğru olmasına mutlaka dikkat edin. Dikkat edilmediğinde pil akabilir veya patlayabilir.
- Sadece belirtilen tipe uygun piller kullanın. Cihazların kullanım kılavuzlarındaki doğru pil seçime yönelik bilgileri daha sonra başvurmak üzere saklayın.
- Pilleri yerleştirmeden önce pil kontaklarını ve karşı kontakları temizleyin.
- Çocukların denetim altında olmadan pil değiştirmelerine izin vermeyin.
- Bir set içindeki pillerin hepsini aynı zamanda değiştirin.
- Eski ve yeni pillerle farklı tip ve üreticilere ait pilleri birlikte kullanmayın.
- Uzun süre kullanılmayacak ürünlerden pilleri çıkarın (acil bir durum için bekletildiklerinde bu durum geçerlidir).
- Piller kısa devre yapmayın.
- Pilleri şarj etmeyin.
- Pilleri ateşe atmayın ve ısıtmayın.
- Pilleri hiçbir zaman açmayın, zarar vermemen, yumtayın veya çevreye karşılama izin vermemen. Pillerde zehirli ve çevre sağlığını zararlı ağır metaller mevcut olabilir.
- Bitmiş pilleri derhal ürününden çıkartın ve atık toplamaya verin.
- Aşırı sıcaklıklarda ve çok düşük hava basıncında (örn. aşırı yüksekliklerde) depolama, şarj ve kullanılmadan kaçının.
- Gövdeleri hasarlı pillerin suyla temas etmemesine dikkat edin.
- Pilleri çocukların erişmeyeceği bir yerde saklayın.



## **4. İlk adımlar – Pillerin takılması**

### **Açıklama**



- AAA tipinde 2 pil kullanın.
- Uzaktan kumandanın alt tarafındaki pil bölmesi kapağını çıkarın (res. A).
- Pillerin ve pil bölmesinin doğru polaritesine (+/-) dikkat edin.
- Pilleri yerleştirin (res. B).
- Pil bölmesi kapağını tekrar uzaktan kumandaya takın (res. C).

### **Bilgi - Kod belleği**



Bu uzaktan kumanda, pillerin değiştirilmesi sırasında dahi ayarları kaydeder.

### **Açıklama: Enerji tasarrufu fonksiyonu**



Bir tuşa 15 saniyeden fazla basıldığında uzaktan kumanda otomatik olarak kapanır. Bu, uzaktan kumanda örn. koltuk yastıklarının arasına sıkışık bir tuş sürekli basılı kaldığında pilin ömrünü uzatır.

### **Açıklama: Zayıf pil göstergesi**



- Bir uzaktan kumanda, pillerin zayıfladığını gösterir.
- Bir tuşa basıldıktan sonra durum LED'i 2 kez yanıp sönse, piller zayıflamıştır ve yakın zamanda değiştirilmelidir.

## **5. Kurulum**

Uzaktan kumanda, teslim edilen fabrika ayarıyla tüm SAMSUNG cihazlarının yaklaşık %90'ını kontrol edebilir. Herhangi bir ayar yapmanız gereklidir. Uzaktan kumanda çalışmazsa, aşağıdaki 5.1 ve 5.2'de listelenen ayar seçeneklerinden birini seçin.

### **5.1 Kod girişi**

#### **KOD listesi:**

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

- [MUTE] ve [POWER+] tuşlarına aynı anda basın ve durum LED'i sürekli yanana kadar yakı. 3 saniye boyunca basılı tutun.



- Kod listesinden üç haneli kodu girin. Üç basamak da girildiğinde, durum LED'i söner.



- Uzaktan kumandanın işlevlerini test edin. İşlev doğru değilse, diğer cihaz kodlarını deneyin: [002], [003], [004] ...

### **Açıklama**



Geçersiz bir cihaz kodu girdiyseniz, durum LED'i iki kez yanıp söner ve ardından tekrar aralsızca yanar. Cihaz kodu girişinden çıkmak için sessize alma tuşuna [MUTE] basın.

### **5.2 Kod arama**

- [MUTE] ve [POWER] tuşlarına aynı anda basın ve durum LED'i sürekli yanana kadar yakı. 3 saniye boyunca basılı tutun.



- Kod aramasını başlatmak için [CH+] ya da [CH-] tuşuna basın. Tuşa her basıldığında uzaktan kumanda TV cihazınıza yeni bir kod gönderir. TV cihazınız başka bir programa geçiş yaptığında, bulunan cihaz kodunu aynı şekilde [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENÜ] tuşları ve 0-9 rakam tuşları ile test edin. Fonksiyonlar verilmişse, cihaz kodunu kaydetmek vearamayı tamamlamak için [MUTE] tuşuna basın.

- İşlevler kullanılamıyorsa, [CH+] tuşuna basarak aramayı tekrarlayın.



### 5.3 Kod arama

- Uzaktan kumanda tarafından kullanılan kodu görüntüleyebilirsiniz:
1. Önce sessize alma tuşuna [MUTE], ardından [POWER] tuşuna basın ve basılı tutun. Yaklaşık 3 saniye sonra durum LED'i yanında iki tusu da bırakın.
  2. Sayı tuşlarıyla 9-9-0 sayı sırasını girin. Durum LED'i iki kez yanıp söner ve kapanır.
  3. Sayı tuşlarıyla 1 sayısını girin. Durum LED'inin her yanıp sönme sinyalini sayın - bu sayı, güncel cihaz kodunun ilk hanesine karşılık gelir.  
Kodun 2. ve 3. hanesi için buna göre ilerleyin:  
2. basamak -> 2 girin -> yanıp sönen sinyalleri sayın  
3. basamak -> 3 girin -> yanıp sönen sinyalleri sayın  
Cihaz kodunun herhangi bir sayısı 0 ise LED yanıp sönmeyez.

### 5.4 Uyumu uzaktan kumandalara genel bakış

Cok sayıda farklı uzaktan kumanda olduğundan, kod listesinde yalnızca sınırlı bir sayı belirtebiliriz. Orijinal uzaktan kumandanızın tuş düzeni ve gövde şekli gösterilen modellerden birine uyuyorsa, uyumludur (hama. com ➤ 00221060 ➤ Downloads).

### 5.5 Fabrika ayarlarına sıfırlama

Durum LED'i üç defa yanıp sönene ve ardından kapanana kadar [RETURN] ve [0] tuşlarına yakla. 5 saniye basın ve basılı tutun. Uzaktan kumanda başarıyla fabrika ayarlarına sıfırlandı.

#### Açıklama



Tüm tanıtılmış veya kopyalanmış tuşlar ve uzaktan kumandanın tüm ayarları silinecektir.

## 6. Tanıtma işlevi

Bu uzaktan kumanda bir tanıtma işlevi ile donatılmıştır. Bu sayede orijinal uzaktan kumandanızın fonksiyonlarını bu uzaktan kumanda aktarabilirsiniz.

### 6.1 Tanıtma işlevini başlatmadan önce

- Her iki uzaktan kumandağı kullanılan tüm pillerin kusursuz durumda olmasına dikkat edin. Gerekirse bunları değiştirin.
- Orijinal uzaktan kumandayı ve uzaktan kumandayı, uzaktan kumandalardan kızılılolesi diyonitleri doğrudan karşı karşıya gelecek şekilde yan yana koynun.
- Eğer gerekli olursa, ideal bir hizalamaya elde etmek için iki uzaktan kumandanın yüksekliğini düzeltin.
- Her iki uzaktan kumandanın mesafesi yakla. 3 cm olmalıdır.




#### Açıklama



- Tanıtma işlemi sırasında uzaktan kumandaları hareket ettirmeyin.
- Oda aydınlatmasının floresan lambalar veya enerji tasarruflu lambalar ile sağlanmadığından emin olun, çünkü bunlar arızalarla neden olabilir ve böylece tanıtma işlemini engelleyebilir.
- Her iki uzaktan kumandanın sonraki ışık kaynağına mesafesi en az 1 metre olmalıdır.
- Öğrenme işlemi, eğer etkinleştirilen öğrenme modunda 15 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa veya herhangi bir sinyal alınmazsa, kaydedildiğinden sonradır.
- Tanıtma modunda her tuşa sadece bir fonksiyon atanabilir. Yeni bir fonksiyon, bu tuşa daha önce öğrenilmiş olan fonksiyonun üzerine yazılır.

### 6.2 Öğrenme modunun etkinleştirilmesi

1. [MUTE] ve [VOL+] tuşlarına aynı anda basın ve durum LED'i sürekli yanana kadar yakla. 5 saniye boyunca basılı tutun.



2. [9] [8] [0] kodunu girin, durum LED'i 2 defa yanıp söner ve sonra sürekli yanar.
3. Uzaktan kumanda şimdi öğrenme modundadır.

### 6.3 Tuş fonksiyonlarını aktarılması

1. Orijinal uzaktan kumanda, fonksiyonunu aktarmak istediğiniz tuşa basın. Komutun alındığının onayı olarak, yedek uzaktan kumandadaki durum LED'i yanıp söner.
2. Şimdi, yedek uzaktan kumanda da fonksiyonu aktaracağı tuşa basın.
3. Yedek uzaktan kumandanın fonksiyon LED'i onay için 3 kez yanıp söner ve ardından tekrar sürekli olarak yanar. Yeni fonksiyon artık kaydedilmiştir.
4. Başka tuşların fonksiyonlarını aktarmak için bu adımları tekrarlayın.
5. Öğreten tüm fonksiyonları kaydetmek ve öğrenme modundan çıkmak için [MUTE] ve [VOL+] tuşuna basın.

#### Açıklama



Uzaktan kumandanın pilinin değiştirilmesi sırasında öğretilen tuşların fonksiyonları korunur.

### 6.4 Öğretilen fonksiyonların silinmesi


#### 6.4.1 Öğretilen bir fonksiyonun silinmesi

1. [MUTE] ve [VOL+] tuşlarına aynı anda basın ve durum LED'i sürekli yanana kadar yakla. 5 saniye boyunca basılı tutun.



2. [9] [8] [1] kodunu girin, durum LED'i 2 kez yanıp söner ve ardından tekrar sürekli yanar.
3. Fonksiyonunu silmek istediğiniz tuşa basın. Durum LED'i 3 defa yanıp söner ve istenilen fonksiyon silinir.

#### 6.4.2 Öğreten tüm fonksiyonların silinmesi

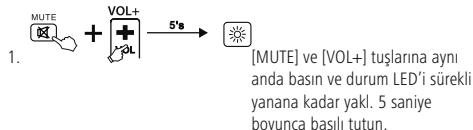

[MUTE] ve [VOL+] tuşlarına aynı anda basin ve durum LED'i sürekli yanana kadar yakl. 5 saniye boyunca basılı tutun.

2. [9] [8] [2] kodunu girin, durum LED'i 2 kez yanıp söner ve ardından tekrar sürekli yanar.
3. [OK] tuşuna basın, durum LED'i 3 defa yanıp söner ve öğreten tüm fonksiyonlar silinir.

#### 7. EASY modu


Bu uzaktan kumanda bir **EASY modu** fonksiyonu ile donatılmıştır. Böylelikle bu uzaktan kumandanın fonksiyon kapsamını temel fonksiyonlarla sınırlayabiliyorsunuz. Bu, TV ayarlarının yanlışlıkla değiştirilmesini önler.

**EASY modunda** aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

	Power TV AÇMA / KAPATMA
<b>VOL</b>	TV ses seviyesi + / -
	TV'yi sessize alma
	Program + / -
0-9	Program seçimi için sayı tuşları
<b>TTX/KARIŞITIRMA</b>	Teletekst AÇMA / KAPATMA / KARIŞITIRMA
	Belirli ekran seçeneklerinin seçimi
<b>REHBER</b>	Programa genel bakış gösterir (TV tarafından destekleniyorsa)
	Sinyal kaynağı seçimi
	MENÜ kapatma
<b>TV</b>	TV sinyal kaynağı değişikliği

#### 7.1 EASY modunun etkinleştirilmesi


1. [MUTE] ve [VOL+] tuşlarına aynı anda basin ve durum LED'i sürekli yanana kadar yakl. 5 saniye boyunca basılı tutun.



2. [9] [7] [0] kodunu girin, durum LED'i 2 kez yanıp söner ve ardından tekrar sürekli yanar.
3. [OK] tuşuna basın, durum LED'i 3 defa yanıp söner ve **EASY modu** etkinleştirilir.

#### 7.2 EASY modunun devre dışı bırakılması

1. [MUTE] ve [VOL+] tuşlarına aynı anda basin ve durum LED'i sürekli yanana kadar yakl. 5 saniye boyunca basılı tutun.



2. [9] [7] [0] kodunu girin, durum LED'i 2 kez yanıp söner ve ardından tekrar sürekli yanar.
3. [EXIT] tuşuna basın, durum LED'i 3 defa yanıp söner ve **EASY modu** devre dışı bırakılır.

#### Açıklama

Uzaktan kumanda EASY modundaysa, yalnızca 7. maddede belirtilen tuşlar çalışır. Bu tuşlardan birine basılırsa, tuş bırakılana kadar durum LED'i yanar. Normal modda, bir tuşa basıldığında durum LED'i yanıp söner.



#### 8. Bakım ve koruyucu bakım

- Yedek uzaktan kumanda da eski ve yeni piller asla aynı anda kullanmayın. Çünkü eski piller akma eğilimindedir ve performans düşüşüne neden olur.
- Yedek uzaktan kumandayı hiçbir zaman aşındırıcılar veya güçlü temizlik maddeleriyle temizlemeyin.
- Yedek uzaktan kumandayı kuru, yumuşak bir bezle silerek tozdan uzak tutun.

#### 9. Hata giderme

- F. Yedek uzaktan kumandam çalışmıyor!
- A. Televizyonunuza kontrol edin. Cihazın ana şalteri kapalı olduğunda, yedek uzaktan kumanda, Tv'yi kumanda etmez.
- A. Pillerin doğru bir şekilde yerleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin ve polariteye dikkat edin.
- A. Cihaz için uygun tuşa basılıp basılmadığını kontrol edin.
- A. Pilleri, düşük pil seviyesinde değiştirin.
- F. Tuşlar düzgün çalışana kadar başka kodlar deneyin.
- F. Bazı uzaktan kumanda düğmesi komutları artık çalışmıyor mu?
- A. EASY modu etkinleştirilebilir. EASY modunu 7.2 maddesinde açıklandığı gibi devre dışı bırakın.

#### 10. Sorumluluktan muafiyet

Hama GmbH & Co KG, ürünün yanlış kurulumu, montajı ve yanlış kullanımı ya da kullanım kılavuzunun ve/veya güvenlik açıklamalarının dikkate alınmaması sonucu kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk veya garanti sağlamayı kabul etmez.

Varakaukosäädin  
SAMSUNG SERIES -laitteille: TV/LCD/LED/HDTV



Suurkiitos, että valitsit Hama-tuotteen.

Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ensin kokonaan läpi. Säilytä sen jälkeen tämä käyttöohje varmassa paikassa, jotta voit tarvittaessa tarkistaa siitä eri asioita. Jos luovut laitteesta, anna tämä käyttöohje sen mukana uudelle omistajalle.

Kaukosäätimellä ja sen toimitettulla tehdasasetuksella voidaan ohjata n. 90 % kaikista Samsung-laitteista. Mitään asetuksia ei tarvitse tehdä. Jos kaukosäädin ei toimi, valitse jokin luvussa 5 kuvatuista asetusmahdollisuuksista.

**Toimintopainikkeet:**

1. Signaalilähteen valinta
2. Televisio PÄÄLLE/POIS
3. Vaihdon PC-signaalilähteeseen
4. Vaihdon TV-signaalilähteeseen
5. Vaihdon HDMI-signaalilähteeseen
6. Numeronäppäimet kanavan valintaa varten
7. Edellinen kanava
8. Vaihdon 2- ja 3-numeroisiin kanaviin
9. Mediatoimittimet
10. Yleiskatsaus kanavasta (jos TV tukee)
11. Television valikkoasetus
12. Television mykistys
13. Kanava +/-
14. Teksti-tv PÄÄLLE/POIS/MIX
15. Älytelevision valikko
16. Television äänenvoimakkuus +/-
17. TYÖKALUVALIKKO
18. Näytön tiedot
19. Toisen kanavan esikatselu tai kuvaruutuvalinnat
20. Takaaisin
21. Valikko POIS
22. Tietty kuvaruutuvalinnat
23. Ääniasetukset
24. Kuva-asetukset
25. Moniääni
26. Suosikkikanava
27. Kuvasuhteen asetus (kuvan koko)
28. 3D-tila PÄÄLLE/POIS
29. Pysäytyskuva/tauko (DVD, Blu-ray...)
30. Pikakelaus eteenpäin (DVD, Blu-ray...)
31. Pikakelaus taaksepäin (DVD, Blu-ray...)
32. Pysäytys (DVD, Blu-ray...)
- PIP (kuva kuussa)
33. Käynnistys (DVD, Blu-ray...)
- PIP-asento
34. Tallennus
- SWAP PIP

**1. Varoitusmerkkien ja huomautusten selitykset****Varoitus**

Käytetään turvallisuusohjeiden merkitsemiseen ja huomion kiinnittämiseen erityisiin vaaroihin ja riskeihin.

**Huomautus**

Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen.

**2. Toimituksen sisältö**

- Varakaukosäädin
- 2 x AAA-paristo
- Käyttöohje ja koodiluettelo

**3. Turvallisuusohjeet**

- Älä käytä yleiskaukosäädintä kosteassa ympäristössä ja vältä roiskevetttä.
- Pidä yleiskaukosäädin etäällä lämmönlähteistä äläkä altista sitä suoralla auringonvalolle.
- Yleiskaukosäädin, kuten kaikki muutkin sähkölaitteet, ei kuulu lasten käsiniin.
- Tuote on tarkoitettu yksityiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön.
- Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoitukseen mukaisesti.
- Suojaa tuotetta lialta, kosteudelta ja ylikuumenemiselta ja käytä sitä vain kuivissa tiloissa.
- Älä käytä tuotetta alueilla, joilla elektroniikkalaitteet eivät ole sallittuja.
- Älä anna laitteen pudota äläkä altista sitä voimakkaalle tärinälle.
- Älä tee mitään muutoksia laitteeseen. Muutosten tekeminen johtaa kaikkien takuuotteiden menettämiseen.
- Pidä pakkausmateriaalit ehdoittomasti poissa lasten ulottuvilta: niistä aiheutuu tukehtumisvaara.
- Hävitä pakkausmateriaalit heti paikallisten jätehuoltomäärysten mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta sen teknisissä tiedoissa ilmoitettujen suorituskykyrajojen ulkopuolella.
- Älä avaa tuotetta äläkä jatka sen käyttöä, jos se on vaurioitunut.
- Älä yritä huoltaa tai korjata tuotetta itse. Jätä huoltotyöt pätevälle henkilöstölle.
- Käytä tuotetta vain kohtuullisissa ilmasto-olosuhteissa.

## Varoitus paristoista

- Varmista ehdottomasti, että paristojen navat (+ ja -) ovat oikein päin, ja aseta ne paikolleen sen mukaisesti. Jos tästä ohjetta ei noudateta, paristot voivat vuota tai räjähtää.
- Käytä ainoastaan paristoja, jotka vastaavat ilmoitettua tyyppiä. Säilytä oikean pariston valintaa koskevat ohjeet, jotka sisältyvät laitteiden käyttöohjeeseen, myöhempää tarvetta varten.
- Puhdista ennen paristojen asettamista paikolleen paristo- ja vastakontaktit.
- Älä anna lasten välttää paristoa ilman valvontaa.
- Vaihda sarjan kaikki paristot kerralla.
- Älä sekoita keskenään vanhoja ja uusia paristojia tai erityyppisiä tai eri valmistajan paristojia.
- Ota paristot pois tuotteesta, jotka ovat pitkään käytämättä (paitsi jos tuotteita pidetään valmiina hätätilannetta varten).
- Älä oikosulje paristoa.
- Älä lataa paristoa.
- Älä heitä paristoa avotuleen äläkä lämmittä niitä.
- Älä koskaan avaa, vaurioita tai niele paristoa äläkä anna niiden päätyä ympäristöön. Ne voivat sisältää myrkkyisiä ja ympäristölle haitallisia raskasmalleja.
- Poista tyhjentyneet paristot tuotteesta ja hävitä ne viipymättä.
- Vältä varastointia, lataamista ja käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa ja erittäin alhaisissa ilmanpaineissa (kuten korkeissa paikoissa).
- Varmista, että paristot, joiden kotelo on vaurioitunut, eivät joudu kosketuksiin veden kanssa.
- Säilytä paristot poissa lasten ulottuvilta.



## 4. Valmistelu – paristojen sisäännestettäminen

### Huomautus

- Käytä kahta AAA-paristoa.
- Poista kaukosäätimen alapinnassa sijaitseva paristolokeron kansi (kuva A).
- Tarkista paristojen oikea asento (+/-) paristolokeron ja paristojen merkinnöistä.
- Aseta paristot paikolleen (kuva B).
- Kiinnitä paristolokeron kanssi takaisin kaukosäätimen päälle (kuva C).



### Huomautus koodimuistista



Tämä kaukosäädin tallentaa asetukset myös paristojen vaihdon aikana.

### Huomautus: Energiansäästötoiminto



Kaukosäädin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos jotakin painiketta painetaan yli 15 sekuntia. Tämä pidentää paristojen käyttöikää, jos kaukosäädin on joutunut sellaiseen pääkaan, esim. sohvatynnyjen väliin, jossa painikkeet on jatkuvasti alas painettuina.

### Huomautus: Alhaisen paristovarauksen näytö



- Kaukosäädin näyttää, kun paristot ovat heikot.
- Jos tila-LED vilkkuu 2 kertaa painettaessa jotakin painiketta, paristot ovat heikot ja ne tulisi vaihtaa pikimmiten.

## 5. Asetukset

Kaukosäätimellä ja sen toimitetulla tehdasasetuksella voidaan ohjata n. 90 % kaikista SAMSUNG-laitteista. Mitään asetuksia ei tarvitse tehdä. Jos kaukosäädin ei toimi, valitse jokin luvussa 5.1 ja 5.2 mainituista asetusmahdollisuuksista.

### 5.1 Koodin syöttö

#### KOIDI-luettelo:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070

- Pidä [MUTE]- ja [POWER]-painiketta samanaikaisesti n. 3 sekuntia alas painettuina, kunnes tila-LED palaa.



- Anna kolminumeroinen koodi koodiluettelosta. Kun kaikki kolme numeroa on annettu, tila-LED sammuu.



- Testaa kaukosäätimen toiminnot. Jos toiminto ei ole mitteeton, yritys muilla laitekoodilla: [002], [003], [004]...



### Huomautus

Jos annoit virheellisen laitekoodin, tila-LED vilkkuu kaksi kertaa ja palaa sitten pysyvästi. Poista laitekoodin syötöstä painamalla [MUTE]-myistikyspainiketta.

### 5.2 Koodin haku

- Pidä [MUTE]- ja [POWER]-painiketta samanaikaisesti n. 3 sekuntia alas painettuina, kunnes tila-LED palaa.



- Paina [CH+]- tai [CH-]-painiketta laitekoodin haun käynnistämiseksi. Kullakin painalluksella kaukosäädin lähetää uuden koodin televisiolle. Jos televisio vaihtaa toiselle kanavalle, testaa löydetty laitekoodi myös painikkeilla [POWER], [VOL +], [VOL -], [MENÜ] ja numeropainikkeilla 0–9. Jos kaikki toimii, tallenna laitekoodi ja lopeta haku painamalla [MUTE]-painiketta.
- Jos kaikki ei toimi, toista haku painamalla [CH+]-painiketta.



### 5.3 Koodin haku

Kaukosäätimen käyttämä koodi voidaan näyttää seuraavasti:

- Pidä ensin [MUTE]-mykistyspainiketta alas painettuna, sitten [POWER]-painiketta. Vapauta molemmat painikkeet, kun tila-LED sytyy n. 3 sekunnin kuluttua.
- Anna numeronäppäimillä numero 9–9–0. Tila-LED vilkkuu kaksi kertaa ja sammuu.
- Anna numeronäppäimillä numero 1. Laske tila-LEDin vilkkuvien signaalien lukumäärä – tämä lukumäärä vastaa nykyisen laitekoodin ensimmäistä numeroa.  
Toista tämä 2. ja 3. koodinumerolle:  
2. numero -> syötä 2 -> laske vilkkuvat signaalit  
3. numero -> syötä 3 -> laske vilkkuvat signaalit  
Jos jokin laitekoodin numeroista on 0, LED ei vilku.

### 5.4 Yleiskatsaus yhteensopivista kaukosäätimistä

Eriilaisista kaukosäätimistä suuren määän vuoksi voimme ilmoittaa koodiluetelossa vain rajoitetun määän kaukosäätimiä. Kaukosäädin on yhteensopiva, jos alkuperäisen kaukosäätimen näppäimistö ja kotelon muoto vastaavat jotakin kuvatuista malleista ([hama.com](http://hama.com) ➔ 00221060 ➔ Downloads).

### 5.5 Tehdasasetuksiin palauttaminen

Pidä [RETURN]- ja [0]-painiketta n. 5 sekuntia alas painettuna, kunnes tila-LED vilkkuu kolme kertaa ja sammuu. Kaukosäädin on palautettu nyt onnistuneesti tehdasasetuksiin.

#### Huomautus

Tämä poistaa kaikki opetetut tai kopioitut painikkeet sekä kaikki kaukosäätimeen tehdyt asetukset.

### 6. Oppimistoiminto

Kaukosäädin on varustettu oppimistoiminnolla. Tämän ansiosta alkuperäisen kaukosäätimen toiminnot voidaan siirtää tähän kaukosäätimeen.

#### 6.1 Ennen oppimistoiminnon aloittamista

- Varmista, että molempien kaukosäätimien paristot toimivat mitteettömästi. Vaihda ne tarvittaessa.
- Aseta alkuperäinen kaukosäädin ja kaukosäädin vierekkäin niin, että kaukosäätimen infrapunadiodit ovat vastakkain.
- Korjaa tarvittaessa molempien kaukosäätimien korkeutta, jotta ne kohdistuvat täsmälleen toisiinsa.
- Kaukosäätimen välin tulee jättää n. 3 cm.

HAMA



ALKUPERÄINEN




ca. 3 cm

#### Huomautus

- Älä liikuta kaukosäätimiä oppimistoiminnon aikana.
- Varmista, että huonevaloaistuksena ei käytetä loisteputkia tai energiansäästölamppuja, sillä ne voivat aiheuttaa häiriöitä ja estää oppimisen.
- Kaukosäätimet tulee asettaa vähintään 1 metrin etäisyydelle lähiimmästä valonlähteestä.
- Oppimistoiminto päättyy tallentumatta, jos aktiivisen oppimistoiminnon aikana mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin tai signaali ei vastaanoteta.
- Oppimistoiminnossa kuhunkin painikkeeseen voidaan asettaa vain yksi toiminto. Uusi toiminto korvaa painikkeen aiemmin opitun toiminnon.

### 6.2 Oppimistilan aktivoiminen

- Pidä [MUTE]- ja [VOL+]-painiketta samanaikaisesti n. 5 sekuntia alas painettuna, kunnes tila-LED palaa jatkuvasti.



- Anna koodi [9] [8] [0], tila-LED vilkkuu 2 kertaa ja palaa sitten jatkuvasti.
- Kaukosäädin on nyt oppimistilassa.

### 6.3 Painiketoiminnon siirtäminen

- Paina alkuperäisen kaukosäätimen sitä painiketta, jonka toiminnon haluat siirtää. Varakaukosäätimen tila-LED vahvistaa komennon vastaanoton vilkkumalla.
- Paina sitten varakaukosäätimen sitä painiketta, johon toiminto halutaan siirtää.
- Varakaukosäätimen toiminto-LED vahvistaa vilkkumalla 3 kertaa ja palaa sen jälkeen jatkuvasti. Uusi toiminto on nyt tallennettu.
- Siirrä muiden painikkeiden toiminnot toistamalla nämä vaiheet.
- Tallenna kaikki opitut toiminnot ja poista oppimistilasta painamalla [MUTE]- ja [VOL-]-painiketta.


#### Huomautus

Kaukosäätimen paristoja vaihdettaessa painikkeiden opitut toiminnot pysyvät tallessa.

### 6.4 Oppitujen toimintojen poistaminen

#### 6.4.1 Yhden opituksen toiminnon poistaminen


- Pidä [MUTE]- ja [VOL+]-painiketta samanaikaisesti n. 5 sekuntia alas painettuna, kunnes tila-LED palaa jatkuvasti.



- Anna koodi [9] [8] [1], tila-LED vilkkuu 2 kertaa ja palaa sitten jatkuvasti.
- Paina sitä painiketta, jonka toiminnon haluat poistaa. Tila-LED vilkkuu 3 kertaa, jonka jälkeen haluttu toiminto on poistettu.

#### 6.4.2 Kaikkien opittujen toimintojen poistaminen

- Pidä [MUTE]- ja [VOL+]-painiketta samanaikaisesti n. 5 sekuntia alas painettuna, kunnes tila-LED palaa jatkuvasti.




- Anna koodi [9] [8] [2], tila-LED vilkuu 2 kertaa ja palaa sitten jatkuvasti.
- Paina [OK]-painiketta, tila-LED vilkuu 3 kertaa, jonka jälkeen kaikki opitut toiminnot on poistettu.

#### 7. EASY Mode

Kaukosäädin on varustettu **EASY Mode**-toiminnolla. Sen avulla kaukosäätimen toiminnot voidaan rajoittaa tärkeisiin toimintoihin. Näin television asetuksia ei voida muuttaa vahingossa.

**EASY Mode**-tilassa käytettävissä ovat seuraavat painikkeet:

MUTE	elevisio PÄÄLLE/POIS
VOL	Television äänenvoimakkuus +/–
CH	Television mykistys
0–9	Kanava +/–
TTX/MIX	Numeronäppäimet kanavan valintaa varten
	Teksti-tv PÄÄLLE/POIS/MIX




Tietty kuvaruutuvalinnat

GUIDE	Yleiskatsaus kanavista (jos TV tukee)
TV	Signaalilähteen valinta
TV	Valikko POIS
TV	Vaihda TV-signaalilähteeseen

#### 7.1 EASY Mode -tilan aktivoiminen


- Pidä [MUTE]- ja [VOL+]-painiketta samanaikaisesti n. 5 sekuntia alas painettuna, kunnes tila-LED palaa jatkuvasti.



- Anna koodi [9] [7] [0], tila-LED vilkuu 2 kertaa ja palaa sitten jatkuvasti.
- Paina [OK]-painiketta, tila-LED vilkuu 3 kertaa ja **EASY Mode** -tila on aktivoitu.

#### 7.2 EASY Mode -tilan deaktivoiminen

- Pidä [MUTE]- ja [VOL+]-painiketta samanaikaisesti n. 5 sekuntia alas painettuna, kunnes tila-LED palaa jatkuvasti.



- Anna koodi [9] [7] [0], tila-LED vilkuu 2 kertaa ja palaa sitten jatkuvasti.
- Paina [EXIT]-painiketta, tila-LED vilkuu 3 kertaa ja **EASY Mode** -tila on deaktivoitu.

#### Huomautus

Kun kaukosäädin on EASY Mode -tilassa, vain kohdassa 7 mainitut painikkeet toimivat. Jos jotakin näistä painikkeista painetaan, tila-LED palaa kunnes painike vapautetaan. Normaalitilassa tila-LED vilkuu, kun jotakin painiketta painetaan.



#### 8. Huolto ja hoito

- Älä koskaan käytä varakaukosäätimessä yhtäaikaa vanhoja ja uusia paristoja, sillä vanhat paristot voivat vuota ja heikentää tehoa.
- Alä koskaan puhdistä varakaukosäädintä hankaavilla tai voimakkaille puhdistusaineilla.
- Pidä varakaukosäädin polyytölmänä puhdistamalla se kuivalta, pehmeällä liinalla.

#### 9. Vianmäärittäjä

- K: Varakaukosäädin ei toimi!
- V: Tarkista televisio. Jos laitteen pääkytkin on kytketty pois päältä, varakaukosäätimellä ei voi käyttää televisiota.
- V: Tarkista, että paristot on asetettu oikein pään napaisuusmerkinnän mukaan.
- V: Tarkista, oletko painanut laitetta vastaavaa laitepainiketta.
- V: Jos paristojen varaus on heikko, vaihda ne uusilin.
- K: Televisio reagoi vain joihinkin painikkeisiin.
- V: Kokeile muita koodeja, kunnes useimmat painikkeet toimivat asianmukaisesti.
- K: Miksi jotkin kaukosäätimen painikkeista eivät toimi enää?
- V: EASY Mode -tila on mahdollisesti aktivoitu. Deaktivoi EASY Mode -tila kohdassa 7.2 kuvattulla tavalla.

#### 10. Vastuuvaapauslauseke

Hama GmbH & Co KG ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta asennuksesta ja tuotteen käytöstä tai käyttööhjeen ja/tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.



# *hama*

**Hama GmbH & Co KG**  
86652 Monheim / Germany



## Service & Support

[support.hama.com/00221060](http://support.hama.com/00221060)

📞 +49 9091 502-0

**D**   **GB**



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00221060/10.24