

# SHARP






## Quick start guide



HT-SB107

BG	CS	DA	EL	ET	FI	HR
HU	LT	LV	NO	PT	RO	SK
SL	SR	SV	UA			



1

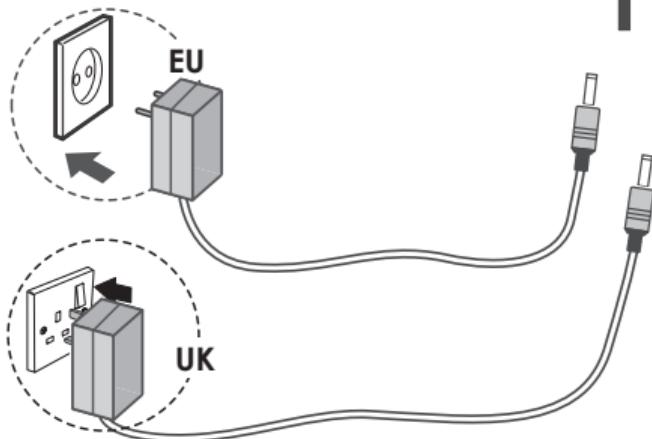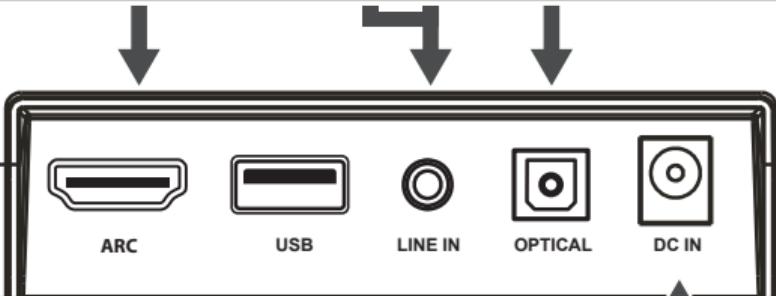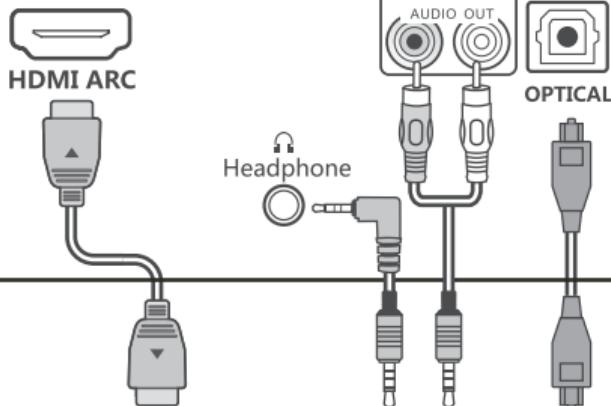

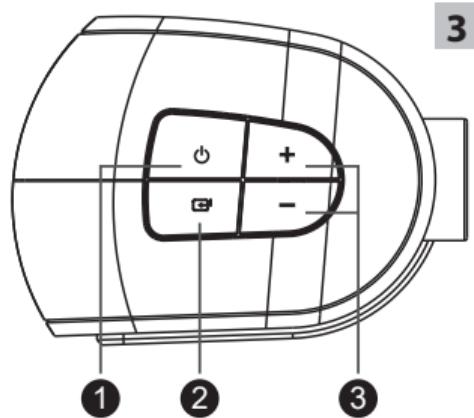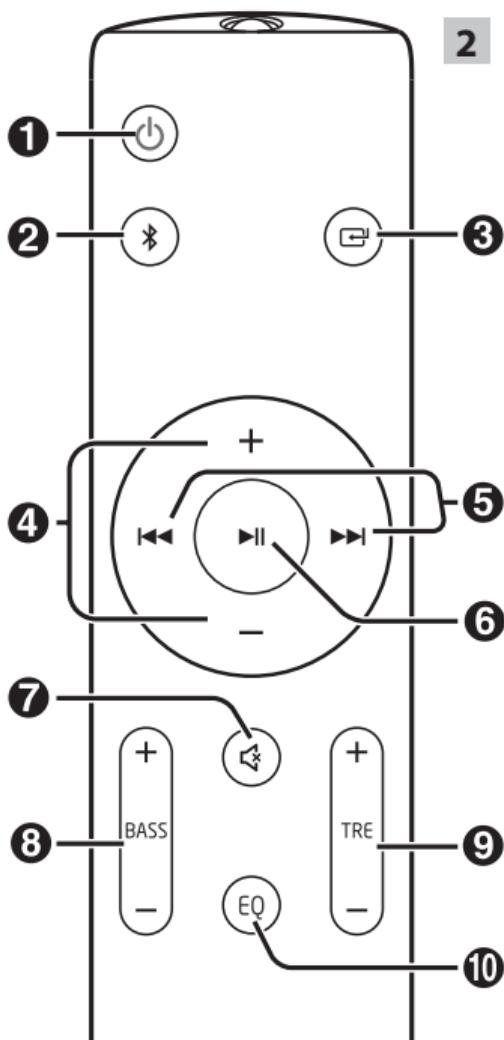

# БЪЛГАРСКИ

Прочетете всички инструкции за безопасност преди да започнете да използвате продукта. Пълните инструкции можете да изтеглите от нашата уеб страница [sharpconsumer.eu](http://sharpconsumer.eu).

## 1) Първи стъпки - първоначална настройка

1. Използвайте гнездата на задния панел на аудио системата за свързване към външни устройства източници на аудио и видео сигнал, снабдени с подходящите изходи (изобр. 1). Найдобро качество на възпроизвеждане можете да получите при използване на цифрови гнезда ОПТИЧНО и HDMI.

**Внимание!** Преди свързване изключвайте всички устройства от електрическата мрежа.

2. Включете адаптера за захранване към гнездото за захранване с постоянен ток DC IN на саундбар системата, след което включете щепсела в електрическата мрежа.
3. Поставете предоставената батерия в дистанционното управление.
4. С натискане на бутон върху дистанционното управление можете да ВКЛЮЧВАТЕ и ИЗКЛЮЧВАТЕ аудио системата.
5. Натиснете неколкократно бутон върху дистанционното управление или бутона за да изберете желания режим.

## 2) Дистанционно управление

1. – превключване между режими ВКЛ и РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ.
2. – избор на режим Bluetooth. Натиснете и задръжте този бутон за активиране на функцията за сдвояване, докато уредът се намира в режим Bluetooth, както и за прекратяване на сдвояването между съществуващи съвръзки с Bluetooth.
3. – избор на функция за възпроизвеждане.

4. **Сила на звука**+/- – увеличаване/ намаляване силата на звука.
5. / – преминаване към предишна/следваща песен в режим Bluetooth/USB.
6. – възпроизвеждане/пауза/възобновяване на възпроизвеждането в режим Bluetooth/USB.
7. / **Без звук**/ – изключване или включване на звука.
8. **BASS** +/- – регулиране на нивата на ниските честоти.
9. **TRE** +/- – регулиране на нивата на високите честоти.
10. **EQ** – избор на предварително програмиран звуков режим.

## 3) Прибори за управление

1. бутон  
Служи за превключване между режими ВКЛ и РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ.
2. бутон  
Служи за избор на функция за възпроизвеждане.
3. +/- бутона  
Служат за увеличаване и намаляване силата на звука.

## Управление чрез Bluetooth

### Сдвояване с Bluetooth устройства

При първоначалното свързване на Bluetooth устройство с този плейър, е необходимо да ги сдвоите.

1. Включете аудио системата чрез натискане на бутона за режим на готовност.
2. Натиснете неколкократно бутон върху основния модул или бутона върху дистанционното управление, за да изберете режим Bluetooth. При активиране на режим Bluetooth синият светлинен индикатор започва да премигва интензивно.

3. Влезте в режим Bluetooth търсение на устройството, което желаете да свържете с аудио системата.
4. От списъка изберете **SHARP HT-SB107**.
5. В случай на необходимост въведете парола "0000".
6. След като устройството и саундбар системата се свържат, синият светлинен индикатор ще престане да премигва.
7. Вече можете да възпроизвеждате музика от свързаното Bluetooth устройство.

## ČESKY

Před použitím produktu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Úplné pokyny naleznete v návodu k použití, který si můžete stáhnout z webové stránky sharpconsumer.eu.

### 1) Začínáme – počáteční nastavení

1. Použijte vstupy na zadním panelu soundbar a zapojte externí audio a video zařízení vybavená odpovídajícími výstupy (Obr. 1). Při použití digitálních vstupů OPTICKÝ a HDMI dosáhnete nejlepší kvality zvuku.

**Pozor!** Než provedete jakékoli zapojení, všechna zařízení vypněte a odpojte od napájení.

2. Napájecí adaptér zapojte do portu DC IN a potom ho zapojte do napájecí zásuvky.
3. Do dálkového ovladače vložte baterii.
4. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání a hlavní jednotku ZAPNĚTE nebo VYPNĚTE.
5. Na zařízení opakovaně stiskněte tlačítko nebo na dálkovém ovládání stiskněte tlačítka a vyberte požadovaný režim.

### 2) Dálkové ovládání

1. – Zapnutí zařízení a zapnutí POHOTOVOSTNÍHO režimu.
2. – Výběr režimu Bluetooth. Stisknutím a přidržením aktivujte funkci párování v režimu Bluetooth nebo odpojte stávající zařízení Bluetooth.
3. – Výběr funkce přehrávání.
4. **VOL+/VOL-** – Zvýšení/snížení stupně hlasitosti.
5. – Přeskočit na předchozí/další stopu v režimu Bluetooth/USB.
6. – Pehrát/pauza/obnovit přehrávání v Bluetooth/USB režimu.

7. – (ZTLIMIT) Zcela ztlumit nebo obnovit zvuk.
8. **BASS +/-** – nastavit basy.
9. **TRE +/-** – nastavit výšky.
10. **EQ** – Výběr přednastaveného režimu zvuku.

### 3) Ovládání

1. tlačítko Zapnutí zařízení a zapnutí POHOTOVOSTNÍHO režimu.
2. tlačítko Výběr funkce přehrávání.
3. tlačítka Zvýšení/Snížení úrovně hlasitosti.

### Obsluha Bluetooth

#### Spárování zařízení s aktivovaným Bluetooth

Při prvním připojení svého zařízení Bluetooth k tomuto přehrávači musíte provést spárování zařízení s tímto přehrávačem.

1. Sound bar zapněte stisknutím tlačítka pohotovostního režimu.
2. Na zařízení opakovaně stiskněte tlačítko nebo tlačítko na dálkovém ovládání a vyberte režim Bluetooth. Když modrá kontrolka Bluetooth rychle zabliká, jste v režimu Bluetooth.
3. Pokud si přejete zapojit sound bar, přejděte do režimu vyhledávání Bluetooth.
4. Se seznamu vyberte **SHARP HT-SB107**.
5. Je-li třeba, zadejte heslo „0000“.

- Vaše zařízení a zvuková lišta budou nyní propojené; modrá kontrolka přestane blíkat.
- Začněte přehrávat hudbu z připojeného zařízení Bluetooth.

## DANSK

Læs alle sikkerhedsanvisninger, inden du tager produktet i brug. De fuldt dækkende oplysninger kan findes i brugervejledningen, som kan downloades fra webstedet sharpconsumer.eu.

### 1) Introduktion - indledende opsætning

- Brug indgangene på sound barens bagpanel for at tilslutte ekstern lyd- og billedenheder, der er udstyret med tilsvarende udgange (Bill. 1). Du opnår den bedste lydkvalitet ved hjælp af de digitale indgange OPTICAL og HDMI.

**Forsigtig!** Sluk for alle enheder, og frakobl dem fra strømforsyninger, før nogen form for tilslutning.

- Forbind strømadapteren til DC IN-stikket på enheden og derefter til en stikkontakt.
- Indsæt batteriet i fjernbetjeningen.
- Tryk på Ø knappen på fjernbetjeningen for at skifte hovedenheden mellem ON (tændt) og OFF (slukket).
- Tryk på ☰ knappen på udstyret, eller tryk på ☰-knapperne på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand.

### 2) Fjernbetjening

- Ø - Skift enheden mellem ON (tændt) og STANDBY-tilstand.
- \* - Valg af Bluetooth-tilstand.  
Tryk på og hold den nede for at aktivere parringsfunktionen i Bluetooth-tilstand eller frakoble det eksisterende, parrede Bluetooth-udstyr.
- ☐ - Valg af afspilningsfunktion.
- VOL+/-** - Øg/sæk lydstyrkeniveauet.
- ◀/▶ - Spring til forrige/næste spor i Bluetooth-tilstand.
- ▶|| - Afspil/pause/genoptag afspilning i Bluetooth-tilstand.

- (MUTE) Sluk eller tænd igen for lyden.
- BASS +/-** - Juster basniveauet.
- TRE +/-** - Juster diskantniveauet.
- EQ** - Valg af en forudindstillet lydtilstand.

### 3) Betjeningsknapper

- Ø knap  
Skift mellem ON (tændt) og STANDBY-tilstand.
- ☐ knap  
Valg af afspillefunktion.
- +/- knapper  
Skru op eller ned for lydstyrken.

### Bluetooth anvendelse

#### Parring af Bluetooth-aktiverede enheder

Første gang du tilslutter din Bluetooth enhed til afspilleren, skal du parre din enhed med denne afspiller.

- Tænd for soundbaren ved at trykke på Standby-knappen.
- Tryk på knappen ☰ på enheden gentagne gange, eller tryk på BT-knappen på fjernbetjeningen for at vælge Bluetooth-tilstand. Du er i Bluetooth-tilstand, når den blå Bluetooth-indikator blinker hurtigt.
- Åbn Bluetooth søgetilstand på den enhed, du ønsker at forbinde til soundbaren.
- Vælg **SHARP HT-SB107** i listen
- Indtast adgangskoden "0000", om nødvendigt.
- Din enhed og soundbaren bliver nu tilsluttet; den blå indikator stopper med at blinke.

- Begynd afspilning af musik fra den tilsluttede Bluetooth-enhed.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας. Για πλήρεις οδηγίες ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που διατίθεται για λήψη από τον ιστότοπο sharpconsumer.eu.

### 1) Ξεκινώντας - αρχικό στήσιμο

- Χρησιμοποιήστε τις εισόδους στην πλάτη της μπάρας ηχείων για σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου και βίντεο που διαθέτουν τις αντίστοιχες εξόδους (Εικ. 1). Θα επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα ήχου χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές εισόδους OPTICAL και HDMI.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές και αποσυνδέστε τις από την παροχή ρεύματος πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση.

- Συνδέστε τον μετασχηματιστή στην υποδοχή DC IN της μονάδας και στη συνέχεια σε πρίζα ρεύματος.
- Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το κουμπί **Ω** στο τηλεχειριστήριο για ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της κύριας μονάδας.
- Πατήστε το κουμπί **□** (ΠΗΓΗ) στη μονάδα επανειλημμένα ή πατήστε τα κουμπιά **□** στο τηλεχειριστήριο για επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας.

### 2) Τηλεχειριστήριο

- Ω** – Εναλλαγή της κατάστασης της μονάδας μεταξύ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΝΑΜΟΝΗΣ.
- \*** – Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ζεύξης Bluetooth ή για αποσύνδεση της υφιστάμενης συσκευής Bluetooth που βρίσκεται σε ζεύξη.
- – Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής.
- VOL +/-** – Αύξηση/μείωση επιπέδου έντασης ήχου.
- ◀/▶** – Παράλειψη προηγούμενου/

επόμενου κομματιού στη λειτουργία Bluetooth/USB.

- ||** – Αναπαραγωγή/παύση/επαναφορά αναπαραγωγής σε λειτουργία Bluetooth.
- 🔇** – (MUTE) Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
- BASS +/-** – Προσαρμογή επιπέδου μπάσων.
- TRE +/-** – Προσαρμογή επιπέδου πρίμων.
- EQ** – Επιλογή προεπιλεγμένου εφέ ήχου.

### 3) Χειρισμός

- Ω κουμπί**  
Εναλλαγή της κατάστασης της μονάδας μεταξύ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΝΑΜΟΝΗΣ.
- κουμπί**  
Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής.
- +/- κουμπιά**  
Αύξηση /μείωση του επιπέδου έντασης ήχου.

### Λειτουργία Bluetooth

#### Ζεύξη συσκευών με δυνατότητα Bluetooth

##### Bluetooth

Κατά την πρώτη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth με αυτή τη μονάδα αναπαραγωγής, πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη μεταξύ της συσκευής σας και της μονάδας αναπαραγωγής.

- Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων πατώντας το κουμπί αναμονής.
- Πατήστε το κουμπί **□** στη μονάδα επανειλημμένα ή το κουμπί **\*** στο τηλεχειριστήριο για επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth. Βρίσκεστε σε λειτουργία Bluetooth όταν η

μπλε ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα.

3. Μεταβείτε στη λειτουργία αναζήτησης Bluetooth στη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε με την μπάρα ηχείων.
4. Επιλέξτε **SHARP HT-SB107** από τη λίστα
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό “0000”, αν ζητηθεί.
6. Η συσκευή σας και το ηχείο μπάρας θα συνδεθούν τώρα. Η μπλε ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
7. Αρχίστε την αναπαραγωγή μουσικής από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.

## EESTI

Lugege kõik juhised enne toote kasutamist läbi. Täielikud juhised leiate kasutusjuhendist, mille saab alla laadida veebisaidilt sharpconsumer.eu.

### 1) Hakkama peale – algne seadistamine

1. Kasutage heliprojektori tagapaneelil asuvaid sisendeid vastavate väljundiga välisse audio- ja videoseadmete ühendamiseks (pilt 1). Parima helikvaliteedi saab digisisenditega OPTICAL ja HDMI.

**Ettevaatust!** Enne, kui asute ühendusi looma, lülitage kõik seadmed välja ja eraldage vooluvõrgust.

2. Ühendage vooluadapter seadme DC IN-pesasse ja seejärel vooluvõrgu seinakontakti.
3. Sisestage kaasas olev patarei pultti.
4. Põhisadme SISSE või VÄLJA lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil asuvat  lülitit.
5. Soovitud režiimi valimiseks vajutage korduvalt seadme nuppu  või vajutage puldil nuppe .

### 2) Kaugjuhtimine

1.  – seadme SISSE ja OOTEREŽIIMILE lülitamine.
2.  – Bluetooth-režiimi valimine. Vajutage ja hoidke Bluetooth-režiimis sidumisfunktsooni aktiveerimiseks või olemasoleva seotud Bluetooth-seadme lahtiühendamiseks.
3.  – esitusfunktsooni valimine.
4. **VOL +/-** – helitugevuse suurendamine/vähendamine.

5.  /  – Bluetooth-/USB-režiimis järgmiste/eelmise rajani vahelejätmine.
6.  – Bluetooth-/USB-režiimis esitamine / paus / esitamise jätkamine.
7.  – (VAIGISTUS) heli vaigistamine või taastamine.
8. **BASS +/-** – bassitaseme reguleerimine.
9. **TRE +/-** – kõrgsageduste taseme reguleerimine.
10. **EQ** – Eelmääratud helirežiimi valimine.

### 3) Juhtseadmed

1.  nupp Seadme SISSE ja OOTEREŽIIMILE lülitamine.
2.  nupp Mängimisfunktsooni valimine.
3.  nupud elitugevuse suurendamine/vähendamine.

### Bluetoothi kasutamine

#### Bluetooth-seadmete sidumine

Bluetooth-seadet esmakordelt selle mängijaga ühendades tuleb esmalt seade mängijaga siduda.

1. Lülitage heliprojektor ootenuppu vajutades sisse.
2. Vajutage seadmel mitu korda nuppu  või puldil nuppu BT, et valida Bluetooth-režiim. Olete Bluetooth-režiimis, kui sinine Bluetooth-näidik vilgub kiirelt.
3. Minge seadmega, mida soovite heliprojektoriga ühendada, Bluetoothi otsingurežiimi.

4. Valige loendist **SHARP HT-SB107**
5. Sisestage nöudmisel parool "0000".
6. Toimub teie seadme ja heliprojektori ühendamine; sinine näidik lõpetab vilkumise.
7. Alustage ühendatud Bluetooth-seadmest muusika mängimist.

## SUOMI

Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä. Katso täydelliset ohjeet käyttöoppaasta, jonka voit ladata osoitteesta sharpconsumer.eu.

### 1) Aloittaminen – ensimmäinen asennus

1. Käytä soundbar-laitteen takapaneelin tuloliitäntöjä yhdistääksesi ulkoisia ääni- ja videolaitteita, joissa on vastaavat lähtöliitännät (kuva 1). Saavutat parhaan äänien laadun käyttämällä OPTISTA ja HDMI-digitaalituloa.

**Huomio!** Sammuta kaikki laitteet ja irrota ne pistorasiasta ennen liitäntöjen suorittamista.

2. Yhdistä verkkosovitin laitteen DC IN -liitäntään ja sitten pistorasiaan.
3. Aseta paristo kaukosäätimeen.
4. Paina kaukosäätimen painiketta kytkeäksesi päyksikön PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.
5. Paina laitteen painiketta toistuvasti tai paina kaukosäätimen -painikkeita valitaksesi halutun tilan.

### 2) Kaukosäädin

1. – Kytke laite PÄÄLLE tai VALMIUSTilaan.
2. – Valitse Bluetooth-tila. Paina ja pidä painettuna aktivoitaksesi pariliitoksen Bluetooth-tilassa tai katkaistaksesi olemassa olevan Bluetooth-laitteen yhteyden.
3. – Valitse toistotoiminto.
4. **VOL+/VOL-** – Suurenneta/pienennä äänenvoimakkuutta.
5. / – Siirry edelliseen/seuraavaan kappaaleeseen Bluetooth-tilassa.
6. – Toista/keskeytä/jatka toistoa Bluetooth-/USB-tilassa.
7. – (MUTE) Mykistä tai palauta ääni.

8. **BASS +/-** – Säädä basson tasoa.
9. **TRE +/-** – Säädä diskantin tasoa.
10. **EQ** – Valitse esiasetettu äänitila.

### 3) Hallinta

1. **painike**  
Kytke laite PÄÄLLE tai VALMIUSTilaan.
2. **painike**  
Valitse toistotoiminto.
3. **+/- painikkeet**  
Suurennata/pienennä äänenvoimakkuutta.

### Bluetooth-käyttö

**Muodosta pariliitos Bluetooth-laitteisiin**  
Kun yhdistät Bluetooth-laitteen ensimmäistä kertaa tähän soittimeen, sinun on muodostettava pariliitos niiden välille.

1. Kytke soundbar päälle painamalla valmiustila-painiketta.
2. Paina laitteena -painiketta toistuvasti tai kaukosäätimen BT-painiketta valitaksesi Bluetooth-tilan. Olet Bluetooth-tilassa, kun Bluetooth-merkkivalo välähtää nopeasti.
3. Siirry Bluetooth-etsintätilaan laitteessa, jonka haluat yhdistää soundbar-laitteeseen.
4. Valitse luettelosta Select **SHARP HT-SB107**
5. Syötä tarvittaessa salasana "0000".
6. Laitteesi ja soundbar yhdistetään nyt. Sininen merkkivalo lakkaa vilkumasta.
7. Aloita musiikin toisto yhdistetystä Bluetooth-laitteesta.

# HRVATSKI

Prije upotrebe proizvoda pročitajte sve sigurnosne upute. Sve upute pronaći ćete u vodiču za korisnike koji možete preuzeti s web-mjesta sharpconsumer.eu.

## 1) Početak rada - početno postavljanje

1. Ulaze na stražnjoj ploči Sound Bara upotrijebite za priključivanje vanjskih audio i videouređaja opremljenih odgovarajućim izlazima (sl. 1). Najbolju kvalitetu zvuka postići ćete upotrebom digitalnih ulaza OPTICAL i HDMI.

**Oprez!** Isključite sve uređaje i iskopčajte ih iz napajanja prije bilo kakvih povezivanja.

2. Priklučite kabel napajanja na DC IN utičnicu uređaja, a zatim u zidnu utičnicu.
3. Umetnite baterije u daljinski upravljač.
4. Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču kako biste uključili ili isključili glavnu jedinicu.
5. Pritisnite tipku  na uređaju ili  na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način rada.

## 2) Daljinski upravljač

1.  – Uključivanje uređaja i prebacivanje u stanje pripravnosti.
2.  – Odaberite Bluetooth način. Držite pritisnuto kako biste aktivirali uparivanje u Bluetooth načinu ili odspojili postojeći upareni Bluetooth uređaj.
3.  – Odaberite način reprodukcije.
4. **VOL+/VOL-** – Povećavanje/smanjivanje glasnoće.
5.  – Prebacivanje na prethodni/sljedeći zapis u Bluetooth/USB načinu.
6.  – Reprodukcija/pauza/nastavak reprodukcije u Bluetooth/USB načinu.
7.  – (MUTE) Prigušivanje i ponovno uključivanje zvuka.
8. **BASS +/-** – Prilagođavanje razine basa.
9. **TRE +/-** – Prilagođavanje razine visokih tonova.
10. **EQ** – Odaberite programirane postavke zvuka.

## 3) Kontrole

1.  tipka Uključivanje uređaja i prebacivanje u stanje pripravnosti.
2.  tipka Odaberite način reprodukcije.
3. **+/- tipke** Povećavanje i smanjivanje glasnoće.

## Upotreba funkcije Bluetooth

### Uparivanje uređaja koji podržavaju Bluetooth

Prije prve upotrebe Bluetooth uređaja uz ovaj reproduktor, potrebno ga je upariti s reproduktrom.

1. Uključite Sound Bar pritiskom tipke za stanje pripravnosti.
2. Pritisnite tipku  na uređaju ili tipku  na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način Bluetooth. Način Bluetooth aktiviran je kada brzo treperi plavi Bluetooth indikator.
3. Aktivirajte Bluetooth pretraživanje na uređaju koji želite povezati sa Sound Barom.
4. Na popisu odaberite **SHARP HT-SB107**
5. Po potrebi unesite lozinku "0000".
6. Vaš uređaj i SoundBar sada su povezani. Plavi indikator prestaje treperiti.
7. Pokrenite reprodukciju glazbe s povezanog Bluetooth uređaja.

# MAGYAR

A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést! Teljes körű útmutatásért kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót, ami letölthető a sharpconsumer.eu webhelyről.

## 1) Kezdeti lépések - az első beállítás

- Használja a hangprojektor hátsó paneljén lévő bemeneteket a megfelelő csatlakozókkal ellátott külső hang- és videoeszközök csatlakoztatásához (1. ábra). A legjobb hangminőséget az OPTICAL és a HDMI digitális bemenetek használatával érheti el.

**Figyelmeztetés!** A csatlakoztatások elvégzése előtt kapcsolja ki az összes eszközt, és húzza ki tápcsatlakozókat.

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék DC IN bementi aljzatához, majd egy konnektorhoz.
- Helyezze be az elemet a távirányítóba.
- Nyomja meg a távirányítón lévő gombot a főegység BE- vagy KIKAPCSOLÁSHOZ.
- A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a készülék gombját vagy a távvezérlő gombját.

## 2) Távvezérlő

- Bekapcsolt és készenléti mód között válthat a gombbal.
- \* – A Bluetooth mód kiválasztása. Bluetooth módban tartsa lenyomva a párosítás funkció bekapcsolásához vagy a párosított Bluetooth eszköz leválasztásához.
- A lejátszási funkció kiválasztása.
- VOL+/-** – A hangerő növelése/csökkentése.
- / – Bluetooth/USB módban ugrás az előző/következő felvételre.
- Bluetooth/USM módban lejátszás/szünet/lejátszás újból indítása.
- (MUTE) A készülék elnémítása vagy a hang visszaállítása.
- BASS +/-** – Mély hangok szabályozása.
- TRE +/-** – Magas hangok szabályozása.

- EQ** – Beállított hangszín kiválasztásához.

## 3) Kezelőszervek

- gomb  
Bekapcsolt és készenléti mód között válthat a gombbal.
- gomb  
A lejátszási funkció kiválasztása.
- +/+ gombok**  
A hangerő szintjének növelése/csökkentése.

## Bluetooth használata

### Bluetooth kompatibilis eszközök párosítása

Bluetooth eszköze lejátszóhoz történő első csatlakoztatásakor, párosítania kell készüléket a lejátszóhoz.

- Kapcsolja be a hangprojektort a készenléti gombbal.
- Nyomja meg többször a készüléken található gombot vagy a távvezérlő \* gombját a Bluetooth üzemmód kiválasztásához. A Bluetooth üzemmódban van, ha a Bluetooth kijelző gyorsan villog.
- A hangprojektorhoz csatlakoztatni kívánt eszközön lépjön be a Bluetooth keresési módba.
- Válassza ki a **SHARP HT-SB107** elemet a listából.
- Adja meg a "0000" jelszót (ha szükséges).
- Eszköze és a hangprojektor kapcsolódott, a villogó kék fényű kijelző kialszik.
- Elkezdheti a zene lejátszását a csatlakoztatott Bluetooth eszkösről.

## LIETUVIŲ

Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite visus saugumo nurodymus. Išsamų naudojimo nurodymų ieškokite naudojimo vadove, kurį galima atsiųsti iš internetinės svetainės [sharpconsumer.eu](http://sharpconsumer.eu).

### 1) Pradžia – paruošimas naudoti

1. Išorinius garso ir vaizdo šaltinius su atitinkamomis išvestimis junkite į įvesties lizdus galinėje garsiakalbio pusėje (1 pav.). Geriausia garso kokybę užtikrinama naudojant skaitmenines įvestis per optinę jungtį ir HDMI.

**Ispėjimas!** Prieš jungdami laidus, išjunkite prietaisus iš maitinimo tinklo.

2. Junkite maitinimo adapterį į DC IN lizdą prietaise, o tada į maitinimo tinklo lizdą.
3. Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite maitinimo elementą.
4. Norėdami įjungti ar išjungti pagrindinį prietaisą, spauskite  mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
5. Norėdami pasirinkti norimą režimą, kelis kartus spauskite  mygtuką prietaise arba  mygtukus nuotolinio valdymo pulte.

### 2) Nuotolinio valdymo pultas

1.  – Keisti prietaiso režimą iš JUNGTA į BUDĖJIMAS ir atvirkščiai.
2.  – Pasirinkti „Bluetooth“ režimą. Paspauskite ir laikykite, kad įjungtu-mėte susiejimo funkciją „Bluetooth“ režimu arba atjungti jau susietą „Bluetooth“ įrenginį.
3.  – Pasirinkti turinio leidimo funkciją.
4. **GARSUMAS+/-** – Didinti / mažinti garsumo lygi.
5.  – Praleisti ankstesnį / tolesnį takelį „Bluetooth“ / USB režimu.
6.  – Leisti / pristabdyti / vėl leisti turinį „Bluetooth“ / USB režimu.
7.  – Išjungti arba grąžinti garsą.
8. **ŽEMI DAŽNIAI (BASS) +/-** – Reguliuoti žemų dažnių lygi.
9. **DISKANTO (TRE) +/-** – Reguliuoti diskanto lygi.
10. **EQ** – Pasirinkti iš anksto nustatytą garso režimą.

### 3) Valdikliai

1.  **mygtukas**  
Keisti prietaiso režimą iš JUNGTA į BUDĖJIMAS.
  2.  **mygtukas**  
Pasirinkti turinio leidimo funkciją.
  3.  **+/- mygtukai**  
Didinti / mažinti garsumo lygi.
- ### Bluetooth naudojimas
- #### Bluetooth palaikančių prietaisų susiejimas
- Norėdami pirmą kartą prijungti savo „Bluetooth“ įrenginį prie šio prietaiso, pirmiausia reikia juos susieti.
1. Ijunkite garsiakalbj, spausdami budėjimo režimo mygtuką.
  2. Norėdami pasirinkti „Bluetooth“ režimą, prietaise kelis kartus spauskite  mygtuką arba  mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Kai „Bluetooth“ indikatorius greitai mirkčioja, reiškia, kad „Bluetooth“ režimas įjungtas.
  3. Įrenginyje, kurį norite susieti su garsiakalbiu, ijunkite „Bluetooth“ įrenginių paiešką.
  4. Sąraše pasirinkite „SHARP HT-SB107“
  5. Jei reikia, įveskite slaptažodį „0000“.
  6. Jūsų įrenginys susietas su garsiakalbiu; mėlynas indikatorius nustos mirkčioti.
  7. Paleiskite muziką susietame „Bluetooth“ įrenginyje.

# LATVISKI

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visus norādījumus par drošību. Visus norādījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama lejupielādei vietnē sharpconsumer.eu.

## 1) Darba sākšana – sākotnējā uzstādišana

- Ārējo ierīcu un video ierīcu, kas aprīkotas ar atbilstošām izvadēm, pievienošanai izmantojiet skaņas sistēmas aizmugurē esošās ievades (1. attēls). Vislabāko skaņas kvalitāti nodrošina digitālās ievades OPTICAL un HDMI.

**Uzmanību!** Pirms jebkādu savienojumu veidošanas izslēdziet visas ierīces un atvienojet tās no strāvas padeves avota.

- Pievienojet strāvas adapteri DC IN ligzdaui un pēc tam kontaktligzdaui.
- Ievietojiet tālvadības pulsti baterijas.
- Nospiediet tālvadības pulsts pogu, lai IESLĒGTU vai IZSLĒGTU ierīci.
- Atkārtoti nospiediet ierīces pogu SOURCE vai nospiediet tālvadības pulsts pogu , lai atlasītu vēlamo režīmu.

## 2) Tālvadības pulsts

- pārslēdz ierīci starp IESLĒGTU un GAIDSTĀVES režīmu.
- \* – atlasa Bluetooth režīmu.  
Turiet nospiestu, lai veiktu Bluetooth režīmā savienojuma pāri funkciju vai atvienotu esošu pāri savienotu Bluetooth ierīci.
- atlasa atskanošanas funkciju.
- VOL +/-** – palielina/samazina skaļuma līmeni.
- / – Bluetooth/USB režīmā pāriet uz nākamo/iepriekšējo ierakstu.
- Bluetooth/USB režīmā atskano/pauzē/atsāk atskanošanu.
- (IZSLĒGT SKANU) izslēdz vai ieslēdz skaņu.
- BASS +/-** – pielāgo zemo skaņas frekvences līmeni.
- TRE +/-** – pielāgo augsto skaņu frekvences līmeni.
- EQ** – Atlasa iepriekš iestatīto skaņas režīmu.

## 3) Vadības ierīces

### 1. pogā

Pārslēdz ierīci starp IESLĒGTU un GAIDSTĀVES režīmu.

### 2. pogā

Atlasa atskanošanas funkciju.

### 3. pogā

Palielina/samazina skaļuma līmeni.

## Bluetooth darbība

### Bluetooth iespējotas ierīces savienošana pāri

Pirma reizi izveidojot savienojumu ar Bluetooth ierīci ar šo atskaitotāju, nepieciešams izveidot ierīces un šī atskanojuma savienojumu pāri.

- Ieslēdziet skaņas sistēmu, nospiežot gaidstāves pogu.
- Atkārtoti spiediet ierīces pogu vai tālvadības pulsts pogu BT, lai atlasītu režīmu Bluetooth. Kad zilā Bluetooth indikatorlampiņa ātri mirgo, ir atvērts Bluetooth režīms
- Ierīcē, kuru vēlaties savienot ar skaņas sistēmu, atveriet Bluetooth meklēšanas režīmu.
- Sarakstā atlasi **SHARP HT-SB107**
- Ja nepieciešams, ievadiet paroli 0000.
- Jūsu ierīce un skaņas sistēma tagad ir pievienota; zilā indikatorlampiņa pārtrauc mirgot.
- Pievienotajā Bluetooth ierīcē sāciet atskaitot mūziku.

Les alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet. For fullstendige instruksjoner, se brukerhåndboken tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet sharpconsumer.eu.

## 1) Komme i gang - førstegangs

### oppsett

1. Bruk inngangene på baksiden av lydplanken for å koble til eksterne lyd- og videoenheter utstyrt med de tilsvarende utgangene (bilde 1). Du oppnår den beste lydkvaliteten ved å bruke de digitale inngangene OPTISK og HDMI.

**Forsiktig!** Slå av alle enhetene og koble dem fra strømforsyningen før du starter noen tilkobling.

2. Koble strømadapteren til DC IN-kontakten på enheten og deretter til en stikkontakt.
3. Sett inn batteriene i fjernkontrollen.
4. Trykk på knappen Ø på fjernkontrollen for å slå PÅ eller AV hovedenheten.
5. Trykk på ☰-knappen på enheten flere ganger, eller trykk på ☰-knappene på fjernkontrollen for å velge ønsket modus.

## 2) Fjernkontroll

1. Ø – Bytt mellom PÅ- og STANDBY-modus på enheten.
2. \* – Velg Bluetooth-modusen. Trykk og hold for å aktivere sammenkoblingsfunksjonen i Bluetooth-modus eller koble fra den eksisterende Bluetooth-enheten.
3. ☰ – Velg avspillingsfunksjonen.
4. VOL +/- – Øk/senk volumnivået.
5. ↳/→ – Gå til forrige/neste spor i Bluetooth-/USB-modus.
6. ↴/↔ – Spill av/pause/fortsett avspilling i Bluetooth-/USB-modus.
7. ☱ – (MUTE) Demp eller gjenoppta lyden.
8. BASS +/- – Juster bassnivået.
9. TRE +/- – Juster diskantnivået.
10. EQ – Velg en forhåndsinnstilt lydmodus.

## 3) Kontroller

1. Ø knapp Bytt mellom PÅ- og STANDBY-modus på enheten.
2. ☰ knapp Velg avspillingsfunksjonen.
3. +/- knapper Øk/senk volumnivået.

## Bluetooth-operasjon

### Koble sammen Bluetooth-aktiverte enheter

Første gang du kobler Bluetooth-enheten til denne spilleren, må du koble sammen enheten til denne spilleren.

1. Slå på lydplanken ved å trykke på ventemodusknappen.
2. Trykk ☰-knappen på enheten gjentatte ganger eller BT-knappen på fjernkontrollen for å velge Bluetooth-modus. Du er i Bluetooth-modus når Bluetooth-varsellampen blinker hurtig.
3. Aktiver Bluetooth-søkemodus på enheten du ønsker å koble til lydplanken.
4. Velg **SHARP HT-SB107** fra listen
5. Tast inn passord «0000» hvis nødvendig.
6. Enheten og lydplanken er nå tilkoblet; den blå varsellampen stopper å blinke.
7. Begynn å spille musikk fra den tilkoblede Bluetooth-enheten.

# PORTUGUÊS

Antes de usar o seu produto, leia todas as instruções de segurança. Para instruções completas, veja o guia do utilizador disponível para download na página web sharpconsumer.eu.

## 1) Iniciar - definição inicial

1. Use as entradas na parte de trás do painel da barra de som para ligar dispositivos de áudio e vídeo externos equipados com as saídas correspondentes (Imag. 1). Ao usar as entradas digitais OPTICAL e HDMI, obterá a melhor qualidade de som.

**Cuidado!** Antes de iniciar qualquer ligação, desligue todos os dispositivos e desligue-os da corrente.

2. Ligue o adaptador de energia à tomada DC IN da unidade e em seguida à tomada de parede.
3. Insira a pilha no telecomando.
4. Carregue no  botão do telecomando para alternar a unidade principal entre ligada e desligada.
5. Carregue no botão  da unidade várias vezes ou carregue nos botões  do telecomando para selecionar o modo desejado.

## 2) Telecomando

1.  - A unidade alterna entre o modo LIGADO e STANDBY.
2.  - Seleciona o modo Bluetooth. Carregue e mantenha para ativar a função de emparelhamento no modo Bluetooth ou para desligar os dispositivos de Bluetooth emparelhados.
3.  - Seleciona a função de reprodução.
4. **VOL+/-** - Aumenta/diminui o nível do volume.
5.  - Salta para a faixa anterior/seguinte no modo Bluetooth/USB.
6.  - Reproduzir/pausa/retomar a reprodução no modo Bluetooth/USB.
7.  - (MUTE) Silencia ou retoma o som.
8. **GRAVES +/-** - Ajusta o nível de graves.
9. **AGU +/-** - Ajusta o nível de agudos.
10. **EQ** - Seleciona um modo de som predefinido.

## 3) Comandos

1.  botão  
A unidade alterna entre o modo LIGADO e STANDBY.
2.  botão  
Seleciona a função de reprodução.
3. **+/- botões**  
Aumenta/diminui o nível do volume.

## Função de Bluetooth

### Emparelhar dispositivos com Bluetooth

Quando ligar um dispositivo com Bluetooth a este leitor pela primeira vez, será necessário emparelhar o dispositivo a este leitor.

1. Carregue no botão standby para ligar a barra de som.
2. Carregue no botão  da unidade várias vezes ou no botão  do telecomando para seleccionar o modo de Bluetooth. Está no modo de Bluetooth quando o indicador azul de Bluetooth piscar rapidamente.
3. Entre no modo de pesquisa de Bluetooth no dispositivo que deseja ligar à barra de som.
4. Selecione **SHARP HT-SB107** da lista.
5. Introduza a senha "0000", se necessário.
6. O seu dispositivo e a soundbar serão agora conectados; o indicador azul deixará de piscar.
7. Comece a reproduzir música a partir do dispositivo com Bluetooth ligado.

# ROMÂNĂ

Înainte de a utiliza produsul, citiți toate instrucțiunile de siguranță. Pentru instrucțiuni complete, consultați ghidul de utilizare disponibil pentru descărcare de pe site-ul web website sharpconsumer.eu.

## 1) Introducere - instalarea inițială

1. Utilizați intrările de pe panoul din spate al barei de sunet pentru a conecta sunetul extern și dispozitivele video echipate cu ieșiri corespunzătoare (Imag. 1). Veți obține o calitate optimă a sunetului folosind intrările digitale OPTICAL și HDMI.

**Atenție!** Oprită toate dispozitivele și deconectați-le de la sursa de alimentare înainte de a începe orice conexiune.

2. Conectați adaptorul de alimentare la mufa DC IN a unității și apoi într-o mufă de rețea.
3. Introduceți bateria în telecomandă.
4. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a comuta unitatea principală în poziția PORNIT sau OPRIT.
5. Apăsați în mod repetat butonul  de pe unitate sau apăsați butoanele  de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit.

## 2) Telecomandă

1.  – Comutați unitatea între modul PORNIT și STAND-BY.
2.  – Selectați modul Bluetooth. Tineți apăsat pentru a activa funcția de împerechere în modul Bluetooth sau pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth împerecheat existent.
3.  – Selectați funcția de redare.
4. **VOL+ / VOL-** – Măriți/micșorați nivelul sunetului.
5.  /  – Salt la piesa anterioară/următoare în modul Bluetooth/USB.
6.  – Redare/pauză/reluare redare în modul Bluetooth/USB.
7.  – (MUTE) Oprită sau repornită sunetul.
8. **BASS +/-** – Reglați nivelul frecvențelor joase.

9. **TRE +/-** – Reglați nivelul frecvențelor înalte.

10. **EQ** – Selectați un mod de sunet presetat.

## 3) Comenzi

1.  buton Comutați unitatea între modul PORNIT și STAND-BY.
2.  button Selectați funcția de redare.
3. **+/ - butoane** Măriți/micșorați nivelul volumului.

## Utilizarea funcției Bluetooth

### Împerecheați dispozitive cu Bluetooth activat

Prima dată când conectați dispozitivul Bluetooth la acest player, trebuie să împerecheați dispozitivul cu acest player.

1. Porniți bara de sunet apăsând butonul Stand-by.
2. Apăsați în mod repetat butonul  de pe unitate sau butonul  de pe telecomandă pentru a selecta modul Bluetooth. Vă aflați în modul Bluetooth când indicatorul Bluetooth clipește rapid.
3. Întrați în modul de căutare Bluetooth pe dispozitivul pe care doriți să il conectați la bara de sunet.
4. Selectați **SHARP HT-SB107** din listă.
5. Introduceți parola „0000”, dacă este necesar.
6. Dispozitivul dvs. și bara de sunet vor fi acum conectate; indicatorul albastru va înceta să mai clipească.
7. Începeți să redați muzică de pe dispozitivul Bluetooth conectat.

Pred prevádzkovaním tohto výrobku si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Úplné znenie pokynov si pozrite v príručke pre používateľa, ktorá je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky sharpconsumer.eu.

## 1) Začíname – počiatočné nastavenie

- Externé zvukové a obrazové zariadenia vybavené príslušnými výstupmi zapojte do vstupov na zadnom paneli soundbaru (obr. č. 1). Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete používaním digitálnych vstupov OPTICAL a HDMI.

**Upozornenie!** Skôr, než začnete vykonávať akékoľvek pripojenia, vypnite všetky zariadenia a odpojte ich od zdroja napájania.

- Napájací adaptér zapojte do konektora jednosmerného prúdu zariadenia a potom do elektrickej zásuvky.
- Vložte batérie do diaľkového ovládača.
- Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači hlavné zariadenie ZAPNITE alebo VYPNITE.
- Ak chcete vybrať požadovaný režim, na zariadení opakovane stlačte tlačidlo , alebo na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlá .

## 2) Diaľkový ovládač

- zapnutie jednotky a jej prepnutie do POHOTOVOSTNÉHO režimu.
- výber režimu Bluetooth. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnite funkciu párovania v režime Bluetooth alebo odpojte existujúce spárované zariadenie Bluetooth.
- výber funkcie prehrávania.
- HLASITOSŤ +/-** – zvýšenie/zniženie úrovne hlasitosti.
- prejdenie na predchádzajúcu/ďalšiu stopu v režime Bluetooth/USB.
- prehranie/pozastavenie/obnova nie prehrávania v režime Bluetooth/USB.
- (STLMENIE HLASITOSTI) stlmenie alebo obnova zvuku.

- BASS (BASY)** +/- – nastavenie úrovne basov.
- TRE (VÝŠKY)** +/- – nastavenie úrovne výšok.
- EQ** – Výber predvoleného zvukového režimu.

## 3) Ovládacie prvky

### 1. tlačidlo

Zapnutie zariadenia a jeho prepnutie do POHOTOVOSTNÉHO režimu.

### 2. tlačidlo

Výber funkcie prehrávania.

### 3. +/- tlačidlá

Zvýšenie/zniženie úrovne hlasitosti.

## Prevádzka Bluetooth

### Párovanie zariadení cez rozhrania Bluetooth

#### Bluetooth

Pri prvom pripojení zariadenia Bluetooth k tomuto prehrávaču budete musieť svoje zariadenie spárovať s týmto prehrávačom.

- Zvukovú lištu zapnite stlačením tlačidla Standby (Pohotovostný režim).
- Ak chcete vybrať režim Bluetooth, opakovane stlačte tlačidlo na zariadení alebo tlačidlo na diaľkovom ovládači. Keď rýchlo bliká modrá kontrolka Bluetooth, ste v režime Bluetooth.
- Vstúpte do režimu vyhľadávania Bluetooth v zariadení, ktoré chcete pripojiť k zvukovej lište.
- Zo zoznamu vyberte položku **SHARP HT-SB107**
- Ak je to potrebné, zadajte heslo „0000“.
- Vaše zariadenie a reproduktor sa prepoja; modrá kontrolka prestane blikáť.
- Hudbu začnite prehrávať z pripojeného zariadenia Bluetooth.

# SLOVENŠČINA

Pred uporabo izdelka preberite vsa varnostna navodila. Za celotna navodila glejte uporabniški priročnik, ki je na voljo za prenos s spletnne strani sharpconsumer.eu.

## 1) Začetek - začetna namestitev

1. Uporabite vhode na zadnji plošči soundbara za priklop zunanjih avdio in video naprav, ki so opremljene z ustreznimi izhodi (sl. 1). Najboljšo kakovost zvoka omogočata digitalna vhoda OPTICAL in HDMI.

**Pozor!** Pred vsakim priklopom izklopite vse naprave in odklopite napajalnike.

2. Priklučite napajalnik v vtič DC IN enote in nato v električno vtičnico.
3. Vstavite baterijo v daljinski upravljalnik.
4. Pritisnite gumb  na daljinskom upravljalniku, da VKLJUČITE ali IZKLJUČITE enoto.
5. Pritisnjte gumb  (VIR) na enoti ali pritisnjte gumbe  na daljinskom upravljalniku, da izberete želeni način.

## 2) Daljinski upravljalnik

1.  – Preklop enote med načinom VKLOPA in PRIPRAVLJENOSTI.
2.  – Izbera načina Bluetooth. Pritisnite in zadržite, da aktivirate funkcijo seznanjanja v načinu Bluetooth ali odstranite obstoječo povezano napravo Bluetooth.
3.  – Izbera funkcije predvajanja.
4. **VOL+/VOL-** – Povečanje/zmanjšanje ravni glasnosti.
5.  /  – Preskoči na naslednji/prejšnji posnetek v načinu Bluetooth/USB.
6.  – Predvajaj/prekini/nadaljuj predvajanje v načinu Bluetooth/USB.
7.  – (MUTE) Izklop zvoka ali preklic izklopa.
8. **BASS +/-** – Prilagoditev ravni nizkih tonov.
9. **TRE +/-** – Prilagoditev ravni visokih tonov.
10. **EQ** – Izberite prednastavljeni zvočni način.

## 3) Regulatorji

1.  gumb Preklop enote med načinom VKLOPA in PRIPRAVLJENOSTI.
2.  gumb Izberite funkcijo predvajanja.
3.  gumba Povečanje/zmanjšanje ravni glasnosti.

## Delovanje Bluetooth

### Seznanjanje naprav Bluetooth

Ko prvič povežete napravo Bluetooth s tem predvajalnikom, jo morate z njim seznaniti.

1. Vključite soundbar s pritiskom gumba za stanje pripravljenosti.
2. Večkrat pritisnjte gumb  na enoti ali gumb  na daljinskom upravljalniku za izbiro načina Bluetooth. V načinu Bluetooth ste, ko modri indikator Bluetooth hitro utripa.
3. Vstopite v način iskanja Bluetooth na napravi, ki jo želite povezati s soundbarom.
4. Na seznamu izberite **SHARP HT-SB107**
5. Če morate vnesti geslo, vnesite "0000".
6. Vaša naprava in soundbar bosta sedaj povezana; modri indikator preneha utripati.
7. Začnite s predvajanjem glasbe iz povezane naprave Bluetooth.

Pre nego što koristite svoj proizvod, pročitajte sva uputstva za bezbednost. Za potpuna uputstva molimo da pogledajte korisnički vodič dostupan za preuzimanje sa veb lokacije [sharpconsumer.eu](http://sharpconsumer.eu).

## 1) Pokretanje - početno podešavanje

1. Koristite ulaze na zadnjem panelu trake za zvuk da biste povezali eksterni audio i video uređaje opremljene sa odgovarajućim izlazima (Sl. 1). Postići ćeće najbolji kvalitet zvuka koristeći digitalne ulaze OPTIČKI i HDMI.

**Oprez!** Isključite sve uređaje i isključite ih iz dovoda napajanja pre nego što pokrenete bilo kakvo povezivanje.

2. Povežite adapter napajanja na DC IN utikač jedinice a zatim u glavne utikače.
3. Ubacite bateriju u daljinsku kontrolu.
4. Pritisnite dugme  na daljinskoj kontroli da biste UKLJUČILI ili ISKLJUČILI glavnu jedinicu.
5. Neprekidno pritiskajte dugme  na jedinici ili pritisnite  dugmad na daljinskoj kontroli da biste izabrali željeni režim.

## 2) Daljinska kontrola

1.  – Prebacite jedinicu između režima UKLJUČENO i PRIPRAVNOST.
2.  – Izaberite Bluetooth režim. Pritisnite i držite da biste aktivirali funkciju uparivanja u režimu Bluetooth ili isključite postojeći upareni Bluetooth uređaj.
3.  – Izaberite funkciju reprodukcije.
4. **VOL +/-** – Povećajte/smanjite nivo jačine.
5.  /  – Preskočite na prethodnu/sledeću numeru u Bluetooth/USB režimu.
6.  – Reprodukcija/pauza/nastavak reprodukcije u Bluetooth/USB režimu.
7.  – (BEZ ZVUKA) Utišajte bez zvuka ili nastavite zvuk.
8. **BASS +/-** – Prilagodite nivo basa.
9. **TRE +/-** – Prilagodite nivo trebla.

10. **EQ** – Izaberite unapred podešen režim zvuka.

## 3) Kontrole

1.  dugme  
Prebacite jedinicu između režima UKLJUČENO i PRIPRAVNOST.
2.  dugme  
Izaberite funkciju reprodukcije.
3. **+/ - dugmad**  
Povećajte/smanjite nivo jačine.

## Bluetooth rukovanje

### Uparite Bluetooth omogućene uređaje

Prvi put kada povežete Bluetooth uređaj na ovaj plejer, treba da uparite svoj uređaj na ovaj plejer.

1. Uključite traku za zvuk pritiskajući dugme pripravnosti.
2. Neprekidno pritiskajte  dugme na jedinici ili  dugme na daljinskoj kontroli da biste izabrali Bluetooth režim. Vi ste u Bluetooth režimu kada plavi Bluetooth indikator brzo blješti.
3. Uđite u Bluetooth režim pretraživanja na uređaju koji želite da povežete na traku za zvuk.
4. Izaberite **SHARP HT-SB107** sa liste.
5. Unesite lozinku „0000“, ako je potrebna.
6. Vaš uređaj i traka za zvuk će se sada povezati; plavi indikator će prestati da blješti.
7. Nastavite da reprodukujete muziku sa povezanog Bluetooth uređaja.

Läs alla säkerhetsanvisningar innan du använder produkten. För fullständiga anvisningar, se användarguiden som kan laddas ned från webbplatsen sharpconsumer.eu.

## 1) Komma igång - första

### inställningarna

- Använd ingångarna på soundbarens bakre panel för att ansluta externa audio- och videoenheter med motsvarande utgångar (Fig. 1). Du erhåller bäst ljudkvalitet genom att använda de digitala ingångarna OPTICAL och HDMI.

**Varning!** Stäng av alla enheter och koppla bort dem från strömförserjningen innan några anslutningar görs.

- Anslut strömadaptern till DC IN-kontakten på apparaten och sedan i ett nätaggregat.
- Sätt i batteriet i fjärrkontrollen.
- Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att slå PÅ eller AV huvudenheten.
- Tryck på -knappen på apparaten upprepade gånger eller tryck på -knapparna på fjärrkontrollen för att välja önskat läge.

## 2) Fjärrkontroll

- Koppla om apparaten mellan PÅ och STANDBY-läge.
- Välj Bluetooth-läge.  
Tryck och håll in för att aktivera parkopplingsfunktionen i Bluetooth-läge eller koppla från den parkopplade Bluetooth-enheten.
- Välj uppspelningsfunktion.
- VOL +/-** - Öka/minska volymen.
- Hoppa till föregående/nästa spår i Bluetooth/USB-läge.
- Uppspelning/paus/återuppta uppspelning i Bluetooth/USB-läge.
- (MUTE) Slå av eller på ljudet.
- BASS +/-** - Justera basnivån.
- TRE +/-** - Justera diskantnivån.
- EQ** - Val av förinställt ljudläge.

## 3) Reglage

### 1. knapp

Koppla om apparaten mellan PÅ och STANDBY-läge.

### 2. knapp

Välj uppspelningsfunktion.

### 3. - knappar

Höja/sänka ljudnivån.

## Bluetooth-funktion

### Parkoppla Bluetooth-kompatibla enheter

Första gången du ansluter din Bluetooth-enhet till denna spelare måste du parkoppla din enhet till denna spelare.

- Slå på soundbaren genom att trycka på standby-knappen.
- Tryck på -knappen på apparaten upprepade gånger eller på fjärrkontrollens BT-knapp för att välja Bluetooth-läget. Du är i Bluetooth-läge när den blå Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt.
- Aktivera Bluetooth-sökläget på enheten som du vill ansluta till soundbaren.
- Välj **SHARP HT-SB107** från listan.
- Ange vid behov lösenordet "0000".
- Din enhet och soundbaren ansluts nu, och den blå indikatorn slutar blinka.
- Börja spela musik från den anslutna Bluetooth-enheten.

# УКРАЇНСЬКИЙ

Перш ніж користуватися виробом, прочитайте всі вказівки з техніки безпеки. Всі інструкції містяться у керівництві з експлуатації, яке можна завантажити з веб-сайту sharpconsumer.eu.

## 1) Початок використання - перше включення

1. Вхідні розняття, розташовані за задній панелі, призначені для підключення зовнішніх аудіо- та відеопристроїв, які мають відповідні виходи (рис. 1). Найкращу якість звучання можна одержати, використовуючи цифрові входи OPTICAL та HDMI.

**Оberежно!** Перш ніж починати з'єднання, вимкніть усі пристрой та відключіть їх від джерела живлення.

2. Підключіть кабель живлення до гнізда DC IN пристрою, а потім до електророзетки.
3. Вставте у пульт дистанційного керування батарейки.
4. Натисніть кнопку пульта дистанційного керування, щоб увімкнути чи вимкнути головний пристрій.
5. Натискаючи на пристрої кнопку (Джерело) або натискаючи на пульті дистанційного керування кнопки , виберіть потрібний режим.

## 2) Пульт дистанційного керування

1. – переводить пристрій у режимі «увімкнено» чи режим очікування.
2. – вибір режиму Bluetooth.  
Натискання й утримування цієї кнопки активує функцію встановлення нового чи розірвання наявного з'єднання у режимі Bluetooth.
3. – вибір функції відтворення.
4. **VOL +/-** – збільшення чи зменшення гучності.
5. – перехід до попереднього чи наступного запису в режимі Bluetooth чи USB.

6. – відтворення, пауза та відновлення відтворення в режимі Bluetooth/USB.
7. – (MUTE) вимкнення чи ввімкнення звуку.
8. **BASS +/-** – регулювання рівня низьких частот.
9. **TRE +/-** – регулювання рівня високих частот.
10. **EQ** – Вибір визначеного звукового режиму.

## 3) Елементи керування

1. кнопка  
Переводить пристрій у режимі «увімкнено» чи режим очікування.
2. кнопка  
Вибір функції відтворення.
3. **+/ -** кнопки  
Збільшення чи зменшення гучності.

## Використання інтерфейсу Bluetooth

### Встановлення з'єднання з пристроями, що підтримують Bluetooth

Уперше використовуючи цей плеєр із пристроєм, що підтримує Bluetooth, потрібно встановити з'єднання пристрою з програвачем.

1. Увімкніть звукову панель, натиснувши кнопку режиму очікування.
2. Щоб вибрати режим Bluetooth, необхідно кілька разів натиснути кнопку на пристрої чи кнопку на пульті дистанційного керування. Коли почне часто блимати синій індикатор Bluetooth, це означає, що пристрій перейшов у режим Bluetooth.
3. Переведіть пристрій, який потрібно підключити до звукової панелі, у режим пошуку Bluetooth.
4. Виберіть у списку елемент **SHARP HT-SB107**

- 5.** Якщо потрібно, введіть пароль 0000.
- 6.** Тоді пристрій і звукову панель буде підключено, після чого синій індикатор припинить блимати.
- 7.** Почніть відтворення музики з під'єднаного пристрою Bluetooth.



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.  
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

Made in China

SAU/QSG/0070

[www.sharpconsumer.eu](http://www.sharpconsumer.eu)

**SHARP**

# SHARP



## User manual

HT-SB107

2.0 Compact Soundbar

EN

DE

ES

IT

FR

PL

NL

RU



## **Trademarks:**



The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Important safety instructions



### Please, read these safety instructions and respect the following warnings before the appliance is operated:



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude as to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



Only use the power supply stated in the user manual.



This symbol means that the product should be disposed of in an environmentally friendly manner and not with general household waste.

~ AC voltage



--- DC voltage



Class II equipment

◆ ◇ ◆ Polarity of d.c. power connector



**In order to prevent fire always keep candles and other open flames away from this product.**

#### Warning:

- Always follow basic safety precautions when using this appliance, especially when children are present.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not damage the power cord, do not place any heavy objects on it, do not stretch it or bend it. Do not attach extension cables. Damage to the power cord may occur fire or electric shock.
- Ensure that the unit is plugged into an AC 100-240V 50/60Hz power outlet. Using higher voltage may cause the unit to malfunction or even catch fire.

- If the power plug does not fit into the socket, do not force it.
- Turn off the unit before unplugging it from power source to completely switch it off.
- Do not disconnect or connect the power cord with wet hands. It may cause an electric shock.
- Disconnect the power cord if it is not used for a long time.
- Ensure that the mains plug is always easily accessible.
- This product does not contain any parts that are serviceable by the user. In case of a fault, contact the manufacturer or authorised service department. Exposing the internal parts inside the device may endanger your life. The manufacturers guarantee does not extend to faults caused by repairs carried out by unauthorised third parties.
- Do not use this product immediately after unpacking. Wait until it warms up to room temperature before using it.
- Ensure this product is used in moderate climates only (not in tropical/subtropical climates).
- Place product on a flat, stable surface that is not subject to vibrations.
- Ensure the product and its parts is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- To reduce the risk of fire, electric shock or damage to this product, do not expose it to direct sunlight, dust, rain and moisture. Never expose it to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids on or near the product.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not place the product where the humidity is high and ventilation is poor.
- Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Do not block any ventilation openings of this product. Always ensure that the ventilation openings are not covered with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
- Storms are dangerous for all electric appliances. If the mains or aerial wiring is struck by lightning, the appliance might get damaged, even if it is turned off. You should disconnect all the cables and connectors of the appliance before a storm.

## Maintenance

- Unplug the power cable from the power source before cleaning the appliance.
- Use a soft and clean rag to clean the outside of the unit. Never clean it with chemicals or detergent.

## Power Adapter

- To disconnect the unit from the mains supply, unplug the lead from the mains socket.
- Only use the supplied mains adaptor as failure to do this may result in a safety risk and/or damage to the unit.

## Batteries

- Observe the correct polarity when inserting the batteries.
- Do not expose batteries to high temperatures and do not place them on locations where the temperature might increase quickly, e.g. near the fire or on the direct sunshine.
- Do not expose batteries to excessive radiant heat, do not throw them into the fire, do not disassemble them and do not try to recharge un-rechargeable batteries. They could leak or explode.
- Never use different batteries together or mix new and old ones.
- When the Remote Control is not to be used for a long time (more than a month), remove the battery from the Remote Control to prevent it from leaking.
- If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Do not use any batteries other than those specified.



### **Do not ingest battery, chemical burn hazard**

- If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

## Disposal of this equipment and Batteries

- Do not dispose of this product or its batteries as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE in accordance with local law. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment.
- Most of the EU countries regulate the disposal of batteries by law. Contact your retailer or local authorities for more information.
- The symbol shown above appears on electrical and electronic equipment and batteries (or the packaging) to remind users of this. If "Hg" or "Pb" appears below the symbol, this means that the battery contains traces of mercury (Hg) or lead (Pb), respectively.
- Users are requested to use existing return facilities for used equipment and batteries.




## CE and UKCA statement:

- Hereby, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declares that this audio device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations 2017.
- The full text of the EU declaration of conformity is available by following the link [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com) and then entering download section of your model and choosing "CE Statements".

## Accessories


- 1x User guide
- 1x Warranty leaflet
- 1x Remote control
- 2x AAA battery
- 1x Power adapter
- 1x AC plug for power adapter
- 4x Silicone feet
- 1x Wall mount fixings

## Controls

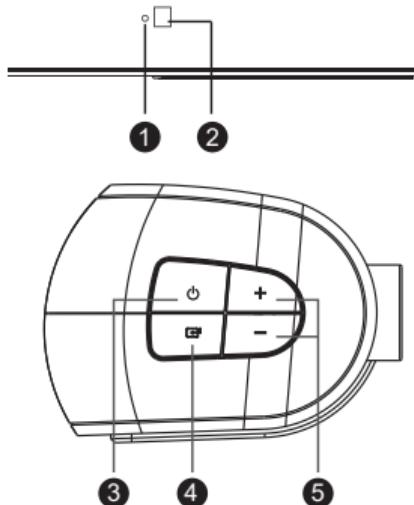

- Indicator light**
  - Red: In STANDBY mode.
  - Blue: In Bluetooth mode.
  - Green: In LINE IN mode.
  - Yellow: In Optical mode.
  - Cyan: In HDMI ARC mode.
  - Purple: In USB mode.
- Remote sensor**
- Standby** – Switch the unit between ON and STANDBY mode.
- Source** – Select the play function.
- Volume +/-** – Increase/decrease the volume level.

## Inputs/Outputs

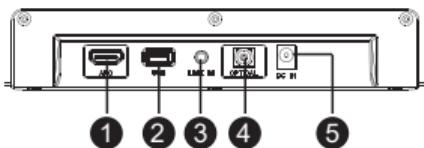

- ARC Socket** – Connect to a TV via HDMI cable.
- USB Socket** – Used to connect with the USB flash disk.
- LINE IN Socket** – Connect to an external audio device.
- OPTICAL Socket** – Optical input jack.
- DC IN Socket** – Socket for connecting power adapter (DC 18V/2.0A).

## Remote control


- 
- This detailed diagram shows the layout of the remote control with ten numbered callouts:
- ① Power button (top left)
  - ② Bluetooth pairing button (top right)
  - ③ Play/Pause button (top right, part of a larger multi-function button)
  - ④ Volume control ring (center, with + and - buttons)
  - ⑤ Navigation buttons (right side of the volume ring)
  - ⑥ Volume +/- buttons (bottom of the volume ring)
  - ⑦ Bass slider (left side)
  - ⑧ EQ slider (center)
  - ⑨ Treble slider (right side)
  - ⑩ EQ slider (bottom right)
- ① – Switch the unit between ON and STANDBY mode.
  - ② – Select the Bluetooth mode. Press and hold to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the existing paired Bluetooth device.
  - ③ – Select the play function.

4. **VOL +/-** – Increase/decrease the volume level.
5. **◀◀/▶▶** – Skip to previous/next track in Bluetooth/USB mode.
6. **▶▷/II** – Play/pause/resume playback in Bluetooth/USB mode.
7. **🔇 – (MUTE)** Mute or resume the sound.
8. **BASS +/-** – Adjust bass level.
9. **TRE +/-** – Adjust treble level.
10. **EQ** – Select a preset sound mode.

## RC OPERATIONS

The provided Remote Control allows the unit to be operated from a distance.

- Even if the Remote Control is operated within the effective range of 6m, remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the unit and the remote control.
- If the Remote Control is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infra-red rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.

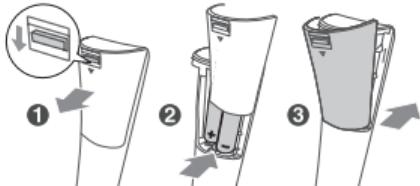


## BATTERY INSTALLATION

1. Press and slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.
2. Insert two AAA size batteries (included). Make sure the (+) and (-) ends of the batteries match the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
3. Close the battery compartment cover.

## First time installation

### Placement and Mounting

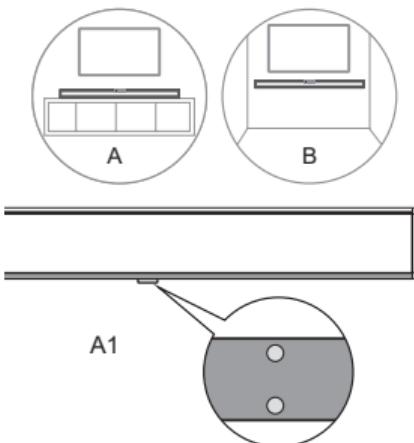

A: Normal Placement (A1 - Attach the silicone feet to the bottom of the soundbar.)


Place Soundbar on leveled surface in front of TV.)

B: Wall Mounting

### Wall Mounting


#### NOTE:

- Installation must be carried out by qualified personnel only. Incorrect assembly can result in severe personal injury and property damage (if you intend to install this product yourself, you must check for installations such as electrical wiring and plumbing that may be buried inside the wall). It is the installer's responsibility to verify that the wall will safely support the total load of the unit and wall brackets.
- Additional tools (not included) are required for the installation.
- Do not overtighten screws.
- Keep this instruction manual for future reference.
- Use an electronic stud finder to check the wall type before drilling and mounting.

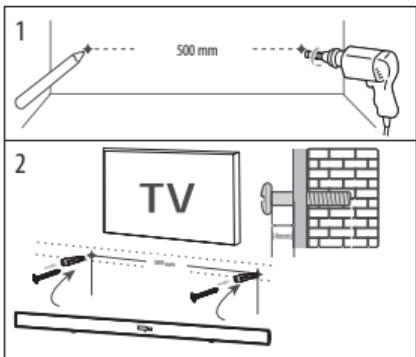

1. Drill 2 parallel holes ( $\varnothing$  6mm) in the wall. The distance between the holes should be 500 mm.
  - Firmly fix one plug into each hole in the wall and then insert screws into them.
2. Leave a 4mm gap between the wall and the screw's head. Lift the unit's integrated wall brackets over the heads of the screws and slot into place.

## Connections

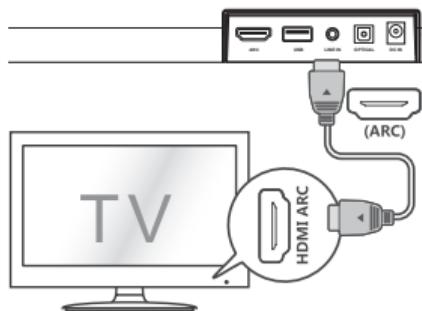

### HDMI ARC input


The ARC (Audio Return Channel) function allows you to send audio from your ARC-compliant TV to your sound bar through a single HDMI connection. To enjoy the ARC function, please ensure your TV is both HDMI-CEC and ARC compliant and set up accordingly. When correctly set up, you can use your TV remote control to adjust

the volume output (VOL +/- and MUTE) of the sound bar.

- Connect the HDMI cable (not included) from unit's HDMI (ARC) socket to the HDMI (ARC) socket on your ARC compliant TV. Then press the remote control to select HDMI ARC.

#### TIPS:

- Your TV must support the HDMI-CEC and ARC function. HDMI-CEC and ARC must be set to On.
- The setting method of HDMI-CEC and ARC may differ depending on the TV. For details about ARC function, please refer to your TV owner's manual.
- Only HDMI cables of version 1.4 or higher can support the ARC function.
- While in HDMI ARC mode, if there's no sound output from the unit, you may need to activate PCM signal output on your source device (eg. TV, DVD or Blu-ray player).

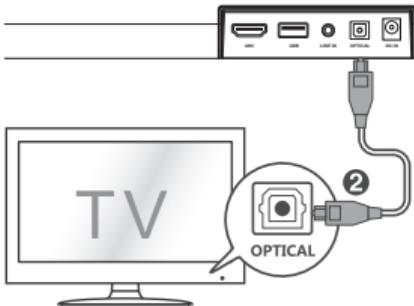


### OPTICAL input

- Use the optical cable to connect the optical input of this soundbar to the optical output of VCD, CD, VCR, DVD player.

#### TIPS:

- While in OPTICAL mode, if there's no sound output from the unit, you may need to activate PCM signal output on your source device (eg. TV, DVD or Blu-ray player).

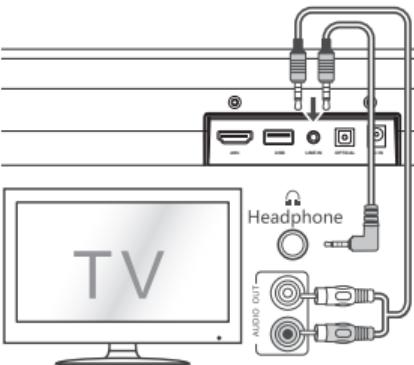


## LINE IN

- Use a RCA to 3.5mm audio cable (not included) to connect the TV's audio output sockets to the LINE IN socket on the unit.
- Use a 3.5mm to 3.5mm audio cable (not included) to connect the TV's or external audio device headphone socket to the LINE IN socket on the unit.

### TIP:

When you use the headphone output on the TV set, you will be able to adjust the volume level directly using the TV remote control.

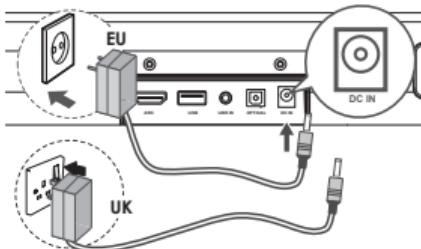

## Connect to Power

- Before connecting the power adapter, ensure you have completed all other connections.
- Risk of product damage!** Only use the supplied mains adaptor as failure to do

this may result in a safety risk and/or damage to the unit.

- Connect the power adapter to the DC IN socket of the unit and then into a mains socket.

## Basic Operation

### Standby/ON

- When you first connect the unit to the main socket, the unit will be in STANDBY mode.
- Press the button on the remote control to switch the main unit ON or OFF.
- Disconnect the main plug from the main socket if you want to switch the unit off completely.
  - When the unit has no input signal for over 15 minutes, it will automatically switch to Standby mode.

### Select Modes

Press the button on the unit repeatedly or press the buttons on the remote control to select the desired mode.

### Adjust the Volume

- Press the + / - buttons on the unit or on the remote control to adjust the volume.
- If you wish to turn the sound off, press the button on the remote control. Press the button again or press the +/- buttons on the unit or on the remote control to resume normal listening.

### Select Equaliser (EQ) Effect

While playing, press the EQ button on the remote control to select between preset equalisers.

Each time the button is pressed it will move between the EQ functions as below:  
Music (recommended for listening to all types of music) - white light flashes 2 seconds.

Movie (recommended for use with

movies) - green light flashes for 2 seconds.  
 News (recommended for listening to voices) - red light flashes for 2 seconds.  
 Custom (use to set personal bass/treble settings) - cyan light flashes 2 seconds.  
**NOTE:** Bass/Treble setting is available only in custom preset.

## LINE IN/OPTICAL/HDMI ARC

1. Ensure that the unit is connected to the TV or audio device.
2. While in ON mode, press the  button on the unit repeatedly or press the  button on the remote control to select the desired mode.
3. Operate your audio device directly for playback features.
4. Press the +/- button to adjust the volume to your desired level.

### TIP:

While in HDMI ARC/OPTICAL mode, if there's no sound output from the unit, (indicator light flashing) you may need to activate PCM signal output on your source device (eg. TV, DVD or Blu-ray player).

## Bluetooth Operation

### Pair Bluetooth-enabled Devices

The first time you connect your Bluetooth device to this player, you need to pair your device to this player.

### NOTE:

- The operational range between this player and a Bluetooth device is approximately 8 meters (without any object between the Bluetooth device and the unit).
- Before you connect a Bluetooth device to this unit, ensure you know the device's capabilities.
- Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.

- Any obstacle between this unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.
  - If the signal strength is weak, your Bluetooth receiver may disconnect, but it will re-enter pairing mode automatically.
1. Turn on the soundbar by pressing the standby button.
  2. Press the  button on the unit repeatedly or  button on the remote control to select the Bluetooth mode. You are in Bluetooth mode when the blue Bluetooth indicator flashes quickly.
  3. Enter the Bluetooth search mode on the device you wish to connect to the soundbar.
  4. Select SHARP HT-SB107 from the list.

Your device and the soundbar will now be connected; the blue indicator will stop flashing.

*- To disconnect your device, switch off the Bluetooth connection or hold down  button, or  button on the remote control for 3 seconds.*

### TIPS:

- Enter „0000“ for the password if necessary.
- The player will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.
- If you want to reconnect your device to this player, place it within the operational range.
- If the device is moved beyond the operational range, when it is brought back, please check if the device is still connected to the player.
- If the connection is lost, follow the instructions above to pair your device to the player again.

### Listen to Music from Bluetooth Device

- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the

music stored on the device through the soundbar'.

- If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), you can use the soundbar's remote control to play music stored on the device.

1. Pair your device with the player.
  2. Play music via your device (if it supports A2DP).
  3. Use supplied remote control to control play (if it supports AVRCP).
- To pause/resume play, press the button on the remote control.
  - To skip to a track, press the / buttons on the remote control.

## USB Operation

1. Insert USB storage drive into the USB slot on the rear panel.
2. Press button repeatedly on the unit or button on the remote control to select USB mode.
3. Unit will start playing the MP3 track automatically from the connected USB drive.

If the MP3 playback does not start automatically, press button on the remote control.

- To pause/resume play, press the button on the remote control.
- To skip to a track, press the / buttons on the remote control.
- Press and hold to fast forward, to fast reverse.
- Due to the numerous different file systems and file formats, compatibility with the connected memory media cannot be guaranteed.
- Depending on the size of the data medium, it may take some time for the system to be detected.
- The supported file format is MP3/WAV.
- External hard disks are not supported.
- Supports USB memory key up to 32GB.

## Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, review the following before requesting service.

### No power

Ensure that the power adaptor is properly connected to the units DC IN socket and to the mains socket.

Ensure that there is power at the AC outlet.

Press standby button on the remote control or soundbar to turn the soundbar on.

### No sound

Increase the volume. Press Volume Up on the remote control or on the right side of the soundbar.

Press on the remote control to ensure the soundbar is not muted.

Press source buttons to select a different input source.

When using either of the Digital input, if there is no audio:

- Try setting the TV output to PCM or
- Connect directly to your Blu-ray/other source, some TVs do not pass through digital audio.

Your TV may be set to variable audio output. Confirm that the audio output setting is set to FIXED or STANDARD, not VARIABLE. Consult your TV's user manual for more detailed information.

If using Bluetooth, ensure that the volume on your source device is turned up and that the device is not muted.

### Remote control does not work

Before you press any playback control button, first select the correct source.

Reduce the distance between the remote control and the unit.

Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated.

Replace the battery.

Aim the remote control directly at the sensor on the front of the unit.

**I hear buzzing or humming**

Ensure all cables and wires are securely connected.

Connect a different source device (TV, Blu-ray player, etc) to see if the buzzing persists. If it does not, the problem may be with the original device.

Connect your device to a different input on the soundbar.

**I can't find the Bluetooth name of this unit on my Bluetooth device**

Ensure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device.

Re-pair the unit with your Bluetooth device.

**This is a 15 mins power off function, one of the ERP II standard requirement for saving power**

When the unit's external input signal level is too low, the unit will be turned off automatically in 15 minutes. Please increase the volume level of your external device.

## Wichtige Sicherheitsanweisungen



**Bitte lesen Sie sich diese Sicherheitsanweisungen durch und beachten Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, auf die folgenden Warnhinweise:**



Das Dreieckszeichen mit Blitzsymbol verweist auf nicht isolierte „gefährliche Spannungen“ im Gerätgehäuse, die so hoch sein können, dass sie eine Gefahr von Stromschlägen bilden.



Das Dreieckszeichen mit Ausrufungszeichen verweist auf wichtige Funktions - und Wartungshinweise (Reparatur) in der dem Gerät beigelegten Bedienungsanleitung.



Benutzen Sie nur die Energieversorgung, die in der Bedienungsanleitung angegeben ist.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt auf umweltfreundliche Weise und nicht mit dem gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden sollte.



~ Wechselspannung



--- Gleichspannung



Gerät der Klasse II



◊—◊ Polarität des Gleichstromsteckers



**Halten Sie Kerzen und offenes Feuer von diesem Produkt fern, um einen Brand zu vermeiden.**

### Warnung:

- Halten Sie sich während der Nutzung dieses Geräts immer an die allgemeinen Sicherheitshinweise, insbesondere, wenn Kinder in der Nähe sind.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Stromkabel darf weder beschädigt, noch dürfen schwere Objekte darauf abgelegt werden, außerdem dürfen Sie es nicht dehnen oder verbiegen. Schließen Sie auch keine Verlängerungskabel an. Schäden am Stromkabel können zu einem Feuer oder Stromschlag führen.

- Stellen Sie sicher, dass die Einheit an eine AC 100-240V 50/60Hz Steckdose angeschlossen wird. Eine höhere Spannung kann zu Fehlfunktionen oder sogar zu einem Brand führen.
- Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, dürfen Sie keine Gewalt anwenden, um einen nicht passenden Stecker in die Steckdose zu drücken.
- Schalten Sie die Einheit aus, bevor Sie sie von der Stromversorgung trennen, um sie so vollständig abzuschalten.
- Vermeiden Sie es, das Stromkabel mit nassen Händen anzuschließen oder zu trennen. Dies könnte andernfalls zu einem Stromschlag führen.
- Trennen Sie das Stromkabel, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Hauptstecker immer leicht zugänglich ist.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Setzen Sie sich im Fall eines Defekts mit dem Hersteller oder der autorisierten Kundenabteilung in Verbindung. Teile aus dem Inneren des Geräts freizulegen kann lebensgefährlich sein. Die Garantie der Hersteller gilt nicht für Defekte, die durch von nicht autorisierte Dritten durchgeführte Reparaturen entstehen.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht direkt nach dem Auspacken. Warten Sie, bis es sich auf Zimmertemperatur erwärmt hat, ehe sie es einschalten.
- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt ausschließlich in Umgebungen mit mildem Klima verwendet wird (kein tropisches oder subtropisches Klima).
- Stellen Sie das Produkt auf eine flache, stabile Oberfläche, die keinen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Das Produkt und dessen Teile dürfen nicht über die Kante deelte tragenden Möbelstücks hinausragen.
- Um das Risiko eines Feuers, Stromschlags oder Schäden an diesem Produkt zu reduzieren, sollten Sie es nicht direktem Sonnenlicht, Staub, Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Setzen Sie es niemals tropfendem oder spritzendem Wasser aus und positionieren Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte auf oder neben dem Produkt.
- Setzen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte wie Vasen auf das Gerät.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizquellen, wie etwa Heizungen, Heizregister, Öfen oder anderen Apparaten (einschließlich Verstärker), die Hitze produzieren.
- Platzieren Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit und mangelhafter Belüftung.
- Sorgen Sie für einen Mindestabstand von 5 cm rund um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen. Vermeiden Sie es, Belüftungsöffnungen an diesem Produkt zu blockieren. Sorgen Sie immer dafür, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Gegenstände, z. B. Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. verdeckt sind.
- Lassen Sie NIEMALS jemanden, ganz besonders nicht Kinder, etwas in die Löcher, Spalten oder anderen Öffnungen des Gerätegehäuses stopfen, da dies zu einem folgenschweren Stromschlag führen kann.
- Gewitter sind für alle elektrischen Geräte gefährlich. Wenn das Strom- oder Antennenkabel vom Blitz getroffen wird, kann das Gerät, auch wenn es ausgeschaltet ist, beschädigt werden. Bei einem herannahenden Gewitter sollten Sie alle Kabel und Stecker des Gerätes ausstecken.

## Wartung

- Trennen Sie vor dem Reinigen des Geräts das Stromkabel von der Stromquelle.
- Verwenden Sie einen weichen und sauberen Lappen, um die Außenflächen der Einheit zu reinigen. Verwenden Sie beim Reinigen niemals Chemikalien oder Reinigungsmittel.

## Netzadapter

- Um die Einheit von der Stromversorgung zu trennen, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Netzadapter, andernfalls kann es zu einem Sicherheitsrisiko/einer Beschädigung des Gerätes kommen.

## Batterien

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen aus und legen Sie sie nicht an Stellen ab, wo sich die Temperatur schnell erhöht, z. B. neben einem Feuer oder in die direkte Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Strahlungswärme aus, werfen Sie sie nicht ins Feuer oder bauen sie auseinander und versuchen Sie nicht, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Sie könnten undicht werden oder explodieren.
- Verwenden Sie niemals unterschiedliche Batterien oder vermischen neue mit alten.
- Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwenden (länger als einen Monat), sollten Sie die Batterie aus der Fernbedienung nehmen, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Wenn die Batterien auslaufen, wischen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit im Batteriefach weg und ersetzen die Batterien durch neue.
- Verwenden Sie immer nur die angegebenen Batterien.



### **Batterie nicht verschlucken, Gefahr von chemischen Verbrennungen**

- Wenn die Batterie verschluckt wird, kann dies zu schweren inneren Verbrennungen innerhalb von nur 2 Stunden führen und tödlich sein. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien für Kinder unzugänglich auf. Wenn das Batteriefach nicht fest geschlossen werden kann, sollten Sie das Gerät nicht weiter verwenden und es für Kinder unzugänglich aufbewahren. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in irgendein Körperteil eingeführt wurden, müssen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

## Entsorgung dieses Geräts und von Batterien

- Entsorgen Sie dieses Produkt oder dessen Batterien niemals über den normalen Hausmüll. Geben Sie es entsprechend den gesetzlichen Regelungen vor Ort bei dem für das Recycling von WEEE vorgesehenen Sammelpunkt ab. Damit helfen Sie, Ressourcen einzusparen und die Umwelt zu schützen.
- In den meisten EU-Ländern gelten für die Entsorgung von Batterien besondere Gesetze und Vorschriften. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.
- Der oben aufgeführte Text erscheint auf elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien (oder der Verpackung), um Nutzer entsprechend zu erinnern. Wenn unter dem Symbol „Hg“ oder „Pb“ erscheint, bedeutet dies, dass die Batterie jeweils Spuren von Quecksilber (Hg) oder Blei (Pb) enthält.
- Nutzer werden darum gebeten, für gebrauchte Geräte und Batterien bestehende Rückgabeeinrichtungen zu nutzen.




**CE- und UKCA-Erklärung:**

- Sharp Consumer Electronics Poland Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass dieses Audiogerät den wesentlichen Anforderungen und weiteren entsprechenden Vorschriften der RED-Verordnung 2014/53/EU und der britischen Funkgeräteverordnung von 2017 entspricht.
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com), und anschließend öffnen Sie den Download-Abschnitt Ihres Modells und wählen „CE-Erklärungen“.

## Zubehör

- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Garantiebroschüre
- 1x Fernbedienung
- 2x Batterie vom Typ AAA
- 1x Netzadapter
- 1x Wechselstromstecker für Netzadapter
- 4x Silikonfüße
- 1x Wall mount fixings

## Steuerelemente

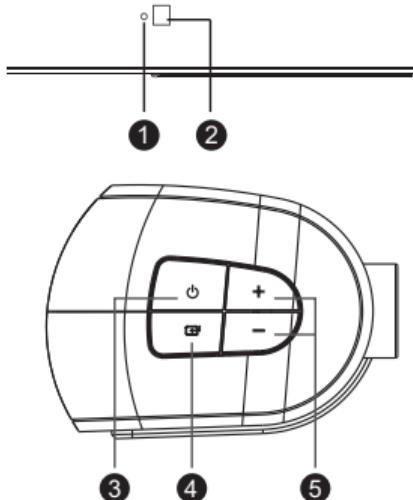


### 1. Anzeigeleuchte

- **Rot:** Im STAND-BY-Modus.
- **Blau:** Im Bluetooth-Modus.
- **Grün:** Im LINE-IN-Modus.
- **Gelb:** Im optischen Modus.
- **Türkis:** In HDMI-ARC-Modus.
- **Violett:** Im USB-Modus.

### 2. Fernsensor


- 3. ⌁ Standby** – Zwischen ON und STANDBY-Modus wechseln.
- 4. Ⓜ Source** – Wählen Sie die Funktion Play.
- 5. Volume +/-** – Lautstärke regulieren.

## Eingänge/Ausgänge

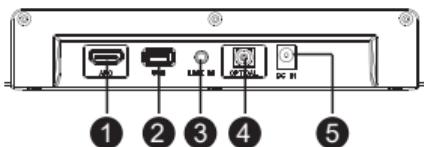

- 1. ARC Steckplatz** – Über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden.
- 2. USB-Steckplatz** – Verbindung mit dem USB-Flash-Laufwerk.
- 3. LINE IN-Steckplatz** – Mit einem externen Audiogerät verbinden.
- 4. OPTICAL-Steckplatz** – Optische Eingangsbuchse.
- 5. Anschluss DC IN** – Anschluss für die Verbindung eines Netzadapters (Gleichstrom 18 V/2,0A).

## Fernbedienung

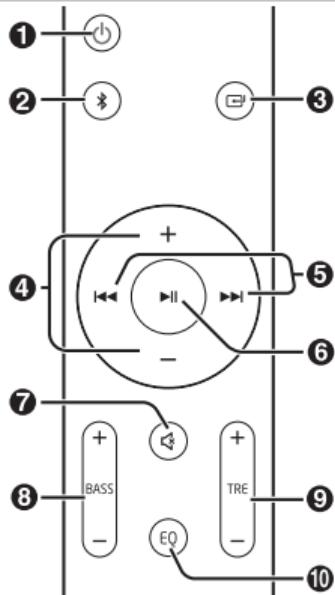


- 1. ⌁** – zwischen ON (EIN) und STANDBY-Modus wechseln.
- 2. \*** – wählen Sie den Bluetooth-Modus. Drücken und halten, um die Funktion Koppeln im Bluetooth-Modus zu aktivieren oder um das bestehende gekoppelte Bluetooth-Gerät zu trennen.

3. - wählen Sie die Play-Funktion (Wiedergabe).
4. **VOL+/VOL-** – Lautstärke regulieren.
5. – im Bluetooth/USB-Modus zum vorherigen/nächsten Track springen.
6. – Wiedergabe im Bluetooth/USB-Modus abspielen/pausieren/weiter abspielen.
7. – (STUMM) Stumm schalten oder Ton erneut einschalten.
8. **BASS +/-** – Basspegel einstellen.
9. **TRE +/-** – Höhenpegel einstellen.
10. **EQ** – Wählen Sie einen voreigestellten Sound-Modus.

## RC-FUNKTIONEN

Dank der beigefügten Fernbedienung kann das Gerät aus der Ferne bedient werden.

- Selbst wenn die Fernbedienung innerhalb des effektiven Bereichs von 6 m bedient wird, kann ihr Betrieb unmöglich sein, wenn sich zwischen der Einheit und der Fernbedienung Hindernisse befinden.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe von anderen Produkten, die Infrarotstrahlen generieren, betrieben wird, oder wenn andere Fernsteuerungsgeräte, die Infrarotstrahlen verwenden, in der Nähe der Einheit verwendet werden, arbeitet diese womöglich nicht ordnungsgemäß. Umgekehrt arbeiten auch die anderen Geräte womöglich fehlerhaft.

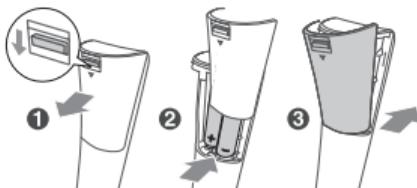


## EINSETZEN DER BATTERIE

1. Drücken Sie auf die hintere Abdeckung und schieben Sie sie auf, um das Batteriefach der Fernbedienung zu öffnen.

2. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein (beiliegend). Vergewissern Sie sich, dass die Pole (+) und (-) der Batterie entsprechend den Polen (+) und (-) ausgerichtet sind, die im Batteriefach angegeben werden.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

## Erstmalige Installation

### Platzierung und Befestigung

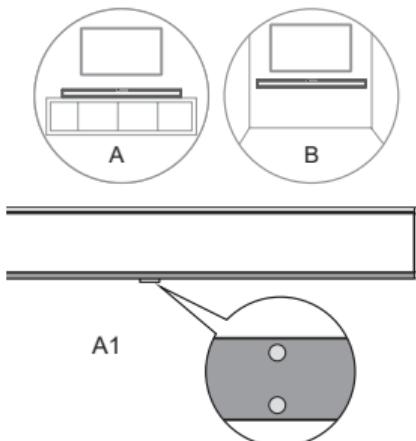

A: Normale Platzierung (A1 - Befestigen Sie die Silikon Füsse an der Unterseite des Soundbars.

Setzen Sie die Soundbar auf eine ebene Oberfläche vor dem Fernseher)

B: Wandmontierung


### Wandmontierung

#### HINWEIS:

- Die Installation darf nur von einem qualifizierten Fachmann vorgenommen werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen oder Geräteschäden führen (wenn Sie dieses Produkt selbst installieren möchten, müssen Sie die Wand auf Installationen im Inneren wie elektrische Kabel und Rohrleitungen prüfen). Die Person, welche die Installation vornimmt, muss sicherstellen, dass die Wand die


Gesamtlast der Einheit und Halterungsvorrichtungen tragen kann.

- Für die Installation werden zusätzliche Werkzeuge (nicht beigelegt) benötigt.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest.
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung zum Nachschlagen zu einem späteren Zeitpunkt auf.
- Nutzen Sie einen elektronischen Balkensucher, um vor dem Bohren und Montieren den Wandtyp zu prüfen.

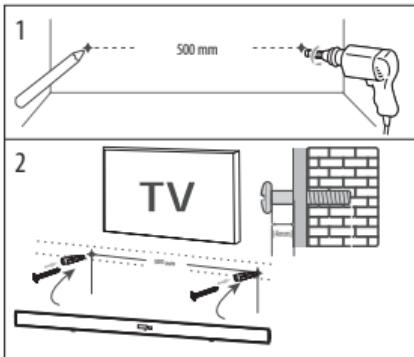

1. Bohren Sie 2 parallele Löcher ( $\varnothing$  6 mm) in die Wand. Der Abstand zwischen den Löchern sollte 500 mm betragen.  
– Drücken Sie den Dübel in das Loch in der Wand und befestigen Sie dann die Schraube im Dübel.
2. Lassen Sie eine 4 mm große Lücke zwischen der Wand und dem Schraubenkopf. Heben Sie die Einheit mit den angebrachten Wandbefestigungen über die Schraubenköpfe in die die entsprechende Position.

## Connections

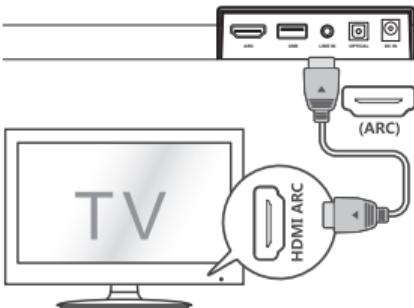

### HDMI ARC-Eingang


Die ARC-Funktion (Audio Return Channel) erlaubt Ihnen, Audio von Ihrem ARC-kompatiblen Fernseher über einen einzigen HDMI-Anschluss an Ihre Soundbar zu schicken. Um die ARC-Funktion zu genießen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Fernseher sowohl HDMI-CEC als auch ARC-kompatibel ist, und richten Sie ihn entsprechend ein. Bei korrekter Einrichtung können Sie Ihre Fernsehfernbedienung nutzen, um die Lautstärke (VOL +/- und MUTE) der Soundbar zu regulieren.

- Schließen Sie das HDMI-Kabel (nicht beigelegt) vom HDMI (ARC)-Steckplatz der Einheit an den HDMI (ARC)-Steckplatz an Ihrem ARC-kompatiblen Fernseher an. Wählen Sie dann per Knopfdruck auf Ihrer Fernbedienung HDMI ARC aus.

#### TIPPS:

- Ihr Fernseher muss die HDMI-CEC und ARC-Funktion unterstützen. HDMI-CEC und ARC müssen auf On gestellt sein.
- Die Einstellungsmethoden HDMI-CEC und ARC können je nach Fernsehgerät variieren. Für weitere Details zur ARC-Funktion nehmen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers zur Hand.
- Nur HDMI-Kabel der Version 1.4 oder höher unterstützen die ARC-Funktion.
- Wenn im Modus HDMI ARC kein Ton vom Gerät kommt, müssen Sie womöglich den PCM-Signalausgang auf Ihrem

Quellengerät (z. B. Fernseher, DVD- oder Blu-Ray-Player) aktivieren.

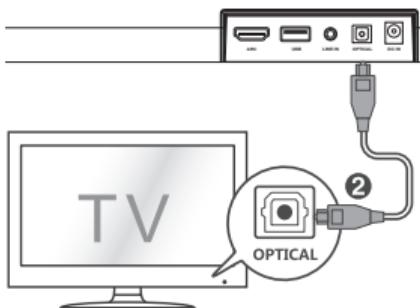


### Eingang OPTICAL

- Verwenden Sie das optische Kabel, um den OPTICAL-Eingang dieser Soundbar mit dem OPTICAL-Ausgang des VCD, CD, VCR, DVD-Players zu verbinden.

#### TIPPS:

- Wenn im Modus OPTICAL kein Ton vom Gerät kommt, müssen Sie womöglich den PCM-Signalausgang auf Ihrem Quellengerät (z. B. Fernseher, DVD- oder Blu-Ray-Player) aktivieren.

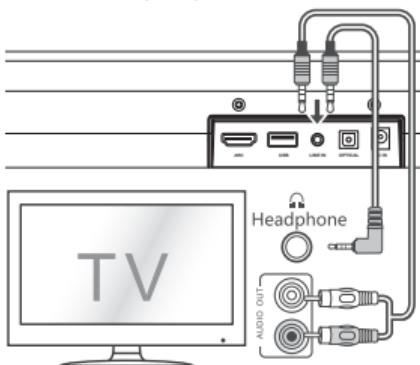


### LINE IN

- Nutzen Sie ein RCA zu 3,5 mm Audiokabel (nicht beigelegt), um die Steckplätze des TV-Audioausgangs mit dem LINE IN-Steckplatz an der Einheit zu verbinden.
- B. Nutzen Sie ein 3,5 mm zu 3,5 mm Audiokabel (nicht beigelegt), um die Kopfhörersteckplätze des Fernsehers oder externen Audiogeräts mit dem

LINE IN-Steckplatz an der Einheit zu verbinden.

#### TIPP:

Bei Anschluss über den Kopfhörer Ausgang des TV Gerätes, benutzen Sie die TV Fernbedienung um die Lautstärke zu regulieren.

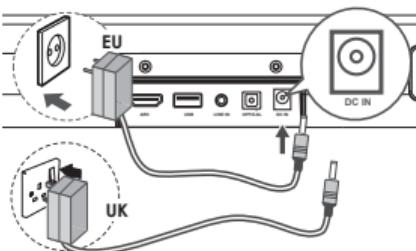

### An eine Stromquelle anschließen

- Bevor Sie den Stromadapter anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie alle anderen Anschlüsse vorgenommen haben.
- **Risiko von Geräteschäden!** Benutzen Sie nur den mitgelieferten Netzadapter, andernfalls kann es zu einem Sicherheitsrisiko/einer Beschädigung des Gerätes kommen.
- Schließen Sie den Stromadapter an den Anschluss DC IN des Gerätes und anschließend an einen Netzstecker an.

### Allgemeiner Betrieb

#### Standby/ON

- Wenn Sie die Einheit das erste Mal an eine Steckdose anschließen, befindet sie sich im STANDBY-Modus.
- Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um die Haupteinheit ein- oder auszuschalten (ON/OFF).
- Ziehen Sie den Hauptstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie die Einheit vollständig abschalten möchten.
- Wenn die Einheit für mehr als 15 Minuten kein Eingangssignal empfängt, wechselt sie automatisch in den Standby-Modus.

## Modi wählen

Drücken Sie mehrmals die Taste auf der Einheit oder die Tasten auf der Fernbedienung, um den gewünschten Modus auszuwählen.

## Lautstärkeregelung

- Drücken Sie die Tasten + / - auf der Einheit oder auf der Fernbedienung, um die Lautstärke anzupassen.
- Wenn Sie den Ton vollständig abschalten möchten, drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung. Drücken Sie die -Taste erneut oder drücken Sie die Tasten + / - auf der Einheit oder der Fernbedienung, um den Ton wieder einzuschalten.

## Equaliser (EQ)-Effekt auswählen

Drücken Sie während des Abspielens die EQ-Taste auf der Fernbedienung, um aus den voreingestellten Equalizern auszuwählen. Bei jedem Tastendruck wird wie unten beschrieben zwischen den EQ-Funktionen gewechselt:  
**Musik (Music)** (zum Hören  
 Musikrichtungen empfohlen) – weißes  
 Licht blinkt 2 Sekunden lang  
**Film (Movie)** (für Filme empfohlen) –  
 grünes Licht blinkt 2 Sekunden lang  
**Nachrichten (News)** (zum Hören von  
 Stimmen empfohlen) – rotes Licht blinkt  
 2 Sekunden lang  
**Eigene Einstellung (Custom)** (zum  
 Einstellen eigener Bass-/Höhenwerte) –  
 türkises Licht blinkt 2 Sekunden lang

**HINWEIS:** Die Einstellung für Bässe / Höhen ist nur in benutzerdefinierten Voreinstellungen verfügbar.

## LINE IN/OPTICAL/HDMI ARC

1. Stellen Sie sicher, dass die Einheit an den Fernseher oder das Audiogerät angeschlossen ist.
2. Drücken Sie im ON-Modus mehrmals die Taste auf der Einheit oder die Taste auf der Fernbedienung, um den gewünschten Modus auszuwählen.

3. Sie können Ihr Audiogerät direkt für Wiedergabefunktionen nutzen.
4. Drücken Sie die Taste +/-, um die Lautstärke auf die gewünschte Stufe zu stellen.

### TIPP:

Wenn im HDMI ARC/OPTICAL-Modus kein Sound von der Einheit kommt, (kontrollleuchte blinkt) müssen Sie womöglich den PCM-Signalausgang auf Ihrem Quellengerät (z. B. Fernseher, DVD oder Blu-Ray Player) aktivieren.

## Bluetooth-Betrieb

### Bluetooth-fähige Geräte koppeln

Wenn Sie Ihr Bluetooth-Gerät das erste Mal mit diesem Player verbinden, müssen Sie Ihr Gerät an diesen Player koppeln.

#### HINWEIS:

- Der Betriebsbereich zwischen diesem Player und einem Bluetooth-Gerät beträgt ungefähr 8 Meter (ohne ein Objekt zwischen dem Bluetooth-Gerät und der Einheit).
- Bevor Sie ein Bluetooth-Gerät mit dieser Einheit verbinden, müssen Sie die Eigenschaften des Geräts kennen.
- Eine Kompatibilität mit allen Bluetooth-Geräten kann nicht garantiert werden.
- Jedes Hindernis zwischen dieser Einheit und einem Bluetooth-Gerät kann den Betriebsbereich reduzieren.
- Wenn die Signalstärke schwach ist, könnte Ihr Bluetooth-Empfänger möglicherweise nicht verbunden sein, dieser geht jedoch automatisch wieder in den Kopplungsmodus.

1. Schalten Sie die Soundbar durch Drücken der Standby-Taste ein.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste auf dem Gerät oder die Taste auf der Fernbedienung, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Sie befinden sich im Bluetooth-Modus, wenn die blaue Bluetooth-Anzeige schnell blinkt.
3. Gehen Sie auf dem Gerät in den Bluetooth-Suchmodus, wenn Sie eine

Verbindung zur Soundbar herstellen möchten.

4. Wählen Sie aus der Liste SHARP HT-SB107 aus.
5. Ihr Gerät und die Soundbar sind jetzt verbunden – die blaue Anzeige hört auf zu blinken.
  - Um Ihr Gerät zu trennen, schalten Sie die Bluetooth-Verbindung aus oder halten die **¶** Taste, oder **\*** Taste auf der Fernbedienung für 3 Sekunden gedrückt.

#### **TIPPS:**

- Geben Sie, wenn nötig „0000“ als Passwort ein.
- Der Player wird auch getrennt, wenn Ihr Gerät den Betriebsbereich verlässt.
- Wenn Sie Ihr Gerät wieder mit diesem Player verbinden möchten, platzieren Sie es innerhalb des Betriebsbereichs.
- Wenn das Gerät den Betriebsbereich verlässt und dann zurückgebracht wird, prüfen Sie bitte, ob das Gerät noch mit dem Player verbunden ist.
- Wenn die Verbindung verloren ist, folgen Sie bitte den oben angegebenen Instruktionen, um Ihr Gerät wieder an den Player zu koppeln.

## **Musik vom Bluetooth-Gerät**

### **hören**

- Wenn das verbundene Bluetooth-Gerät Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) unterstützt, können Sie über die Soundbar die auf dem Gerät gespeicherte Musik hören’.
  - Wenn das Gerät auch Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) unterstützt, können Sie die Fernbedienung der Soundbar nutzen, um die auf dem Gerät gespeicherte Musik abzuspielen.
1. Koppeln Sie Ihr Gerät an den Player.
  2. Spielen Sie über Ihr Gerät Musik ab (wenn es A2DP unterstützt).
  3. Verwenden Sie zum Abspielen die mitgelieferte Fernbedienung (wenn diese AVRCP unterstützt).

- Drücken Sie zum Pausieren/weiter Abspielen die Taste **¶** auf Ihrer Fernbedienung.
- Um einen Track zu überspringen, drücken Sie die Tasten **◀◀/▶▶** auf der Fernbedienung.

## **USB-Betrieb**

1. Stecken Sie das USB-Speichergerät in den USB-Anschluss an der Rückseite.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste **□** am Gerät oder die Taste **□** auf der Fernbedienung, um den USB-Modus auszuwählen.
3. Das Gerät startet automatisch die Wiedergabe des MP3-Tracks auf dem verbundenen USB-Laufwerk.

Wenn die MP3-Wiedergabe nicht automatisch startet, drücken Sie die Taste **¶** auf der Fernbedienung.

- Drücken Sie zum Pausieren/weiter Abspielen die Taste **¶** auf Ihrer Fernbedienung.
- Um einen Track zu überspringen, drücken Sie die Tasten **◀◀/▶▶** auf der Fernbedienung.
- Halten Sie die **▶▶** Taste für einen Schnellvorlauf gedrückt, **◀◀** für einen Schnellrücklauf gedrückt.
- Da es viele verschiedene Dateisysteme und Dateiformate gibt, kann keine Kompatibilität mit den angeschlossenen Speichermedien gewährleistet werden.
- Je nach Größe des Datenträgers kann es einige Zeit dauern, bis das System erkannt wird.
- Das unterstützte Dateiformat ist MP3/WAV.
- Externe Festplatten werden nicht unterstützt.
- Es werden USB-Speichersticks mit bis zu 32 GB unterstützt.

## Problembehandlung

Damit die Garantie ihre Gültigkeit behält, dürfen Sie nie versuchen, das System selbst zu reparieren. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung der Einheit haben, beschäftigen Sie sich zuerst mit Folgendem, bevor Sie Hilfe anfordern.

### **Kein Strom**

Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter ordnungsgemäß mit dem Anschluss DC IN des Geräts und der Netzsteckdose verbunden ist.

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.

Drücken Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung oder Soundbar, um die Soundbar einzuschalten.

### **Kein Ton**

Erhöhen Sie die Lautstärke. Drücken Sie auf der Fernsteuerung oder auf der rechten Seite der Soundbar auf Volume Up.

Drücken Sie  auf der Fernsteuerung, um sicherzustellen, dass die Soundbar nicht auf stumm geschaltet ist.

Drücken Sie die Quellentasten, um eine andere Eingangsquelle auszuwählen.

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie bei der Nutzung eines digitalen Eingangs keinen Ton haben:

- Versuchen Sie, den Ausgang des Fernsehers auf PCM zu setzen, oder
- Verbinden Sie ihn direkt mit Ihrem Blu-Ray-Player/einer anderen Quelle. Einige Fernseher geben digitales Audio nicht weiter.

Ihr Fernseher ist womöglich für einen variablen Audio-Ausgang eingestellt. Bestätigen Sie, dass die Einstellung des Audio-Ausgangs auf FIXED oder STANDARD gesetzt ist, nicht auf VARIABLE. Ziehen Sie für weitere Informationen das Handbuch Ihres Fernsehers zu Rate.

Stellen Sie bei der Verwendung von Bluetooth sicher, dass die Lautstärke Ihres

Quellengeräts aufgedreht und Ihr Gerät nicht stummgeschaltet ist.

### **Fernbedienung funktioniert nicht**

Bevor Sie eine Wiedergabetaste drücken, müssen Sie zuerst die richtige Quelle auswählen.

Reduzieren Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und der Einheit.

Setzen Sie die Batterie entsprechend der angezeigten Polarität (+/-) ein.

Ersetzen Sie die Batterie.

Zielen Sie mit der Fernbedienung direkt auf den Sensor vorne an der Einheit.

### **Ich höre ein Summen oder Brummen**

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel und Drähte fest angeschlossen sind.

Schließen Sie ein anderes Quellengerät an (Fernseher, Blu-Ray-Player, usw.), um zu prüfen, ob das Summen auch in diesem Fall auftritt. Wenn dies nicht der Fall ist, liegt das Problem womöglich am ursprünglichen Gerät.

Schließen Sie Ihr Gerät an einen anderen Eingang der Soundbar an.

### **Ich kann den Bluetooth-Namen dieser Einheit nicht auf meinem Bluetooth-Gerät finden**

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aktiviert ist.

Koppeln Sie die Einheit wieder an Ihr Bluetooth-Gerät.

### **Das Gerät ist mit einer 15-minütigen Stromabschaltfunktion ausgestattet, einer der ERPII-Standardanforderungen zum Einsparen von Strom.**

Wenn die Stärke des externen Eingangssignals der Einheit zu schwach ist, wird die Einheit nach 15 Minuten automatisch abgeschaltet. Bitte erhöhen Sie die Lautstärke Ihres externen Geräts.

## Instrucciones de seguridad importantes



### ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA  
NO ABRIR



**Lea estas instrucciones de seguridad y respete las siguientes advertencias antes de utilizar el aparato:**



La finalidad del símbolo del rayo con cabeza de flecha, dentro de un triángulo equilátero, es avisar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" sin aislamiento dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud como para provocar descargas eléctricas para las personas.



La finalidad de la marca de admiración dentro de un triángulo equilátero es avisar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento (servicio) en el manual que acompaña al aparato.



Utilice la fuente de alimentación enumerada en el manual de usuario.



Este símbolo significa que el producto debe eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente y no con los residuos domésticos generales.



Tensión de CA



Tensión de CC



Equipo de clase II



Polaridad del conector de corriente continua

**Para evitar incendios mantenga siempre las velas u otras llamas al descubierto lejos del producto.**



### Advertencia:

- Respete siempre las precauciones básicas de seguridad cuando utilice este electrodoméstico, especialmente cuando si hay niños presentes.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No dañe el cable de alimentación, no coloque objetos pesados encima, no lo estire ni lo doble. Asimismo, no conecte alargadores. Los daños en el cable de alimentación pueden ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- Asegúrese de que la unidad está conectada a una toma de corriente de CA de 100-240V y 50/60Hz. El uso de una tensión superior puede causar el mal funcionamiento de la unidad o incluso presentar riesgo de incendio.
- Si el enchufe no encaja en la toma, no lo fuerce.
- Apague la unidad antes de desenchufarla de la corriente para desconectarla por completo.
- No conecte ni desconecte el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que podría producirse una descarga eléctrica.
- Desconecte el cable de alimentación si la unidad no se va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación resulta fácilmente accesible.
- Este producto no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. En caso de avería, póngase en contacto con el fabricante o el servicio técnico autorizado. La exposición de ciertas partes internas del dispositivo puede poner en peligro su vida. La garantía del fabricante no cubre las averías resultantes de reparaciones llevadas a cabo por terceros.
- No utilice este producto inmediatamente tras desembalar. Espere a que se caliente a la temperatura ambiente antes de utilizarlo.
- Asegúrese de utilizar el producto en climas moderados únicamente (no en climas tropicales o subtropicales).
- Coloque el producto en una superficie plana estable y no expuesta a vibraciones.
- Asegúrese de que el producto y sus partes no sobresalen de los bordes del mueble sobre el que se coloca.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño en el producto, no lo exponga directamente a la luz del sol, polvo, lluvia o humedad. No exponga nunca este producto a gotas o derramamientos y no coloque objetos llenos de líquido sobre o cerca de este.
- No coloque objetos con líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
- No instale el aparato cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- No coloque el producto en espacios húmedos o con ventilación deficiente.
- Asegúrese de dejar una distancia mínima de 5 cm en torno al aparato para garantizar una ventilación adecuada. No obstruya las aberturas de ventilación de este producto. Evite siempre la obstrucción de las ranuras de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No permita que nadie, especialmente los niños, introduzca elementos en los orificios, ranuras ni en ninguna apertura de la carcasa de la unidad, ya que podrían dar lugar a descargas eléctricas mortales.
- Las tormentas son peligrosas para todos los aparatos eléctricos. Si el cable de alimentación o el cableado de la antena es alcanzado por un rayo, el aparato puede resultar dañado, incluso si no está encendido. Debe desconectar todos los cables y conectores del aparato antes de una tormenta.

## Mantenimiento

- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar la unidad.
- Utilice un paño suave y limpio para limpiar la parte exterior de la unidad. No utilice nunca productos químicos ni detergentes.

## Adaptador de corriente

- Para desconectar la unidad del suministro eléctrico, desenchufe el cable de la toma de corriente.
- Utilice únicamente el adaptador de red suministrado, de lo contrario podrían producirse riesgos para la seguridad o daños en la unidad.

## Pilas

- Tenga en cuenta la polaridad correcta al insertar las pilas.
- No exponga las pilas a altas temperaturas y no las coloque en lugares en los que la temperatura pueda experimentar cambios bruscos, p. ej., cerca de un fuente de fuego o en contacto directo con la luz solar.
- No exponga las pilas a calor radiante excesivo, no las arroje al fuego, no las desmonte y no intente recargar pilas no recargables, ya que podrían producirse fugas o explotar.
- No combine nunca pilas de diferente tipo y no mezcle pilas nuevas y pilas viejas.
- Si el mando a distancia no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo (más de un mes), retire la pila para evitar fugas.
- Si las baterías presentan fugas, limpie la parte interior del compartimento y sustitúyalas por pilas nuevas.
- No utilice pilas diferentes a las especificadas.



Cd

### No ingiera las pilas, ya que pueden causar quemaduras químicas.

- La ingestión de pilas puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas y producir la muerte. Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños. Si el compartimiento de la pila no se cierra correctamente, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que se pueden haber tragado las pilas o introducido en alguna parte del cuerpo, busque atención médica inmediatamente.

## Eliminación de este equipo y las pilas

- No elimine este producto o sus pilas como residuos urbanos no clasificados. Entréguelos en un punto de recogida designado para el reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos de acuerdo con la ley local. De esta forma, ayudará a conservar los recursos y a proteger el medio ambiente.
- La mayor parte de los países de UE regulan la eliminación de las pilas mediante leyes. Póngase en contacto con su distribuidor y con las autoridades locales para obtener más información.
- Se incluye el símbolo anterior en el equipo eléctrico y electrónico, y las baterías (o el embalaje) para recordar a los usuarios de esta circunstancia. Si aparece "Hg" o "Pb" debajo del símbolo, eso significa que las pilas contienen trazas de mercurio (Hg) o plomo (Pb), respectivamente.



- Se solicita a los usuarios que utilicen las instalaciones de devolución existentes para equipos usados.


### **Declaración de CE y de CA del Reino Unido:**

- Por la presente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declara que este equipo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/UE y los reglamentos sobre equipos de radio del Reino Unido de 2017.
- El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente enlace [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com). Una vez en la página, entre en la sección de descarga de su modelo y seleccione «Declaración CE».

## Accesories

- 1x Guía del usuario
- 1x Folleto de garantía
- 1x Mando a distancia
- 2x pilas AAA
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Adaptador de enchufe de CA
- 4x Pies de silicona
- 1x Accesorios para montaje en pared

## Controles

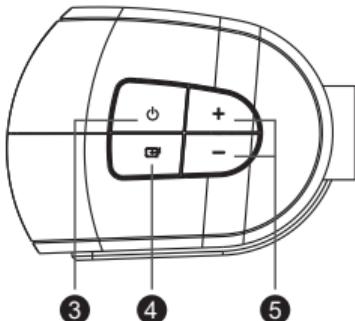


### 1. Témoin lumineux

- **Rouge** : En mode STANDBY.
- **Bleu** : En mode Bluetooth.
- **Vert** : En mode LINE IN
- **Jaune** : En mode Optical.
- **Cyan** : En mode HDMI ARC
- **Violet** : En mode USB.

### 2. Sensor remoto


3. **Botón de estado en espera** – Permite alternar la unidad entre el modo de encendido y el modo en espera.
4. **Botón** – Permite seleccionar la función de reproducción.
5. **Botones +/-** – Permiten aumentar o reducir el nivel de volumen.

## Entradas/salidas

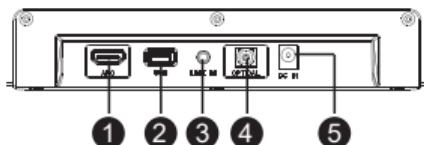

- ARC Conexión** – Permite conectar un televisor a través de un cable HDMI.
- Conexión USB** – Se utiliza para conectar una unidad de memoria USB.
- Conexión LINE IN** – Permite conectar un dispositivo de audio externo
- Conexión OPTICAL** – Conexión de entrada óptica.
- Conexión DC IN** – Toma para el adaptador de potencia de conexión (DC 18V/2,0A).

## Mando a distancia

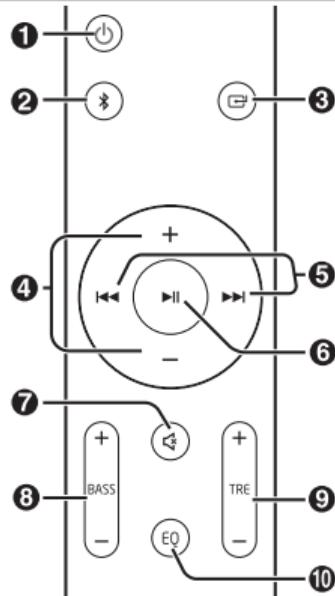

1. **⊕** : permite alternar la unidad entre el modo de encendido y el modo en espera.
2. **⌘** : permite seleccionar el modo Bluetooth.  
Mantenga pulsado para activar la


función de emparejamiento en modo Bluetooth o desconectar el dispositivo Bluetooth emparejado existente.

3. : permite seleccionar la función de reproducción.
4. **VOL +/-**: permite aumentar o reducir el nivel de sonido.
5. : permite saltar a la pista anterior o siguiente en modo Bluetooth/USB.
6. : permite reproducir, realizar una pausa o reanudar la reproducción en modo Bluetooth/USB.
7. (**SILENCIAR**): permite silenciar o activar el sonido.
8. **BASS +/-** : permite ajustar el nivel de bajos.
9. **TRE +/-** : permite ajustar el nivel de agudos.
10. **EQ**: Permiten seleccionar el modo de sonido predefinido.

## OPERACIONES DE RC

El mando a distancia suministrado permite utilizar la unidad a distancia.

- El mando a distancia puede no responder adecuadamente aunque se utiliza dentro de un rango de distancia de 6 m si existen obstáculos entre la unidad y el mando a distancia.
- Si el mando a distancia se utiliza cerca de otros productos que generan rayos infrarrojos o si otros dispositivos de control remoto utilizan rayos infrarrojos cerca de la unidad, el mando a distancia podría no funcionar correctamente. También podría ocurrir que otros productos no funcionen correctamente.

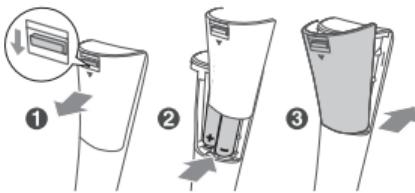


## INSTALACIÓN DE PILAS

1. Pulse y deslice la tapa posterior para abrir el compartimento de las pilas del mando a distancia.
2. Inserte dos pilas del tamaño AAA (incluidas). Asegúrese de que los extremos (+) y (-) de las pilas coinciden con las polaridades (+) y (-) indicadas en el compartimento de las pilas.
3. Cierre la tapa de la batería.

## Primera instalación

### Colocación y montaje

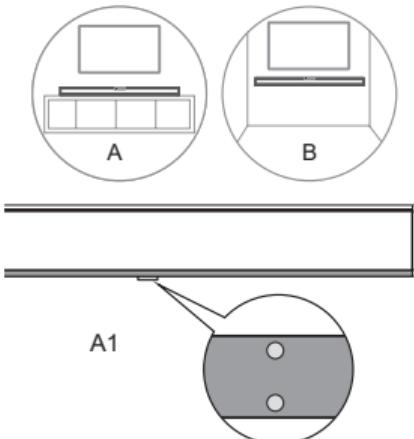


A: Colocación normal (A1 - Coloque los pies de silicona debajo de la barra de sonido).

Coloque la barra de sonido en una superficie nivelada delante del televisor).  
B: Montaje en pared.

## Montaje en pared


### NOTA:

- Las instalación debe llevarla a cabo personal cualificado. El montaje incorrecto puede dar lugar a lesiones personales graves o daños en la propiedad (si decide instalar este producto usted mismo, debe comprobar las instalaciones, como los conductos de electricidad o de agua que puedan pasar por detrás de la pared). Es responsabilidad del instalador verificar que la pared puede soportar la carga total de la unidad y los soportes de pared.
- Se necesitan herramientas adicionales (no suministradas) para la instalación.
- No apriete excesivamente los tornillos.
- Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas.
- Utilice un detector electrónico de vigas para comprobar el tipo de pared antes de taladrar o montar.

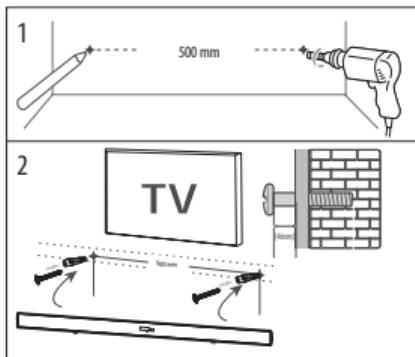

1. Taladre dos orificios paralelos ( $\varnothing$  6 mm) en la pared. La distancia entre los orificios debe ser de 500 mm.
  - Coloque firmemente un tajo en cada agujero de la pared e inserte los tornillos.
2. Deje una separación de 4 mm entre la pared y la cabeza del tornillo. Levante la unidad con los soportes de pared suministrados sobre las cabezas de los tornillos y cuélguela.

## Conexiones

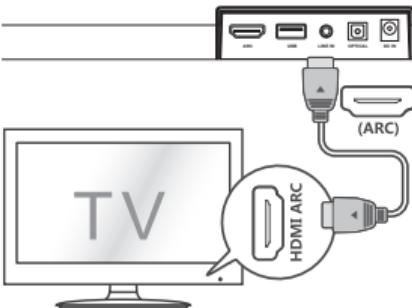

### Entrada HDMI ARC


La función ARC (Audio Return Channel) permite enviar audio desde un televisor compatible con ARC a la barra de sonido a través de una única conexión HDMI. Para disfrutar de la función ARC, asegúrese de que su televisor es compatible con HDMI-CEC y ARC, y que configúrelo correspondientemente. Si se configura correctamente, puede utilizar el mando a distancia de su televisor para ajustar la salida de volumen (VOL +/- y MUTE) de su barra de sonido.

- Conecte el cable HDMI (no incluido) desde la conexión HDMI (ARC) de la unidad a la conexión HDMI (ARC) de su televisor compatible con ARC. Pulse el mando a distancia para seleccionar HDMI ARC.

### CONSEJO:

- El televisor debe admitir las funciones HDMI-CEC y ARC. Las funciones HDMI-CEC y ARC deben establecerse en activas.
- El método de ajuste de las funciones HDMI-CEC y ARC puede diferir en función del televisor. Para obtener detalles sobre la función ARC, consulte el manual de su televisor.
- Solo se pueden utilizar cables HDMI de la versión 1.4 para la función ARC.
- En el modo HDMI ARC, si no se escucha sonido desde la unidad, puede que necesite activar la salida de señal PCM en

su dispositivo de salida (p. ej., televisor, DVD o reproductor Blu-ray).

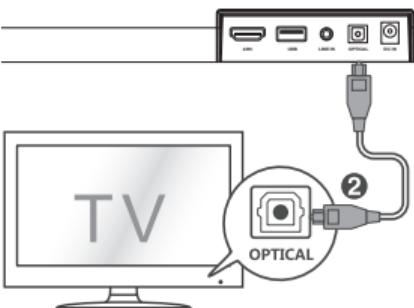


### Entrada óptica

- Use el cable óptico para conectar la entrada óptica de esta barra de sonido a la salida óptica del reproductor VCD, CD, VCR o DVD.

#### CONSEJO:

- En el modo OPTICAL, si no se escucha sonido desde la unidad, puede que necesite activar la salida de señal PCM en su dispositivo de salida (p. ej., televisor, DVD o reproductor Blu-ray).

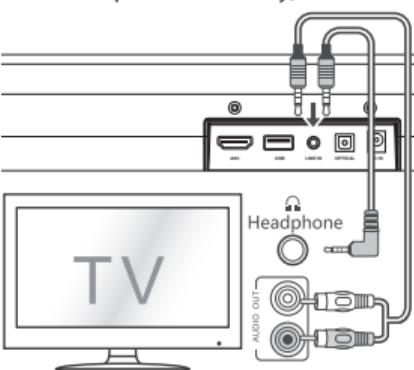


### LINE IN

- Use un cable de audio RCA a 3,5 mm (no suministrado) para conectar las salidas de audio del televisor a una conexión LINE IN de la unidad.
- Use un cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm (no suministrado) para conectar la salida del televisor o de los auriculares externos del dispositivo a

una conexión LINE IN de la unidad.

#### CONSEJO:

Cuando utilice la salida de auriculares, usted podrá ajustar el volumen directamente utilizando el mando a distancia.

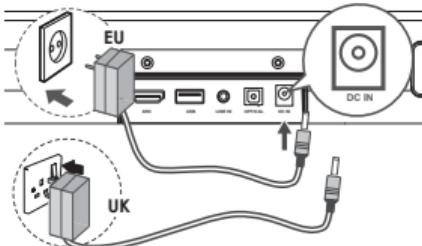

### Conexión a la corriente

- Antes de conectar el adaptador de corriente, asegúrese de completar el resto de conexiones.
- Riesgo de daños en el producto.**  
Utilice únicamente el adaptador de red suministrado, de lo contrario podrían producirse riesgos para la seguridad o daños en la unidad.
- Conecte el adaptador de corriente a la toma DC IN de la unidad y, a continuación, a una toma de corriente.

## Funcionamiento básico

### Modo en espera/encendido

- La unidad se encenderá en modo de espera cuando se conecta por primera vez a una toma de corriente.
- Pulse en botón  $\odot$  del mando a distancia para encender o apagar la unidad principal.
- Desconecte el enchufe de la toma de alimentación si desea apagar la unidad completamente.
- Si la unidad no recibe señal de entrada durante más de 15 minutos, se activará automáticamente el modo en espera.

## Selección de modos

Pulse el botón  de la unidad varias veces o los botones  del mando a distancia para seleccionar el modo deseado.

## Ajuste del volumen

- Pulse los botones + / - de la unidad o del mando a distancia para ajustar el volumen.
- Si desea silenciar el sonido, pulse el botón  del mando a distancia. Pulse el botón  de nuevo o los botones + / - de la unidad o del mando a distancia para reanudar el sonido normal.

## Selección del efecto del ecualizador (EQ)

Pulse el botón EQ del mando a distancia para seleccionar entre modos de ecualización predefinidos mientras se reproduce sonido. Cada vez que se pulsa el botón, las funciones del ecualizador se moverán entre los siguientes modos:  
Música (recomendado para escuchar todo tipo de música): una luz banca parpadea tres segundos

Película (recomendado para ver películas): una luz verde parpadea durante tres segundos

Noticias (recomendado para escuchar voces): una luz roja parpadea durante tres segundos

Personalizado (utilizado para establecer ajustes personales de graves y agudos): una luz cian parpadea durante tres segundos

**NOTA:** El ajuste de graves / agudos está disponible solo en preajustes personalizados.

## LINE IN/OPTICAL/HDMI ARC

1. Asegúrese de que la unidad está conectada al televisor o el dispositivo de audio.

2. Con la unidad encendida, pulse el botón  varias veces o los botones  del mando a distancia para seleccionar el modo deseado.
3. Utilice el dispositivo de audio directamente para aplicar funciones de reproducción.
4. Pulse el botón +/- para ajustar el volumen al nivel deseado.

### CONSEJO:

En el modo HDMI ARC/OPTICAL, si no se escucha sonido desde la unidad, (luz indicadora intermitente) puede que necesite activar la salida de señal PCM en su dispositivo de salida (p. ej., televisor, DVD o reproductor Blu-ray).

## Funcionamiento de la función Bluetooth

### Emparejamiento de dispositivos Bluetooth

La primera vez que conecte su dispositivo Bluetooth al reproductor, necesitará emparejarlo al reproductor.

#### NOTA:

- El rango operativo entre el reproductor y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 8 metros (sin ningún objeto entre el dispositivo Bluetooth y la unidad).
- Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a esta unidad, asegúrese de conocer las funciones del dispositivo.
- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
- Cualquier obstáculo entre esta unidad y un dispositivo Bluetooth puede reducir el rango operativo.
- Si la señal es débil, su receptor Bluetooth puede desconectarse, pero volverá a entrar en modo de emparejamiento automáticamente.
- 1. Active la barra de sonido pulsando el botón en espera.

2. Pulse el botón varias veces o el botón del mando a distancia para seleccionar Bluetooth. Se encontrará en modo Bluetooth cuando el indicador Bluetooth de color azul parpadee rápidamente.
3. Introduzca el modo de búsqueda Bluetooth del dispositivo que desea conectar a la barra de sonido.
4. Seleccione SHARP HT-SB107 de la lista. El dispositivo y la barra de sonido se habrán conectado; el indicador de color azul dejará de parpadear.  
– *Para desconectar su dispositivo, desactive la conexión Bluetooth o mantenga pulsado el botón , o botón del mando a distancia durante 3 segundos.*

#### **CONSEJO:**

- Introduzca „0000” como contraseña si fuera necesario.
- El reproductor también se desconectará cuando el dispositivo deje de estar en el rango operativo.
- Si desea conectar su dispositivo al reproductor, sitúelo dentro del rango operativo.
- Si el dispositivo vuelve a situarse dentro del rango operativo, después de dejar de estarlo, compruebe si sigue conectado al reproductor.
- Si se pierde la conexión, siga las instrucciones anteriores para volver a emparejar el dispositivo al reproductor.

## **Escuchar música desde un dispositivo Bluetooth**

- Si el dispositivo Bluetooth conectado admite Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), puede escuchar la música almacenada en dicho dispositivo a través de la barra de sonido.
- Si el dispositivo también admite Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), puede utilizar el mando a distancia de

la barra de sonido para reproducir música almacenada en dicho dispositivo.

1. Empareje el dispositivo con el reproductor.
2. Reproduzca música a través del dispositivo (si admite A2DP).
3. Use el mando a distancia suministrado para controlar la reproducción (si admite AVRCP).
  - Para pausar la reproducción y reanudarla, pulse el botón del mando a distancia.
  - Para saltar una pista, pulse los botones / del mando a distancia.

## **Funcionamiento de la función USB**

1. Inserte la unidad de almacenamiento USB en la ranura USB en el panel posterior.
2. Pulse repetidamente el botón de la unidad o el botón del mando a distancia para seleccionar el modo USB.
3. La unidad se iniciará reproduciendo la pista MP3 automáticamente desde la unidad USB conectada.

Si el reproductor MP3 no se inicia automáticamente, pulse el botón del mando a distancia.

- Para pausar la reproducción y reanudarla, pulse el botón del mando a distancia.
- Para saltar una pista, pulse los botones / del mando a distancia.
- Mantenga pulsado el botón para avanzar, para retroceder.
- Debido a los numerosos sistemas y formatos de archivos diferentes, no se puede garantizar la compatibilidad con el soporte de memoria conectado.
- El tiempo para la detección del sistema puede tardar dependiendo del tamaño del soporte de datos.

- El formato de archivo admitido es MP3/WAV.
- No se admiten discos duros externos.
- Se admiten memorias USB de hasta 32 GB.

## Resolución de problemas

Para conservar la validez de la garantía, no intente reparar nunca el sistema por sí mismo. Si observa problemas al usar esta unidad, revise los siguientes elementos antes de dirigirse al servicio técnico.

### No hay alimentación

Asegúrese de que el adaptador de corriente está adecuadamente conectado a la conexión DC IN y a la toma de corriente.

Asegúrese de que la toma de CA tiene corriente.

Pulse el botón de modo en espera del mando a distancia o de la barra de sonido para encender la barra de sonido.

### No se oye sonido

Aumente el volumen. Pulse el botón para subir el volumen del mando a distancia o el botón situado en la parte derecha de la barra de sonido.

Pulse el botón  del mando a distancia para asegurarse de que la barra de sonido no se ha silenciado.

Pulse los botones de fuente para seleccionar una señal de entrada diferente.

Si no hay audio al usar cualquier de las entradas digitales:

- Pruebe a ajustar la salida del televisor a PCM o
- Conecte directamente a su dispositivo Blu-ray u otra fuente; algunos televisores no transmiten audio digital.

Su televisor puede estar establecido en salida de audio variable. Confirme que el ajuste de salida de audio está configurado en FIXED o STANDARD, no en VARIABLE. Consulte el manual de usuario del

televisor para obtener más información. Si usa Bluetooth, asegúrese de que el volumen de su dispositivo fuente está activado y de que el dispositivo no está en silencio.

### El mando a distancia no funciona

Antes de pulsar cualquier botón de control de reproducción, seleccione la fuente correcta.

Reduzca la distancia entre el mando a distancia y la unidad.

Inserte la pila con las polaridades (+/-) alineadas como se indica.

Sustituya la pila.

Dirija el mando distancia directamente hacia el sensor en la parte frontal de la unidad.

### Oigo sonido como zumbidos y sibilidos

Asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados.

Conecte un dispositivo fuente diferente (televisor, reproductor Blu-ray, etc.) para comprobar si el zumbido continúa. Si se deja de oír, el problema puede estar en el dispositivo original.

Conecte el dispositivo a una entrada diferente en la barra de sonido.

### No puedo encontrar el nombre

#### Bluetooth de esta unidad en mi dispositivo Bluetooth

Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en su dispositivo Bluetooth. Vuelva a emparejar la unidad con su dispositivo Bluetooth.

### Se trata de una función de apagado tras 15 minutos, uno de los requisitos estándar de ERPII para ahorrar energía

Cuando el nivel de señal de entrada externo de la unidad es demasiado bajo, la unidad se desactivará automáticamente en 15 minutos. Aumente el nivel de volumen del dispositivo externo.

## Importanti istruzioni di sicurezza



**Vi preghiamo di leggere queste istruzioni di sicurezza e di rispettare le seguenti avvertenze prima di mettere in funzione l'apparecchio:**



Il simbolo del fulmine con una punta di freccia in un triangolo equilatero serve ad avvertire la presenza di un voltaggio pericoloso non isolato all'interno del prodotto di un livello sufficiente a comportare il rischio di shock elettrico per una persona.



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero serve ad avvertire la presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione che accompagna l'apparecchio.



Usare esclusivamente gli alimentatori elencati nel manuale utente



Questo simbolo significa che il prodotto deve essere smaltito in modo rispettoso dell'ambiente, non insieme ai rifiuti domestici.



Tensione AC



Tensione DC



Apparecchiatura di Classe II



Polarità del connettore di corrente d.c.

**Per evitare incendi, tenete sempre lontane dall'apparecchio candele e qualunque altro tipo di fiamma.**



### Avvertenza:

- Seguire sempre le precauzioni di sicurezza basilari quando si utilizza questo apparecchio, specialmente in presenza di bambini.
- I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, né riporvi sopra oggetti pesanti, tirarlo o piegarlo. Inoltre, non utilizzare prolunghie. Danni al cavo di alimentazione potrebbero causare incendi o shock elettrici.

- Assicurarsi che l'unità sia connessa a una presa di corrente CA 100-240V 50/60Hz. Usare un voltaggio superiore può provocare un malfunzionamento dell'unità e persino la formazione di fiamme.
- Non forzare la spina se non si inserisce correttamente nella presa.
- Spegnere completamente l'unità prima di disconnetterla dall'alimentazione.
- Non disconnettere o connettere il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Può provocare uno shock elettrico.
- Collegare il cavo di alimentazione se non viene usato per molto tempo.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia sempre facilmente accessibile.
- Questo prodotto non ha componenti che possano essere riparate dall'utente. In caso di guasto, contattate il produttore o l'agente di servizio autorizzato. Esporre le parti interne al dispositivo può comportare un pericolo di vita. La garanzia non copre danni causati da riparazioni effettuate da terze parti non autorizzate.
- Non utilizzare questo prodotto immediatamente dopo averlo rimosso dall'imballaggio. Attendere che si riscaldi fino a temperatura ambiente prima di usarlo.
- Assicurarsi di usare questo prodotto soltanto in un clima temperato (non in ambienti tropicali o subtropicali).
- Collocare il prodotto su una superficie piana e stabile in modo che non sia sottoposta a vibrazioni.
- Assicurarsi che il prodotto e le sue parti non pendino dal bordo del mobile di supporto.
- Per ridurre il rischio di incendi, shock elettrici o danni al prodotto, non esporlo direttamente a luce del sole, polvere, pioggia o umidità. Non esporlo mai a gocciolamenti e schizzi d'acqua e non collocare oggetti contenenti liquidi sopra o vicino a esso.
- Non collocare oggetti pieni di liquidi, come vasi, sull'apparecchio.
- Non installarlo vicino a fonti di calore come termosifoni, griglie di ventilazione, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che generano calore.
- Non collocare il prodotto in punti con elevata umidità e scarsa ventilazione.
- Assicurare una distanza minima di 5 cm attorno all'apparecchio per una ventilazione sufficiente. Non ostruire le aperture per la ventilazione del prodotto. Assicurarsi che le aperture per la ventilazione siano sgombre da oggetti come giornali, tovaglie, tendaggi ecc.
- MAI lasciare che qualcuno, specialmente un bambino, inserisca qualcosa nei fori e nelle aperture dell'involucro dell'unità, in quanto ciò potrebbe risultare in uno shock elettrico fatale.
- I temporali sono pericolosi per gli apparecchi elettronici. Se i cavi della rete elettrica o l'antenna vengono colpiti da un fulmine, l'apparecchio potrebbe risultarne danneggiato, anche se spento. E' opportuno scollegare tutti i cavi e i connettori dell'apparecchio prima di un temporale.

## Manutenzione

- Disconnetti il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di pulire l'apparecchio.
- Usare un panno morbido e pulito per pulire l'esterno dell'unità. Non pulire con agenti chimici e detergenti.



## Adattatore di corrente

- Per disconnettere l'unità dall'alimentatore, disconnettere il cavo dalla presa di corrente.
- Usare solo l'adattatore fornito perché non fare ciò potrebbe mettere a rischio la sicurezza e/o danneggiare l'unità.

## Batterie

- Rispettare la corretta polarità quando inserite le batterie.
- Non esporre le batterie ad alte temperature e non riporle in posti in cui la temperatura possa aumentare velocemente, per esempio vicino a una fiamma o alla luce diretta del sole.
- Non esporre le batterie a un eccessivo calore radiante, non gettarle nel fuoco, non smontarle e non cercare di ricaricarle se non sono ricaricabili. Potrebbero avere perdite o esplodere.
- Non usare mai batterie di marche diverse insieme, né mescolare batterie vecchie con nuove.
- Quando il telecomando non viene usato per lungo tempo (più di un mese), rimuovere la batteria per prevenire perdite.
- In caso di perdite di batterie, ripulire la perdita all'interno dello scompartimento e rimpiazzare le batterie vecchie con quelle nuove.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.

### Non ingerire le batterie: rischio di ustione chimica

- Se la batteria viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in appena due ore e portare alla morte. Tenere batterie nuove e vecchie lontane dai bambini. Se lo scompartimento della batteria non si chiude perfettamente, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. In caso di dubbio di ingerimento di batterie o di inserimento in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediato supporto medico.

## Smaltimento dell'apparecchio e delle batterie

- Non smaltire questo prodotto insieme a rifiuti non differenziati. Riconsegnarlo in un punto di raccolta apposito per il RAEE (Riciclaggio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Così facendo, contribuirete alla conservazione delle risorse e alla protezione dell'ambiente.
- La maggior parte dei paesi dell'UE regola lo smaltimento delle batterie a norma di legge. Contattare il fornitore o le autorità locali per ulteriori informazioni.
- I simboli mostrati in alto appaiono su apparecchi elettrici ed elettronici e batterie (o sulla relativa confezione) come promemoria per gli utenti. La presenza di "Hg" o "Pb" sotto il simbolo indica la presenza di tracce di mercurio (Hg) o piombo (Pb).
- Gli utenti sono tenuti a utilizzare le strutture adeguate per lo smaltimento di apparecchi e batterie.




**Dichiarazione CE e UKCA:**

- Con il presente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. dichiara che il televisore LED soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni rilevanti della direttiva RED 2014/53/EU e delle Normative sulle apparecchiature radio del Regno Unito del 2017.
- Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile seguendo il collegamento [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com) e successivamente inserendo la sezione di download del tuo modello, quindi selezionando "Dichiarazioni CE".

## Accessori


- 1x manuale di istruzioni
- 1x Foglio di garanzia
- 1x Telecomando
- 2x Batterie AAA
- 1x Adattatore di corrente
- 1x spina CA per l'adattatore di corrente.
- 4x Piedini in silicone
- 1x Fissaggi per parete

## Controlli

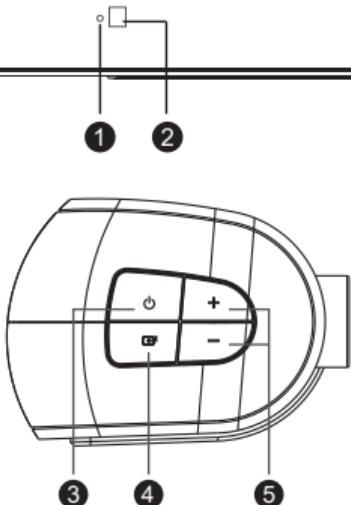


- 1. Spia indicatore**
  - **Rosso:** In modalità STANDBY.
  - **Blu:** In modalità Bluetooth.
  - **Verde:** In modalità LINE IN.
  - **Giallo:** In modalità Optical.
  - **Grigio-azzurro:** In modalità HDMI ARC.
  - **Viola:** In modalità USB.
- 2. Sensore remoto**
- 3. ⏻ Pulsante Standby** – Passa tra modalità ON e STANDBY.
- 4. ⏴ Pulsante SORGENTE** – Seleziona la funzione di riproduzione.
- 5. Pulsanti +/-** – Aumenta/riduce il livello del volume.

## Ingressi/Uscite

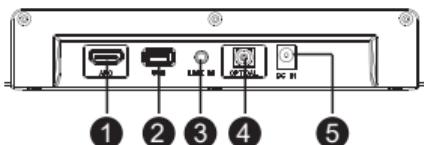

- 1. Connettore ARC** – Connnette a un televisore tramite cavo HDMI.
- 2. Connettore USB** – Usato per connettersi al disco flash UB.
- 3. Connettore LINE IN** – Connnette un dispositivo audio esterno.
- 4. Connettore OPTICAL** – Ingresso cavo Optical.
- 5. Presa DC IN** – Presa per connettere l'adattatore di corrente (DC 18V/2,0A).

## Telecomando

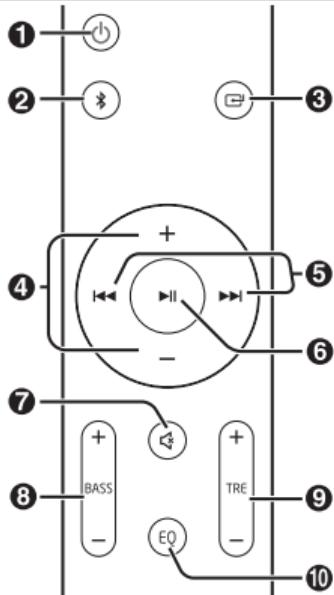


- 1. ⏻** – passa tra modalità ON e STANDBY.
- 2. ⏴** – seleziona la modalità Bluetooth. Premi e tieni premuto per attivare la funzione di accoppiamento in modalità Bluetooth o per disconnettere il dispositivo attualmente collegato via Bluetooth.

3. - seleziona la funzione di riproduzione.
4. **VOL+/VOL-** - aumentano/riducono il livello del volume.
5. - passa alla traccia successiva/precedente in modalità Bluetooth/USB.
6. - avvia/mette in pausa/riprende la riproduzione in modalità Bluetooth/USB.
7. (**MUTE**) - attiva o disattiva il sonoro.
8. **BASS +/-** - regola il livello dei bassi.
9. **TRE +/-** - regola il livello degli alti.
10. **EQ** - Selezionano una modalità audio preimpostata.

## OPERAZIONI TELECOMANDO

Il telecomando fornito permette di utilizzare l'unità a distanza.

- Anche se il telecomando viene utilizzato a una distanza funzionale di 6m, il suo corretto funzionamento potrebbe essere impedito da ostacoli posti tra l'unità e il telecomando stesso.
- Se il telecomando viene utilizzato vicino ad altri prodotto che generano raggi infrarossi, oppure se altri telecomandi a infrarossi sono utilizzati vicino all'unità, potrebbe non funzionare correttamente. O, viceversa, altri prodotti potrebbero non funzionare correttamente.

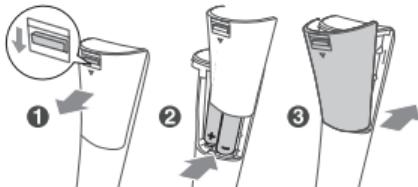

## INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA



1. Premi e fai scorrere il coperchio posteriore per aprire lo scompartimento delle batterie sul telecomando.
2. Inserisci due batterie di tipo AAA (incluse). Assicurati che le estremità (+) e (-) coincidano con le estremità (+)

e (-) indicate nello scompartimento delle batterie.

3. Chiudi il coperchio dello scompartimento delle batterie.

## Prima installazione

### Collocazione e montaggio

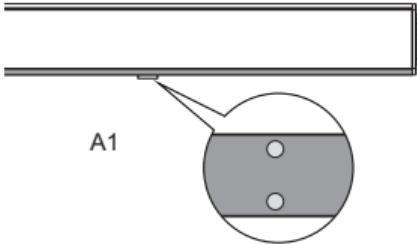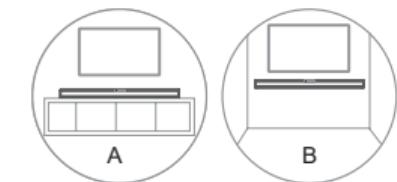

A: Collocazione normale (A1 - Attaccare i piedini in silicone alla parte inferiore della soundbar.)

Collocare la soundbar su una superficie piana di fronte al televisore.)


B: Montaggio su parete

### Montaggio su parete

#### NOTA:


- L'installazione deve essere eseguita soltanto da personale qualificato. L'errato assemblaggio può provocare lesioni personali e danni alla proprietà (se si intende installare il prodotto da sé, è necessario controllare eventuali cavi elettrici o tubature contenute all'interno della parete). Si considera responsabilità dell'installatore verificare che il muro possa supportare con sicurezza il carico totale dell'unità e dei supporti.
- Sono richiesti attrezzi addizionali (non inclusi).
- Non stringere eccessivamente le viti.

- Conservare il manuale di istruzioni per consultazioni future.
- Usare un rilevatore elettronico di tubi e cavi per verificare la tipologia di parete prima di trapanare e fissare.

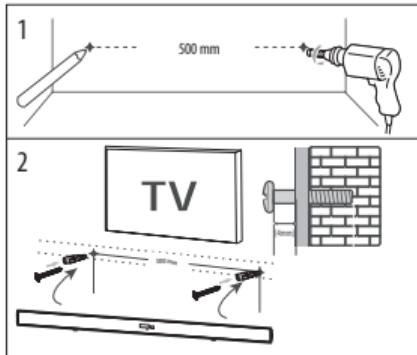

1. Trapanare due fori paralleli ( $\varnothing$  6 mm) sulla parete. La distanza tra i fori dovrebbe essere pari a 500 mm.
  - Inserire saldamente un tassello in ciascun foro nella parete quindi fissare le viti nei tasselli.
2. Lasciare uno spazio di 4mm tra la parete e la testa della vite. Sollevare l'unità con i supporti collegati sopra le teste delle viti e far scorrere il tutto.

## Connessioni

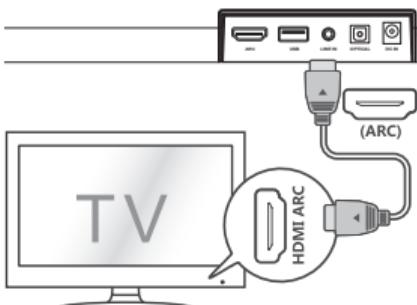

### Ingresso HDMI ARC


La funzione ARC (Audio Return Channel) permette di inviare audio da un televisore compatibile con ARC alla soundbar attraverso una singola connessione

HDMI. Per sfruttare al meglio la funzione ARC, assicurarsi che il televisore sia compatibile con HDMI-CEC e ARC e che sia impostato correttamente. Se impostato correttamente, sarà possibile usare il telecomando del televisore per regolare il livello del volume (VOL +/- e MUTE) della soundbar.

- Connettere il cavo HDMI (non incluso) dal connettore HDMI (ARC) dell'unità al connettore HDMI (ARC) del televisore compatibile. Quindi usare il telecomando per selezionare HDMI ARC.

### SUGGERIMENTI:

- Il televisore deve supportare le funzioni HDMI-CEC e ARC. HDMI-CEC e ARC devono essere impostati come accesi.
- La modalità di selezione di HDMI-CEC e ARC può cambiare a seconda del televisore. Per ulteriori dettagli sulla funzione ARC, consultare il manuale del televisore.
- Solo i cavi HDMI della versione 1.4 o superiore possono supportare la funzione ARC.
- Quando si usa la modalità HDMI ARC, se non viene emesso alcun suono dall'unità, potrebbe essere necessario attivare l'uscita del segnale PCM sul dispositivo sorgente (ad es. il televisore o il lettore DVD o Blu-ray).

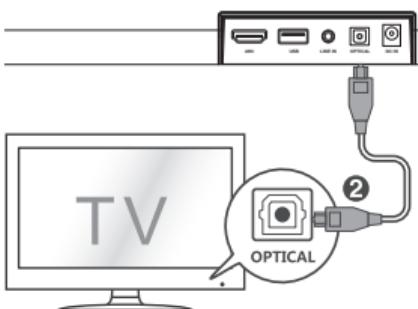


### Ingresso OPTICAL

- Usare il cavo ottico per connettere l'ingresso ottico di questo soundbar

all'uscita ottica del lettore VCD, CD, VCR, DVD.

#### SUGGERIMENTI:

- Quando si usa la modalità OPTICAL, se non viene emesso alcun suono dall'unità, potrebbe essere necessario attivare l'uscita del segnale PCM sul dispositivo sorgente (ad es. il televisore o il lettore DVD o Blu-ray).

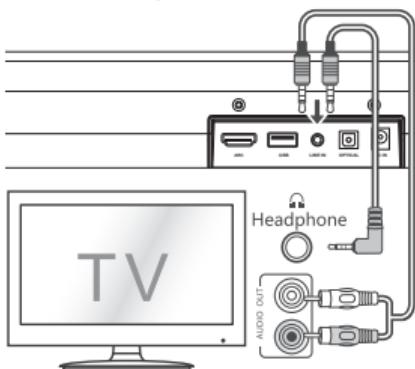


#### LINE IN

- A. Usare un cavo audio da RCA a 3,5mm (non incluso) per connettere le uscite audio del televisore al connettore LINE IN dell'unità.
- B. Usare un cavo audio da 3,5mm a 3,5mm (non incluso) per connettere le cuffie del televisore o del dispositivo audio esterno al connettore LINE IN dell'unità.

#### SUGGERIMENTO:

Utilizzando le cuffie è possibile modificare il volume usando il telecomando del tv.

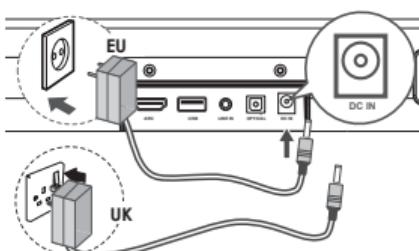

#### Connessione all'alimentazione

- Prima di connettere l'adattatore di corrente, assicurarsi di aver completato tutte le altre connessioni.
- **C'è il rischio di danneggiare il prodotto!** Usare solo l'adattatore fornito perché non fare ciò potrebbe mettere a rischio la sicurezza e/o danneggiare l'unità.
- Collegare l'adattatore di corrente alla presa DC IN dell'unità e poi alla presa di corrente.

#### Uso di base

##### Standby/Accensione

- Dopo la prima connessione all'alimentazione, l'unità sarà in modalità STANDBY.
- Premere il pulsante sul telecomando per accendere o spegnere l'unità principale.
- Disconnettere il cavo di alimentazione dalla presa della corrente se si desidera spegnere completamente l'unità.
- Quando l'unità non riceve alcun segnale di ingresso per oltre 15 minuti, passa automaticamente in modalità Standby.

##### Selezionare le modalità

Premere il pulsante sull'unità ripetutamente o premere i pulsanti sul telecomando per selezionare la modalità desiderata.

##### Regolare il volume

- Premere i pulsanti + / - sull'unità o sul telecomando per regolare il volume.
- Se si desidera disattivare il sonoro, premere il pulsante sul telecomando. Premere nuovamente o + / - sull'unità o sul telecomando per riprendere il normale ascolto.

## Selezionare l'effetto dell'equalizzatore (EQ)

Durante la riproduzione, premere il pulsante EQ sul telecomando per selezionare le equalizzazioni preimpostate. Ogni volta che il pulsante viene premuto, cambierà funzione dell'equalizzatore come segue:

Musica (consigliato per l'ascolto di tutti i generi di musica): la luce bianca lampeggi per 2 secondi

Film (consigliato per i film): la luce verde lampeggi per 2 secondi

Notizie (consigliato per ascoltare voci): la luce rossa lampeggi per 2 secondi

Personalizzato (per configurare impostazioni personali di bassi e alti): la luce azzurra lampeggi per 2 secondi

### **NOTA:** l'impostazione Bass

/ Treble è disponibile solo in preimpostazioni personalizzate.

## LINE IN/OPTICAL/HDMI ARC

1. Assicurarsi che l'unità sia connessa al televisore o al dispositivo audio.
2. Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante  sull'unità ripetutamente o premere i pulsanti  sul telecomando per selezionare la modalità desiderata.
3. Usare direttamente le funzionalità di riproduzione del dispositivo audio.
4. Premere il pulsante +/- per regolare il volume al livello desiderato.

### **SUGGERIMENTO:**

Quando si usa la modalità HDMI ARC/ OPTICAL, se non viene emesso alcun suono dall'unità, (spia lampeggiante) potrebbe essere necessario attivare l'uscita del segnale PCM sul dispositivo sorgente (ad es. il televisore o il lettore DVD o Blu-ray).

## Usare il Bluetooth

### Accoppiare dispositivi dotati di Bluetooth

La prima volta che viene connesso un dispositivo Bluetooth a questo lettore, è necessario accoppiarlo.

#### **NOTA:**

- La portata massima tra questo lettore e il dispositivo Bluetooth è di circa 8 metri (senza la presenza di oggetti che si frappongano).
- Prima di collegare il dispositivo Bluetooth a questa unità, assicurarsi di conoscere le funzionalità del dispositivo.
- Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Qualsiasi ostacolo tra l'unità e il dispositivo Bluetooth può ridurre la portata operativa.
- Se il segnale è debole, il ricevitore Bluetooth potrebbe disconnettersi, ma ritornerà in modalità accoppiamento automaticamente.

1. Accendere il soundbar premendo il pulsante di standby.
2. Premere ripetutamente il pulsante  sull'unità o il pulsante  sul telecomando per selezionare la modalità Bluetooth. Sei in modalità Bluetooth quando l'indicatore Bluetooth lampeggi rapidamente.
3. Passare alla modalità di ricerca Bluetooth sul dispositivo che si vuole connettere a soundbar.
4. Selezionare SHARP HT-SB107 dalla lista

Il tuo dispositivo e il soundbar verranno ora connessi; l'indicatore blu smette di lampeggiare.  
 - Per disconnettere il dispositivo, disattivare la connessione Bluetooth o tenere premuto il pulsante  o il pulsante  sul telecomando per 3 secondi.

**SUGGERIMENTI:**

- Digitare "0000" come password, se necessario.
- L'unità si disconnette anche quando il dispositivo viene allontanato a una distanza maggiore della portata di funzionamento.
- Se si vuole riconnettere il dispositivo all'unità, collocarlo all'interno della portata di collegamento.
- Quando il dispositivo viene allontanato e poi riportato alla portata di funzionamento, controllare che esso risulti ancora connesso.
- Se la connessione viene persa, seguire le istruzioni riportate precedentemente per accoppiare nuovamente il dispositivo all'unità.

**Ascoltare musica da un dispositivo Bluetooth**

- Se il dispositivo Bluetooth connesso supporta il Profilo Avanzato Distribuzione Audio (A2DP), è possibile ascoltare musica memorizzata sul dispositivo usando la soundbar.
- Se il dispositivo supporta anche il Profilo Controllo Remoto Audio/Video (AVRCP), è possibile usare il telecomando per riprodurre musica memorizzata sul dispositivo.

1. Accoppiare il dispositivo al lettore.
2. Riprodurre la musica usando il dispositivo (se supporta A2DP).
3. Usare il telecomando fornito per controllare la riproduzione (se AVRCP è supportato).
  - Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere il pulsante sul telecomando.
  - Per saltare una traccia, premere i pulsanti / sul telecomando.

**Azionare l'USB**

1. Inserire il supporto di archiviazione USB nell'alloggiamento USB nel pannello posteriore.
  2. Premere ripetutamente il pulsante sull'unità o il pulsante sul telecomando per selezionare la modalità USB.
  3. L'unità inizia automaticamente la riproduzione della traccia MP3 dal supporto USB connesso.
- Se la riproduzione MP3 non si avvia automaticamente, premere il pulsante sul telecomando.
- Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere il pulsante sul telecomando.
  - Per saltare una traccia, premere i pulsanti / sul telecomando.
  - Tenere premuto per l'avanzamento veloce, per il riavvolgimento veloce.
  - A causa dei numerosi sistemi e formati di file, non può essere garantita la compatibilità con i contenuti nella memoria connessa.
  - A seconda delle dimensioni dei dati, il sistema può richiedere un po' di tempo per essere individuato.
  - Il formato di file supportato è MP3/WAV.
  - Hard disk esterni non sono supportati.
  - Supporta penne USB fino a 32GB.

**Risoluzione dei problemi**

Per far sì che la garanzia resti valida, non tentare mai di riparare il sistema da soli.

In caso di problemi con l'unità, consultare quanto segue prima di richiedere assistenza.

**Nessuna alimentazione**

Assicurarsi che l'adattatore di corrente sia correttamente connesso alla presa DC IN dell'unità e alla presa di corrente. Assicurarsi che la presa CA eroghi corrente.

Premere il pulsante Standby sul telecomando o sulla soundbar per accenderla.

### **Nessun suono**

Aumentare il volume. Premere il pulsante per aumentare il volume sul telecomando o sul lato destro della soundbar.

Premere  sul telecomando per assicurarsi che l'audio soundbar non sia in muto.

Premere i pulsanti SOURCE per selezionare una sorgente di ingresso diversa.

Quando viene usato uno degli ingressi del segnale digitale, se non c'è audio:

- Provare a impostare l'uscita del televisore su PCM oppure
- Connnettere direttamente la sorgente, che sia Blu-ray o altro. Alcuni televisori non trasmettono il segnale audio digitale.

Il televisore potrebbe essere impostati su uscite audio variabili. Confermare che l'uscita audio sia impostata su FISSA o STANDARD, e non VARIABILE. Consultare il manuale del televisore per informazioni più dettagliate.

In caso di usi di Bluetooth, assicurarsi che il volume sul dispositivo sorgente non sia al minimo e che il dispositivo non sia in muto.

### **Il telecomando non funziona**

Prima di premere qualsiasi pulsante di controllo della riproduzione, bisogna innanzitutto selezionare la corretta sorgente.

Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.

Inserire la batteria nella giusta polarità (+/-) come indicato.

Sostituire la batteria.

Puntare il telecomando direttamente verso il sensore sul lato anteriore dell'unità.

### **Sento ronzii o fruscii**

Assicurarsi che tutti i cavi e i fili siano connessi saldamente.

Connnettere diverse sorgenti di segnale (TV, lettore Blu-ray, etc) per controllare se il ronzio persiste. Se non è così, il problema potrebbe essere nel dispositivo originale.

Connnettere il dispositivo a un ingresso diverso sulla soundbar.

### **Non riesco a trovare il nome Bluetooth di questa unità sul dispositivo Bluetooth**

#### **Bluetooth**

Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva sul dispositivo Bluetooth.

Ripetere la procedura di accoppiamento sul dispositivo Bluetooth.

### **Questa è una funzione di spegnimento automatico dopo 15 minuti, uno dei requisiti standard ERPII per il risparmio energetico**

Quando il livello del segnale esterno è troppo basso, l'unità si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti.

Aumentare il livello del volume del dispositivo esterno.

## Importantes consignes de sécurité



**Svp, lire ces consignes de sécurité et respecter les avertissements suivants avant que l'appareil ne soit actionné :**



L'éclair contenu dans un triangle équilatéral est un avertissement à l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du produit, de pièces non isolées soumises à une « tension dangereuse », suffisamment élevée pour poser un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral a pour objet d'appeler l'attention de l'utilisateur sur la présence dans la documentation accompagnant le produit d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien (de réparation).



Utilisez uniquement l'alimentation électrique indiquée dans le mode d'emploi.



Ce symbole signifie que le produit doit être éliminé de manière écologique et non avec les ordures ménagères.



Tension alternative



Tension continue



Équipement de classe II



◆ ◇ ◆ Polarité de câble d'alimentation de C.C.



**Afin d'éviter un incendie, maintenir toujours les bougies et autres flammes nues éloignées de ce produit.**

### Avertissement :

- Suivez toujours les précautions basiques de sécurité durant l'utilisation de cet appareil, particulièrement lorsque des enfants sont présents.
- Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'endommagez pas le cordon d'alimentation, ne placez pas d'objets lourds sur celui-ci, ne l'étirez pas et ne le tordez pas. N'utilisez pas non plus de rallonge électrique. Un cordon d'alimentation endommagé peut être source d'incendie ou d'électrocution.

- Assurez-vous que l'appareil est bien branché dans une prise électrique CA 100-240V 50/60Hz. Utiliser une tension plus élevée peut endommager l'appareil voir même être cause d'incendie.
- Si votre fiche électrique ne rentre pas dans votre prise murale, ne forcez pas pour la faire rentrer.
- Éteignez l'appareil avant de le débrancher de sa source électrique afin de complètement le désactiver.
- Ne connectez ou ne déconnectez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Ceci peut causer une électrocution.
- Déconnectez le cordon d'alimentation si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Assurez-vous que la prise principale est toujours facilement accessible.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de défaut, contactez le fabricant ou le département de service après-vente autorisé. L'exposition aux pièces internes situées à l'intérieur de l'appareil peuvent mettre votre vie en danger. La garantie du fabricant ne couvre pas les défauts provoqués par des réparations effectuées par des tiers non autorisés.
- N'utilisez pas ce produit directement après déballage. Attendez qu'il se réchauffe à la température ambiante avant de l'utiliser.
- Assurez-vous que ce produit est utilisé dans des climats modérés uniquement (et non tropicaux ou sous-tropicaux).
- Placez le produit sur une surface plane et stable sans vibrations.
- Assurez-vous que le produit ou ses pièces ne dépassent pas du bord du meuble le supportant.
- Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de dommages à ce produit, veuillez ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil, à la poussière, à la pluie et à l'humidité. Ne l'exposez jamais aux éclaboussures ou égouttements et ne placez pas d'objets remplis d'eau sur ou près du produit.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquide, comme des vases sur l'appareil.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleurs telles que des radiateurs, des chauffages, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne placez pas de produit dans un emplacement à l'humidité élevée et présentant une mauvaise ventilation.
- Assurez une distance minimum de 5 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation suffisante. Ne bloquez pas les entrées de ventilation de ce produit. Assurez-vous toujours que les ouvertures de ventilation ne sont pas recouvertes d'articles tels que journaux, nappes de table, rideaux, etc.
- Ne laissez JAMAIS une personne, et particulièrement un enfant, faire rentrer un objet dans les trous, fentes ou toute autre ouverture du boîtier de l'appareil, ceci pouvant causer une électrocution fatale.
- Les orages sont dangereux pour tous les appareils électriques. Si le secteur ou le câblage aérien est frappé par la foudre, l'appareil peut être endommagé, même s'il était éteint. Vous devez débrancher tous les câbles et connecteurs de l'appareil avant un orage.

## Entretien

- Débranchez le câble d'alimentation de la source de courant avant de nettoyer l'appareil.

- Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits chimiques ou détergent.

## Adaptateur électrique

- Pour déconnecter l'appareil du réseau d'alimentation, débrancher le fil de la prise de courant.
- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni, faute de quoi cela pourrait entraîner un risque pour la sécurité et / ou endommager l'appareil.

## Piles

- Observez la polarité correcte en insérant les piles.
- Ne pas exposer les piles aux températures élevées et ne pas les placer dans des endroits où la température pourrait augmenter rapidement, par exemple près d'un feu, ou directement à la lumière solaire.
- Ne pas exposer les piles à la chaleur rayonnante excessive, ne pas les jeter au feu, ne pas les démonter et ne pas essayer de recharger les piles non-rechargeables. Elles peuvent fuir ou exploser.
- Ne jamais utiliser ensemble des piles différentes ou mélanger des piles neuves et les usagées.
- Lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée (plus d'un mois), retirez la pile de la télécommande pour éviter tout risque de fuite.
- Si les piles fuient, nettoyez les fuites à l'intérieur du compartiment à piles et remplacez les piles par des piles neuves.
- N'utilisez pas de piles autres que celles spécifiées.



## N'ingérez pas la pile, risque de brûlure chimique

- Si la pile est ingérée, elle peut causer de sévères brûlures internes en moins de 2 heures voire même la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne ferme pas bien, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de la portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

## Mise au rebut de cet appareil et des piles

- Ne vous débarrassez pas de ce produit ou des piles avec les déchets ménagers non triés. Renvoyez-la à un point de ramassage et de recyclage WEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) selon la législation en vigueur. Agir ainsi, aide à conserver les ressources et à protéger l'environnement.
- La plupart des pays de l'Union Européenne règlent par la loi la mise au rebut des batteries. Entrer en contact avec le détaillant ou les autorités locales pour plus d'information.
- Le symbole ci-dessus apparaît sur l'équipement électrique et électronique et les piles (ou l'emballage) pour rappeler ce fait à l'utilisateur. Si « Hg » ou « Pb » apparaît sous le symbole, ceci indique que la pile contient des traces de mercure (Hg) ou de plomb (Pb), respectivement.
- Les utilisateurs doivent utiliser les centres de ramassage d'équipements et de piles existants.




**Déclaration CE et UKCA :**

- Par la présente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/UE et de la réglementation sur l'équipement radio du Royaume-Uni.
- Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible en suivant le lien [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com) et en entrant ensuite dans la section de téléchargement de votre modèle et en choisissant « CE Statements ».

## Accessoires


- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Notice de garantie
- 1x Télécommande
- 2x Piles AAA
- 1x Adaptateur électrique
- 1x Fiche AC pour adaptateur d'alimentation
- 4x Pieds en silicone
- 1x Fixations murales

## Commandes

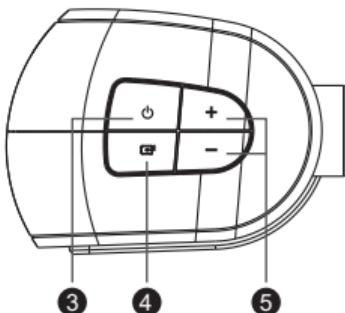


- Témoin lumineux**
  - **Rouge** : En mode STANDBY.
  - **Bleu** : En mode Bluetooth.
  - **Vert** : En mode LINE IN
  - **Jaune** : En mode Optical.
  - **Cyan** : En mode HDMI ARC
  - **Violet** : En mode USB.
- Capteur télécommande**
- ⌚ Touche de veille** – Allume ou fais passer l'appareil en mode Veille.
- ⏯ Touche SOURCE** – Sélectionne la fonction de lecture
- Touches +/-** – Augmente / diminue le niveau de son.

## Entrées/Sorties

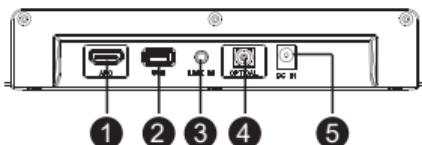

- Port ARC** – Connecte à un téléviseur via câble HDMI.
- Port USB** – Permet de connecter une clé USB.
- Port LINE IN** – Connecte à un appareil audio externe.
- Port OPTICAL** – Port d'entrée optique.
- Prise DC IN** – Prise de raccordement pour adaptateur d'alimentation (DC 18V/2,0A).

## Télécommande

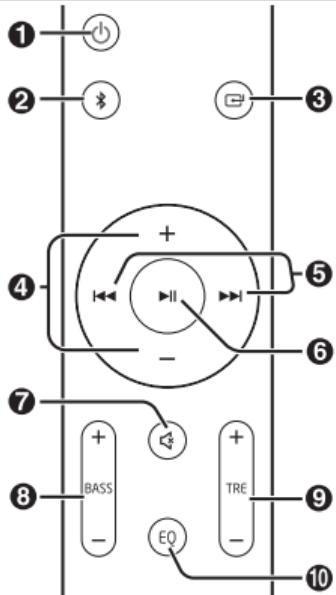


- ⌚** – Allume ou fais passer l'appareil en mode Veille.
- ⌘** – Sélectionne le mode Bluetooth. Pressez et maintenez la pression pour activer la fonction d'appariement en mode Bluetooth ou pour déconnecter l'appareil Bluetooth apparié.

3.  Sélectionne la fonction de lecture.
4. **VOL+/VOL-** – Augmente / diminue le niveau de son.
5.  – Passe à la piste précédente/suivante en mode Bluetooth/USB.
6.  – Lecture / pause / reprise de la lecture en mode Bluetooth/USB.
7.  – (MUTE) Coupe ou réactive le son.
8. **BASS +/-** – Règle le niveau des basses.
9. **TRE +/-** – Règle le niveau des aigus.
10. **EQ** – Sélectionne un mode sonore prégréglé.

## OPÉRATIONS TÉLÉCOMMANDE

La télécommande fournie permet à l'appareil d'être utilisé à distance.

- Même si la télécommande est utilisée dans un rayon effectif de 6 m, l'utilisation de la télécommande peut être impossible si des obstacles sont présents entre l'appareil et la télécommande.
- Si la télécommande est utilisée près d'autre produits générant des rayons infrarouges, ou si une autre télécommande utilisant des rayons infrarouges est utilisée près de l'appareil, celle-ci peut ne pas fonctionner correctement. Les autres appareils peuvent aussi ne pas fonctionner correctement.

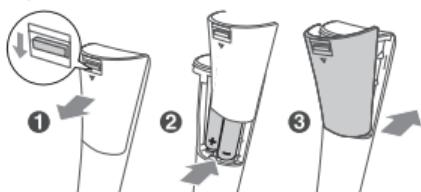

## INSTALLATION DE LA PILE


1. Appuyez sur le couvercle arrière et faites-le glisser pour ouvrir le compartiment de la batterie de la télécommande.
2. Insérez deux piles AAA (incluses). Assurez-vous que les extrémités (+) et (-) des piles correspondent aux

extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment qui leur est réservé.

3. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

## Première installation

### Placement et montage

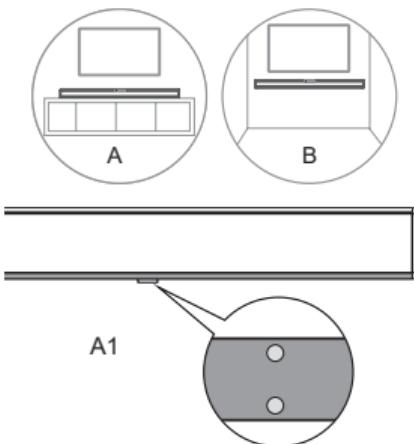

A: Placement normal (A1 - Fixez les pieds en silicone au bas de la barre de son. Placez la barre de son sur une surface plane devant la TV.)


B: Montage mural

### Montage mural

#### NOTE:


- L'installation doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié. Un assemblage incorrect peut causer de graves blessures corporelles et pertes matérielles (si vous pensez installer ce produit vous-même, vous devez vérifier si du câblage électrique, de la plomberie ou autre installation est enterrée sous le mur). C'est la responsabilité de l'installateur de vérifier que le mur peut supporter le poids total de l'appareil et des supports muraux.
- D'autres outils (non inclus) sont requis pour l'installation.
- Ne serrez pas trop les vis.

- Gardez ce manuel d'instruction à titre de référence.
- Utilisez un détecteur électronique de colomage pour vérifier le type de mure avant de percer et d'installer l'appareil.

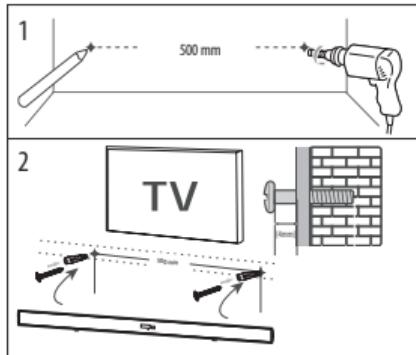

1. Percez deux trous parallèles ( $\varnothing$  6 mm) dans le mur. La distance entre les chevilles doit être 500 mm.
  - Fixez fermement une cheville dans chaque trou du mur, puis insérez les vis dans celles-ci.
2. Laissez un espace de 4 mm entre le mur et la tête de la vis. Soulevez l'unité avec les supports muraux attachés sur les têtes de vis et faites la rentrer en place.

## Connexions

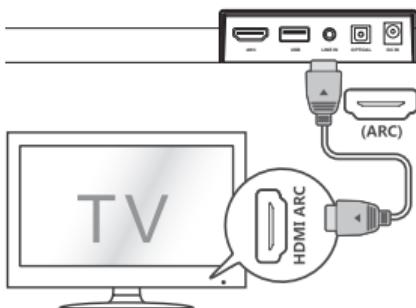

### Entrée HDMI ARC


La fonction ARC (Audio Return Channel) vous permet d'envoyer un signal audio

depuis votre TV compatible ARC vers votre barre de son à travers un unique câble HDMI. Pour utiliser la fonction ARC, assurez-vous que votre TV est compatible HDMI-CEC et ARC et correctement paramétrée. Lorsqu'elle cette fonction est correctement paramétrée, vous pouvez utiliser la télécommande de votre TV pour ajuster le volume (VOL +/- et MUTE) de la barre de son.

- Connectez le câble HDMI (non fourni) entre le port HDMI (ARC) de l'appareil et le port HDMI (ARC) de votre TV compatible ARC. Puis utilisez la télécommande pour sélection HDMI ARC.

### CONSEILS :

- Votre TV doit être compatible avec les fonction HDMI-CEC et ARC. HDMI-CEC et ARC doivent être activées.
- La méthode d'activation de HDMI-CEC et ARC peut différer suivant le modèle de TV. Pour plus de détails sur la fonction ARC, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre TV.
- Uniquement les câbles HDMI de version 1.4 ou ultérieure supportent la fonction ARC.
- En mode HDMI ARC, si aucun sortie sonore n'est présente sur l'appareil, vous devez peut être activer la sortie du signal PCM sur votre appareil source (par ex. TV ou lecteur DVD et Blu-ray).

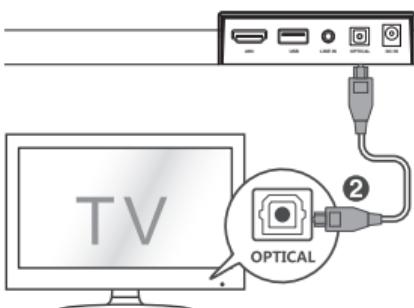


### Entrée Optique

- Utilisez le câble optique pour connecter l'entrée optique de cette barre de son à

la sortie optique d'un lecteur VCD, CD, VCR ou DVD.

#### **CONSEILS :**

- En mode Optique, si aucun sortie sonore n'est présente sur l'appareil, vous devez peut être activer la sortie du signal PCM sur votre appareil source (par ex. TV ou lecteur DVD et Blu-ray).

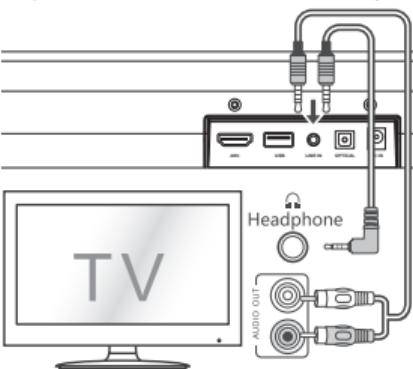


#### **LINE IN**

- A. Utilisez un câble audio RCA vers 3,5 mm (non inclus) pour connecter la sortie audio de votre TV au port LINE IN de l'appareil.
- B. Utilisez un câble audio 3,5 mm vers 3,5 mm (non inclus) pour connecter le port casque de votre TV ou appareil audio externe au port LINE IN de l'appareil.

#### **CONSEIL :**

Lorsque vous utilisez la sortie casque sur le téléviseur, vous pourrez régler le volume directement à l'aide de la télécommande du téléviseur.

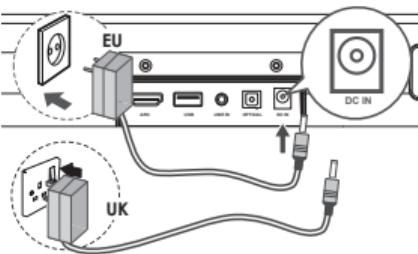

## **Raccordement à l'alimentation électrique**

- Avant de connecter l'adaptateur électrique, assurez-vous que tous les autres raccordements ont été effectués.
- **Risque d'endommagement du produit !** N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni, faute de quoi cela pourrait entraîner un risque pour la sécurité et / ou endommager l'appareil.
- Connectez l'adaptateur électrique à la prise DC IN de l'appareil, puis dans une prise de courant.

## **Fonctionnement de base**

### **Veille/Marche**

- Lorsque vous connectez l'appareil pour la première fois, celui-ci reste en mode veille.
- Pressez la touche sur la télécommande pour faire passer l'appareil en mode marche ou arrêt.
- Déconnectez la prise principale de la prise murale si vous souhaitez désactiver complètement l'appareil.
- Lorsque l'appareil n'a pas de signal en entrée pendant plus de 15 minutes, il passe automatiquement en mode veille.

### **Sélection de modes**

Pressez la touches sur l'appareil plusieurs fois ou pressez les touches sur la télécommande pour sélectionner le mode désiré.

### **Réglage du volume**

- Pressez les touches + / - sur l'appareil ou la télécommande pour ajuster le volume.
- Si vous souhaitez couper le son, pressez la touche sur la télécommande. Pressez à nouveau la touche ou les touches + / - sur l'appareil ou la télécommande pour reprendre la lecture normale.

## Sélection d'un effet d'égaliseur (EQ)

Durant la lecture, pressez la touche EQ sur la télécommande pour sélectionner un des égaliseurs préréglés. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, il passera d'une fonction d'égalisation à l'autre comme ci-dessous :

Music (recommandé pour écouter tous les types de musique) - la lumière blanche clignote pendant 2 secondes

Movie (recommandé pour une utilisation avec des films) - le voyant vert clignote pendant 2 secondes

News (recommandé pour écouter les voix) - le voyant rouge clignote pendant 2 secondes

Personnaliser (à utiliser pour définir les réglages personnels des graves/aigus) - le voyant cyan clignote pendant 2 secondes

**REMARQUE:** le paramètre Bass /

*Treble est disponible uniquement dans les préréglages personnalisés.*

## LINE IN/OPTICAL/HDMI ARC

- Assurez-vous que l'appareil est connecté à la TV ou à un appareil audio.
- En mode marche, pressez la touche  sur l'appareil plusieurs fois ou pressez la touche  sur la télécommande pour sélectionner le mode désiré.
- Utilisez directement les fonctions de lecture de votre appareil audio.
- Pressez les touches +/- pour ajuster le volume au niveau désiré.

### CONSEIL :

En mode HDMI ARC/Optique, si aucun sortie sonore n'est présente, (voyant lumineux clignotant) vous devez peut être activer la sortie du signal PCM sur votre appareil source (par ex. TV ou lecteur DVD et Blu-ray).

## Fonction Bluetooth

### Appariement d'appareils Bluetooth

La première fois que vous connectez votre appareil Bluetooth à ce lecteur, vous devez appairer votre appareil à ce lecteur.

#### NOTE :

- La portée de fonctionnement entre ce lecteur et un appareil Bluetooth est environ 8 mètres (sans objet entre l'appareil Bluetooth et l'unité).
- Avant de connecter un appareil Bluetooth à cette unité, assurez-vous que connaître les spécifications de l'appareil.
- La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth n'est pas garantie.
- Tout obstacle entre cette unité et un appareil Bluetooth peut réduire la portée de fonctionnement.
- Si la puissance du signal est faible, votre récepteur Bluetooth peut se déconnecter, mais il ré-entrera en mode d'appariement automatiquement.

- Allumez la barre de son en appuyant sur le bouton de veille.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche  de l'appareil ou sur la touche  de la télécommande pour sélectionner le mode Bluetooth. Vous êtes en mode Bluetooth lorsque le témoin bleu clignote rapidement.
- Entrez en mode recherche Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez connecter à la barre de son.
- Selectionnez SHARP HT-SB107 dans la liste

Votre appareil et la barre de son seront maintenant connectés, le témoin bleu cessera de clignoter.

*- Pour déconnecter votre appareil, désactivez la connexion Bluetooth ou maintenez enfoncée la touche  ou la*

touche  de la télécommande pendant 3 secondes.

#### **CONSEILS :**

- Entrez « 0000 » comme mot de passe si nécessaire.
- Le lecteur sera aussi déconnecté si votre appareil est en dehors de la portée de fonctionnement.
- Si vous souhaitez reconnectez votre appareil au lecture, placez-le dans la portée de fonctionnement.
- Si l'appareil est déplacé hors de la portée de fonctionnement puis est ramené à proximité du lecteur, vérifiez si l'appareil est toujours connecté au lecteur.
- Si connexion est perdue, suivez les instructions ci-dessus pour apparier à nouveau votre appareil au lecteur.

### **Écouter de la musique depuis un appareil Bluetooth**

- Si l'appareil Bluetooth connecté est compatible avec Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), vous pouvez écouter la musique stockée sur l'appareil sur la barre de son.
- Si l'appareil est aussi compatible avec Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), vous pouvez utiliser la télécommande de la barre de son pour lire la musique stockée sur l'appareil.

1. Appariez votre appareil au lecteur.
  2. Lisez de la musique sur votre appareil (si compatible A2DP).
  3. Utilisez la télécommande fournie pour contrôler la lecture (si compatible AVRCP).
- Pour mettre en pause ou reprendre la lecture, pressez la touche  sur la télécommande.
  - Pour sauter une piste, pressez les touches  /  sur la télécommande.

### **Fonction USB**

1. Insérez le lecteur de stockage USB dans la fente USB du panneau arrière.
2. Appuyez sur la touche  plusieurs fois sur l'appareil ou sur la touche  sur la télécommande pour sélectionner le mode USB.
3. L'appareil commencera à lire automatiquement la piste MP3 à partir du lecteur USB connecté.

Si la lecture MP3 ne démarre pas automatiquement, appuyez sur la touche  sur la télécommande.

- Pour mettre en pause ou reprendre la lecture, pressez la touche  sur la télécommande.
- Pour sauter une piste, pressez les touches  /  sur la télécommande.
- Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfonce pour effectuer une avance rapide,  pour effectuer un retour rapide.
- En raison des nombreux systèmes de fichiers et formats de fichiers, la compatibilité avec le support de mémoire connecté ne peut pas être garantie.
- En fonction de la taille du support des données, la détection du système peut prendre un certain temps.
- Le format de fichier pris en charge est MP3/WAV.
- Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
- prend en charge la clé de mémoire USB jusqu'à 32 Go.

### **Dépannage**

Pour conserver la validité de la garantie, n'essayez jamais de réparer le système par vous-même. En cas de problèmes durant l'utilisation de cette unité, référez-vous aux conseils ci-dessous avant de contacter le service après-vente.

#### **Le système ne s'allume pas.**

Assurez-vous que l'adaptateur

d'alimentation est correctement branché aux prises DC IN des appareils et à la prise principale.

Assurez-vous que la prise murale est bien alimentée.

Pressez la touche veille de la télécommande ou de la barre de son pour allumer la barre de son.

#### **Pas de son**

Augmentez le volume. Pressez la touche d'augmentation du volume sur la télécommande ou à droite de la barre de son.

Pressez  sur la télécommande pour vous assurer que la barre de son n'est pas en sourdine.

Pressez les touches de source pour sélectionner une autre source en entrée. Lorsque vous utilisez l'une des entrée numériques et si aucun son n'est audible :

- Essayez de régler la sortie de votre TV en mode PCM ou
- Connectez directement votre source Blu-ray ou autre, certaines télévisions ne laissant pas passer les signaux audio numériques.

Votre TV peut être réglée en sortie audio variable. Confirmez que la sortie audio est réglée sur fixe ou standard et non variable. Consultez le manuel d'utilisation de votre TV pour plus d'informations.

Si vous utilisez la fonction Bluetooth, assurez-vous que le volume de votre appareil source est suffisamment élevé et que l'appareil n'est pas en sourdine.

#### **La télécommande ne fonctionne pas.**

Avant de presser toute touche de lecture, sélectionnez d'abord la source adéquate.

Réduisez la distance entre la télécommande et l'unité.

Insérez la pile en respectant les polarités (+/-) indiquées.

Remplacez la pile.

Pointez la télécommande directement sur le détecteur sur la partie avant de l'appareil.

#### **Un bourdonnement est audible**

Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.

Connectez un autre appareil source (TV, lecteur Blu-ray, etc.) pour vérifier sur le bourdonnement persiste. Si ce n'est pas le cas, le problème peut être issu de l'appareil initial.

Connectez votre appareil à une différente entrée de la barre de son.

#### **Je ne peux pas trouver le nom Bluetooth de cette unité sur mon appareil Bluetooth**

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil Bluetooth. Appariez votre appareil Bluetooth à nouveau.

#### **Il existe une fonction de mise à l'arrêt après 15 mins, celle-ci étant l'une des exigences du standard ERP II d'économies d'énergie.**

Lorsque le signal d'entrée externe de l'unité est trop faible, l'unité s'éteint automatiquement après 15 minutes. Veuillez augmenter le niveau sonore de votre appareil externe.

## Ważne środki ostrożności



**Proszę zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i wziąć pod uwagę poniższe ostrzeżenia zanim urządzenie zostanie uruchomione:**



Ikona pioruna z grotem wewnętrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika przed nieizolowanym „niebezpiecznym napięciem” w obudowie produktu, które może być na tyle wysokie, że stwarza ryzyko porażenia prądem.



Wykrywnik wewnętrz trójkąta równobocznego powiadamia użytkownika o ważnych wskazaniach dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) zawartych w instrukcji obsługi urządzenia.



Należy korzystać wyłącznie z zasilacza opisanego w instrukcji obsługi.



Ten symbol oznacza, że produkt należy usuwać w sposób przyjazny dla środowiska, a nie z innymi odpadkami gospodarczymi.



napięcie zmienne



napięcie stałe



urządzenie klasy II



Biegunowość zasilacza prądu stałego

**Żeby zapobiec pożarowi,  
zawsze trzymaj świece i inne  
źródła otwartego ognia z  
daleka od urządzenia.**



### Ostrzeżenie:

- Zawsze zachowuj podstawowe środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia, zwłaszcza w obecności dzieci.
- Nadzoruj dzieci, by nie bawiły się urządzeniem.

- Uważaj, by nie uszkodzić kabla zasilającego: nie stawaj na nim ciężkich przedmiotów, nie rozciągaj go ani nie wyginaj. Nie podłączaj urządzenia do przedłużaczy. Uszkodzenie kabla zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Dopolnij, by urządzenie zostało podłączone do gniazda zasilania 100-240V~ 50/60Hz. Używanie wyższego napięcia może powodować awarie, a nawet zapalenie się urządzenia.
- Jeśli wtyczka nie pasuje do twojego gniazdka, nie wciskaj jej na siłę.
- Wyłącz urządzenie przed odłączeniem go od prądu, by całkowicie je wyłączyć.
- Nie odłączaj ani nie podłączaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz przewód od prądu.
- Dopolnij, by wtyczka była zawsze łatwo dostępna.
- Niniejszy produkt nie posiada żadnych części, które może naprawiać użytkownik. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem. Odsłanianie wewnętrznych części urządzenia może stanowić zagrożenie dla życia. Gwarancja nie obejmuje usterek wywołanych naprawami wykonywanymi przez nieupoważnione strony trzecie.
- Nie używaj produktu tuż po rozpakowaniu. Przed użyciem należy odczekać, aż urządzenie nagrzeje się do temperatury pokojowej.
- Urządzenia można używać tylko w umiarkowanym klimacie (nie w klimacie zwrotnikowym i podzwrotnikowym).
- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, która nie jest narażona na wibracje.
- Dopolnij, by urządzenie nie wystawało za krawędź mebla, na którym stoi.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i uszkodzenia produktu, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie światła słonecznego, kurzu, deszczu czy wilgoci. Nigdy nie narażaj urządzenia na zamoczenie lub zachłapanie i nie stawiaj na nim ani w jego pobliżu zbiorników wypełnionych cieczą.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów ani zbiorników z płynami, takich jak wazon, itp., na urządzeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nawiewy, piece czy inne urządzenia (w tym wzmacniacze) emitujące ciepło.
- Nie umieszczaj produktu tam, gdzie wilgotność jest wysoka, a wentylacja słaba.
- Dopolnij, by zostawić 5 cm wolnego miejsca wokół urządzenia dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte przedmiotami, takimi jak gazety, ścierki, zasłony itp.
- **NIGDY** nie pozwalaj nikomu, zwłaszcza dzieciom, wpychać czegokolwiek w otwory, gniazda i inne szczeliny w obudowie urządzenia: może to skutkować śmiertelnym porażeniem prądem.
- Burze stanowią niebezpieczeństwo dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Jeśli przewód zasilający lub przewody antenowe zostaną trafione piorunem, urządzenie może zostać uszkodzone, nawet gdy jest wyłączone. Przed nadaniem burzy należy odłączyć od urządzenia wszystkie przewody i złącza.

## Konserwacja

- Przed czyszczeniem urządzenia odłącz przewód zasilający od prądu.

- Do czyszczenia zewnętrznej części obudowy użyj miękkiej, czystej ściereczki. Nigdy nie czyść obudowy chemikaliami ani detergentami.

## Zasilacz

- Żeby odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Korzystaj wyłącznie z zasilacza dostarczonego w zestawie. Użycie innego zasilacza może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i/lub uszkodzenie urządzenia.

## Baterie

- Zachowaj prawidłową polaryzację, gdy montujesz baterie.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur i nie umieszczaj ich w miejscach, których temperatura może gwałtownie wzrosnąć, np. w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie wystawiaj baterii na działanie nadmierne ciepła, nie wrzucaj ich do ognia, nie rozmontuj i nie próbuj ładować zwykłych baterii. Mogłyby wycieć lub eksplodować.
- Nigdy nie stosuj jednocześnie różnych baterii i nie łącz baterii nowych ze starymi.
- Jeśli wiesz, że pilot nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad miesiąc), wyjmij z niego baterie, by nie wyciekiły.
- Jeśli bateria wyciekła, wytrzyj komorę baterii i zastąp baterie nowymi.
- Nie używaj innych baterii niż wskazane w instrukcji.
- Nie wkładaj baterii do ust - stwarza to ryzyko poparzenia chemicznego.**
- Jeśli bateria zostanie połknięta, może spowodować poważne poparzenia wewnętrzne w zaledwie dwie godziny, czego rezultatem może być śmierć. Trzymaj nowe i stare baterie poza zasięgiem dzieci. Jeśli komora baterii nie zamknięta jest prawidłowo, przestań używać pilota i trzymaj go poza zasięgiem dzieci. Jeśli podejrzewasz połknięcie baterii lub umieszczenie jej wewnętrz jakiekolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.



## Usuwanie produktu i baterii

- Nie wyrzucaj niniejszego urządzenia do niesortowanych śmieci z gospodarstwa domowego. Oddaj je do wyznaczonego punktu odbioru w celu przetworzenia zgodnie z przepisami WEEE. W ten sposób oszczędzasz zasoby naturalne i chronisz środowisko.
- Większość państw UE posiada przepisy regulujące usuwanie baterii. Więcej informacji możesz uzyskać od sprzedawcy lub lokalnych władz.
- Powyższy symbol umieszczany jest na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz bateriach (lub na ich opakowaniach), by przypomnieć użytkownikowi o tej zasadzie. Jeśli pod symbolem pojawia się oznaczenie „Hg” lub „Pb”, oznacza to, że baterie zawierają śladowe ilości rtęci (Hg) lub ołówku (Pb).
- Użytkownicy powinni zgłaszać się do wyznaczonych punktów odbioru zużytych urządzeń i baterii.





**Deklaracja zgodności CE i UKCA:**

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że opisywane urządzenia audio jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE i brytyjskich przepisów dotyczących urządzeń radiowych z 2017 roku.
- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod linkiem [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com), a następnie należy przejść do sekcji pobierania posiadanego modelu i wybrać „CE Statements” (deklaracja zgodności CE).

## Akcesoria


- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Ulotka gwarancyjna
- 1x Pilot zdalnego sterowania
- 2x bateria AAA
- 1x Zasilacz
- 1x wtyczka sieciowa do zasilacza
- 4x Silikonowa nóżka
- 1x Wsporniki do montażu na ścianie

## Przyciski i wskaźniki

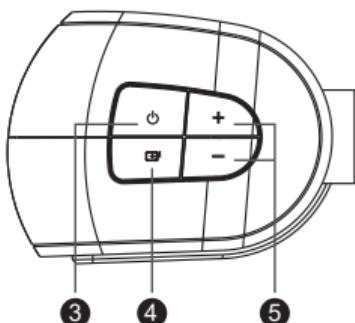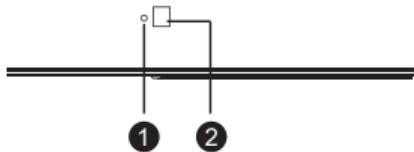


- Kolory wskaźnika**
  - **Czerwony:** W trybie czuwania (STANDBY).
  - **Niebieski:** W trybie Bluetooth.
  - **Zielony:** W trybie LINE IN.
  - **Żółty:** W trybie optycznym.
  - **Jasnoniebieski:** W trybie HDMI ARC.
  - **Fioletowy:** W trybie USB.
- Czujnik zdalnego sterowania**
- Przycisk źródła (SOURCE)** – Wybieranie funkcji odtwarzania.
- Przyciski regulacji głośności +/-** – Zwiększanie/zmniejszanie głośności.

## Gniazda wejściowe/wyjściowe

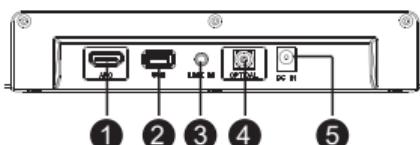

- Gniazdo ARC** – Podłączanie do telewizora za pomocą kabla HDMI.
- Gniazdo serwisowe USB** – Służy do podłączania pendrive'a.
- Gniazdo LINE IN** – Podłączanie do zewnętrznego urządzenia audio.
- Gniazdo optyczne** – Optyczne gniazdo wejściowe jack.
- Gniazdo DC IN**. – Gniazdo do podłączania zasilacza (DC 18 V/2,0A).

## Pilot zdalnego sterowania

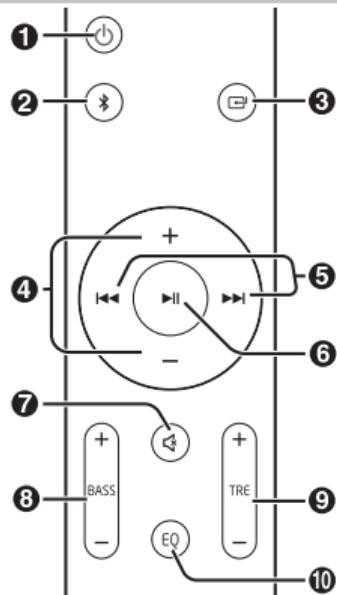


- Przycisk  $\odot$**  – przełączanie urządzenia między trybemłączenia a trybem czuwania.
- Przycisk  $\ddagger$**  – wybór trybu Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, by aktywować parowanie w trybie Bluetooth lub odłączyć sparowane urządzenie Bluetooth.

3. **Przycisk** - wybór trybu odtwarzania.
4. **Przyciski VOL +/-** - zwiększanie/ zmniejszanie poziomu głośności.
5. **Przyciski** / - poprzedni/ następny utwór w trybie Bluetooth/ USB.
6. **Przycisk** - odtwarzanie/pauza/ ponowne odtwarzanie w trybie Bluetooth/USB.
7. **Przycisk** (**MUTE**) - tymczasowe wyłączenie dźwięku lub włączenie dźwięku.
8. **Przycisk BASS +/-** - regulacja poziomu tonów niskich.
9. **Przycisk TRE +/-** - regulacja poziomu tonów wysokich.
10. **EQ** - wybieranie zaprogramowanego efektu odtwarzania.

## ZDALNE STEROWANIE

Dostarczony w zestawie pilot zdalnego sterowania umożliwia zdальną obsługę urządzenia.

- Nawet jeśli używasz pilota w obrębie jego zasięgu (6 m), jego prawidłowe działanie może być niemożliwe, gdy między urządzeniem a pilotem znajdują się jakiekolwiek przeszkody.
- Jeśli używasz pilota w pobliżu innych urządzeń emitujących fale podczerwone lub innych pilotów wykorzystujących podczerwień, pilot może nie działać prawidłowo. Podobnie inne urządzenia mogą działać nieprawidłowo.

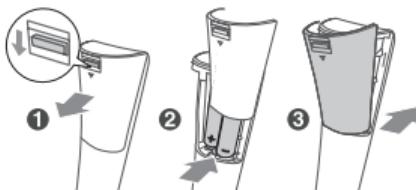

## INSTALACJA BATERII


1. Naciśnij i wysuń tylną osłonę, aby otworzyć pojemnik na baterie w pilocie zdalnego sterowania.

2. Włożyć 2 baterie typu AAA (dostarczone w zestawie). Wkładając baterie, należy pamiętać o prawidłowej polaryzacji, odpowiadającej symbolom (+) i (-) umieszczonym w pojemniku na baterie.

3. Zamknij osłonę pojemnika na baterie.

## Pierwsza instalacja

### Ustawienie i montaż

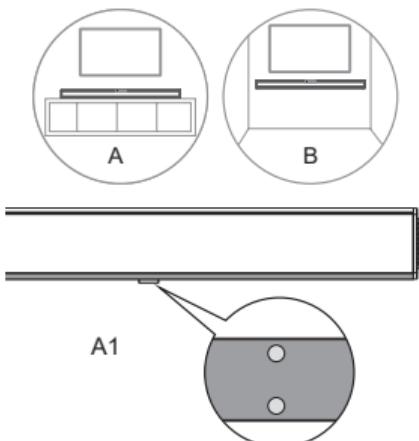

A: Standarowe ustawienie (A1 - Przyklej silikonowe podkładki na spodzie soundbara).

Umieść Soundbar na równej powierzchni przed telewizorem.

B: Montaż ścienny


### Montaż ścienny

#### **UWAGA:**

- Montaż powinien przeprowadzać tylko wykwalifikowany personel. Niepoprawny montaż może powodować poważne obrażenia ciała i szkody materialne (jeśli chcesz montować produkt samodzielnie, najpierw sprawdź, czy w ścianie nie są umieszczone przewody elektryczne lub rury). Sprawdzenie, czy ściana utrzyma całkowity ciężar


urządzenia i wsporników ściennych, należy do obowiązków montażysty.

- Do instalacji są wymagane dodatkowe narzędzia (niedostarczane w zestawie).
- Nie wkrućaj wkrętów za mocno.
- Zachowaj instrukcję, abyś w razie potrzeby mógł wrócić do niej w przyszłości.
- Użyj elektronicznego wykrywacza profili, by zidentyfikować rodzaj ściany przed wierceniem i montażem.

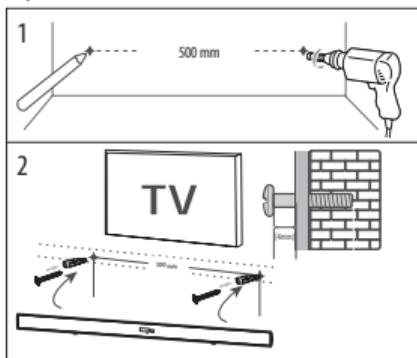

1. Wywierć w ścianie dwa równoległe otwory ( $\varnothing$  6 mm). Odległość między otworami powinna być równa 500 mm.
  - Umieść kołek w każdym otworze w ścianie, a następnie umieść w nich wkręty.
2. Zostaw 4 mm odstępu między ścianą a głowlką wkrętu. Podnieś urządzenie z przymocowanymi wspornikami i nakieruj otworami na głowlki wkrętów, by je zamontować.

## Złącza

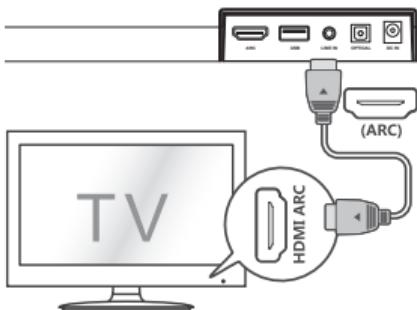


### Wejście HDMI ARC

Funkcja ARC (Audio Return Channel) pozwala przesyłać dźwięk z telewizora obsługującego tryb ARC do soundbara za pomocą pojedynczego połączenia HDMI. By skorzystać z funkcji ARC, sprawdź, czy twój telewizor obsługuje funkcje HDMI-CEC i ARC oraz czy jest prawidłowo ustawiony. Przy prawidłowym ustawieniu możesz używać pilota od telewizora do regulacji głośności (VOL +/- i przycisk MUTE) soundbara.

- Podłącz przewód HDMI (niezawarty w zestawie) do gniazda HDMI (ARC) urządzenia oraz do gniazda HDMI (ARC) w twoim telewizorze zgodnym z tym standardem. Naciśnij przycisk na pilocie, by wybrać HDMI ARC.


### WSKAZÓWKI:

- Telewizor musi obsługiwać HDMI-CEC oraz funkcję ARC. Funkcje HDMI-CEC i ARC muszą być włączone.
- Metoda włączania funkcji HDMI-CEC i ARC może się różnić w zależności od telewizora. Więcej o funkcji ARC dowiesz się z instrukcji obsługi telewizora.
- Tylko kable HDMI w wersji 1.4 lub wyższej obsługują funkcję ARC.
- Jeśli w trybie HDMI ARC nie słyszysz dźwięku, musisz aktywować sygnał PCM na urządzeniu źródłowym (np. telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray).

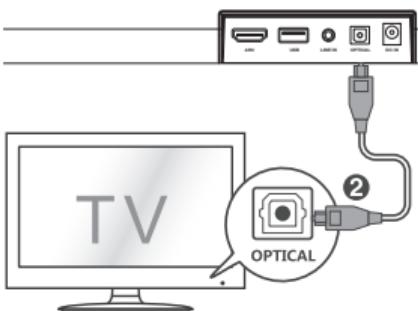

### WSKAZÓWKA:

Podczas słuchania dźwięku z TV przez słuchawki regulacja głośności będzie możliwa bezpośrednio z pilota od TV.

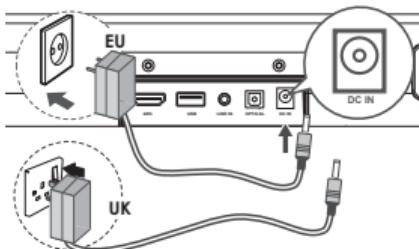


### Wejście optyczne (OPTICAL)

- Użyj kabla optycznego, by połączyć wejście optyczne soundbara z wyjściem optycznym urządzenia VCD, CD, VCR czy DVD.

### WSKAZÓWKI:

- Jeśli w trybie OPTICAL nie słyszysz dźwięku, musisz aktywować sygnał PCM na urządzeniu źródłowym (np. telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray).

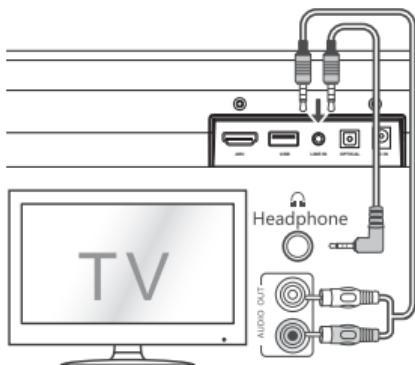

### LINE IN

- Użyj kabla RCA-3,5 mm (niezawarty w zestawie), by połączyć wyjściowe gniazda audio telewizora z gniazdem LINE IN zestawu.
- Użyj kabla 3,5 mm-3,5 mm (niezawarty w zestawie), by połączyć gniazdo słuchawkowe telewizora lub innego urządzenia zewnętrznego z gniazdem LINE IN zestawu.

### Podłączanie do zasilania

- Przed podłączeniem do zasilania upewnić się, że wszystkich innych połączeń dokonano prawidłowo.
- Ryzyko uszkodzenia produktu!** Korzystaj wyłącznie z zasilacza dostarczonego w zestawie. Użycie innego zasilacza może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i/lub uszkodzenie urządzenia.
- Podłącz zasilacz do gniazda DC IN w urządzeniu, a następnie do gniazdkaściennego.

### Podstawy obsługi soundbara

#### Tryb czuwania (Standby)/

#### Włączenie (ON)

- Po pierwszym podłączeniu urządzenia do prądu zostanie uruchomiony tryb czuwania.
- Naciśnij przycisk  $\ominus$  na pilocie, by włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) urządzenie.
- Odlacz wtyczkę od gniazdka, jeśli chcesz całkowicie wyłączyć urządzenie.
- Gdy urządzenie nie odbierze sygnału przez ponad 15 minut, automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

## Wybór trybu

Naciskaj wielokrotnie przycisk źródła  lub wciśnij przycisk  na pilocie, by wybrać żądany tryb.

## Regulacja głośności

- Naciskaj przyciski + / - na urządzeniu lub na pilocie, by regulować poziom głośności.
- Jeśli chcesz wyłączyć dźwięk, naciśnij przycisk wyciszenia  na pilocie. Naciśnij ponownie przycisk wyciszenia  lub przyciski + / - na urządzeniu albo pilocie, by z powrotem włączyć dźwięk.

## Wybór efektu equalizera (EQ)

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk EQ na pilocie, by wybierać zaprogramowane efekty odtwarzania: Każde naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie między trybami brzmienia dźwięku, jak poniżej:  
 Music (muzyka: tryb zalecanego do odtwarzania wszystkich rodzajów muzyki) – wskaźnik pulsuje na biało przez dwie sekundy  
 Movie (film: tryb zalecanego podczas oglądania filmów) – wskaźnik pulsuje na zielono przez dwie sekundy  
 News (wiadomości: tryb zalecanego podczas oglądania audycji) – wskaźnik pulsuje na czerwono przez dwie sekundy  
 Custom (tryb niestandardowy: służy do konfiguracji osobistych ustawień tonów niskich i wysokich) – wskaźnik pulsuje w kolorze cyjanowym przez dwie sekundy

**UWAGA:** Ustawienie tonów niskich / wysokich jest dostępne tylko w ustawieniach niestandardowych.

## LINE IN/OPTICAL/HDMI ARC

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do telewizora lub odtwarzacza audio.
2. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij wielokrotnie przycisk źródła  lub

wciśnij przycisk  na pilocie, by wybrać żądany tryb.

3. Funkcje odtwarzania dostosuj za pomocą przycisków odtwarzacza audio.
4. Naciśnij przycisk +/-, by ustawić poziom głośności.

### WSKAZÓWKA:

Jeśli w trybie HDMI ARC/OPTICAL nie słyszysz dźwięku, (lampka kontrolna migła) musisz aktywować sygnał PCM na urządzeniu źródłowym (np. telewizorze, odtwarzaczu DVD czy Blu-ray).

## Obsługa trybu Bluetooth

### Parowanie urządzeń Bluetooth

Przy pierwszym łączeniu urządzenia Bluetooth z zestawem musisz sparować oba urządzenia.

#### UWAGA:

- Zasięg sygnału między zestawem a urządzeniem Bluetooth wynosi około 8 metrów (jeśli między urządzeniami nie znajduje się żaden przedmiot).
  - Zanim podłączysz urządzenie Bluetooth do tego zestawu, upewnij się, że znasz jego dane techniczne.
  - Nie wszystkie urządzenia z łącznością Bluetooth są kompatybilne z zestawem.
  - Każdy przedmiot ustawiony między zestawem a urządzeniem Bluetooth może zmniejszać zasięg sygnału.
  - Jeśli sygnał jest za słaby, urządzenie Bluetooth może się rozłączyć, ale wróci automatycznie do trybu parowania.
1. Włącz soundbar, naciśkając przycisk [standby].
  2. Naciśnij kilka razy przycisk  na urządzeniu lub raz przycisk  na pilocie, by wybrać tryb Bluetooth. Urządzenie znajduje się w trybie Bluetooth, gdy niebieski wskaźnik Bluetooth szybko pulsuje.

3. Uruchom wyszukiwanie na urządzeniu, które chcesz połączyć z soundbarem.
4. Z listy urządzeń wybierz „SHARP HT-SB107”.

Twoje urządzenie i zestaw soundbar zostaną teraz połączone, a niebieski wskaźnik przestanie pulsować.

- By rozłączyć urządzenia, wyłącz opcję Bluetooth lub przytrzymaj przycisk lub przycisk na pilocie przez 3 sekundy.

#### **WSKAZÓWKI:**

- W razie potrzeby wprowadź hasło „0000”.
- Urządzenia rozłączą się, jeśli urządzenie zewnętrzne znajdzie się poza zasięgiem sygnału.
- W celu ich ponownego połączenia umieść urządzenie zewnętrzne w zasięgu sygnału.
- Po oddaleniu urządzenia i ponownym umieszczeniu go w zasięgu sygnału sprawdź, czy jest nadal podłączone do zestawu.
- Jeśli połączenie zostało przerwane, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, by ponownie sparować urządzenia.

## **Odtwarzanie muzyki z urządzenia Bluetooth.**

- Jeśli podłączone urządzenie zewnętrzne obsługuje funkcję Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), możesz odtwarzać muzykę na soundbarze.
  - Jeśli urządzenie obsługuje również funkcję Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), możesz użyć soundbara, by przełączać utwory przechowywane na urządzeniu Bluetooth.
1. Sparuj urządzenie z zestawem.
  2. Zaczni j odtwarzać muzykę z urządzenia (jeśli obsługuje funkcję A2DP).

3. Użyj pilota, by przełączać utwory (jeśli urządzenie obsługuje funkcję AVRCP).
  - By zatrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk na pilocie.
  - By przełączyć piosenkę, naciśnij przycisk / na pilocie.

## **Obsługa trybu USB**

1. Podłącz pamięć USB do gniazda USB na panelu tylnym.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk na urządzeniu głównym lub naciśnij przycisk na pilocie, aby wybrać tryb USB.
3. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie utworu MP3 z podłączonej pamięci USB.

Jeśli odtwarzanie utworu MP3 nie rozpocznie się automatycznie, naciśnij przycisk na pilocie.

- By zatrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk na pilocie.
- By przełączyć piosenkę, naciśnij przycisk / na pilocie.
- Naciśnij i przytrzymaj , żeby szybko przewijać do przodu, / żeby szybko przewijać do tyłu.
- Ze względu na wiele różnych systemów i formatów plików nie można zagwarantować kompatybilności opisywanego urządzenia z podłączonym nośnikiem pamięci.
- W zależności od rozmiaru danych wykrycie systemu plików może zająć więcej czasu.
- Obsługiwany format plików to MP3/WAV.
- Zewnętrzne dyski twarde nie są obsługiwane.
- Obsługa pamięci USB o pojemności do 32 GB.

## Rozwiązywanie problemów

Aby zachować gwarancję, nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią problemy, przejrzyj poniższą listę przed wezwaniem serwisanta.

### **Brak zasilania**

Upewnij się, że zasilacz jest podłączony prawidłowo do gniazda DC IN w urządzeniu i do gniazda zasilającego. Upewnij się, że w gniazdku jest prąd. Naciśnij przycisk Standby na pilocie lub soundbarze, by włączyć soundbar.

### **Nie słyszać dźwięku**

Zwiększą głośność. Zwiększą poziom głośności za pomocą przycisku na pilocie lub z prawej strony soundbara.

Naciśnij przycisk  na pilocie, by sprawdzić, czy dźwięk nie jest wyciszony. Naciśnij przycisk źródła SOURCE, by wybrać inne źródło sygnału.

Jeśli dźwięku nie słyszać podczas korzystania z któregokolwiek wejścia cyfrowego:

- spróbuj przełączyć sygnał wyjściowy na PCM lub
- połącz się bezpośrednio z odtwarzaczem Blue-ray/innym źródłem - niektóre telewizory nie przesyłają sygnału audio.

Telewizor może być ustawiony na zmienny sygnał wyjściowy. Upewnij się, że sygnał wyjściowy ustawiony jest na poziom stałym (FIXED) lub standardowym (STANDARD), a nie zmiennym (VARIABLE). Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora.

Jeśli używasz trybu Bluetooth, upewnij się, że głośność urządzenia źródłowego jest włączona i że urządzenie nie jest wyciszone.

### **Pilot nie działa**

Zanim wcisniesz jakikolwiek przycisk sterowania, wybierz właściwe źródło.

Zmniejsz dystans między pilotem a zestawem.

Włóż baterie, zachowując właściwą polaryzację (+/-).

Wymień baterię.

Skieruj pilot bezpośrednio na czujnik z przodu urządzenia.

### **Dźwięk jest brzęczący lub szumiący**

Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.

Podłącz inne urządzenie źródłowe (telewizor, odtwarzacz Blu-ray itp.), by sprawdzić, czy jakość dźwięku się poprawi. Jeśli nie, może to oznaczać usterkę zestawu.

Podłącz urządzenie do innego wejścia soundbara.

### **Moje urządzenie z łącznością Bluetooth nie wyszukuje soundbara**

Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne ma aktywną funkcję Bluetooth.

Ponownie sparuj soundbar z urządzeniem.

### **Zestaw posiada funkcję wyłączenia się po 15 minutach, zgodną ze standardem energooszczędności ERP II.**

Gdy sygnał wejścia zewnętrznego urządzenia jest zbyt słaby, soundbar wyłączy się automatycznie po 15 minutach. Zwiększą głośność urządzenia zewnętrznego.

## Belangrijke veiligheidsinstructies



**Lees deze veiligheidsinstructies en let op de volgende waarschuwingen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen:**



Een bliksemlits met een pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in het product. Deze spanning kan groot genoeg zijn om een risico voor elektrische schokken op te leveren.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat.



Gebruik alleen de stroomvoorziening die in de gebruikershandleiding is vermeld



Dit symbool betekent dat het product op een milieuvriendelijke manier weggegooid dient te worden en niet met huisvuil.



AC-spanning



DC-spanning



Apparatuur van klasse II



Polariteit van DC-voedingsstekker



**Om vuur te voorkomen houdt altijd kaarsen en ander open vuur verwijderd van dit product.**

### Waarschuwing:

- Neem bij het gebruik van dit apparaat altijd de basisvoorzorgsmaatregelen in acht, vooral als er kinderen aanwezig zijn.
- Kinderen dienen onder toezicht te staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

- Beschadig het netsnoer niet, plaats er geen zware voorwerpen op en trek het niet uit en buig het niet. Sluit geen verlengkabels aan. Schade aan het netsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een stopcontact van AC 100-240 V, 50/60 Hz is aangesloten. Het gebruik van een hogere spanning kan storingen of zelfs brandgevaar veroorzaken.
- Als de stekker niet in het stopcontact past, gebruik dan geen overmatige kracht.
- Schakel het apparaat uit voordat u dit loskoppelt van de stroombron om het volledig uit te schakelen.
- Het netsnoer niet met natte handen loskoppelen of aansluiten. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Koppel het netsnoer los als het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Zorg ervoor dat de netstekker altijd goed bereikbaar is.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem in het geval van een defect contact op met de fabrikant of een geautoriseerde onderhoudsafdeling. Het blootleggen van de interne onderdelen in het apparaat kan uw leven in gevaar brengen. Onder de fabrieksgarantie vallen geen fouten door reparaties uitgevoerd door ongeautoriseerde derden.
- Gebruik dit product niet onmiddellijk na het uitpakken. Wacht tot het apparaat tot kamertemperatuur opwarmt alvorens u het gebruikt.
- Zorg ervoor dat dit product alleen in gematigde klimaten (niet in tropische/subtropische klimaten) wordt gebruikt.
- Plaats het product op een vlakke, stabiele ondergrond die niet onderhevig is aan trillingen.
- Zorg ervoor dat het product niet over de rand hangt van het ondersteunende meubilair.
- Om het risico op elektrische schokken of schade aan dit product te beperken, mag u het product niet blootstellen aan direct zonlicht, stof, regen en vocht. Stel het product nooit bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen op of in de buurt van het product.
- Plaats geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het product niet op een plaats waar de luchtvochtigheid hoog is en de ventilatie slecht.
- Zorg voor een minimale afstand van 5 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie. Blokkeer de ventilatieopeningen van dit product niet. Zorg er altijd voor dat de ventilatieopeningen niet bedekt worden door items zoals kranten, tafelkleed, gordijnen, etc.
- Laat NOoit iemand, vooral kinderen, iets in gaten, sleuven of andere openingen in de behuizing van het apparaat duwen, omdat dit een dodelijke elektrische schok kan veroorzaken.
- Storm is gevaarlijk voor alle elektrische apparaten. Indien de voeding of antenne door bliksem wordt geraakt kan het apparaat beschadigd raken, zelfs wanneer dit is uitgeschakeld. U moet alle kabels en aansluitingen verwijderen van het apparaat voor een storm.

## Maintenance

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik een zachte en schone doek om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Reinig het apparaat nooit met chemicaliën of reinigingsmiddel.

## Vermogensadapter

- Trek de kabel uit het stopcontact om het apparaat van het stroomnet los te koppelen.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot veiligheidsrisico's en/of schade aan het apparaat.

## Batterijen

- Gebruik de juiste polariteit tijdens het plaatsen van de batterijen.
- Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen en plaats deze niet op plaatsen waar de temperatuur snel kan oplopen, bijv. naast het vuur of in direct zonlicht.
- Stel de batterijen niet bloot aan stralende hitte, gooi deze niet in het vuur, haal deze niet uit elkaar en probeer niet onoplaadbare batterijen op te laden. Deze kunnen lekken of ontploffen.
- Gebruik nooit verschillende batterijen of meng nooit nieuwe en oude batterijen.
- Verwijder u batterij uit de afstandsbediening om lekkage te voorkomen, als de afstandsbediening langere tijd (langer dan een maand) niet gebruikt wordt,
- Als de batterijen lekken, veegt u de gelekte vloeistof in het batterijvak weg en vervangt u de batterijen door nieuwe.
- Gebruik geen andere batterijen dan de gespecificeerde batterijen.



### Slik de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden

- Als de batterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

## Verwijdering van deze apparatuur en batterijen

- Verwijder dit product en de batterijen ervan niet als ongesorteerd huisafval. Breng het afval terug naar een inzamelpunt voor recycling van AEEA in overeenstemming met de lokale wetgeving. Door dit te doen helpt u het behoud van grondstoffen en beschermt u het milieu.
- In de meeste Europese landen is de verwijdering van batterijen gereguleerd. Neem contact op met uw verkoper of plaatselijk autoriteiten voor meer informatie.
- Het bovenstaande staat op elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (of de verpakking) om de gebruikers hieraan te herinneren. Als er "Hg" of "Pb" onder het symbool staat, dan betekent dit dat de batterij sporen van respectievelijk kwik (Hg) of lood (Pb) bevat.



- Gebruikers worden verzocht gebruik te maken van bestaande retourfaciliteiten voor gebruikte apparatuur en batterijen.



### **CE- en UKCA-verklaring:**

- Hierbij verklaart Sharp Consumer Electronics Poland sp. Z o.o. dat dit audioapparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de RED richtlijn 2014/53/EU en de Britse voorschriften voor radioapparatuur uit 2017.
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via de link [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com). Ga vervolgens naar de downloadsectie van uw model en selecteer "CE Statements" (CE-verklaringen).

## Accessoires

- 1x Gebruikershandleiding
- 1x Garantiebewijs
- 1x Afstandbediening
- 2x AAA batterij
- 1x Vermogensadapter
- 1x AC-stekker voor voedingsadapter
- 4x siliconen voetjes
- 1x Bevestigingselementen voor wandmontage

## Bediening

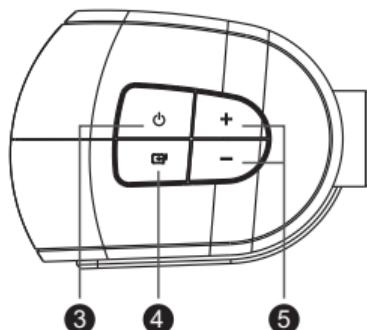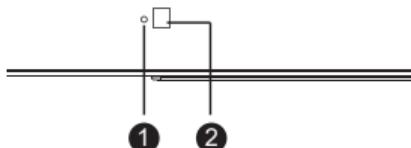


### 1. Indicatielampje

- **Rood:** In STAND-BY-modus.
- **Blauw:** In Bluetooth-modus.
- **Groen:** In LINE IN-modus.
- **Geel:** In Optische modus.
- **Cyaan:** In HDMI ARC-modus.
- **Paars:** In USB-modus.

### 2. Sensor afstandsbediening


- 3. **Stand-by** – Schakelt de unit tussen de modi AAN en STAND-BY.
- 4. **Source** – Selecteert de afspeelfunctie.
- 5. **Volume +/-** – Om het volume te verhogen/verlagen.

## Inputs/outputs

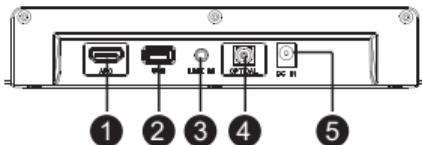

- ARC-aansluiting** – Voor aansluiting op een tv via een HDMI-kabel.
- USB-aansluiting** – Deze wordt gebruikt voor de aansluiting van een USB-stick.
- LINE IN-aansluiting** – Voor aansluiting op een extern audio-apparaat.
- OPTICAL-aansluiting** – Aansluiting voor optische ingang.
- DC IN-aansluiting** – Aansluiting voor de vermogensadapter (DC 18 V/2.0 A).

## Afstandsbediening

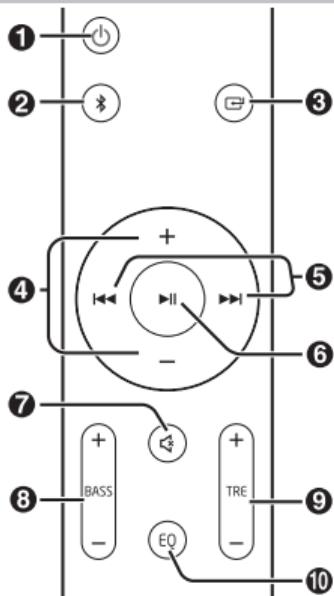


1. – Schakelt de unit tussen de modi AAN en Stand-by.
2. – Selecteert de Bluetooth-modus. Houd deze toets ingedrukt om de koppelfunctie in Bluetooth-modus te activeren of om de verbinding met het momenteel gekoppelde

- Bluetooth-apparaat te verbreken.
3. - Selecteert de afspeelfunctie.
  4. **VOL +/-** - Verhoogt/verlaagt het volume.
  5. - Naar vorig/volgend nummer in Bluetooth-/USB-modus.
  6. - Afspelen/pauzeren/afspelen hervatten in Bluetooth-/USB-modus.
  7. - (MUTE) Dempt of hervat het geluid.
  8. **BASS +/-** - Het basniveau aanpassen.
  9. **TRE +/-** - Het trebleniveau aanpassen.
  10. **EQ** - Selecteert een vooraf ingestelde geluidsmodus.

## RC-BEDIENING

Met meegeleverde afstandsbediening kan het apparaat vanaf een afstand worden bediend.

- Zelfs als de afstandsbediening binnen het effectieve bereik van 6 m wordt bediend, is het mogelijk dat de afstandsbediening niet goed functioneert als er zich obstakels tussen het apparaat en de afstandsbediening bevinden.
- Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere producten die infraroodstralen genereren, of als er andere afstandsbedieningsapparaten met infraroodstralen in de buurt van het apparaat worden gebruikt, dan kan het zijn dat de afstandsbediening niet goed werkt. Omgekeerd kunnen ook de andere producten onjuist werken.

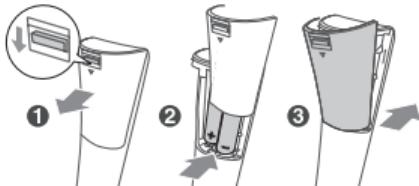

## INSTALLATIE VAN BATTERIJEN

1. Druk op het klepje aan de achterkant en schuif het open om het batterijvakje van de afstandsbediening te openen.
2. Plaats twee AAA-batterijen (meegeleverd). Zorg ervoor dat de (+) en (-) van de batterijen overeenkomen met

de (+) en (-) die in het batterijvak zijn aangegeven.

3. Sluit het klepje van het batterijvak.

## Eerste installatie

### Plaatsing en montage



A1

A: Normale plaatsing (A1 - Bevestig de siliconen voetjes aan de onderkant van de soundbar.)

Plaats de soundbar op een vlakke ondergrond voor de tv.)


B: Wandmontage

### Wandmontage

#### OPMERKING:


- De installatie mag alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Onjuiste montage kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en materiële schade (als u dit product zelf wilt installeren, dient u de muur te controleren op installaties zoals elektrische bedrading en leidingen die in de muur weggewerkt kunnen zijn). Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om te controleren of de muur de totale belasting van het apparaat en de muurbeugels veilig kan dragen.
- Voor de montage is extra gereedschap (niet meegeleverd) nodig.
- Draai de schroeven niet te vast aan.

- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik een elektronische balkzoeker om het muurtype te controleren voordat u gaten boort en het apparaat monteert.

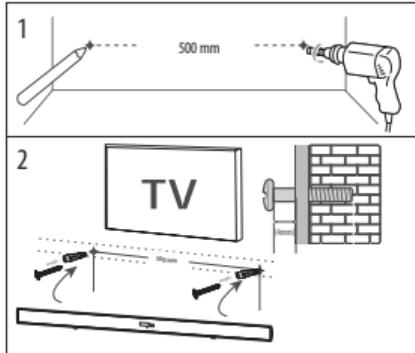

1. Boor 2 gaten ( $\varnothing$  6 mm) naast elkaar in de muur. De afstand tussen de gaten moet 500 mm zijn.
  - Bevestig 1 plug stevig in elk gat in de muur en steek er vervolgens schroeven in.
2. Laat 4mm ruimte tussen de muur en de schroefkop. Til de geïntegreerde muurbeugels van het apparaat over de kop van de schroeven en hang deze op zijn plaats.

## Aansluitingen

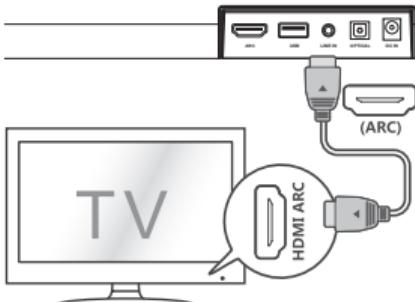

### HDMI ARC-ingang


Met de ARC-functie (Audio Return Channel) kunt u audio van uw ARC-compati-

bele tv via één HDMI-aansluiting naar uw soundbar sturen. Om de ARC-functie te gebruiken, dient u ervoor te zorgen dat uw tv zowel HDMI-CEC- als ARC-compatibel is en overeenkomstig is ingesteld. Als dit correct ingesteld is, kunt u de afstandsbediening van uw tv gebruiken om het volume (VOL +/- en MUTE) van de soundbar aan te passen.

- Sluit de HDMI-kabel aan (niet meegeleverd) tussen de HDMI (ARC)-aansluiting van het apparaat en de HDMI (ARC)-aansluiting van uw ARC-compatibele tv. Gebruik vervolgens de afstandsbediening om HDMI ARC te selecteren.

#### TIPS:

- Uw tv dient de HDMI-CEC- en ARC-functie te ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten geactiveerd zijn.
- De instellingsmethode voor HDMI-CEC en ARC kan afhankelijk van de tv variëren. Kijk in de gebruikershandleiding van uw tv voor over de ARC-functie.
- Alleen HDMI-kabels van versie 1.4 of hoger ondersteunen de ARC-functie.
- Als er in de HDMI ARC-modus geen geluid wordt weergegeven, dient u mogelijk de PCM-signaluitgang op uw bronapparaat (bijvoorbeeld tv, dvd- of Blu-ray-speler) te activeren.

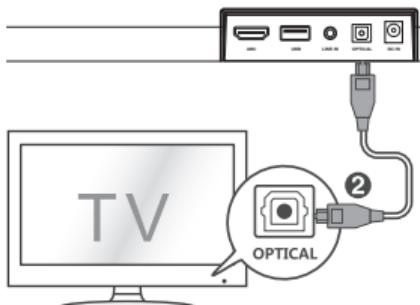


### OPTICAL-ingang

- Gebruik de optische kabel om de optische ingang van deze soundbar aan te sluiten op de optische uitgang van de VCD-, CD-, VCR-, DVD-speler.

**TIPS:**


- Als er in de OPTICAL-modus geen geluid wordt weergegeven, dient u mogelijk de PCM-signaaluitgang op uw bronapparaat (bijvoorbeeld tv, dvd- of Blu-ray-speler) te activeren.

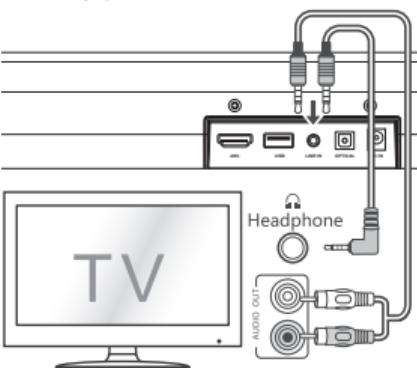**LINE IN**

- C. Gebruik een RCA naar 3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd) om de audio-uitgangsaansluitingen van de tv aan te sluiten op de LINE 1-aansluiting van het apparaat.
- D. Gebruik een 3,5 mm naar 3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd) om de hoofdtelefoonaansluiting van de tv of externe audioapparaathoofdtelefoon aan te sluiten op de LINE 1-aansluiting van het apparaat.

**TIP:**

Wanneer u de hoofdtelefoonuitgang op het tv-toestel gebruikt, kunt u het volumeniveau direct via de afstandsbediening van de tv instellen.

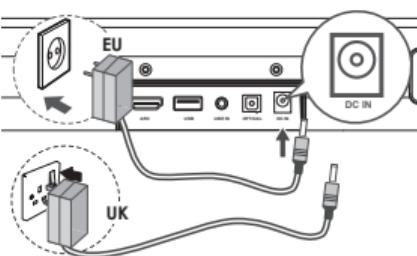**Aansluiten op stroomvoorziening**

- Voordat u de vermogensadapter aansluit, dient u ervoor te zorgen dat u alle andere aansluitingen hebt aangebracht.
- Risico op schade aan het product!**  
Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot veiligheidsrisico's en/of schade aan het apparaat.
- Sluit de vermogensadapter aan op de DC IN-aansluiting van het apparaat en vervolgens op een stopcontact.

**Basisbediening****Stand-by/AAN**

- Als u het toestel voor het eerst aansluit op het stopcontact, staat het toestel in de STAND-BY-modus.
- Druk op de knop van de afstandsbediening om het hoofdapparaat in of uit te schakelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat volledig wilt uitschakelen.
- Wanneer het apparaat gedurende meer dan 15 minuten geen ingangssignaal heeft, dan schakelt het automatisch over naar de Stand-by-modus.

**Modi selecteren**

Druk herhaaldelijk op de knop op het apparaat of druk op de knoppen op de afstandsbediening om de Bluetooth-modus te selecteren.

**Het volume aanpassen**

- Druk op de knoppen +/- op het apparaat of op de afstandsbediening om het volume aan te passen.
- Als u het geluid uit wilt schakelen, druk dan op de knop op de afstandsbediening. Druk nogmaals op de knop of druk op de knoppen VOL+/VOL- op het apparaat of op de afstandsbediening om het normale luisteren te hervatten.

## Het equalizereffect (EQ) selecteren

Druk tijdens het afspelen op de EQ-knop op de afstandsbediening om een voor ingestelde equalizer te kiezen.

Elke keer dat u op de knop drukt, beweegt de selectie zich tussen de EQ-functies, zoals hieronder beschreven:

Muziek (aanbevolen voor het beluisteren van alle soorten muziek) - wit lampje knippert gedurende 2 seconden

Film (aanbevolen om films te kijken)

- groen lampje knippert gedurende 2 seconden

Nieuws (aanbevolen om naar stemmen te luisteren) - rood lampje knippert gedurende 2 seconden

Persoonlijk (voor persoonlijke instellingen van de bas- en hoge tonen) - cyaan lampje knippert gedurende 2 seconden

**OPMERKING:** De instellingen voor bas- en hoge tonen zijn alleen beschikbaar in de aangepaste voorinstelling.

## LINE IN/OPTICAL/HDMI ARC

1. Zorg ervoor dat het toestel is aangesloten op de tv of het audioapparaat.
2. Druk in de ON-modus herhaaldelijk op de knop op het apparaat of druk op de knop op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren.
3. Bedien uw audioapparaat direct voor afspeelfuncties.
4. Druk op de knop +/- om het volume op het door u gewenste niveau in te stellen.

### TIP:

Als er in de HDMI ARC/OPTICAL-modus geen geluid wordt weergegeven (indicatielampje knippert), dan dient u mogelijk de PCM-signaaluitgang op uw bronapparaat (bijvoorbeeld tv, dvd- of Blu-ray-speler) te activeren.

## Bluetooth-werking

### Bluetooth-geschikte apparaten koppelen

De eerste keer dat u uw Bluetooth-apparaat met deze speler verbindt, dient u het apparaat te koppelen aan deze speler.

#### OPMERKING:

- Het operationele bereik tussen deze speler en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 8 meter (zonder objecten tussen het Bluetooth-apparaat en het apparaat).
  - Voordat u een Bluetooth-apparaat op dit toestel aansluit, dient u zich ervan te verzekeren dat u de mogelijkheden van het apparaat kent.
  - Compatibiliteit met alle Bluetooth-apparaten is niet gegarandeerd.
  - Elk obstakel tussen dit apparaat en een Bluetooth-apparaat kan het operationele bereik verkleinen.
  - Als de signaalsterkte zwak is, kan uw Bluetooth-ontvanger de verbinding verbreken, maar deze gaat automatisch opnieuw in de koppelingsmodus over.
1. Schakel de soundbar in door op de stand-byknop te drukken.
  2. Druk herhaaldelijk op de knop op het apparaat of druk op de knop op de afstandsbediening om de Bluetooth-modus te selecteren. Het apparaat staat in de Bluetooth-modus als het Bluetooth-indicatielampje snel knippert.
  3. Activeer de Bluetooth-zoekmodus op het apparaat dat u wilt verbinden met de soundbar.
  4. Selecteer SHARP HT-SB107 uit de lijst
  5. Er is nu verbinding tussen uw apparaat en de soundbar; het blauwe indicatielampje stopt met knipperen.
    - Om uw apparaat los te koppelen, schakelt u de Bluetooth-verbinding uit of houdt u de knop of de knop \*

*op de afstandsbediening gedurende 3 seconden ingedrukt.*

#### **TIPS:**

- Voer het wachtwoord "0000" indien nodig in.
- De speler wordt ook losgekoppeld wanneer uw toestel buiten het werk bereik wordt gezet.
- Als u uw toestel opnieuw wilt verbinden met deze speler, plaatst u het binnen het operationele bereik.
- Als het apparaat buiten het werkings bereik wordt verplaatst, controleer dan bij het terugzetten of het apparaat nog verbonden is met de speler.
- Als de verbinding verbroken is, volgt u de bovenstaande instructies om uw toestel opnieuw te koppelen aan de speler.

### **Naar muziek op uw Bluetooth-apparaat luisteren**

- Als het aangesloten Bluetooth-apparaat Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) ondersteunt, kunt u via de soundbar luisteren naar de muziek die op het apparaat is opgeslagen.
  - Als het apparaat ook Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) ondersteunt, kunt u de afstandsbediening van de geluidsbalg gebruiken om muziek af te spelen die op het apparaat is opgeslagen.
1. Koppel uw apparaat met de speler.
  2. Speel muziek af via uw toestel (als dit A2DP ondersteunt).
  3. Gebruik de meegeleverde afstandsbediening om de muziek af te spelen (als deze AVRCP ondersteunt).
- Om de weergave te pauzeren/hervatten, drukt u op de knop  op de afstandsbediening.
  - Druk op de knoppen  /  op de afstandsbediening om een nummer over te slaan.

### **Bediening USB**

1. Steek een USB-opslagapparaat in de USB-poort op het achterpaneel.
2. Druk herhaaldelijk op de knop  op het apparaat of op de knop  op de afstandsbediening om de USB-modus te selecteren.
3. Het apparaat begint de MP3-track automatisch af te spelen vanaf het aangesloten USB-opslagapparaat.

Als het afspelen van de MP3 niet automatisch begint, druk dan op de knop  op de afstandsbediening.

- Om de weergave te pauzeren/hervatten, drukt u op de knop  op de afstandsbediening.
- Druk op de knoppen  /  op de afstandsbediening om een nummer over te slaan.
- Houd  ingedrukt om snel vooruit te spoelen en  om snel terug te spoelen.
- Door de vele verschillende bestands systemen en bestandsformaten kan de compatibiliteit met de aangesloten geheugenmedia niet worden gegarandeerd.
- Afhankelijk van de grootte van de gegevensdrager kan het enige tijd duren voordat deze wordt gedetecteerd.
- Het ondersteunde bestandsformaat is MP3/WAV.
- Externe harde schijven worden niet ondersteund.
- Ondersteunt USB-sticks tot 32 GB.

### **Probleemoplossing**

Om de garantie te behouden, mag u nooit proberen om het systeem zelf te repareren. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit toestel, bekijkt u het volgende alvorens u om service vraagt.

#### **Geen stroomtoevoer**

Zorg ervoor dat de vermogensadapter op de juiste is aangesloten op de DC IN -aansluiting van het apparaat en aan het stopcontact.

Zorg ervoor dat er stroom op het stop-contact staat.

Druk op de stand-by-knop van de afstandsbediening of geluidsbal om de soundbar aan te zetten.

### **Geen geluid**

Verhoog het volume. Druk op VOL + op de afstandsbediening of aan de rechterkant van de soundbar.

Druk op  op de afstandsbediening om er zeker van te zijn dat de soundbar niet gedempt wordt.

Druk op de SOURCE-knopen om een andere ingangsbron te selecteren.

Bij gebruik van een van beide digitale ingangen, als er geen geluid is:

- Probeer de tv-uitgang in te stellen op PCM of
- sluit de soundbar rechtstreeks aan op uw Blu-ray/andere bron, sommige tv's geven geen digitale audio door.

Uw tv kan ingesteld zijn op een andere audio-uitgang. Controleer of de audio-uitvoerinstelling is ingesteld op FIXED of STANDARD, niet op VARIABLE. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer gedetailleerde informatie.

Als u Bluetooth gebruikt, controleer dan of het volume op uw bronapparaat omhoog staat en of het apparaat niet gedempt is.

### **De afstandsbediening werkt niet**

Selecteer eerst de juiste bron, voordat u op een afspeelknop drukt.

Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat.

Plaats de batterij met de polariteit (+/-) zoals aangegeven.

Vervang de batterij.

Richt de afstandsbediening direct op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

### **Ik hoor gonzen of zoemen**

Zorg ervoor dat alle kabels en draden goed zijn aangesloten.

Sluit een ander bronapparaat aan (tv, Blu-rayspeler, etc.) om te kijken of het zoemen aanhoudt. Als dit niet het geval is, kan het probleem zich bij het originele

apparaat voordoen.

Sluit uw apparaat aan op een andere ingang op de soundbar.

### **Ik kan de Bluetooth-naam van dit apparaat niet vinden op mijn Bluetooth-apparaat**


Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat is geactiveerd.

Koppel het toestel opnieuw met uw Bluetooth-apparaat.

### **Dit is een uitschakelfunctie van 15 minuten, één van de ERP II-standaardvereisten voor energiebesparing**

Wanneer het externe ingangssignaal-niveau van het apparaat te zwak is, wordt het toestel na 15 minuten automatisch uitgeschakeld. Verhoog het volumeniveau van uw externe apparaat.

## Важные инструкции по технике безопасности

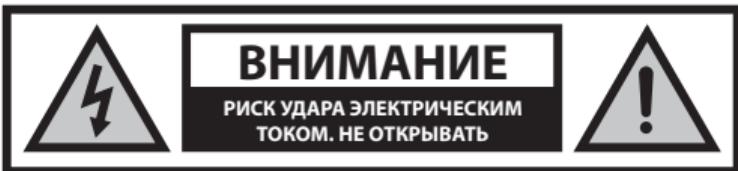

**Перед применением данного устройства ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и примите во внимание следующие предупреждения:**



Символ молнии со стрелкой на конце, помещенный в равносторонний треугольник, предупреждает пользователя о неизолированном «опасном напряжении» в кожухе устройства, которое может быть достаточно высоким для того, чтобы создавать угрозу поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике уведомляет пользователя о важных инструкциях по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию, которые содержатся в сопроводительной документации устройства.



Используйте только указанный в руководстве пользователя источник питания.



Данный символ обозначает, что изделие подлежит утилизации в соответствии с положениями о защите окружающей среды и не пригодно для утилизации с обычным бытовым мусором.



Напряжение перем. тока



Напряжение пост. тока



Оборудование класса II



Полярность силового разъема постоянного тока



**Для предотвращения пожара следует держать свечи и иные источники открытого огня на расстоянии от данного продукта.**

### Предупреждение:

- В процессе использования устройства всегда соблюдайте основные правила техники безопасности, особенно в присутствии детей.
- Дети должны находиться под надзором, чтобы они не могли играть с устройством.

- Не допускайте повреждения шнура питания, не ставьте на него тяжелые предметы, не растягивайте и не скручивайте его. Не подсоединяйте к нему удлинительные кабели. Повреждение шнура питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Устройство нужно подключить к розетке 100–240 В перемен. тока, 50/60 Гц. Использование более высокого напряжения может привести к нарушению функционирования устройства или возгоранию.
- Если вилка питания не входит в розетку, не прикладывайте силу, чтобы подключить ее.
- Прежде чем отключать устройство от источника питания, выключите его.
- Не подключайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Отключите шнур питания, если устройство не используется в течение длительного времени.
- Вы всегда должны иметь свободный доступ к сетевой вилке.
- Данное изделие не содержит компонентов, техническое обслуживание которых пользователь может осуществлять самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует связаться с производителем или представителем авторизованного сервисного центра. Контакт с некоторыми частями внутри устройства может представлять опасность для жизни. Гарантия производителя не распространяется на неисправности, возникшие вследствие проведения ремонта неуполномоченными третьими лицами.
- Не используйте устройство сразу после распаковки. Перед использованием дождитесь, пока температура устройства не достигнет значения комнатной.
- Данное изделие предназначено для использования только в условиях умеренного климата (не тропического/субтропического).
- Установите изделие на ровную, устойчивую поверхность, не подверженную воздействию вибраций.
- Убедитесь в том, что изделие и его компоненты не нависают над краем мебели, на которую оно установлено.
- Во избежание риска возгорания, поражения электрическим током или повреждения данного изделия не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, пыли, дождя и влаги. Не допускайте попадания на изделие капель или брызг жидкостей, не ставьте на изделие или рядом с ним наполненные жидкостью емкости.
- Не ставьте на устройство наполненные жидкостью емкости, например вазы.
- Ну устанавливайте рядом с ним источники тепла, например радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), вырабатывающие тепло.
- Не устанавливайте изделие в местах с повышенным уровнем влажности и плохой вентиляцией.
- Оставьте вокруг устройства свободный зазор минимум 5 см для обеспечения надлежащей вентиляции. Не закрывайте вентиляционные отверстия данного проекта. Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия не закрывают другие предметы, например газеты, скатерти, шторы и т. д.

- НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ никому, особенно детям, вставлять посторонние предметы в порты, слоты и прочие отверстия в корпусе устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током с летальным исходом.
- Бури представляют опасность для всех электрических устройств. Удар молнии в сетевой или воздушный провод может привести к повреждению устройства, даже если оно выключено. Перед грозой необходимо отключить все кабели и провода.

## Техническое обслуживание

- Прежде чем приступать к очистке устройства, отключите шнур питания от источника энергии.
- Для очистки внешней поверхности устройства используйте мягкую и чистую салфетку. Никогда не очищайте еще с помощью химических или моющих средств.

## Силовой адаптер

- Чтобы отключить устройство от сети питания, извлеките провод из сетевой розетки.
- Используйте только входящий в комплект сетевой адаптер, поскольку невыполнение данного условия может привести к возникновению угрозы безопасности и/или повреждению устройства.

## Батарейки

- Вставляя батарейки обращайте внимание на полярность.
- Не подвергайте батарейки воздействию высоких температур и не размещайте их в местах, где возможно быстрое повышение температуры, например, вблизи огня или в области воздействия прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте батарейки воздействию чрезмерного лучистого тепла, не бросайте их в огонь, не разбирайте их и не пытайтесь повторно зарядить севшие батарейки. Они могут протечь или взорваться.
- Никогда не используйте разные батарейки или комбинацию старых и новых батареек.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного периода (свыше одного месяца), во избежание протекания батареек выньте их из пульта.
- Если батарейки протекли, вытрите внутреннюю часть отсека для батареек и замените их новыми.
- Используйте только указанные батарейки.



## Не допускайте проглатывания батареек, опасность химического ожога

- Проглатывание батареек может привести к возникновению тяжелых внутренних ожогов уже в течение 2 часов и смерти. Держите новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если не получается надежно закрыть отсек для батареек, прекратите использование изделия и держите его в недоступном для детей месте. В случае возникновения

подозрений относительно проглатывания батареек или попадания их в какую-либо часть организма немедленно обратитесь к врачу.

## Утилизация оборудования и батареек

- Не выбрасывайте данное изделие или батарейки вместе с несортированными городскими отходами. Обратитесь на специальный пункт приема отходов электронного и электрического оборудования для последующей утилизации в соответствии с местными законодательными предписаниями. Так вы вносите свой вклад в сохранение ресурсов и защиту окружающей среды.
- В большинстве стран ЕС утилизация батареек регулируется законодательными положениями. Для получения более подробной информации обратитесь к продавцу или местные органы власти.
- Приведенный выше символ наносится на электрическое и электронное оборудование, а также батарейки (или их упаковку) в качестве напоминания. Если под символом имеется обозначение «Hg» или «Pb», это говорит о том, что батарейка содержит следы ртути (Hg) или свинца (Pb) соответственно.
- Пользователи обязаны сдавать отработавшее оборудование и батарейки в существующие пункты возврата.

## Заявление о соответствии требованиям для получения маркировки CE и UKCA:



- Настоящим компания Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. заявляет, что данное аудиоустройство соответствует обязательным требованиям и прочим важным положениям Директивы ЕС по радиооборудованию 2014/53/EU и Директивы Великобритании в отношении радиооборудования от 2017 года.
- Для ознакомления с полным текстом Декларации о соответствии требованиям ЕС перейдите по ссылке [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com), откройте раздел загрузки для вашей модели и выберите документ «CE Statements».



## Принадлежности


- 1x руководство пользователя
- 1x гарантийный талон
- 1x пульт дистанционного управления
- 2x батарейка AAA
- 1x адаптер питания
- 1x штекер AC для адаптера питания
- 4x силиконовые ножки
- 1x крепление для настенного монтажа

## Элементы управления

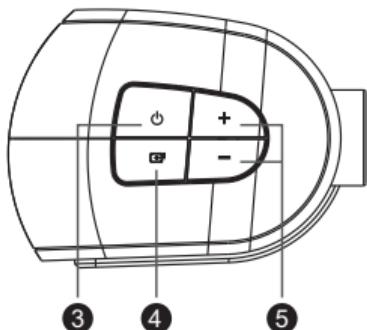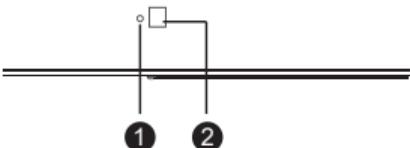


- Индикатор**
  - Красный: в режиме ожидания.
  - Синий: в режиме Bluetooth.
  - Зеленый: в режиме LINE IN.
  - Желтый: в оптическом режиме.
  - Голубой: в режиме HDMI ARC.
  - Фиолетовый: в режиме USB.
- Дистанционный датчик**
- Режим ожидания** – переключение устройства между режимами работы и ожидания.
- Источник** – выбор функции воспроизведения.
- Громкость +/ -** – повышение/ снижение уровня громкости.

## Входы/выходы

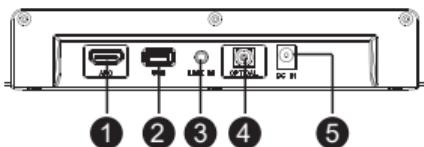

- Разъем ARC** – подключение к телевизору при помощи кабеля HDMI.
- Разъем USB** – используется для соединения с USB-накопителем.
- Разъем LINE IN** – подключение к внешнему аудиоустройству.
- Разъем OPTICAL** – оптический входной разъем.
- Разъем DC IN** – гнездо для подключения адаптера питания (DC 18 V/2,0 A).

## Пульт дистанционного управления

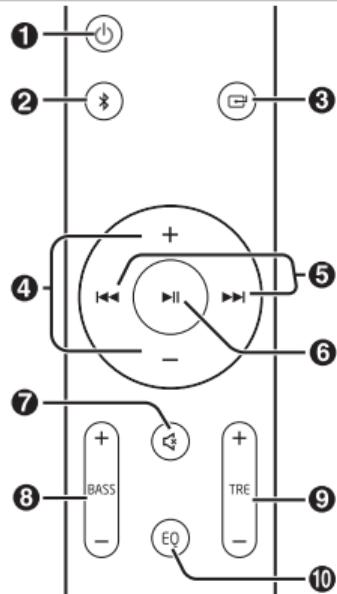

- – переключение устройства между режимами работы и ожидания.
- \* –** выбор режима Bluetooth. Нажмите и удерживайте для


активации функции сопряжения в режиме Bluetooth или отсоединения подключенного устройства Bluetooth.

3. – выбор функции воспроизведения.
4. **Громкость +/-** – повышение/снижение уровня громкости.
5. – переход к предыдущей/следующей дорожке в режиме Bluetooth/USB.
6. – воспроизведение/пауза/возобновление воспроизведения в режиме Bluetooth/USB.
7. – (ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК) Отключение или повторное включение звука.
8. **BASS +/-** – регулировка уровня низких частот.
9. **TRE +/-** – регулировка уровня верхних частот.
10. **EQ** – выбор предварительно настроенного режима звучания.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

Входящий в комплект пульт ДУ позволяет управлять устройством на расстоянии.

- Даже если пульт ДУ применяется на эффективном расстоянии в 6 м, он может не работать, если между ним и устройством имеются какие-либо препятствия.
- Пульт ДУ может работать неправильно, если он применяется рядом с другими изделиями, которые генерируют инфракрасные лучи, или если рядом с устройством работают другие устройства с пультом дистанционного управления, использующим инфракрасные лучи. В свою очередь другие устройства также могут работать неправильно.

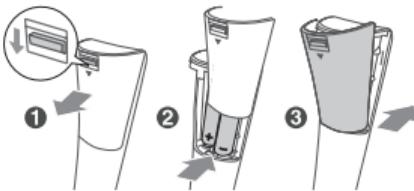


## УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

1. Нажмите на заднюю крышку и сдвиньте ее, чтобы открыть отсек для батареек пульта ДУ.
2. Вставьте две батарейки AAA (входят в комплект). Убедитесь в том, что обозначения (+) и (-) на концах батареек совпадают с обозначениями (+) и (-) на отсеке для батареек.
3. Закройте крышку отсека для батареек.

## Первая установка

### Размещение и крепление

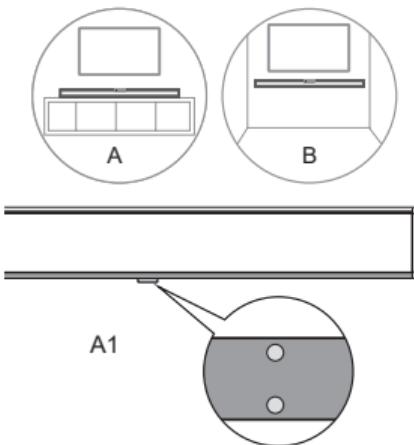


- A: Обычное размещение (A1 – прикрепите силиконовую ножку к нижней части звуковой панели). Установите звуковую панель на ровную поверхность перед телевизором.
- B: Настенный монтаж

## Настенный монтаж

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Работы по монтажу должен выполнять только квалифицированный персонал. Неправильная сборка влечет за собой риск получения серьезных травм или повреждения имущества (если вы собираетесь устанавливать данное изделие самостоятельно, проверьте, не проложены ли в стене коммуникации, например электропроводка или водопроводные трубы). Лицо, производящее установку, несет ответственность за проверку способности стены выдерживать общий вес устройства и кронштейнов для настенного монтажа.
- Для установки требуются дополнительные инструменты (не входят в комплект).
- Не перетягивайте винты.
- Сохраните данное руководство для использования в будущем.
- Прежде чем приступить к сверлению и монтажу, определите тип стены при помощи электронного детектора неоднородностей.

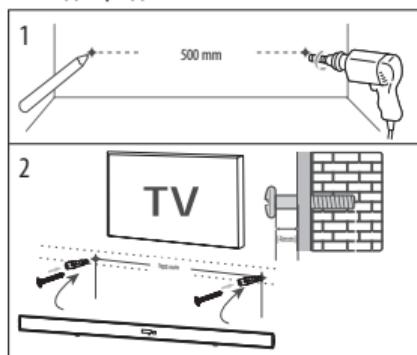


1. Просверлите два параллельных отверстия ( $\varnothing$  6 мм) в стене. Расстояние между отверстиями должно составлять 500 мм.  
– В каждом отверстии в стене надежно зафиксируйте по одной

пробке, а затем вставьте в них винты.

2. Оставьте между стеной и головкой винта зазор в 4мм. Поднимите встроенные кронштейны устройства для настенного монтажа над головками винтов и установите его на место.

## Подключения

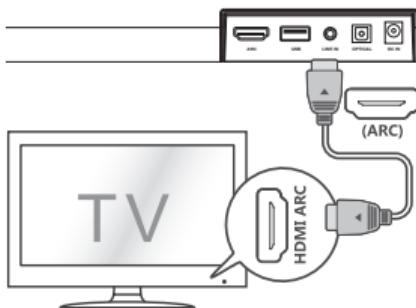


### Вход HDMI ARC

Функция ARC (Audio Return Channel, обратный аудиоканал) позволяет передавать аудиосигнал с телевизора с поддержкой технологии ARC на звуковую панель посредством одного разъема HDMI. Для использования функции ARC удостоверьтесь в том, что ваш телевизор поддерживает технологии HDMI-CEC и ARC и произведите соответствующие настройки. При правильной настройке вы можете регулировать громкость звуковой панели при помощи пульта ДУ (кнопки регулировки громкости и отключения звука).

- Подключите кабель HDMI (не входит в комплект) от разъема HDMI (ARC) устройства к разъему HDMI (ARC) телевизора с поддержкой технологии ARC. Затем выберите функцию HDMI ARC при помощи кнопки на пульте ДУ.

**СОВЕТЫ:**


- Ваш телевизор должен поддерживать функцию HDMI-CEC и ARC. Необходимо включить функции HDMI-CEC и ARC.
- Способы настройки HDMI-CEC и ARC на разных телевизорах могут различаться. Более подробная информация о функции ARC приведена в руководстве по эксплуатации телевизора.
- Функцию ARC поддерживают только кабели HDMI версии 1.4. или выше.
- Если в режиме HDMI ARC устройство не выводит звук, возможно, вам нужно активировать выход сигнала ИКМ на источнике (например, телевизор, проигрыватель DVD или Blu-ray).

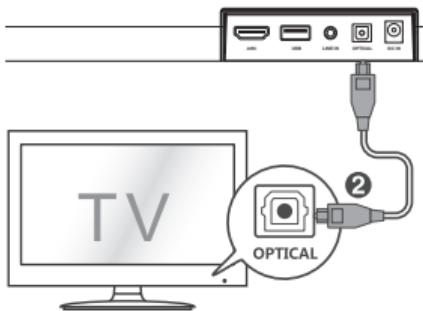**ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД**

- Используйте оптический кабель для подключения оптического входа данной звуковой панели к оптическому выходу VCD, CD, VCR, DVD плеера.

**СОВЕТЫ:**


- Если в режиме OPTICAL устройство не выводит звук, возможно, вам нужно активировать выход сигнала ИКМ на источнике (например, телевизор, проигрыватель DVD или Blu-ray).

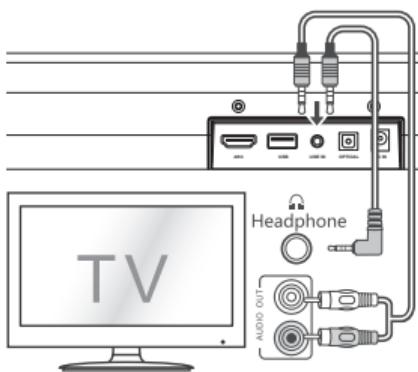**ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД**

- Для соединения аудиовыходов телевизора с разъемом LINE IN на устройстве воспользуйтесь аудиокабелем RCA 3,5 мм (не входит в комплект).
- Для соединения аудиовыходов телевизора или наушников внешнего устройства с разъемом LINE IN на устройстве используйте аудиокабель 3,5 мм на 3,5 мм (не входит в комплект).

**СОВЕТ:**

При использовании выхода для наушников на телевизоре вы сможете регулировать громкость непосредственно при помощи пульта ДУ телевизора.

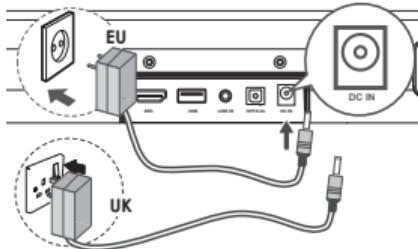**Подключение питания**

- Перед подключением силового адаптера убедитесь, что установлены все прочие соединения.

- Риск повреждения изделия!**

- Используйте только входящий в комплект сетевой адаптер, поскольку невыполнение данного условия может привести к возникновению угрозы безопасности и/или повреждению устройства.
- Подсоедините силовой адаптер к гнезду устройства DC IN, а затем к розетке.

## Основная эксплуатация

### Режим ожидания / работы

- После первого подключения к сетевой розетке устройство находится в режиме ожидания.
- Чтобы включить или выключить основное устройство, нажмите кнопку  на пульте ДУ.
- Чтобы выключить устройство полностью, выньте сетевую вилку из розетки.
- В случае отсутствия входного сигнала в течение более чем 15 минут устройство автоматически переходит в режим ожидания.

### Выбор режима

Несколько раз нажмите кнопку  на устройстве или кнопки  на пульте дистанционного управления для перехода в нужный режим.

### Регулировка громкости

- Чтобы отрегулировать громкость, нажмайте кнопки + / - на устройстве или пульте ДУ.
- Чтобы выключить звук, нажмите кнопку  на пульте ДУ. Чтобы снова включить звук, еще раз нажмите кнопку  или кнопки + / - на устройстве или пульте ДУ.

### Выбор эквалайзера (EQ)

В процессе воспроизведения на пульте ДУ нажмите кнопку EQ (ЭКВАЛАЙЗЕР),

чтобы выбрать предварительно настроенный эквалайзер.

При каждом нажатии кнопки осуществляется переход между функциями EQ, показанными ниже:

Музыка (рекомендуется для прослушивания любой музыки) — белый индикатор мигает в течение 2 секунд

Фильм (рекомендуется для просмотра фильмов) — зеленый индикатор мигает в течение 2 секунд

Новости (рекомендуется для прослушивания голосовых данных) — красный индикатор мигает в течение 2 секунд

Пользовательский (индивидуальная настройка верхних/нижних частот) — синий индикатор мигает в течение 2 секунд

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Настройка верхних/нижних частот доступна только в виде предварительно заданных пользователем параметров.

## LINE IN/OPTICAL/HDMI ARC

- Убедитесь в том, что устройство подключено к телевизору или аудиоустройству.
- Несколько раз нажмите кнопку  на включенном устройстве или кнопки  на пульте дистанционного управления для перехода в нужный режим.
- Управляйте функциями воспроизведения непосредственно на аудиоустройстве.
- Нажмите кнопку +/-, чтобы установить нужный уровень громкости.

### СОВЕТ:

Если в режиме HDMI ARC/OPTICAL устройство не выводит звук (индикатор мигает), возможно, вам нужно активировать выход сигнала ИКМ на источнике (например, телевизор, проигрыватель DVD или Blu-ray).

## Использование Bluetooth

### Сопряжение устройств

#### Bluetooth

При первом подключении устройства Bluetooth к данному проигрывателю необходимо выполнить его сопряжение с проигрывателем.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Рабочий диапазон между данным проигрывателем и устройством Bluetooth составляет приблизительно 8 метров (если между устройством Bluetooth и проигрывателем отсутствуют посторонние предметы).
  - Прежде чем подключать устройство Bluetooth к данному проигрывателю, изучите его технические характеристики.
  - Совместимость со всеми устройствами Bluetooth не гарантируется.
  - Любые препятствия между проигрывателем и устройством Bluetooth сокращают рабочий диапазон.
  - Если сигнал слишком слаб, принимающее устройство Bluetooth может отсоединиться, но затем оно снова автоматически войдет в режим сопряжения.
1. Включите звуковую панель, нажав кнопку готовности.
  2. Несколько раз нажмите кнопку  на устройстве или кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим Bluetooth. Если синий индикатор Bluetooth быстро мигает, вы перешли в режим Bluetooth.
  3. Войдите в режим поиска Bluetooth на устройстве, которое хотите подключить к звуковой панели.
  4. В списке выберите SHARP HT-SB107.
  5. Теперь ваше устройство и звуковая панель будут соединены, синий индикатор перестанет мигать.

– Для отсоединения устройства выключите Bluetooth соединение или удерживайте кнопку  или кнопку  на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд.

#### СОВЕТЫ:

- При необходимости введите пароль «0000».
- Проигрыватель также отсоединяется при перемещении устройства за пределы рабочего диапазона.
- Чтобы возобновить соединение между устройством и проигрывателем, разместите его в рабочем диапазоне.
- При перемещении устройства за пределы рабочего диапазона проверьте наличие соединения с проигрывателем после возвращения устройства его обратно.
- В случае разрыва соединения выполните повторное сопряжение устройства с проигрывателем в соответствии с приведенными выше инструкциями.

### Прослушивание музыки с устройства Bluetooth

- Если подключенное устройство Bluetooth поддерживает расширенный профиль распределения аудио (A2DP), вы можете слушать через звуковую панель сохраненную на устройстве музыку.
  - Если устройство также поддерживает профиль дистанционного управления аудио- и видеоустройствами (AVRCP), вы можете управлять воспроизведением сохраненной на устройстве музыки при помощи пульта ДУ звуковой панели.
1. Выполните сопряжение устройства с проигрывателем.
  2. Воспроизведите музыку посредством своего устройства (если оно поддерживает A2DP).
  3. Управляйте воспроизведением при помощи входящего в комплект

пульта ДУ (если устройство поддерживает AVRCP).

- Чтобы остановить/возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **▶|** на пульте ДУ.
- Чтобы пропустить дорожку, нажмите кнопку **|◀/▶|** на пульте ДУ.

## Использование режима USB

1. Вставьте USB-накопитель в USB-разъем на задней панели.
2. Несколько раз нажмите кнопку **□** на устройстве или кнопку **□** на пульте ДУ, чтобы выбрать режим USB.
3. Устройство автоматически начнет воспроизведение дорожки MP3 с подключенного USB-накопителя.

Если воспроизведение MP3 не начинается автоматически, нажмите кнопку **▶|** на пульте ДУ.

- Чтобы остановить/возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **▶|** на пульте ДУ.
- Чтобы пропустить дорожку, нажмите кнопку **|◀/▶|** на пульте ДУ.
- Нажмите и удерживайте кнопку **▶|** для быстрой перемотки вперед и кнопку **|◀|** для быстрой перемотки назад.
- Из-за большого количества различных файловых систем и форматов файлов совместимость с подключенным носителем данных нельзя гарантировать.
- В зависимости от размера носителя данных для обнаружения системы может потребоваться некоторое время.
- Совместимый формат файлов: MP3/WAV.
- Внешние жесткие диски не поддерживаются.
- Совместимость с USB-накопителями до 32 ГБ.

## Поиск и устранение неисправностей

Для сохранения гарантии не пытайтесь самостоятельно ремонтировать систему. В случае возникновения проблем в процессе эксплуатации устройства ознакомьтесь с приведенной ниже информацией, прежде чем обращаться в сервисную службу.

### Отсутствует питание

Убедитесь в том, что адаптер питания правильно подключен к гнезду устройства DC IN и сетевой розетке. Убедитесь в том, что розетка переменного тока подает электроэнергию.

Нажмите кнопку режима ожидания на пульте ДУ или звуковой панели, чтобы включить звуковую панель.

### Отсутствует звук

Повысьте уровень громкости. Нажмите кнопку увеличения громкости на пульте ДУ или в правой части звуковой панели.

Нажмите кнопку **¶** на пульте ДУ, чтобы убедиться в том, что на звуковой панели не отключен звук.

Нажмите кнопку выбора источника, чтобы выбрать другой источник входного сигнала.

В случае отсутствия аудиосигнала при использовании цифрового входа:

- Попробуйте настроить выход телевизора на сигнал ИКМ или
- Подключитесь напрямую к Blu-ray/другому источнику, некоторые телевизоры не работают через цифровой аудиовход.

Ваш телевизор может быть настроен на переменные аудиовыходы.

Убедитесь в том, что в настройках аудиовыхода выбрана опция FIXED (ФИКСИРОВАННЫЙ) или STANDARD (СТАНДАРТНЫЙ), а не VARIABLE (ПЕРЕМЕННЫЙ). Более подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации телевизора.

При использовании Bluetooth  
убедитесь в том, что на источнике  
включен звук и установлен  
приемлемый уровень громкости.

#### **Не работает пульт дистанционного управления**

Прежде чем нажимать любую кнопку  
управления воспроизведением,  
выберите надлежащий источник.  
Сократите расстояние между пультом  
ДУ и устройством.

Вставьте батарейку, соблюдая  
указанную полярность (+/-).

Замените батарейку.

Направляйте пульт ДУ прямо на датчик,  
расположенный на передней панели  
устройства.

#### **Я слышу жужжание или гудение**

Убедитесь в том, чтобы все кабели и  
проводы надежно подсоединенны.  
Подключите другой источник  
(телевизор, проигрыватель Blu-ray и  
т. д.), чтобы проверить, сохраняется  
ли жужжание. Если нет, возможно,  
 причиной проблемы является исходное  
устройство.

Подключите устройство к другому  
входу на звуковой панели.

#### **Я не могу найти Bluetooth-имя данного устройства на моем устройстве Bluetooth**

Убедитесь в том, что на устройстве Blue-  
tooth активирована функция Bluetooth.  
Выполните сопряжение проигрывателя  
с устройством Bluetooth еще раз.

#### **Функция отключения через 15 минут в соответствии с одним из требований стандарта ERPII касательно экономии энергии.**

Если уровень внешнего сигнала  
слишком низкий, через 15 минут  
устройство будет автоматически  
выключено. Увеличьте уровень  
громкости на внешнем устройстве.

## Technical specification | Technische Angaben Especificación técnica | Specifiche tecniche Spécification technique | Dane techniczne | Technische specificaties | Технические спецификации

EN	DE	ES	IT	FR
Model	Modell	Modelo	Modello	Modèle
Sound Bar	Soundbar	Barra de sonido	Soundbar	Barre de son
Power Consumption	Stromverbrauch	Consumo de electricidad	Consumo energetico	Consommation électrique
Power Consumption StandBy	Stromverbrauch StandBy	Consumo de electricidad Estado en espera	Consumo energetico StandBy	Consommation électrique De veille
Output Power	Ausgangsstrom	Potencia de salida	Corrente in uscita	Puissance de sortie
Frequency Response	Frequenzabhängigkeit	Respuesta de frecuencia	Risposta di frequenza	Réponse en fréquence
Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Version	Version	Versión	Versione	Version
Frequency bands	Frequenzbänder	Bandas de frecuencia	Bande di frequenza	Bandes de fréquences
Remote Control	Fernbedienung	Mando a distancia	Telecomando	Télécommande
Battery Type	Batterietyp	Tipo de batería	Tipo di batteria	Type de pile

Power Adapter	Netzadapter	Adaptador de corriente	Adattatore di corrente	Adaptateur électrique
Manufacturer:	Hersteller:	Fabricante:	Produttore:	Fabricant :
Model name:	Modellname:	Nombre del modelo:	Nome modello:	Nom du modèle :
Input:	Eingang:	Entrada:	Input:	Entrée :
Output:	Ausgang:	Salida:	Output:	Sortie :



**1,3kg**

PL	NL	RU	
Model	Model	Модель	HT-SB107
Soundbar	Soundbar	Звуковая панель	
Pobór mocy	Energieverbruik	Энергопотребление	20 W
Pobór mocy StandBy	Energieverbruik stand-bymodus	Энергопотребление в режиме ожидания	<0,5W
Moc wyjściowa	Uitgangsvermogen	Выходная мощность	2x15W (RMS)
Zakres częstotliwości	Frequentierespons	Частотная характеристика	60Hz - 19KHz
Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	
Wersja	Versie	Версия	V 4.2
Pasma częstotliwości	Frequentiebanden	Частотные диапазоны	2402 MHz ~ 2480 MHz
Pilot zdalnego sterowania	Afstandsbediening	Пульт дистанционного управления	
Rodzaj baterii	Batterijtype	Тип батарейки	2x AAA

Zasilacz	Vermogensadapter	Силовой адаптер	
Producent:	Fabrikant:	Производитель:	Shenzhen Perfect Gallant Tec Co., Ltd.
Nazwa modelu:	Modelnaam:	Название модели:	PG361-1802000I
Wejście:	Ingang:	Вход:	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,2A Max
Wyjście:	Uitgang:	Выход:	DC 18,0V == 2,0A; 36,0W







Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.  
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

Made in China

SAU/MAN/0163

[www.sharpconsumer.eu](http://www.sharpconsumer.eu)

**SHARP**