






TEILE UND ZUBEHÖR

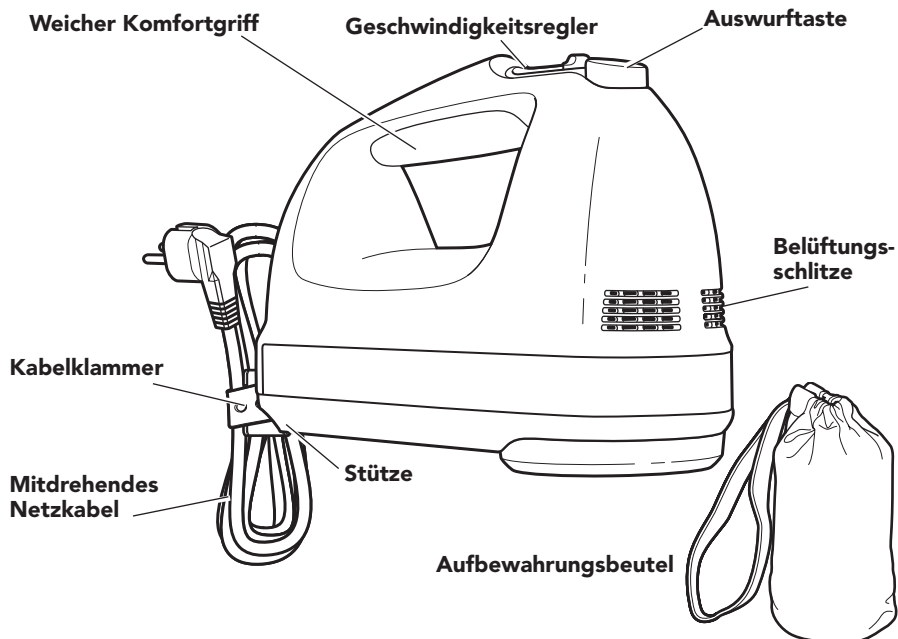


DEUTSCH

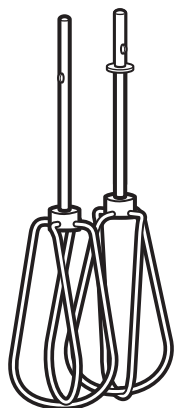

Zubehör Turbo-Rührbesen

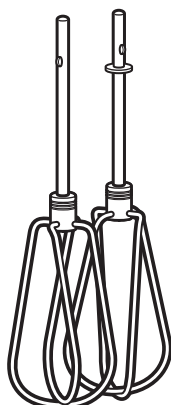

Zubehör Turbo-Rührbesen II

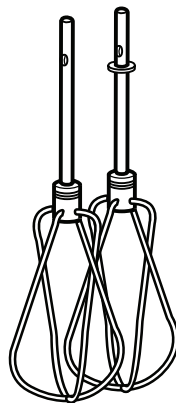


Zubehör Artisan Rührbesen


(nur bei professionellen Modellen inkludiert)



Mixerstab



Knethaken

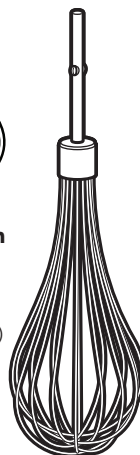








Schneebesen mit 16 Drähten





TEILE UND ZUBEHÖR

ZUBEHÖRÜBERSICHT

ZUBEHÖR	VERWENDUNG	MIT MODELL INKLUDIERT	
		5KHM7210	5KHM9212
Turbo-Rührbesen 	Plätzchenteig Kuchenteig		
Turbo-Rührbesen II 	Plätzchenteig Kuchenteig	•	
Artisan Rührbesen* 	Plätzchenteig Kuchenteig		•
Mixerstab 	Smoothies Milchshakes Soßen Salatdressing		•
Knethaken 	Hefeteig (Brot)		•
Schneebesens mit 16 Drähten 	Schlagsahne Eischnee Soßen Pudding	•	•
Aufbewahrungsbeutel* 	Aufbewahren des Zubehörs		•

* Nicht als Zubehör verkauft.





PRODUKTSICHERHEIT

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von großer Wichtigkeit.

Im vorliegenden Handbuch und an Ihrem Gerät sind zahlreiche Sicherheitshinweise zu finden. Lesen und beachten Sie bitte immer alle diese Sicherheitshinweise.



Dies ist das Warnzeichen.

Dieses Zeichen weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zum Tode oder zu Verletzungen führen können.

Alle Sicherheitshinweise stehen nach diesem Zeichen oder dem Wort „GEFAHR“ oder „WARNUNG“. Diese Worte bedeuten:



Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht unmittelbar beachten.



Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

Alle Sicherheitshinweise erklären Ihnen die Art der Gefahr und geben Hinweise, wie Sie die Verletzungsgefahr verringern können, aber sie informieren Sie auch über die Folgen, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

1. Lesen Sie alle Hinweise. Missbräuchliche Verwendung des Geräts kann zu Personenschaden führen.
2. Zur Vermeidung eines Stromschlags tauchen Sie den Handrührer niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
3. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
4. Nur für Europa: Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
5. Nur für Europa: Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, aber auch von unerfahrenen und unwissenden Personen verwendet werden, sofern diese das Gerät unter Aufsicht verwenden oder von einer anderen Person über die sichere Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
6. Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen. Zur Trennung des Ladegeräts vom Stromnetz ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.





PRODUKTSICHERHEIT

8. Berühren Sie keine sich bewegenden Teile. Halten Sie Hände, Haare, Kleidung sowie Spachteln oder andere Utensilien während des Betriebs von allen Zubehörteilen fern, um das Risiko von Verletzungen von Personen und/oder Schäden am Gerät zu verringern.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Netzstecker beschädigt ist, das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder wenn es fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Einstellung zur nächsten Servicestelle.
10. Die Verwendung von Aufsätzen, die von KitchenAid nicht empfohlen oder verkauft werden, kann Brände, Stromschläge oder Verletzungen verursachen.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.
12. Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
13. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
14. Das Netzkabel nicht über die Tischkante oder über die Kante der Arbeitsplatte hängen lassen.
15. Das Netzkabel darf nicht mit heißen Oberflächen, wie beispielsweise dem Herd, in Berührung kommen.
16. Nehmen Sie alle Zubehörteile vom Handrührer ab, bevor sie diese waschen.
17. Lesen Sie den Abschnitt „Pflege und Reinigung“ durch, um Anweisungen zur Reinigung der Oberflächen zu erhalten, die mit Lebensmittel in Berührung kommen.
18. Das Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und für ähnliche Anwendungen vorgesehen, beispielsweise:
 - in Personalküchenbereichen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
 - in Bauernhäusern
 - in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
 - in Zimmern mit Übernachtung und Frühstück.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF.

Sie finden die Anleitungen auch auf unserer Website:

www.KitchenAid.de oder www.KitchenAid.eu





PRODUKTSICHERHEIT

ELEKTRISCHE VORAUSSETZUNGEN

Spannung: 220-240 Volt

Frequenz: 50-60 Hz

Leistung: 85 Watt

HINWEIS: Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Nehmen Sie keine Veränderungen am Stecker vor. Verwenden Sie keinen Adapter.

ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN

Entsorgen des Verpackungsmaterials


Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar und mit dem Recycling-Symbol (♻️) versehen. Die verschiedenen Komponenten der Verpackung müssen daher verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden.

Entsorgen des Produkts am Ende seiner Lebensdauer

- In Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) ist dieses Gerät mit einer Markierung versehen.

- Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten Abfallsammlung zuführen. Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät durch unsachgemäße Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen.



- Das Symbol  am Produkt oder der beiliegenden Dokumentation bedeutet, dass es nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer zuständigen Sammelstelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden muss.

Einzelheiten zu Behandlung, Verwertung und Recycling des Produktes erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Abfallunternehmen oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


Dieses Gerät wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der EU-Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) entwickelt, gebaut und vertrieben.











AUSWÄHLEN DER RICHTIGEN GESCHWINDIGKEIT

HANDRÜHRER MIT 7 GESCHWINDIGKEITSSSTUFEN



Der Handrührer bietet 7 Geschwindigkeitsstufen, startet aber jeweils mit der niedrigsten Geschwindigkeit (Stufe 1). Wechseln Sie in eine höhere Stufe; auf der Geschwindigkeitsanzeige wird die entsprechende Nummer für jede Geschwindigkeitsstufe angezeigt.

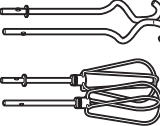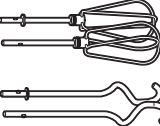GESCHWINDIGKEIT	ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG
1		Zum langsamen Rühren, Vermischen und Einleiten aller Rühr- und Mixvorgänge. Auf dieser Stufe können Sie Nüsse, Schokoladenstückchen, geriebenen Käse, Zwiebeln, Oliven und andere Zutaten in Stücken untermischen. Zum Vermengen von Mehl und anderen trockenen Zutaten mit Flüssigkeiten oder feuchten Mischungen. Verhindert das Herausspritzen der Zutaten aus der Schüssel.
2		Zum Vermengen von Pfannkuchenteig.
3		Zum Vermengen von schweren Mischungen, wie Plätzchenteig. Zum Vermengen leichter Frischkäseaufstriche. Zum Rühren von Backteigen und Gelatinemischungen.
4		Zum Vermengen schwerer Frischkäsemischungen. Zum Pürieren oder Zerstampfen von Kartoffeln.
5		Zum Vermengen von Muffinteig, Hefebrötchen, Löffelbrot, Kuchenteig und Glasuren. Zum Mixen von Butter und Zucker.
6		Zum Schlagen von Sahne und Mousse-Massen.
7		Zum Schlagen von Eiweiß und Baiser-Massen.

HINWEIS: Verwenden Sie zum Rühren oder Kneten von Brotteig ausschließlich die Knethaken (SEPARATER VERKAUF). Die Turbo-Rührbesen sind hierfür nicht geeignet.





AUSWÄHLEN DER RICHTIGEN GESCHWINDIGKEIT

HANDRÜHRER MIT 9 GESCHWINDIGKEITSSSTUFEN



Der Handrührer bietet 9 Geschwindigkeitsstufen, startet aber jeweils mit der niedrigsten Geschwindigkeit (Stufe 1). Wechseln Sie in eine höhere Stufe; auf der Geschwindigkeitsanzeige wird die entsprechende Nummer für jede Geschwindigkeitsstufe angezeigt.

DEUTSCH

GESCHWINDIGKEIT	ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG
1		Zum langsamen Rühren, Vermischen und Einleiten aller Rühr- und Mixvorgänge. Auf dieser Stufe können Sie Nüsse, Schokoladenstückchen, geriebenen Käse, Zwiebeln, Oliven und andere Zutaten in Stücken unterrühren.
2		Zum Vermengen von Mehl und anderen trockenen Zutaten mit Flüssigkeiten oder feuchten Mischungen. Zum Kneten von Hefeteig (Brot, Pizza) mit den Knethaken.
3		Zum Vermengen von flüssigen Teigen, beispielsweise für Pfannkuchen oder Waffeln.
4		Zum Vermengen von schweren Mischungen, wie Plätzchen oder Biskuitteig.
5		Zum Rühren dickflüssiger Teige, beispielsweise für Muffins oder Kuchen. Zum Pürieren oder Zerstampfen von Kartoffeln.
6		Zum Mixen von Butter und Zucker. Zum Vermengen von Glasuren.
7		Zum abschließenden Verrühren von Kuchenteig und anderen Teigen.
8		Zum Schlagen von Sahne und Mousse-Massen. Zum Vermengen flüssiger Mischungen (Milchshakes, Soßen) sowie zum Emulgieren von Salatdressings.
9		Zum Schlagen von Eiweiß und Baiser-Massen. Zum Vermengen flüssiger Mischungen (Milchshakes, Soßen) sowie zum Emulgieren von Salatdressings.

HINWEIS: Verwenden Sie zum Rühren oder Kneten von Brotteig ausschließlich die Knethaken. Die Turbo-Rührbesen sind hierfür nicht geeignet.





MONTAGE DES PRODUKTS

ANBRINGEN DES ZUBEHÖRS


! WARNUNG

Verletzungsgefahr


Vor dem Berühren des Zubehörs grundsätzlich den Stecker ziehen.

Andernfalls können Knochenbrüche, Schnitt- oder andere Verletzungen verursacht werden.


WICHTIG: Lesen und befolgen Sie die Anleitungen zur korrekten Verwendung des Handrührers.

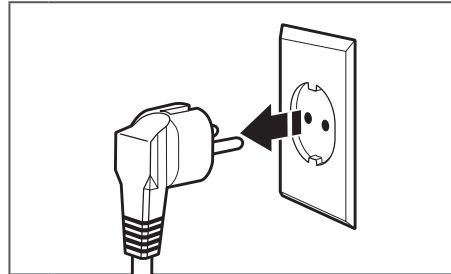

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Handrührers aus der Steckdose.

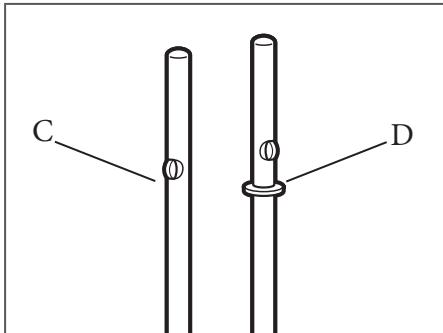

Bei Doppelzubehör wie Turbo-Rührbesen oder Kneithaken hat ein Zubehörteil einen Ring (D), das andere hat keinen Ring (C). Einzelzubehör gibt es mit Ring (D) (Mixerstab) und ohne Ring (C) (Schneebeesen).

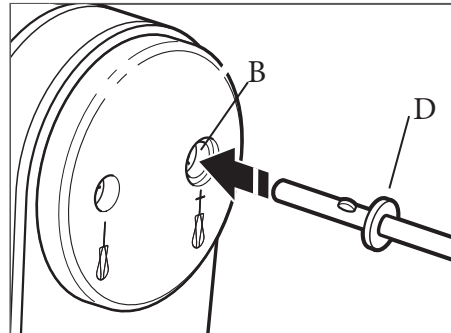


- 2 Setzen Sie den Stiel mit dem Ring (D) in die größere Öffnung (B) des Handrührers ein. Richten Sie die Nasen am Stiel an den Schlitz in der Öffnung aus. Drücken Sie das Werkzeug hinein, bis es einrastet.

HINWEIS: Ein Werkzeugstiel ohne Ring kann in jeder der Öffnungen (A oder B) verwendet werden. Stiele mit Ring dürfen nur in die größere Öffnung (B) eingesetzt werden.






MONTAGE DES PRODUKTS

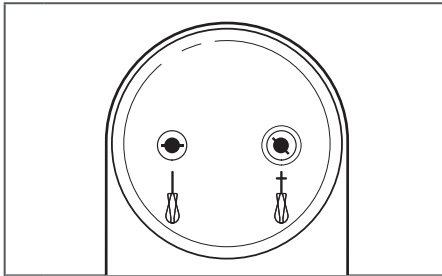
**3**

Setzen Sie das Werkzeug ohne Ring (C) in die kleinere Öffnung (A) ein. Richten Sie es aus und drücken Sie es hinein, bis es einrastet.

ENTFERNEN DES ZUBEHÖRS

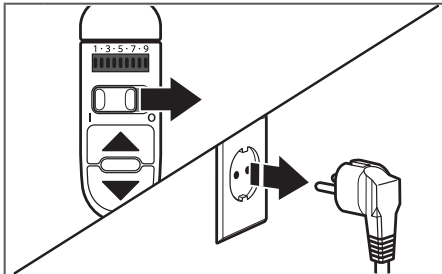**1**

Schalten Sie den Handrührer zuerst aus, indem Sie den Netzschalter in die Stellung „0“ (Aus) bringen. Ziehen Sie den Netzstecker des Handrührers aus der Steckdose.

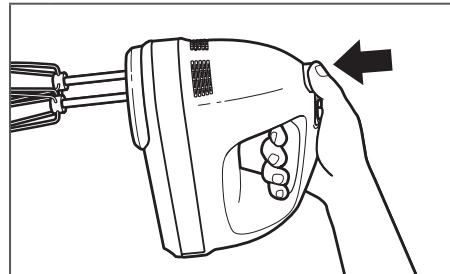**2**

Drücken Sie die Auswurf-taste, um das Zubehör freizugeben. Ziehen Sie es aus den Öffnungen des Handrührers heraus.



VERWENDUNG DES PRODUKTS

VERWENDEN DER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG


! WARNUNG

Verletzungsgefahr


Vor dem Berühren des Zubehörs grundsätzlich den Stecker ziehen.

Andernfalls können Knochenbrüche, Schnitt- oder andere Verletzungen verursacht werden.

Dieser KitchenAid Handrührer rührt schneller und gründlicher als die meisten anderen elektrischen Handrührer. Aus diesem Grund muss die Rührzeit bei den meisten Rezepten angepasst werden, um ein Ausflocken zu vermeiden. Sie erkennen die ideale Rührdauer daran, dass der Teig oder die Mischung die gewünschte Konsistenz bzw. das gewünschte Aussehen gemäß der Rezeptvorgabe erreicht hat, zum Beispiel „glatt und cremig“. Im Abschnitt „Auswählen der richtigen Geschwindigkeit“ finden Sie Tipps zur Rührgeschwindigkeit.

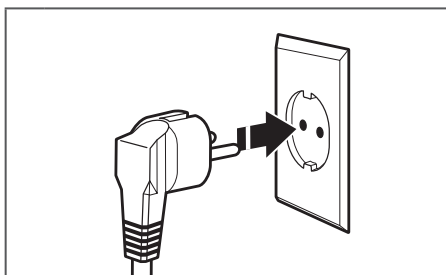

- 1** Stecken Sie den Netzstecker des Handrührers in eine Steckdose.

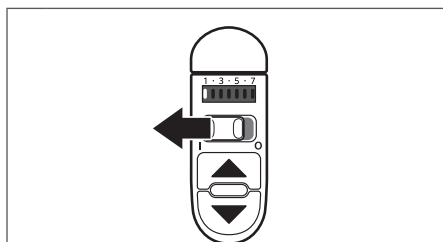


- 2** Bringen Sie den Netzschalter in die Position „I“ (EIN). Der Motor läuft automatisch auf Geschwindigkeitsstufe 1 an; die „1“ auf der Geschwindigkeitsanzeige leuchtet auf.






VERWENDUNG DES PRODUKTS

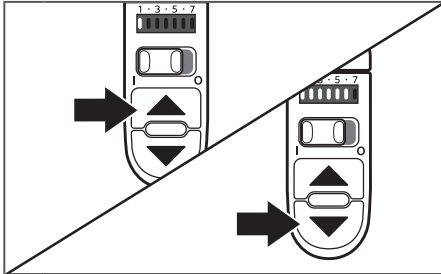

3

Drücken Sie die Taste mit dem Aufwärtspfeil (UP), um die gewünschte Rührgeschwindigkeit einzustellen. Falls notwendig, drücken Sie die Taste mit dem Abwärtspfeil (DOWN), um die Rührgeschwindigkeit zu verringern. Unter „Auswählen der richtigen Geschwindigkeit“ finden Sie weitere Hinweise.

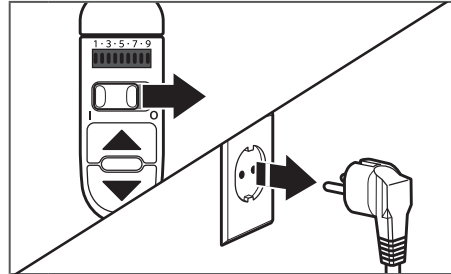

4

Bringen Sie den Netzschalter am Ende des Rührvorgangs in Stellung „O“ (Aus). Ziehen Sie den Netzstecker des Handrührers, bevor Sie das Zubehör entfernen.

DEUTSCH

HINWEIS: Der Handrührer läuft bei jedem Einschalten automatisch auf Geschwindigkeitsstufe 1 an, auch wenn beim Ausschalten eine höhere Geschwindigkeitsstufe eingestellt war.



PFLEGE UND REINIGUNG


REINIGEN DES GEHÄUSES DES HANDRÜHRERS

! WARNUNG

Verletzungsgefahr

Vor dem Berühren des Zubehörs grundsätzlich den Stecker ziehen.

Andernfalls können Knochenbrüche, Schnitt- oder andere Verletzungen verursacht werden.

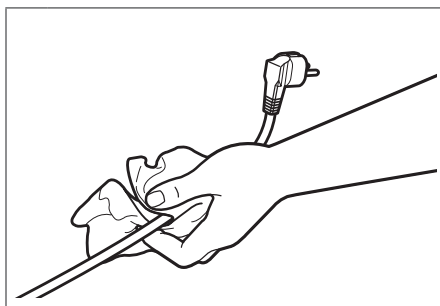

1

Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker des Handrührers. Netzkabel und Kabelklemme mit feuchtem Tuch abwischen. Mit einem weichen Tuch trockenreiben.


! WARNUNG



Stromschlaggefahr

Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.

Nichtbeachtung kann zum Stromschlag oder Tod führen.

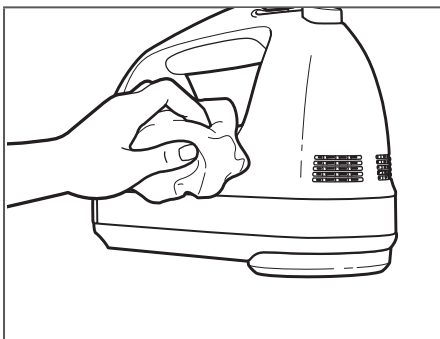

2

Wischen Sie den Handrührer mit einem feuchten Tuch ab. Mit einem weichen Tuch trockenreiben.

HINWEIS: Den Handrührer nicht in Wasser tauchen.





PFLEGE UND REINIGUNG

REINIGEN DES ZUBEHÖRS



Entfernen Sie vor dem Reinigen alle Zubehörteile vom Handrührer. Sie können das Zubehör in der Geschirrspülmaschine oder von Hand in warmem Seifenwasser reinigen. Spülen und trocknen Sie die Teile ab.

REINIGEN DES AUFBEWAHRUNGSBEUTELS



Maschinenwäsche warm, Trocknerstufe niedrig. Oder mit einem warmen, seifigen Tuch abwischen.

PROBLEMBEHEBUNG

Wenn der Handrührer nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nicht arbeitet:

Versuchen Sie zuerst folgende Lösungsvorschläge aus und Sie vermeiden möglicherweise Servicekosten.

1. Ist der Handrührer mit dem Stromnetz verbunden?
2. Ist die Sicherung im Stromkreis, an den der Handrührer angeschlossen ist, in Ordnung? Wenn Sie einen Stromunterbrechungsschalter haben, überzeugen Sie sich davon, dass der Stromkreis geschlossen ist.

3. Trennen Sie den Handrührer vom Stromnetz und stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann: Siehe Abschnitt „KitchenAid Garantie ("Garantie") Bedingungen“. Bringen Sie den Handrührer nicht zum Händler zurück; Händler bieten keinen Reparaturservice.



KITCHENAID GARANTIE ("GARANTIE") BEDINGUNGEN

für Deutschland - Belgien - die Schweiz - Österreich - Luxemburg

FÜR DEUTSCHLAND - ÖSTERREICH - LUXEMBURG:

Dem Endkunden, der zugleich Verbraucher ist, gewährt die KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien ("**Garantiegeber**") eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen.

Die Garantie gilt zusätzlich zu den dem Endkunden gegen den Verkäufer des Produktes zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsrechten und schränkt diese nicht ein.

FÜR BELGIEN:

Dem Endkunden, der zugleich Verbraucher ist, gewährt die KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien, USt-IdNr.: BE 0441.626.053 RPR Brüssel („**Garantiegeber**") eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen.

Die Garantie gilt zusätzlich zu den dem Endkunden gegen den Verkäufer des Produktes zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsrechten und schränkt diese nicht ein. Insbesondere profitieren Sie als Verbraucher rechtmäßig von einer zweijährigen gesetzlichen Konformitätsgarantie gegenüber dem Verkäufer, wie sie in der nationalen Gesetzgebung für den Verkauf von Konsumgütern festgelegt ist (Artikel 1649bis bis 1649octies des belgischen Code Civil), sowie von der gesetzlichen Garantie in Bezug auf versteckte Mängel (Artikel 1641 bis 1649 des belgischen Code Civil).

FÜR DIE SCHWEIZ:

Dem Endkunden, der zugleich Verbraucher ist, gewährt die KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien („**Garantiegeber**") eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen.

Die Garantie gilt zusätzlich zu den dem Endkunden gegen den Verkäufer des Produktes zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsrechten, die in bestimmten Fällen weiter gefasst sein können als die hier aufgeführten Rechte, und schränkt diese nicht ein.

1) UMFANG DER GARANTIE UND GARANTIEBEDINGUNGEN

a) Der Garantiegeber gewährt die Garantie für die unter 1.b) genannten Produkte, die ein Verbraucher von einem Händler oder einem Unternehmen der KitchenAid Gruppe innerhalb der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in Moldau, Montenegro, Russland, Schweiz oder der Türkei gekauft hat.

b) **NUR FÜR LUXEMBURG:** Die Garantie gilt nur insoweit, als sich das Produkt, für das die Dienstleistungen im Rahmen der Garantie angefordert werden, in einem der unter Artikel 1.a) oben aufgeführten Länder befindet.

c) Die Garantiefrist hängt von dem jeweiligen Produkt ab und ist wie folgt:

5KHM7210, 5KHM9212 Zwei Jahre garantie ab dem Kaufdatum.

d) Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum, d.h. dem Datum, an dem ein Verbraucher das Produkt bei einem Händler oder einem Unternehmen der KitchenAid Gruppe gekauft hat.

e) Die Garantie bezieht sich auf die Mangelfreiheit des Produkts.





KITCHENAID GARANTIE ("GARANTIE") BEDINGUNGEN

f) Sollte während der Garantiefrist ein Mangel auftreten, so gewährt der Garantiegeber dem Verbraucher im Rahmen dieser Garantie die folgenden Leistungen nach Wahl des Garantiegebers:

- Reparatur des mangelhaften Produkts oder Produktteils oder
- Austausch des Produkts oder Produktteils. Sofern ein Produkt nicht mehr verfügbar ist, ist der Garantiegeber berechtigt, das Produkt gegen ein gleich- oder höherwertiges Produkt auszutauschen.

g) Sofern der Verbraucher die Garantie in Anspruch nehmen will, hat er sich an die länderspezifischen KitchenAid-Kundendienstzentren oder direkt an den Garantiegeber unter KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien;

Email-Adresse **DEUTSCHLAND:** CONSUMERCARE.DE@kitchenaid.eu

Email-Adresse **BELGIEN:** CONSUMERCARE.BE@kitchenaid.eu

Email-Adresse **ÖSTERREICH:** CONSUMERCARE.AT@kitchenaid.eu

zu wenden. Die länderspezifischen KitchenAid-Kundendienstzentren können unter der Telefonnummer 00800 3810 4026 erfragt werden.

FÜR DIE SCHWEIZ:

Novissa AG

Schulstrasse 1a

CH-2572 Sutz

Telefonnummer: +41 32 475 10 10

E-Mail-Adresse: info@novissa.ch

Novissa Service Center

VEBO Genossenschaft

Haselweg 2

CH-4528 Zuchwil

Telefonnummer: 032 686 58 50

E-Mail: service@novissa.ch

FÜR LUXEMBURG:

GROUP LOUISIANA S.A.

5 Rue du Château d'Eau

L-3364 LEUDELANGE

Telefonnummer: +352 37 20 44 504

Email-Adresse: myriam.grof@grlou.com

NUR FÜR DEUTSCHLAND:

Der Garantiegeber bzw. das KitchenAid-Kundendienstzentrum wird entscheiden, welche Garantieleistung erbracht wird (Austausch des Produkts oder eines Produktteils oder Reparatur) und ob eine Einsendung des Produkts oder Produktteils erforderlich ist.



KITCHENAID GARANTIE ("GARANTIE") BEDINGUNGEN

h) Die Kosten für die Reparatur, einschließlich der Ersatzteile, und die Portokosten für die Lieferung eines mangelfreien Produkts oder Produktteils trägt der Garantiegeber. Ebenso trägt der Garantiegeber die Portokosten für die Rücksendung des mangelhaften Produkts oder Produktteils, sofern die Einsendung des Produkts oder Produktteils von dem Garantiegeber oder dem länderspezifischen KitchenAid-Kundendienstzentrum gefordert wurde. Der Verbraucher hat jedoch die Kosten für eine angemessene Versandungsverpackung des Produkts bzw. des Produktteils zu tragen.

i) Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist die Vorlage des Kassenbelegs oder der Rechnung.

2) EINSCHRÄNKUNGEN DER GARANTIE

a) Die Garantie gilt nur für Produkte, die für private Zwecke genutzt werden. Wenn die Produkte für berufliche oder gewerbliche Zwecke verwendet werden, gilt die Garantie nicht.

b) Die Garantie gilt nicht im Fall von normalem Verschleiß, unsachgemäßer oder missbräuchlicher Verwendung, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, Gebrauch des Produkts bei falscher elektrischer Spannung, Installation und Betrieb unter Verletzung der geltenden elektrischen Vorschriften, Gewaltanwendung (z.B. Schläge).

c) Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt verändert oder umgebaut wurde, z.B. Umbauten von 120-V-Geräten zu 220-240-V-Geräten.

d) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

e) **Nur für DEUTSCHLAND:** Weitergehende oder andere Ansprüche insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist, ausgeschlossen.

Nach Ablauf der Garantiefrist oder für Produkte für die die Garantie nicht gilt, stehen dem Endkunden die KitchenAid-Kundendienstzentren für Fragen und Informationen trotzdem zur Verfügung.

Für allgemeine Fragen stehen Ihnen Mitarbeiter unter der folgenden Telefonnummer zur Verfügung: DEUTSCHLAND - BELGIEN - ÖSTERREICH: 00800 3810 4026

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Website: www.Kitchenaid.eu, www.kitchenaid.ch (für die Schweiz) und www.grouplouisiana.com (für Luxemburg).

PRODUKTREGISTRIERUNG

Registrieren Sie jetzt Ihr neues KitchenAid-Gerät: <http://www.kitchenaid.eu/register>

