


# ROSALIA



# FENITÉ



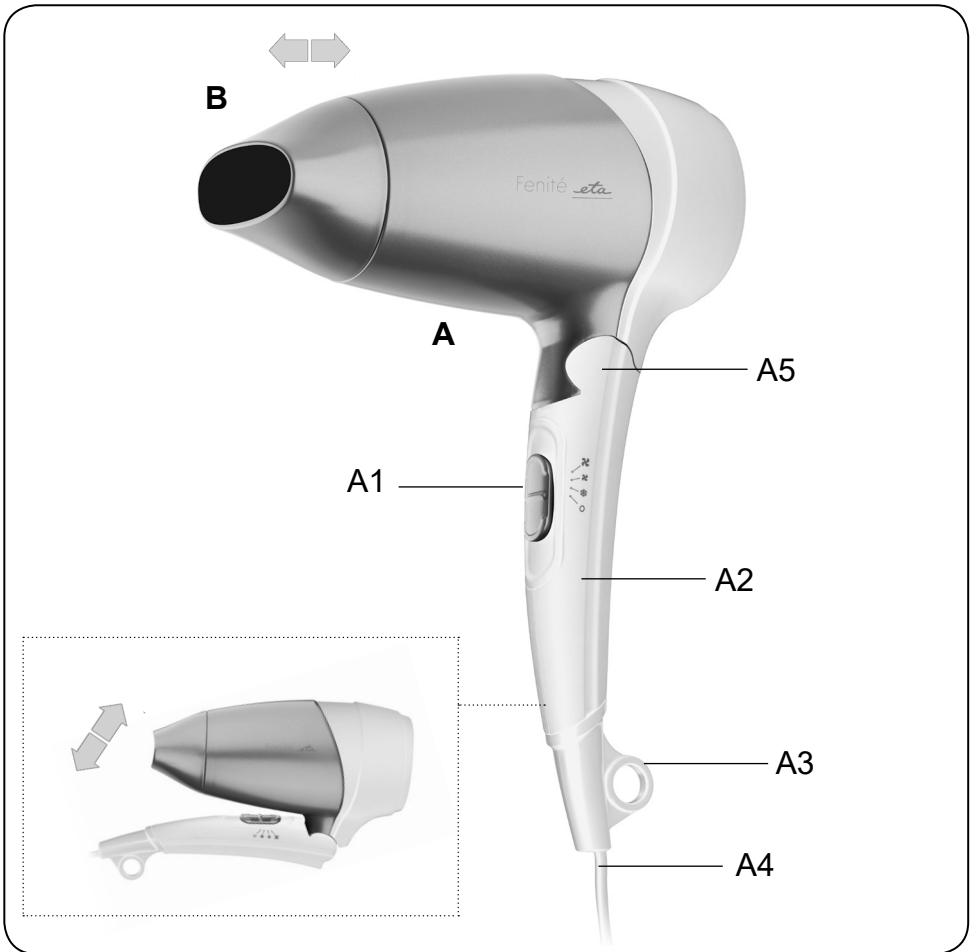

D	I.	SICHERHEITSHINWEISE	3
	II.	BESCHREIBUNG DES GERÄTES (Abb. 1)	5
	III.	VORBEREITUNG UND BENUTZUNG	5
	IV.	WARTUNG	6
	V.	UMWELTSCHUTZ	6
	VI.	TECHNISCHE ANGABEN	6

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts sehr aufmerksam die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantieschein, dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung und dem inneren Inhalt der Verpackung gut auf.

**I. SICHERHEITSHINWEISE**

- Betrachten Sie die Instruktionen der Anleitung als Bestandteil des Geräts und geben Sie sie jedweden weiteren Benutzer des Geräts weiter.
- Kontrollieren Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der Spannung Ihrer Steckdose entspricht. Der Stecker der Anschlussleitung darf nur an eine elektrische Steckdose angeschlossen werden, die den entsprechenden Normen entspricht.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, sofern sie während der Gerätebenutzung beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gerät in einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Gerät und seiner Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Vor dem Austausch des Zubehörs oder der zugänglichen Teile, der Montage und der Demontage, der Reinigung oder der Wartung, oder nach der Beendigung der Arbeit schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Stecker der Anschlussleitung aus der elektrischen Steckdose.!
- Wenn die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, dessen Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, damit die Entstehung einer gefährlichen Situation verhindert werden kann.
- Das Gerät ist nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und es darf nicht an Stellen verwendet werden, wo es in die Wanne, das Waschbecken oder Schwimmbecken fallen könnte. Ist der Haartrockner ins Wasser gefallen, nehmen Sie ihn nicht heraus! Zuerst ziehen Sie den Stecker der Anschlussleitung aus der elektrischen Steckdose und danach nehmen Sie das Gerät heraus. In solchen Fällen bringen Sie den Haartrockner in eine Servicewerkstatt zur Prüfung seiner Sicherheit und der richtigen Funktion.

- Installieren Sie zur Absicherung eines ergänzenden Schutzes in die elektrische Verteilleitung des Bads einen Stromschutzschalter (RCD) mit einem Nennschaltstrom, der 30 mA nicht übersteigt.
- Bitten Sie einen Revisionstechniker, beziehungsweise einen Elektriker um Rat.
- Trennen Sie das Gerät vom Strom, falls Sie es ohne Aufsicht lassen, vor der Montage und der Demontage oder Reinigung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es eine beschädigte Versorgungsleitung oder Stecker hat, wenn es nicht richtig arbeitet, auf den Boden gefallen ist und beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie es in solchen Fällen in eine Fachelektrowerkstatt zur Überprüfung von dessen Sicherheit und der richtigen Funktion.
- **VORSICHT** – Das Gerät ist nicht für eine Benutzung bzw. Steuerung mittels eines externen Zeitschalters, einer Fernbedienung oder irgendeines anderen Bauteils bestimmt, das das Gerät automatisch ein- und ausschaltet. Da die Gefahr einer Brandentstehung existiert, wenn das Gerät abgedeckt oder falsch zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme platziert wäre.
- Den Stecker der Anschlussleitung ziehen Sie nicht mit nassen Händen oder gar an der Leitung selbst heraus.
- Die Gabel der Speiseleitung stecken Sie in die el. Steckdose und ziehen Sie aus der Steckdose nicht mit nassen Händen und mit dem Ziehen der Speiseleitung!
- Schalten Sie das Gerät gleich nach dem Gebrauch aus, schalten Sie es vom Stromnetz ab und lassen Sie es abkühlen. Danach lagern Sie es auf einem sicheren trockenen Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie das Gerät nicht im Betrieb ohne Kontrolle!
- Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Wärmequellen ab (z. B. Ofen, Herd, Heizkörper etc.).
- Das Gerät darf nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung oder in jeder Umgebung mit Brand- oder Explosionsgefahr verwendet werden (Räume, wo Chemikalien, Brennstoffe, Öle, Gase, Farben und weitere brennbare, beziehungsweise flüchtige Stoffe gelagert werden).
- Kein Teil des Gerätes darf in Kontakt mit wärmeempfindlichen Stellen kommen (z.B. Augen, Ohren, Hals etc.).
- Bei der Manipulation mit Aufsätzen während des Trocknens achten Sie auf erhöhte Vorsicht (sie können heiß sein).
- Öffnungen für den Luftdurchgang darf man nicht abdecken. Legen Sie den eingeschalteten Haartrockner nicht auf weiche Oberflächen (z.B. das Bett, Handtücher, Bettbezüge, Teppiche), es könnte zur Abdeckung der Öffnung kommen. Es ist zu verhindern, dass Staub, Haare, Fasern etc. in die Öffnungen eindringen.
- Nach dem ersten Einschalten kann es zu leichter Rauchentwicklung kommen, was jedoch kein Mangel ist und kein Grund zur Reklamation des Gerätes.
- Wenn es zur Überhitzung kommt, wird die automatische Wärmesicherung aktiviert und die Stromzufuhr wird unterbrochen. Falls es dazu kommt, schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Stecker vom Netz. Entfernen Sie eventuelle sichtbare Hindernisse, die den Luftstrom verhindern und lassen das Gerät abkühlen.

- Schieben Sie in die Öffnungen keine Gegenstände ein.
- Die Anschlussleitung darf mit keinen scharfen oder heißen Gegenständen, offenem Feuer beschädigt, in Wasser getaucht oder über scharfe Kanten gebogen werden.
- Wickeln Sie die das Anschlusskabel nicht um das Gerät, so verlängert sich seine Lebensdauer.
- Bei der Verwendung des Verlängerungskabels ist es nötig, dass dieses nicht beschädigt ist und den gültigen Normen entspricht.
- Eventuelle Texte in einer Fremdsprache und mit den an Verpackungen oder dem Produkt angeführten Abbildungen sind am Ende dieser Anleitung angeführt und erklärt
- Diesen Haartrockner, inklusive seines Zubehörs verwenden Sie nur zu dem Zwecke, zu dem er bestimmt ist wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- **WARNUNG:** Bei einer unsachgemäßen Verwendung, die nicht im Einklang mit der Bedienungsanleitung ist, besteht das Risiko der Verletzung.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unrichtige Manipulation mit dem Verbraucher und dem Zubehör verursacht wurden (z. B. Stromunfall, Brand, Verbrennung, Beschädigung des Haars) und ist nicht aus der Garantie für den Verbraucher im Falle der oben angeführten Sicherheitshinweise nicht verantwortlich.

## II. BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)

### A – Trockner

A1 – Schalter der Luftstromintensität

Position 0 – aus

Position  – niedrige Lufttemperatur / minimale Luftstromintensität

Position  – mittlere Lufttemperatur / mittlere Luftstromintensität

Position  – maximale Lufttemperatur / maximale Luftstromintensität

A2 – Griff

A3 – Hängeöse

A4 – Anschlussleitung

A5 – Gelenk (dient zum Umklappen des Handgriffs beim Transport oder Aufbewahrung)

**B – Regulierungsaufsatz** (dient zur Luftkonzentration auf die bestimmte Stelle)

## III. VORBEREITUNG UND BENUTZUNG

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und entnehmen Sie das Gerät mit dem Zubehör. Decken Sie den Handgriff **A2** in Position auf. Den Netzstecker der Speiseleitung **A4** stecken sie in die elektrische Steckdose ein. Den gewählten Aufsatz **B** stecken Sie auf den Trockner auf.

### Haartrockner

Zum schnellen Haartrocknen schalten Sie den Schalter **A1** in die Position max. Temperatur und max. Luftstromintensität um. Zum Trocknen von kurzen Haar oder Nachtrocknen von Haar wählen eine niedrigere Einstellung. Die ausströmende Luft richten Sie auf das Haar, wobei Sie den Trockner am Griff in Entfernung von etwa 10 bis 15 cm vom Kopf halten und gleichmäßig damit bewegen. Beim Trocknen mit dem Heißluftstrom kämmen Sie mit der Bürste oder Fingern die überschüssige Feuchte aus dem Haar. Falls Sie langes Haar haben, neigen Sie den Kopf, dass das Haar außerhalb der Kopf- und Gesichtshaut frei fällt. Nach dem Trocknen schalten Sie den Schalter **A1** in die Position **0**.

## IV. WARTUNG

**Schalten Sie vor jeder Handhabung das Gerät aus und trennen Sie es vom elektrischen Netz durch Herausziehen der Anschlussleitung aus der elektrischen Steckdose!** Die Oberfläche des Haartrockners behandeln Sie mit einem weichen und feuchten Lappen. Verwenden Sie keine raue und aggressive Reinigungsmittel Die Wartung umfasst nur mechanische Reinigung.

## V. UMWELTSCHUTZ



Sofern es die Maße zuließen, sind alle Teile des Gerätes, die Verpackung, Komponenten und das Zubehör mit dem verwendeten Material sowie auch deren Recycling gekennzeichnet. Die am Produkt oder in der Begleitdokumentation aufgeführten Symbole bedeuten, dass die verwendeten elektrischen bzw. elektronischen Produkte nicht zusammen mit kommunalem Abfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese zum Zweck deren richtiger Entsorgung in dafür bestimmten Wertstoffsammelstellen ab, wo sie kostenlos entgegengenommen werden. Durch eine richtige Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu erhalten und vorbeugend negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, was die Folgen einer falschen Entsorgung von Abfällen sein könnten. Fordern Sie weitere Einzelheiten von Ihrer örtlichen Behörde bzw. von der nächstliegenden Wertstoffsammelstelle an. Bei einer falschen Entsorgung dieser Art von Abfall können im Einklang mit den nationalen Vorschriften Geldstrafen verhängt werden. Falls das Gerät definitiv außer Betrieb genommen werden soll, wird empfohlen, die Anschlussleitung des Gerätes nach der Trennung vom Stromnetz abzuschneiden, das Gerät wird somit unbrauchbar.

**Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers erlischt der Garantienanspruch! Wartungsarbeiten mit umfangreicheren Charakter bzw. Arbeiten, die einen Eingriff in das Geräteinnere erfordern, muss ein Fachservice ausführen!**

## VI. TECHNISCHE DATEN

Spannung (V) / Leistungsaufnahme (W)	auf dem Typschild des Geräts aufgeführt
Gewicht (kg)	cca 0,35
Verbraucher der Schutzklasse	II.
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	< 0,50 W
Schalleistungspegel 82 dB(A) re 1pW	

**Die Änderung der technischen Spezifikation und des Inhalts des eventuellen Zubehörs nach Modell des Erzeugnisses durch den Hersteller vorbehalten. Die aufgeführten Abbildungen dienen nur zur Illustration.**

**AUF DEM GERÄT, DEN VERPACKUNGEN ODER IN DER ANLEITUNG VERWENDETE HINWEISE UND SYMBOLE.**

*DO NOT IMMERSE IN WATER - Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in*

*Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.*

Das Symbol  bedeutet einen HINWEIS.



Verwenden sie das Gerät nicht in der Nähe von Wannen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.

Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Křižíkova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH REPUBLIK.

Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln.

Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen und wenden Sie sich bitte ebenfalls an unsere deutsche Servicezentrale:

Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189 Email: [info@omega-hausgeraete.de](mailto:info@omega-hausgeraete.de)

*eta*