



INHALTSVERZEICHNIS

TEILE UND MERKMALE	14
Teile und Zubehör.....	14
SICHERHEITSHINWEISE ZUR GLASSCHÜSSEL	15
Wichtige Sicherheitshinweise	15
Verpackungsentsorgung.....	16
VERWENDEN DER GLASSCHÜSSEL	17
Anbringen der Glasschüssel an der Küchenmaschine.....	17
Anbringen des Gewinderings an der Glasschüssel	17
Anbringen der Glasschüssel an der Küchenmaschine.....	18
Herausnehmen der Glasschüssel aus der Küchenmaschine	18
Entfernen des Gewinderings von der Glasschüssel	19
Tipps zur Verwendung	19
PFLEGE UND REINIGUNG	19
GARANTIE UND KUNDENDIENST	20



DEUTSCH





TEILE UND MERKMALE

TEILE UND ZUBEHÖR

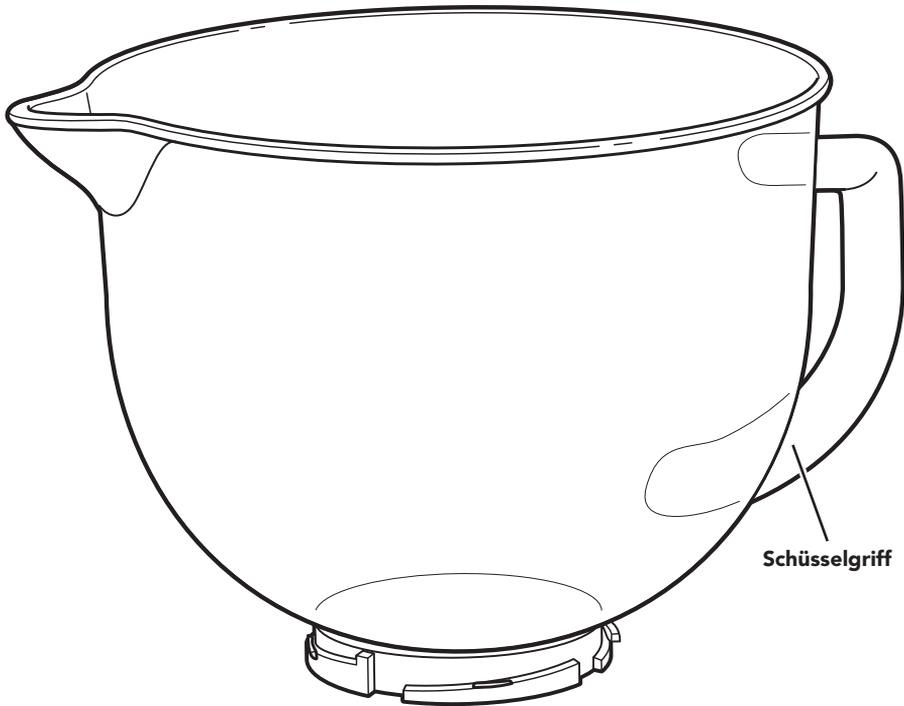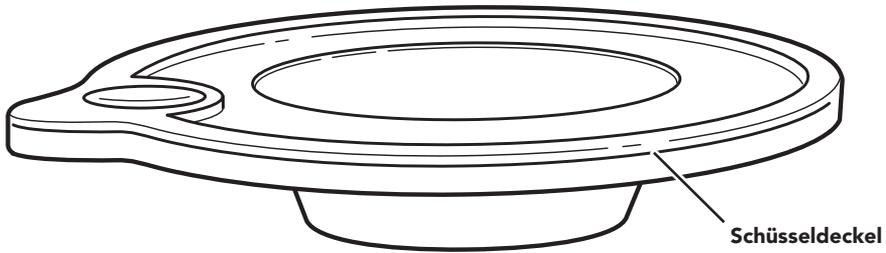



SICHERHEITSHINWEISE ZUR GLASSCHÜSSEL

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von großer Wichtigkeit.

Im vorliegenden Handbuch und an Ihrem Gerät sind zahlreiche Sicherheitshinweise zu finden. Lesen und beachten Sie bitte immer alle diese Sicherheitshinweise.



Dies ist das Warnzeichen.

Dieses Zeichen weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zum Tode oder zu Verletzungen führen können.

Alle Sicherheitshinweise stehen nach diesem Zeichen oder dem Wort „GEFAHR“ oder „WARNUNG“. Diese Worte bedeuten:

! GEFAHR

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht unmittelbar beachten.

! WARNUNG

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

Alle Sicherheitshinweise erklären Ihnen die Art der Gefahr und geben Hinweise, wie Sie die Verletzungsgefahr verringern können, aber sie informieren Sie auch über die Folgen, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

1. Lesen Sie alle Instruktionen. Verletzungsgefahr bei falscher Verwendung des Geräts.
2. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, aber auch unerfahrene und unwissende Personen, sollten das Gerät ausschließlich unter Aufsicht oder Anleitung einer anderen Person, die für die Sicherheit der erstgenannten Personen verantwortlich ist, bedienen.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, aber auch von unerfahrenen und unwissenden Personen verwendet werden, sofern diese das Gerät unter Aufsicht verwenden oder von einer anderen Person über die sichere Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht reinigen und pflegen.



SICHERHEITSHINWEISE ZUR GLASSCHÜSSEL

4. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, damit sie nicht damit spielen.
5. Lassen Sie die Küchenmaschine während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt.
6. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie das Zubehör vom Gerät ab, bevor Sie es reinigen oder wenn es nicht benutzt wird. Schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie sicher, dass der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
7. Die Verwendung von nicht von KitchenAid empfohlenem Zubehör kann zu einem Brand, Stromschlag oder zu Verletzungen führen.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
9. Berühren Sie keine sich bewegenden Teile.
10. Beachten Sie auch die in der Bedienungsanleitung der Küchenmaschine aufgeführten wichtigen Sicherheitshinweise.
11. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Nutzung gedacht, beispielsweise:
 - Personalküchen in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfe;
 - durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben;
 - Pensionen.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.

VERPACKUNGSENTSORGUNG

Entsorgen des Verpackungsmaterials

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und mit dem Recycling-Symbol  versehen. Die verschiedenen Komponenten der Verpackung müssen daher verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den geltenden

Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden.





VERWENDEN DER GLASSCHÜSSEL

ANBRINGEN DER GLASSCHÜSSEL AN DER KÜCHENMASCHINE

Vor dem ersten Verwenden

Ihre Küchenmaschine wurde im Werk individuell für eine bestmögliche Leistung eingestellt. Wenn Sie die Glasschüssel verwenden, müssen Sie möglicherweise den Abstand zwischen Rührer und Schüssel nachjustieren. Achten Sie darauf, dass der Gewindering fest genug sitzt, damit der Rührer nicht gegen die Schüssel schlägt. Bei korrektem Sitz berühren Griff und Ausgießer den Fuß der Küchenmaschine nicht. Anleitungen zum Einstellen des Abstands zwischen Rührer und Schüssel finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Küchenmaschine.

HINWEIS: Diese Glasschüssel passt auf verschiedene Küchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf. Ein speziell konstruierter Polymer-Gewindering zwischen dem Glas und der Schüsselverriegelungsplatte an der Küchenmaschine sorgt für einen sicheren Sitz. Befolgen Sie diese Anleitungen, um die Glasschüssel an der Küchenmaschine anzubringen.


ANBRINGEN DES GEWINDERINGS AN DER GLASSCHÜSSEL






VERWENDEN DER GLASSCHÜSSEL

ANBRINGEN DER GLASSCHÜSSEL AN DER KÜCHENMASCHINE

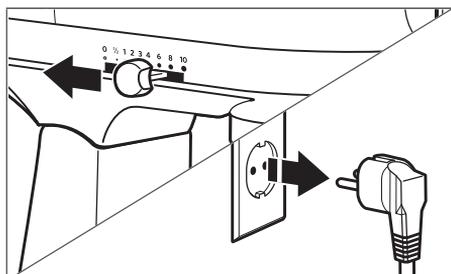


- 1 Schalten Sie den Geschwindigkeitsregler aus (auf „0“). Ziehen Sie den Netzstecker der Küchenmaschine und kippen Sie den Motorkopf nach hinten.

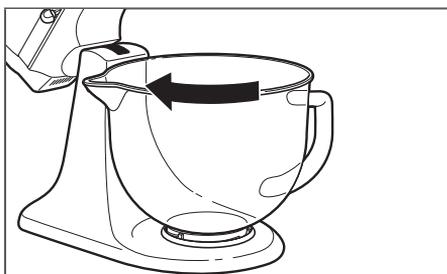


- 2 Setzen Sie die Schüssel auf die Schüsselverriegelungsplatte. Drehen Sie die Schüssel vorsichtig im Uhrzeigersinn.

HERAUSNEHMEN DER GLASSCHÜSSEL AUS DER KÜCHENMASCHINE

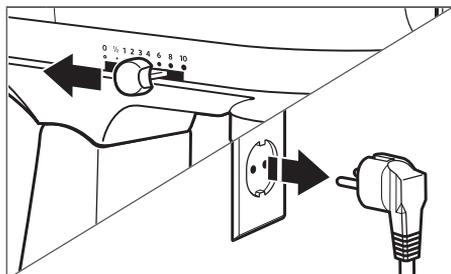

- 1 Schalten Sie den Geschwindigkeitsregler aus (auf „0“). Ziehen Sie den Netzstecker der Küchenmaschine und kippen Sie den Motorkopf nach hinten.

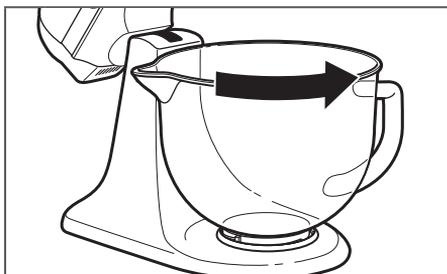


- 2 Drehen Sie die Schüssel gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie sie zum Herausnehmen nach oben.






VERWENDEN DER GLASSCHÜSSEL

ENTFERNEN DES GEWINDERINGS VON DER GLASSCHÜSSEL

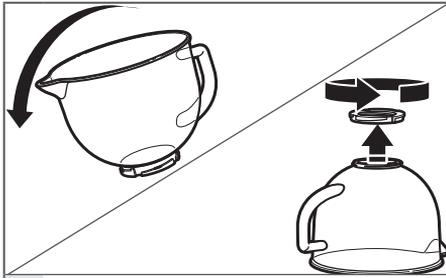

1

Stellen Sie die Schüssel auf den Kopf. Drehen Sie den Gewindering gegen den Uhrzeigersinn, bis er nicht mehr mit der Schüssel verbunden ist.

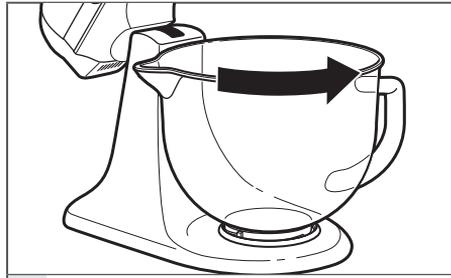

2

Falls der Gewindering zu fest sitzt, setzen Sie die Schüssel wieder auf die Klemmplatte und drehen Sie die Schüssel im Uhrzeigersinn, bis der Gewindering sich löst.


DEUTSCH

TIPPS ZUR VERWENDUNG

- Entfernen Sie den Gewindering, bevor Sie die Schüssel in einer Mikrowelle verwenden.
- Vermeiden Sie Schäden am Produkt: Setzen Sie die Glasschüssel keiner großen Hitze aus – beispielsweise in einem Ofen oder auf einer Herdplatte.
- Die Symbole am Deckel der Glasschüssel geben an, dass der Deckel spülmaschinengeeignet ist, sofern er im Oberkorb platziert wird, und dass der Deckel nicht dicht abschließt.


PFLEGE UND REINIGUNG

REINIGEN DER GLASSCHÜSSEL

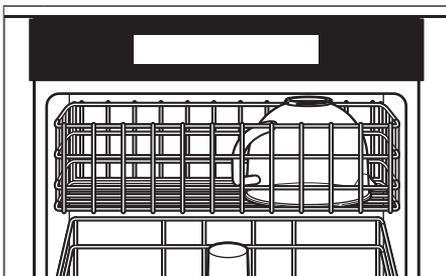

1

Die Schüssel und der Gewindering sind spülmaschinengeeignet. Der Deckel ist spülmaschinengeeignet, sofern er im Oberkorb platziert wird.

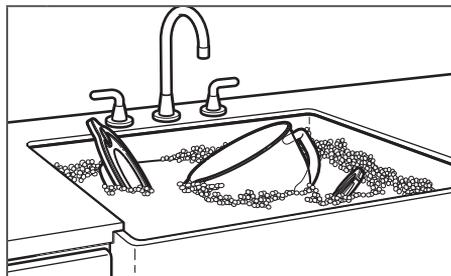

2

Sie können die Teile auch mit heißem Seifenwasser reinigen und vor dem Abtrocknen gründlich abspülen.





GARANTIE UND KUNDENDIENST

GARANTIE FÜR KITCHENAID-GLASSCHÜSSEL

Garantiezeitraum:	KitchenAid erstattet die Kosten für:	KitchenAid übernimmt keine Kosten für:
Europa, Naher Osten und Afrika: 5KGB Zwei Jahre Komplettgarantie ab dem Kaufdatum.	Ersatzteile und Arbeitskosten, um Materialschäden und Fertigungsfehler zu beheben. Die Reparatur muss von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum vorgenommen werden.	A. Reparaturen, wenn die Glasschüssel für andere Zwecke als für die normale Speisezubereitung im Haushalt eingesetzt wurde. B. Reparaturen von Schäden, die durch Unfälle, Abänderungen, falsche bzw. missbräuchliche Verwendung und Installation und Betrieb unter Verletzung der geltenden elektrischen Vorschriften verursacht wurden.

KITCHENAID ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR NEBEN- UND FOLGEKOSTEN.

KUNDENDIENST

Wenn Sie Fragen haben oder ein KitchenAid-Kundendienstzentrum suchen, wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontakte.

HINWEIS: Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten lokal von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum ausgeführt werden.

Rufnummer für allgemeine Fragen:  00800 3810 4026

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website:
www.kitchenaid.eu

Sie finden diese Anleitung auch auf unserer Website www.kitchenaid.eu.

©2017 Alle Rechte vorbehalten. KITCHENAID und das Design der Küchenmaschine sind in den USA und anderen Ländern Markenzeichen.

