



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



TAT6A...



BOSCH














de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d'emploi
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning













sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanım kılavuzu
pl Instrukcja obsługi

cs Návod k použití
sk Návod na obsluhu
ro Instrucțiuni de utilizare
uk Інструкція з експлуатації
ru Инструкция по эксплуатации
ar إرشادات الاستخدام

de	Deutsch	2
en	English	6
fr	Français	10
it	Italiano	14
nl	Nederlands	19
da	Dansk	23
no	Norsk	27
sv	Svenska	31
fi	Suomi	35
es	Español	39
pt	Português	44
el	Ελληνικά	49
tr	Türkçe	55
pl	Polski	62
cs	Čeština	67
sk	Slovak	71
ro	Română	75
uk	Українська	80
ru	Русский	85
ar	العربية	93



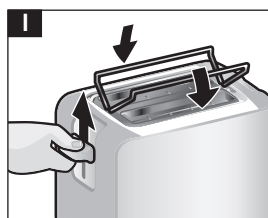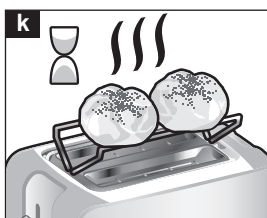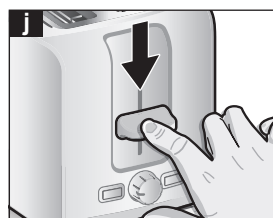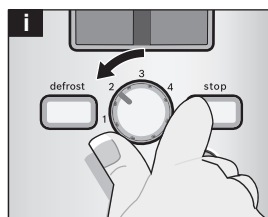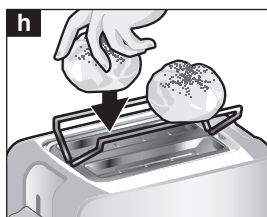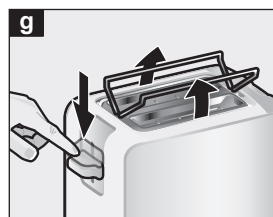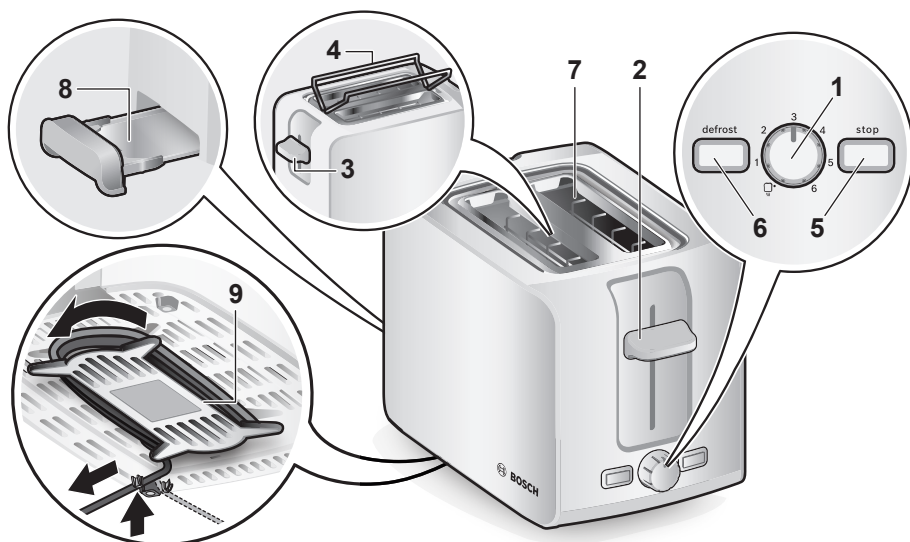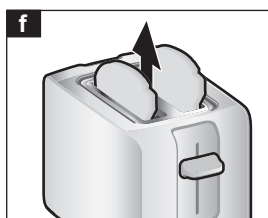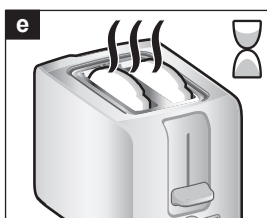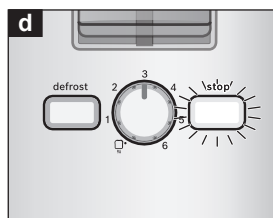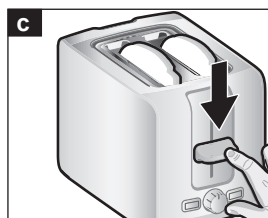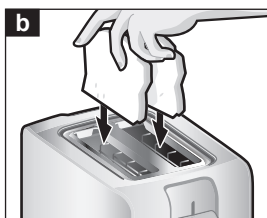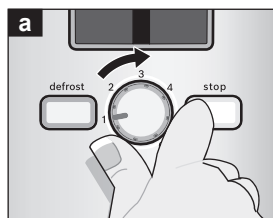

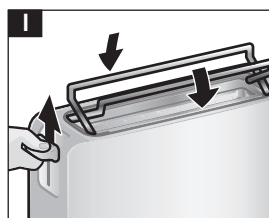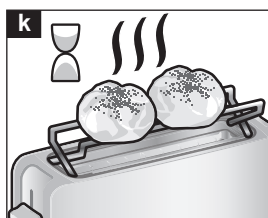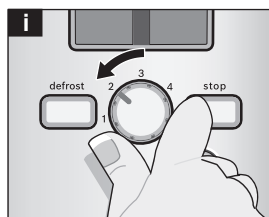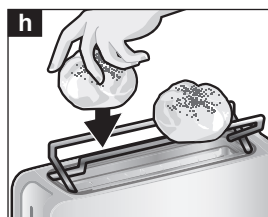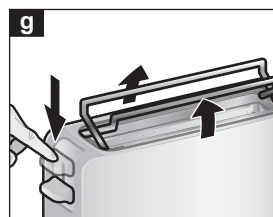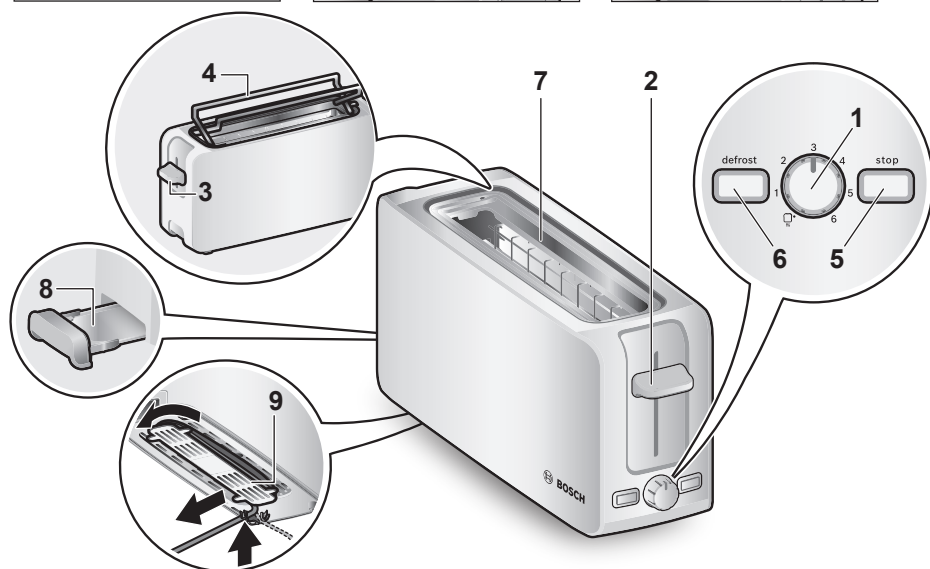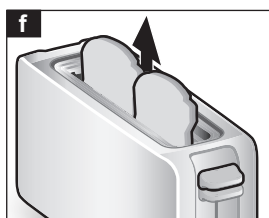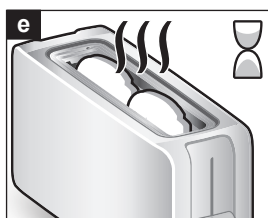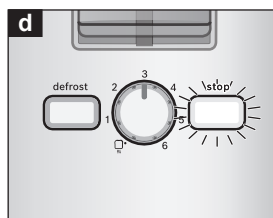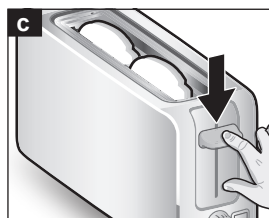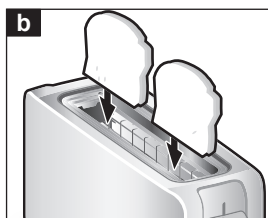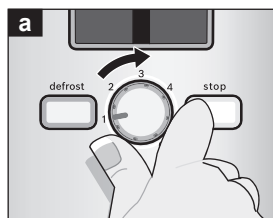

Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen, danach handeln und aufbewahren! Bei Weitergabe des Geräts diese Anleitung beilegen. Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt.

Stromschlaggefahr!

Das Gerät nur in Innenräumen bei Raumtemperatur und bis zu 2000 m über Meereshöhe verwenden. Das Gerät darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation vorschriftsmäßig installiert ist. Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben. Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen. Stecker nach jedem Gebrauch oder im Fehlerfall ziehen. Reparaturen am Gerät, wie z. B. eine beschädigte Zuleitung auswechseln, dürfen nur durch unseren Kundendienst ausgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Kinder unter 8 Jahren sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten und dürfen das Gerät nicht bedienen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

⚠ Verbrennungs- und Brandgefahr!

Gerät nicht auf oder in die Nähe heißer Oberflächen, wie z. B. Herdplatten, stellen. Fettspritzer verhindern, der Kunststoff kann beschädigt werden.

Fehlanwendung des Gerätes kann zu Verletzungen führen. Gerät niemals an Zeitschaltuhren oder fernbedienbare Steckdosen anschließen und betreiben. Nicht mit Gegenständen im Röstschacht hantieren. Brot kann brennen. Toaster nie in der Nähe oder unterhalb von Gardinen oder anderen brennbaren Materialien betreiben. Röstschacht niemals abdecken. Der Toaster kann während des Toastens heiß werden, nur an den Bedienelementen anfassen. Start-Schieber ausschließlich zum Toasten nach unten drücken, niemals blockieren. Keine Nahrungsmittel benutzen, die während des Toastens oder Aufbackens tropfen können, Brandgefahr.

Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen und den Toaster abkühlen lassen. Das Gerät oder Netzkabel niemals in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben. Keinen Dampfreiniger benutzen. Nicht mit Backofen-/Grillspray reinigen. Krümel unter dem Brötchenaufsatz mit einem harten Pinsel entfernen. Krümelschublade herausziehen und abwischen.

Toaster nur stehend betreiben. Den Toaster während des Betriebs stets beaufsichtigen!



WARNUNG: Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.

⚠ Erstickungsgefahr!

Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Gerätes aus unserem Hause Bosch. Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben, das Ihnen viel Freude bereiten wird.

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt verschiedene Modelle:

- Langschlitz-Toaster
- Kompakt-Toaster

Teile und Bedienelemente

- 1 Drehregler für Röstgrad
Einstellbar von Stufe 1–6
1 = niedrigster Röstgrad
6 = höchster Röstgrad
☐ = Aufwärmen
- 2 Start-Schieber
- 3 Schalter
(integrierter Brötchenaufsatz)
- 4 Brötchenaufsatz
- 5 **stop**-Taste mit LED
- 6 **defrost**-Taste mit LED
- 7 Röstschacht
- 8 Krümelschublade
- 9 Kabelaufwicklung (mit Fixierung)

Vor dem ersten Gebrauch

- Vorhandene Aufkleber und Folien entfernen.
- Zuleitung auf die gewünschte Länge abwickeln, fixieren und anschließen.
- Toaster ohne Brot bei geöffnetem Fenster mit der höchsten Röstgrad-Einstellung mindestens 3 mal aufheizen, danach abkühlen lassen.

Bedienung

Allgemein

Diesen Toaster bitte ausschließlich zum Toasten, Aufwärmen oder Auftauen von Toastbrot, Brot oder Brötchen verwenden. Nicht mit Gegenständen im Röstschacht hantieren. Toaster nur stehend betreiben. Röstschacht niemals abdecken. Start-Schieber ausschließlich zum Toasten nach unten drücken, niemals blockieren. Keine Lebensmittel benutzen, die während des Toastens tropfen können.

Keine öligen, fettigen oder zuckerhaltigen Lebensmittel verwenden (z. B. Waffeln, bestrichenes Brot).

⚠ Achtung!

Gerät nicht ohne Krümelschublade betreiben!

Toasten

- Gewünschten Röstgrad mit dem Drehregler einstellen.
- Toastgut in den Röstschacht einlegen.
- Den Start-Schieber bis zum Anschlag nach unten drücken und einrasten lassen. Die **stop**-Taste leuchtet auf.
- Der Toastvorgang ist beendet, wenn das Toastgut ausgeworfen wird.

Soll der Toastvorgang vorzeitig beendet werden, die **stop**-Taste drücken.

Tipp: Zum leichteren Entnehmen des Toastguts den Start-Schieber ganz nach oben schieben.

Aufwärmen von kaltem Brot oder Toast

- Toastgut in den Röstschacht einlegen.
- Den Drehregler auf ☐ stellen.
- Den Start-Schieber bis zum Anschlag nach unten drücken und einrasten lassen. Die **stop**-Taste leuchtet auf.
- Der Aufwärmvorgang ist beendet, wenn das Toastgut ausgeworfen wird.

Aufbacken von Brötchen

Keine Alufolie auf den Brötchenaufsatz legen! Nur mit herausgefahrenem Brötchenaufsatz aufbacken! Nicht gleichzeitig tosten und aufbacken!

- Schalter bis zum Anschlag nach unten schieben. Der Brötchenaufsatz fährt aus.
- Brötchen auf den Brötchenaufsatz legen.
- Gewünschten Röstgrad mit Hilfe des Drehwählers auf maximal Stufe 2 einstellen.
- Den Start-Schieber bis zum Anschlag nach unten drücken und einrasten lassen. Die **stop**-Taste leuchtet auf.
- Das Aufbacken ist beendet, wenn die **stop**-Taste erlischt.

Gefrorenes Brot oder Toast zubereiten

- Gewünschten Röstgrad mit dem Drehregler einstellen.
- Toastgut in den Röstschacht einlegen.
- Den Start-Schieber bis zum Anschlag nach unten drücken und einrasten lassen. Die **stop**-Taste leuchtet auf.
- **defrost**-Taste drücken. Die **defrost**-Taste leuchtet auf.
- Der Auftauvorgang ist beendet, wenn das Toastgut ausgeworfen wird.

Hinweise

- Bei verklemmtem Toastgut schaltet sich der Toaster automatisch ab.
- Sollte sich Toastgut im Röstschacht verklemmen, Netzstecker ziehen und nach dem Abkühlen das Toastgut vorsichtig entfernen.
- Bei einer Scheibe Toastgut den Röstgrad kleiner stellen als bei zwei Scheiben.
- Toastgut goldgelb anstatt dunkel oder braun toasten, verbrannte Reste entfernen. Stärkehaltige Lebensmittel, insbesondere Getreide- und Kartoffelprodukte, nicht zu intensiv toasten (acrylamidarme Zubereitung).

Reinigung und Pflege

⚠ Stromschlaggefahr!

Netzstecker ziehen und Toaster abkühlen lassen. Das Gerät niemals in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben! Keinen Dampfreiniger benutzen. Nicht mit Backofen-/Grillspray reinigen.

- Krümelschublade herausziehen und abwischen.
- Krümel unter dem Brötchenaufsatz mit einem harten Pinsel entfernen.
- Gehäuse nur feucht abwischen, keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Tip: Die Edelstahloberflächen mit einem handelsüblichen Edelstahlpflegemittel reinigen.

Technische Daten

	Kompakt-Toaster	Langschlitz-Toaster
Elektrischer Anschluss	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Leistung	915-1090 W	915-1090 W
Gerätehöhe	188 mm	188 mm
Gerätebreite	307 mm	431 mm
Gerätetiefe	170 mm	126 mm

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Über aktuelle Entsorgungswege bitte beim Fachhändler informieren.

Garantiebedingungen

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland und die Adressen finden Sie auf den letzten vier Seiten dieses Heftes. Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der benannten Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Änderungen vorbehalten.

Safety instructions

Please read and follow the operating instructions carefully and keep them for later reference. Enclose these instructions when you give this appliance to someone else.

This appliance is intended for domestic use only.

Danger of electric shock!

Only use the appliance indoors at room temperature and up to 2000 m above sea level. The appliance may only be connected to a power supply with alternating current via a correctly installed socket with earthing. Ensure that the protective conductor system of the domestic supply has been correctly installed.

Connect and operate the appliance only according to the type plate specifications. Do not use if the power cord or appliance show any signs of damage. Unplug after every use or if defective.

To avoid potential hazards, repairs such as replacing a damaged cable must only be carried out by our customer service personnel.

Keep children under 8 years of age away from the appliance and connecting cable and do not allow them to use the appliance.

This appliance may be used by children aged 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or who lack experience and / or knowledge if they are supervised or have been given instruction in the safe use of the appliance and have understood the dangers involved. Children may not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

Risc of burns and fire!

Do not place the appliance on or near hot surfaces, e.g. hobs. Avoid spatters of grease as the plastic may be damaged.

A misuse of the appliance can potentially lead to injury.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Do not insert any objects into the toast slot.

Bread can burn. Never operate the toaster near or underneath curtains or other flammable materials. Never cover the toast slot.

Do not touch parts other than the operating controls as the toaster can become hot during toasting.

Press down the push-down lever only for toasting; never block it.

Do not use food that may drip as it is toasted or warmed, since this is a fire hazard.

Unplug the toaster and allow it to cool down before cleaning it.

Never immerse the appliance in water or place it in the dishwasher!

Do not steam-clean the appliance.

Do not use oven or grill spray for cleaning.

Use a firm brush to remove crumbs that may have accumulated under the warming rack.

Remove the crumb tray and wipe it clean.

Only operate the toaster when it is upright. Never leave the toaster unattended while it is in use!



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

Risk of suffocation!

Do not allow children to play with packaging material.

Congratulations on purchasing this Bosch appliance. You have acquired a high-quality product that will bring you a lot of enjoyment.

This instruction manual describes different models:

- Long-slot toaster
- Compact toaster

Parts and controls

- 1 Selector for toasting level
Adjustable from levels 1–6
1 = lowest toasting level
6 = highest toasting level
 = heating
- 2 Push-down lever
- 3 Switch
(integrated warming rack)
- 4 Warming rack
- 5 **stop** button with LED
- 6 **defrost** button with LED
- 7 Toast slot
- 8 Crumb tray
- 9 Cord tidy (with securing device)

Before using for the first time

- Remove any stickers or film.
- Unwind the power cord to the required length, secure and plug in.
- With the window open, operate the toaster without bread in it at least three times at the highest toasting level setting and then let it cool down.

Operation

General

Please use this toaster only for toasting, heating or defrosting sliced white bread, bread or rolls. Do not insert any objects into the toast slot. Only operate the toaster when it is upright. Never cover the toast slot. Press down the push-down lever only for toasting; never block it. Do not use food that could drip during toasting.

Do not use food that contains grease, fat or sugar (e.g. waffles, bread that has been spread).

Attention!

Do not operate the appliance without the crumb tray!

Toasting

- Set the desired toasting level with the selector.
- Insert the bread to be toasted into the toast slot.
- Press the push-down lever down until it engages. The **stop** button lights up.
- Toasting ends when the food being toasted is raised up.

To end the toasting process prematurely, press the **stop** button.

Tip: Push the push-down lever up to remove toasted items more easily.

Warming cold bread or toast

- Insert the bread to be toasted into the toast slot.
- Set the selector to .
- Press the push-down lever down until it engages. The **stop** button lights up.
- Heating ends when the bread being toasted is ejected.

Crisping rolls

Do not place aluminium foil on the warming rack. Only use the crisping function when the warming rack is extended. Never heat and toast at the same time.

- Press the switch down as far as it will go. The warming rack for rolls extends.
- Place rolls on the warming rack.
- Using the selector, set the toasting level to max. level 2.
- Press the push-down lever down until it engages. The **stop** button lights up.
- Crisping ends when the **stop** button lights goes out.

Preparing frozen bread or toast

- Set the desired toasting level with the selector.
- Insert the bread to be toasted into the toast slot.
- Press the push-down lever down until it engages. The **stop** button lights up.
- Press the **defrost** button. The **defrost** button lights up.
- Defrosting ends when the bread being toasted is ejected.

Notes

- If the item being toasted gets stuck, the toaster turns itself off automatically.
- If the item being toasted gets stuck in the toast slot, pull out the plug and carefully remove the bread after the toaster has cooled down.
- For one slice of toast, set the toasting level lower than for two slices.
- Toast items only until they are golden brown and not dark or brown. Remove any burnt edges. Do not over-toast foods containing starch, especially grain and potato products (to reduce the production of acrylamides).

Cleaning and maintenance

Danger of electric shock!

Pull the power plug and let the toaster cool down. Never immerse the appliance in water or place it in the dishwasher!

Do not steam-clean the appliance.

Do not use oven or grill spray for cleaning.

- Remove the crumb tray and wipe it clean.
- Remove crumbs under the warming rack with a hard brush.
- Clean the toaster's exterior with a damp cloth; do not use strong or abrasive cleaning agents.

Tip: Clean the stainless steel surface with a commercial stainless steel care product.

Technical data

	Compact toaster	Long slot toaster
Electrical connection	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Output	915-1090 W	915-1090 W
Appliance height	188 mm	188 mm
Appliance width	307 mm	431 mm
Appliance depth	170 mm	126 mm

Disposal



Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. Please ask your specialist retailer about current disposal facilities.

Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Changes reserved.

Consignes de sécurité

Lire attentivement ce mode d'emploi, s'y conformer lors de l'utilisation et le conserver ! Veuillez joindre ce mode d'emploi si vous passez l'appareil à quelqu'un d'autre. Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle.

Risque de chocs électriques !

N'utilisez l'appareil que dans des pièces intérieures à température ambiante et jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.

L'appareil doit être branché uniquement sur un réseau à courant alternatif par l'intermédiaire d'une prise secteur installée de manière conforme et disposant d'une connexion à la terre. Assurez-vous que le système à conducteur de protection de l'installation électrique de votre maison soit conforme. Ne brancher et n'utiliser l'appareil que conformément aux données indiquées sur la plaque signalétique. Ne l'utiliser que lorsque le cordon et l'appareil ne présentent aucun dommage. Retirer la fiche après chaque utilisation ou en cas de dysfonctionnement. Les réparations sur l'appareil telles que le remplacement d'un cordon endommagé ne doivent être effectuées que par notre SAV afin d'éliminer tout danger.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil et du cordon d'alimentation et ne doivent pas utiliser l'appareil. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances à condition d'être surveillés ou d'avoir été informés quant à la bonne utilisation de l'appareil et d'avoir compris les dangers qui en découlent.

Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont surveillés.

⚠ Risque de brûlure et d'incendie !

Ne jamais poser l'appareil sur des surfaces chaudes (tables de cuisson par ex.) ou à proximité de celles-ci. Empêcher les projections de graisse, le plastique risque d'être endommagé. L'utilisation inappropriée de la machine peut entraîner des blessures. Ne jamais brancher l'appareil à des minuteries ou des prises à télécommande ou le faire fonctionner à partir de celles-ci. Ne pas introduire d'objet dans la fente du grille-pain. Le pain peut prendre feu. Ne jamais placer le grille-pain à proximité ou au-dessous de voilages ou autres matières inflammables. Ne jamais couvrir la fente du grille-pain.

En fonctionnement, le grille-pain peut devenir brûlant. Toucher uniquement les éléments de commande.

N'abaisser le levier de commande que pour griller, ne jamais le bloquer. Ne pas utiliser d'aliments qui peuvent goutter lorsqu'on les fait griller ou réchauffer : risque d'incendie.

Avant le nettoyage, débrancher la fiche de secteur et laisser refroidir le grille-pain.

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau, ne pas le passer en lavevaisselle ! Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.

Ne pas nettoyer avec des nettoyeurs pour four ou grill.

Utiliser un pinceau dur pour retirer les miettes sous le ramasse-miettes.

Retirer le ramasse-miettes et l'essuyer.

Utiliser le grille-pain en position verticale. Toujours surveiller le grille-pain lorsqu'il fonctionne !



ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos et autres récipients contenant de l'eau.

⚠ Risque d'étouffement !

Ne pas laisser les enfants jouer avec les emballages.

Vous venez d'acheter cet appareil Bosch et nous vous en félicitons. Vous avez fait l'acquisition d'un produit de haute qualité, qui vous apportera satisfaction.

Ce mode d'emploi décrit différents modèles :

- Grille-pains à fentes longues
- Grille-pain compact

Pièces et éléments de commande

- 1 Sélecteur du niveau brunissage
Réglage de puissance 1 – 6
1 = niveau le plus bas
6 = niveau le plus haut
 = réchauffage
- 2 Levier de commande
- 3 Commutateur
(grille à petits pains intégrée)
- 4 Grille à petits pains
- 5 Bouton **stop** avec LED
- 6 Bouton **defrost** avec LED
- 7 Fente pour griller
- 8 Ramasse-miettes
- 9 Enroulement du câble (avec fixation)

Avant la première utilisation

- Retirer les autocollants et les films présents.
- Dérouler la longueur de cordon électrique nécessaire, fixer et brancher l'appareil.
- Devant une fenêtre ouverte, faire fonctionner le grille-pain à vide en réglant le niveau le plus élevé au moins 3 fois, ensuite laisser refroidir l'appareil.

Utilisation

Généralités

N'utiliser ce grille-pain que pour griller, réchauffer ou décongeler du pain de mie, du pain ou des petits pains. Ne pas introduire d'objet dans la fente. Ne faire fonctionner le grille-pain que debout. Ne jamais couvrir la fente du grille-pain. N'abaisser le levier de commande que pour griller, ne jamais le bloquer.

Ne pas introduire d'aliments qui pourraient goutter.

Ne pas utiliser d'aliments huileux, gras ou sucrés (par ex. gaufres ou pain beurré).

⚠ Attention !

Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans le ramasse-miettes !

Griller du pain

- Régler la puissance désirée au moyen du sélecteur.
- Placer l'aliment à griller dans la fente.
- Abaisser le levier de commande à fond jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le bouton **stop** s'allume.
- Le brunissage est terminé lorsque le pain grillé sort de l'appareil.

Si vous souhaitez interrompre le brunissage, appuyez sur le bouton **stop**.

Conseil : pour prendre facilement le pain grillé, remonter le levier de commande entièrement vers le haut.

Réchauffer du pain ou du pain de mie froid

- Placer l'aliment à griller dans la fente.
- Placer le sélecteur sur .
- Abaisser le levier de commande à fond jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le bouton **stop** s'allume.
- Le réchauffage est terminé lorsque le pain sort de l'appareil.

Réchauffer des petits pains

Ne pas placer de feuille d'aluminium sur la grille à petits pains ! Pour réchauffer, il faut que la grille à petits pains soit sortie de l'appareil ! Ne pas griller et réchauffer simultanément !

- Abaisser le levier jusqu'en bas. La grille à petits pains sort de l'appareil.
- Placez les petits pains sur la grille.
- Réglez le degré de brunissage souhaité à l'aide du sélecteur sur le niveau 2 maximum.
- Abaisser le levier de commande à fond jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le bouton **stop** s'allume.
- Le réchauffage est terminé lorsque le bouton **stop** s'éteint.

Préparer du pain ou pain de mie congelé

- Régler la puissance désirée au moyen du sélecteur.
- Placer l'aliment à griller dans la fente.
- Abaisser le levier de commande à fond jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le bouton **stop** s'allume.
- Appuyer sur le bouton **defrost**. Le bouton **defrost** s'allume.
- La décongélation est terminée lorsque le pain sort de l'appareil.

Remarques

- Si le pain est bloqué, le grille-pain s'arrête automatiquement.
- Si le pain se bloque dans la fente, débrancher l'appareil et retirer le pain avec précaution une fois que le grille-pain a refroidi.
- Régler sur un niveau de brunissage inférieur lorsque vous grillez une tranche et non deux.
- Faites griller le pain jusqu'à ce qu'il prenne une belle teinte dorée plutôt que brune; retirer les résidus brûlés. Ne grillez pas trop intensément les produits alimentaires contenant de l'amidon, notamment les céréales et les produits à base de pommes de terre (préparation pauvre en acrylamides).

Nettoyage et entretien

Risque d'électrocution!

Débrancher la fiche et laisser le grille-pain refroidir. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou le mettre dans un lave-vaisselle! Ne jamais utiliser de nettoyeur à vapeur. Ne pas nettoyer avec des nettoyeurs pour four ou grill.

- Retirer le ramasse-miettes et l'essuyer.
- Utiliser un pinceau dur pour retirer les miettes sous la grille à petits pains.
- Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif ou abrasif.

Conseil : nettoyez les surfaces en acier inoxydable avec un produit d'entretien courant pour acier inoxydable.

Caractéristiques techniques

	Grille-pain compact	Grille-pain à fentes longues
Raccordement électrique	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance	915-1090 W	915-1090 W
Hauteur de l'appareil	188 mm	188 mm
Largeur de l'appareil	307 mm	431 mm
Profondeur de l'appareil	170 mm	126 mm

Mise au rebut



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE. S'informer auprès du revendeur sur la procédure actuelle de recyclage.



Garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Sous réserve de modifications.

Avvertenze di sicurezza

Leggere, osservare e conservare le istruzioni con cura!

Se l'apparecchio viene ceduto, allegare anche le presenti istruzioni. Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico.

Rischio di scossa elettrica!

Usare l'apparecchio solo in ambienti interni a temperatura ambientale e ad un'altitudine massima di 2000 m. L'apparecchio può essere collegato a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma. Accertarsi che il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico sia installato a norma.

Collegare e far funzionare l'apparecchio solo conformemente alle indicazioni fornite sulla targhetta. Utilizzare solo se il cavo e l'apparecchio non presentano danni. Estrarre la spina dopo ogni utilizzo o in caso di guasto. Al fine di evitare rischi, le riparazioni sull'apparecchio, come ad es. la sostituzione di un cavo danneggiato, sono consentite solo al nostro servizio clienti.

I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio e dal cavo di collegamento e non devono utilizzare l'apparecchio.

Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte facoltà psichiche, sensoriali o mentali o con conoscenze e/o esperienza insufficienti, purché siano sotto il controllo di persone adulte o siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli connessi all'uso dello stesso. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.

I lavori di pulizia o manutenzione non devono essere eseguiti da parte di bambini che non abbiano compiuto almeno 8 anni di età e solo sotto la sorveglianza di una persona adulta.

⚠ Pericolo di ustioni e di incendio!

Non disporre l'apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici molto calde, come per es. fornelli. Evitare gli spruzzi di grasso, la plastica può danneggiarsi.

L'uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni.

Non connettere mai l'apparecchio a temporizzatori o prese elettriche telecomandate.

Non introdurre oggetti di vario tipo nello scomparto di tostatura.

Il pane può bruciarsi. Non utilizzare mai il tostapane sotto o in prossimità di tende o altri materiali infiammabili. Non coprire mai lo scomparto di tostatura.

Durante la tostatura, l'apparecchio può diventare molto caldo.

Toccarlo solo afferrando gli elementi di comando.

Premere verso il basso l'interruttore di avvio solo per eseguire la tostatura. Non bloccare mai l'apparecchio.

Non usare con alimenti che durante la tostatura o la doratura possono gocciolare, pericolo di incendio.

Prima della pulizia, estrarre la spina e lasciare raffreddare il tostapane. Non immergere mai l'apparecchio in acqua né lavarlo in lavastoviglie!

Non pulire con il vapore.

Non pulire con spray per forni o griglie.

Asportare le briciole sotto il cassetto per le briciole con un pennello.

Estrarre il cassetto per le briciole e lavarlo.

Usare il tostapane solo in posizione verticale. Durante l'utilizzo, controllare sempre il tostapane!



AVVISO: non usare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori che contengono acqua.

⚠ Pericolo di soffocamento!

Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

Congratulazioni per l'acquisto di questo apparecchio del nostro marchio Bosch. Avete acquistato un prodotto estremamente valido e ne sarete molto soddisfatti.

Le presenti istruzioni per l'uso descrivono diversi modelli:

- Tostapane a fessura lunga
- Tostapane compatto

Parti ed elementi di comando

- 1 Selettore del grado di tostatura
Regolabile da 1 a 6
1 = livello minimo
6 = livello massimo
 = riscaldamento
- 2 Interruttore di avvio
- 3 Interruttore
(per la griglia integrata per i panini)
- 4 Griglia per i panini
- 5 Tasto **stop** con LED
- 6 Tasto **defrost** con LED
- 7 Scomparto di tostatura
- 8 Cassetto briciole
- 9 Avvolgicavo (con fissaggio)

Al primo impiego

- Togliere le etichette e le pellicole che ricoprono l'apparecchio.
- Srotolare il cavo di alimentazione fino alla lunghezza necessaria, fissarlo e collegarlo.
- Riscaldare per almeno 3 volte il tostapane senza pane, tenendo la finestra aperta, con il grado massimo di doratura, quindi far raffreddare.

Utilizzo

Informazioni generali

Utilizzare il tostapane esclusivamente per tostare, riscaldare o scongelare pane da toast, pane o panini. Non introdurre oggetti di vario tipo nello scomparto di tostatura. Utilizzare il tostapane solo in posizione verticale.

Non coprire mai lo scomparto di tostatura. Premere verso il basso l'interruttore di avvio solo per eseguire la tostatura. Non bloccare mai l'interruttore.

Non usare con alimenti che durante la tostatura possono gocciolare. Non utilizzare con alimenti oleosi, grassi o contenenti zuccheri (ad es. waffle, pane imburrito).

Attenzione!

Non usare l'apparecchio senza cassetto briciole!

Tostatura

- Impostare il grado di tostatura desiderato con il selettore.
- Inserire le fette da tostare nello scomparto di tostatura.
- Premere verso il basso l'interruttore di avvio finché non si incastra. Il tasto **stop** si illumina.
- La tostatura è terminata quando le fette tostate vengono espulse verso l'alto.

Se si desidera interrompere anticipatamente la tostatura, premere il tasto di arresto **stop**.

Suggerimento: per un più facile prelievo delle fette, spingere verso l'alto l'interruttore di avvio.

Riscaldare il pane freddo oppure un toast

- Inserire le fette da tostare nello scomparto di tostatura.
- Posizionare il selettore su .
- Premere verso il basso l'interruttore di avvio finché non si incastra. Il tasto **stop** si illumina.
- Il riscaldamento è terminato quando le fette tostate vengono espulse verso l'alto.

Cottura

Non rivestire la griglia per panini con pellicola di alluminio! Cuocere solo con la griglia per panini estratta! Non eseguire tostatura e cottura allo stesso tempo!

- Spingere l'interruttore in basso fino in fondo. La griglia per i panini fuoriesce.
- Sistemare i panini sulla griglia per panini.

- Impostare il grado di tostatura con il selettore al massimo al livello 2.
- Premere verso il basso l'interruttore di avvio finché non si incastra. Il tasto **stop** si illumina.
- La cottura è terminata quando si accende il tasto **stop**.

Scongelamento di pane o toast

- Impostare il grado di tostatura desiderato con il selettore.
- Inserire le fette da tostare nello scomparto di tostatura.
- Premere verso il basso l'interruttore di avvio finché non si incastra. Il tasto **stop** si illumina.
- Premere il tasto **defrost**. Il tasto **defrost** si illumina.
- Lo scongelamento è terminato quando le fette tostate vengono espulse verso l'alto.

Avvertenze

- Se una fetta si incastra, il tostapane si spegne automaticamente.
- Se una fetta rimane incastrata nello scomparto di tostatura, staccare la spina di rete ed estrarre con cautela il pane dopo che il tostapane si è raffreddato.
- Il grado di tostatura per una fetta deve essere inferiore rispetto a quello per due fette.
- Tostare le fette fino a ottenere un colore giallo oro piuttosto che giallo scuro o marrone; asportare i residui bruciati. Non tostare eccessivamente gli alimenti contenenti amido, in particolare i prodotti a base di cereali e patate (preparazione a basso contenuto di acrilamide).

Pulizia e cura

Pericolo di scossa elettrica!

Estrarre la spina di rete e far raffreddare il tostapane.
Non immergere mai l'apparecchio in acqua né lavarlo in lavastoviglie!
Non pulire con il vapore.
Non pulire con spray per forni o griglie.

- Estrarre il cassetto per le briciole e lavarlo.
- Asportare le briciole sotto la griglia per panini con un pennello duro.
- Pulire l'involucro solo con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

Suggerimento: pulire le superfici in acciaio inossidabile con un apposito detergente reperibile in commercio.

Dati tecnici

Tostapane compatto	
Collegamento elettrico	220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza	915-1090 W
Altezza apparecchio	188 mm
Larghezza apparecchio	307 mm
Profondità apparecchio	170 mm

Tostapane a fessura lunga	
Collegamento elettrico	220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza	915-1090 W
Altezza apparecchio	188 mm
Larghezza apparecchio	431 mm
Profondità apparecchio	126 mm

Smaltimento



Si prega di smaltire le confezioni nel rispetto dell'ambiente. Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea. Informarsi presso il rivenditore specializzato sulle attuali disposizioni per la rottamazione.

Garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita.

Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito. Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

Con riserva di modifica.

Veiligheidsaanwijzingen

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, neem deze altijd in acht en bewaar deze goed! Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, lever dan ook deze gebruiksaanwijzing mee. Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving.

Gevaar voor elektrische schokken!

Gebruik het apparaat alleen binnenshuis bij kamertemperatuur en tot 2000 m boven de zeespiegel. Het apparaat mag uitsluitend via een conform de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom worden aangesloten. Overtuig u ervan dat het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie conform de elektrotechnische voorschriften is geïnstalleerd. Sluit het apparaat aan, en gebruik het conform de informatie op het typeplaatje. Gebruik het apparaat uitsluitend indien het aansluitsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen. Trek na elk gebruik of in geval van storingen de stekker uit het stopcontact. Om gevaarlijke situaties te vermijden mogen reparaties aan het apparaat, zoals vervanging van een beschadigd aansluitsnoer, alleen door onze servicedienst worden uitgevoerd. Kinderen onder de 8 moeten van het apparaat en aansluitsnoer worden weggehouden en mogen het apparaat niet bedienen. Dit apparaat mag door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij de kinderen 8 jaar of ouder zijn en zij deze werkzaamheden onder toezicht uitvoeren.

⚠ Verbrandings- en brandgevaar!

Het apparaat niet neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken, zoals fornuisplaten. Vetspatten voorkomen om het kunststof niet te beschadigen.

Onjuist gebruik van het apparaat kan letsel tot gevolg hebben.

Gebruik het apparaat nooit op een schakelklok of op een stopcontact met afstandsbediening. Steek geen voorwerpen in de broodsleuf.

Brood kan branden. Gebruik de broodrooster niet in de buurt van of onder gordijnen of andere brandbare materialen. Dek de broodsleuf nooit af. Raak geen andere delen dan de bedieningsorganen aan, want de broodrooster kan tijdens het roosteren heet worden.

Duw de schuifhendel alleen omlaag om te roosteren; blokkeer de hendel niet. Plaats geen voedingsmiddelen die tijdens het roosteren of afbakken kunnen druppelen. Brandgevaar!

Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat de broodrooster afkoelen alvorens het apparaat te reinigen.

Dompel het apparaat of de aansluitsnoer niet onder in water en plaats het apparaat niet in de vaatwasser.

Gebruik geen stoomreiniger.

Reinig het apparaat niet met een oven-/grillspray.

Verwijder kruimels die zich onder het opwarmrek hebben vastgezet met een stevige borstel.

Neem de kruimellade uit en veeg deze schoon.

Gebruik de broodrooster alleen als deze rechtop staat. Laat de broodrooster niet onbeheerd achter als deze aan staat!



WAARSCHUWING: dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere recipiënten gebruiken die water bevatten.

⚠ Verstikkingsgevaar!

Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Gefeliciteerd met uw nieuwe product van Bosch. Aan dit kwalitatief hoogwaardige product zult u veel plezier beleven.

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft verschillende modellen:

- Broodrooster met lange sleuf
- Compacte broodrooster

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Draaischakelaar voor roosterstand
Instelbaar op de standen 1–6
1 = laagste roosterstand
6 = hoogste roosterstand
 = opwarmstand
- 2 Schuifhendel
- 3 Schakelaar
(ingebouwd opwarmrek)
- 4 Opwarmrek
- 5 Knop **stop** met LED
- 6 Knop **defrost** met LED
- 7 Broodsleuf
- 8 Kruimellade
- 9 Kabelgeleider (met fixering)

Voor het eerste gebruik

- Verwijder alle stickers en folie.
- Wikkel het netsnoer af tot de gewenste lengte, fixeer het en steek de stekker in het stopcontact.
- Zet een raam open en laat de broodrooster minstens drie keer op de hoogste roosterstand werken zonder brood erin. Laat het apparaat daarna afkoelen.

Bediening

Algemeen

Gebruik deze broodrooster uitsluitend voor het roosteren, opwarmen of ontdooien van toastbrood, brood of broodjes. Steek geen voorwerpen in de broodsleuf. Gebruik de broodrooster alleen in de rechtopstaande stand. Dek de broodsleuf nooit af. Druk de schuifhendel uitsluitend voor het roosteren omlaag, en blokkeer deze nooit. Gebruik geen levensmiddelen die tijdens het roosteren kunnen lekken.

Gebruik geen olie-, vet- of suikerhoudende levensmiddelen (zoals wafels of gesmeerd brood).

Let op!

Gebruik het apparaat niet zonder de kruimellade!

Roosteren

- Stel met de draaischakelaar de gewenste roosterstand in.
- Plaats wat u wilt roosteren in de broodsleuf.
- Duw de schuifhendel omlaag totdat deze vastklikt. De knop **stop** gaat branden.
- Het roosteren is voltooid wanneer het brood omhoog komt.

Als u het roosteren voortijdig wilt stoppen, drukt u op de knop **stop**.

Tip: duw de schuifhendel omhoog om het geroosterde brood gemakkelijker te kunnen uitnemen.

Koud brood of toast opwarmen

- Plaats wat u wilt roosteren in de broodsleuf.
- Zet de draaischakelaar op .
- Duw de schuifhendel omlaag totdat deze vastklikt. De knop **stop** gaat branden.
- Het opwarmen is voltooid wanneer het brood omhoog komt.

Opbakken van broodjes

Leg geen aluminiumfolie op het opwarmrek! Bak alleen op wanneer het opwarmrek is uitgekapt! Niet tegelijkertijd opbakken en roosteren!

- Duw schakelaar omlaag totdat deze vastklikt. Het opwarmrek wordt uitgekapt.
- Leg een of meer broodjes op het opwarmrek.
- Zet de draaischakelaar maximaal op stand 2.
- Duw de schuifhendel omlaag totdat deze vastklikt. De knop **stop** gaat branden.
- Het opbakken is voltooid wanneer de knop **stop** uit gaat.

Bevroren brood of toast bereiden

- Stel met de draaischakelaar de gewenste roosterstand in.
- Plaats wat u wilt roosteren in de broodsleuf.
- Duw de schuifhendel omlaag totdat deze vastklikt. De knop **stop** gaat branden.
- Druk op de knop **defrost**. De knop **defrost** gaat branden.
- Het ontdooien is voltooid wanneer het brood omhoog komt.

Aanwijzingen

- Als brood in de broodsleuf komt vast te zitten, schakelt de broodrooster zichzelf automatisch uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het brood voorzichtig wanneer de broodrooster is afgekoeld.
- Zet de roosterstand bij één snee lager dan bij twee sneden.
- Rooster brood goudbruin en niet donkerbruin of zwart. Snij verbrande randen weg. Rooster voedingsmiddelen die zetmeel bevatten, met name graan- en aardappelproducten niet te lang (om te voorkomen dat er acrylamide vrijkomt).

Reiniging en onderhoud

⚠ Gevaar voor elektrische schok!

Trek de stekker uit het stopcontact en laat de broodrooster afkoelen. Het apparaat niet in water dompelen en niet in de afwasautomaat doen. Gebruik geen stoomreiniger. Reinig het apparaat niet met een oven-/grillspray.

- Neem de kruimellade uit en veeg deze schoon.
- Verwijder kruimels die zich onder het opwarmrek hebben vastgezet met een stevige borstel.
- Maak de buitenkant van de broodrooster schoon met een vochtige doek. Gebruik geen sterke of schurende schoonmaakmiddelen.

Tip: reinig de roestvrij stalen oppervlakken met een in de handel verkrijgbaar onderhoudsproduct voor roestvrij staal.

Technische specificaties

	Compacte broodrooster	Broodrooster met lange sleuf
Elektrische aansluiting	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Vermogen	915-1090 W	915-1090 W
Apparaathoogte	188 mm	188 mm
Apparaatbreedte	307 mm	431 mm
Apparaatdiepte	170 mm	126 mm

Afval



Gooi verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier weg. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar voor de geldende voorschriften inzake afvalverwijdering.

Garantie

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig.

Wijzigingen voorbehouden.

Sikkerhedshenvisninger

Du bedes læse brugsvejledningen grundigt, overholde og opbevare den! Ved overdragelse af apparatet skal denne vejledning vedlægges. Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger og i hjemmet.

Fare for elektriske stød!

Maskinen må kun anvendes indendørs ved stuetemperatur og maks. 2000 m over havets overflade. Apparatet må kun tilsluttes en strømforsyning med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt. Kontrollér, at jordledningssystemet for den elektriske husinstallation er installeret forskriftsmæssigt. Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 00623333).

Tilslut og anvend kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet. Brug kun apparatet, når netledningen og apparatet er ubeskadigede. Træk stikket ud efter hver brug eller i tilfælde af defekter. Reparationer på apparatet, f.eks. udskiftning af en beskadiget netledning, må kun foretages af vores kundeservice for at undgå tilskadekomst.

Apparatet og tilslutningsledningen skal være utilgængelige for børn under 8 år, og de må ikke betjene apparatet. Dette apparat kan bruges af børn fra og med 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke foretage rengøringen og bruger-vedligeholdelsen, medmindre de er mindst 8 år gamle og under opsyn.

Fare for forbrænding og brand!

Apparatet må ikke stilles på eller i nærheden af varme overflader, f.eks. komfur. Undgå fedtstænk, plastikken kan blive beskadiget.

Forkert anvendelse af apparatet kan medføre skader.

Apparatet må aldrig tilsluttes eller anvendes med timere eller fjernbetjente stikdåser.

Der må ikke håndteres genstande i brødristeskakten.

Brød kan brænde. Brødristeren må aldrig anvendes i nærheden af eller under gardiner eller andre brandbare materialer.

Brødristeskakten må aldrig afdækkes.

Brødristeren kan blive varm under ristningen, berør derfor kun betjeningselementerne. Start-skyderen må kun trykkes ned for at riste, den må aldrig blokeres. Brug ingen levnedsmidler, som kunne begynde at dryppe under ristning eller opbagning, brandfare.

Træk netstikket ud, og lad brødristeren køle af, inden den rengøres.

Apparatet eller netkablet må aldrig neddyppes i vand eller sættes i opvaskemaskinen.

Brug ikke damprensere.

Må ikke rengøres med ovn-/grillspray.

Fjern krummer under bollevarmeren med en hård pensel.

Træk krummeskuffen ud, og tør den af.

Brødristeren må kun bruges stående. Brødristeren skal altid være under opsyn, når den er tændt!



ADVARSEL: Benyt ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusenicher, vaskekommer eller andre beholdere, der indeholder vand.

Kvælningsfare!

Lad ikke børn lege med emballagen.

Tillykke med dit nye produkt fra Bosch!
Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil få stor glæde af.

Denne brugsanvisning beskriver forskellige modeller:

- Brødrister, lang model
- Brødrister, kompakt

Dele og betjeningselementer

- 1 Drejeregulator for ristningsgrad
 Kan indstilles fra trin 1–6
 1 = laveste ristningsgrad
 6 = højeste ristningsgrad
 = opvarmning
- 2 Startknap
- 3 Kontakt
 (integreret bollevarmer)
- 4 Bollevarmer
- 5 **stop**-tast med LED
- 6 **defrost**-tast med LED
- 7 Risteåbning
- 8 Krummebakke
- 9 Kabeloprulning (med fiksering)

Før første brug

- Fjern klistermærker og folier.
- Rul ledningen op til den ønskede længde, fiksér den, og tilslut den.
- Lad brødristeren gennemføre mindst 3 x med højeste ristningsgrad uden brød i brødristeren, og vinduet skal være åbent.

Betjening

Generelt

Brug kun denne brødrister til at riste, opvarme eller optø toastbrød, brød eller rundstykker/boller. Kom ikke genstande i risteåbningen. Brødristeren skal altid stå oprejst, når den bruges. Dæk aldrig risteåbningen til. Tryk på startknappen nedad for at riste, den må aldrig blokeres. Brug ikke fødevarer, som kan dryppe under ristningen.

Brug ikke fedtede eller sukkerholdige fødevarer (f.eks. vafler, smurt brød).

OBS!

Apparatet må ikke bruges uden krummebakke!

Brødristning

- Indstil den ønskede ristningsgrad med drejeregulatoren.
- Kom brødet i risteåbningen.
- Tryk startknappen nedad til anslaget, og lad den gå i hak. **stop**-tasten lyser.
- Ristningen er afsluttet, når brødet springer op.

Tryk på **stop**-tasten, hvis brødristningen skal afsluttes før tid.

Tip: Skub startknappen helt op, så brødet nemmere kan tages ud.

Opvarmning af koldt brød eller toastbrød

- Kom brødet i risteåbningen.
- Stil drejeregulatoren på .
- Tryk startknappen nedad til anslaget, og lad den gå i hak. **stop**-tasten lyser.
- Opvarmningen er afsluttet, når brødet springer op.

Opbaging af rundstykker/boller

Læg ikke alufolie på bollevarmeren! Opbag kun med udtrukket bollevarmer! Rist og opbag ikke samtidigt!

- Skub kontakten nedad til anslag. Bollevarmeren kører ud.
- Læg boller på bollevarmeren.
- Den ønskede ristningsgrad indstilles maksimalt på trin **2** ved hjælp af drejeknappen.
- Tryk startknappen nedad til anslaget, og lad den gå i hak. **stop**-tasten lyser.
- Opbaging er afsluttet, når **stop**-tasten slukker.

Tilberedning af frossent brød eller toastbrød

- Indstil den ønskede ristningsgrad med drejeregulatoren.
- Kom brødet i risteåbningen.
- Tryk startknappen nedad til anslaget, og lad den gå i hak. **stop**-tasten lyser.
- Tryk på **defrost**-tasten. **defrost**-tasten lyser.
- Optøningen er afsluttet, når brødet springer op.

Henvisninger

- Hvis brødet er klempt fast, slukker brødristeren automatisk.
- Hvis brød skulle klemme sig fast i risteåbningen, skal netstikket trækkes ud, og efter afkøling kan brødet forsigtigt tages ud.
- Ved en skive brød indstilles ristningsgraden en smule lavere end ved to skiver.
- Rist brødet, så det er gyldent i stedet for mørkt eller brunt, fjern forbrændte rester. Stivelsesholdige fødevarer (især korn- og kartoffelprodukter) må ikke ristes alt for meget (akrylamidfattig tilberedelse).

Rengøring og vedligeholdelse

⚠ Fare for elektrisk stød!

Træk netstikket ud, og lad brødristeren afkøle. Apparatet må aldrig dypes ned i vand eller kommes i opvaskemaskine. Der må ikke benyttes damprensere. Må ikke rengøres med ovn-/grillspray.

- Træk krummebakken ud, og tør den af.
- Fjern krummer under bollevarmeren med en hård pensel.
- Tør kun kabinettet af fugtigt, der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.

Tip: Overfladerne af rustfrit stål rengøres med almindeligt plejemiddel til rustfrit stål.

Tekniske data

Brødrister, kompakt	
Elektrisk tilslutning	220-240 V~ 50/60 Hz
Effekt	915-1090 W
Apparatets højde	188 mm
Apparatets bredde	307 mm
Apparatets dybde	170 mm

Brødrister, lang model

Elektrisk tilslutning	220-240 V~ 50/60 Hz
Effekt	915-1090 W
Apparatets højde	188 mm
Apparatets bredde	431 mm
Apparatets dybde	126 mm

Bortskaffelse



Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig vis. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. Du kan få nærmere informationer om aktuelle muligheder for bortskaffelse i faghandlen.

Reklamationsret

På dette apparat yder Bosch 2 års reklamationsret. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført indenfor retten til reklamation. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning.

Indsendelse til reparation

Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker, kan det indsendes til vort serviceværksted: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.

Ret til ændringer forbeholdes.

Sikkerhetsanvisninger

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og følg den. Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk! Legg ved disse anvisningene når du gir dette apparatet til andre. Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger.

Fare for elektrisk støt!

Apparatet skal bare brukes ved romtemperatur innendørs og opp til 2000 m høyde over havet. Apparatet skal bare kobles til via en forskriftsmessig montert stikkontakt med jording til et strømnnett med vekselstrøm. Vær sikker på at systemet for husets beskyttelsesleder er forskriftsmessig installert. Apparatet skal bare tilkobles strømnettet og brukes i samsvar med opplysningene på typeskiltet. Produktet må bare brukes når strømkabelen og selve apparatet er uten skade. Etter bruk og ved eventuelle feil skal støpselet tas ut av stikkontakten. For å unngå farlige situasjoner må apparatet ikke repareres av andre enn produsentens kundeservice. Dette gjelder f.eks. ved utskifting av en skadet strømkabel.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og og strømkabelen og må ikke betjene apparatet.

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med reduserte fysiske eller mentale ferdigheter eller manglende erfaring og/eller kunnskaper, dersom dette skjer under tilsyn, eller de er blitt instruert i sikker bruk av apparatet og har forstått de farer som utgår fra det.

Barn må ikke leke med apparatet.

Rengjøring og bruker-vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de har fylt 8 år eller er eldre og er under oppsyn.

⚠ Fare for forbrenning og brann!

Apparatet må ikke settes på eller i nærheter av varme overflater, f.eks. komfyren. Forhindre fettsprut. Plasten kan bli skadet.

Feil bruk av apparatet kan føre til personskader.

Apparatet må aldri kobles til og brukes med tidsbrytere eller stikkontakter med fjernkontroll.

Ikke håndter med gjenstander i risten.

Vær oppmerksom på at brød kan ta fyr og brenne. Du må aldri bruke brødristeren dersom den står rett under gardiner eller andre brennbare materialer. Risten må aldri tildekkes.

Når brødristeren rister brød kan den bli varm, du må derfor ikke berøre andre deler enn betjeningsknappene og håndtakene.

Trykk ned håndtaket kun når du skal riste brød, ikke lås det fast eller blokker det.

Bruk ikke matvarer som det kan dryppe av under ristingen eller oppvarmingen, brannfare.

Trekk ut støpselet og la brødristeren avkjøles før du rengjør den.

Du må aldri senke brødristeren ned i vann eller vaske den i oppvaskmaskin.

Du må aldri damprense brødristeren.

Rengjør ikke med stekeovn-/grillspray.

Bruk en stiv børste for å fjerne smuler som kan ha samlet seg under oppvarmingsstativet.

Fjern smuleskuffen og tørk av den.

Brødristeren må kun brukes når den er plassert stående. Du må alltid holde brødristeren under oppsikt når du bruker den!



ADVARSEL: Dette apparatet må ikke brukes i nærheten av badekar, dusj vask eller andre beholdere som er fylt med vann.

⚠ Kvelningsfare!

La aldri små barn leke med innpakningsmaterialet.

Gratulerer med ditt nye Bosch-produkt. Du har fått et kvalitetsprodukt som du vil få mye glede av.

Denne bruksanvisningen beskriver ulike modeller:

- Langsliss brødrister
- Kompakt brødrister

Deler og betjeningselementer

- 1 Dreiebryter for ristegrad
Justerbar for trinn 1–6
1 = laveste ristegrad
6 = høyeste ristegrad
 = oppvarming
- 2 Håndtak/hendel for å skyve ned brødsdiven og starte ristingen
- 3 Bryter (integrert oppvarmingsstativ)
- 4 Oppvarmingsstativ
- 5 **stop**-knapp med LED
- 6 **defrost**-knapp med LED
- 7 Åpning for brødsdiver
- 8 Smuleskuff
- 9 Kabelordner (med feste)

Før første gangs bruk

- Fjern eksisterende klebemerker og folier.
- Vikle av ønsket lengde kabel, fest den og koble den til.
- Varm opp brødristeren uten brød ved åpent vindu minst 3 ganger med høyeste ristegrad, og la den så avkjøles.

Betjening

Generelt

Denne brødristeren skal bare brukes til risting, oppvarming eller tining av toastbrød. Ikke stikk gjenstander ned i åpningen for brødsdiver. Brødristeren må kun brukes i stående stilling. Åpningen for brødsdiver må aldri tildekkes. Håndtaket/hendelen for å skyve ned brødsdiven må bare skyves ned når brød skal ristes, den må aldri blokkeres. Bruk ikke matvarer som kan dryppe under ristingen.

Bruk ikke matvarer som inneholder olje, fett eller sukker (f.eks. vaffer, påsmurte brødsdiver).

Obs!

Ikke bruk brødristeren uten smuleskuffen!

Riste brød

- Still inn ønsket ristegrad med dreiebryteren.
- Legg brødet som skal ristes i åpningen for brødet.
- Skyv håndtaket ned til stopp og la det gå i lås. **stop**-knappen tennes.
- Ristingen av brødet er avsluttet når de ristede brødsdivene er skjøvet ut.

Trykk på **stop**-knappen hvis ristingen skal avsluttes før tiden.

Tips: Hvis du skyver håndtaket helt opp, er det lettere å ta ut de ristede brødsdivene.

Varme opp kaldt brød eller ristet brød

- Legg brødet som skal ristes i åpningen for brødet.
- Sett dreiebryteren på .
- Skyv håndtaket ned til stopp og la det gå i lås. **stop**-knappen tennes.
- Oppvarmingen er ferdig når det ristede brødet skyves opp.

Bruke oppvarmingsstativet

Du må aldri legge aluminiumsfolie på oppvarmingsstativet! Du må kun bruke oppvarmingsstativet når det er i utslått (åpnet) posisjon! Du må ikke varme opp og riste brød samtidig!

- Skyv bryteren ned til stopp. Oppvarmingsstativet skyves ut.
- Legg rundstykker på risten.
- Still inn ønsket ristegrad med dreiebryteren på maksimalt trinn 2.
- Trykk håndtaket ned til stopp og la det gå i lås. **stop**-knappen tennes.
- Varmingen er avsluttet når **stop**-knappen slutter å lyse.

Tilberedning av frosset brød eller ristet brød

- Still inn ønsket ristegrad med dreiebryteren.
- Legg brødet som skal ristes i åpningen for brødet.

- Skyv håndtaket ned til stopp og la det gå i lås. **stop**-knappen tennes.
- Trykk på **defrost**-knappen. **defrost**-knappen tennes.
- Opptiningen er ferdig når brødskivene skyves opp.

Merknader

- Hvis brødet som skal ristes kiler seg fast, slås brødristeren automatisk av.
- Hvis brødskivene sitter fast i åpningen, må du trekke ut nettpluggen og fjerne brødskivene forsiktig når brødristeren er blitt kald.
- Når du rister en skive: Still inn en lavere ristegrad enn når du rister to skiver.
- Rist brødet gulbrunt i stedet for mørkt eller brunt, fjern brente rester. Matvarer som inneholder stivelse, særlig korn- og potetprodukter, må ikke ristes for mørkt (tilberedning med lav akrylamid).

Rengjøring og stell

⚠ Fare for elektrisk støt!

Trekk ut nettpluggen og la brødristeren avkjøles. Apparatet må aldri dyppes ned i vann eller vaskes i oppvaskmaskin! Ikke bruk damprens.

Rengjør ikke med stekeovn-/grillspray.

- Trekk ut smuleskuffen og tørk av den.
- Bruk en stiv børste for å fjerne smuler som kan ha samlet seg under oppvarmingsstativet
- Brødristeren skal kun rengjøres utvendig med en fuktig klut, ikke bruk sterke eller skurende vaskemidler.

Tips: Overflatene av rustfritt stål bør rengjøres med et vanlig pleiemiddel for rustfritt stål.

Tekniske data

	Kompakt brødrister	Langsliss brødrister
Elektrisk tilkobling	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Effekt	915-1090 W	915-1090 W
Apparatets høyde	188 mm	188 mm
Apparatbredde	307 mm	431 mm
Apparatets dybde	170 mm	126 mm

Avfallshåndtering



Vennligst kast innpakningsmaterialet på en miljø- og forskriftsmessig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. Faghandelen kan gi opplysninger om aktuelle avfallsmottak.

Garanti

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

Det tas forbehold om endringer.

Säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda maskinen! Spara bruksanvisningen. Bifoga de här instruktionerna om du ger maskinen till någon annan. Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk.

Risk för elektrisk stöt!

Apparaten får endast användas inomhus vid rumstemperatur och ej över 2000 m över havsytan. Maskinen får endast anslutas till ett elnät med växelström via ett föreskriftsenligt installerat, jordat eluttag. Förvissa dig om att skyddsledarsystemet i husets elektriska installation är installerat enligt föreskrifterna. Anslut och använd endast apparaten enligt uppgifterna på typskylten. Använd endast om nätkabel och maskin är helt felfri. Dra ut kontakten ur vägguttaget efter varje användning eller om det inträffar något fel med apparaten. Reparationer på maskinen, som t. ex. att byta ut en skadad kabel, får endast utföras av vår kundservice för att undvika faror.

Barn under 8 år får inte komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen och får inte manövrera apparaten. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor och brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under överinseende eller om de instruerats i användningen av apparaten och informerats om riskerna.

Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och användar-underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är 8 år eller äldre och står under överinseende av vuxen.

Risk för brännskador och brand!

Ställ inte apparaten på eller i närheten av heta ytor, t.ex. kokplattor. Förhindra fettstänk, plasten kan skadas.

Fel användning av enheten kan medföra skador.

Apparaten får aldrig anslutas till och användas via tidur eller fjärrstyrda uttag. Stick inte in några föremål i rostningsöppningen.

Bröd kan brinna. Använd aldrig brödrosten i närheten eller under gardiner eller andra brännbara föremål. Täck aldrig över rostningsöppningen. Brödrosten kan bli het under rostningen. Fatta bara tag i den i manöverelementen.

Start-skjutaren får endast tryckas neråt för att starta rostningen.

Blockera den aldrig.

Använd inga livsmedel, som kan droppa under rostningen eller bakningen. Brandfara.

Innan rengöringen skall nätstickkontakten dras ut och låt brödrosten svalna.

Apparaten eller nätkabeln får aldrig doppas i vatten eller diskas i diskmaskin.

Använd ingen ångtvätt.

Rengör inte med bakugns-/grillspray.

Ta bort smulor under småfranskpåsatsen med en hård pensel.

Dra ut smullådan och torka av den.

Brödrosten får bara användas stående. Lämna aldrig brödrosten utan uppsikt när den används!



WARNING: Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.

Kvävningsrisk!

Barn får inte leka med förpackningsmaterial.

Hjärtliga gratulationer till köpet av denna apparat från Bosch. Du har köpt en högklassig produkt som du kommer att ha mycket glädje av.

Denna bruksanvisning gäller för flera olika modeller:

- Brödrost med lång öppning
- Kompakt brödrost

Delar och reglage

- 1 Vred för rostningsgrad
Inställningsbar på steg 1–6
1 = lägsta rostningsgrad
6 = högsta rostningsgrad
 = uppvärmning
- 2 Startknapp
- 3 Knapp
(integrerad påsats för småfranska)
- 4 Påsats för småfranska
- 5 **stop**-knapp med lysdiod
- 6 **defrost**-knapp med lysdiod
- 7 Rostningsöppning
- 8 Smulbricka
- 9 Kabelvinda (med fixering)

Före första användningen

- Ta bort dekalerna och folier.
- Rulla ut nätkabeln till önskad längd, fixera och anslut den.
- Värm upp brödrosten minst 3 ggr i maxläge utan att lägga i brödskivor – öppna samtidigt fönstret och vädra. Låt därefter brödrosten svalna.

Användning

Allmänt

Använd denna brödrost uteslutande för brödrostning, uppvärmning eller upptining av rostbröd, bröd eller småfranska. Peta aldrig i brödrosten med några föremål. Brödrosten får endast användas i upprättstående läge. Täck aldrig över rostningsöppningen. Tryck endast ner startknappen för att rosta, blockera den aldrig. Använd inga livsmedel som kan droppa under rostning.

Använd inga oljiga, fettiga eller sockerhaltiga livsmedel (t.ex. våfflor, bredda smörgåsar).

Varning!

Brödrosten får endast användas med smulbrickan på plats!

Rosta

- Ställ in önskad rostningsgrad med vreden.
- Lägg i brödet i rostningsöppningen.
- Tryck ner startknappen till anslag och låt den haka i. **stop**-knappen tänds.
- Rostningen är avslutad när brödet skjuts upp.

Tryck på **stop**-knappen om du vill avsluta rostningen i förtid.

Tips: Det är lättare att ta ur brödet om man skjuter upp startknappen längst upp.

Värma kallt bröd eller rosta

- Lägg i brödet i rostningsöppningen.
- Ställ vreden på .
- Tryck ner startknappen till anslag och låt den haka i. **stop**-knappen tänds.
- Uppvärmningen är avslutad när brödet skjuts upp.

Bake off av småfranska

Lägg ingen aluminiumfolie på påsatsen för småfranska! Baka endast av med utkörd påsats för småfranska! Rosta inte samtidigt som du bakar av!

- Skjut ner knappen till anslag. Påsatsen för småfranska åker upp.
- Lägg småfranska på påsatsen.
- Ställ in önskad rostningsgrad på maximalt steg 2 med hjälp av vreden.
- Tryck ner startknappen till anslag och låt den haka i. **stop**-knappen tänds.
- Bake off är avslutad när **stop**-knappen slocknar.

Tillreda fruset bröd eller rostbröd

- Ställ in önskad rostningsgrad med vredet.
- Lägg i brödet i rostningsöppningen.
- Tryck ner startknappen till anslag och låt den haka i. **stop**-knappen tänds.
- Tryck på **defrost**-knappen. **defrost**-knappen tänds.
- Upptiningen är avslutad när brödet skjuts upp.

Observera

- Om brödet kläms fast stängs brödrosten av automatiskt.
- Om brödet kläms fast i rostningsöppningen, dra ut stickkontakten och ta försiktigt ut brödet när det har svalnat.
- Om du bara rostar en brödskiva: Ställ in lägre siffra än för två brödskivor.
- Rosta brödet gyllengult istället för mörkt eller brunt. Ta bort brödbitar som blivit brända. Rosta inte stärkelsehaltiga livsmedel, i synnerhet säd- och potatisprodukter, för intensivt (akrylamidfattig tillredning).

Rengöring och skötsel

Risk för elektrisk stöt!

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt brödrosten svalna. Doppa aldrig apparaten i vatten och kör den inte i diskmaskinen! Använd aldrig ånga vid rengöring. Rengör inte med ugn-/grillspray.

- Dra ut smulbrickan och torka av.
- Avlägsna smulorna under påsatsen för småfranska med en hård pensel.
- Torka endast av kåpan med en fuktig trasa, använd inga starka eller slipande rengöringsmedel.

Tips: Rengör ytor i rostfritt stål med ett vanligt putsmedel för rostfritt stål.

Tekniska data

	Kompakt brödrost	Brödrost med lång öppning
Elanslutning	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Effekt	915-1090 W	915-1090 W
Apparathöjd	188 mm	188 mm
Apparatbredd	307 mm	431 mm
Apparatdjup	170 mm	126 mm

Avfallshantering



Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter. Kontakta din fackhandel om du vill ha ytterligare information.

Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

Rätt till ändringar förbehålls.

Turvallisuusohjeet

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi sekä noudata ohjeita. Säilytä ohjeet! Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna mukana myös tämä käyttöohje. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä kotitaloudessa ja kodinomaisessa ympäristössä.

Sähköiskun vaara!

Käytä laitetta vain sisätiloissa huoneenlämmössä ja enint. 2000 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella. Laitteen saa liittää vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon. Varmista, että talon sähkömaadoitusjärjestelmä on asennettu määräysten mukaisesti. Laitetta saa käyttää ja sen saa kytkeä sähköverkkoon vain tyyppikilven merkintöjen mukaisesti. Käytä laitetta vain, kun johdossa ja laitteessa ei ole mitään vikaa. Irrota pistoke pistorasiasta jokaisen käytön jälkeen tai vikatilanteessa. Laitteen saa korjata (esim. viallisen johdon vaihtaminen) vain valtuuttamamme asiakaspalvelu, jotta vältytään mahdollisilta vaaratilanteilta.

Alle 8-vuotiaat lapset pidettävä loitolla laitteesta ja virtajohdosta eivätkä he saa käyttää laitetta. Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja itse tehtävää huoltoa, paitsi jos he ovat 8-vuotiaita tai vanhempia ja heitä valvotaan.

Palovammojen ja tulipalon vaara!

Älä aseta laitetta kuumien pintojen, esim. keittolevyjen, päälle tai läheisyyteen. Estä rasvaroiskeet, muovi voi vioittua.

Laitteen väärinkäyttö voi johtaa loukkaantumisiin. Älä koskaan liitä laitetta ajastimiin tai kaukosäädettäviin pistorasioihin ja käytä sitä niiden kautta.

Älä koske paahtoaukkoon millään esineillä.

Leipä voi palaa. Älä käytä leivänpaahtinta verhojen tai muiden syttyvien materiaalien lähellä tai alapuolella. Älä koskaan peitä paahtoaukkoa.

Leivänpaahtin voi kuumentua paahtamisen aikana, tartu kiinni vain käyttöelementeistä.

Paina käynnistuspainike alas vain paahtamisen aloittamiseksi, älä koskaan estä sen toimintaa.

Älä käytä elintarvikkeita, joista voi paahtamisen aikana tippua nestettä, tulipalon vaara.

Irrota pistoke pistorasiasta ja anna leivänpaahtimen jäähtyä ennen puhdistusta.

Älä koskaan upota laitetta tai virtajohtoa veteen tai laita laitetta astianpesukoneeseen.

Älä käytä höyrypesuria.

Älä puhdista uunin/grillin puhdistussumutteilla.

Poista murut sämpylätelineen alta kovalla siveltimellä.

Vedä murutarjotin ulos ja pyyhi se.

Käytä paahtinta vain pystyasennossa. Älä jätä leivänpaahtinta käyntiin ilman valvontaa!



VAROITUS: Tätä laitetta ei saa käyttää kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden läheisyydessä.

Tukehtumisvaara!

Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Onnittelut! Olet ostanut Bosch-laitteen. Olet hankkinut laadukkaan tuotteen, josta on sinulle paljon iloa.

Tässä käyttöohjeessa kuvataan eri malleja:

- Leivänpaahdin pitkällä paahtoaukolla
- Kompakti leivänpaahdin

Laitteen osat

- 1 Paahtoasteen säädin
Asetettavissa tehoille 1–6
1 = pienin paahtoteho
6 = suurin paahtoteho
☐ = lämmitys
- 2 Käynnistysvipu
- 3 Kytkin (integroitu sämpyläteline)
- 4 Sämpyläteline
- 5 Ledillä varustettu **stop**-painike
- 6 Ledillä varustettu **defrost**-painike
- 7 Paahtoaukko
- 8 Murulaatikko
- 9 Johtokela (kiinnittimellä)

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Poista tarrat ja muovit.
- Kierrä johtoa ulos tarvittava määrä ja pistä pistorasiaan.
- Kuumenna leivänpaahdinta ilman leipää vähintään 3 kertaa maksimipaahtoteholla ikkunan ollessa auki, anna sitten leivänpaahdinten jäähtyä.

Käyttö

Yleisiä tietoja

Käytä leivänpaahdinta vain paahtoleivän, leivän tai sämpylöiden paahtamiseen, lämmittämiseen tai sulattamiseen. Älä työnnä paahtoaukkoon metalliesineitä. Käytä leivänpaahdinta vain pystyasennossa. Älä koskaan peitä paahtoaukkoa. Paina käynnistysvipu alas vain, kun haluat käyttää paahtointia; älä koskaan estä sen toimintaa. Älä käytä elintarvikkeita, joista voi tippua nestettä paahtamisen aikana. Älä paahtaa öljyä, rasvaa tai sokeria sisältäviä elintarvikkeita (esim. vohveleita, voideltua leipää).

⚠ Huomio!

Älä käytä leivänpaahdinta ilman murulaatikkoo!

Paahtaminen

- Säädä haluttu paahtoteho säätimellä.
 - Pistä paahtettavat leivät paahtoaukkoon.
 - Paina käynnistysvipu alas ja anna sen lukittua paikoilleen. **stop**-painikkeen valo syttyy.
 - Paahtaminen on päättynyt, kun paahtettavat leivät pomppaavat ylös.
- Jos haluat lopettaa paahtamisen aikaisemmin, paina **stop**-painiketta.

Vinkki: Paahtettujen leipien poistaminen on helpompaa, kun työnnät käynnistysvivun aivan ylös.

Kylmän leivän tai paahtoleivän lämmittäminen

- Pistä paahtettavat leivät paahtoaukkoon.
- Aseta säädin asentoon ☐.
- Paina käynnistysvipu alas ja anna sen lukittua paikoilleen. **stop**-painikkeen valo syttyy.
- Lämmittäminen on päättynyt, kun paahtettavat leivät pomppaavat ylös.

Sämpylöiden kuumentaminen

Älä laita sämpylätelineen päälle alumiinifoliota! Kuumenna sämpylöitä vain sämpylätelineen päällä. Älä paahtaa leipää ja kuumenna sämpylöitä samanaikaisesti!

- Paina kytkin alas vasteeseen asti. Sämpyläteline tulee esiin.
- Aseta sämpylät sämpylätelineen päälle.
- Säädä haluttu paahtoteho säätimellä enintään teholle 2.
- Paina käynnistysvipu alas ja anna sen lukittua paikoilleen. **stop**-painikkeen valo syttyy.
- Kuumentaminen on päättynyt, kun **stop**-painikkeen valo sammuu.

Jäisen leivän tai paahtoleivän käsittely

- Säädä haluttu paahtoteho säätimellä.
- Pistä paahtettavat leivät paahtoaukkoon.
- Paina käynnistysvipu alas ja anna sen lukittua paikoilleen. **stop**-painikkeen valo syttyy.
- Paina **defrost**-painiketta. **defrost**-painikkeen valo syttyy.
- Sulattaminen on päättynyt, kun paahtettavat leivät pomppaavat ylös.

Ohjeita

- Paahdin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos paahtettavat leivät jäävät jumiin.
- Jos paahtettava leipä jää jumiin, irrota pistotulppa pistorasiasta ja poista leipä varovasti paahtimen jäähdyttyä.
- Kun paahtat yhden leipäviipaleen, valitse alhaisempi paahtoteho kuin kahta leipäviipaletta paahtettaessa.
- Älä paahtda leipiä tummiksi tai ruskeiksi vaan kullankeltaisiksi, poista palaneet jäämät! Älä paahtda tärkkelyspitoisia elintarvikkeita, etenkin peruna- ja viljatuotteita, liian voimakkaassa lämmössä (akryyliamideja muodostuu vähemmän).

Puhdistus ja hoito

⚠ Sähköiskun vaara!

Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna paahtimen jäähtyä. Älä koskaan upota laitetta veteen tai pese sitä astianpesukoneessa. Älä käytä höyrypesuria. Älä puhdista uunin/grillin puhdistussumutteilla.

- Vedä murulaatikko ulos ja pyyhi se.
- Poista leivänmurut paahtoaukon alta kovalla sivelimellä.
- Puhdista kotelo vain kevyesti pyyhkimällä, älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

Vinkki: Puhdista ruostumattomat teräspinnat tavallisella ruostumattoman teräksen puhdistamiseen tarkoitettulla puhdistusaineella.

Tekniset tiedot

Kompakti leivänpaahdin

Sähköliitäntä	220-240 V~ 50/60 Hz
Teho	915-1090 W
Laitteen korkeus	188 mm
Laitteen leveys	307 mm
Laitteen syvyys	170 mm

Leivänpaahdin pitkällä paahtoaukolla

Sähköliitäntä	220-240 V~ 50/60 Hz
Teho	915-1090 W
Laitteen korkeus	188 mm
Laitteen leveys	431 mm
Laitteen syvyys	126 mm

Jätehuolto



Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment – WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella. Tietoja oikeasta jätahuollosta saa myyjältä tai kunnalliselta jäteneuvojalta.

Takuu

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojaan myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Indicaciones de seguridad

¡Por favor, lea atentamente las Instrucciones de uso y a continuación proceda y guárdelas!

No olvide adjuntar estas instrucciones si entrega el aparato a otra persona. Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.

¡Peligro de descargas eléctricas!

Utilice la máquina sólo dentro de casa y a temperatura ambiente y no utilizarlo por encima de los 2000 m sobre el nivel del mar. El aparato sólo puede conectarse a una fuente de alimentación con corriente alterna través de un enchufe reglamentario con puesta a tierra. Asegúrese de que el terminal de tierra protector de la instalación doméstica está instalado de acuerdo con las normas vigentes. Conecte y opere el aparato solamente conforme a los datos de la placa de características. Utilizar solamente cuando el cable de alimentación y el aparato no presenten daños. Desenchufar la clavija después de cada uso o en caso de fallo. Las reparaciones en el aparato, como por ejemplo, el cambio de un cable de alimentación dañado, deben ser realizadas sólo por nuestro servicio al cliente para evitar peligros.

Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del aparato y del cable de alimentación, y además no deben manejar el aparato. Este aparato puede ser manejado por niños de ocho o más años y por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o bien con falta de experiencia y/o de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello. Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y se supervisen.

⚠ ¡Peligro de quemaduras e incendios!

No coloque el aparato sobre o cerca de superficies calientes, como p. ej. placas eléctricas. Evitar las salpicaduras de grasa, ya que podrían dañar el plástico.

Un uso erróneo del aparato puede causar lesiones. Nunca conectar y utilizar el aparato en tomas de corriente con mando a distancia o en relojes programadores. No introduzca ningún objeto en la ranura. El pan puede quemarse. No utilice nunca la tostadora cerca o debajo de cortinas u otros materiales inflamables. No cubra nunca la ranura.

La tostadora puede calentarse durante su uso, toque sólo los elementos de mando. Presione la palanca de mando hacia abajo únicamente para tostar y nunca la bloquee. No tueste alimentos que pueden gotear cuando se tuestan u hornean, existe peligro de incendio. Antes de la limpieza desenchufe el conectar de la red y deje enfriar la tostadora.

No sumergir el aparato o el cable de red en agua o colocarlo en el lavavajillas.

No utilizar limpiadores a vapor.

No limpiar con aerosol para hornos/parrillas.

Retire con un pincel duro las migas que hayan quedado debajo del accesorio para panecillos.

Retire con un pincel duro las migas que hayan quedado debajo del accesorio para panecillos.

Utilice la tostadora sólo en posición vertical. ¡Controle la tostadora continuamente durante el funcionamiento!



ADVERTENCIA: No usar el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

⚠ ¡Peligro de asfixia!

No dejar que los niños jueguen con el embalaje.

Enhorabuena por haber comprado este aparato de la casa Bosch. Ha adquirido un producto de gran calidad que le satisfará enormemente.

Estas instrucciones de uso describen distintos modelos:

- Tostador de ranura larga
- Tostador compacto

Componentes y elementos de control

- 1 Selector giratorio del grado de tostado
Regulable en niveles 1–6
1 = grado de tostado mínimo
6 = grado de tostado máximo
 = Calentamiento
- 2 Palanca de mando
- 3 Interruptor
(del accesorio para panecillos)
- 4 Accesorio para panecillos
- 5 Botón **stop** con LED
- 6 Botón **defrost** con LED
- 7 Ranura
- 8 Bandeja recogemigas
- 9 Recogecables (con fijación)

Antes de usar el aparato por primera vez

- Retire las pegatinas y las láminas existentes.
- Desenrolle la cantidad de cable que desee, fíjelo y conéctelo.
- Con la ventana abierta, caliente el tostador sin pan con el grado de tostado más alto al menos 3 veces y déjela enfriar después.

Manejo

Observaciones de carácter general

Utilice este tostador exclusivamente para tostar, calentar o descongelar tostadas, pan o panecillos. No introduzca ningún objeto en la ranura. Utilice el tostador sólo en posición vertical. No cubra nunca la ranura. Empuje hacia abajo la palanca de mando únicamente para tostar y no la bloquee nunca. No tueste alimentos que puedan gotear cuando se tuestan.

No tueste alimentos con aceite, grasa o azúcar (p.ej. gofres o pan untado).

⚠ ¡Atención!

¡No utilice nunca el tostador sin la bandeja recogemigas!

Tostar

- Con el selector giratorio, ajuste el grado de tostado deseado.
- Introduzca el pan en la ranura.
- Empuje la palanca de mando hacia abajo hasta que haga tope y encaje. El botón **stop** se ilumina.
- El proceso finaliza cuando el tostador expulsa el pan.

Si desea finalizar el tueste antes de tiempo, pulse el botón **stop**.

Consejo: para sacar el pan con mayor facilidad, empuje hacia arriba la palanca de mando.

Calentar pan o tostadas frías

- Introduzca el pan en la ranura.
- Lleve el selector giratorio a la posición .
- Empuje la palanca de mando hacia abajo hasta que haga tope y encaje. El botón **stop** se ilumina.
- El proceso de calentamiento finaliza cuando el tostador expulsa el pan.

Hornear panecillos

¡No cubra el accesorio para panecillos con papel de aluminio! ¡Hornee los panecillos sólo con el accesorio extraído! ¡No tueste y hornee a la vez!

- Empuje hacia abajo el interruptor hasta que haga tope. El accesorio para panecillos se despliega.
- Coloque los panecillos sobre el accesorio para panecillos.
- Con el selector giratorio, ajuste el nivel de tostado al nivel máximo 2.
- Empuje la palanca de mando hacia abajo hasta que haga tope y encaje. El botón **stop** se ilumina.
- El horneado termina cuando el botón **stop** se ilumina.

Descongelar pan o tostadas

- Con el selector giratorio, ajuste el grado de tostado deseado.
- Introduzca el pan en la ranura.
- Empuje la palanca de mando hacia abajo hasta que haga tope y encaje. El botón **stop** se ilumina.
- Pulse el botón **defrost**. El botón **defrost** se ilumina.
- El proceso de descongelación finaliza cuando el aparato expulsa el pan automáticamente.

Notas

- Si se atasca una rebanada, el tostador se apaga automáticamente.
- En ese caso, desenchufe el conector de la red y retire con cuidado el pan una vez enfriado el aparato.
- Para tostar una rebanada de pan, ajuste un grado de tostado inferior al que seleccionaría para dos rebanadas.
- Tueste siempre las rebanadas hasta que adquieran un color dorado, sin llegar a marrón u oscuro. Elimine los restos carbonizados. No tostar con excesiva intensidad los alimentos ricos en almidón, en particular cereales y patatas (un tostado excesivo genera acrilamidas).

Limpieza y cuidado

⚠ ¡Peligro de descarga eléctrica!

Desconecte el tostador de la red eléctrica y deje que se enfríe. ¡No sumerja nunca el aparato en agua ni trate de lavarlo en el lavavajillas!

¡No utilizar limpiadoras de vapor!

No limpie el tostador con aerosol para hornos/parrillas.

- Retire y limpie el recogemigas.
- Retire las migas acumuladas debajo del accesorio para panecillos con un pincel de cerdas duras.
- Limpie la carcasa del tostador sólo con un paño húmedo, no utilice productos de limpieza corrosivos ni abrasivos.

Consejo: Limpie las superficies de acero inoxidable con un producto convencional para cuidado de acero inoxidable.

Características técnicas

	Tostador compacto	Tostador de ranura larga
Conexión eléctrica	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia	915-1090 W	915-1090 W
Altura del aparato	188 mm	188 mm
Anchura del aparato	307 mm	431 mm
Profundidad del aparato	170 mm	126 mm

Eliminación



Elimine el embalaje respetando el medio ambiente. Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese sobre las vías de eliminación actuales en su distribuidor.

Garantía

CONDICIONES DE GARANTIA PAE Bosch se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante un período de 24 meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra necesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por Bosch.

En el caso de que el usuario solicitara la visita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento.

Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones.

Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de Bosch, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE COMPRA que el usuario acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado.

La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por Bosch, significa la pérdida de garantía.

GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE COMPRA.

Todos nuestros técnicos van provistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) que le acredita como Servicio Autorizado de Bosch.

Reservado el derecho a cambios y modificaciones sin previo aviso.

Instruções de segurança

Ler atentamente as instruções de utilização, agir em conformidade com as instruções e guardá-las! Entregar estas instruções de serviço sempre que o aparelho for cedido a terceiros. Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e doméstico.

Perigo de choque eléctrico!

Utilize o aparelho apenas em espaços interiores à temperatura ambiente e até 2000 m acima do nível do mar. O aparelho deve ser ligado a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada corretamente instalada. Certifique-se de que o sistema fio terra da alimentação elétrica doméstica foi instalado corretamente. Ligar e utilizar o aparelho apenas em conformidade com as indicações da chapa de características. Utilizar o aparelho apenas se o cabo elétrico e o aparelho não apresentarem danos. Desligar a ficha após utilização ou em caso de avaria. Para evitar situações de perigo, as reparações no aparelho, por ex., substituição de um cabo elétrico danificado, apenas podem ser realizadas pelo nosso serviço de assistência técnica. O aparelho e o cabo elétrico devem ser mantidos fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos, as quais não podem operar o aparelho. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou informadas sobre como trabalhar com o aparelho de forma segura e instruídas sobre os perigos inerentes.

As crianças não podem brincar com o aparelho. As crianças não podem efetuar a limpeza e manutenção do aparelho, a não ser que tenham idade igual ou superior a 8 anos e estejam sob a supervisão de um adulto.

⚠ Perigo de queimaduras e de incêndio!

Não colocar o aparelho sobre ou na proximidade de superfícies quentes, como por exemplo placas de fogão. Evitar salpicos de gordura, o plástico pode ficar danificado.

Uma utilização errada do aparelho pode causar ferimentos.

Nunca utilizar e ligar o aparelho a temporizadores ou tomadas com comando à distância.

Nunca inserir quaisquer objectos na abertura da torradeira.

O pão pode incendiar-se. Nunca utilizar a torradeira perto de ou por baixo de cortinados ou outros materiais inflamáveis. Nunca tapar a abertura da torradeira.

Não tocar noutras partes além dos elementos de comando, uma vez que a torradeira pode ficar quente durante o funcionamento.

Empurrar a alavanca para baixo apenas para torrar pão.

Nunca prender a alavanca.

Não utilizar alimentos que possam gotejar durante a tostagem ou aquecimento, existe perigo de incêndio.

Antes de limpar, desligar a ficha da tomada e deixar a torradeira arrefecer. Nunca mergulhar o aparelho em água ou lavar na máquina de lavar loiça.

Não utilizar jacto de vapor para limpar o aparelho.

Não limpar com spray para fornos/grelhadores.

Utilizar um pincel bastante duro para retirar as migalhas que se acumulam por baixo da grelha de aquecimento.

Retirar o colector de migalhas e limpar com um pano.

A torradeira só deve funcionar na posição vertical. Nunca deixar a torradeira sem supervisão enquanto estiver em funcionamento!



AVISO: Não utilizar este aparelho na proximidade de banheiras, duches, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

⚠ Risco de sufoco!

Não permitir a crianças brincar com o material de embalagem.

Muitos parabéns por ter comprado este aparelho da Marca Bosch. Adquiriu um produto de elevada qualidade que lhe irá proporcionar muita satisfação.

Este manual de instruções descreve vários modelos:

- Torradeira de ranhura comprida
- Torradeira compacta

Componentes e comandos

- 1 Regulador rotativo do nível de torragem
Ajustável entre o nível 1 e 6
1 = nível mínimo de torragem
6 = nível máximo de torragem
 = Aquecer
- 2 Botão deslizante de elevação
- 3 Interruptor
(grelha de aquecimento para pãezinhos integrada)
- 4 Grelha de aquecimento para pãezinhos
- 5 Botão **stop** com LED
- 6 Botão **defrost** com LED
- 7 Cavidade de torragem
- 8 Bandeja para migalhas
- 9 Enrolador de cabo (com fixação)

Antes da primeira utilização

- Remover os autocolantes e as películas existentes.
- Desenrolar o cabo até ao comprimento desejado, fixá-lo e ligá-lo.
- Aquecer a torradeira sem pão e com a janela aberta, pelo menos 3 vezes na potência máxima. Depois, deixar arrefecer.

Utilização

Generalidades

Estas torradeiras devem ser exclusivamente utilizadas para torrar, aquecer ou descongelar pão de forma, pão ou pãezinhos. Não utilizar quaisquer utensílios no interior da cavidade de torragem. Utilizar a torradeira sempre em posição vertical. Nunca tapar a cavidade de torragem. Para torrar o alimento, premir o botão deslizante de elevação exclusivamente para baixo, sem nunca o bloquear. Nunca utilizar alimentos que durante a torragem possam pingar. Não utilizar alimentos oleosos, gordurosos ou contendo açúcar (p.ex., wafers, pão barrado).

⚠ Atenção!

Não utilizar o aparelho sem a bandeja para migalhas colocada na respetiva cavidade!

Torrar

- Ajustar o nível de torragem desejado com o regulador rotativo.
- Colocar o alimento na cavidade de torragem.
- Premir o botão deslizante de elevação para baixo até travar. O botão **stop** fica iluminado.
- A torragem termina quando o alimento for ejetado.

Para terminar a torragem antecipadamente, premir o botão **stop**.

Dica: Para remover mais facilmente o alimento, empurrar o botão deslizante de elevação totalmente para cima.

Aquecer pão ou pão de forma frio

- Colocar o alimento na cavidade de torragem.
- Rodar o regulador rotativo para a posição .
- Premir o botão deslizante de elevação para baixo até travar. O botão **stop** fica iluminado.
- O aquecimento termina quando o alimento for ejetado.

Tostar pãezinhos

Não colocar folha de alumínio sobre a grelha de aquecimento! Tostar apenas com a grelha de aquecimento extraída! Não torrar e tostar simultaneamente!

- Empurar o interruptor para baixo até ao batente. A grelha de aquecimento para pãezinhos é extraída.
- Colocar os pãezinhos sobre a grelha de aquecimento.
- Ajustar o nível de torragem desejado com o regulador rotativo para o nível 2, no máximo.
- Pressionar o botão deslizante de elevação para baixo até travar. O botão **stop** fica iluminado.
- A tostagem termina quando o botão **stop** se apagar.

Preparar pão ou pão de forma congelado

- Ajustar o nível de torragem desejado com o regulador rotativo.
- Colocar o alimento na cavidade de torragem.
- Premir o botão deslizante de elevação para baixo até travar. O botão **stop** fica iluminado.
- Premir o botão **defrost**. O botão **defrost** fica iluminado.
- O descongelamento termina quando o alimento for ejetado.

Notas

- Se o alimento ficar preso, a torradeira desliga-se automaticamente.
- Se o alimento ficar preso na cavidade de torragem, retirar a ficha da tomada, e depois de arrefecer, retirar o alimento cuidadosamente.
- Para torrar só uma fatia, regular o nível de torragem para um mais baixo do que quando se torram duas fatias em simultâneo.

- Torrar os alimentos com um tostado claro em vez de escuro, eliminar os resíduos queimados. Alimentos com amido, principalmente cereais e produtos à base de batata, não devem ser submetidos a uma torragem muito intensa (preparação pobre em acrilamida).

Limpeza e conservação

⚠ Perigo de choque elétrico!

Desligar a ficha da tomada e deixar arrefecer a torradeira. Nunca mergulhar o aparelho em água nem o lavar na máquina de lavar loiça!

Nunca utilizar aparelhos de limpeza a vapor. Não limpar com spray para fornos/grelhadores.

- Retirar a bandeja para migalhas e lavá-la.
- Remover as migalhas na parte inferior da grelha de aquecimento para pãezinhos com um pincel de cerdas rijas.
- Limpar a carcaça apenas com um pano húmido, não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.

Dica: Limpar as superfícies de aço inoxidável com um produto de limpeza para aços inoxidáveis à venda no mercado.

Dados técnicos

	Torradeira compacta	Torradeira de ranhura comprida
Ligação elétrica	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Potência	915-1090 W	915-1090 W
Altura do aparelho	188 mm	188 mm
Largura do aparelho	307 mm	431 mm
Profundidade do aparelho	170 mm	126 mm

Eliminação do aparelho



Eliminar a embalagem de forma ecológica. Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Contactar o revendedor especializado para mais informações.

Garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país em que o mesmo for adquirido. O representante onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço dentro da garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

Salvo alterações técnicas.

Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε παρακαλώ προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμμορφωθείτε μ' αυτές και φυλάξτε τις! Η συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από τις παρούσες οδηγίες όταν παραδίδεται σε έναν άλλο χρήστη. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση και το οικιακό περιβάλλον.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους, σε θερμοκρασία δωματίου και σε υψόμετρο μέχρι 2000 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί σε ένα δίκτυο εναλλασσομένου ρεύματος μόνο μέσω μιας πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς. Εξασφαλίστε, ότι το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο, όταν το ηλεκτρικό καλώδιο και η συσκευή δεν παρουσιάζουν καμία ζημιά. Μετά από κάθε χρήση ή σε περίπτωση βλάβης τραβάτε το φως από την πρίζα του ρεύματος. Οι επισκευές στη συσκευή, όπως π.χ. η αντικατάσταση ενός χαλασμένου καλωδίου τροφοδοσίας, επιτρέπεται να γίνει μόνο από τα δικά μας κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, για να αποφευχθούν έτσι επικίνδυνες καταστάσεις.

Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης και δεν επιτρέπεται να χειριστούν τη συσκευή. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς από τη χρήση της συσκευής κινδύνους.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση μέσω χρήστη δεν επιτρέπεται να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν αυτά είναι 8 ετών και πάνω και επιτηρούνται.

⚠ Κίνδυνος εγκαύματος και πυρκαγιάς!

Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πολύ ζεστές επιφάνειες, όπως π.χ. πλάκες εστιών. Αποτρέψτε το πιπίλισμα του λίπους, το συνθετικό υλικό μπορεί να υποστεί ζημιά.

Η λάθος χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. Μη συνδέετε και μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ σε χρονοδιακόπτες ή σε τηλεχειριζόμενες πρίζες. Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στο άνοιγμα της φρυγανιέρας. Το ψωμί μπορεί να καεί. Μη λειτουργείτε ποτέ τη φρυγανιέρα κοντά ή κάτω από κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Μην καλύπτετε ποτέ το άνοιγμα της φρυγανιέρας. Η φρυγανιέρα μπορεί κατά τη διάρκεια του φρυγανίσματος να θερμανθεί πάρα πολύ, αγγίζετε τη συσκευή μόνο στα στοιχεία χειρισμού. Πιέστε το μοχλό ενεργοποίησης προς τα κάτω μόνο για φρυγάνισμα, ποτέ μην τον μπλοκάρετε. Μη χρησιμοποιείτε κανένα τρόφιμο, το οποίο κατά το φρυγάνισμα ή το τελικό ψήσιμο μπορεί να στάξει, κίνδυνος πυρκαγιάς. Πριν τον καθαρισμό τραβήξτε το φιν από την πρίζα και αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το ηλεκτρικό καλώδιο ποτέ στο νερό ή μην τη βάζετε στο πλυντήριο των πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε συσκευή καθαρισμού με ατμό. Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό σπρέι καθαρισμού φούρνου/γκριλ. Απομακρύνετε τα ψίχουλα κάτω από τη σχάρα ζεστάματος με ένα σκληρό πινέλο. Τραβήξτε έξω το συρτάρι για τα ψίχουλα και σκουπίστε το.

Χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα μόνο σε όρθια θέση. Μην αφήνετε ποτέ τη φρυγανιέρα χωρίς επίβλεψη, όταν τη χρησιμοποιείτε!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή κοντά σε άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

⚠ Κίνδυνος ασφυξίας!

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το υλικό συσκευασίας.

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής από τον Οίκο Bosch. Αποκτήσατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που θα σας αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για διάφορα μοντέλα:

- Φρυγανιέρα μεγάλης σχισμής
- Συμπαγής φρυγανιέρα

Εξαρτήματα και στοιχεία χειρισμού

- 1 Περιστρεφόμενο κουμπί για βαθμό ψησίματος
Ρυθμιζόμενο από βαθμίδα 1–6
1 = χαμηλότερος βαθμός ψησίματος
6 = υψηλότερος βαθμός ψησίματος
☐ = ζέσταμα
- 2 Λαβή έναρξης
- 3 Διακόπτης
(ενσωματωμένη σχάρα ζεστάματος)
- 4 Σχάρα ζεστάματος
- 5 Πλήκτρο **stop** (διακοπή λειτουργίας) με φωτοδίοδο (LED)
- 6 Πλήκτρο **defrost** (απόψυξη) με φωτοδίοδο (LED)
- 7 Χώρος ψησίματος
- 8 Συρτάρι για ψίχουλα
- 9 Τύλιγμα καλωδίου (με στερέωση)

Πριν την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα και τις μεμβράνες που υπάρχουν.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο στο μήκος που θέλετε, στερεώστε το και συνδέστε το στην πρίζα.
- Θερμάνετε τη φρυγανιέρα χωρίς ψωμί με ανοιχτό το παράθυρο στον μεγαλύτερο βαθμό ψησίματος τουλάχιστον 3 φορές, κατόπιν αφήστε την να κρυώσει.

Χειρισμός

Γενικά

Χρησιμοποιείτε αυτή τη φρυγανιέρα αποκλειστικά για να φρυγανίζετε, ζεσταίνετε ή ξεπαγώνετε ψωμί του τoστ, ψωμί ή ψωμάκια. Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στον χώρο ψησίματος. Χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα μόνο σε όρθια θέση.

Μην καλύπτετε ποτέ τον χώρο ψησίματος. Πιέζετε τη λαβή έναρξης προς τα κάτω για το φρυγάνισμα, μην την μπλοκάρετε ποτέ. Μην χρησιμοποιείτε τρόφιμα που μπορεί να στάζουν κατά τη διάρκεια του φρυγανίσματος.

Μην χρησιμοποιείτε τρόφιμα με λάδι, λίπος ή ζάχαρη (π.χ. βάφλες, αλειμμένο ψωμί).

⚠ Προσοχή!

Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το συρτάρι για τα ψίχουλα!

Φρυγάνισμα

- Ρυθμίστε τον βαθμό ψησίματος που θέλετε με τον περιστροφικό διακόπτη.
- Βάλτε στον χώρο ψησίματος το ψωμί.
- Πιέστε τη λαβή έναρξης μέχρι τέρμα προς τα κάτω και κουμπώστε την. Το πλήκτρο **stop** (διακοπή λειτουργίας) ανάβει.
- Η διαδικασία φρυγανίσματος ολοκληρώνεται, όταν το ψωμί πεταχτεί προς τα έξω.

Αν η διαδικασία φρυγανίσματος πρέπει να ολοκληρωθεί νωρίτερα, τότε πιέστε το κουμπί **stop** (διακοπή λειτουργίας).

Συμβουλή: Για να μπορέσετε να βγάλετε πιο εύκολα το ψωμί, σπρώξτε τη λαβή έναρξης τελείως προς τα επάνω.

Ζέσταμα κρύου ψωμιού ή ψωμιού του τoστ

- Βάλτε στον χώρο ψησίματος το ψωμί.
- Θέστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση ☐.
- Πιέστε τη λαβή έναρξης μέχρι τέρμα προς τα κάτω και κουμπώστε την. Το πλήκτρο **stop** (διακοπή λειτουργίας) ανάβει.

- Η διαδικασία ζεστάματος ολοκληρώνεται, όταν το ψωμί πεταχτεί προς τα έξω.

Ψήσιμο για ψωμάκια

Μην βάζετε αλουμινοχαρτο πάνω στη σχάρα ζεστάματος! Ψήνετε μόνο με τη σχάρα ζεστάματος που βγαίνει προς τα έξω! Μην φρυγανίζετε και ψήνετε ταυτόχρονα!

- Σπρώξτε τον διακόπτη μέχρι τέρμα προς τα κάτω. Η σχάρα ζεστάματος βγαίνει προς τα έξω.
- Βάλτε τα ψωμάκια πάνω στη σχάρα ζεστάματος.
- Ρυθμίστε τον βαθμό ψησίματος που θέλετε με τη βοήθεια του περιστροφικού διακόπτη το πολύ στη βαθμίδα 2.
- Πιέστε τη λαβή έναρξης μέχρι τέρμα προς τα κάτω και κουμπώστε την. Το πλήκτρο **stop** (διακοπή λειτουργίας) ανάβει.
- Το ψήσιμο ολοκληρώνεται όταν σβήσει το πλήκτρο **stop** (διακοπή λειτουργίας).

Προετοιμασία παγωμένου ψωμιού ή ψωμιού του τοστ

- Ρυθμίστε τον βαθμό ψησίματος που θέλετε με τον περιστροφικό διακόπτη.
- Βάλτε στον χώρο ψησίματος το ψωμί.
- Πιέστε τη λαβή έναρξης μέχρι τέρμα προς τα κάτω και κουμπώστε την. Το πλήκτρο **stop** (διακοπή λειτουργίας) ανάβει.
- Πιέστε το πλήκτρο **defrost**. Το πλήκτρο **defrost** (ξεπάγωμα) ανάβει.
- Η διαδικασία απόψυξης ολοκληρώνεται, όταν το ψωμί πεταχτεί προς τα έξω.

Υποδείξεις

- Αν το ψωμί κολλήσει, η φρυγανιέρα απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αν το ψωμί κολλήσει στο χώρο ψησίματος, αποσυνδέστε το φως και αφαιρέστε προσεκτικά το ψωμί αφού κρυώσει η συσκευή.
- Για μία φέτα ρυθμίζετε τον βαθμό ψησίματος μικρότερο απ' ότι για δύο φέτες.

- Ψήνετε τα τοστ τόσο, ώστε να αποκτήσουν χρυσοκίτρινο και όχι σκούρο ή καφέ χρώμα. Τα τρόφιμα που περιέχουν άμυλο, ιδιαίτερα τα δημητριακά και τα προϊόντα πατάτας, δεν πρέπει να παραψήνονται (παρασκευή χωρίς σχηματισμό ακρυλαμιδίου).

Καθαρισμός και φροντίδα

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Τραβήξτε το φως από την πρίζα και αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό ή μην την βάζετε στο πλυντήριο πιάτων!

Μην χρησιμοποιήσετε ατμοκαθαριστή.

Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό σπρέι καθαρισμού φούρνου/γκριλ.

- Αφαιρείτε και σκουπίζετε τα συρτάρια για ψίχουλα.
- Αφαιρείτε τα ψίχουλα κάτω από τη σχάρα ζεστάματος με ένα σκληρό πινέλο.
- Σκουπίζετε το περίβλημα μόνο με νωπό πανί, μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.

Συμβουλή: Καθαρίζετε τις επιφάνειες από ανοξειδωτο χάλυβα με κατάλληλο καθαριστικό μέσο του εμπορίου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συμπαγής φρυγανιέρα	
Ηλεκτρική σύνδεση	220-240 V~ 50/60 Hz
Ισχύς	915-1090 W
Ύψος συσκευής	188 mm
Πλάτος συσκευής	307 mm
Βάθος συσκευής	170 mm

Φρυγανιέρα μεγάλης σχισμής	
Ηλεκτρική σύνδεση	220-240 V~ 50/60 Hz
Ισχύς	915-1090 W
Ύψος συσκευής	188 mm
Πλάτος συσκευής	431 mm
Βάθος συσκευής	126 mm

Απόσυρση



Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ. Για τους τρόπους αποκομιδής που ισχύουν επί του παρόντος, θα σας ενημερώσει ο ειδικός έμπορος.

Με επιφύλαξη για τις όποιες αλλαγές.

Όροι Εγγύησης

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πλημμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ.
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, η μονάδα Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς την μονάδα Σέρβις (ή προς το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. εφόσον δεν πραγματοποιούνται από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο απ' αυτήν πρόσωπο.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
 - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο Σέρβις μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
 - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πτώσης της συσκευής κλπ.
 - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
 - Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
9. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
10. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
11. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.

17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά, Αθήνα

ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αθήνα 17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά
Θεσ/νίκη Οδός Χάλκης, Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 οι Πυλαία, Τ.Θ. 60017 Θέρμη
Πάτρα Χαραλάμπη 57. 262 24 Ψηλά Αλώνια
Ηράκλειο – Κρήτης Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06 Ηράκλειο
Κύπρος Αρχ. Μακαρίου Γ 39. 2407 Εγκωμη Λευκωσία, Κύπρος

18182 24 ώρες / 7 ημέρες, τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Güvenlik uyarıları

Kullanım kılavuzunu lütfen itinalı olarak okuyun, kılavuzdaki bilgilere göre hareket edin ve kılavuzu saklayın! Cihazı başkasına verecek olursanız iş bu kılavuzu da ekleyin. Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır.

Elektrik çarpma tehlikesi!

Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz seviyesinin en çok 2000 m üstünde bir rakımda kullanın. Cihaz sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir akım şebekesine bağlanabilir. Evinizin koruyucu hat kurulumunun uzmanca yapılmış olmasını sağlayınız. Cihazı sadece tip plaketteki bilgilere göre bağlayın ve işletin. Cihazı sadece elektrik kablosunda ve kendisinde hasar yoksa kullanın. Cihazı kullandıktan sonra ya da cihazın arızası varsa fişi çekin. Cihazda, hasar görmüş bir elektrik kablosunun değiştirilmesi gibi onarımlar, tehlikeleri önlemek için, sadece yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır.

8 yaş altı çocuklar cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutulmalıdır ve cihazı kullanmaları yasaktır.

Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynaması yasaktır.

Temizlik ve kullanıcının çocuklar tarafından 8 yaş ve üstü ve gözetim altında olmaları haricinde, yapılması yasaktır.

⚠ Yanma ve yangın tehlikesi!

Cihazı, ocak gibi sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayın. Yağların sıçramasını önleyin, aksi takdirde plastik hasar görebilir. Cihazın hatalı kullanılması yaralanmalara yol açabilir. Cihazı hiçbir zaman saatli şalterlere veya uzaktan kumanda edilen prizlere bağlamayın veya bunlar üzerinden işletmeyin.

Ekmek kızartma yuvasına herhangi bir cisim sokmayın.

Ekmek yanıcıdır. Ekmek kızartma makinesini hiçbir zaman perdelerin veya diğer alev alabilen materyallerin yakınında veya altında çalıştırmayın. Ekmek kızartma yuvasının üstünü hiçbir zaman örtmeyin. Ekmek kızartma makinesi kızartma işlemi sırasında çok ısınabilir ve bu nedenle kumanda düğmelerinden başka hiçbir kısmına dokunmayın. Yerleştirme kolunu sadece ekmek kızartmak için bastırın; geri atmasını asla engellemeyin. Kızartma ya da pişirme sırasında damlayabilecek gıda maddeleri kullanmayın, yangın tehlikesi var. Tost makinesinşi temizlemeden önce fişini çekin ve soğumasını bekleyin. Cihazı veya elektrik kablosunu hiçbir zaman suya daldırmayın ya da bulaşık makinesine koymayın. Cihazda buharlı temizleme aleti kullanmayın.

Fırın/cızbız spreyi kullanarak temizlemeyin. Isıtma ızgarasının altında birikmiş olabilecek kırıntıları temizlemek için sert bir fırça kullanın. Kırıntı çekmecesini çıkartın ve silerek temizleyin.

Ekmek kızartma makinesini sadece dik konumda kullanın.

Ekmek kızartma makinesi çalışır durumdayken asla yanından ayrılmayınız!



UYARI: Bu cihazı küvet, duş, lavabo veya su içeren diğer haznelerin yakınında kullanmayınız.

⚠ Boğulma riski!

Çocukların ambalaj malzemesiyle oynamasına izin vermeyin.

EEE yönetmeliğine uygundur.

Bosch firmasının bu cihazını satın aldığınız için tebrik ederiz. Çok memnun kalacağınız yüksek değerli bir ürünün sahibi oldunuz.

Bu kullanma kılavuzu farklı modelleri tarif etmektedir:

- Uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi
- Kompakt ekmek kızartma makinesi

Parçalar ve kumanda elemanları

- 1 Kızartma derecesi için döner düğme
Kademe 1–6 arası ayarlanabilir
1 = en düşük kızartma derecesi
6 = en yüksek kızartma derecesi
☐ = Isıtma
- 2 Çalıştırma tuşu
- 3 Şalter (entegre sandviç ekmeği teli)
- 4 Sandviç ekmeği teli
- 5 LED'li **stop** düğmesi
- 6 LED'li **defrost** düğmesi
- 7 Kızartma gözü
- 8 Kırıntı çekmecesini
- 9 Kablo sarma mekanizması (sabitlemeli)

İlk kullanımdan önce

- Mevcut olabilecek etiketleri ve folyoları çıkartın.
- Kabloyu gerektiği uzunlukta açınız, sabitleyiniz ve prize takınız.
- Cihazı, içine ekmek koymadan, kullanılacak yerdeki camları açmak suretiyle, en yüksek kızartma derecesini ayarlayarak, en az 3 kez ısıtınız ve daha sonra soğumasını bekleyiniz.

Kullanım

Genel

Bu kızartma makinesini lütfen sadece ekmek veya sandviç ekmeği kızartmak, ısıtmak veya buzdan çözmek için kullanın. Ekmek kızartma gözüne herhangi bir cisim sokmayınız. Kızartma makinesini sadece tabanı üzerinde durur şekilde çalıştırınız. Kızartma gözüne hiçbir zaman örtmeyiniz. Başlatma sürgüsünü sadece kızartmak için aşağı bastırınız, kesinlikle bloke etmeyiniz. Kızartma işlemi sırasında damlayabilecek gıda maddeleri kullanmayınız. Sıvı yağlı, katı yağlı veya şeker içeren gıda maddeleri kullanmayınız (örneğin gözleme, yağ sürülmüş ekmek).

⚠ Dikkat!

Cihazı kırıntı çekmecesini takmadan çalıştırmayınız!

Ekmek kızartma

- Döner düğme ile istediğiniz kızartma derecesini ayarlayınız.
- Kızartılacak malzemeyi kızartma gözüne koyunuz.
- Çalıştırma tuşunu aşağıya kadar bastırınız ve yerine geçmesini sağlayınız. **stop** düğmesi yanar.
- Kızartma işlemi, kızartılan malzeme yukarı kalktığında sona erer.

Kızartma işlemi erkeden bitirmek için, **stop** düğmesine basın.

İpucu: Kızartılan malzemeyi daha kolay almak için, çalıştırma tuşunu tümüyle yukarı sürün.

Soğuk ekmek veya tost ekmeği ısıtma

- Kızartılacak malzemeyi kızartma gözüne koyunuz.
- Döner düğmeyi ☐ ayarına getiriniz.
- Çalıştırma tuşunu aşağıya kadar bastırınız ve yerine geçmesini sağlayınız. **stop** düğmesi yanar.
- Isıtma işlemi, kızartılan malzeme yukarı kalktığında sona erer.

Sandviç ekmeği pişirme

Isıtma telinin üzerine kesinlikle alüminyum folyo koymayınız! Pişirme işlemini sadece ısıtma teli açık iken uygulayınız! Kesinlikle aynı anda hem ısıtma teli ile pişirme hem de kızartma işlemi yapmayınız!

- Şalteri tahdit yerine kadar aşağı sürünüz. Isıtma teli açılır.
- Sandviç ekmeklerini ısıtma telinin üzerine koyunuz.
- Arzu ettiğiniz kızartma derecesini döner düğme yardımıyla en çok kademe 2 olarak ayarlayınız.
- Çalıştırma tuşunu aşağıya kadar bastırınız ve yerine geçmesini sağlayınız. **stop** düğmesi yanar.
- **stop** düğmesi söndüğünde pişirme işlemi tamamlanmıştır.

Dondurulmuş ekmek veya tost hazırlama

- Döner düğme ile istediğiniz kızartma derecesini ayarlayınız.
- Kızartılacak malzemeyi kızartma gözüne koyunuz.
- Çalıştırma tuşunu aşağıya kadar bastırınız ve yerine geçmesini sağlayınız. **stop** düğmesi yanar.
- **defrost** düğmesine basınız. **defrost** düğmesi yanar.
- Buzdan çözme işlemi, kızartılan malzeme yukarı kalktığında sona erer.

Uyarılar

- Tost malzemesi sıkışıp kaldığında kızartma makinesi otomatik olarak kapanır.
- Kızartma gözünde kızartılan malzeme sıkışıp kalacak olursa, fişi çekiniz ve soğuduktan sonra kızartılan malzemeyi dikkatle çıkartınız.
- Bir dilim kızartılacaksa, iki dilim için ayarlanan dereceden daha düşük bir kızartma derecesi ayarlayınız.

- Kızartılacak malzemeyi çok koyu veya kahverengi olacak şekilde değil, altın sarısı olacak şekilde kızartınız, yanmış artıkları temizleyiniz. Nişasta içeren besinleri, özellikle de tahıl ve patates ürünlerini kızartma makinesinde çok yoğun kızartmayınız (az akrilamitli kızartma).

Temizlik ve bakım

⚠ Elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik fişini çekiniz ve kızartma makinesinin soğumasını bekleyiniz. Cihazı kesinlikle suya daldırmayın veya bulaşık makinesine koymayın! Buharlı temizleme aleti kullanmayınız. Fırın/cızbız spreyi kullanarak temizlemeyiniz.

- Kırıntı çekmecesini çekip çıkartınız ve siliniz.
- Ekmek ısıtma telinin altındaki kırıntıları sert bir fırçayla temizleyiniz.
- Ekmek kızartma makinesinin dış yüzeyini nemli bir bezle siliniz, güçlü veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.

İpucu: Paslanmaz çelik yüzeyi piyasada bulunabilen paslanmaz çelik bakım ürünleriyle temizleyiniz.

Teknik veriler

	Kompakt ekmek kızartma makinesi	Uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi
Elektrik bağlantısı	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Güç	915-1090 W	915-1090 W
Cihaz yüksekliği	188 mm	188 mm
Cihaz genişliği	307 mm	431 mm
Cihaz derinliği	170 mm	126 mm

Elden çıkartılması



AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz. Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.

Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun.

Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Garanti

Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususta daha detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fişi veya faturayı göstermeniz şarttır.

Makinenizi daha verimli kullanabilmeniz için:

- Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.
- Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere uygun bir şekilde elektrik prizine bağlayıp çalıştırınız.
- Cihazınızı kullanmayacaksanız, düğmesinden kapatıp kaldırınız.

Değişiklik hakları mahfuzdur.



**Bosch Çağrı
Merkezi**

444 6 333
7/24 hizmetinizde



BOSCH

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.



KÜÇÜK EV ALETLERİ G A R A N T İ B E L G E S İ

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Bu garanti belgesinde yer alan şartlar, Türkiye'de satılan ürünler için geçerlidir.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malin tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arıza ve bilgilendirme hizmetleri garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arıza ve bilgilendirme hizmetleri garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürün etiketinde yazılı voltaajda kullanma nedenlerinden meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doğal afetler (Deprem - Sel başkını v.b.) yangın ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisindedir.
- Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

d- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

- Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici için bu hakkın kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel indirimini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malin tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın Yetkili Servis İstasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın Yetkili Servis İstasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Marka

Ürün İsmi

Bosch	Kahve Makinası
Bosch	Dilim Kesici
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.
Bosch	Su Isıtıcı (Kettle)
Bosch	Mikser
Bosch	Mutfak Robotu
Bosch	Kahve Değirmeni
Bosch	Tost Makinası
Bosch	Kıyma Makinası
Bosch	Saç Kurutma Mak.
Bosch	Baskül
Bosch	Şarjlı El Süpürgesi
Bosch	Ütü
Bosch	Blender
Bosch	Saç Şekillendirme cihazı
Bosch	Meyva Sıkacağı
Bosch	Meyva ve Sebze Sıkacağı
Bosch	Masaj Aletleri

Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından imal/ithal edilmektedir.

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Tel.: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 91 88

Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Bosch Çağrı Merkezimize ayrıca www.bosch-home.com/tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.

www.bosch-home.com/tr

www.bosch-yetkiliservisi.com

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN SATICI FİRMANIN

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünvanı :

Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51, Adresi :

Ümraniye 34771 İstanbul Telefonu :

Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx Faks :

Faks : 0216 528 91 88 E-posta :

E-posta : boschcagrimerkezi@bshg.com Fatura Tarih ve sayısı :

Yetkilinin imzası : Teslim Tarihi ve yeri :

Yetkilinin imzası :

Firmanın Kaşesi:

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Firmanın Kaşesi :

MALIN

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ

Markası : BOSCH

Modeli :

Garanti Süresi : 2 YIL

Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No. :

Zasady bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, przestrzegać jej i zachować ją! Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć niniejszą instrukcję. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Urządzenia wolno używać tylko w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m. Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu zmiennego poprzez prawidłowo zainstalowane gniazdo z uziemieniem. Proszę się upewnić, że układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest wykonany zgodnie z przepisami. Urządzenie należy zawsze podłączać do sieci elektrycznej i stosować zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej. Używać urządzenia tylko wtedy, gdy przewód sieciowy i samo urządzenie nie wykazują uszkodzeń. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki należy odłączyć wtyczkę urządzenia od sieci. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie naprawy urządzenia, takie jak np. wymiana uszkodzonego kabla sieciowego, może przeprowadzać wyłącznie nasz serwis. Dzieci poniżej 8 lat nie mogą obsługiwać urządzenia. Należy uniemożliwić im dostęp do urządzenia i przewodu podłączeniowego. Dzieciom powyżej 8 lat oraz osobom o zredukowanych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wolno używać urządzenia tylko pod warunkiem, że znajdują się pod opieką innych osób lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia z niej wynikające.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Czynności z zakresu czyszczenia i normalnej konserwacji urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one w wieku co najmniej 8 lat i pod nadzorem.

⚠ Niebezpieczeństwo poparzenia i pożaru!

Nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. palnikach kuchenek elektrycznych, ani w ich pobliżu. Unikać rozpryskiwania tłuszczu, może on uszkodzić tworzywo sztuczne.

Nieodpowiednie używanie urządzenia może prowadzić do powstania obrażeń. Nigdy nie podłączać urządzenia do zegarów sterujących albo obsługiwanych zdalnie gniazd elektrycznych i nie używać go z takimi elementami. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów na pieczywo. Pieczywo może się spalić. Nie korzystać z tosteru w pobliżu zasłon, firanek i innych łatwopalnych materiałów ani pod nimi. Nigdy nie zakrywać otworów na pieczywo. Podczas pracy urządzenie może być bardzo gorące. Nie dotykać innych elementów tosteru niż przyciski służące do jego obsługi. Dźwignię wciskać tylko w celu opieczienia pieczywa, nie wolno jej nigdy blokować. Nie używać artykułów spożywczych, które podczas opiekania lub odgrzewania mogą kapać, niebezpieczeństwo pożaru. Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć wtyczkę sieciową i zaczekać, aż toster wystygnie. Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie i nie umieszczać w zmywarce do naczyń. Nie czyścić urządzenia myjką parową.

Nie czyścić aerozolem do czyszczenia piekarników i rusztów.

Do usuwania okruszków nagromadzonych pod nakładką na bułki używać twardego pędzla. Tackę na okruszki wyciągać i wycierać.

Tostera używać tylko gdy jest ustawiony pionowo. Włączonego tosteru nie wolno pozostawiać bez nadzoru!



OSTRZEŻENIE: urządzenia tego nie używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę.

⚠ Ryzyko uduszenia!

Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem.

Gratulujemy zakupu urządzenia firmy Bosch. To wysokiej jakości urządzenie zapewni Państwu pełen komfort użytkowania.

Ta instrukcja obsługi zawiera opis różnych modeli:

- toster z długą szczeliną
- toster kompaktowy

Części i elementy obsługi

- 1 Regulator obrotowy do wyboru stopnia opiekania w zakresie 1–6
1 = najniższy stopień przyrumienienia
6 = najwyższy stopień przyrumienienia
 = podgrzanie
- 2 Dźwignia włączania
- 3 Włącznik (do wbudowanego rusztu do podgrzewania)
- 4 Ruszt do podgrzewania
- 5 Przycisk **stop** z diodą LED
- 6 Przycisk **defrost** z diodą LED
- 7 Otwory na pieczywo
- 8 Taca na okruszki
- 9 Zaczep na kabel (z uchwytem)

Przed pierwszym użyciem

- Usunąć naklejki i folie.
- Wyciągnij kabel zasilania do żądanej długości, umocuj i podłącz do gniazdka.
- Otworzyć szeroko okno, włączyć toster bez pieczywa na najwyższym stopniu opiekania co najmniej trzykrotnie. Za każdym razem urządzenie musi być ostudzone.

Obsługa

Informacje ogólne

Tego tosteru należy używać wyłącznie do opiekania, podgrzewania i rozmrażania tostów, chleba lub bułek. Nie wolno manipulować żadnymi przedmiotami wewnątrz komory opiekacza. Korzystać z tosteru tylko w pozycji stojącej. Nigdy nie zakrywać otworów na pieczywo. Dźwignię włączania naciskać na dół wyłącznie w celu opiekania, nigdy jej nie blokować. Nie używać artykułów spożywczych, które podczas opiekania mogą kapać. Nie używać tłustych lub bogatych w cukier artykułów spożywczych (np. gofrów, posmarowanego pieczywa).

Uwaga!

Nie korzystaj z tosteru bez zamontowanej tacy na okruszki!

Opiekanie

- Za pomocą regulatora obrotowego wybierz odpowiedni stopień opiekania.
- Włóż pieczywo do otworów na pieczywo.
- Przesuń w dół do oporu dźwignię włączania, aż zostanie zablokowana. Zaświeci się przycisk **stop**.
- Po zakończeniu opiekania pieczywo zostaje wysunięte do góry.

Aby wcześniej zakończyć opiekanie, należy nacisnąć przycisk **stop**.

Wskazówka: w celu łatwiejszego wyjęcia pieczywa z tosteru przesuń dźwignię włączania całkiem do góry.

Podgrzewanie zimnego pieczywa lub tostów

- Włóż pieczywo do otworów na pieczywo.
- Ustaw regulator obrotowy na .
- Przesuń w dół do oporu dźwignię włączania, aż zostanie zablokowana. Zaświeci się przycisk **stop**.
- Proces podgrzewania jest zakończony, gdy pieczywo zostanie wyrzucone.

Podgrzewanie bułki

Nie wolno umieszczać folii aluminiowej na ruszcie do podgrzewania! Z funkcji podgrzewania należy korzystać tylko przy rozłożonym ruszcie do podgrzewania! Nie wolno podgrzewać i opieką w tym samym czasie!

- Przesuń włącznik na dół do oporu. Ruszt do podgrzewania wysunie się.
- Połóż pieczywo na ruszt do podgrzewania.
- Za pomocą regulatora obrotowego ustaw odpowiedni stopień opiekania, maksymalnie na 2.
- Przesuń w dół do oporu dźwignię włączania, aż zostanie zablokowana. Zaświeci się przycisk **stop**.
- Podgrzewanie jest zakończone, gdy gaśnie przycisk **stop**.

Przygotowanie zamrożonego pieczywa lub tostów

- Za pomocą regulatora obrotowego ustaw odpowiedni stopień opiekania.
- Włóż pieczywo do otworów na pieczywo.
- Przesuń w dół do oporu dźwignię włączania, aż zostanie zablokowana. Zaświeci się przycisk **stop**.
- Naciśnij przycisk **defrost**. Zaświeci się przycisk **defrost**.
- Proces rozmrażania jest zakończony, gdy pieczywo zostanie wyrzucone.

Wskazówki

- W przypadku zakleszczenia się kromki pieczywa toster wyłączy się automatycznie.
- Należy wówczas wyciągnąć kabel zasilania z gniazda i po ostygnięciu tostera ostrożnie wyjąć pieczywo.
- Przy opiekaniu jednej kromki nastawić niższy stopień przyrumienienia, niż przy opiekaniu dwóch kromek.

- Pieczywo należy opieką tylko do momentu uzyskania złocistobrazowego, a nie ciemnego czy brązowego rumienia. Należy usuwać przypalone resztki kromek. Nie należy nadmiernie przypiekać wyrobów bogatych w skrobię, a zwłaszcza produktów zbożowych i ziemniaczanych (aby ograniczyć powstawanie akryloamidów).

Czyszczenie

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i poczekać, aż toster ostygnie. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub umieszczać w zmywarce do naczyń! Nie stosować myjek parowych. Nie czyścić aerozolem do piekarników/grilli.

- Należy wyciągnąć tacę na okruszki i ją oczyścić.
- Do usunięcia okruszków nagromadzonych pod rusztem do podgrzewania użyć sztywnej szczoteczki.
- Do czyszczenia obudowy tostera używać wilgotnej ściereczki. Nie stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Wskazówka; powierzchnie ze stali nierdzewnej czyścić ogólnie dostępnym środkiem do pielęgnacji stali nierdzewnej.

Dane techniczne

	toster kompaktowy	toster z długą szczeliną
Zasilanie elektryczne	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Moc	915-1090 W	915-1090 W
Wysokość urządzenia	188 mm	188 mm
Szerokość urządzenia	307 mm	431 mm
Głębokość urządzenia	170 mm	126 mm

Ekologiczna utylizacja



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów”.

Zmiany zastrzeżone.

Bezpečnostní pokyny

Návod k použití si pečlivě přečtěte, řiďte se podle něho a uschovejte si ho! Při předávání přístroje dále přiložte tento návod. Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití v domácnosti.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové teplotě a jen do nadmořské výšky 2000 m. Spotřebič smí být k síti střídavého proudu připojen jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním. Zajistěte předpisovou instalaci systému ochranných vodičů elektrické domovní instalace. Přístroj zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku. Přístroj používejte jen tehdy, když samotný přístroj ani přívodní kabel není poškozený. Po každém použití nebo v případě poruchy zástrčku odpojte. Opravy přístroje, např. výměnu poškozeného přívodního vedení, smí provádět pouze náš zákaznický servis, aby nedošlo k ohrožení.

Děti mladší 8 let se nesmí zdržovat v blízkosti spotřebiče a připojovacích kabelů a nesmí spotřebič obsluhovat. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět děti. Výjimka: Děti jsou starší 8 let a jsou pod dozorem dospělé osoby.

⚠ Nebezpečí popálení a požáru!

Spotřebič neumisťujte na horkém povrchu nebo v blízkosti horkých povrchů, jako např. varných desek. Zabraňte stříkancům tuku, může dojít k poškození plastu.

Chybné použití spotřebiče může způsobit poranění. Spotřebič nikdy nepřipojujte a neprovozujte pomocí spínacích hodin nebo dálkově ovládaných zásuvek. V opékačím otvoru nemanipulujte s předměty. Chléb může hořet. Topinkovač nikdy neprovozujte v blízkosti záclon nebo jiných hořlavých materiálů nebo pod nimi. Opékačím otvor nikdy nezakrývejte. Topinkovač může být během opékání horký, dotýkejte se ho jen u ovládacích prvků. Spouštěcí šoupátko tiskněte směrem dolů výhradně za účelem opékání, nikdy ho neblokuje. Nepoužívejte potraviny, které mohou během opékání nebo rozpékání kapat, nebezpečí požáru. Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku a nechte topinkovač vychladnout. Spotřebič nebo síťový kabel nikdy neponořujte do vody nebo ho neumisťujte do myčky na nádobí. Nepoužívejte parní čistič. Při čištění nepoužívejte sprej na čištění trouby/grilu. Drošky pod přihrádkou na drošky odstraňte tvrdým štětcem. Přihrádku na drošky vytáhněte a otřete.

Topinkovač používejte jen ve vertikální poloze. Po celou dobu provozu mějte topinkovač pod dozorem!



VÝSTRAHA: Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádrží, které obsahují vodu.

⚠ Nebezpečí udušení!

Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Srdečně blahopřejeme ke koupi tohoto spotřebiče naší firmy Bosch. Zakoupili jste kvalitní výrobek, který Vám připraví mnoho radosti.

Tento návod k použití popisuje různé modely:

- Topinkovač s dlouhou přihrádkou
- Kompaktní topinkovač

Části a ovládací prvky

- 1 Otočný regulátor pro stupeň opečení
Možnost nastavení stupně 1–6
1 = nejnižší stupeň opečení
6 = nejvyšší stupeň opečení
 = ohřátí
- 2 Spouštěcí šoupátko
- 3 Spínač (integrováný ohříváč housek)
- 4 Ohříváč housek
- 5 Tlačítko **stop** s LED
- 6 Tlačítko **defrost** s LED
- 7 Opékačí otvor
- 8 Přihrádka na drobky
- 9 Navinutí kabelu (s upevněním)

Před prvním použitím

- Odstraňte nálepky a fólie.
- Přívodní vedení odmotejte na požadovanou délku, upevněte a připojte.
- Topinkovač nechte bez chleba nejméně 3-krát zahřát s nejvyšším nastavením stupně opečení při otevřeném okně, poté ho nechte vychladnout.

Ovládání

Všeobecně

Tento topinkovač používejte výhradně k opékání toastů, ohřevu nebo rozmrazování toastového chleba, chleba nebo housek. V opékačím otvoru nemanipulujte s předměty. Topinkovač používejte jen ve vertikální poloze. Opékačí otvor nikdy nezakrývejte. Spouštěcí šoupátko tiskněte směrem dolů výhradně za účelem opékání, nikdy ho neblokuje. Nepoužívejte potraviny, které během opékávání kapou.

Nepoužívejte olejnaté, tučné potraviny nebo potraviny s cukrem (např. vafle, namazaný chléb).

Pozor!

Spotřebič neprovozujte bez přihrádky na drobky!

Opékání

- Pomocí otočného regulátoru nastavte požadovaný stupeň opečení.
- Do opékačím otvoru vložte opékané pečivo.
- Spouštěcí šoupátko stiskněte směrem dolů až na doraz a nechte ho zapadnout. Rozsvítí se tlačítko **stop**.
- Opékání je ukončeno tehdy, jakmile je opékané pečivo vyhozeno.

Pokud chcete opékání předčasně ukončit, stiskněte tlačítko **stop**.

Rada: Pro snadnější vyjmutí opékaného pečiva posuňte spouštěcí šoupátko zcela nahoru.

Ohřev studeného chleba nebo toastů

- Do opékačím otvoru vložte opékané pečivo.
- Otočný regulátor nastavte na .
- Spouštěcí šoupátko stiskněte směrem dolů až na doraz a nechte ho zapadnout. Rozsvítí se tlačítko **stop**.
- Ohřev je ukončen tehdy, jakmile je opékané pečivo vyhozeno.

Rozpékání housek

Na ohříváč housek nepokládejte alobal! Rozpékání pouze s vysunutým ohříváčem housek! Žádné současné opékání a rozpékání!

- Spínač posuňte směrem dolů až na doraz. Ohříváč housek se vysune.
- Na ohříváč housek položte housky.
- Pomocí otočného regulátoru nastavte požadovaný stupeň opečení na maximální stupeň 2.
- Spouštěcí šoupátko stiskněte směrem dolů až na doraz a nechte ho zapadnout. Rozsvítí se tlačítko **stop**.
- Rozpékání je ukončeno, jakmile zhasne tlačítko **stop**.

Příprava mraženého chleba nebo toastů

- Pomocí otočného regulátoru nastavte požadovaný stupeň opečení.
- Do opékacího otvoru vložte opékané pečivo.
- Spouštěcí šoupátko stiskněte směrem dolů až na doraz a nechte ho zapadnout. Rozsvítí se tlačítko **stop**.
- Stiskněte tlačítko **defrost**. Rozsvítí se tlačítko **defrost**.
- Rozmrazování je ukončeno tehdy, jakmile je opékané pečivo vyhozeno.

Upozornění

- V případě vzpříčení opékaného pečiva se topinkovač vypne automaticky.
- Pokud by došlo ke vzpříčení opékaného pečiva v opékacím otvoru, odpojte síťovou zástrčku a po ochlazení opékané pečivo opatrně odstraňte.
- Při opékání jednoho krajíce opékaného pečiva nastavte nižší stupeň opečení než při opékání dvou krajíců.
- Pečivo opékejte dozlatova a ne dohněda nebo do tmava, spálené zbytky odstraňte. Potraviny obsahující škrob, především výrobky z obilí a brambor neopékejte příliš intenzivně (příprava se sníženými emisemi acrylamidů).

Čištění a údržba

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte topinkovač vychladnout. Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo ho neumísťujte do myčky na nádobí! Nepoužívejte parní čistič. Při čištění nepoužívejte sprej na čištění trouby/grilu.

- Přihrádky na drobky vytáhněte a otřete.
- Drobky pod přihrádkou na drobky odstraňte tvrdým štětcem.
- Pouzdro pouze otřete vlhkým hadříkem, nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Rada: Povrchy z ušlechtilé oceli čistěte obvyklými prostředky na ošetření ušlechtilé oceli.

Technické údaje

	Kompaktní topinkovač	Topinkovač s dlouhou přihrádkou
Připojení k elektrické síti	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Výkon	915-1090 W	915-1090 W
Výška spotřebiče	188 mm	188 mm
Šířka spotřebiče	307 mm	431 mm
Hloubka spotřebiče	170 mm	126 mm

Likvidace



Obal zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Záruční podmínky

Pro tento přístroj platí záruční podmínky, které byly vydány naší kompetentní pobočkou v zemi, ve které byl přístroj zakoupen.

Záruční podmínky si můžete kdykoliv vyžádat prostřednictvím svého odborného prodejce, u kterého jste zakoupili přístroj, nebo přímo v naší pobočce v příslušné zemi.

Změny vyhrazeny.

Bezpečnostné upozornenia

Návod na použitie si starostlivo prečítajte, dodržiavajte a odložte! Ak prístroj postúpíte ďalej, priložte k nemu aj tento návod. Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Prístroj používajte iba vo vnútorných priestoroch pri izbovej teplote a až do nadmorskej výšky 2000 m. Prístroj sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov. Zabezpečte, aby bol v-elektroinštalácii domácnosti podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Prístroj pripojte a používajte v súlade s údajmi na typovom štítku. Prístroj používajte iba vtedy, keď prírodný kábel a prístroj nie sú poškodené. Zástrčku odpojte po každom použití alebo v prípade. Opravy prístroja, napríklad výmenu poškodeného napájacieho kábla, smie vykonávať len náš zákaznícky servis, aby nedošlo k ohrozeniam.

Prístroj a pripojovacie vedenie uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov a prístroj nesmú obsluhovať. Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnej obsluhu prístroja a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom.

⚠ Nebezpečenstvo popálenia a požiaru!

Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy ani v ich blízkosti, napr. varné dosky. Zabráňte vystrekovaniu tuku, môže dôjsť k poškodeniu plastu.

Chybné používanie prístroja môže mať za následok poranenia.

Prístroj nikdy nepripájajte na spínacie hodiny alebo diaľkovo ovládané zásuvky a neprevádzkujte ho na nich. V priestore pre opekanie hriankov nemanipulujte žiadnymi predmetmi. Chlieb sa môže vznietiť. Opekač na hrianky neprevádzkujte v blízkosti záclon alebo pod nimi alebo v blízkosti iných horľavých látok. Nikdy nezakrývajte priestor na opekanie. Opekač na hrianky môže byť pri opekaní horúci, chytajte len za ovládacie prky. Spúšťač posúvač zatlačte len na opekanie smerom dole, nikdy ho nezablokujte. Nepoužívajte potraviny, ktoré by mohli počas opekania alebo rozpекania kvapkať, nebezpečenstvo požiaru. Pred čistením vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a nechajte opekač hriankov vychladnúť. Prístroj alebo sieťový kábel nikdy neponárajte do vody ani ich nedávajte do umývačky riadu. Nepoužívajte parný čistič. Nepoužívajte sprej na čistenie rúr/grilov. Omrvinky pod nástavcom na žemle odstráňte tvrdým štetcom. Vytiahnite zásuvku na omrvinky a utrite ju.

Opekač na hrianky prevádzkujte len v stojatej polohe. Opekač na hrianky majte počas prevádzky vždy pod dohľadom!



VAROVANIE: Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob, ktoré obsahujú vodu.

⚠ Nebezpečenstvo udusení!

Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom.

Srdečne blahoželáme ku kúpe tohto prístroja od našej firmy Bosch. Získali ste veľmi kvalitný produkt, ktorý Vám pripraví príjemné chvíle.

Tento návod na používanie popisuje rôzne modely:

- opekač na hrianky s dlhým otvorom
- kompaktný opekač na hrianky

Diely a ovládacie prvky

- 1 Otočný regulátor pre stupeň opekania
Možnosť nastavenia od stupňa 1 do 6
1 = najnižší stupeň opekania
6 = najvyšší stupeň opekania
 = ohrievanie
- 2 Spúšťací posúvač
- 3 Spínač
(integrovateľný nástavec na zemle)
- 4 Nástavec na zemle
- 5 Tlačidlo stop s LED
- 6 Tlačidlo defrost-s LED
- 7 Priestor na opekание
- 8 Zásuvka na omrvinky
- 9 Navíjanie kábla (so zaistením)

Pred prvým použitím

- Odstráňte nálepky a fólie.
- Napájací kábel vytiahnite na požadovanú dĺžku, zaistíte a zapojte.
- Opekač hriankov najskôr minimálne 3 krát rozohrejte bez chleba pri otvorenom okne s najvyšším nastavením stupňa opekania, potom ho nechajte vychladnúť.

Obsluha

Všeobecne

Tento opekač hriankov prosím používajte výhradne na opekание, ohrievanie alebo rozmrazovanie toastového chleba, chleba alebo žemlí. V priestore pre opekание hriankov nemanipulujte žiadnymi predmetmi. Opekač na hrianky prevádzkujte len v stojatej polohe. Nikdy nezakrývajte priestor na opekание. Spúšťací posúvač zatlačte len na opekание smerom dole, nikdy ho nezablokujte.

Nepoužívajte potraviny, ktoré by mohli počas opekania alebo rozpekania kvapkať, nebezpečenstvo požiaru.

Nepoužívajte potraviny obsahujúce olej, tuky alebo cukor (napr. oblátky, potretý chlieb).

Pozor!

Prístroj nepoužívajte bez zásuvky na omrvinky!

Toastovanie

- Pomocou otočného regulátora nastavte požadovaný stupeň opekania.
- Vložte hrianku do priestoru na opekание.
- Spúšťací posúvač zatlačte dolu až na doraz a nechajte zapadnúť. Rozsvieti sa tlačidlo **stop**.
- Hriankovanie je ukončené, keď sa hrianka vysunie.

Ak chcete hriankovanie predčasne ukončiť, stlačte tlačidlo **stop**.

Tip: Pre jednoduchšie vyberanie chleba posuňte spúšťací posúvač úplne nahor.

Ohrievanie studeného chleba alebo hriankov

- Vložte hrianku do priestoru na opekание.
- Nastavte otočný regulátor na .
- Spúšťací posúvač zatlačte dolu až na doraz a nechajte zapadnúť. Rozsvieti sa tlačidlo **stop**.
- Opekание je ukončené, keď sa hrianka vysunie.

Rozpekание žemlí

Na nástavec na zemle nedávajte hliníkovú fóliu! Rozpekajte len s vysunutým nástavcom na zemle! Pri rozpekání nikdy súčasne neopekajte!

- Spínač posuňte nadol až na doraz. Nástavec na zemle sa vysunie.
- Žemle položte na nástavec na zemle.
- Požadovaný stupeň opekania nastavte pomocou otočného voliča maximálne na stupeň 2.
- Spúšťací posúvač zatlačte dolu až na doraz a nechajte zapadnúť. Rozsvieti sa tlačidlo **stop**.
- Rozpekание je ukončené, ak tlačidlo **stop** zhasne.

Príprava zmrazeného chleba alebo hriank

- Pomocou otočného regulátora nastavte požadovaný stupeň opekania.
- Vložte hrianku do priestoru na opekánie.
- Spúšťač posúvač zatlačte dolu až na doraz a nechajte zapadnúť. Rozsvieti sa tlačidlo **stop**.
- Stlačte tlačidlo **defrost**. Rozsvieti sa tlačidlo **defrost**.
- Rozmrazenie je ukončené, keď sa hrianka vysunie.

Upozornenia

- Ak sa vložený chlieb v hriankovači zasekne, hriankovač sa automaticky vypne.
- Ak sa chlieb v yťahnite sieťovú zástrčku a po vychladnutí chlieb opatrne odstráňte.
- Pri jednom plátku nastavte nižší stupeň opekania ako pri dvoch plátkoch.
- Opekajte hrianky do zlata, nie do tmava alebo do hnedá, odstráňte spálené zvyšky. Potraviny s obsahom škrobu, zvlášť výrobky z obilia a zemiakov neopekajte príliš intenzívne (znížite tak obsah akrylamidov).

Čistenie a údržba

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Vyťahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a nechajte opekač hriank vychladnúť. Prístroj nikdy neponárajte do vody ani ho nedávajte do umývačky riadu! Nepoužívajte parný čistič. Nepoužívajte sprej na čistenie rúr/grilov.

- Vyťahnite zásuvku na omrvinky a utrite ju.
- Omrvinky pod nastavcom na žemle odstráňte tvrdým štetcom.
- Kryt utrite len vlhkou utierkou, nepoužívajte žiadne agresívne alebo drsné čistiace prostriedky.

Tip: Nerezový povrch vyčistite bežne dostupným prostriedkom pre nehrdzavejúcu oceľ.

Technické údaje

kompaktný opekač na hrianky

Elektrické pripojenie	220-240 V~ 50/60 Hz
Výkon	915-1090 W
Výška spotrebiča	188 mm
Šírka spotrebiča	307 mm
Hĺbka spotrebiča	170 mm

Opekač na hrianky s dlhým otvorom

Elektrické pripojenie	220-240 V~ 50/60 Hz
Výkon	915-1090 W
Výška spotrebiča	188 mm
Šírka spotrebiča	431 mm
Hĺbka spotrebiča	126 mm

Likvidácia



Obal zlikvidujte ekologicky.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení. O aktuálnom spôsobe likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu.

Záručné podmienky

Pre tento prístroj platia záručné podmienky, ktoré boli vydané našou kompetentnou pobočkou v krajine, v ktorej bol prístroj zakúpený. Záručné podmienky si môžete kedykoľvek vyžiadať prostredníctvom svojho odborného predajcu, u ktorého ste zakúpili prístroj, alebo priamo v našej pobočke v príslušnej krajine.

Zmeny vyhradené.

Indicații de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, să respectați instrucțiunile și să le păstrați! La predarea aparatului unui terț, atașați și aceste instrucțiuni de utilizare. Acest aparat este rezervat în exclusivitate uzului menajer și domeniului casnic.

Pericol de electrocutare!

Folosiți aparatul numai în spații interioare, la temperatura camerei și la o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării. Aparatul poate fi conectat doar la o priză de curent alternativ cu pământare, instalată regulamentar. Asigurați-vă că sistemul conductorilor de protecție al instalației electrice casnice este instalat conform prescripțiilor. Aparatul se conectează și se pune în funcțiune numai conform instrucțiunilor de pe plăcuță. A nu se utiliza aparatul dacă aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat. Scoateți fișa de conectare de la alimentare după fiecare utilizare sau în caz de defecțiune. Efectuarea lucrărilor de reparație la aparat, cum ar fi, de exemplu, înlocuirea unui cablu de alimentare defect trebuie realizată exclusiv de Serviciul nostru de Asistență pentru Clienți, cu scopul de a preveni periclitările.

Aparatul și cablul de alimentare nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani. De asemenea, aceștia nu au voie să folosească aparatul. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu dispun de suficientă experiență și/sau cunoștințe dacă sunt supravegheate sau li se explică în prealabil modul de funcționare a aparatului și pericolele ce pot rezulta din folosirea acestuia. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu vor fi efectuate de către copii, decât cu condiția ca aceștia să aibă vârsta de minim 8 ani și să fie supravegheați.

⚠ Pericol de arsuri și incendiu!

Nu așezați aparatul pe suprafețele fierbinți sau în apropierea acestora, cum ar fi, de exemplu, placa aragazului. Împiedică sărirea stropilor de grăsime, însă materialul plastic se poate deteriora. Utilizarea defectuoasă a aparatului poate conduce la vătămări corporale. Să nu conectați niciodată aparatul la întrerupătoare automate sau la prize utilizate cu telecomandă și să nu îl utilizați cu acestea. Nu introduceți obiecte în fanta de prăjire.

Pâinea se poate arde. Nu utilizați aparatul de prăjit pâine în apropierea perdelelor sau sub acestea sau în apropierea altor materiale inflamabile. Nu acoperiți niciodată fanta de prăjire. În timpul prăjirii nu atingeți alte componente decât elementele de control deoarece aparatul de prăjit pâine este încins. Pentru prăjire apăsați cursorul de start numai în jos, nu-l blocați. Nu folosiți alimente care pot picura în timpul prăjirii din cauza pericolului de incendiu.

Înainte de curățare, trageți ștecherul din priză și lăsați aparatul de prăjit pâine să se răcească. Nu cufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă și nu le introduceți în mașina de spălat vase.

Nu utilizați epurator pe bază de aburi.

Nu curățați cu spray pentru curățarea cuptoarelor/grătarelor.

Îndepărtați firimiturile de sub ajutorul pentru chifle cu o pensulă tare. Scoateți sertarul pentru firimituri și ștergeți-l.

Utilizați aparatul de prăjit pâine numai în poziție verticală.

Întotdeauna supravegheați aparatul de prăjit pâine în timpul funcționării!



AVERTIZARE: Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor de baie, dușurilor, chiuvetelor sau altor vase, care conțin apă.

⚠ Pericol de asfixiere!

Nu lăsați copiii să se joace cu materialul de ambalare.

Vă rugăm să primiți felicitările noastre cordiale pentru achiziționarea acestui aparat de la firma Bosch. Ați achiziționat un produs de calitate superioară care vă va aduce multe satisfacții.

Acest manual de utilizare descrie diferite modele:

- Aparat de prăjit pâine cu fanta lungă
- Aparat de prăjit pâine compact

Componentele și elementele de control

- 1 Regulator rotativ pentru gradul de prăjire
Reglabil de la treapta 1–6
1 = cel mai jos grad de prăjire
6 = cel mai înalt grad de prăjire
 = încălzire
- 2 Cursor de start
- 3 Comutator
(ajutaj integrat pentru chifle)
- 4 Ajutaj pentru chifle
- 5 Butonul **stop** cu LED
- 6 Butonul **defrost** cu LED
- 7 Fanta de prăjire
- 8 Sertarul pentru firimituri
- 9 Element de înfășurare a cablului
(cu fixare)

Înainte de prima utilizare

- Îndepărtați eticheta și foliile existente.
- Derulați cablul de alimentare până la lungimea dorită, fixați-l și conectați-l.
- Încălziți aparatul de prăjit pâine, cu fereastra deschisă, la cel mai înalt grad de prăjire de cel puțin 3 ori, după aceea lăsați-l să se răcească.

Utilizarea

Generalități

Vă rugăm să utilizați acest aparat de prăjit pâine numai pentru prăjirea, încălzirea sau decongelarea pâinii toast, pâinii obișnuite și chiflilor. Nu introduceți obiecte în fanta de prăjire. Utilizați aparatul de prăjit pâine numai în poziție verticală. Nu acoperiți niciodată fanta de prăjire.

Pentru prăjire apăsați cursorul de start numai în jos, nu-l blocați. Nu folosiți alimente care pot picura în timpul prăjirii. Nu utilizați alimente uleioase, grase sau care conțin zahăr (de exemplu, vafe, pâine unsă cu diverse).

⚠ Atenție!

Nu folosiți aparatul fără sertarul pentru firimituri!

Prăjirea pâinii

- Să reglați gradul de prăjire dorit cu ajutorul regulatorului rotativ.
- Introduceți produsul destinat prăjirii în fanta de prăjire.
- Apăsați în jos cursorul de start până la opritor și lăsați-l să intre în lăcaș. Se aprinde butonul **stop**.
- Procesul de prăjire se încheie când este ejectat produsul destinat prăjirii.

Dacă procesul de prăjire trebuie să se încheie mai devreme, apăsați butonul **stop**.

Sugestie: Pentru o extragere mai ușoară a produsului destinat prăjirii împingeți cursorul de start complet în sus.

Încălzirea pâinii reci sau a pâinii toast feliate

- Introduceți produsul destinat prăjirii în fanta de prăjire.
- Poziționați regulatorul rotativ pe .
- Apăsați în jos cursorul de start până la opritor și lăsați-l să intre în lăcaș. Se aprinde butonul **stop**.
- Procesul de încălzire este încheiat când este ejectat produsul destinat prăjirii.

Încălzirea chiflilor pentru a deveni crocante

Nu așezați o folie de aluminiu pe ajutorul pentru chifle! Încălziți numai cu ajutorul pentru chifle telescopat! Nu încălziți și prăjiți în același timp!

- Împingeți în jos comutatorul până la opritor. Ajutajul pentru chifle este telescopat.
- Așezați chiflele pe ajutorul pentru chifle.
- Reglați gradul de prăjire dorit cu ajutorul selectorului la treapta maximă 2.

- Apăsați în jos cursorul de start până la opritor și lăsați-l să intre în lăcaș. Se aprinde butonul **stop**.
- Încălzirea este încheiată când se stinge butonul **stop**.

Pregătirea pâinii congelate sau pâinii toast congelate

- Să reglați gradul de prăjire dorit cu ajutorul regulatorului rotativ.
- Introduceți produsul destinat prăjirii în fanta de prăjire.
- Apăsați în jos cursorul de start până la opritor și lăsați-l să intre în lăcaș. Se aprinde butonul **stop**.
- Apăsați butonul **defrost**. Se aprinde butonul **defrost**.
- Procesul de decongelare se încheie când este ejectat produsul destinat prăjirii.

Observații

- Dacă s-a înțepenit un produs destinat prăjirii, aparatul de prăjit pâine se deconectează automat.
- Dacă produsul destinat prăjirii se înțepește în fanta de prăjire, trageți ștecherul din priză și după răcire, îndepărtați cu atenție produsul destinat prăjirii.
- Pentru o felie de produs destinat prăjirii, gradul de prăjire se va regla mai mic decât pentru două felii.
- Prăjiți produsul destinat prăjirii până atinge culoarea galben auriu în loc de o culoare închisă sau maro. Îndepărtați resturile arse. Nu prăjiți intens alimentele cu conținut de amidon, în special cerealele și produsele din cartofi (preparate cu conținut redus de acrilamidă).

Curățarea și întreținerea

⚠ Pericol de electrocutare!

Extrageți ștecherul din priză și lăsați aparatul de prăjit pâine să se răcească. Să nu scufundați niciodată aparatul în apă și să nu-l spălați în mașina de spălat vase! Nu utilizați aparate de curățare cu aburi. Nu curățați cu spray pentru curățarea cuptoarelor/grătarelor.

- Scoateți sertarele pentru firimituri și ștergeți-le.
- Îndepărtați firimiturile de sub ajutorul pentru chifle cu o pensulă cu fire aspre.
- Ștegeți carcasa numai cu o lavetă umedă. Nu utilizați detergenți puternici sau agresivi.

Sugestie: Curățați suprafețele din oțel inoxidabil cu o soluție pentru îngrijirea oțelului inoxidabil din comerț.

Date tehnice

Aparat de prăjit pâine compact

Alimentare electrică	220-240 V~ 50/60 Hz
Putere	915-1090 W
Înălțimea aparatului	188 mm
Lățimea aparatului	307 mm
Adâncimea aparatului	170 mm

Aparat de prăjit pâine cu fanta lungă

Alimentare electrică	220-240 V~ 50/60 Hz
Putere	915-1090 W
Înălțimea aparatului	188 mm
Lățimea aparatului	431 mm
Adâncimea aparatului	126 mm

Aruncare la gunoi



Îndepărtați ambalajul în mod ecologic. Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi. Informați-vă la distribuitorul de specialitate asupra modalităților actuale de eliminare ecologică la deșeuri.

Condiții de garanție

Pentru acest aparat sunt valabile condițiile de garanție care au fost publicate de către reprezentanța competentă a țării din care a fost cumpărat aparatul. Puteți solicita oricând condițiile de garanție de la comerciantul dvs. de la care ați cumpărat aparatul, sau le puteți cere direct de la reprezentanța noastră din țară.

Firma își rezervă dreptul de a efectua modificări.

Правила техніки безпеки

Інструкцію з експлуатації треба уважно прочитати, діяти відносно до вказівок, що містяться в ній, і добре зберігати! Передаючи цей прилад іншій людині, дайте їй цю інструкцію. Цей прилад призначений тільки для побутового використання.

Небезпека ураження електричним струмом!

Використовуйте прилад лише всередині приміщень за кімнатної температури на висоті не вище 2000 м над рівнем моря. Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через розетку із заземленням, яка змонтована згідно з нормами. Переконайтеся, що монтаж системи заземлення електромережі вашої оселі виконано належним чином. Прилад дозволяється вмикати в розетку й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці. Не користуйтеся приладом, який сам має пошкодження або в якого пошкоджено кабель живлення. Виймайте вилку з розетки після кожного користування, а також у разі виникнення несправності. Щоб уникнути небезпеки, ремонтувати прилад – наприклад, замінити пошкоджений кабель живлення – дозволяється лише спеціалістам нашої сервісної служби.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком молодше 8 років; їм не дозволяється користуватися приладом. Діти у віці 8 років і старше, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, а також особи, яким бракує досвіду та/або знань, можуть користуватися цим приладом під наглядом або після отримання вказівок із безпечного використання приладу та після того, як вони усвідомили можливі небезпеки, пов'язані з неправильним використанням приладу. Дітям не можна гратися з приладом. Чищення та обслуговування пристрою дозволяється лише дітям старше 8 років і виключно під наглядом дорослих.

⚠ Небезпека пожежі та отримання опіку!

Не ставте прилад на гарячі поверхні або поблизу їх, напр., на плиту. Не допускайте попадання бризок жиру, пластмаса може отримати пошкодження.

Неправильне поводження з приладом може стати причиною травм. Категорично заборонено підключати прилад до таймерів або розеток із дистанційним керуванням і експлуатувати в поєднанні з таким обладнанням. Заборонено засовувати сторонні предмети у відділення для тостів. Хліб може загорітися. Категорично заборонено використовувати тостер поблизу гардин або інших займистих матеріалів чи під ними. Категорично заборонено накривати відділення для тостів. Під час приготування тостів тостер може нагріватися; торкатися дозволено лише елементів керування. Повзунковий вимикач Start слід пересувати вниз виключно для приготування тостів; блокувати його заборонено. Не можна використовувати продукти харчування, з яких під час підсмажування або розігрівання можуть стікати краплі рідини – у такому разі існує небезпека пожежі. Перед очищенням тостера вийміть вилку з розетки та дайте приладу охолонути. Категорично заборонено занурювати прилад або кабель живлення у воду чи мити в посудомийній машині. Не використовуйте паровий очищувач. Не очищайте прилад за допомогою аерозолів для чищення печей або грилів. Крихти, які накопилися під полицкою для булочок, приберіть жорстким пензлем. Витягніть і протріть піддон для крихт.

Під час роботи тостер обов'язково має перебувати у вертикальному положенні. Ніколи не залишайте ввімкнений тостер без нагляду!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не використовуйте цей прилад біля ванни, душу, раковини або інших посудин із водою.

⚠ Небезпека задушення!

Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

Вітаємо вас із придбанням приладу **Bosch**. Ви придбали високоякісний продукт, який принесе багато задоволення.

У цій інструкції з експлуатації описано різні моделі:

- видовжений тостер
- компактний тостер

Деталі та елементи керування

- 1 Обертовий регулятор ступеня підсмаження
Діапазон регулювання: ступінь 1–6
1 = найнижчий ступінь підсмаження
6 = найвищий ступінь підсмаження
 = розігрівання
- 2 Повзунковий вимикач Start
- 3 Вимикач
(вбудована поличка для булочок)
- 4 Поличка для булочок
- 5 Кнопка **stop** зі світлодіодним індикатором
- 6 Кнопка **defrost** зі світлодіодним індикатором
- 7 Відділення для тостів
- 8 Піддон для крихт
- 9 Пристрій для намотування кабелю (з фіксатором)

Перед першим використанням

- Зніміть наявні наклейки та плівки.
- Витягніть кабель живлення на потрібну довжину, зафіксуйте його та підключіть вилку до розетки.
- Відчиніть вікно та принаймні тричі прогрійте тостер, вибравши найвищий ступінь підсмаження, тоді дайте йому охолонути.

Експлуатація

Загальна інформація

Цей тостер призначено виключно для підсмаження, розігрівання або розморожування спеціального хліба для тостів, звичайного хліба або булочок. Заборонено засовувати сторонні предмети у відділення для тостів. Під час роботи тостер обов'язково має перебувати у вертикальному положенні. Категорично заборонено накривати відділення для тостів. Повзунковий вимикач Start слід пересувати вниз виключно для приготування тостів; блокувати його заборонено. Заборонено використовувати продукти харчування, з яких під час підсмаження можуть стікати краплі рідини.

Заборонено використовувати масні, жирні або цукровмісні продукти харчування (наприклад, вафлі або намазаний чимось хліб).

Увага!

Заборонено використовувати прилад без піддона для крихт!

Приготування тостів

- За допомогою обертового регулятора виберіть бажаний ступінь підсмаження.
- Закладіть продукт для підсмаження у відділення для тостів.
- Посуньте повзунковий вимикач Start до упору вниз, щоб він зафіксувався. Засвітиться кнопка **stop**.
- Коли процес підсмаження завершиться, продукт буде викинуто.

Для передчасного завершення процесу підсмаження натисніть кнопку **stop**.

Порада: для простішого виймання підсмажених продуктів посуньте повзунковий вимикач Start до упору вгору.

Розігрівання холодного хліба або холодних тостів

- Закладіть продукт для підсмаження у відділення для тостів.
- Установіть обертовий регулятор у положення .
- Посуньте повзунковий вимикач Start до упору вниз, щоб він зафіксувався. Засвітиться кнопка **stop**.
- Коли процес розігрівання завершиться, продукт буде викинуто.

Розігрівання булочок

Не кладіть алюмінієву фольгу на полицку для булочок! Розігрівайте булочки лише на висунутій спеціальній полицці! Не можна одночасно готувати тости та розігрівати булочки!

- Посуньте вимикач до упору вниз. Полицка для булочок висунеться.
- Покладіть булочки на полицку.
- За допомогою обертового регулятора виберіть бажаний ступінь підсмаження, але не більше ніж 2.
- Посуньте повзунковий вимикач Start до упору вниз, щоб він зафіксувався. Засвітиться кнопка **stop**.
- Коли розігрівання завершиться, кнопка **stop** погасне.

Розмороження замороженого хліба або заморожених тостів

- За допомогою обертового регулятора виберіть бажаний ступінь підсмаження.
- Закладіть продукт для підсмаження у відділення для тостів.
- Посуньте повзунковий вимикач Start до упору вниз, щоб він зафіксувався. Засвітиться кнопка **stop**.
- Натисніть кнопку **defrost**. Кнопка **defrost** засвітиться.
- Коли процес розморожування завершиться, продукт буде викинуто.

Вказівки

- Якщо продукт застрягне, тостер автоматично вимкнеться.
- У разі, якщо підсмажуваний продукт застрягне у відділенні для тостів, від'єднайте вилку кабелю від розетки, дочекайтеся охолодження приладу та обережно вийміть продукт.
- Для підсмаження однієї скибки продукту вибирайте менший ступінь підсмаження, ніж для підсмаження двох скибок.
- Підсмажувати продукти бажано до золотаво-жовтого, а не темного (коричневого) кольору; пригорілі рештки слід видаляти. Продукти харчування, які містять крохмаль, зокрема приготовлені з круп та картоплі, не слід підсмажувати надто інтенсивно (це допоможе звести до мінімуму виділення шкідливого акриламиду).

Чищення та догляд

Небезпека ураження електричним струмом!

Витягніть вилку кабелю з розетки та дайте тостеру охолонути. У жодному разі не занурюйте прилад у воду і не мийте його в посудомийній машині!

Не використовуйте паровий очищувач.

Не очищайте прилад за допомогою аерозолів для чищення печей або грилів.

- Вийміть і протріть піддон для крихт.
- Крихти, які накопилися під полицкою для булочок, приберіть жорстким пензлем.
- Корпус достатньо протерти вологою ганчіркою; використовувати гострі або абразивні предмети для чищення заборонено.

Порада: поверхні з нержавіючої сталі очищайте спеціальним засобом для таких поверхонь, який можна придбати в магазинах.

Технічні дані

Компактний тостер	
Приєднання до електромережі	220-240 В~ 50/60 Гц
Потужність	915-1090 Вт
Висота приладу	188 мм
Ширина приладу	307 мм
Глибина приладу	170 мм

Видовжений тостер	
Приєднання до електромережі	220-240 В~ 50/60 Гц
Потужність	915-1090 Вт
Висота приладу	188 мм
Ширина приладу	431 мм
Глибина приладу	126 мм

Утилізація



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.

Умови гарантії

Стосовно цього приладу діють умови гарантії, щоб були опубліковані нашим компетентним представництвом в країні, в якій Ви придбали прилад. Ви можете в будь-який час одержати умови гарантії у спеціалізованому магазині, в якому Ви придбали прилад, або безпосередньо в нашому представництві у Вас в країні. Умови гарантії для Німеччини та адреси Ви знайдете на останніх чотирьох сторінках цієї брошури. Крім того, умови гарантії розміщені також і в Інтернеті за зазначеною адресою. Для користування гарантійними послугами необхідно в будь-якому випадку показати квитанцію про оплату.

Можливі зміни.

Указания по безопасности

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте ее указания и тщательно храните ее!

Передавая прибор другому человеку, дайте ему эту инструкцию. Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

⚠ Опасность поражения током!

Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением. Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям. При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на заводской табличке. Пользоваться прибором допускается только при отсутствии повреждений шнура питания и прибора. После каждой эксплуатации или в случае неполадки извлекайте штепсель из розетки. Ремонт прибора (напр., замену поврежденного сетевого кабеля) разрешается производить из соображений безопасности только нашей сервисной службе. Детей младше 8 лет нельзя подпускать к прибору и шнуру питания, им не разрешается пользоваться прибором. Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они находятся под присмотром или прошли соответствующий инструктаж относительно безопасного пользования прибором и уяснили для себя, какую опасность несет в себе прибор. Детям не разрешается играть с прибором. Производить очистку и техобслуживание детям не разрешается, за исключением тех случаев, если они старше 8 лет и выполняют эти действия под наблюдением взрослых.

⚠ Опасность возгорания и пожара!

Ни в коем случае не ставьте прибор на горячие поверхности, например, на электроплиту, или вблизи них. Не допускать брызг жира, так как они могут повредить пластмассу.

Неправильное применение прибора может привести к травмам.

Ни в коем случае не разрешается подключать прибор к таймеру или дистанционно управляемой штепсельной розетке и включать его через них.

Не вставляйте посторонние предметы в слот тостера.

Хлеб может загореться. Никогда не включайте тостер вблизи занавесок или других горючих материалов или под ними. Ни в коем случае не накрывайте слот.

Тостер может во время обжарки нагреваться, беритесь только за элементы управления.

Прижимайте рычаг включения вниз исключительно только для поджаривания хлеба, ни в коем случае не блокируйте его.

Не используйте продукты питания, которые во время поджаривания могли бы капать, опасность пожара.

Перед очисткой извлекайте штепсель из розетки и дайте тостеру остыть.

Прибор или шнур питания не разрешается погружать в воду или помещать в посудомоечную машину.

Не используйте паровые очистители.

Не очищайте спреем для чистки духовок/грилей.

Удаляйте крошки под насадкой для булочек жесткой кисточкой.

Выдвиньте лоток для крошек и протрите.

Используйте тостер только в вертикальном положении.

Никогда не оставляйте работающий тостер без присмотра!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается пользоваться данным прибором вблизи ванн, душей, раковин и иных емкостей, где имеется вода.

⚠ Опасность удушья!

Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Поздравляем с приобретением данного прибора производства компании **Bosch**. Вы приобрели высококачественное изделие, которое доставит Вам массу удовольствия.

В данной инструкции по эксплуатации описаны различные модели:

- тостер с длинным отверстием
- компактный тостер

Элементы управления и аксессуары

- 1 Переключатель степени поджаривания
Настройка ступени 1–6
1 = минимальная степень поджаривания
6 = максимальная степень поджаривания
☐ = разогрев
- 2 Пусковой рычаг
- 3 Переключатель
(встроенная подставка для булочек)
- 4 Подставка для булочек
- 5 Кнопка **stop** со светодиодом
- 6 Кнопка **defrost** со светодиодом
- 7 Отделение для поджаривания
- 8 Лоток для крошек
- 9 Механизм намотки кабеля
(с фиксатором)

Перед первым использованием

- Удалите имеющиеся наклейки и пленки.
- Размотайте сетевой кабель на требуемую длину, зафиксируйте и подсоедините его.
- Открыв окно, разогрейте тостер без хлеба при максимальной степени поджаривания минимум 3 раза, после чего дайте ему остыть.

Эксплуатация

Общие сведения

Используйте этот тостер только для приготовления тостов, разогрева или оттаивания хлеба для тостов, ломтиков хлеба или булочек. Не просовывайте предметы в отделение для прожаривания.

Используйте тостер только в вертикальном положении. Ни в коем случае не закрывайте отделение для поджаривания.

Нажмите вниз пусковой рычаг только для приготовления тостов, ни в коем случае не блокируйте. Не используйте продукты питания, с которых во время поджаривания могут стекать капли. Не используйте продукты питания, содержащие масло, жир или сахар (например, вафли или помазанный хлеб).

⚠ Внимание!

Не пользуйтесь прибором без лотка для крошек!

Приготовление тостов

- Установите переключателем нужную степень поджаривания.
 - Вставьте продукт для приготовления тостов в отделение для поджаривания.
 - Опустите пусковой рычаг до упора вниз с фиксацией. Загорается кнопка **stop**.
 - Приготовление тоста закончено, когда хлеб выскочит наружу.
- Чтобы преждевременно закончить приготовление тостов, нажмите кнопку **stop**.

Совет: Чтобы было легче вынуть тосты, поднимите пусковой рычаг до отказа вверх.

Разогрев холодного хлеба или тоста

- Вставьте продукт для приготовления тостов в отделение для поджаривания.
- Установите переключатель в положение .
- Опустите пусковой рычаг до упора вниз с фиксацией. Загорается кнопка **stop**.
- Процесс разогрева закончен, когда хлеб выскочит наружу.

Подпекание булочек

Не кладите алюминиевую фольгу на подставку для булочек! Выполняйте подпекание только при выдвинутой подставке для булочек! Не выполняйте одновременно приготовление тостов и подпекание!

- Опустите рычаг до упора вниз. Выдвигается подставка для булочек.
- Положите булочки на подставку для булочек.
- Установите нужную степень поджаривания переключателем максимум на уровень 2.
- Опустите пусковой рычаг до упора вниз с фиксацией. Загорается кнопка **stop**.
- Подпекание закончено, когда погаснет кнопка **stop**.

Приготовление замороженного хлеба или тоста

- Установите переключателем нужную степень поджаривания.
- Вставьте продукт для приготовления тостов в отделение для поджаривания.
- Опустите пусковой рычаг до упора вниз с фиксацией. Загорается кнопка **stop**.
- Нажмите кнопку **defrost**. Загорается кнопка **defrost**.
- Процесс оттаивания закончен, когда хлеб выскочит наружу.

Указания

- Если тост в отверстии застрял, тостер автоматически выключается.
- Если тост застрял в отверстии для поджаривания, выньте штекер из розетки и после охлаждения осторожно извлеките тост.
- При поджаривании одного ломтика хлеба установите тостер на одну степень поджаривания ниже, чем для двух ломтиков.
- Поджаривайте тосты до золотистого, а не темного или коричневого цвета, удаляйте подгоревшие остатки. Не передерживайте в тостере продукты, содержащие крахмал, особенно изделия из зерна и картофеля (чтобы уменьшить риск образования акриламида).

Чистка и уход

Опасность поражения током!

Выньте штекер из розетки и дайте тостеру остынуть. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду и не мойте в посудомоечной машине! Не используйте паровые очистители. Не очищайте тостер спреем для духовок/грилей.

- Выдвиньте и протрите лоток для крошек.
- Удалите крошки из-под лотка для крошек жесткой кисточкой.
- Протрите корпус влажной тканью, не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

Совет: Очищайте поверхности нержавеющей стали имеющимся в общей продаже средством для чистки нержавеющей стали.

Технические характеристики

компактный тостер	
Подключение к электросети	220-240 В~ 50/60 Гц
Мощность	915-1090 Вт
Высота прибора	188 мм
Ширина прибора	307 мм
Глубина прибора	170 мм

тостер с длинным отверстием	
Подключение к электросети	220-240 В~ 50/60 Гц
Мощность	915-1090 Вт
Высота прибора	188 мм
Ширина прибора	431 мм
Глубина прибора	126 мм

Утилизация



Утилизируйте упаковку с использованием экологически безопасных методов. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине, в котором Вы приобрели прибор.

Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовые Приборы», или в сопроводительной документации.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

المواصفات الفنية

المحمصة المدمجة	
التوصيل الكهربائي	220-240 فولت تيار متردد 50/60 هيرتز
القدرة	915-1090 وات
ارتفاع الجهاز	188 مم
عرض الجهاز	307 مم
طول الجهاز	170 مم

المحمصة ذات الفتحة الطويلة	
التوصيل الكهربائي	220-240 فولت تيار متردد 50/60 هيرتز
القدرة	915-1090 وات
ارتفاع الجهاز	188 مم
عرض الجهاز	431 مم
طول الجهاز	126 مم

التخلص من الجهاز

تخلص من عبوة الجهاز بأسلوب يدعم الحفاظ على البيئة. هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 19/2012/المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة

(waste electrical and electronic equipment – WEEE).

وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها. قومي باستشارة موزعك المحلي لمعرفة أحدث الانظمة المتبعة حالياً للتخلص من الاجهزة القديمة.

شروط الضمان

يتم تحديد شروط الضمان لهذا الجهاز من قبل ممثلنا في الدولة التي يتم فيها بيع الجهاز. يمكنك الحصول على تفاصيل هذه الشروط من قبل الموزع الذي اشتريت منه الجهاز. يرجى إحضار فاتورة أو إيصال الشراء في حال أصاب جهازك أي طارئ يغطيهِ الضمان.

نحتفظ بحقنا في إجراء أية تعديلات.

إعداد الخبز أو المحمصات المجمدة

- اضبط درجة التحميص المطلوبة بواسطة المقبض الدوّار.
- أدخل الخبز في وعاء التحميص.
- ادفع زر البدء لأسفل حتى النهاية وثبته. وهنا يومض زر التوقف **stop**.
- اضغط على الزر **defrost**، وسيومض ضوء LED.
- تنتهي عملية إذابة التجميد، عندما يتم قذف الخبز.

إرشادات

- عند انحشار الخبز في الجهاز تتوقف المحمصة تلقائياً.
- إذا حدث أن انحشر خبز في وعاء التحميص، انزع قابس الطاقة، وبعد تبريد الجهاز، أخرج الخبز منه بعناية.
- اضبط درجة التحميص عند تحميص شريحة خبز واحدة على درجة أقل مما لو كان يتم تحميص شريحتي خبز.
- قم بتحميمص الخبز الأصفر الذهبي، بدلاً من الداكن أو البني، ثم أزل بقايا الخبز المحروقة.
- لا تحمص الأطعمة النشوية تحميصاً شديداً، لا سيما منتجات الحبوب والبطاطس (نظراً لقلّة استحضارها لمادة الأكريلاميد).

التنظيف والعناية

⚠ خطر الصق الكهربائي!

انزع قابس الطاقة، واترك المحمصة لتبرد. لا تغمر الجهاز أبداً في المياه، ولا تضعه في آلة غسل الأطباق.

لا تستخدم جهاز التنظيف بالبخار.

لا تنظف الجهاز برباذ فرن الطهي أو الشواء.

■ اخلع درج الفتات وامسحه.

■ أزل الفتات الموجود أسفل درج الفتات باستخدام فرشاة صلبة.

■ نظّف جسم الجهاز بقطعة قماش مبللة، ولا تستخدم مواد تنظيف قاسية أو مواد جليخ.

ملحوظة: نظّف أسطح الفولاذ المقاومة للصدأ بوسائل التنظيف الخاصة بالأسطح المقاومة للصدأ والمتوفرة تجارياً.

لا تقم بتغطية وعاء التجميد أبداً. للتجميد اضغط على زر البدء للأسفل فقط، ولا تعلقُ الزر أبداً. لا تستخدم أي مواد غذائية يمكن أن تقطر أثناء التجميد.

لا تستخدم مواد غذائية غنية بالزيوت أو الدهون أو السكر (مثل كيك الوافل والخبز المحشو).

⚠ تنبيه هام!

لا تشغل الجهاز بدون درج الفئات!

التجميد

- اضبط درجة التجميد المطلوبة بواسطة المقبض الدوار.
- أدخل الخبز في وعاء التجميد.
- ادفع زر البدء لأسفل حتى النهاية وثبته. يومض زر التوقف **stop** في أثناء عملية التجميد.
- تنتهي عملية التجميد عندما يتم قذف الخبز. إذا أردت إنهاء عملية التجميد قبل أوانها، فاضغط على زر التوقف **stop**.

ملاحظة: ارفع ذراع الدفع لأسفل إلى أعلى لإزالة القطع التي تم تجميدها بسهولة بالغة.

تسخين الخبز البارد أو المحمص

- أدخل الخبز في وعاء التجميد.
- ادفع زر البدء لأسفل حتى النهاية وثبته. وهنا يومض زر التوقف **stop**.
- اضغط على الزر **LED**، وسيومض ضوء **LED**.
- تنتهي عملية التسخين عندما يتم قذف الخبز.

تسخين خبز الكايزر

لا تضع أي رقائق ألومنيوم على حامل التجميد! لا تقم بالتسخين إلا باستخدام حامل التجميد الخارج من الجهاز! لا تقم بالتجميد والتسخين في الوقت ذاته!

- ادفع المفتاح إلى أسفل حتى النهاية. حينها سيخرج حامل التجميد.
- ضع خبز الكايزر على حامل التجميد.
- اضبط درجة التجميد المطلوبة بواسطة المقبض الدوار حتى الدرجة 2 بحد أقصى.
- ادفع زر البدء لأسفل حتى النهاية وثبته. وهنا يومض زر التوقف **stop**.
- ينتهي التسخين عندما ينطفئ ضوء زر التوقف **stop**.

تهانينا على شرائك هذا المنتج من شركتنا **Bosch**. لقد وقعت يدك على منتج عالي الجودة، وهو ما سيجلب لك مزيداً من السعادة.

إرشادات الاستخدام هذه تصف طرز مختلفة:

- جهاز تجميد بفتحات طويلة
- جهاز تجميد مدمج

القطع وعناصر الاستعمال

- 1 المقبض الدوار لضبط درجة التجميد
يمكن ضبطه على المستويات 1 - 6
1 = أدنى درجة تجميد
6 = أعلى درجة تجميد
□ = تسخين
- 2 صمام البدء المنزلق
- 3 مفتاح (حامل تجميد مدمج)
- 4 حامل تجميد
- 5 زر التوقف **stop** مزود بضوء LED
- 6 زر **defrost** لإزالة التجمد مزود بضوء LED
- 7 وعاء التجميد
- 8 درج الفئات
- 9 تجهيزة لف الكابل (مزودة بأداة تثبيت)

قبل الاستخدام لأول مرة

- قم بإزالة أي ملصقات أو رقائق على الجهاز.
- اسحب سلك التوصيل على الطول المطلوب وثبته ثم أوصله.
- قم بتسخين المحمصة بدون وضع خبز فيها وإبقاء النافذة مفتوحة، وضبطها على أعلى درجة تجميد لمدة 3 دقائق على الأقل، وبعد ذلك اترك المحمصة لتبرد.

الاستعمال

نقاط عامة

استخدم هذه المحمصة فقط لأعمال تجميد الخبز، وتسخينه، وإذابة التجميد للخبز المحمص أو الخبز العادي أو الكايزر. لا تعبث في وعاء التجميد بأي أدوات. شغل المحمصة قائمة في وضعها الطبيعي.

⚠️ خطر حدوث حروق وخطر حدوث حريق!

لا تضع الجهاز على سطح ساخن أو بالقرب منه، مثل صفيحة الموقد. تجنب رذاذ الدهن فقط يتضرر البلاستيك.

الاستخدام الخاطئ للجهاز يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات. يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بتوصيل أو تشغيل الجهاز مع ساعات توقيت التشغيل/إيقاف التشغيل أو مع مقابس قابلة للتشغيل عن بعد. يجب عدم إدخال أية أجسام في فتحة إدخال الخبز. الخبز يمكن أن يحترق. يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بتشغيل جهاز التحميص بالقرب من أو أسفل الستائر أو المواد الأخرى القابلة للاشتعال. يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بتغطية فتحة إدخال الخبز. يجب عدم لمس أية أجزاء أخرى بخلاف أزرار التحكم في التشغيل فقد يصبح جهاز التحميص ساخناً أثناء التحميص. يجب عدم الضغط على ذراع الدفع لأسفل إلا لإجراء التحميص فقط؛ يجب عدم التسبب في إعاقتها مطلقاً. يجب عدم استخدام أية مواد غذائية يمكن أن تتساقط منها قطرات أثناء عملية التحميص، خطر حدوث حريق. قبل التنظيف يجب إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالكهرباء والانتظار حتى يكون الجهاز قد أصبح بارداً. يجب عدم غمر الجهاز أو كبل التوصيل بالكهرباء في الماء أو وضعه في جهاز غسل الأطباق! يجب عدم تنظيف الجهاز باستخدام البخار. يجب عدم تنظيف الجهاز باستخدام سبراي تنظيف أفران/ سبراي تنظيف شوايات. يتم استخدام فرشاة متينة لإزالة الفتات الذي قد يتجمع أسفل حامل التسخين. يتم إزالة درج الفتات وتنظيفه.

يجب عدم استخدام جهاز التحميص إلا عندما يكون واقفاً في الوضع الصحيح. يجب عدم ترك جهاز التحميص دون مراقبة أثناء استخدامه!

تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام، أو الدش، أو أحواض الغسيل، أو أي وعاء آخر يحتوي على ماء.



⚠️ خطر الاختناق!

يجب عدم السماح للأطفال باللعب بمواد التغليف والتعبئة.

إرشادات السلامة

برجاء قراءة إرشادات الاستخدام بأكملها بعناية والتعامل مع الجهاز بالأسلوب الموضح فيها، والحفاظ عليها للرجوع إليها عند الحاجة! في حالة قيامكم بإعطاء الجهاز لشخص آخر يرجى منكم تسليمه إرشادات الاستخدام هذه سويا مع الجهاز. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

⚠ خطر حدوث صدمة كهربائية!

لا تستخدم الجهاز سوى في الأماكن الداخلية وفي درجة حرارة الغرفة، وعلى ارتفاع أقل من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. ينبغي توصيل الجهاز فقط بمقبس مركب بطريقة سليمة ومزود بوصلة تأريض على أن تكون شبكة الكهرباء ذات تيار متردد. تأكد من أن نظام أسلاك الحماية الأرضية الخاص بتركيبات المنزل الكهربائية مركبة وفقاً للوائح المعنية. يجب عدم توصيل وتشغيل الجهاز إلا وفقاً للبيانات المنصوص عليها في لوحة بيانات الطراز. يجب عدم استخدام الجهاز إلا عندما يكون كبل الإمداد بالكهرباء والجهاز في حالة سليمة وليس بهما أي تلف. يجب إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام في كل مرة أو في حالة حدوث خلل. لا يسمح بإجراء أية أعمال إصلاح، مثل استبدال كبل إمداد بالكهرباء تالف، إلا من قبل خدمة العملاء التابعة لشركتنا، وذلك لتجنب تعريض أشخاص أو أشياء للخطر. يجب الحفاظ على الأطفال الذين يقل عمرهم عن 8 سنوات بعيداً عن الجهاز وعن كبل التوصيل بالكهرباء، ولا يسمح لهم بتشغيل الجهاز. هذا الجهاز يمكن أن يتم استخدامه من قبل أطفال يبلغ عمرهم 8 سنوات أو ما يزيد عن ذلك ومن قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو ذهنية محدودة أو نقص في الخبرة و/أو نقص في المعارف والمعلومات، وذلك عندما يكون جاري الإشراف عليهم أو بعد أن يكون قد تم إعطائهم إرشادات تفصيلية بشأن كيفية الاستخدام الآمن للجهاز وبعد أن يكونوا قد فهموا جيداً الأخطار المترتبة على استخدام الجهاز. يجب عدم السماح للأطفال بأن يقوموا باللعب بالجهاز. أعمال التنظيف وأعمال صيانة الجهاز التي يتم إجرائها من قبل المستخدم لا يسمح بأن يتم إجرائها من قبل أطفال إلا إذا كانوا يبلغون من العمر 8 سنوات أو أكثر وكان جاري الإشراف عليهم عند قيامهم بذلك.

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg

Online Auftragsstatus, Filterbeutel-
Konfigurator und viele weitere
Infos unter:
www.bosch-home.com

Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.

AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
<mailto:service.uae@bshg.com>
www.bosch-home.com/ae

AL Republika e Shqiperise, Albania

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati "Matrix Konstruktion",
Kati 0 dhe +1
1023 Tirane
Tel.: 4 2278 130, -131
Fax: 4 2278 130
<mailto:info@elektro-servis.com>

EXPERT SERVIS
Rruga e Kavajes,
Kulla B Nr 223/1 Kati I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061
Tel.: 4 227 4941
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555
<mailto:info@expert-servis.al>

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkkundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
Ersatzteile und Zubehör und viele
weitere Infos unter:
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen
Tel.: 0810 550 511
<mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com>
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für
Sie erreichbar.

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 369 744*
Fax: 1300 306 818
<mailto:aftersales.au@bshg.com>
www.bosch-home.com.au
*Mo-Fr: 24 hours

BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Gradačanka 29b
71000 Sarajevo
Tel.: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
mailto:bosch_siemens_sarajevo@yahoo.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.
European Trade Center Building, 5th floor
1784 Sofia
Tel.: 0700 208 17
Fax: 02 878 79 72
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch.home.bg

BH Bahrain, مملكة البحرين

Khalaifat Est.
P.O. Box 5111
Manama
Tel.: 01 7400 553
mailto:service@khalaifat.com

BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"
ten.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Werkkundendienst für Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Iliakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaaniou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 7777 8007
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.com/cz

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service-DK@BSHG.com
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
Türi tn.5
11313 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:service@servicenet.ee
www.simson.ee

Renerki Kaubanduse OÜ
Tammasaare tee 134B (Euronicsi kaupluses)
12918 Tallinn
Tel.: 0651 2222
Fax: 0516 7171
mailto:klienditeenindus@renerk.ee
www.renerk.ee

Eliser OÜ
Mustamäe tee 24
10621 Tallinn
Tel.: 0665 0090
mailto:hooldus@eliser.ee
www.kodumasinatate-remont.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 902 245 255 o 976 305 713
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälähdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com
www.bosch-home.fi
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 7 snt/min (alv 24%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 17 snt/min (alv 24%)

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:

0 892 698 010	Service 0.40 € / min + prix appel
---------------	--------------------------------------

mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et
Accessoires:

0 892 698 009	Service 0.40 € / min + prix appel
---------------	--------------------------------------

www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please visit
www.bosch-home.co.uk
or call Tel.: 0344 892 8979*

*Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider for
exact charges

GR Greece, Ελλάδα

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82
(Αστική χρέωση)
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor,
North Block, Skyway House,
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.
Kneza Branimira 22
10000 Zagreb
Tel.: 01 552 08 88
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék
Kereskedelm Kft.
Árpád fejedelem útja 26-28
1023 Budapest
Call Center: +36 80-200-201
mailto:BSH-szerviz@bshg.com
www.bosch-home.com/hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests, Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655*
Fax: 01450 2520
www.bosch-home.co.uk
*0.03 € per minute at peak.
Off peak 0.0088 € per minute.

IL Israel, ישראל

C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.bosch-home.co.il

IN India, Bhārat, भारत

BSH Household Appliances
Mfg. Pvt. Ltd. Arena House, Main Bldg,
2nd Floor,
Plot No. 103, Road No. 12,
MIDC, Andheri East
Mumbai 400 093
Toll Free 1800 266 1880*
www.bosch-home.com/in
* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
(exclude public holidays)

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829 120
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан

IP Turebekov Yerzhan
Nurmanovich
Jangeldina str. 15
Shimkent 160018
Tel.: 0252 31 00 06
mailto:evrika_kz@mail.ru

LB Lebanon, لبنان

Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh, 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt
UAB "AG Service"
R. Kalantos g. 32
52494 Kaunas
Tel.: 0700 556 55
Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt

Baltic Continent Ltd.
Lukšio g. 23
09132 Vilnius
Tel.: 05 274 1788
Fax: 05 274 1722
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu

LV Latvija, Latvia

SIA "General Serviss"
Bulju iela 70c
1067 Rīga
Tel.: 06742 52 32
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv

Elkor Serviss
Brīvības gatve 201
1039 Rīga
Tel.: 067 070 520; -36
Fax: 067 070 524
mailto:info@elkorserviss.lv
www.elkorserviss.lv

Sia Elektronika-Serviss
Tadaiķu iela 4
1004 Rīga
Tel.: 067 717 060
Fax: 067 601 235
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Щусева 98
2012 Кишинев
тел./ факс: 022 23 81 80
mailto:bosch-md@mail.ru

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc
Ul. Slobode 17
84000 Bijelo Polje
Tel./Fax: 050 432 575
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@t-com.me

MK Macedonia, Македонија

GORENEC
Jane Sandanski 69 lok. 3
1000 Skopje
Tel.: 022 454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenece@yahoo.com

MT Malta

Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maldives

Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Malé
Tel.: 0331 0742
mailto:mohamed.zuhuree@
lintel.com.mv

NL Nederlandse, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com

Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 0800 245 700*
Fax: 0800 256 535
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz

* Mo-Fr: 8.30am to 4.00pm
(exclude public holidays)

PL Polska, Poland

BSH Sprzet Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomesticos,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.bosch-home.pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr. 19-21, sect. 1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.bosch-home.com

SA Kingdom Saudi Arabia,

المملكة العربية السعودية
Abdul Latif Jameel Electronics
and Airconditioning Co. Ltd.
BOSCH Service centre,
Kilo 5 Old Makkah Road
(Next to Toyota), Jamiah Dist.
P.O.Box 7997
Jeddah 21472
Tel.: 800 127 9999
mailto:palakkaln@alj.com
www.aljellectronics.com.sa

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10
#01-01 Techplace 1
Singapore 569628
Tel.: 6751 5000*
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm
(exclude public holidays)

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com/si

SK Slovensko, Slovakia

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Tel.: 02 44 45 20 41
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333*
Fax: 0 216 528 9188*
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr

* Çağrı merkezini sabit hatlardan
aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme,
cep telefonlarından ise kullanılan
tarifeye göre değişiklik göstermektedir

TW Taiwan, 台灣

我們期盼您不斷的鼓勵與指導，
任何諮詢或服務需求，
歡迎洽詢客服專線
BSH Home Appliances Private Limited
台北市內湖區洲子街80號11樓
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
Fax: 02 2627 9788
mailto:bshstzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo

Service-General SH.P.K.
Ruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
Tel.: 0290 330 723
mailto:a_service@
gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2–6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehöerteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z. B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z. B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen **zu kleinen Hausgeräten:**

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter
bosch-infoteam@bshg.com

Nur für Deutschland gültig!

 Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

DE 0911 70 440 040

AT 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001328813

970720