

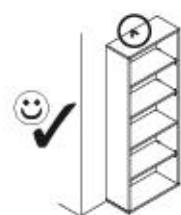
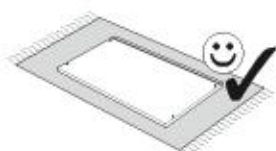


1AAOSN23/1WWOSN23

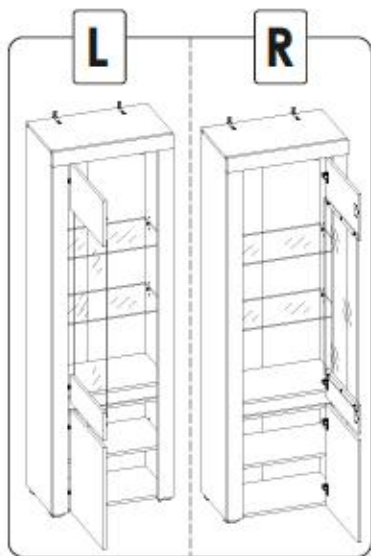

100 min

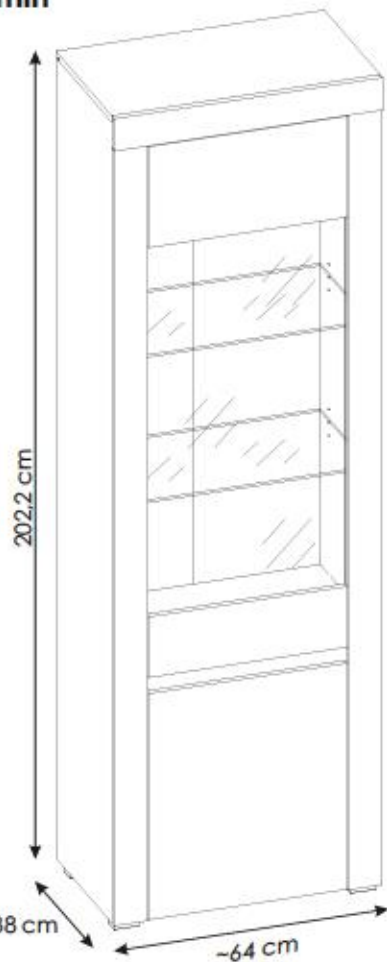

PL

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umklappen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigeigepackt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevniť ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob připevňování je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobilul trebuie ancorat permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilului. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancorare trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DIKKAT! Devitme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarın tipine göre seçiniz.

AR. ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي اللعبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تتناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elja el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！ 本家具需要固定在墙上以免倒塌。 箱子里没有安装螺钉。 因为安装方式需要根据墙的类型调整。 请按照墙的墙类型选择合适的方式。

SLO.







POZOR! Pohéltvo trajno pritrđite na steno, da preprečite lveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötélemeket.

NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

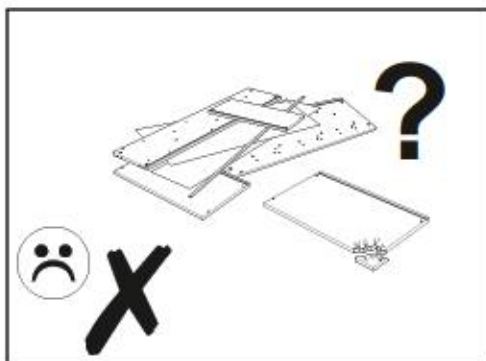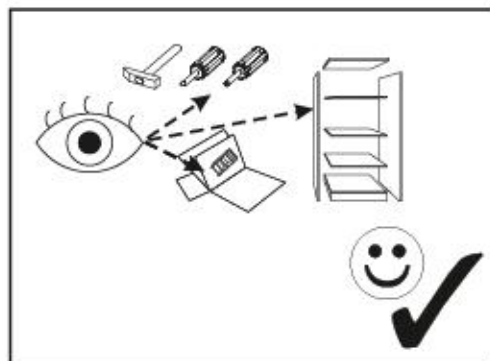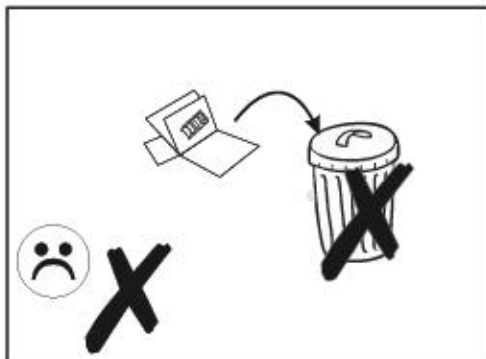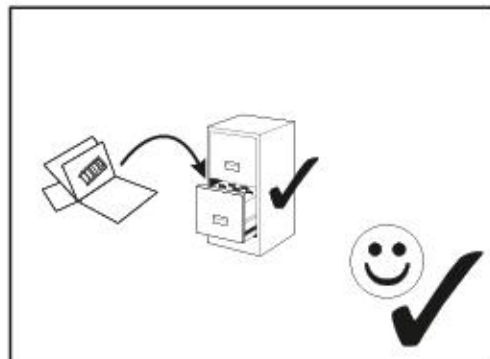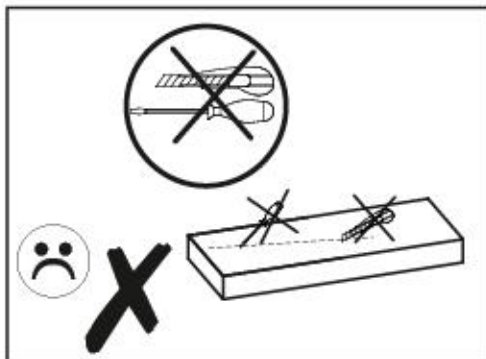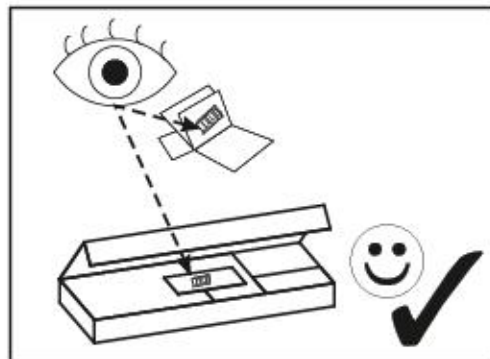

version A

Bx



BRx



version B

Bx + BRx





Bx





1AAOSN23/1WWOSN23

A1 8 x 35 mm x31	A2 8 x 45 mm x2	B7 + BR1 x4
C2 5 x 13 mm x8	D2 x12	E0 x24
E1 15 x 12 mm x34	F1 6 x 34 mm x30	F3 7 x 58 mm x2
G0 x3	G1 7 x 50 mm x3	I3 3.5 x 22 mm x8
I8 4 x 16 mm x8	M x1	N0 3 x 13 mm x1
N1 3 x 16 mm x10	N5 3.5 x 16 mm x4	O3 x4
O2A ø20 x8	P24 x2	Q8 x2
Q9 x2	R3 x6	R4 x12
R8 x4	R9 x1	Z x1

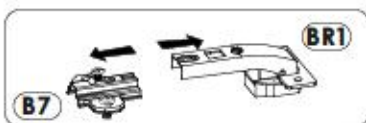

1AAOSN23/1WWOSN23

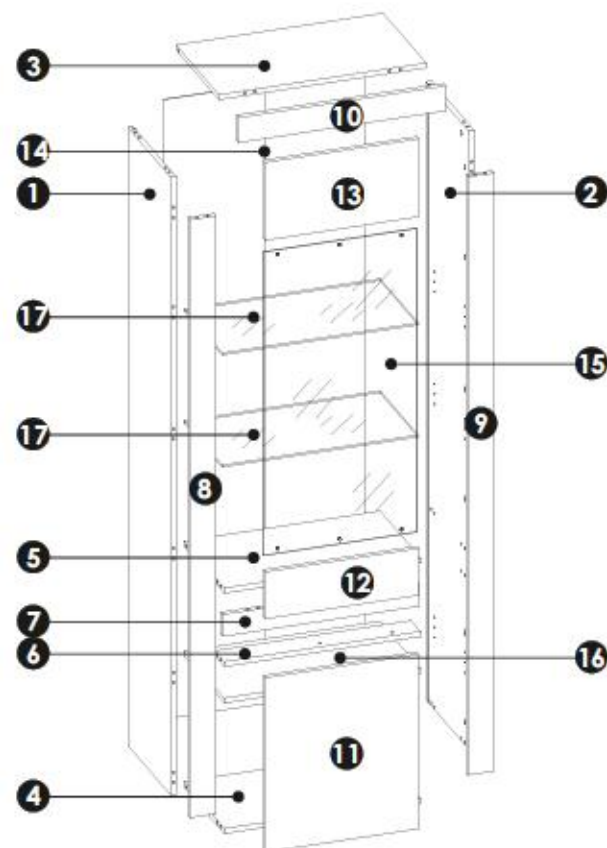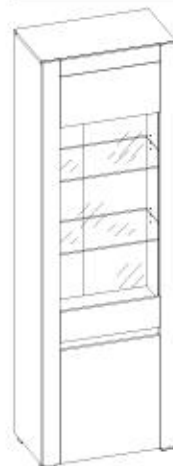


1	1984	364	16	x1	2/2
2	1984	364	16	x1	2/2
3	640	364	16	x1	1/2
4	607	344	16	x1	1/2
5	607	344	16	x1	1/2
6	607	80	16	x1	1/2
7	607	70	16	x1	1/2
8	1920	80	16	x1	2/2

9	1920	80	16	x1	2/2
10	640	80	18	x1	1/2
11	560	474	16	x1	1/2
12	474	150	16	x1	1/2
13	474	250	16	x1	1/2
14	1989	620	3	x1	2/2
15	975	474	4	x1	2/2
16	606	342	16	x1	1/2
17	606	324	6	x2	1/2

L




R

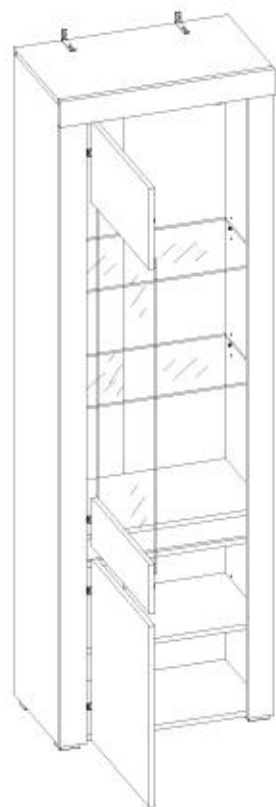




8/43 - 24/43







24/43 - 43/43







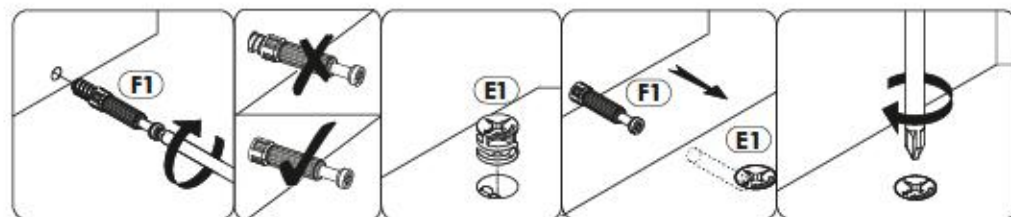


1

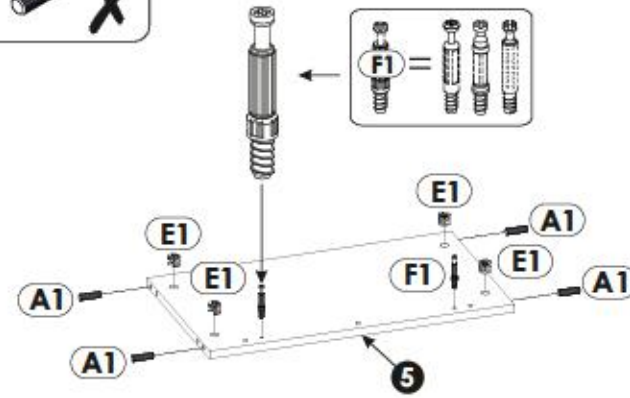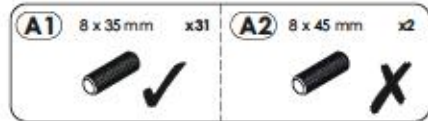
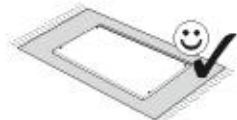


2

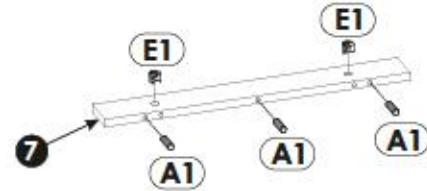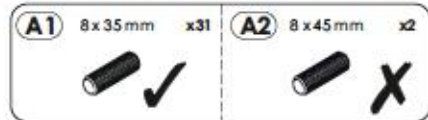
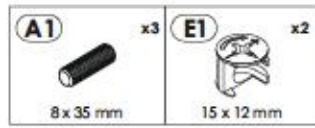
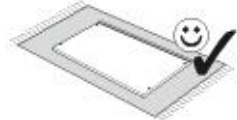


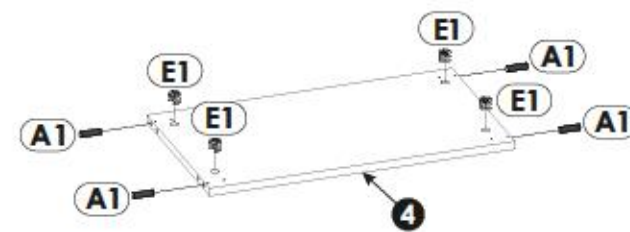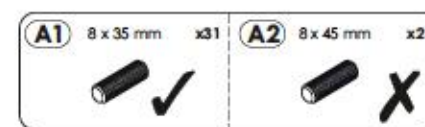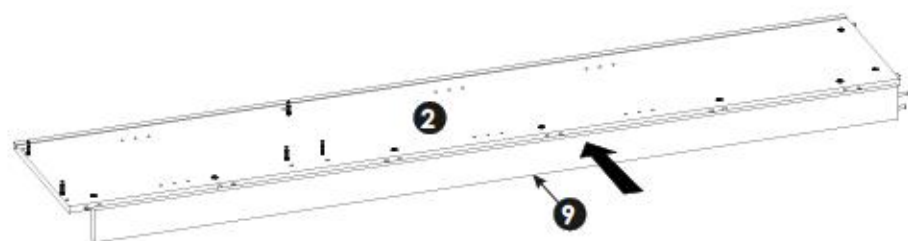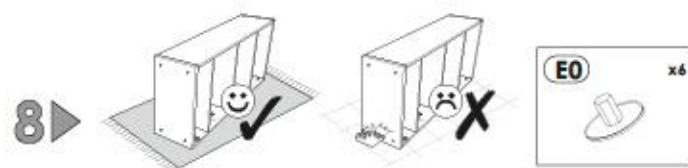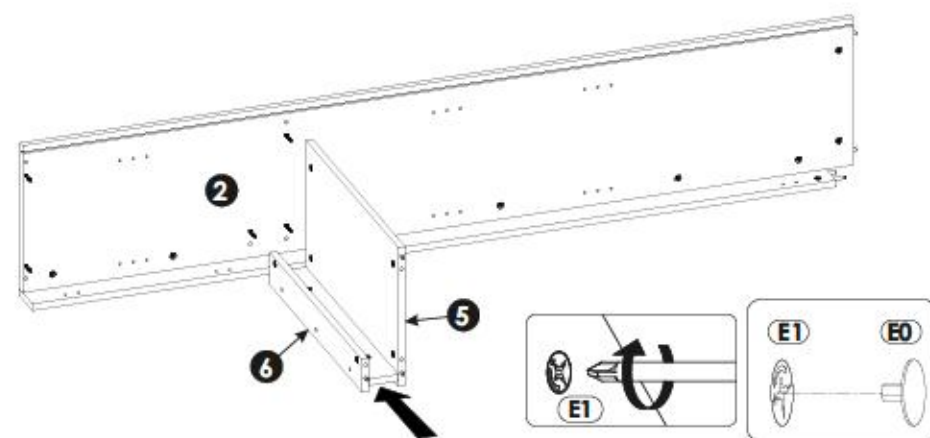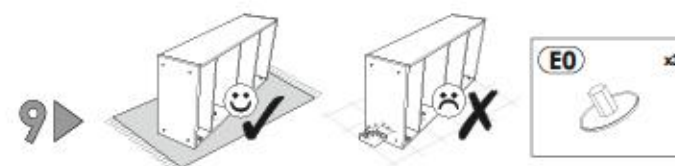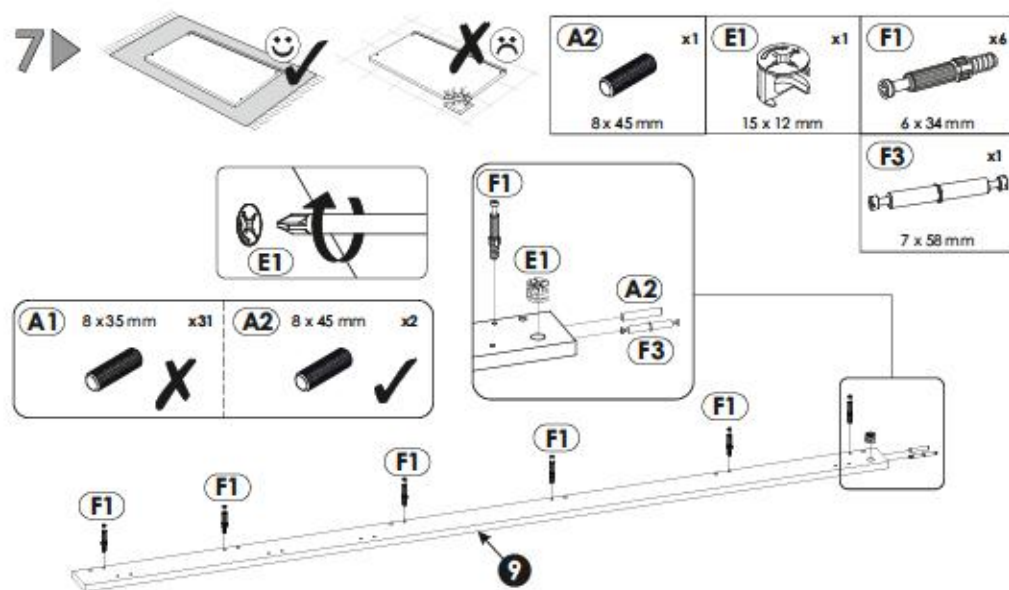





11▶

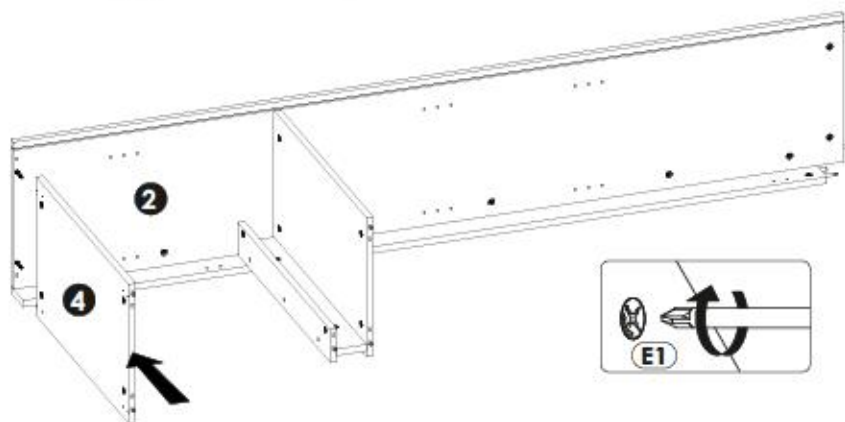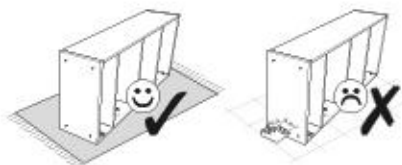



12▶


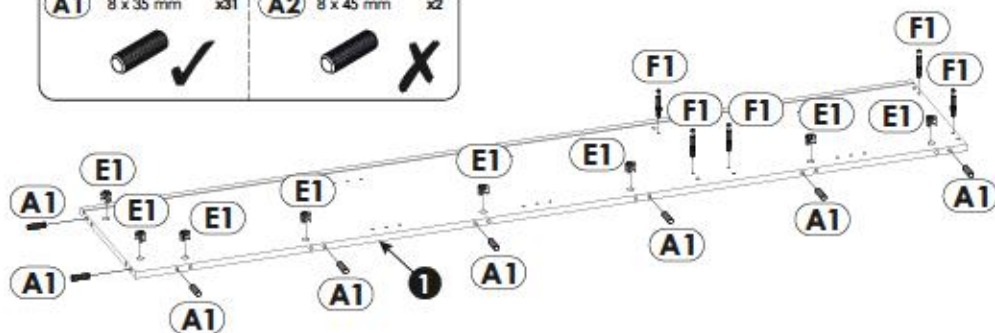
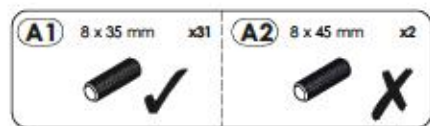
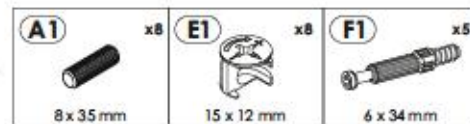


13▶

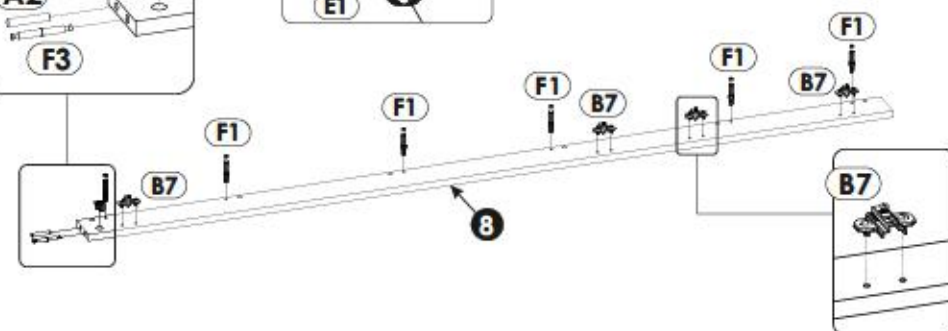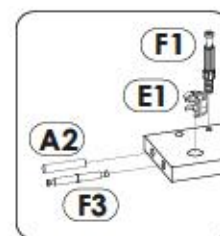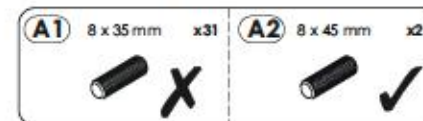
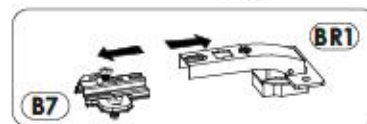


14▶


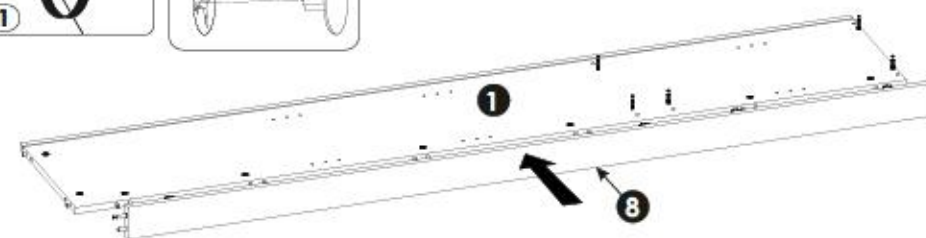
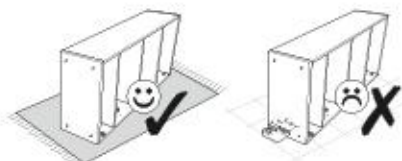


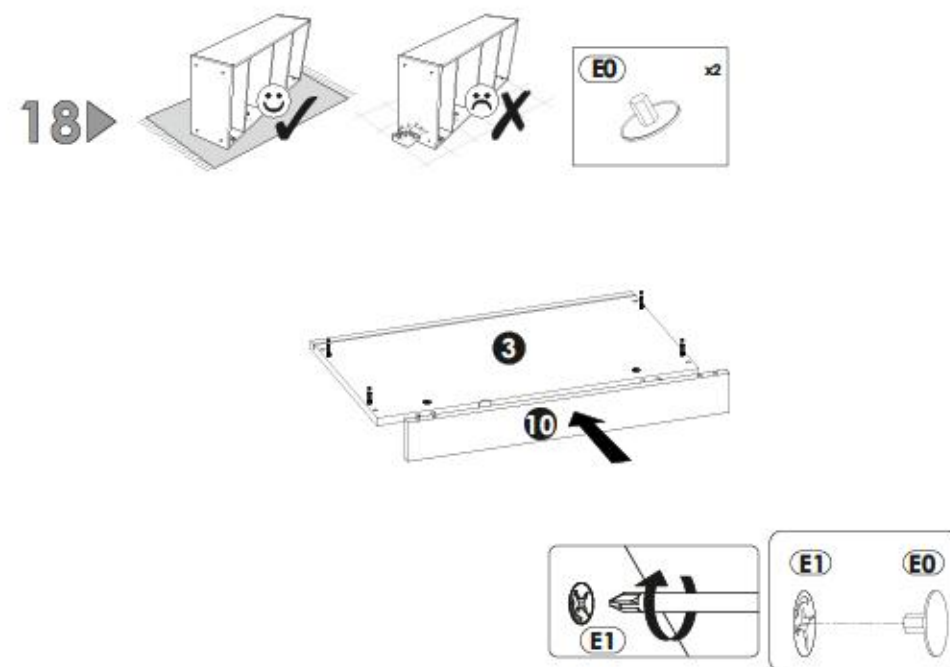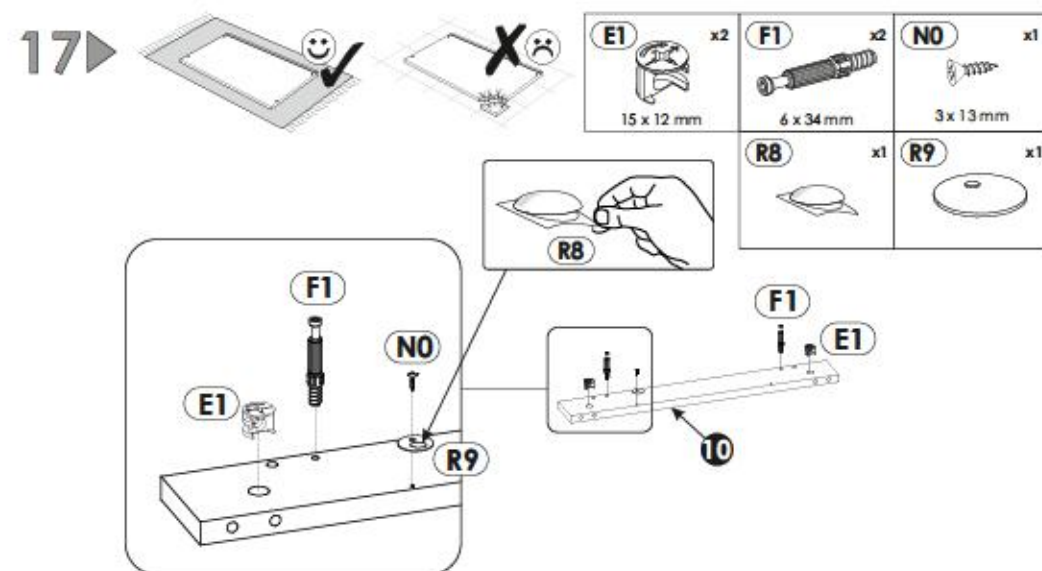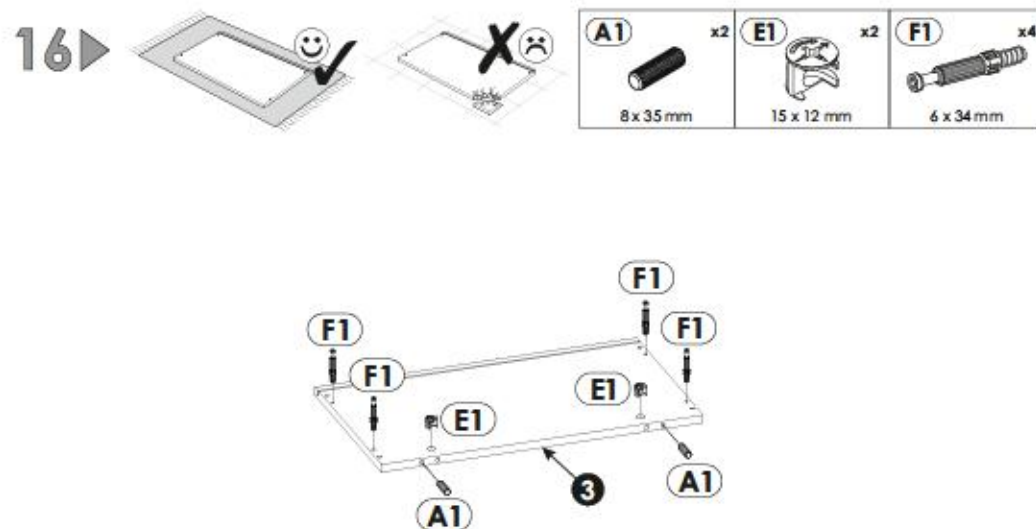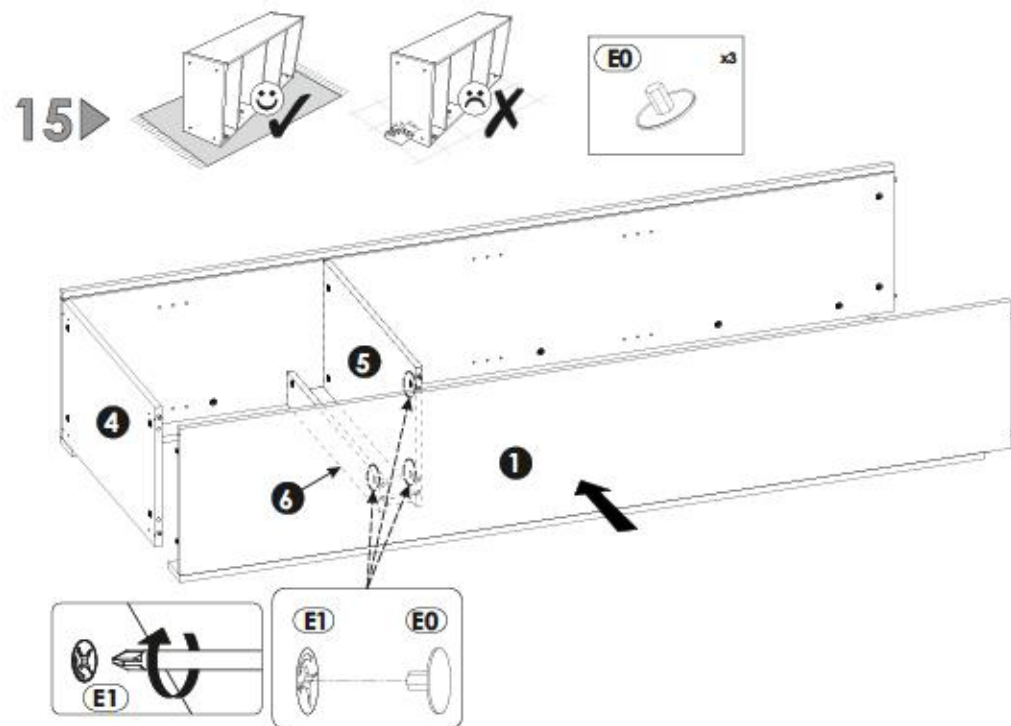




23▶

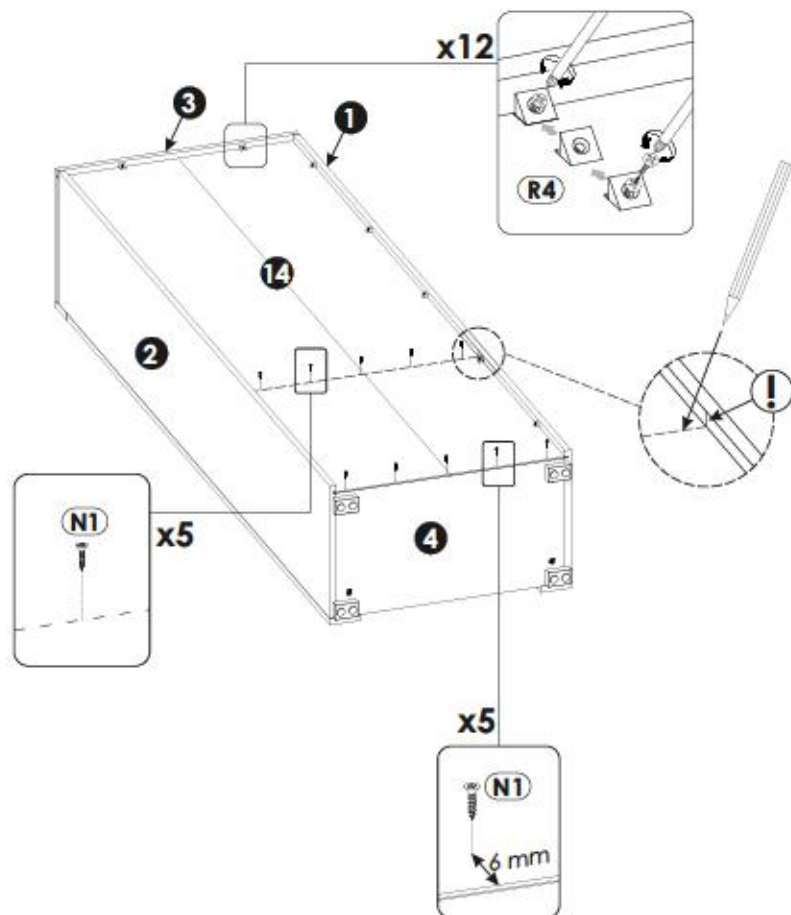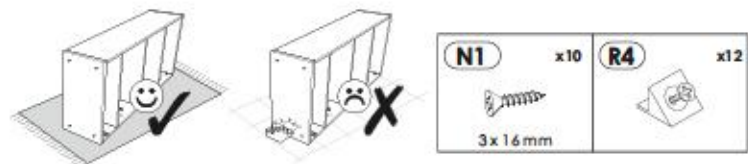



24▶

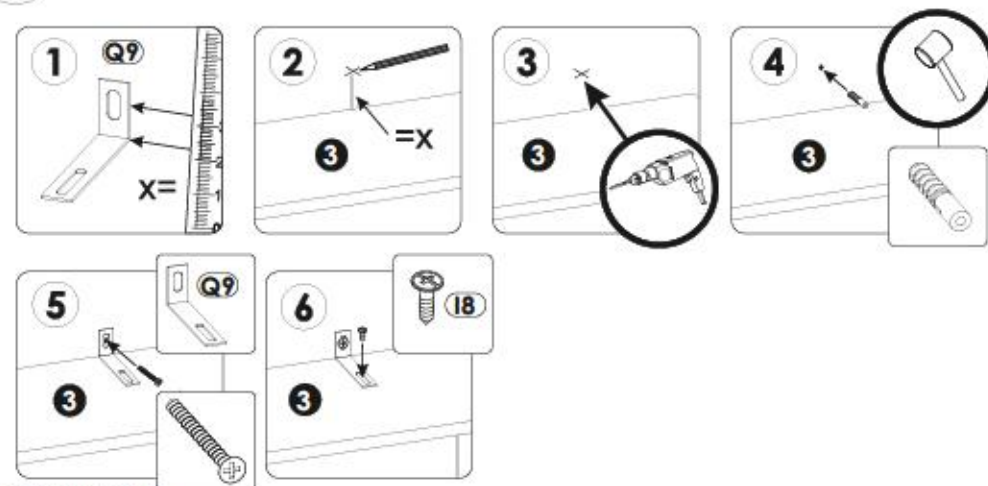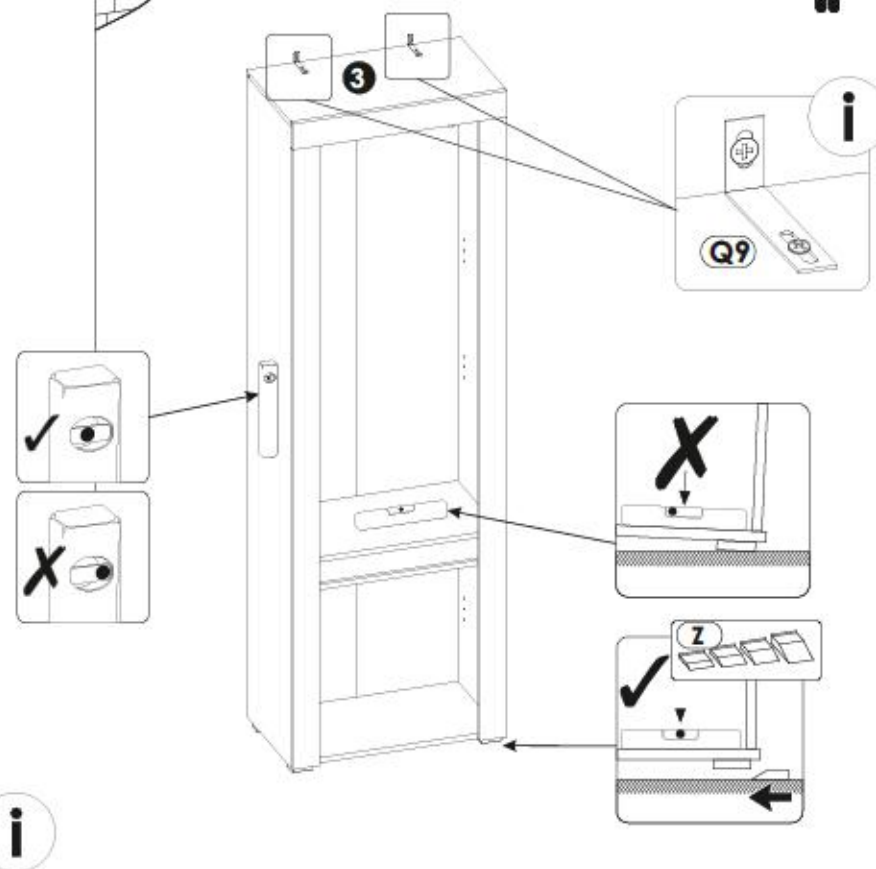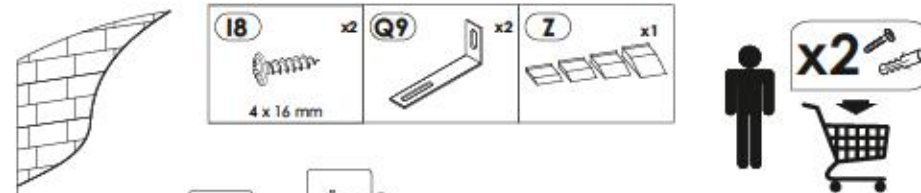

25▶

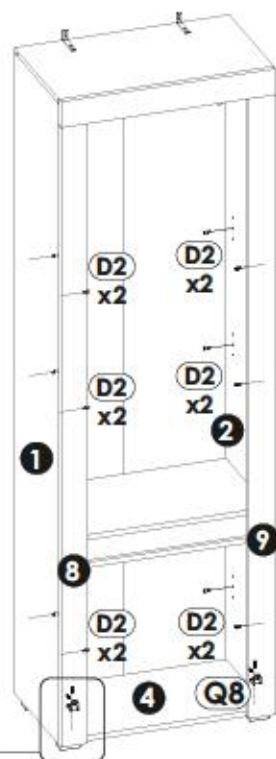
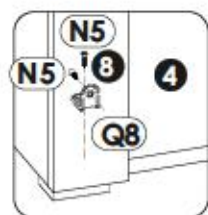
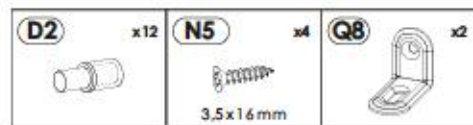


26▶


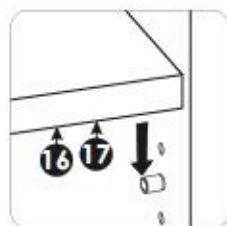
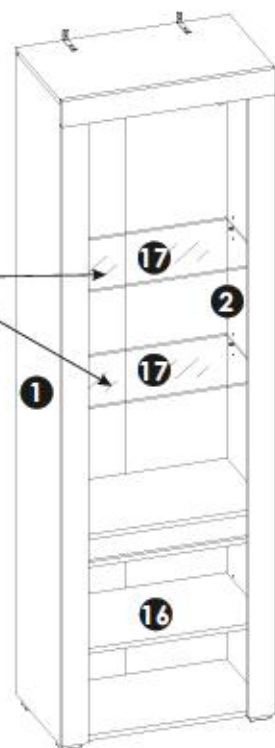


1AAOSN23/1WWOSN23




27▶

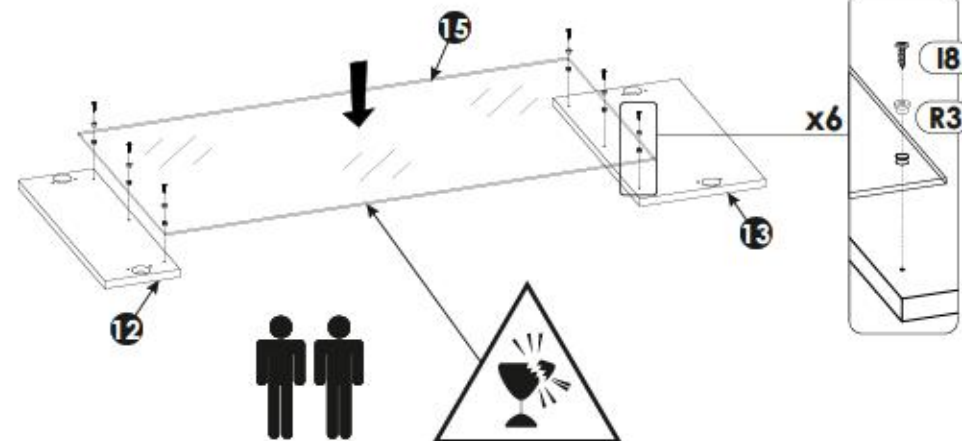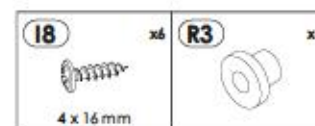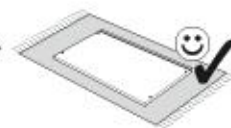


28▶

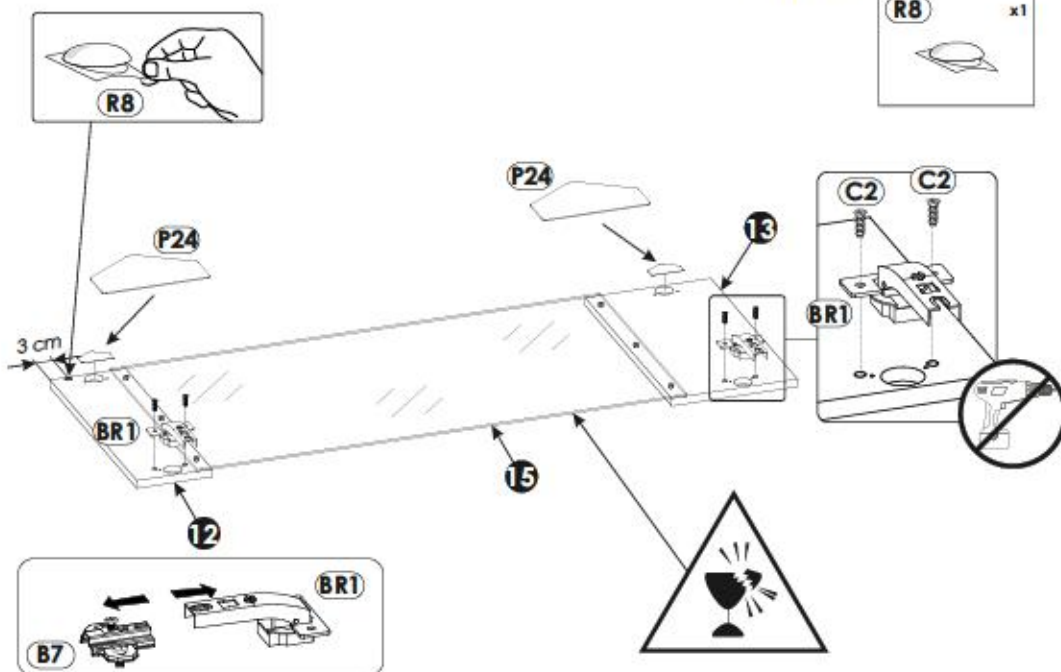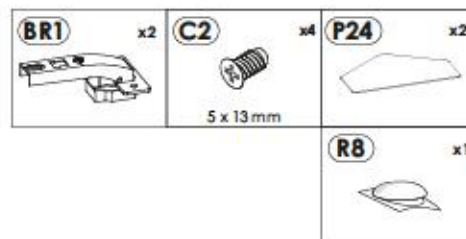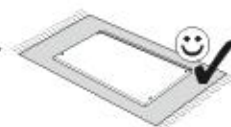

1AAOSN23/1WWOSN23

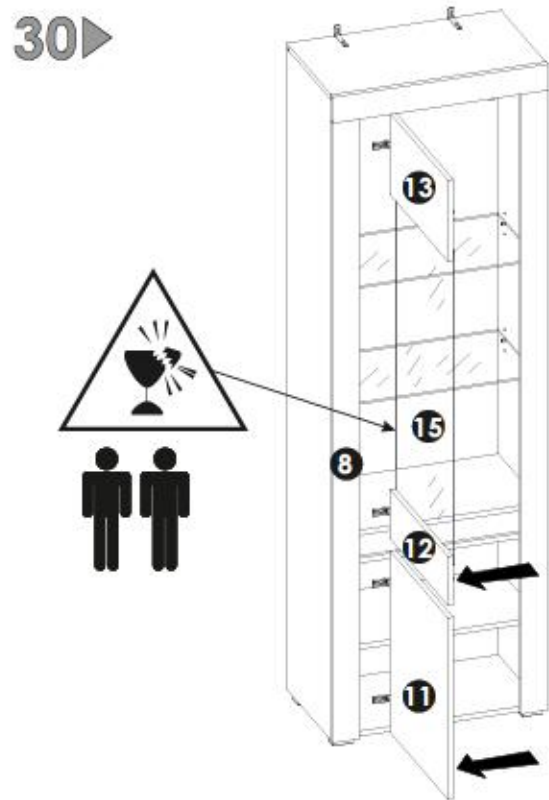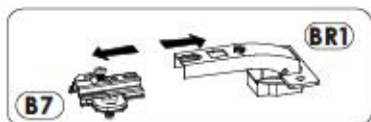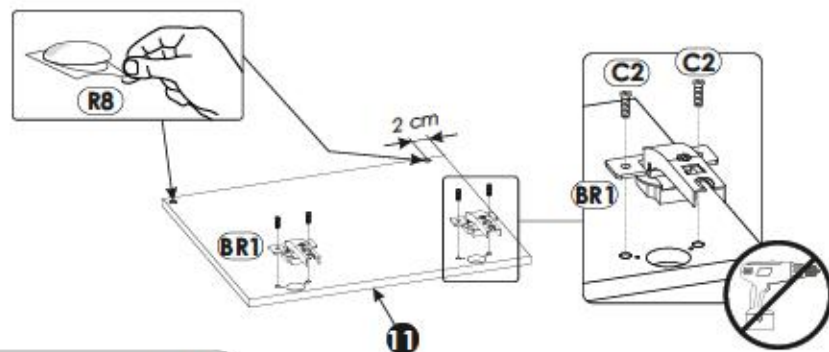

1AAOSN23/1WWOSN23

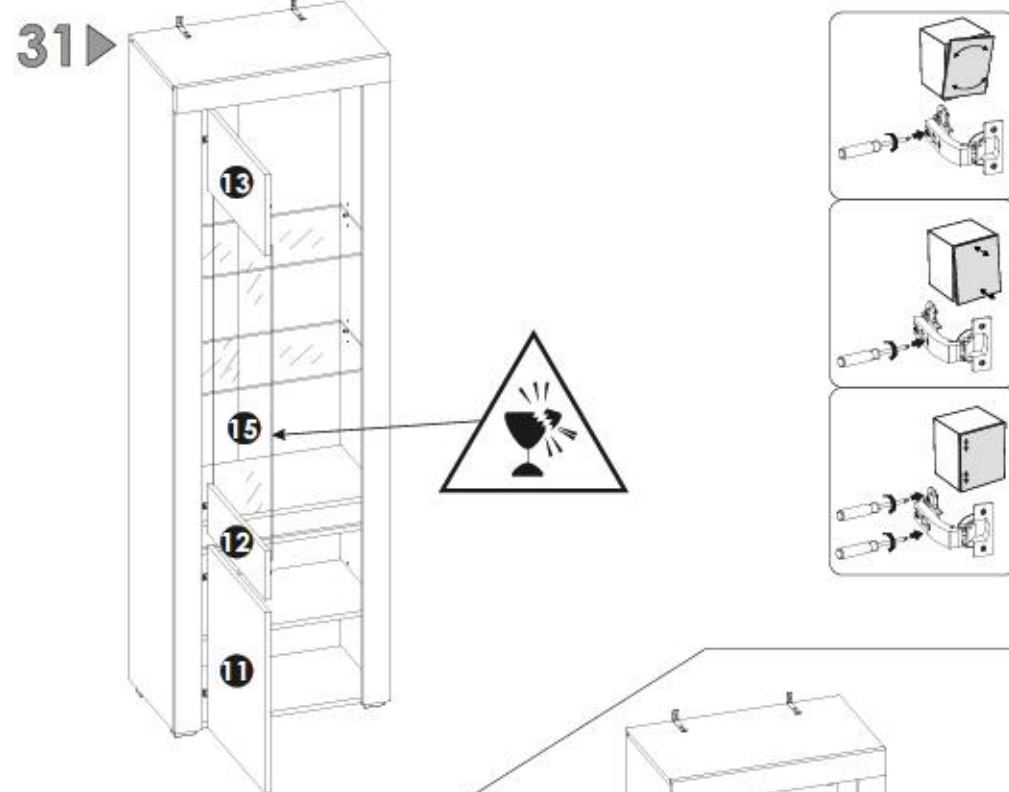

1AAOSN23/1WWOSN23

L















R









8/43 - 24/43



24/43 - 43/43

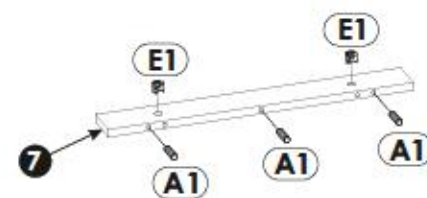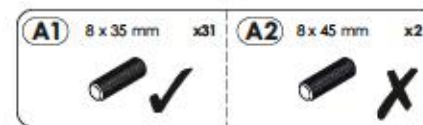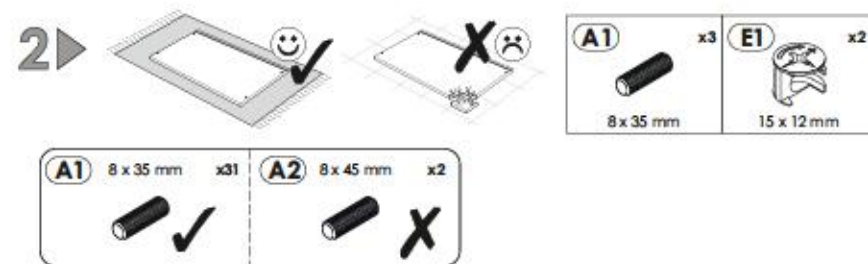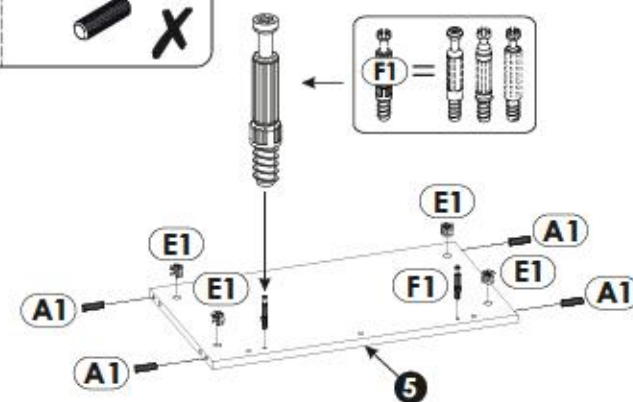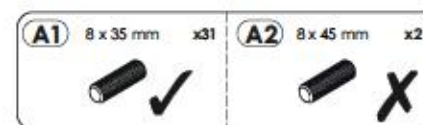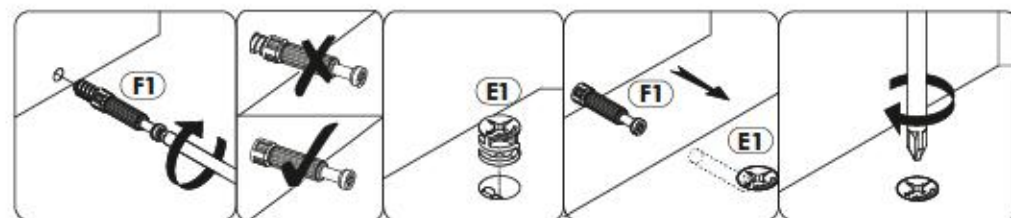

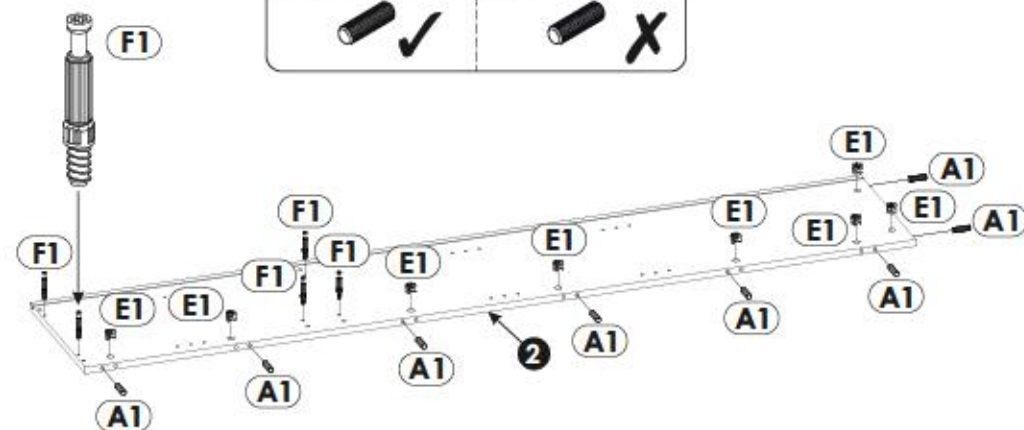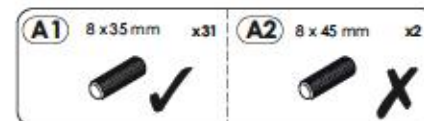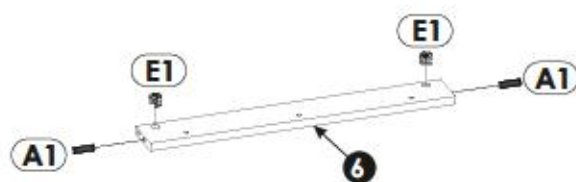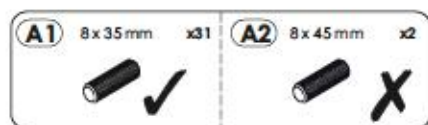
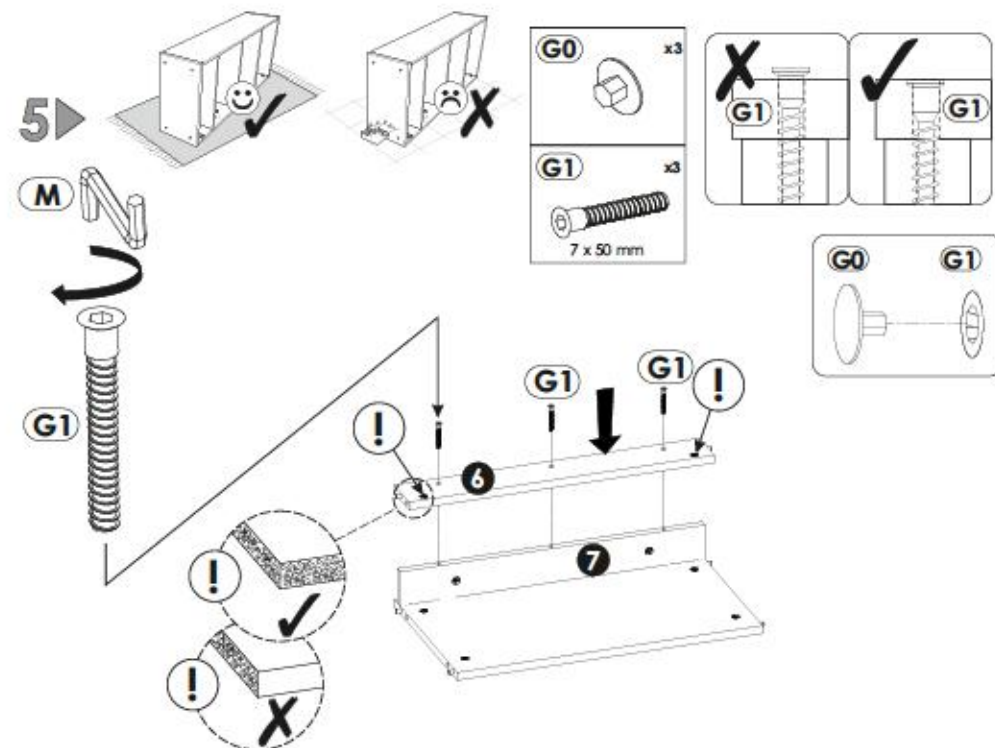
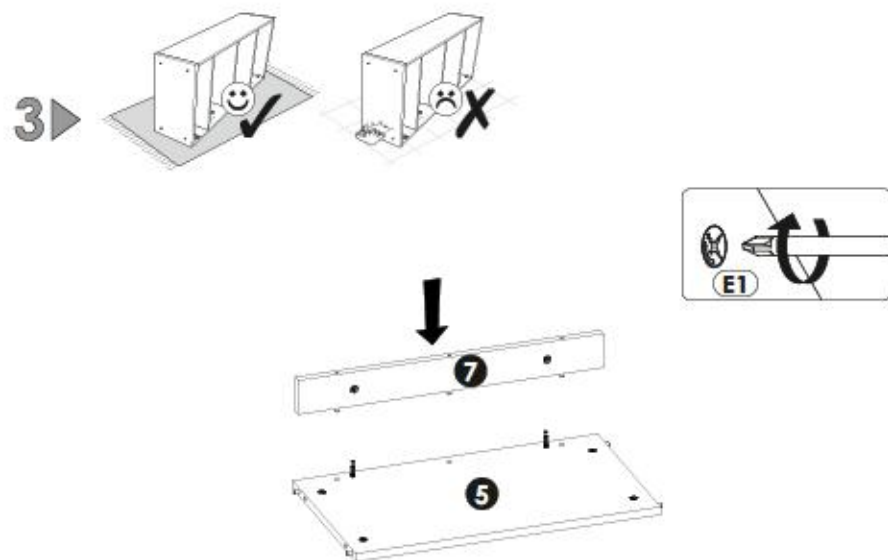


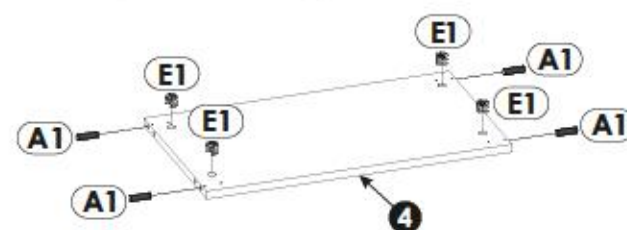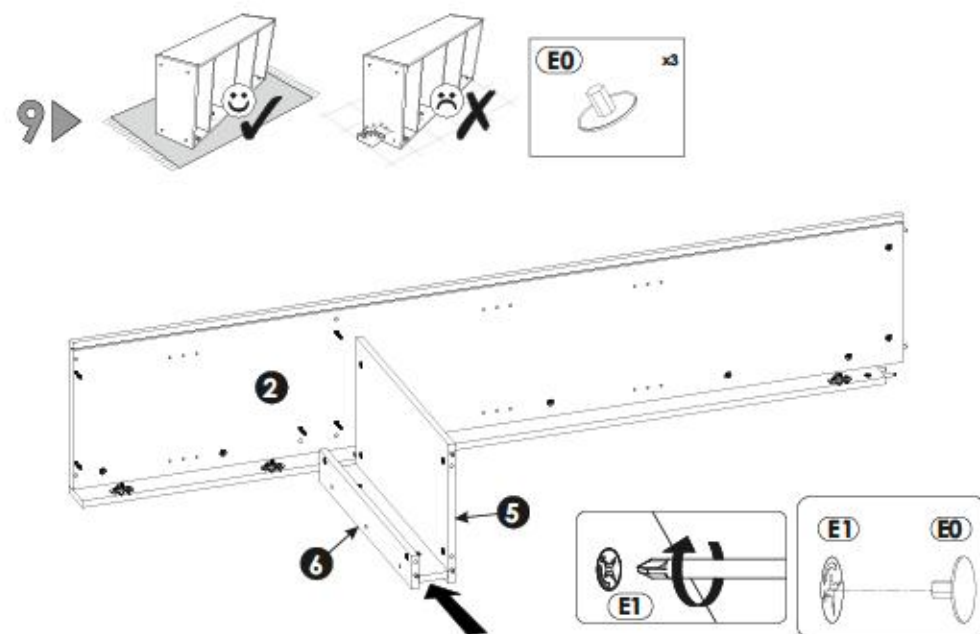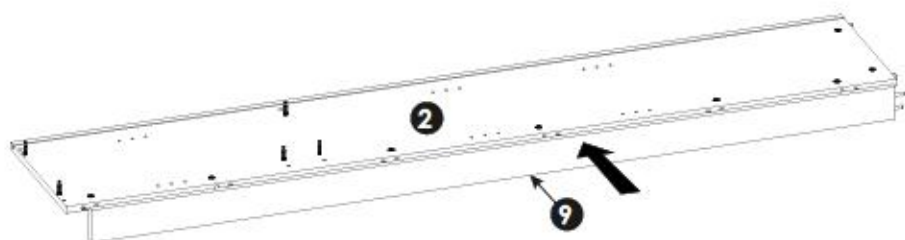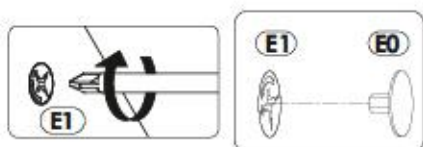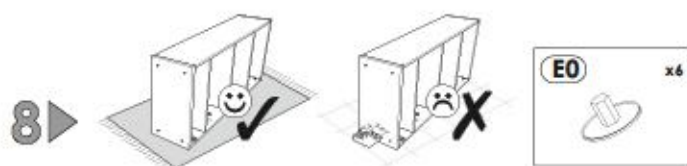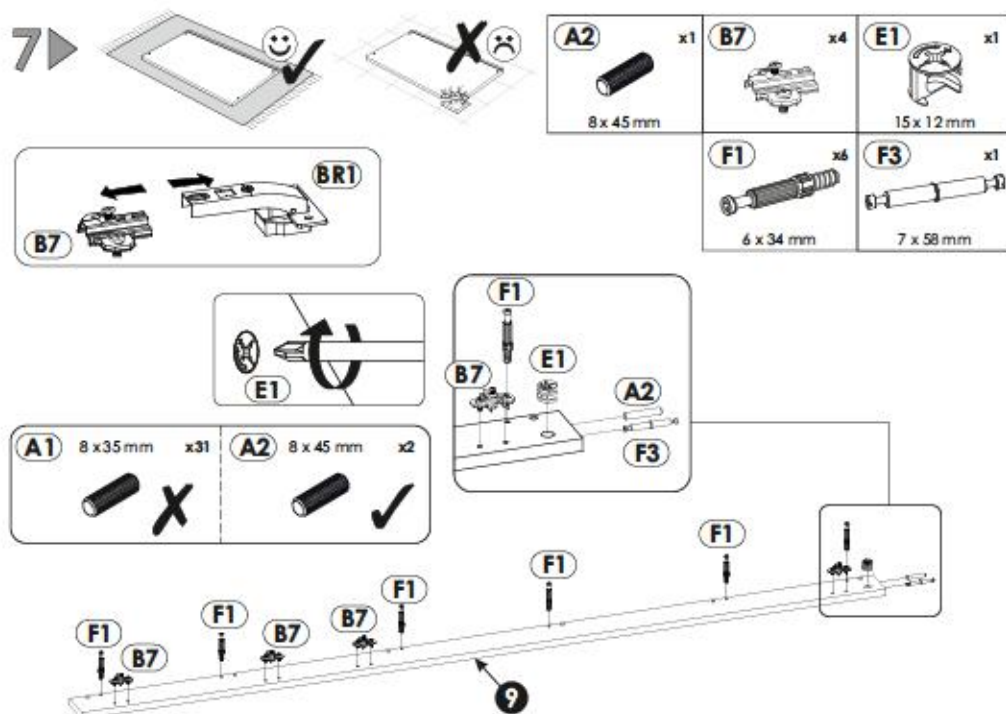





11▶

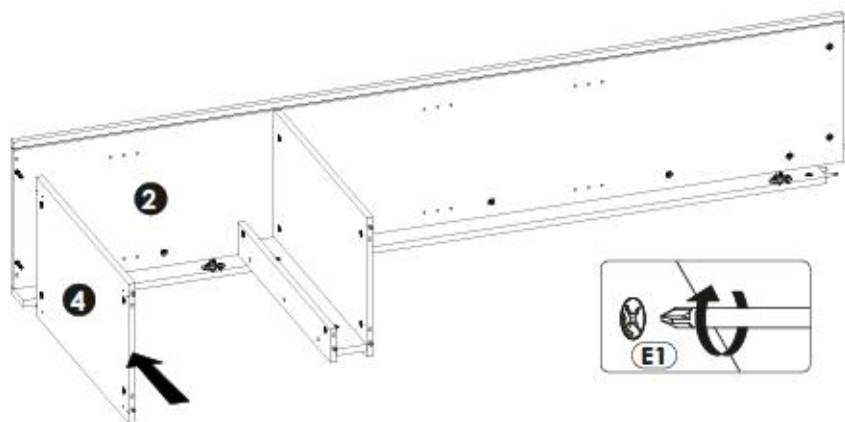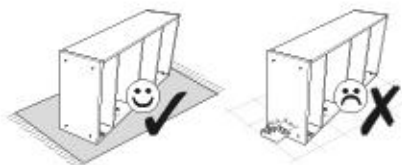



12▶


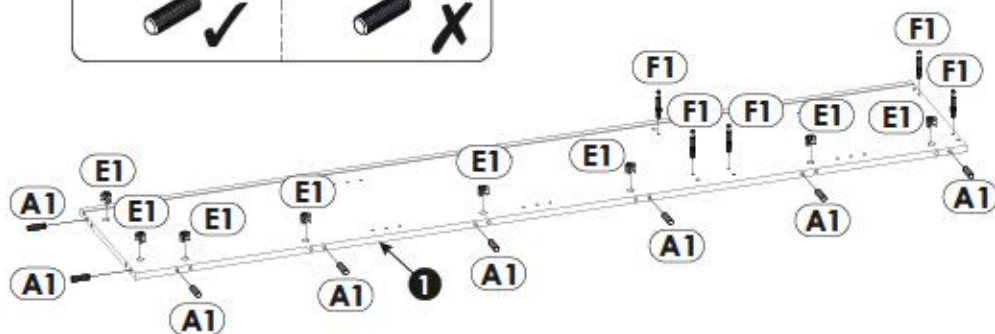
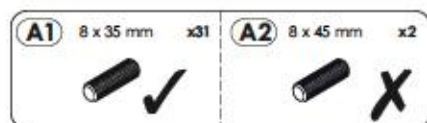
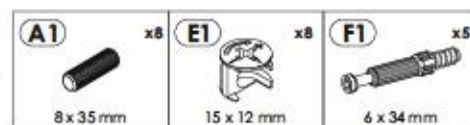


13▶

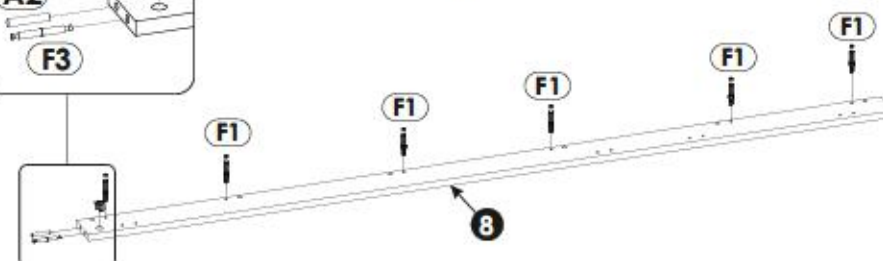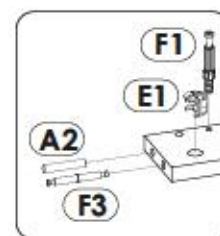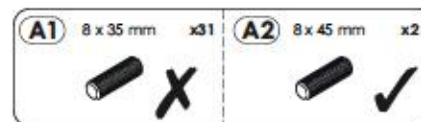
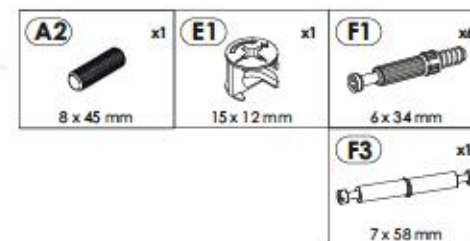


14▶


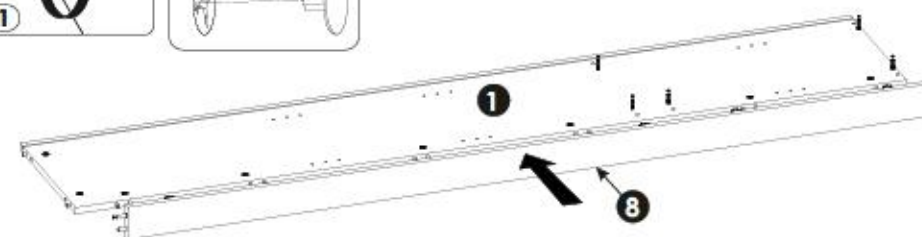
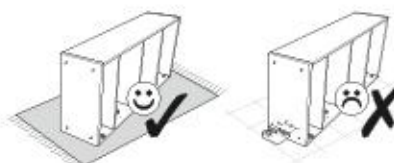


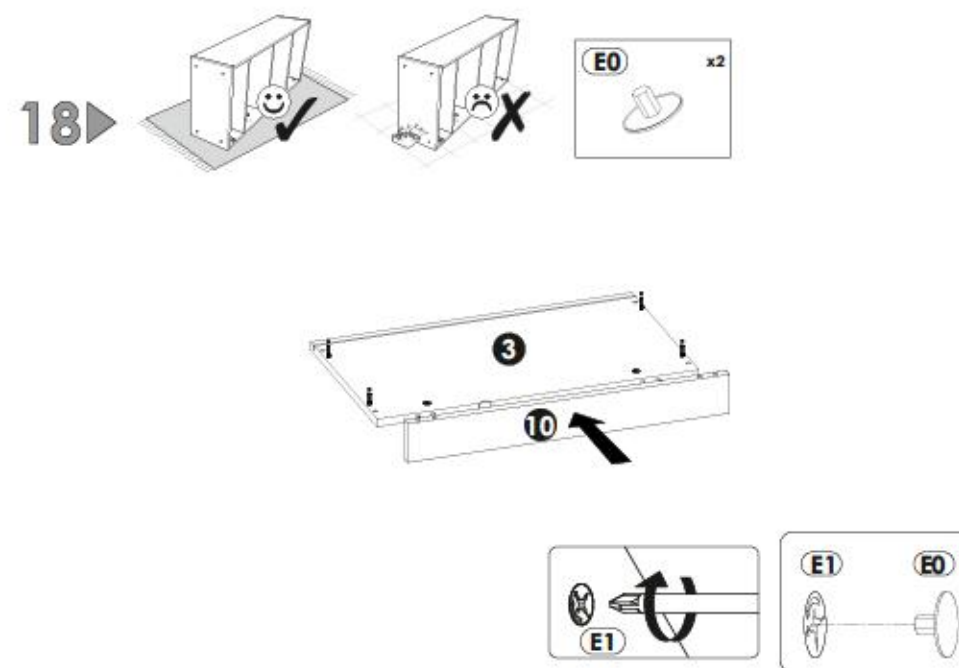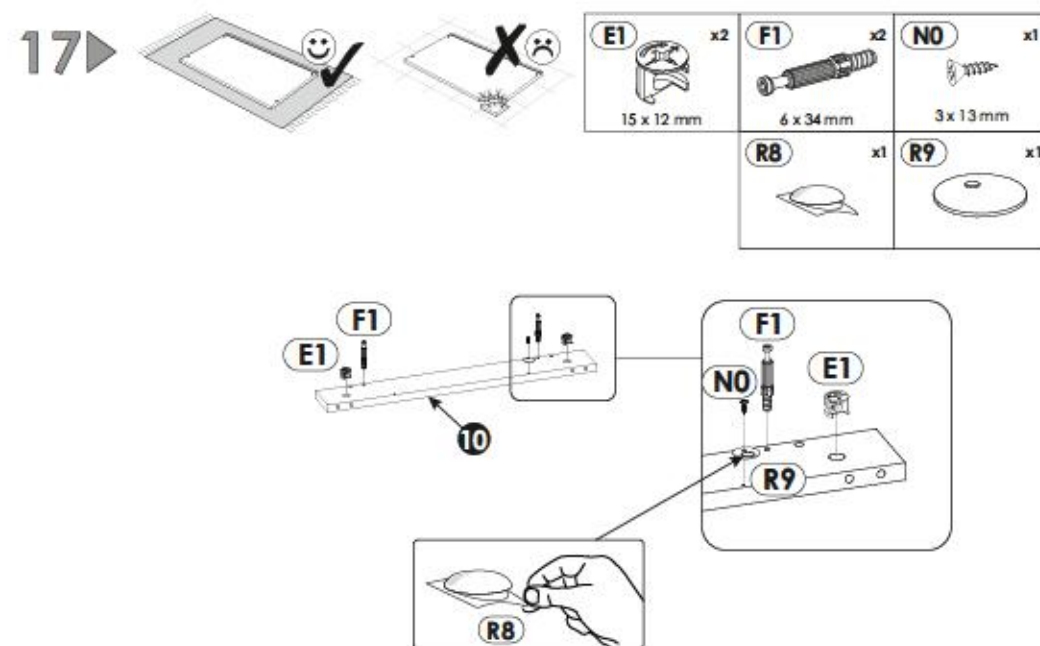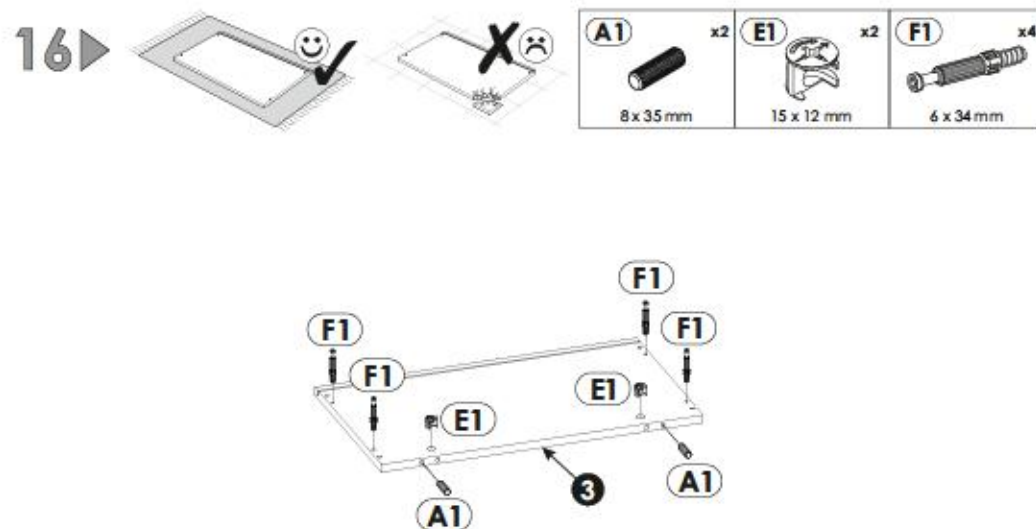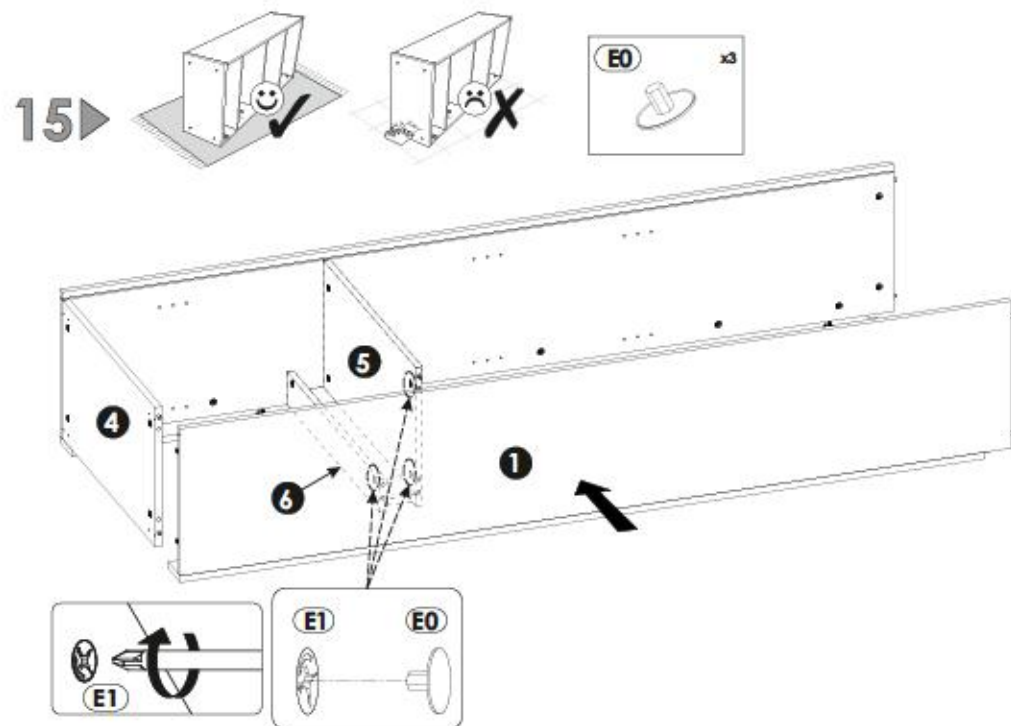



N1	x10	R4	x12
			
3 x 16 mm			

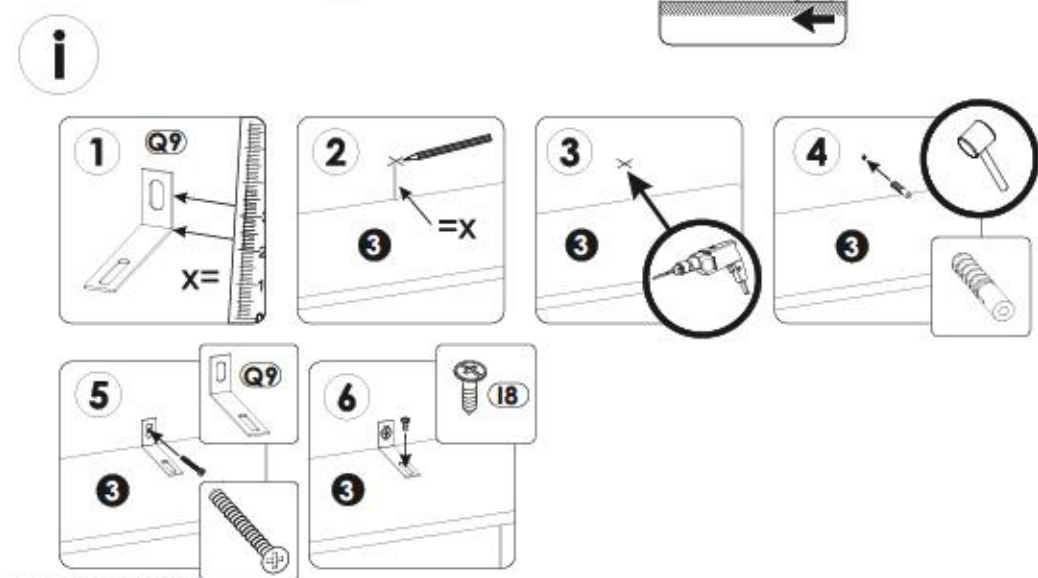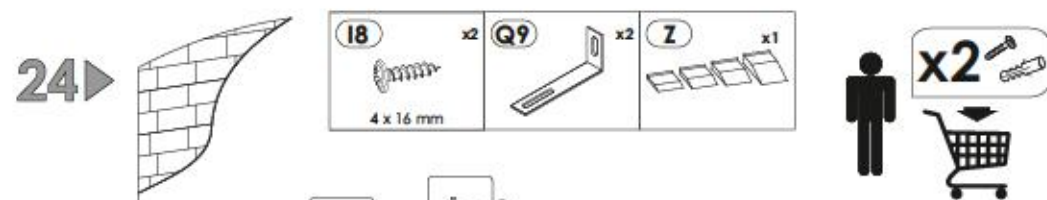

25▶

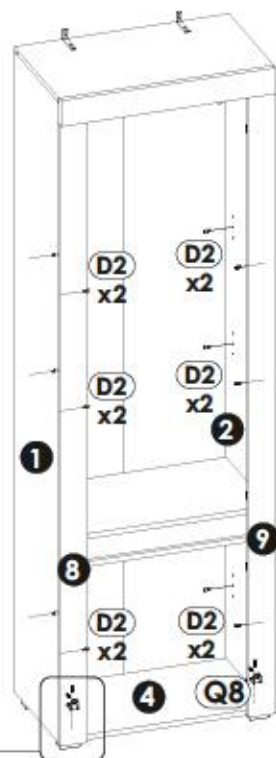
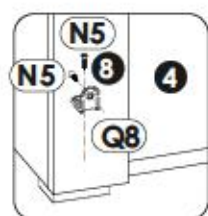
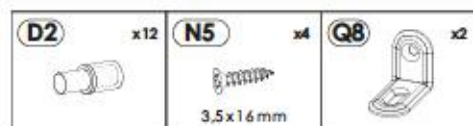


26▶

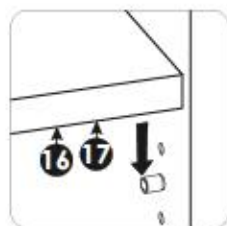
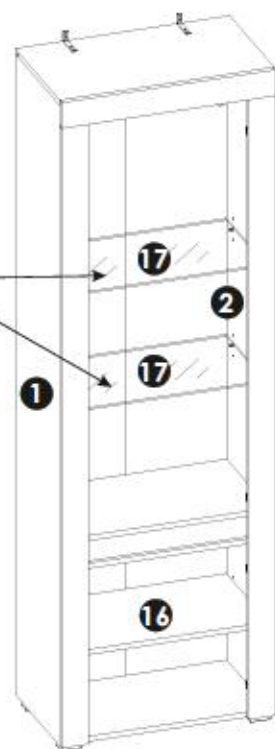


1AAOSN23/1WWOSN23



27▶

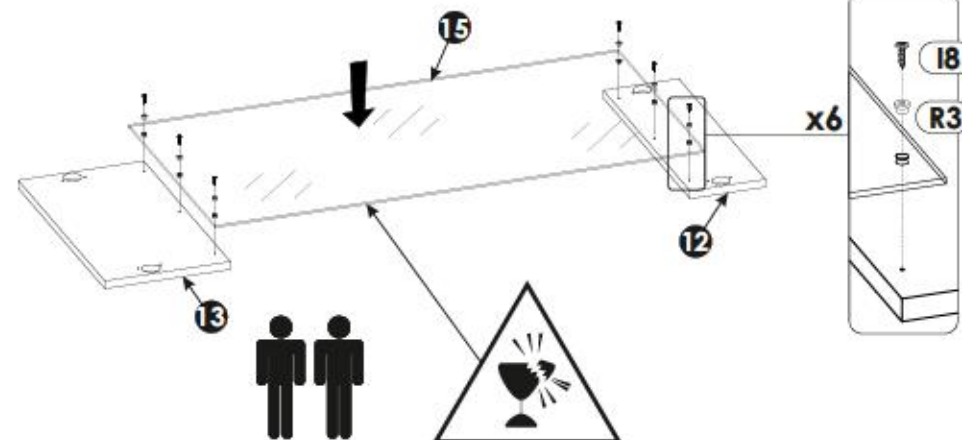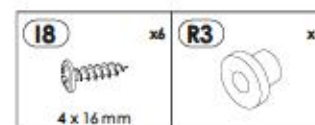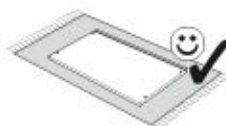


28▶

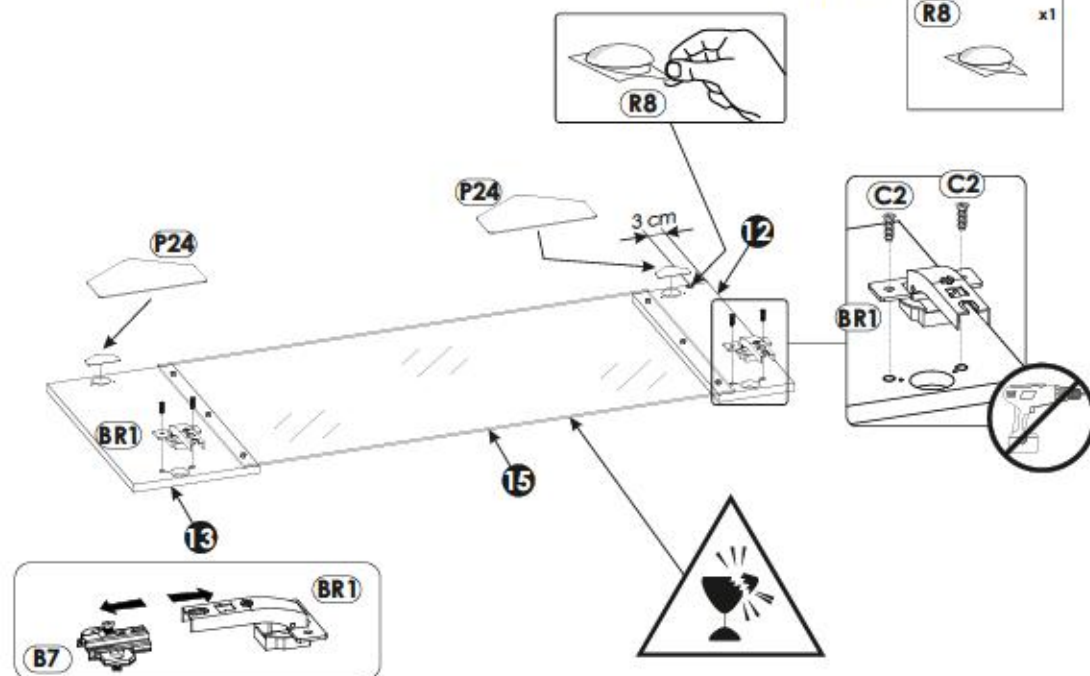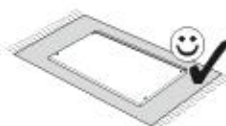

1AAOSN23/1WWOSN23

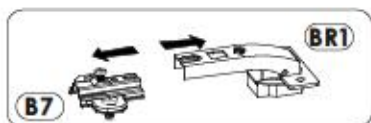
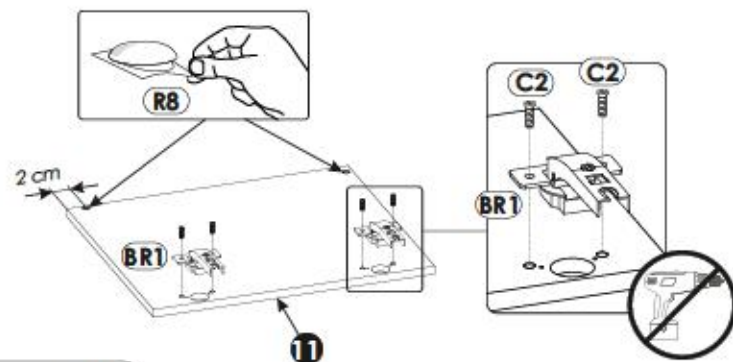


30 ▶

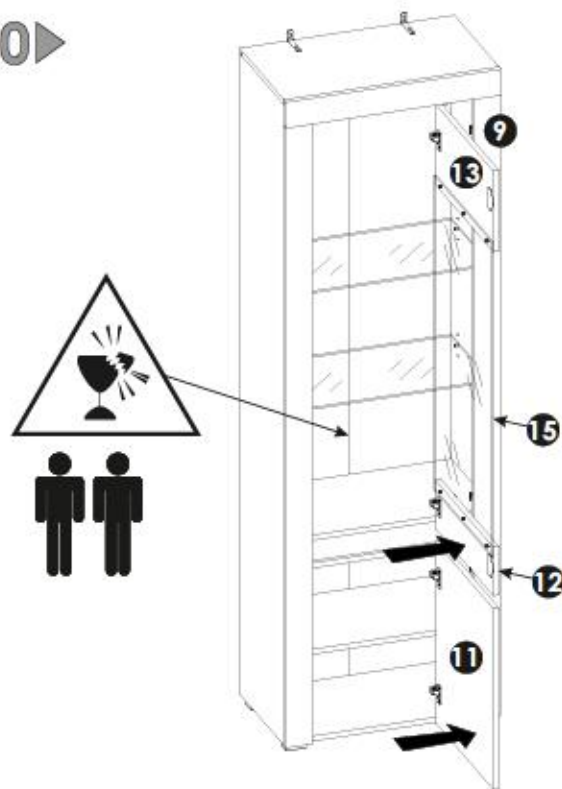


1AAOSN23/1WWOSN23






31 ▶

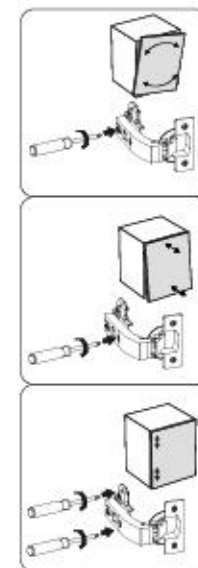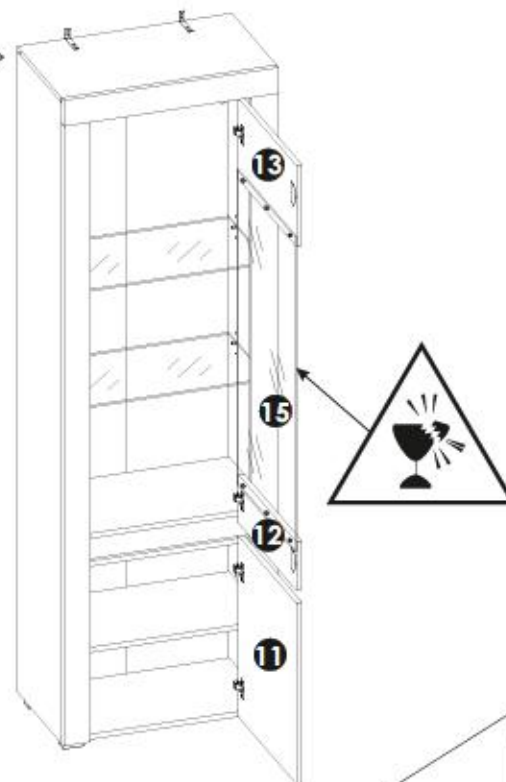



32 ▶

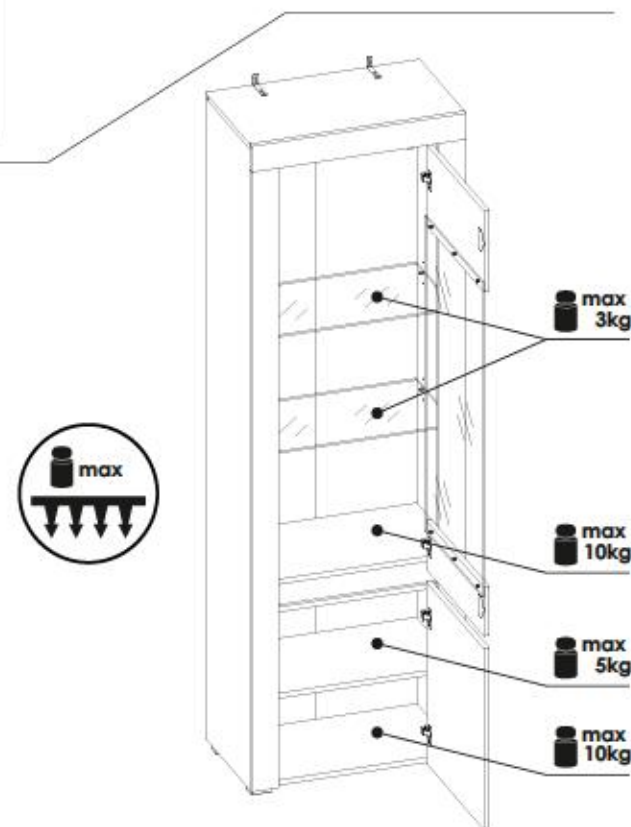

1AAOSN23/1WWOSN23

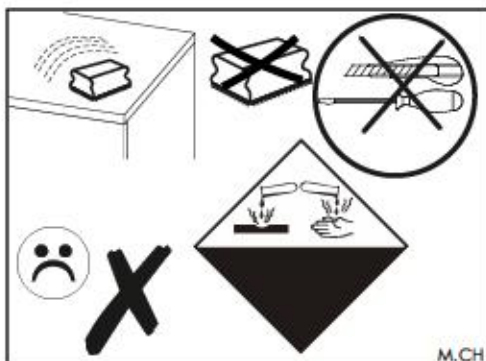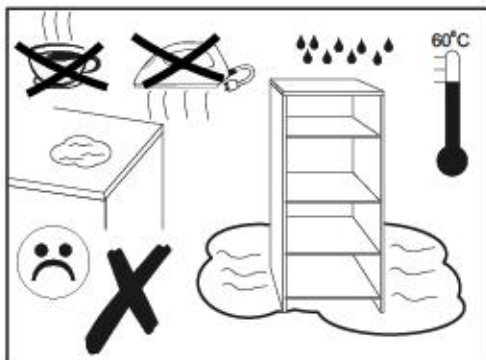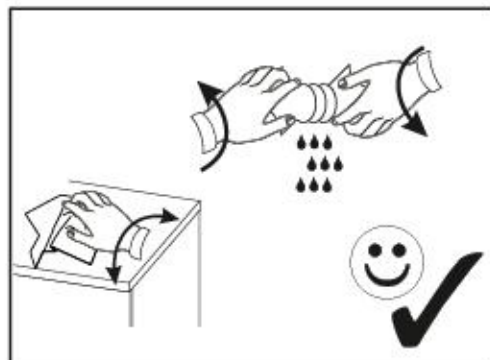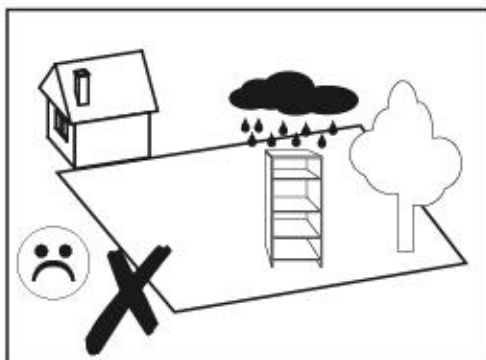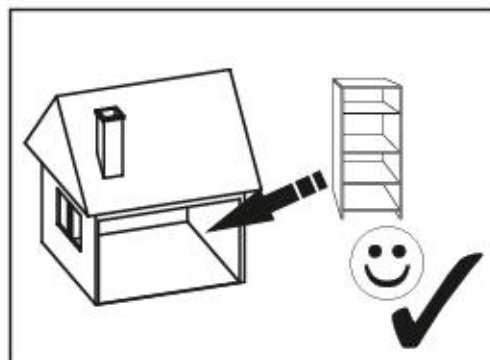

1AAOSN27/1WWOSN27

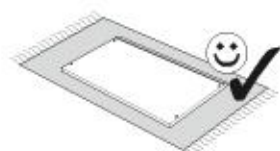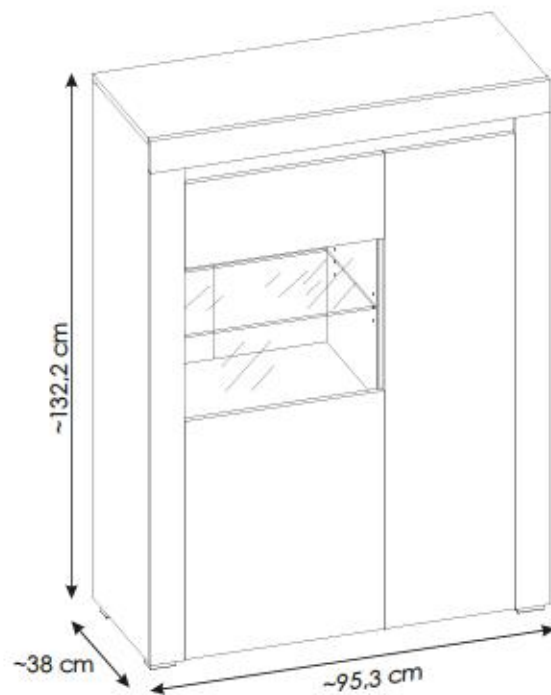



PL

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umklappen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige-packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegovog prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN

WARNING! To prevent this furniture from tipping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Boliť neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO

ATENȚIE! Mobilul trebuie ancorat permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilului. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR

DIKKAT! Devrimiz riskini önlemek için mobilya duvara sabitlememelidir. Sabitleme avatalan pakete dahil değildir, çünkü sabitleme farklı bir duvara farklı bir şekilde yapılmalıdır. Onu duvarın tipine göre seçiniz.

AR.
ملاحظة!
يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر انقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN

注意！本家具需要固定在墙上，以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要按照墙的类型调整。请按照墙的墙类型选择合适的安装方式。

SLO







POZOR! Pohišivo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene, izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

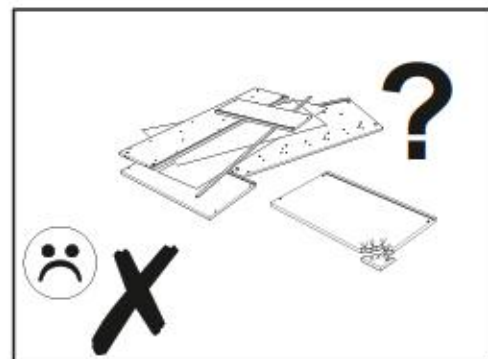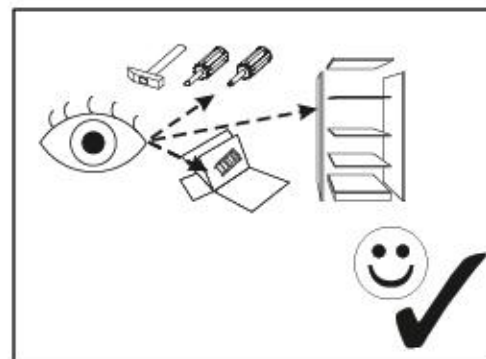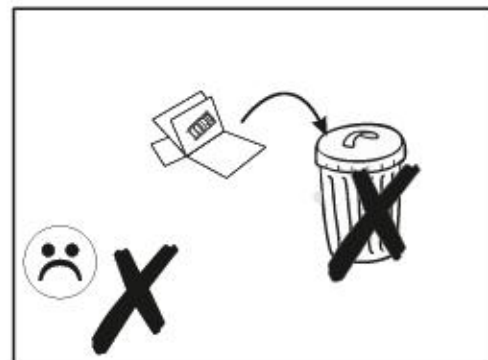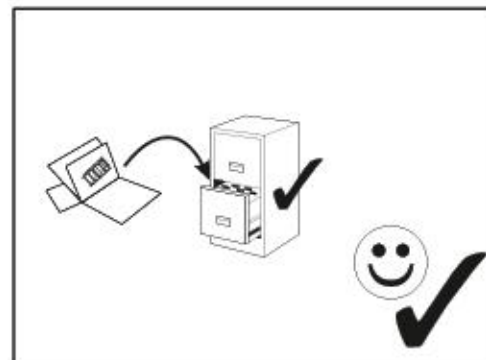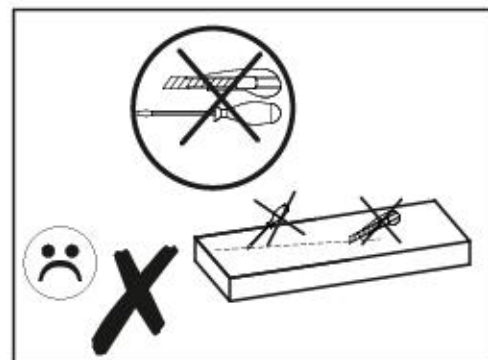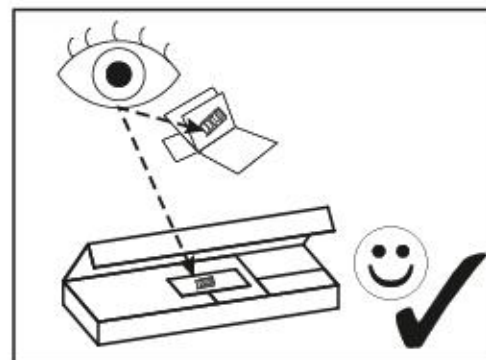



version A

Bx



BRx



version B

Bx + BRx







Bx





BRx

1AAOSN27/1WWOSN27





A1	8 x 35 mm	x33	A2	8 x 45 mm	x2	B7 + BR1	x6	
								
C2	5 x 13 mm	x12	D2		x16	E0	x14	
								
E1	15 x 12 mm	x41	F1	6 x 34 mm	x37	F3	7 x 58 mm	x2
								
G1	7 x 50 mm	x2	I3	3,5 x 22 mm	x8	I4	3,5 x 27 mm	x1
								
I8	4 x 16 mm	x8	M		x1	N1	3 x 16 mm	x25
								
N5	3,5 x 16 mm	x4	O3		x4	O15		x1
								
O2A	ø20	x9	Q8		x2	Q9		x2
								
R1		x7	R3		x6	R4		x6
								
R8		x6	Z		x1			
								

















1AAOSN27/1WWOSN27

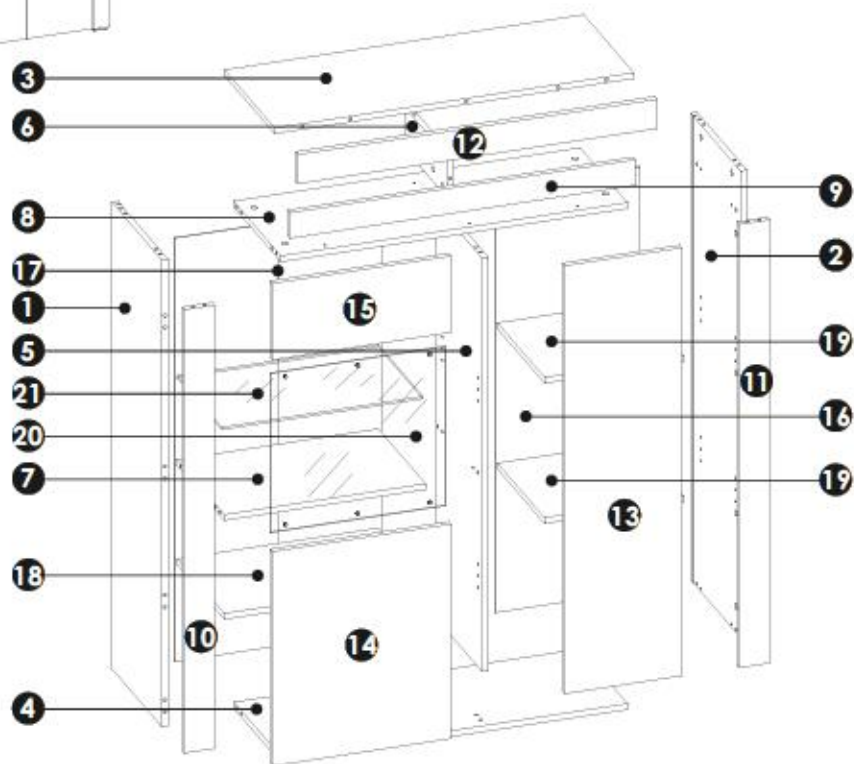
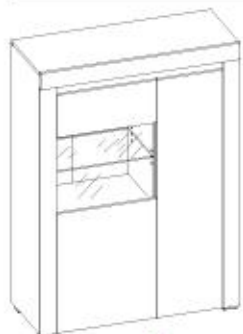






1	1284	364	16	x1	2/2	8	920	344	16	x1	1/2	15	474	210	16	x1	2/2
2	1284	364	16	x1	2/2	9	916	70	16	x1	1/2	16	1166	384	3	x1	2/2
3	953	364	16	x1	2/2	10	1220	80	16	x1	2/2	17	1166	548	3	x1	2/2
4	920	344	16	x1	1/2	11	1220	80	16	x1	2/2	18	533	342	16	x1	1/2
5	1138	344	16	x1	1/2	12	953	80	18	x1	2/2	19	369	342	16	x2	1/2
6	314	114	16	x1	1/2	13	1178	310	16	x1	1/2	20	464	438	4	x1	2/2
7	534	344	16	x1	1/2	14	590	474	16	x1	2/2	21	533	324	6	x1	2/2





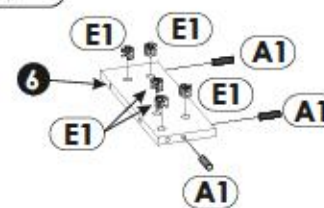
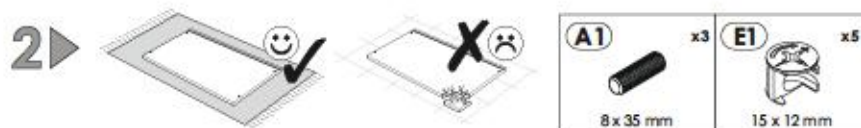
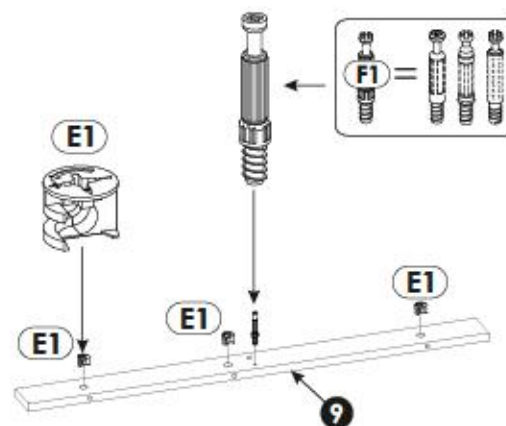
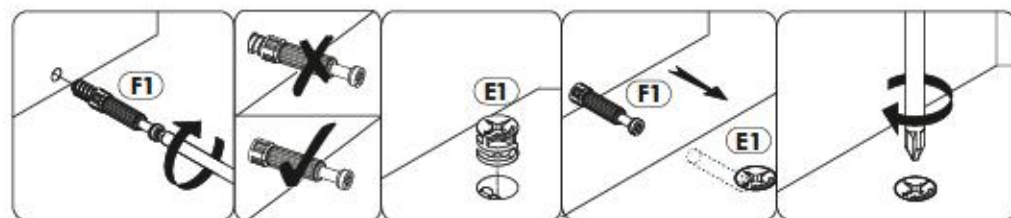


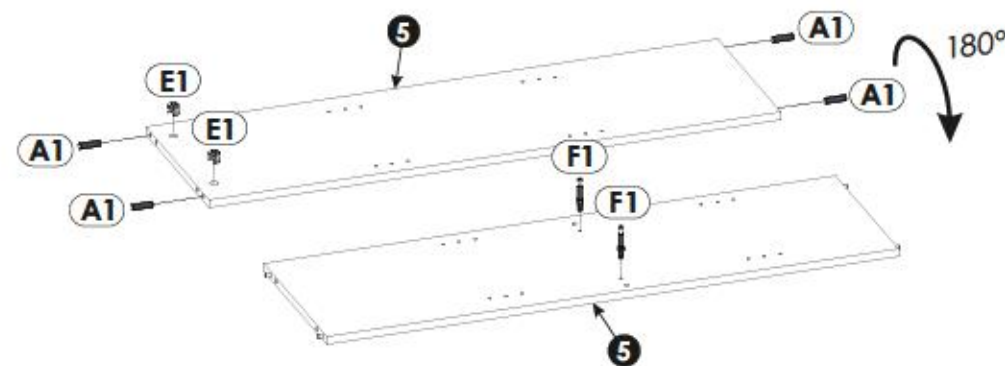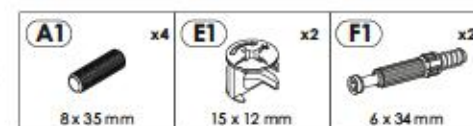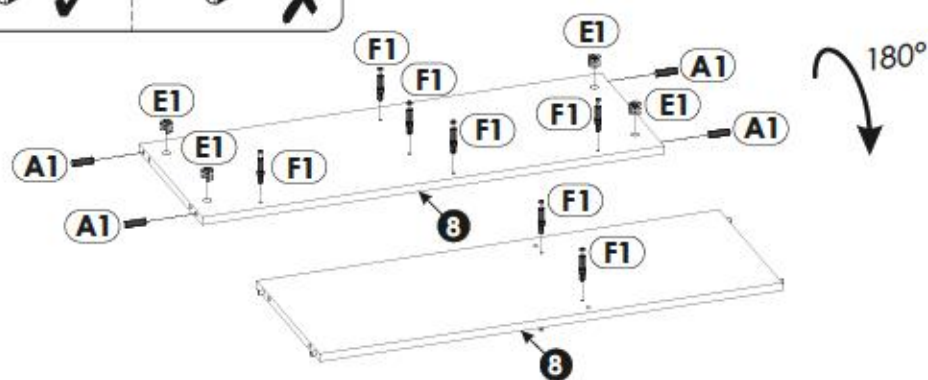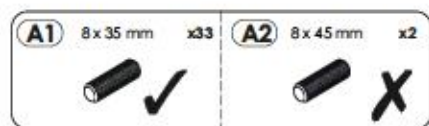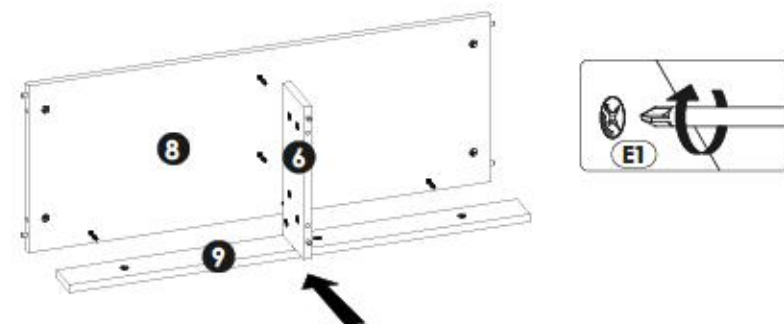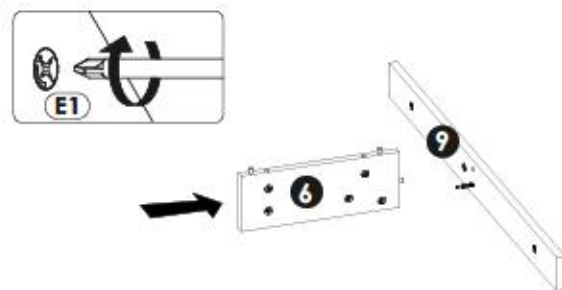

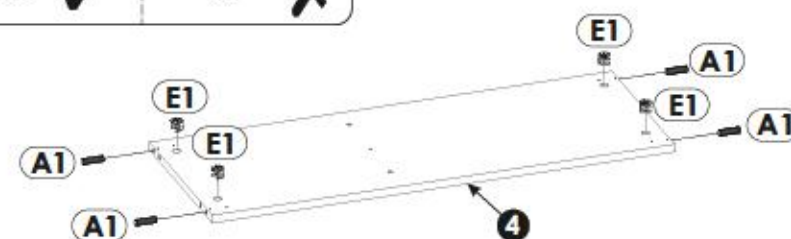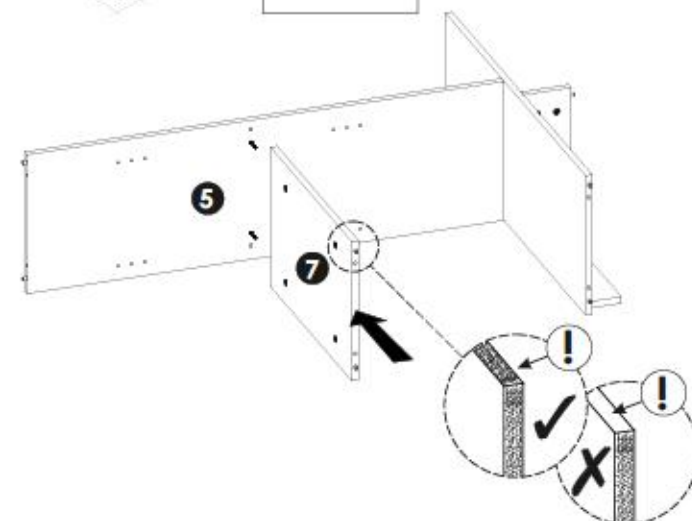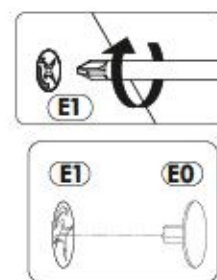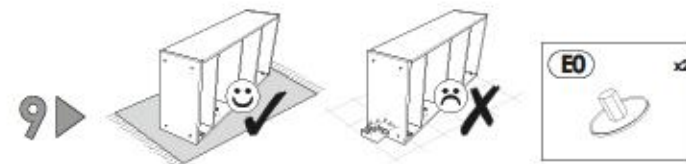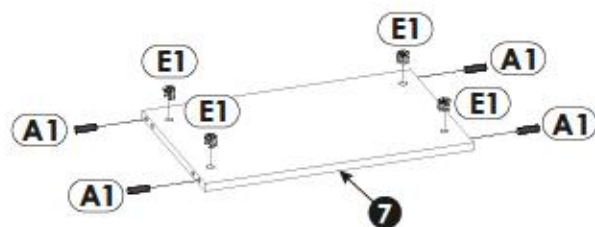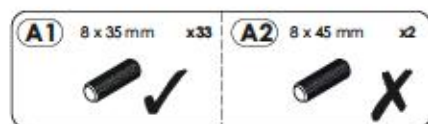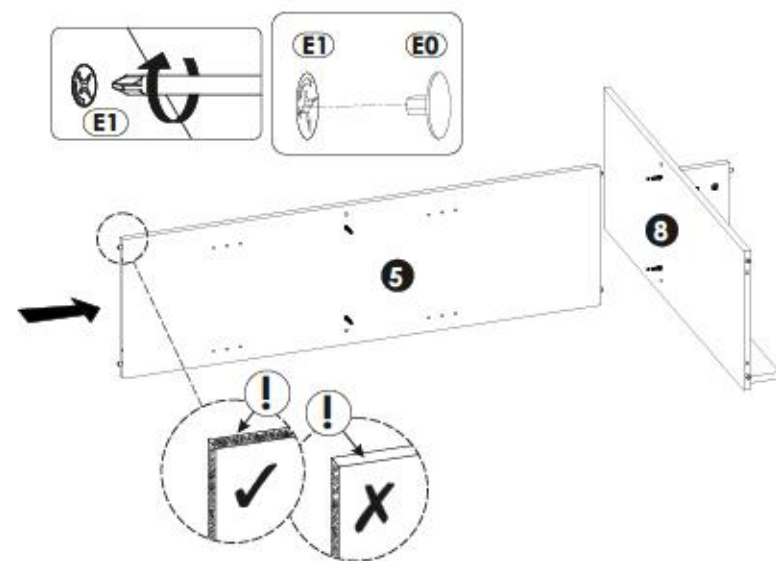
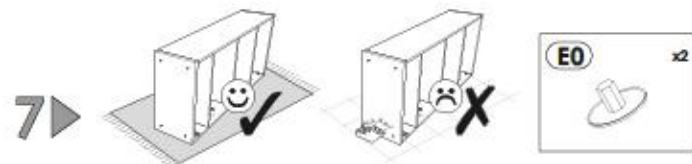


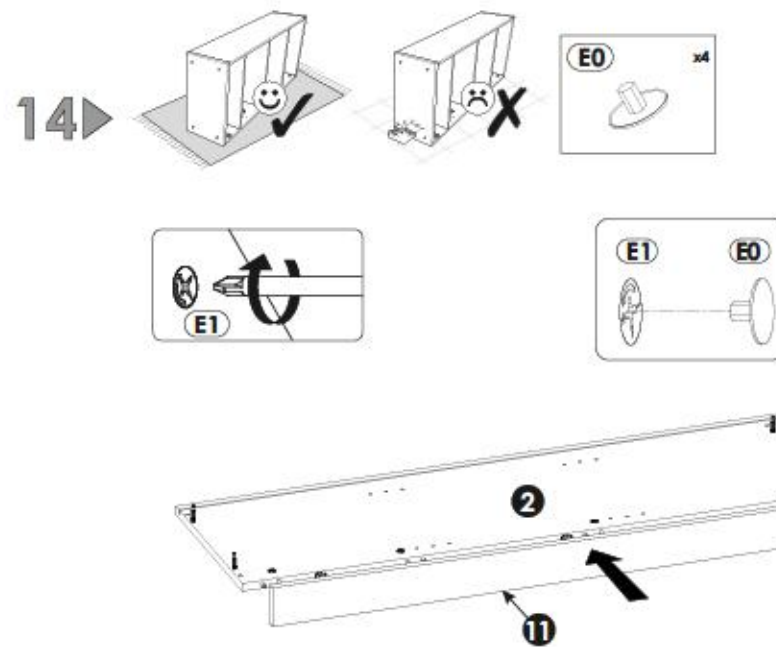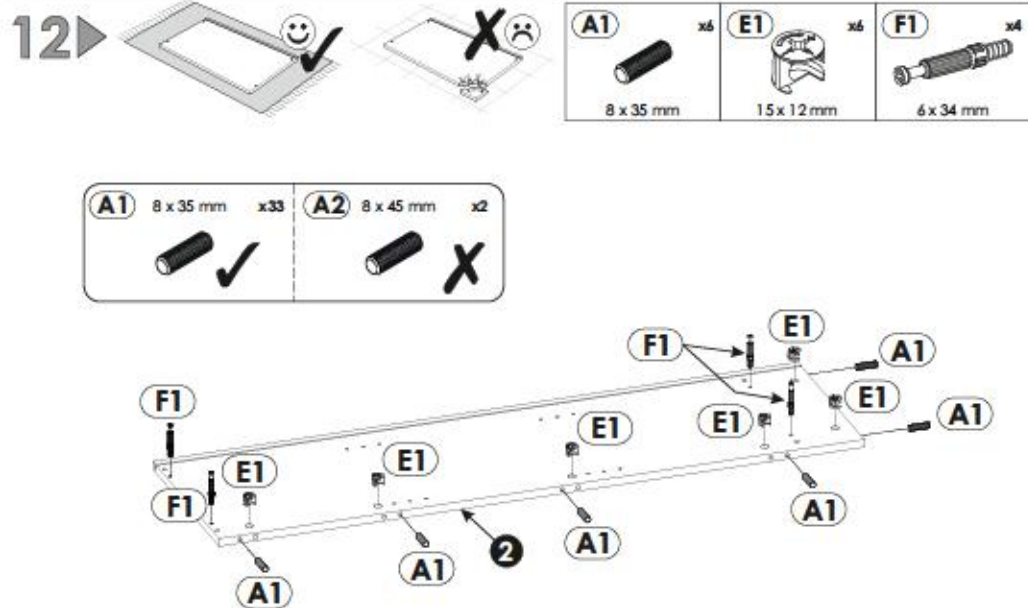

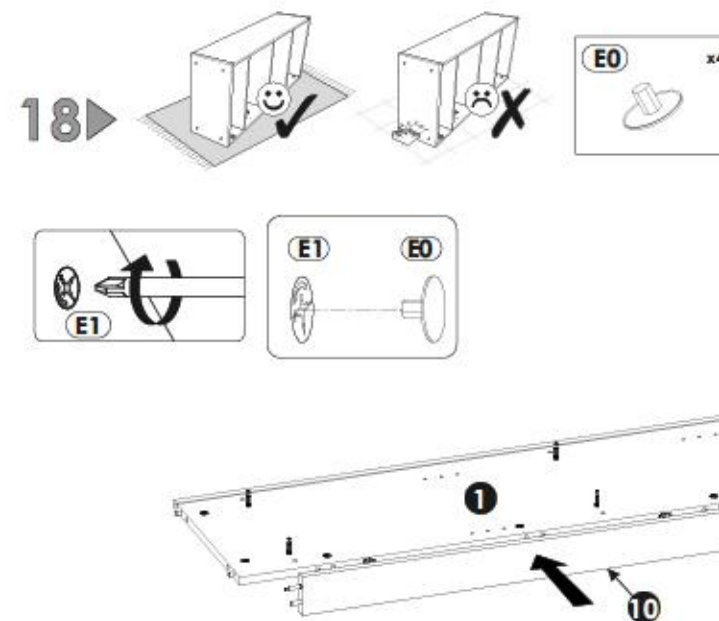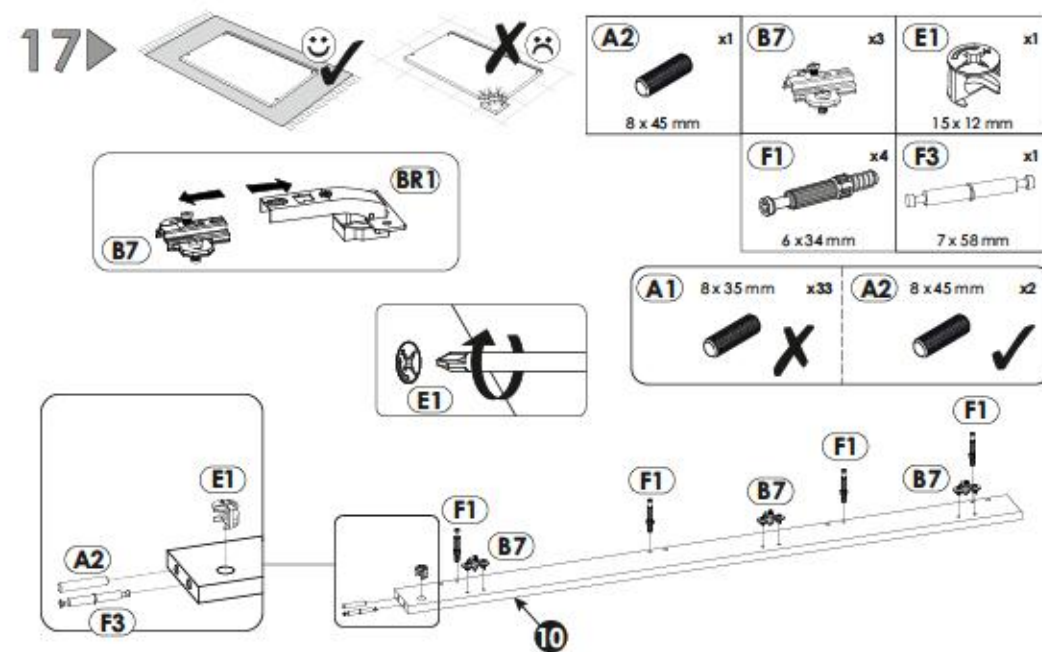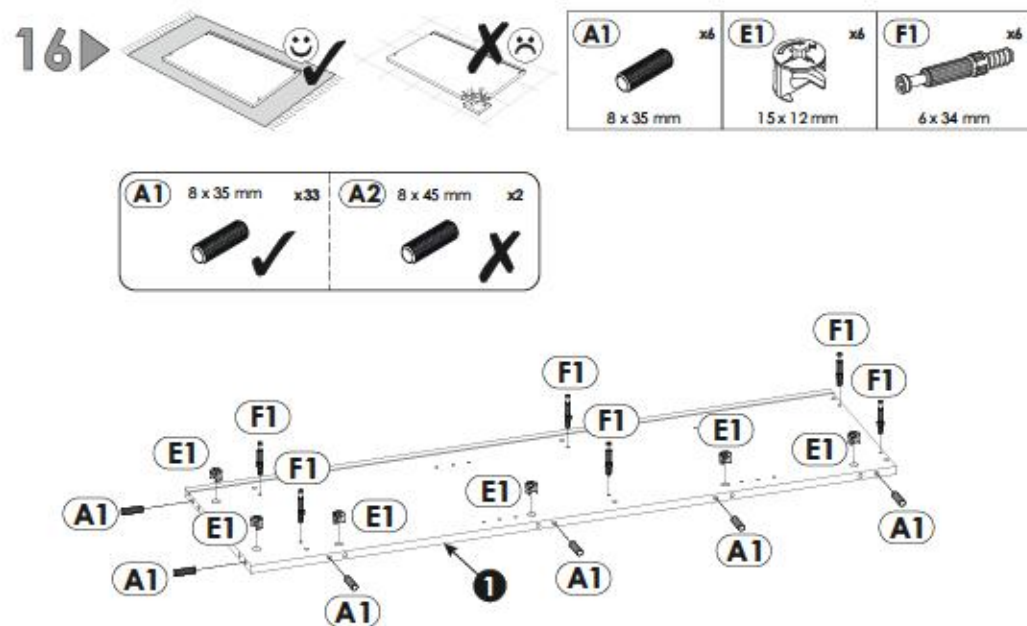
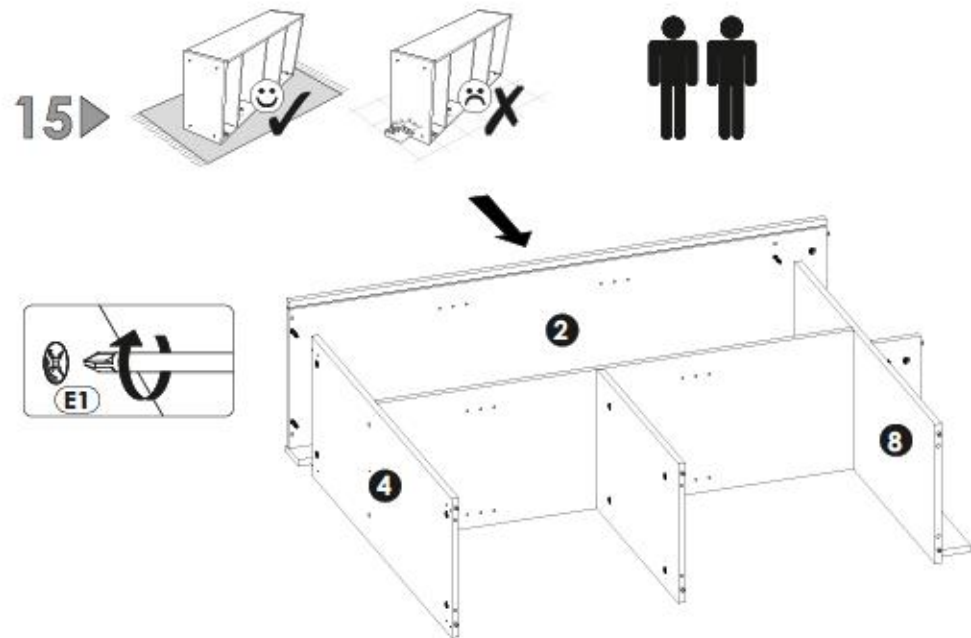


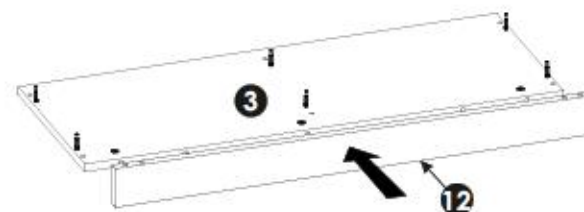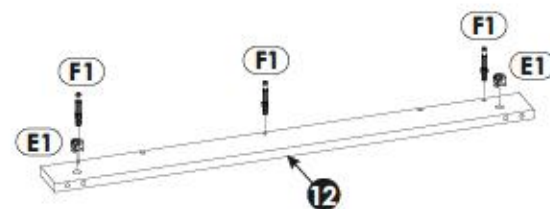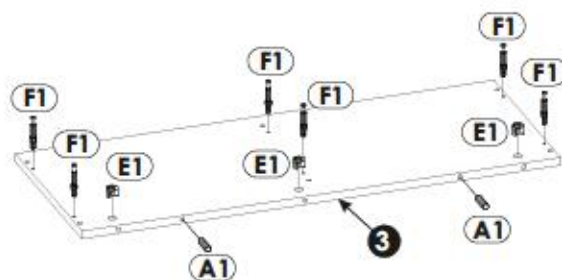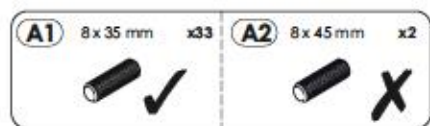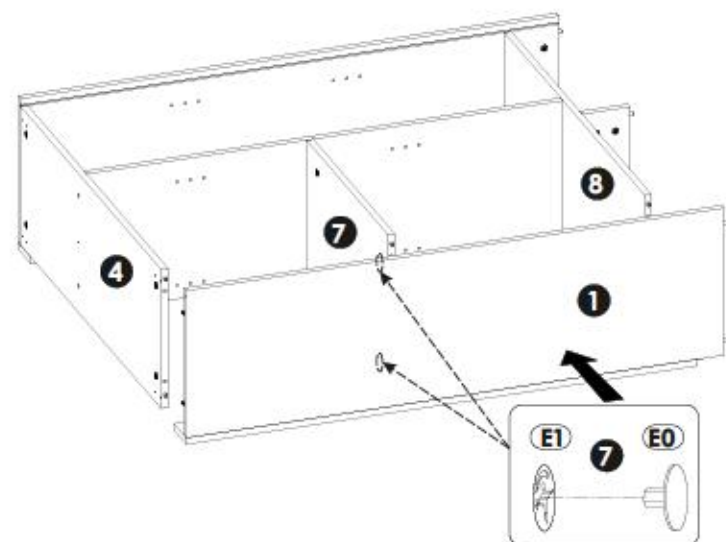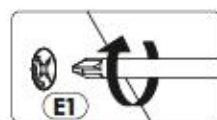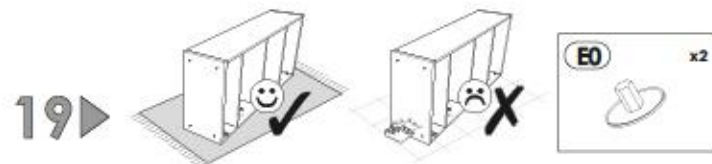




23▶

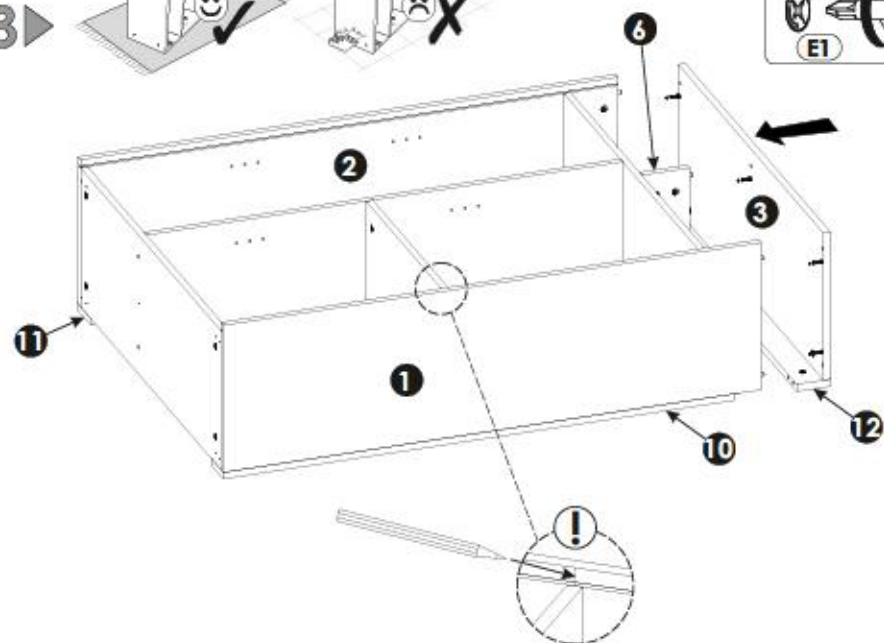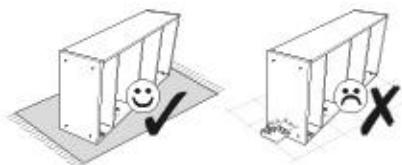




25▶

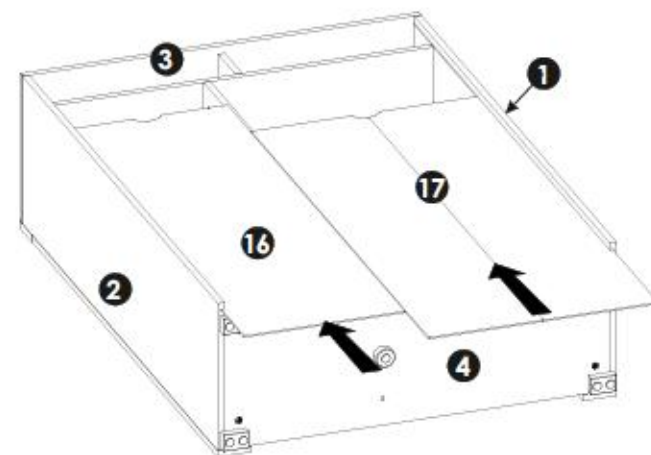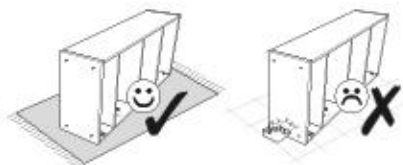

24▶

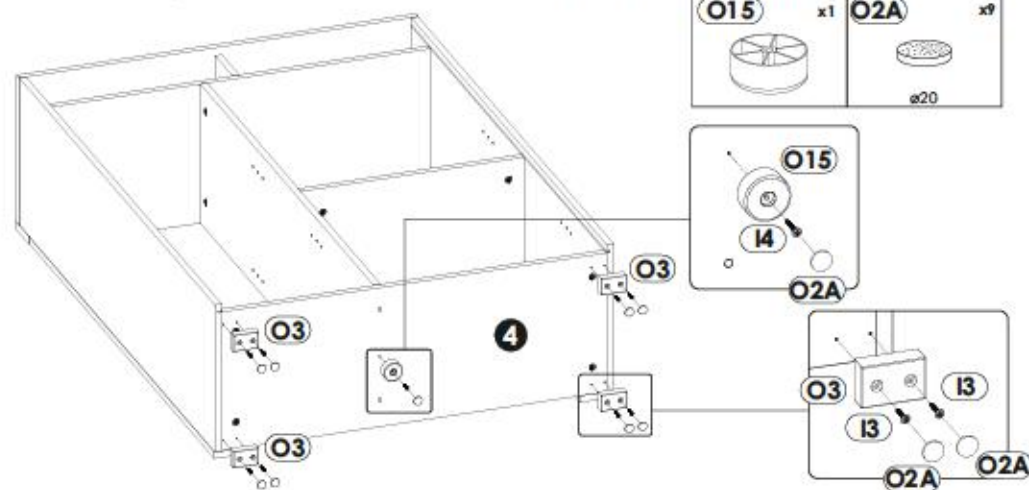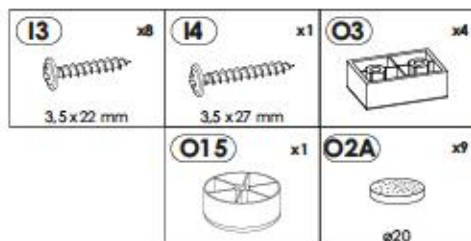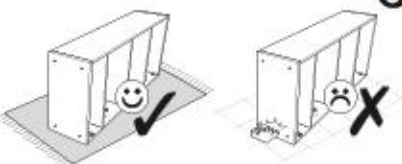

26▶

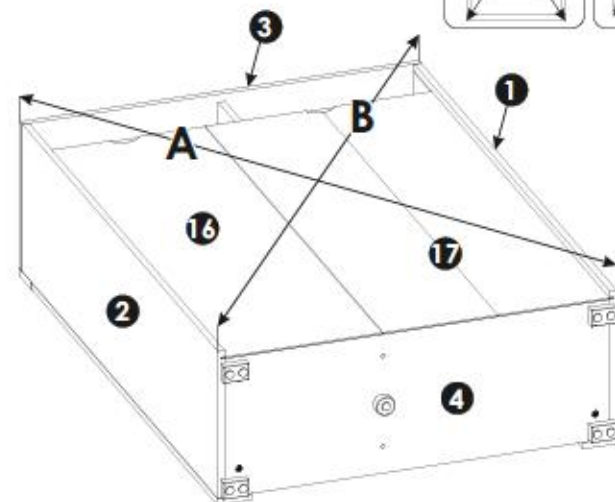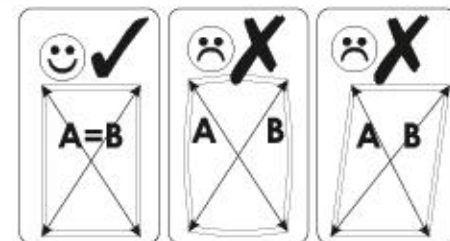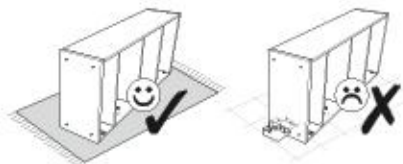










A=B

Diagram illustrating the correct and incorrect ways to attach the backrest:


- Correct:** The backrest is attached to the seat frame using a screw (N1) through the backrest into the seat frame. This is marked with a checkmark.
- Incorrect:** The backrest is attached to the seat frame using a screw (R1) through the backrest into the seat frame. This is marked with a cross.
- Correct:** The backrest is attached to the seat frame using a screw (R4) through the backrest into the seat frame. This is marked with a checkmark.

Quantities and dimensions for the screws:


- N1:** 25 screws, 3 x 16 mm.
- R1:** 7 screws.
- R4:** 6 screws.

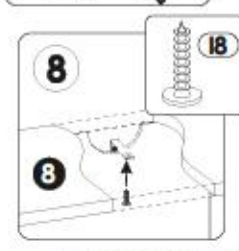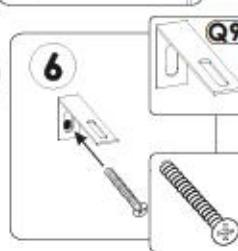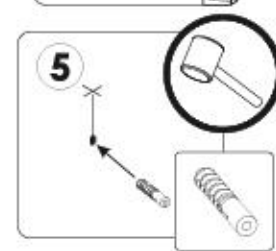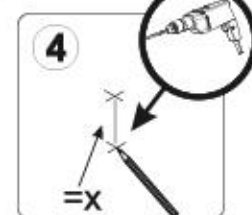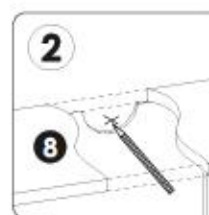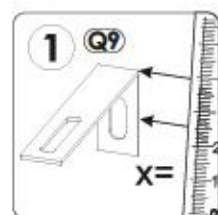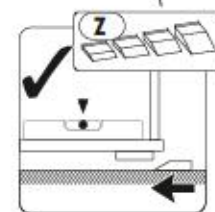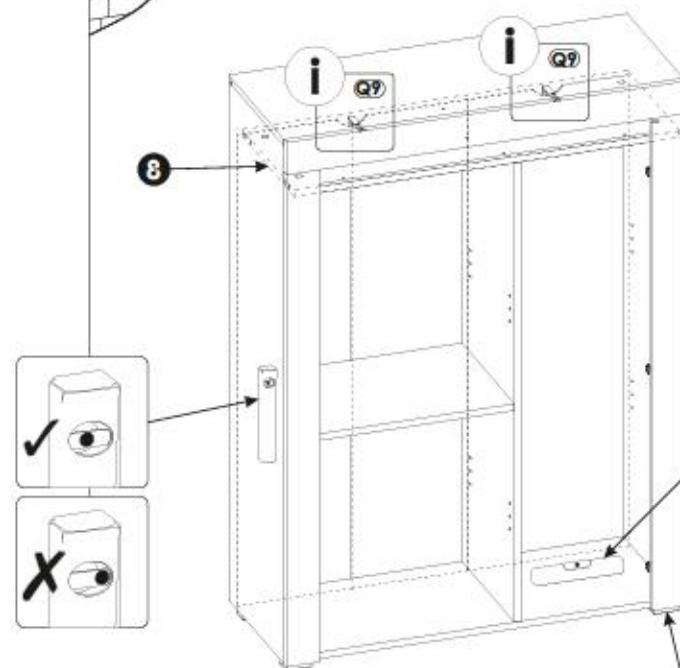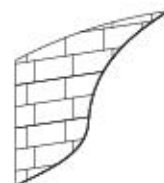


29▶

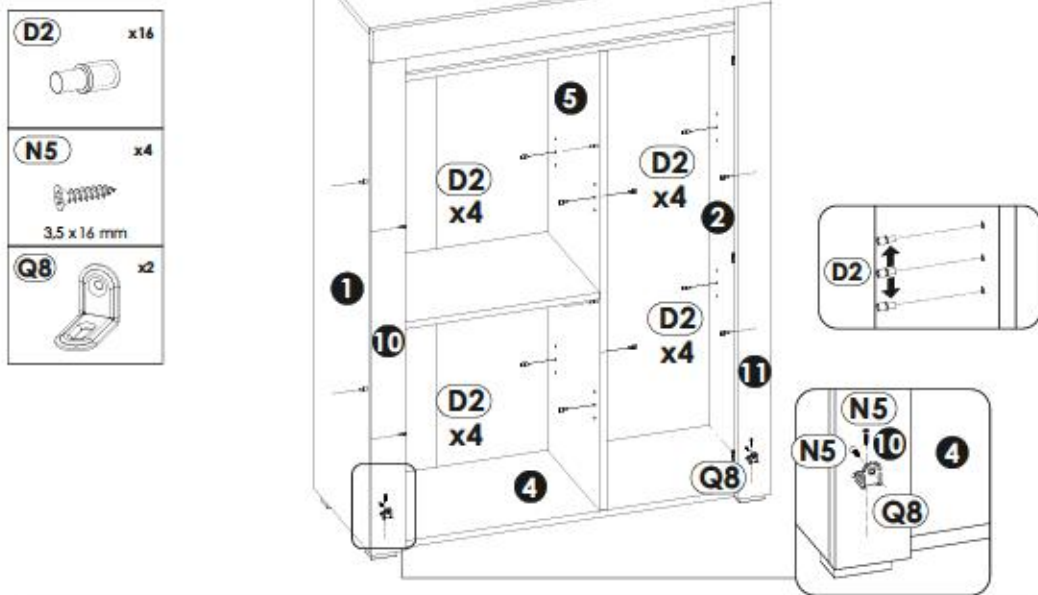


31▶




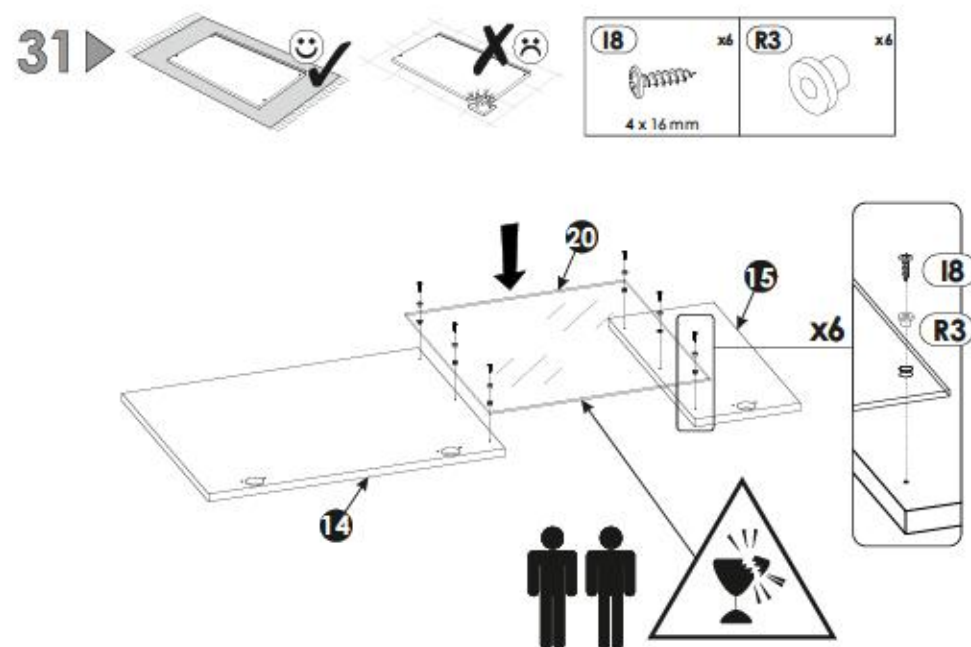



30▶

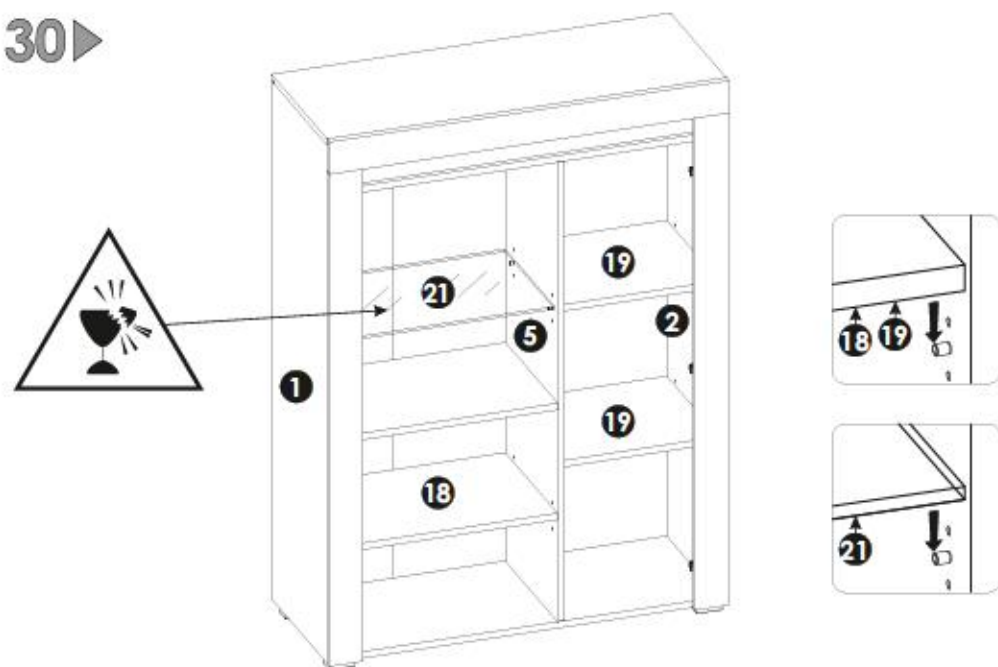




32▶

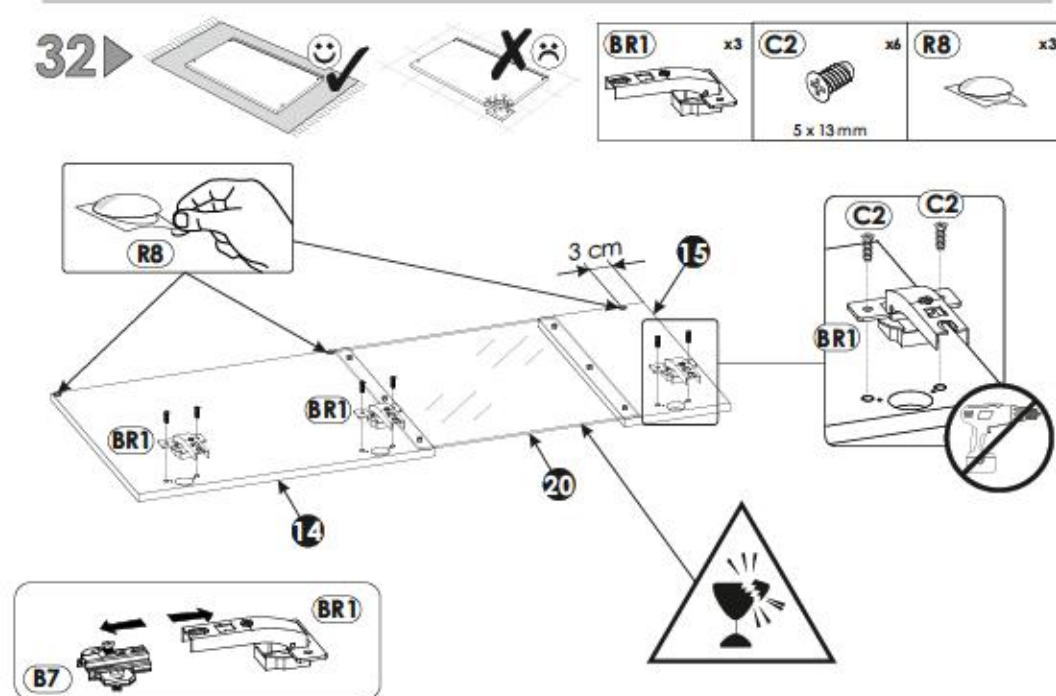

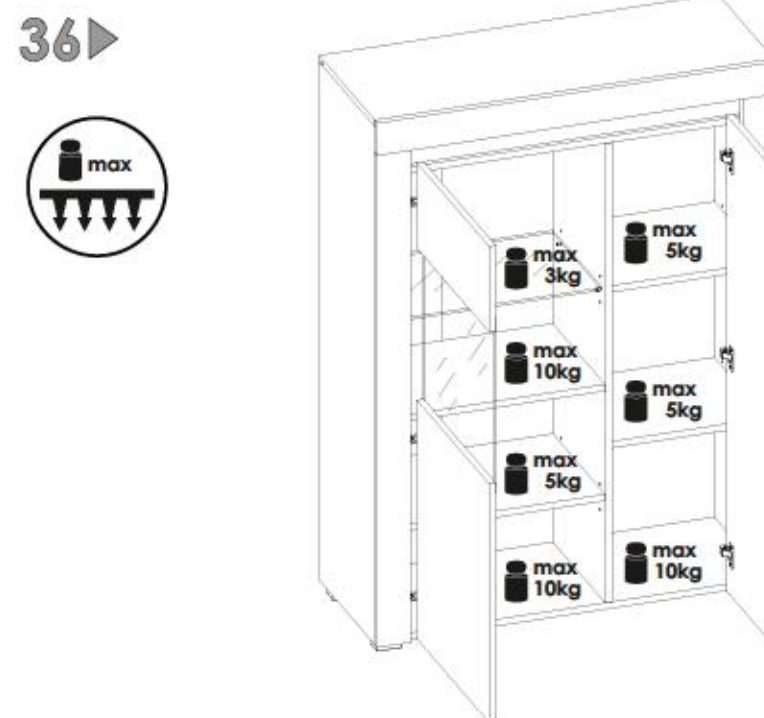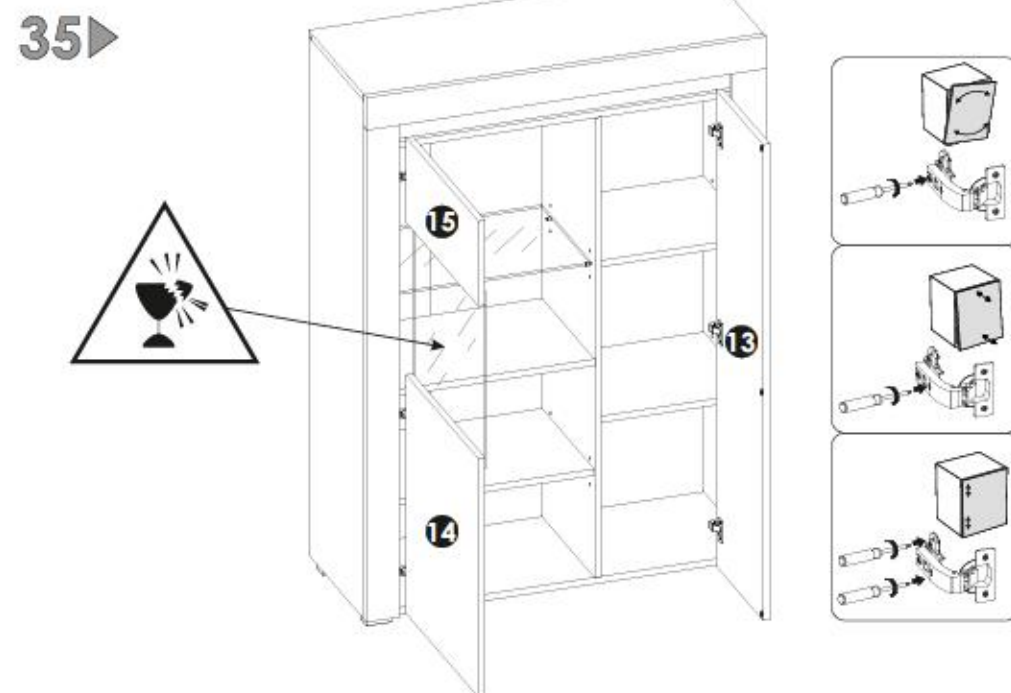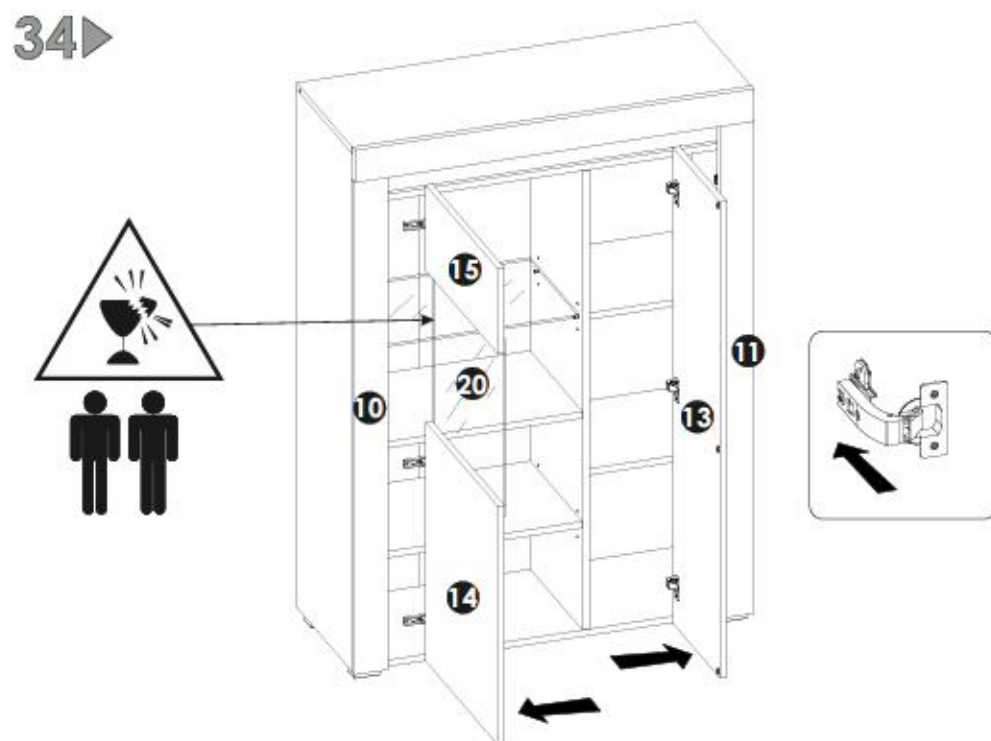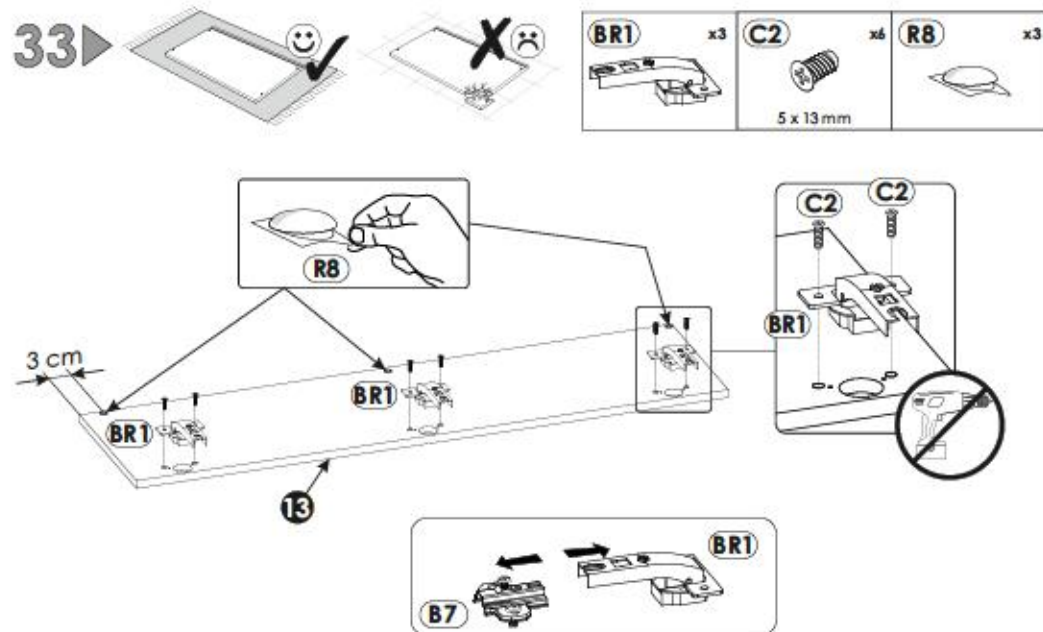

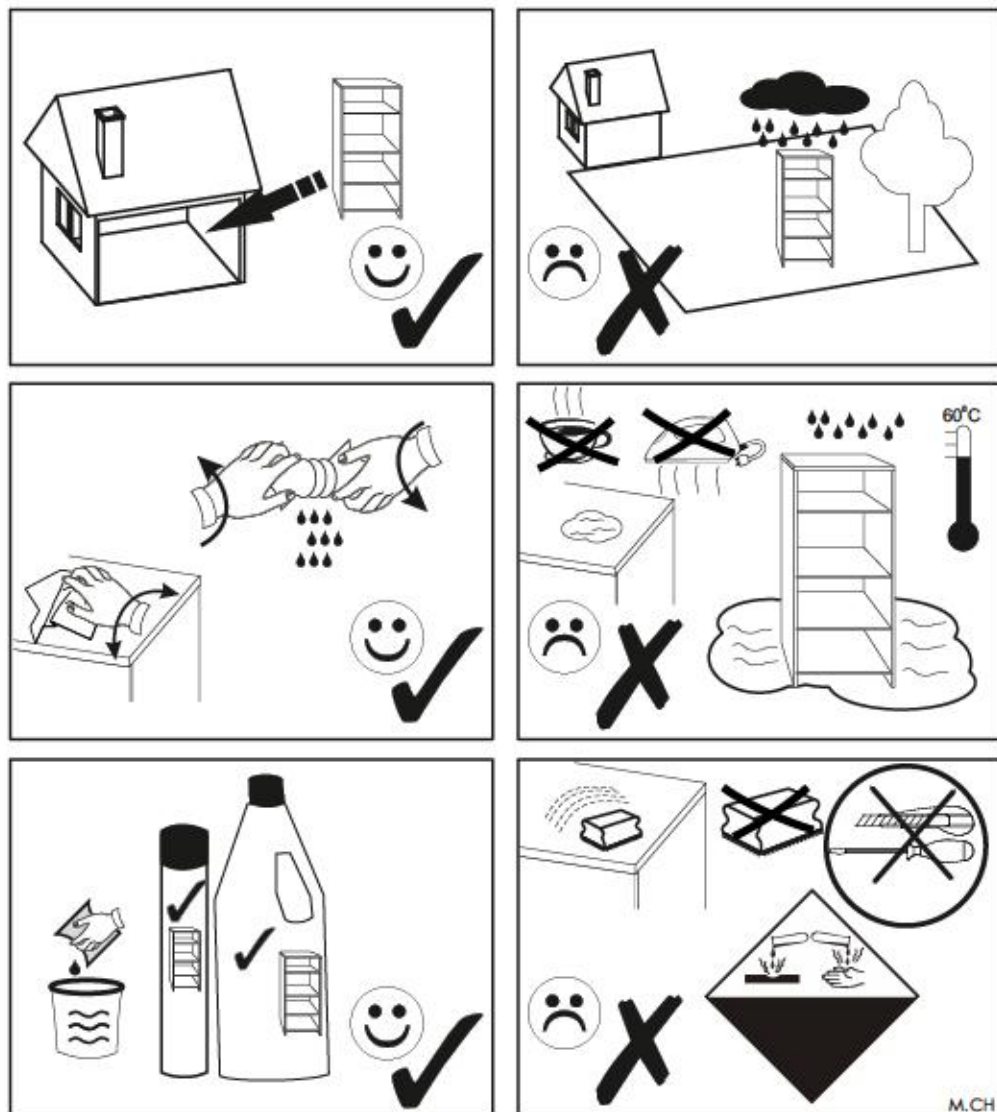

1AAOSN31/1WWOSN31

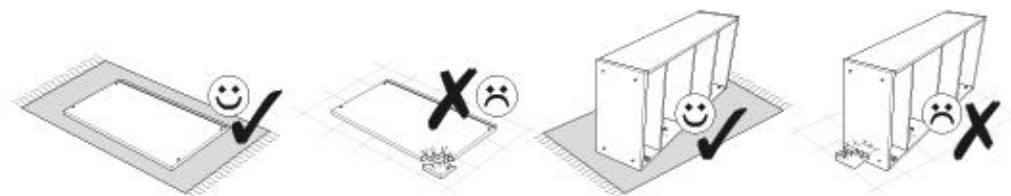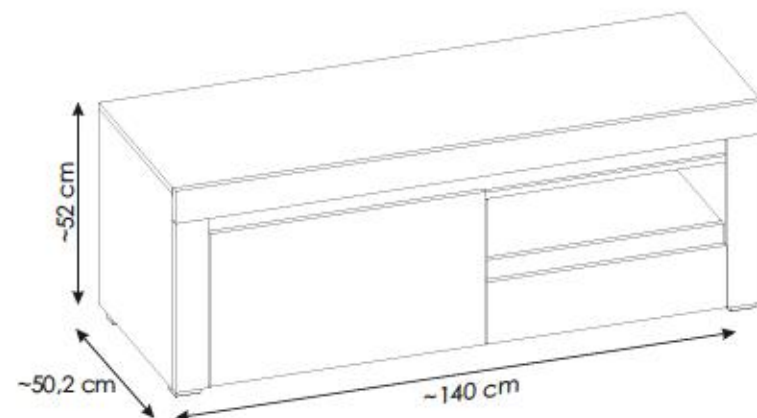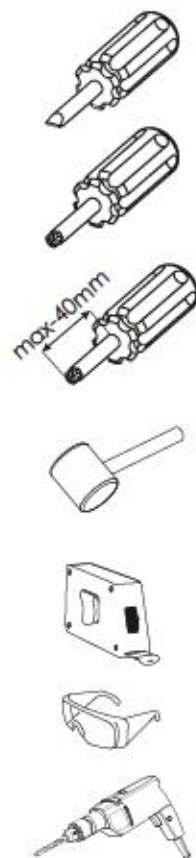



PL

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umklappen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige-packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegovog prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN

WARNING! To prevent this furniture from tipping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripnutý k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Boliť neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevniť ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO

ATENȚIE! Mobilă trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR

DIKKAT! Devrimiz riskini önlemek için mobilya duvara sabitlememelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değildir, çünkü sabitleme farklıdır tipli, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarın tipine göre seçiniz.

AR.
ملاحظة!
يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر انقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要按墙面的类型调整。请按附录的墙面类型选择合适的安装方式。

SLO







POZOR! Pohiživo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene, izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

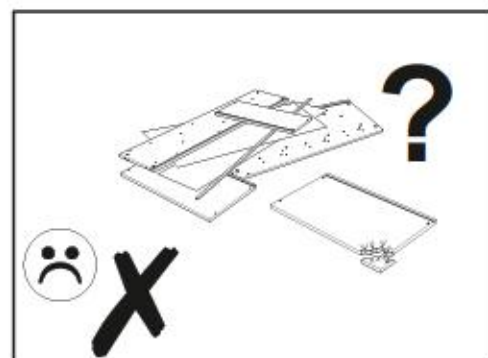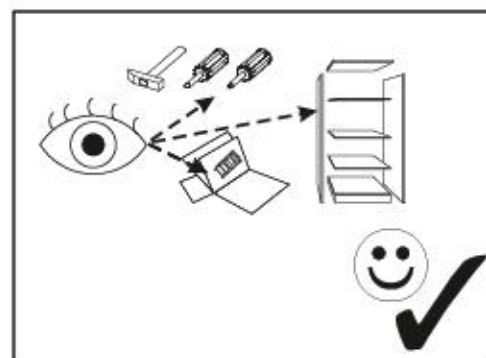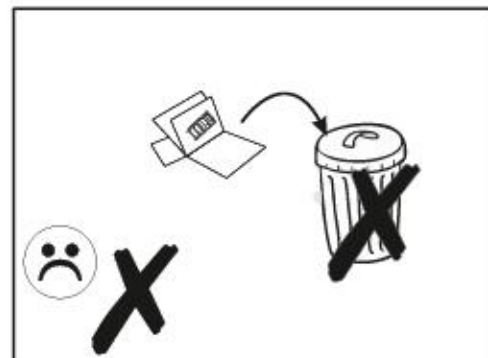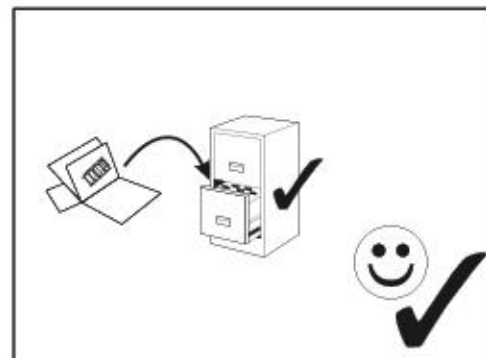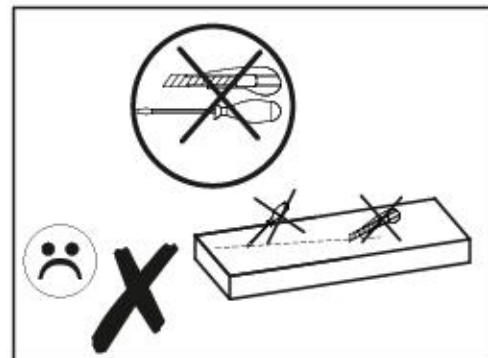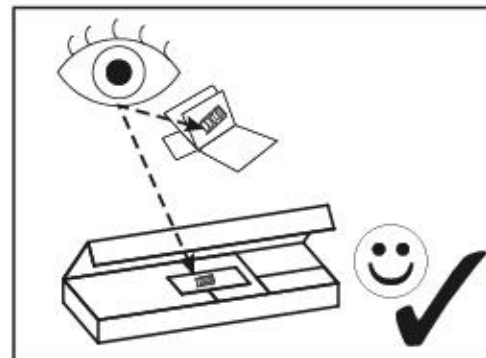



version A

Bx



Bx




version B

Bx + Bx








Bx





Bx

1AAOSN31/1WWOSN31

A1	8 x 35 mm	x44	A2	8 x 45 mm	x2	B0 + B1		x2
C2	5 x 13 mm	x8	E0		x3	E1	15 x 12 mm	x50
E3	12 x 10 mm	x4	F1	6 x 34 mm	x50	F3	7 x 58 mm	x2
G1	7 x 50 mm	x8	I3	3.5 x 22 mm	x8	I4	3.5 x 27 mm	x1
I8	4 x 16 mm	x2	K1	4 x 9 mm	x2	M		x1
N0	3 x 13 mm	x3	N1	3 x 16 mm	x35	N5	3.5 x 16 mm	x3
O3		x4	O15		x1	O2A	ø20	x9
P		x1	P24		x1	Q9		x2
R4		x5	R8		x4	T1	 27/251 mm	x2
Z		x1						

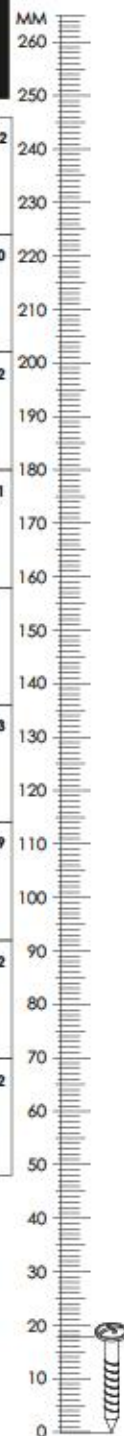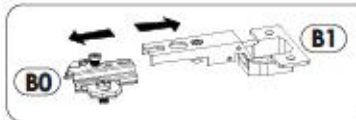




1AAOSN31/1WWOSN31


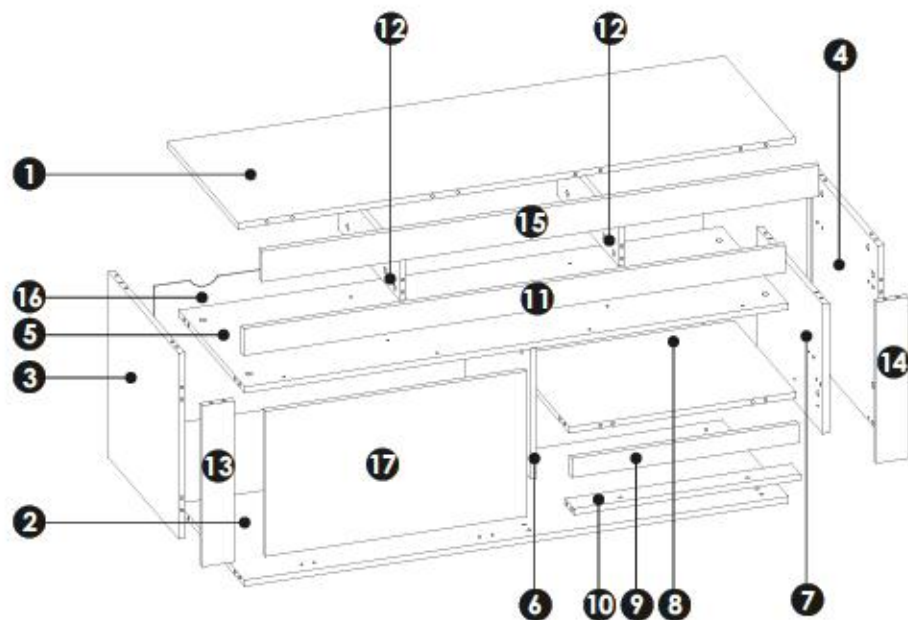
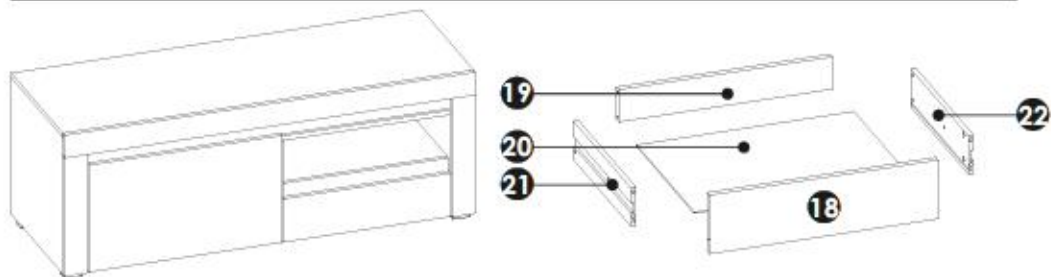







1	1400	484	16	x1	2/2
2	1367	456	16	x1	2/2
3	484	484	16	x1	1/2
4	484	484	16	x1	1/2
5	1367	456	16	x1	2/2
6	338	456	16	x1	1/2
7	338	456	16	x1	1/2





8	569	426	16	x1	1/2
9	569	50	16	x1	1/2
10	569	60	16	x1	1/2
11	1362	70	16	x1	2/2
12	426	114	16	x2	1/2
13	420	80	16	x1	1/2
14	420	80	16	x1	1/2







15	1400	80	18	x1	2/2
16	1381	366	3	x1	2/2
17	659	378	16	x1	1/2
18	573	153	16	x1	1/2
19	537	84	16	x1	1/2
20	547	400	3	x1	1/2
21	395	100	12	x1	1/2
22	395	100	12	x1	1/2


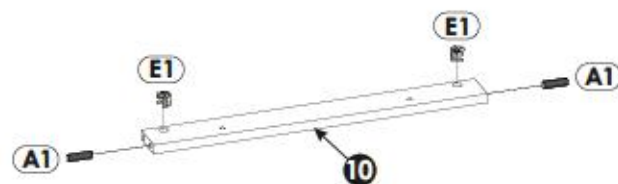
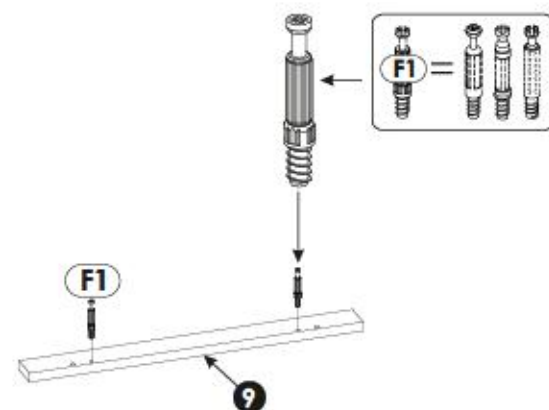
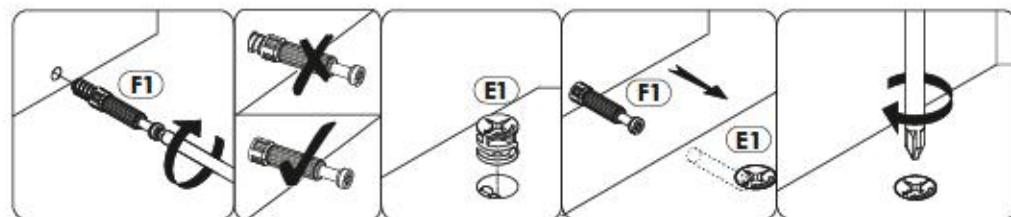




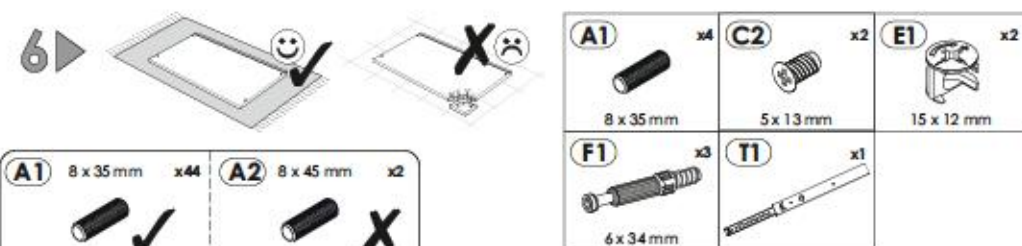
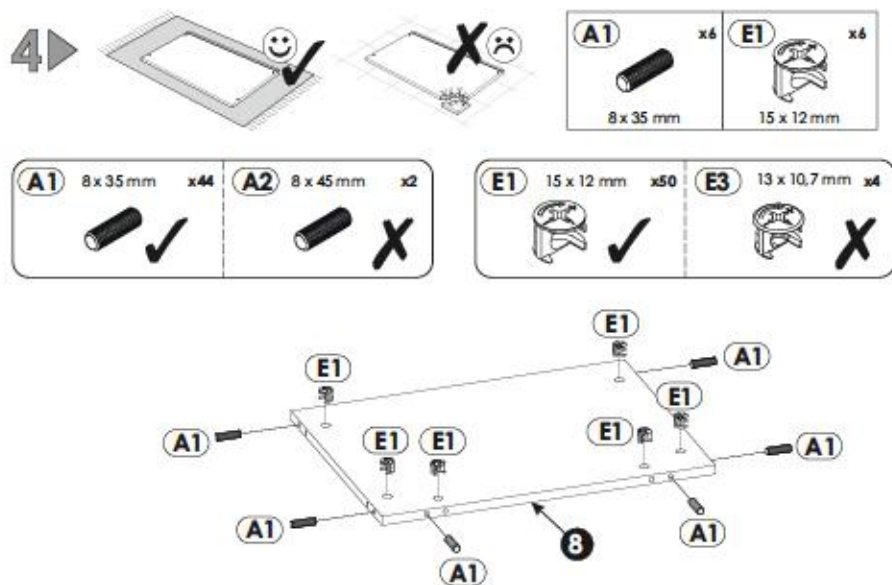


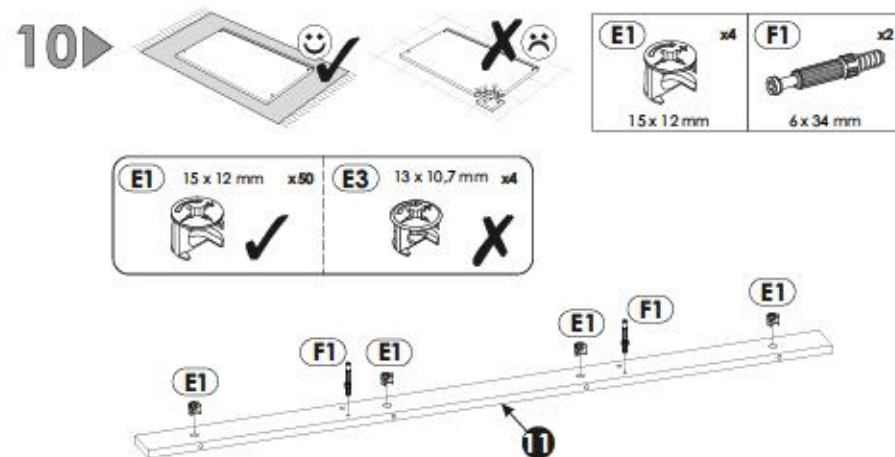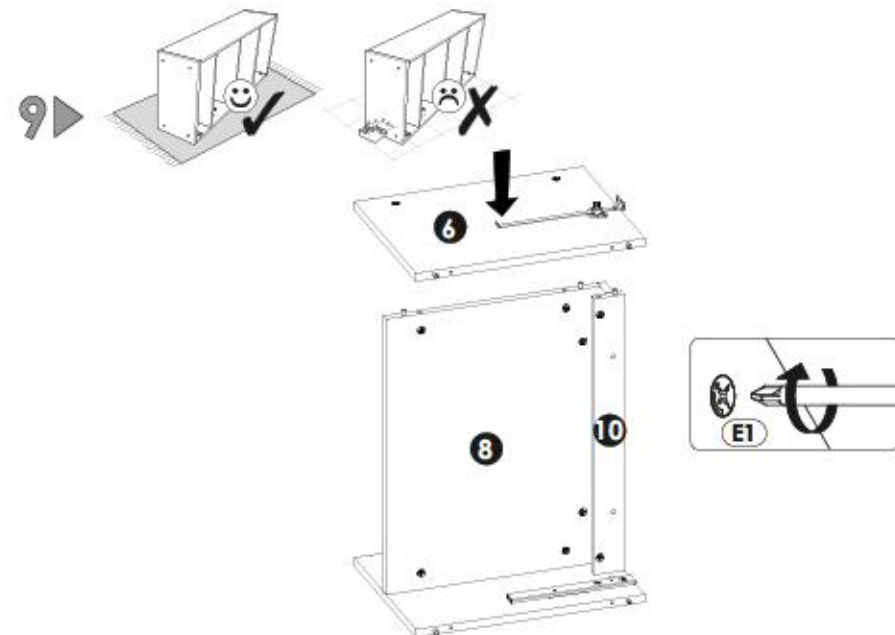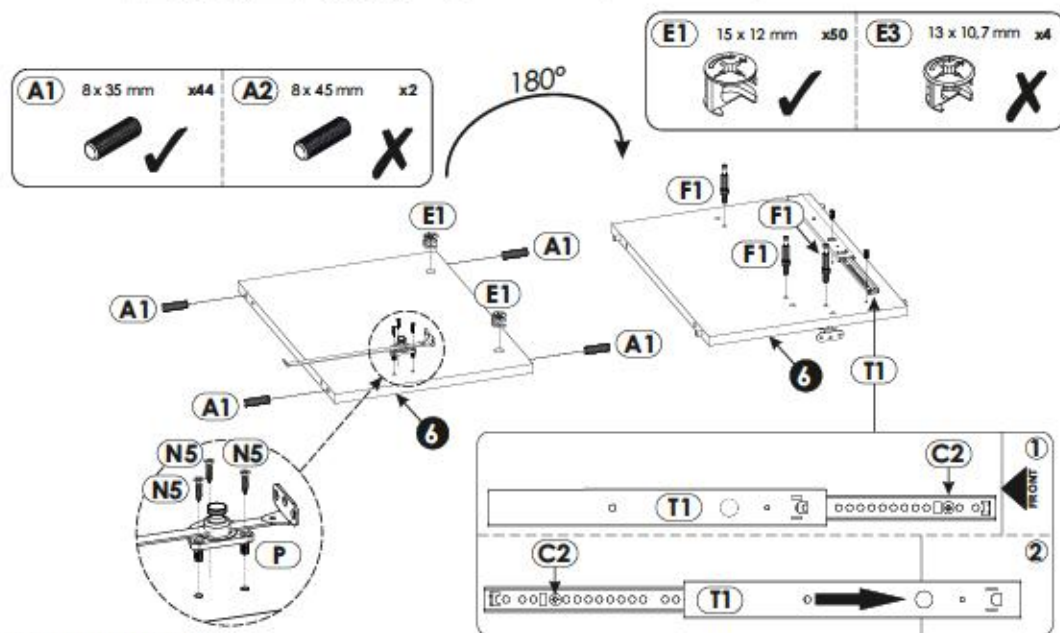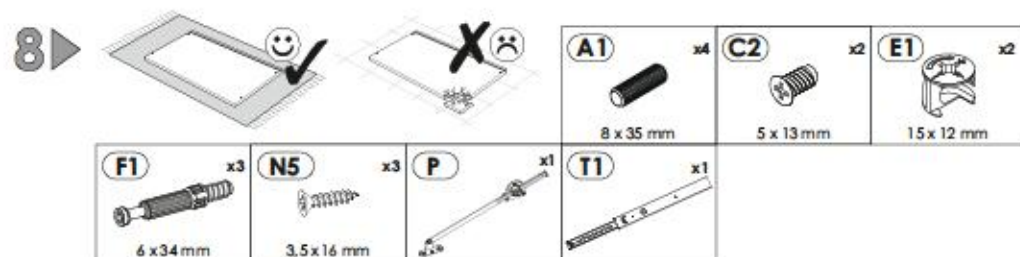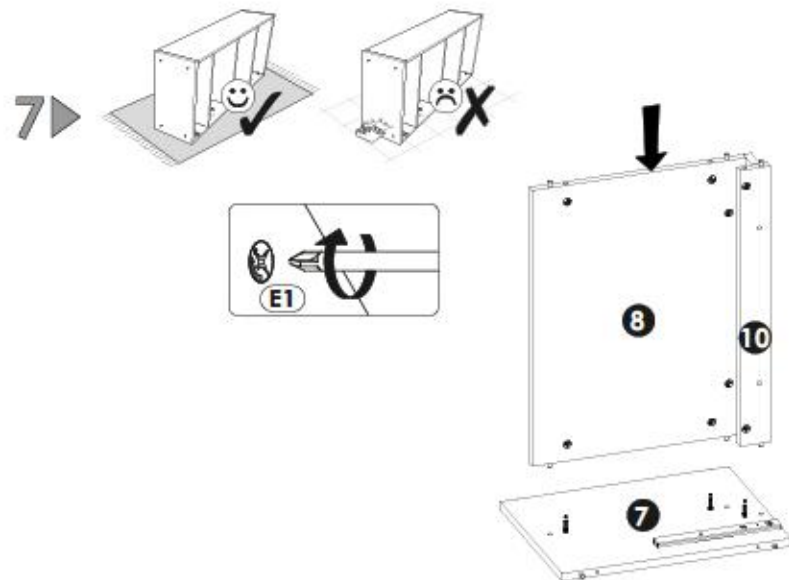

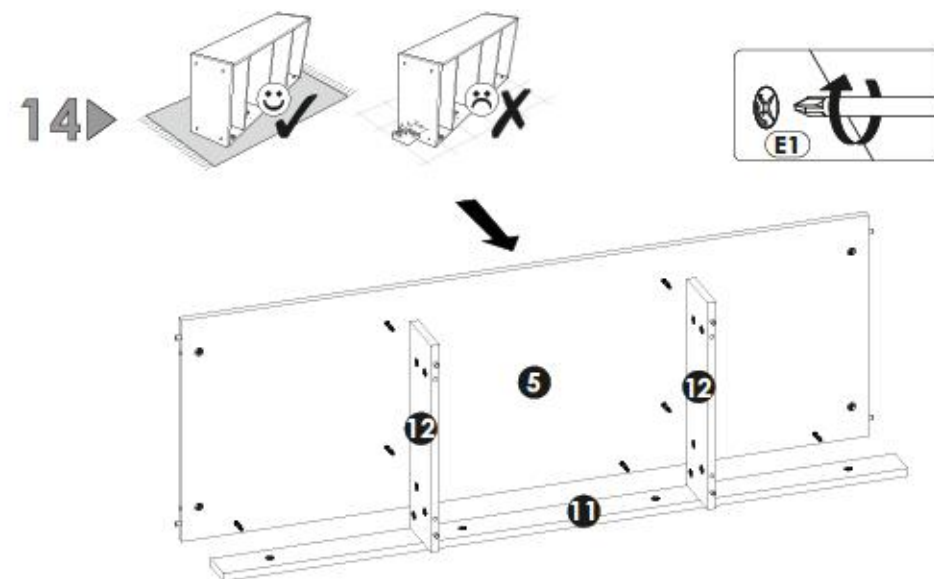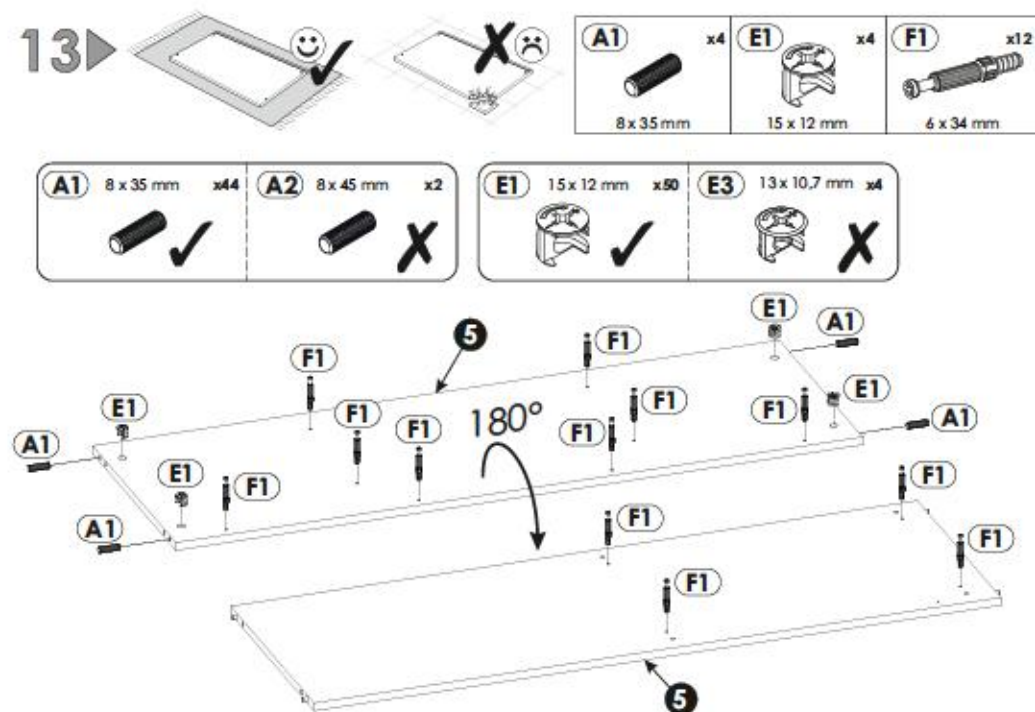
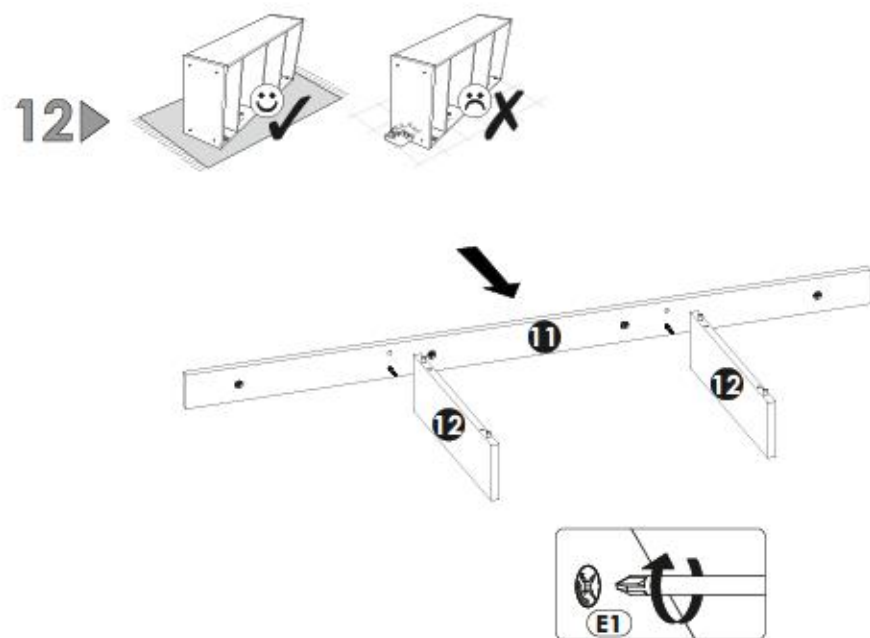
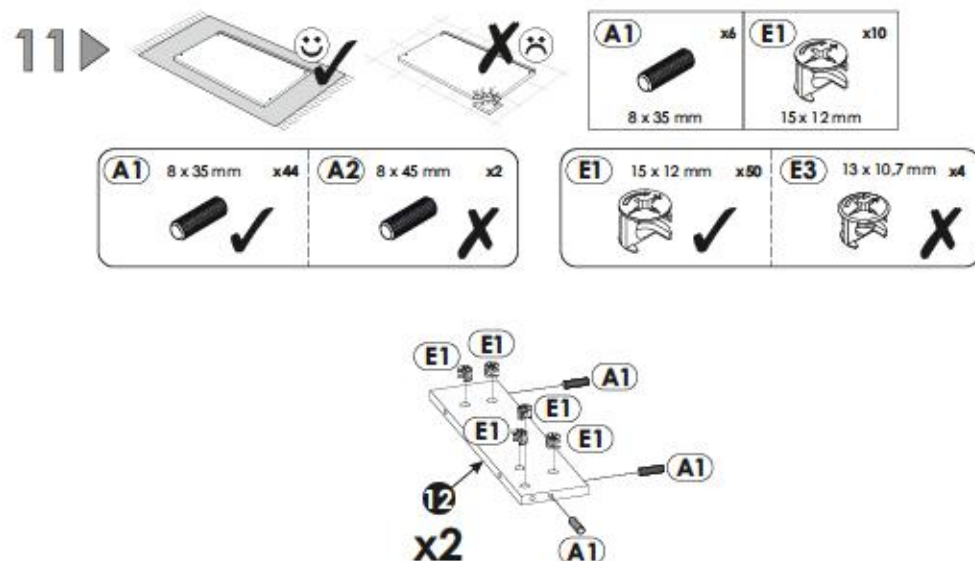


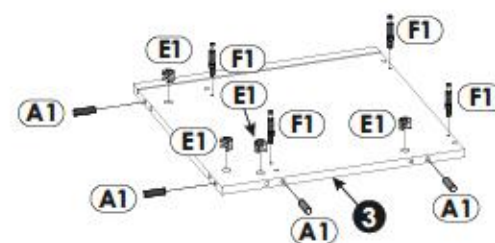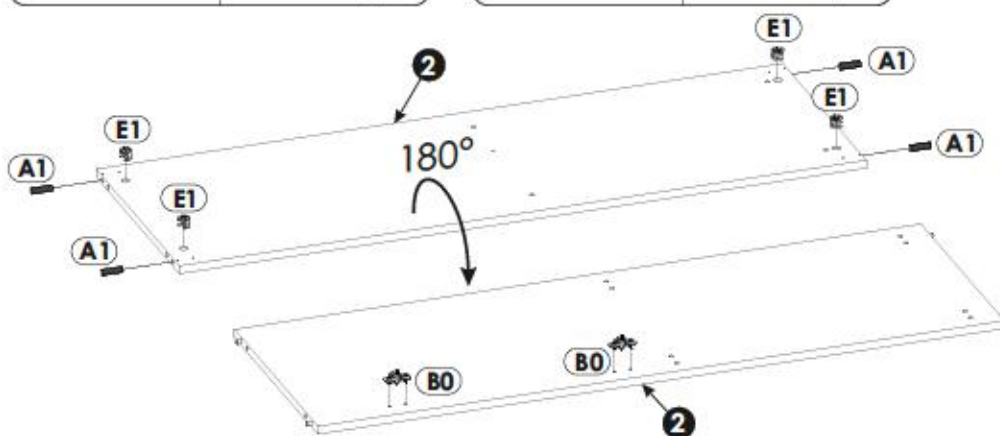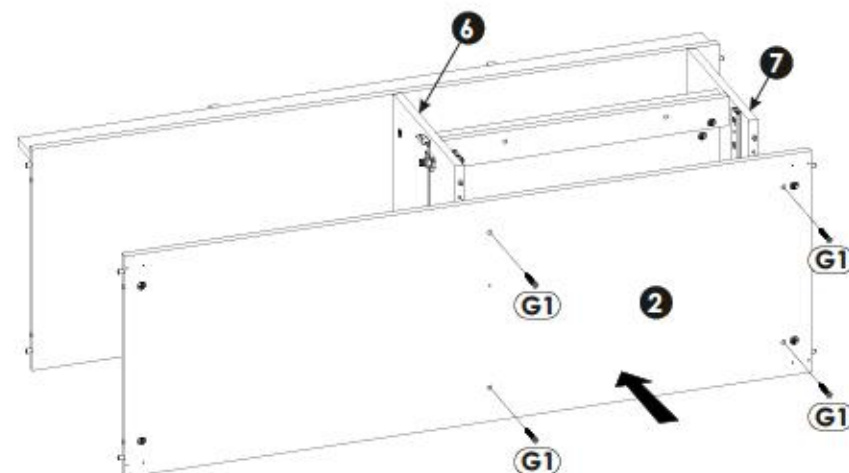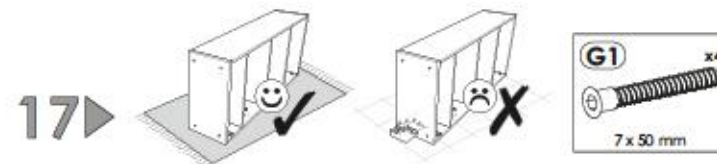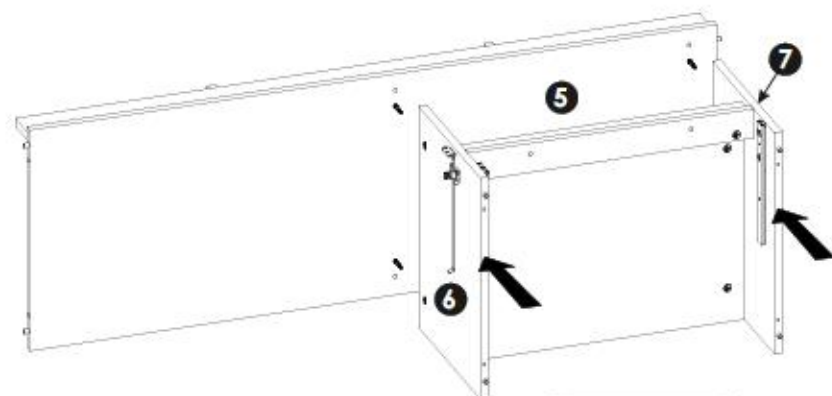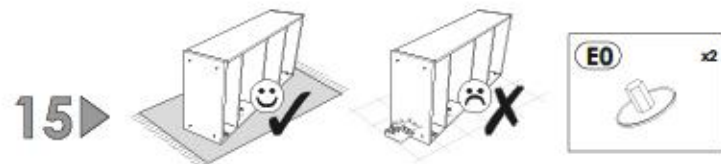

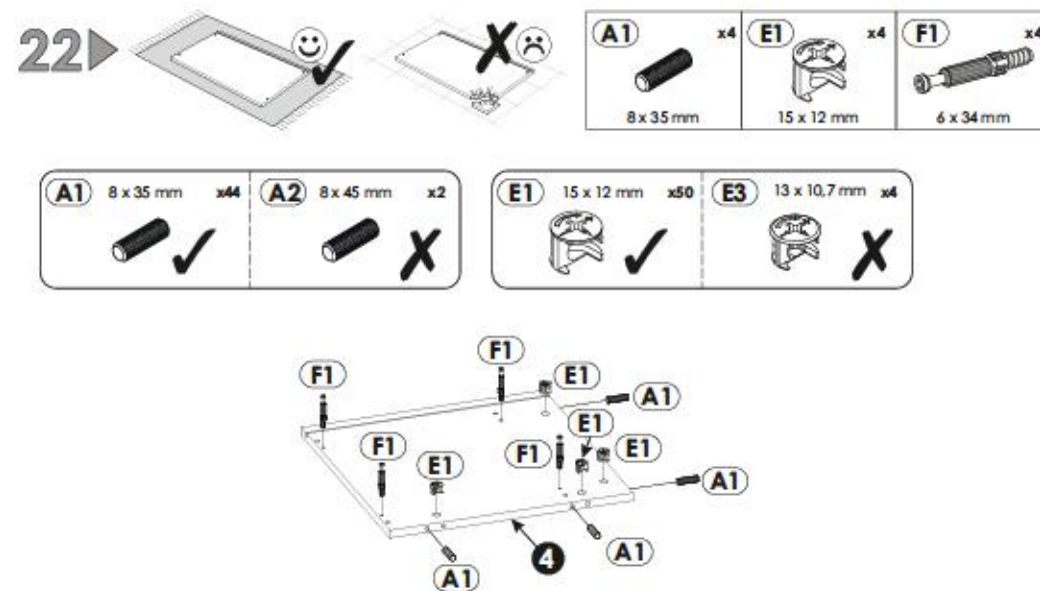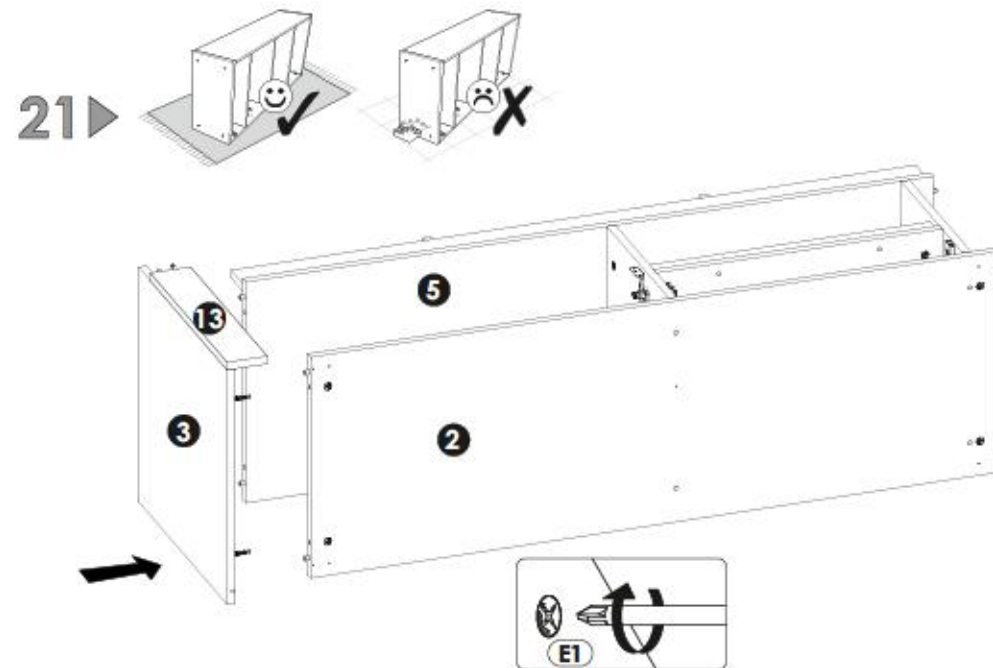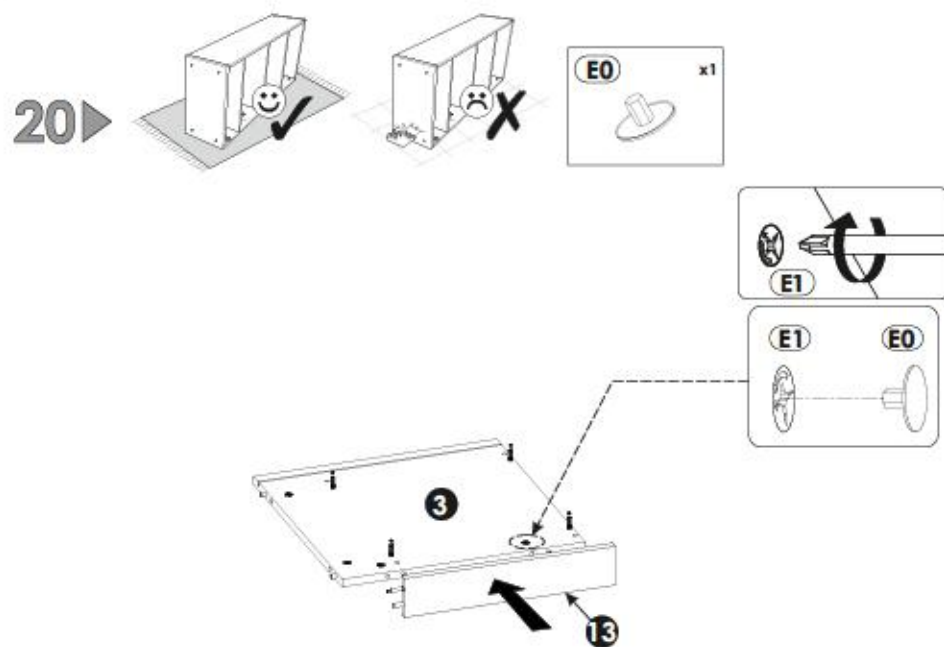
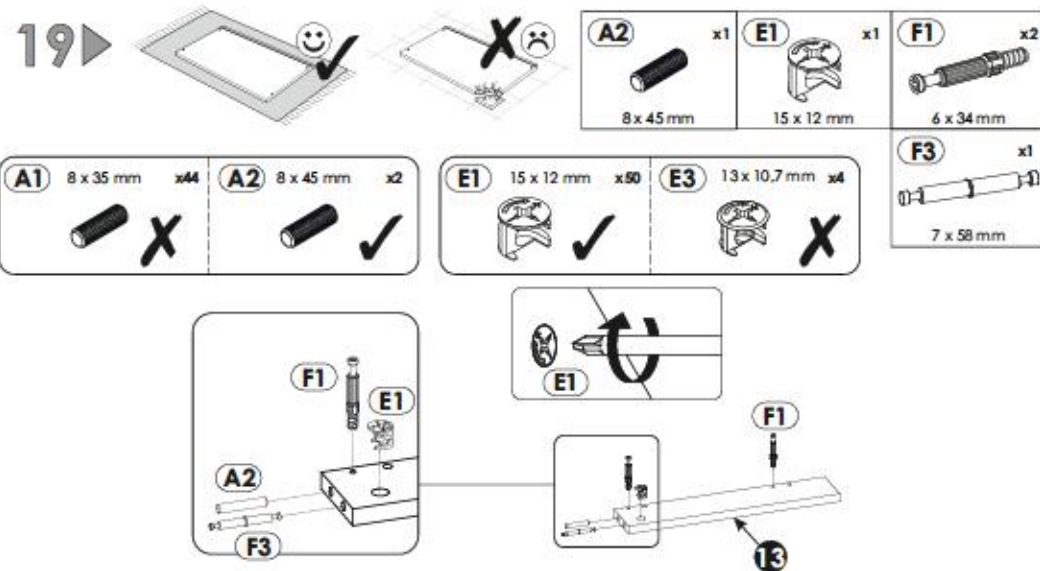


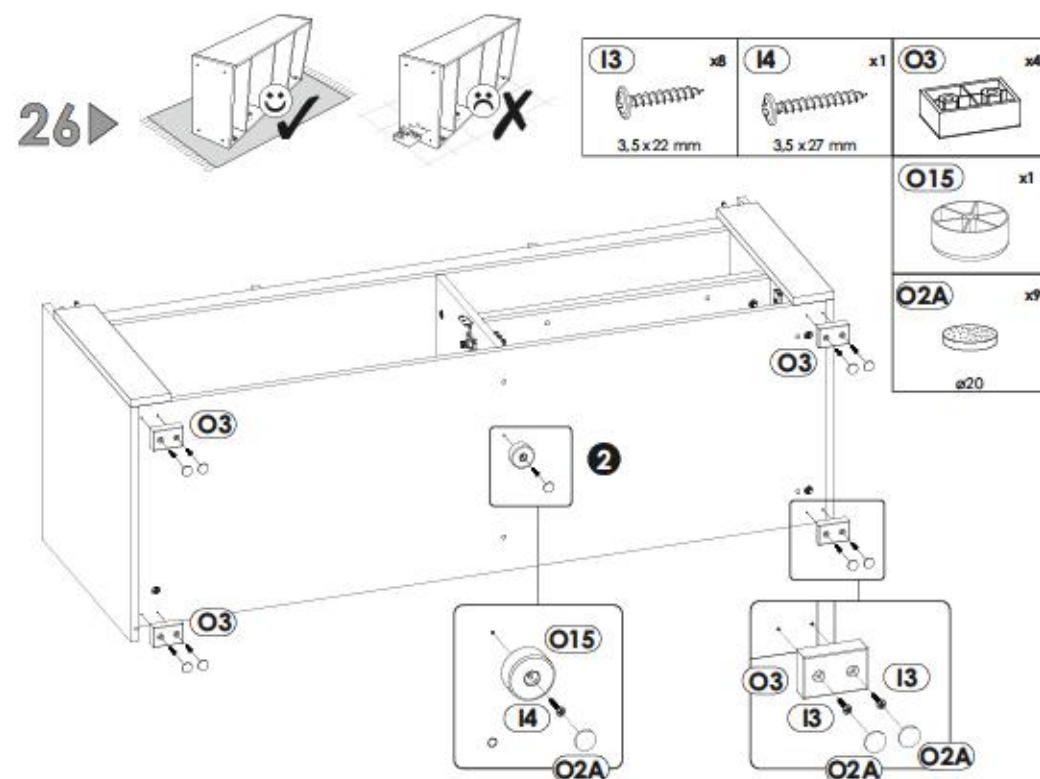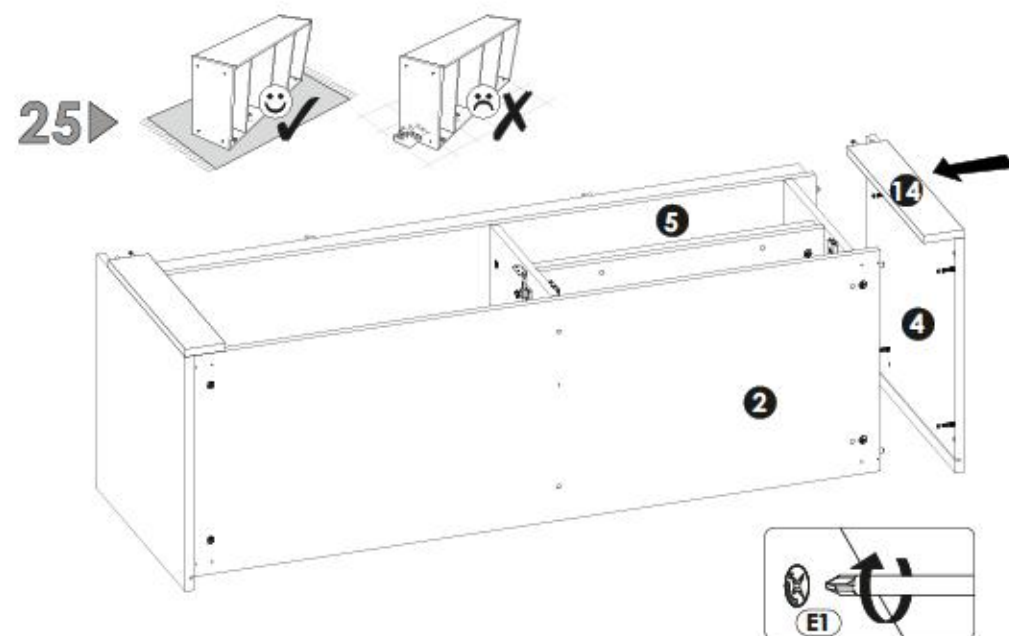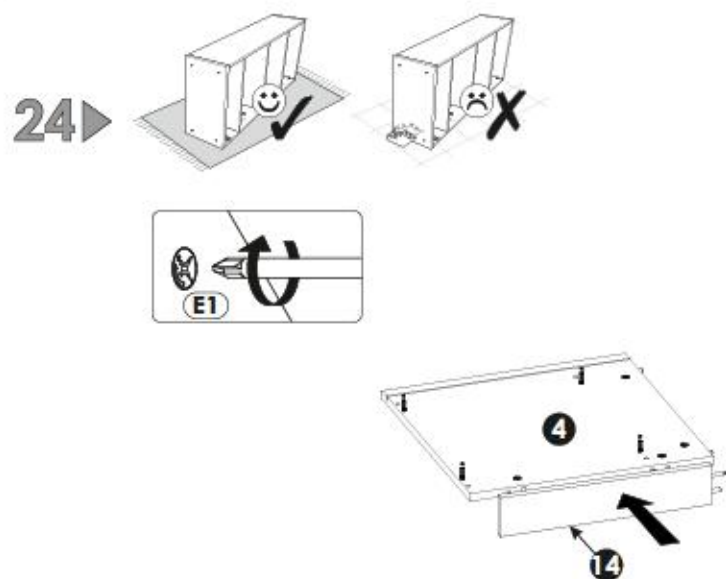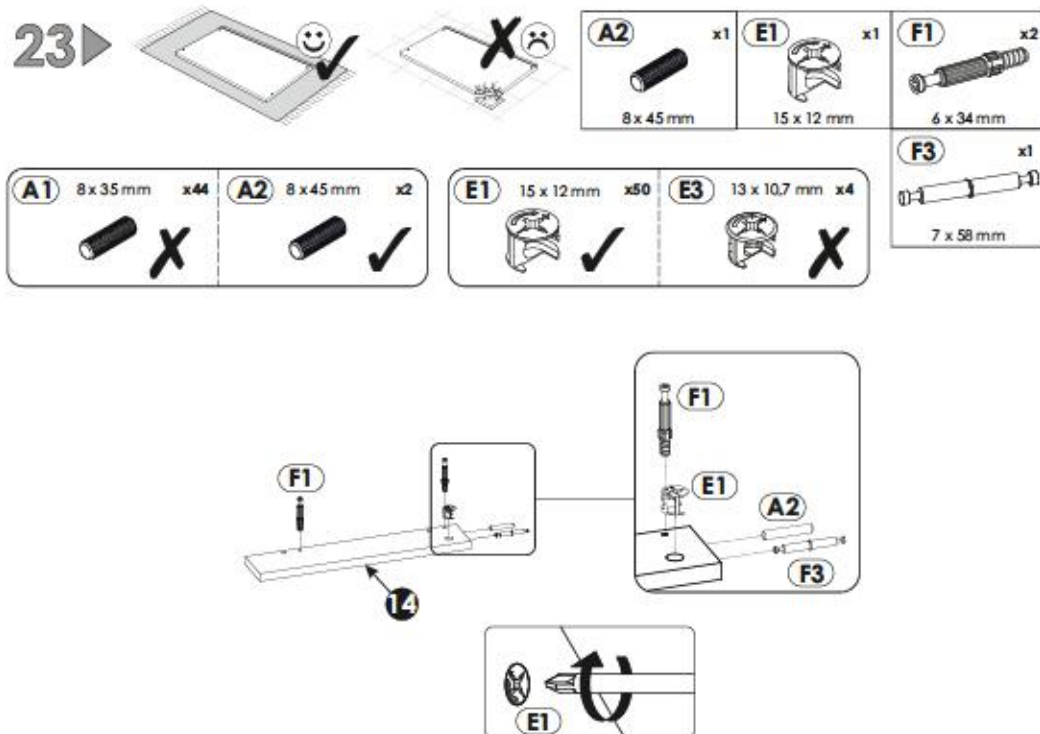




27▶

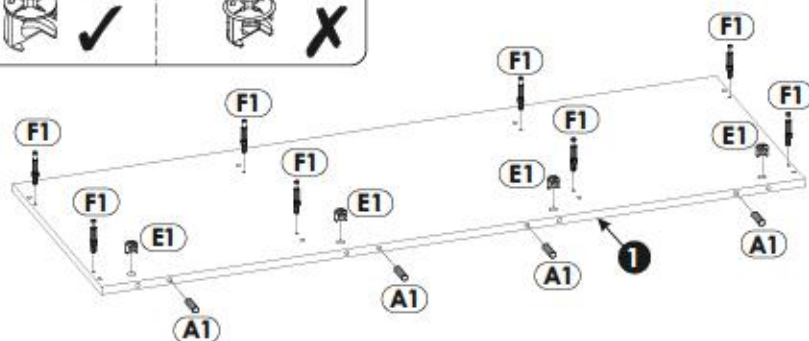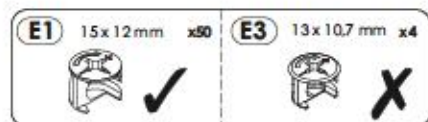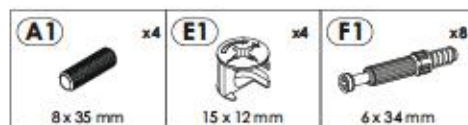


29▶

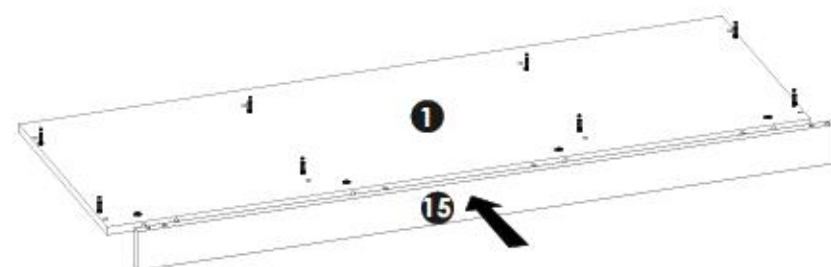



28▶

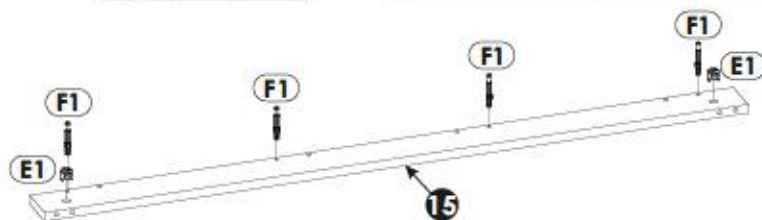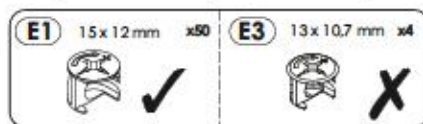




30▶

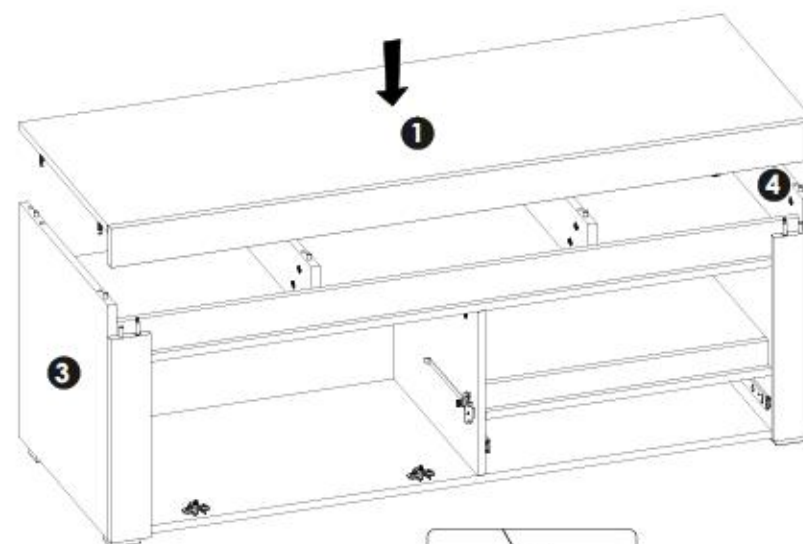




31▶

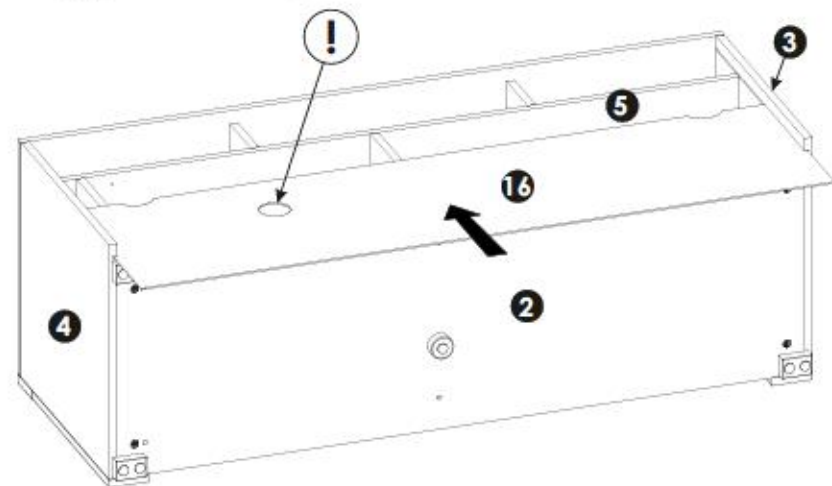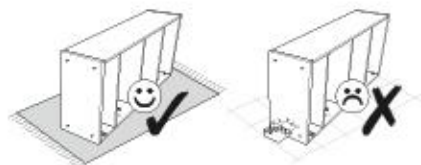


32▶

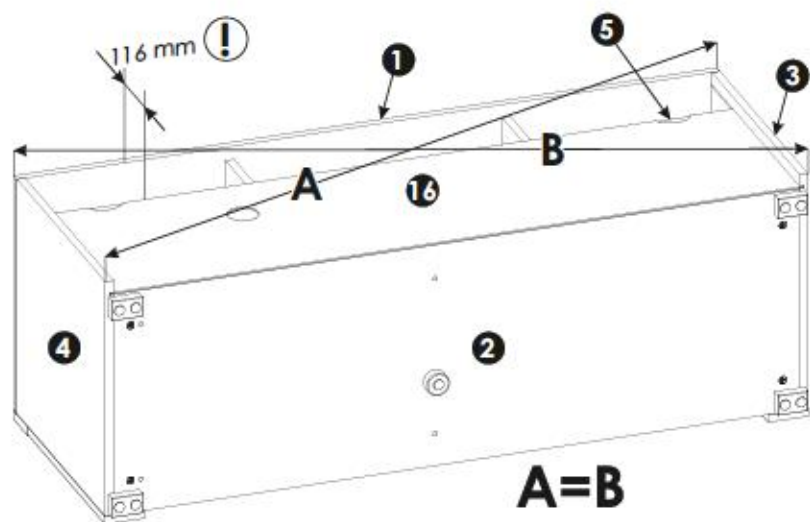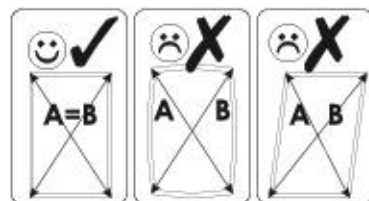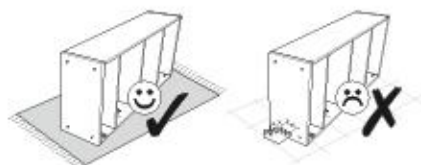


33▶

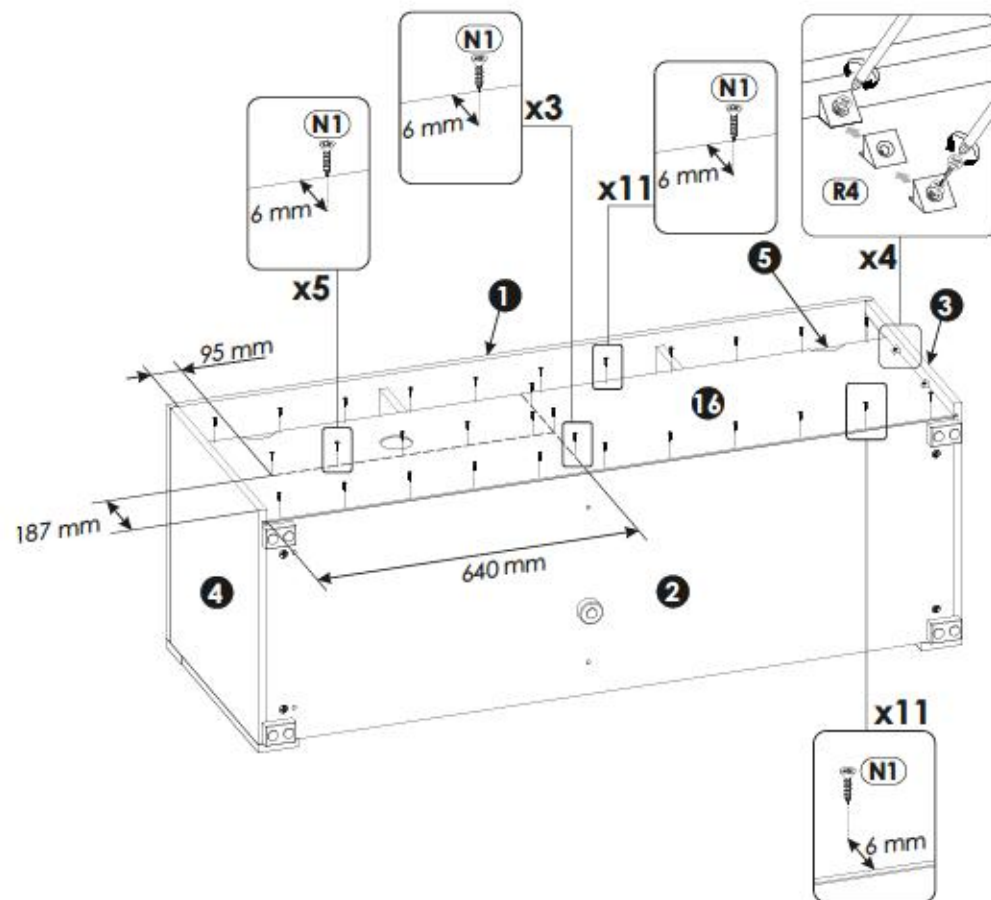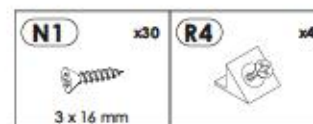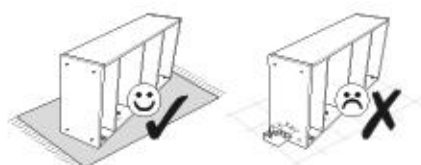


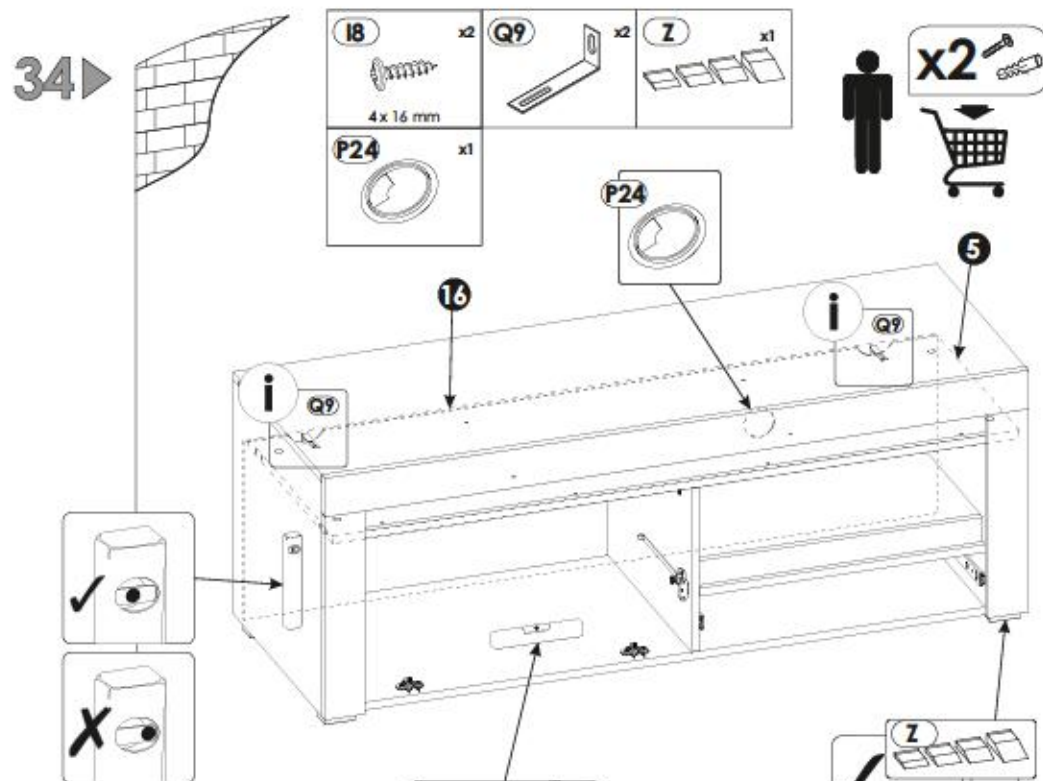


i

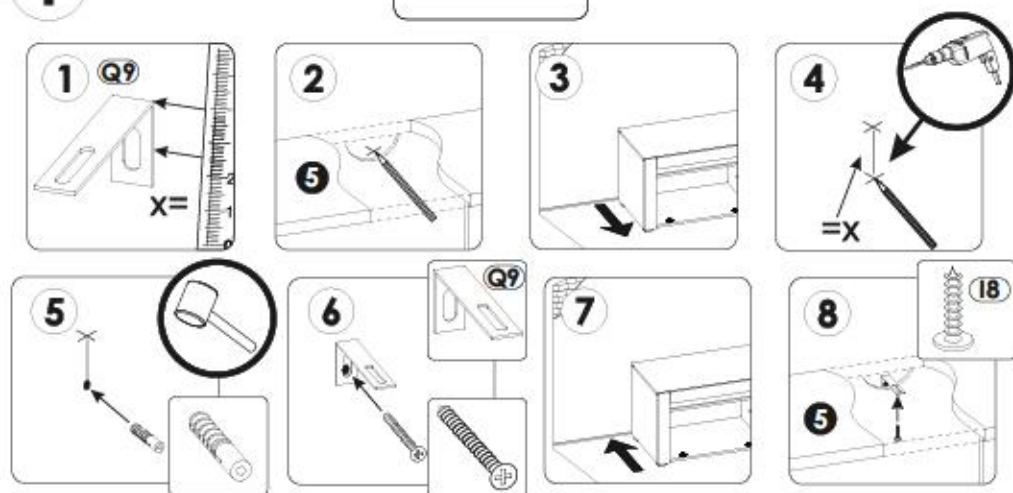


35 ▶





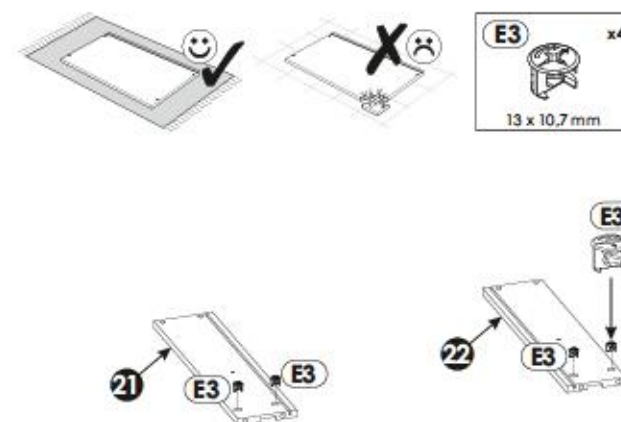


36 ▶



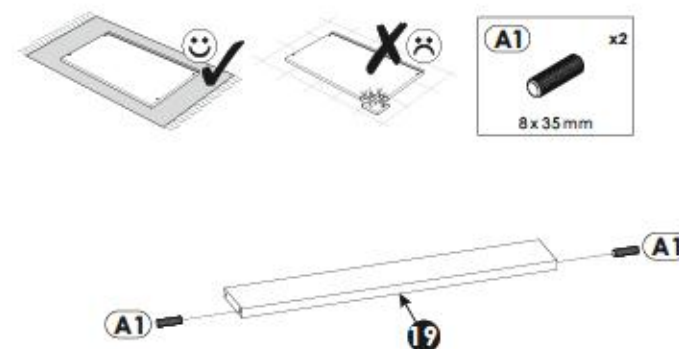


37 ▶



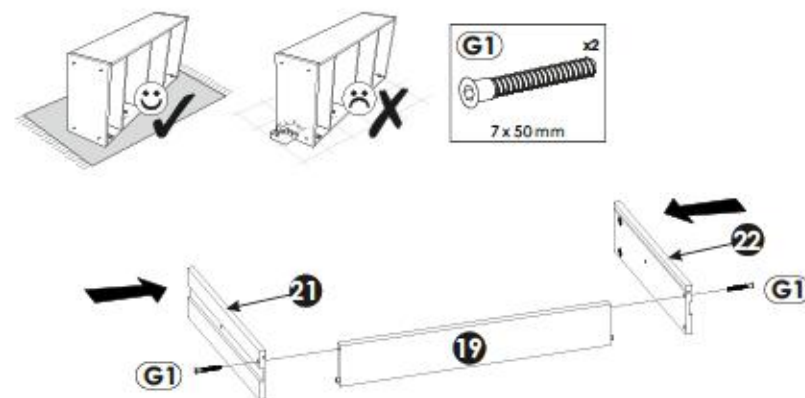


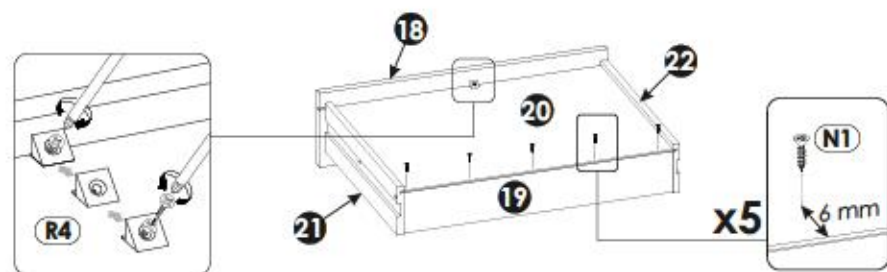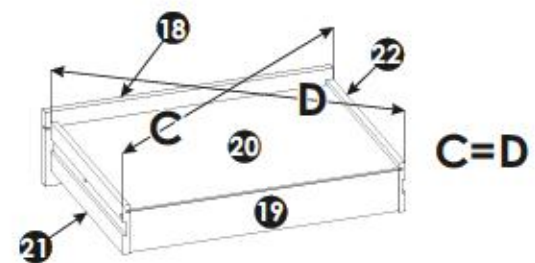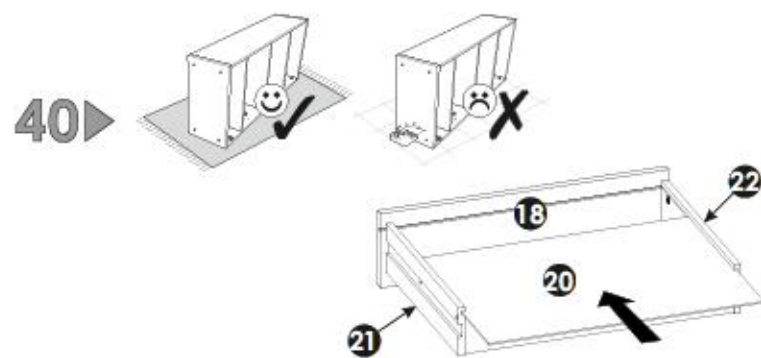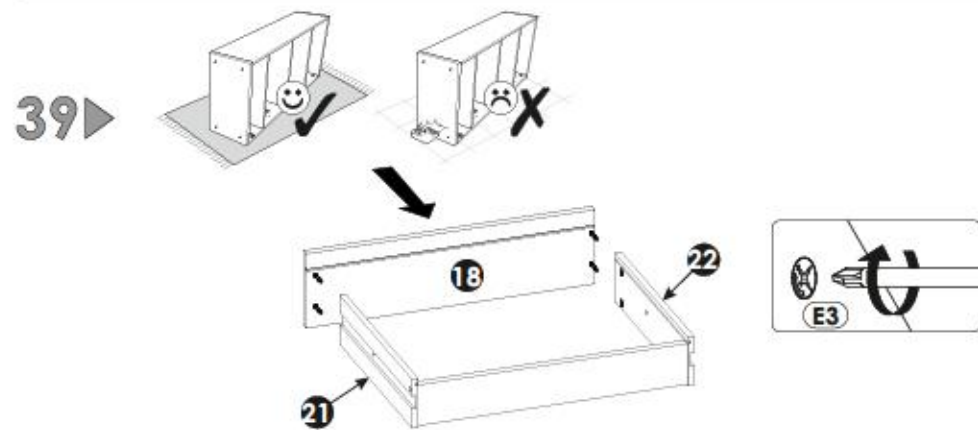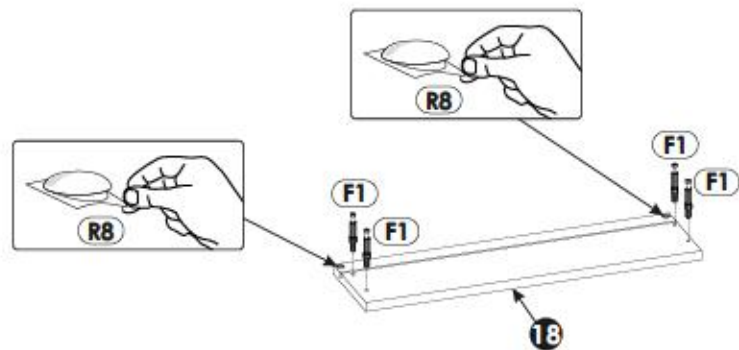



43▶

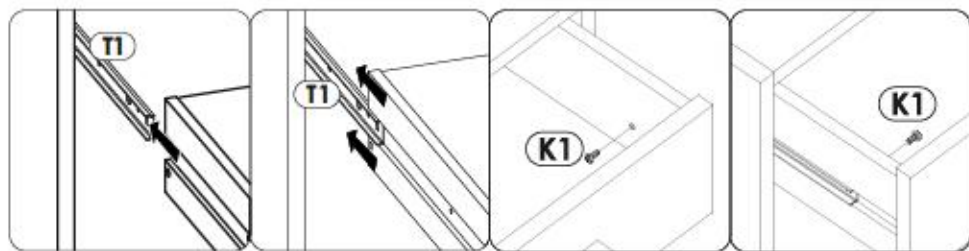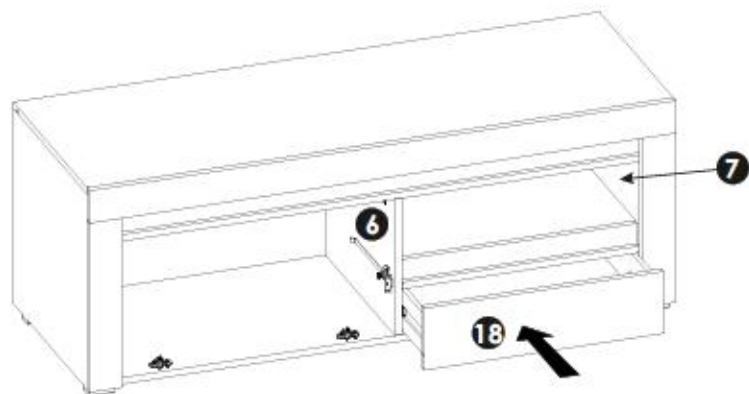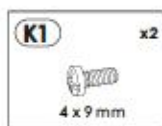




44▶




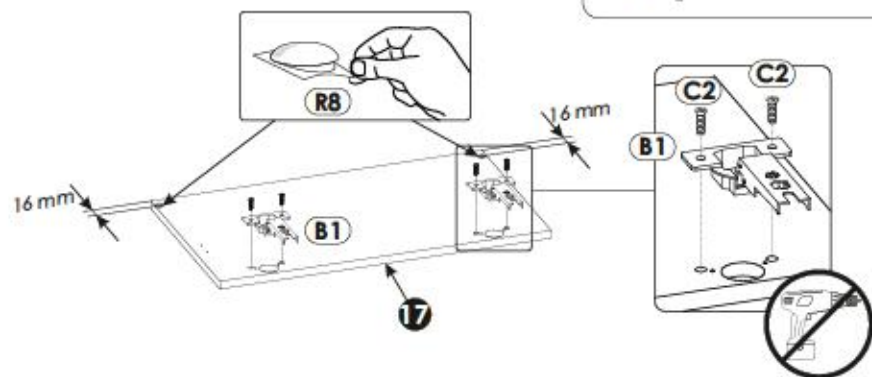
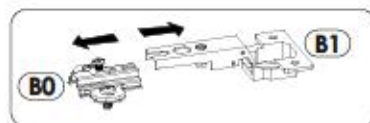
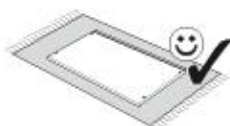


45▶


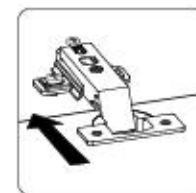
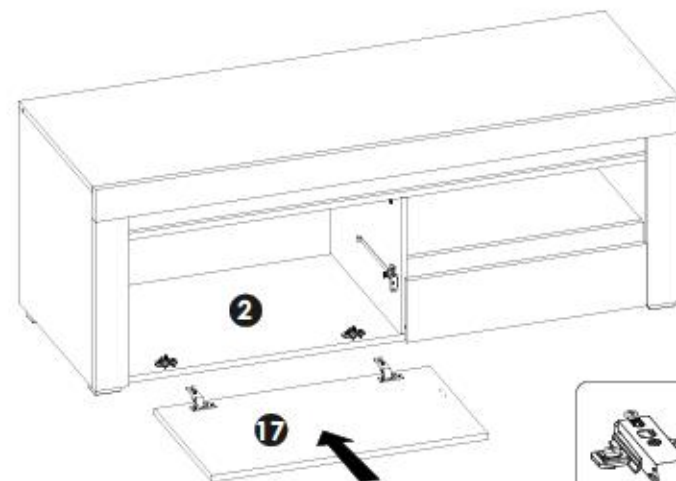


46▶

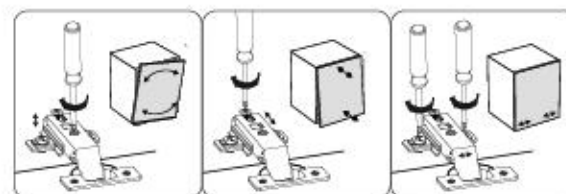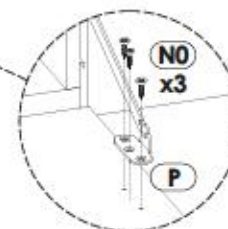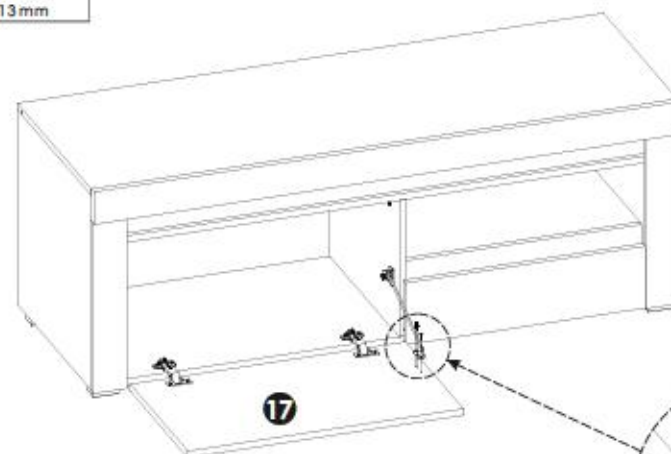

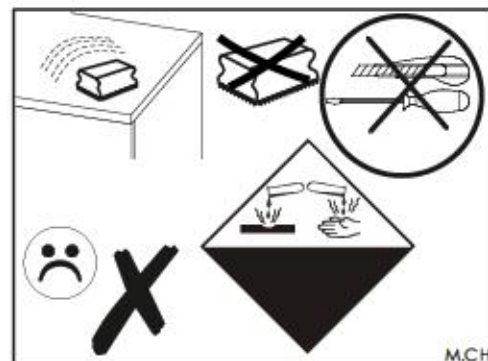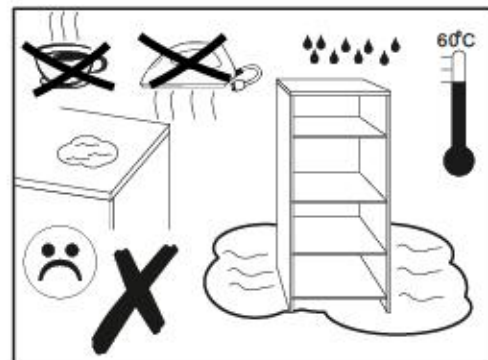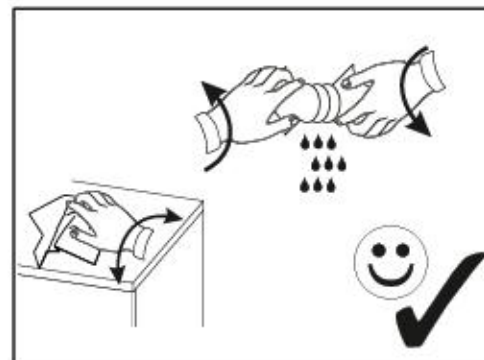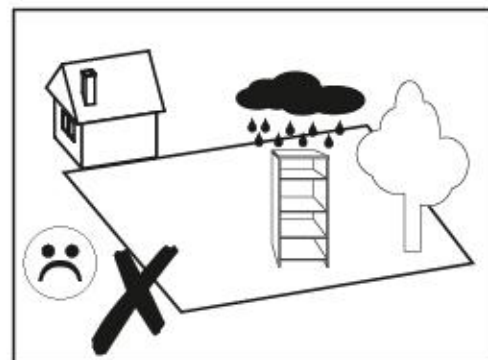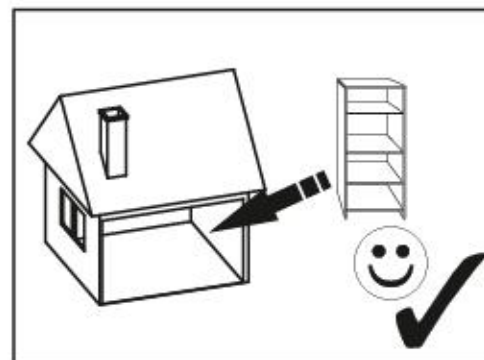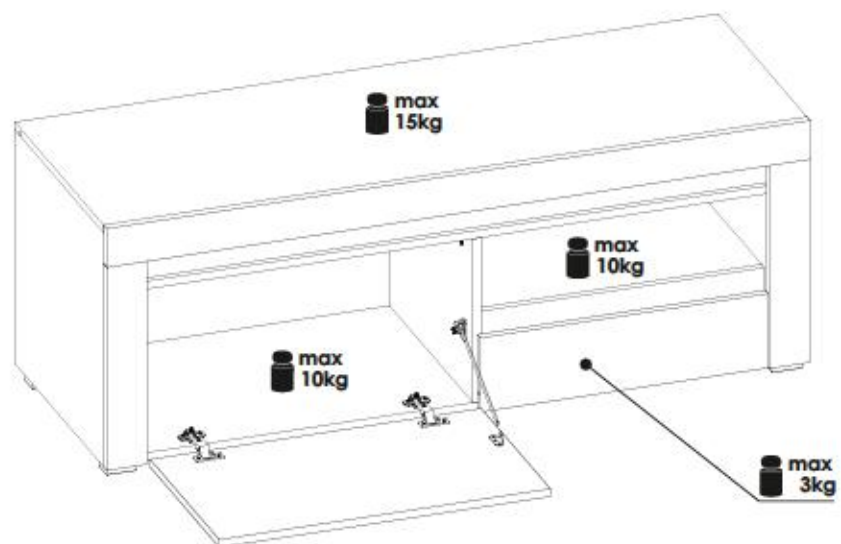

1AAXSN71/1WWXSN71

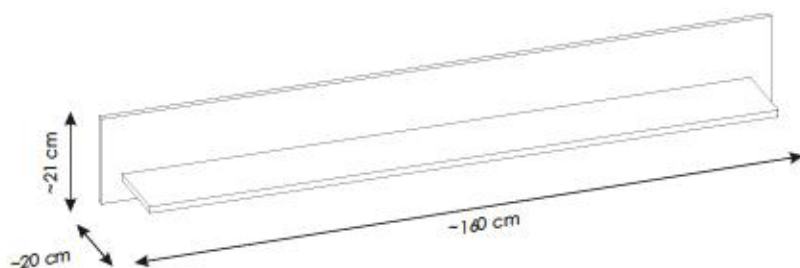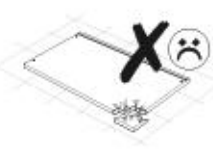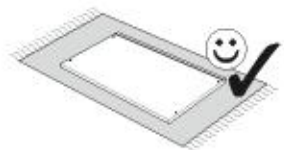

PL.
UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.
ACHTUNG! Um alle mit dem Umklappen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.
ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.
ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.
NAPOМЕНа! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.
WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.
POZORI! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.
POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.
ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.
ATENȚIE! Mobilul trebuie ancorat permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.
DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarın tipine göre seçiniz.

AR.
ملاحظة!
يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تتناسب جدارك.







E.
¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.
注意！ 本家具需要固定在墙上以免倒塌。 箱子里没有安装螺钉。 因为安装方式需要根据墙的类型调整。 请按照墙的墙类型选择合适安装方式。


SLO.
POZORI! Pohéltvo trajno pritrđite na steno, da preprečite lveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.



HU.
FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötélelemeket.

NL.
OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

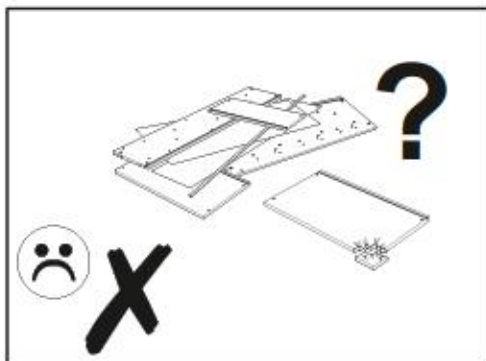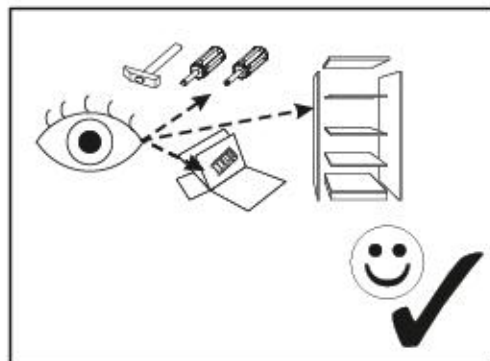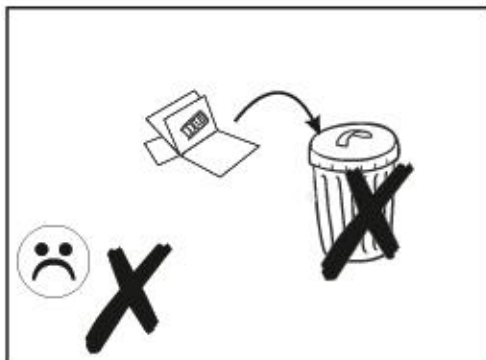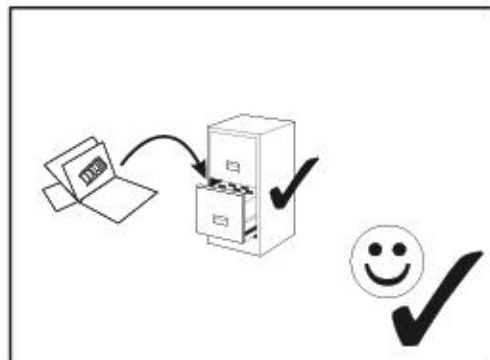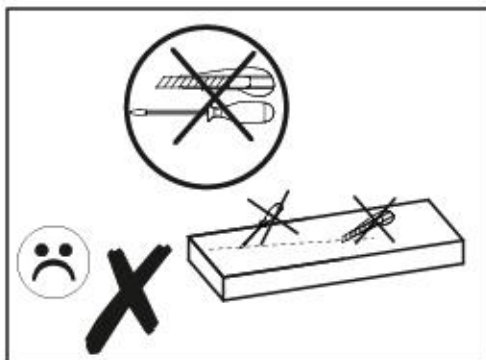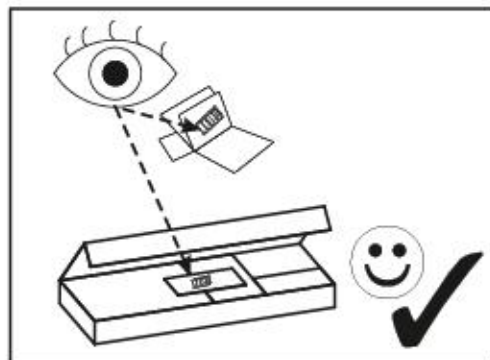


1AAXSN71/1WWXSN71




A1	8 x 35 mm	x8	C2	5 x 13 mm	x6	G2	7 x 60 mm	x4
								
M		x1	P1		x3	R7		x2
								


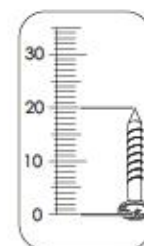


1AAXSN71/1WWXSN71

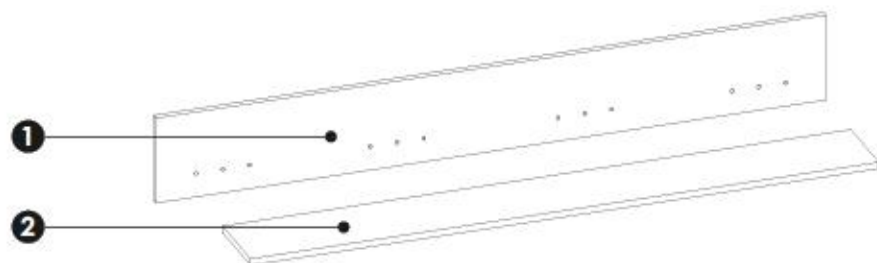


1	1600	210	16	x1	1/1
2	1500	184	16	x1	1/1

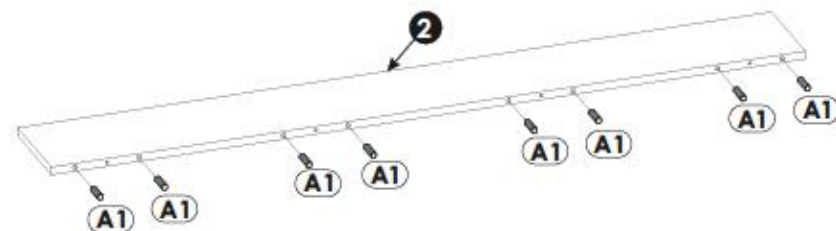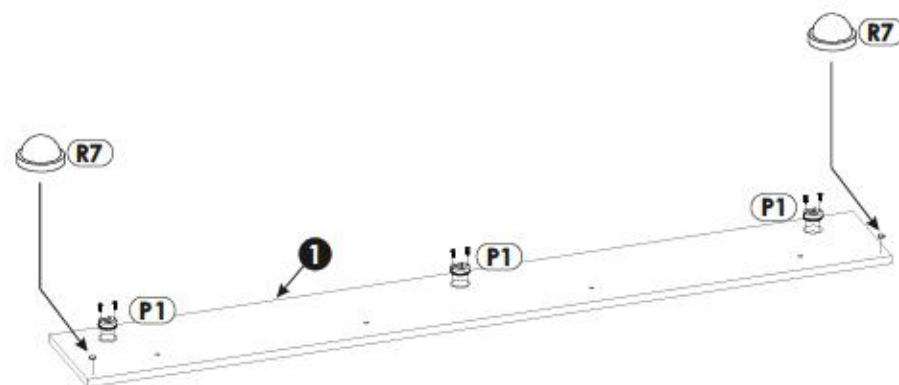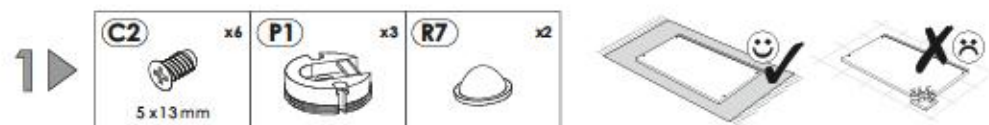

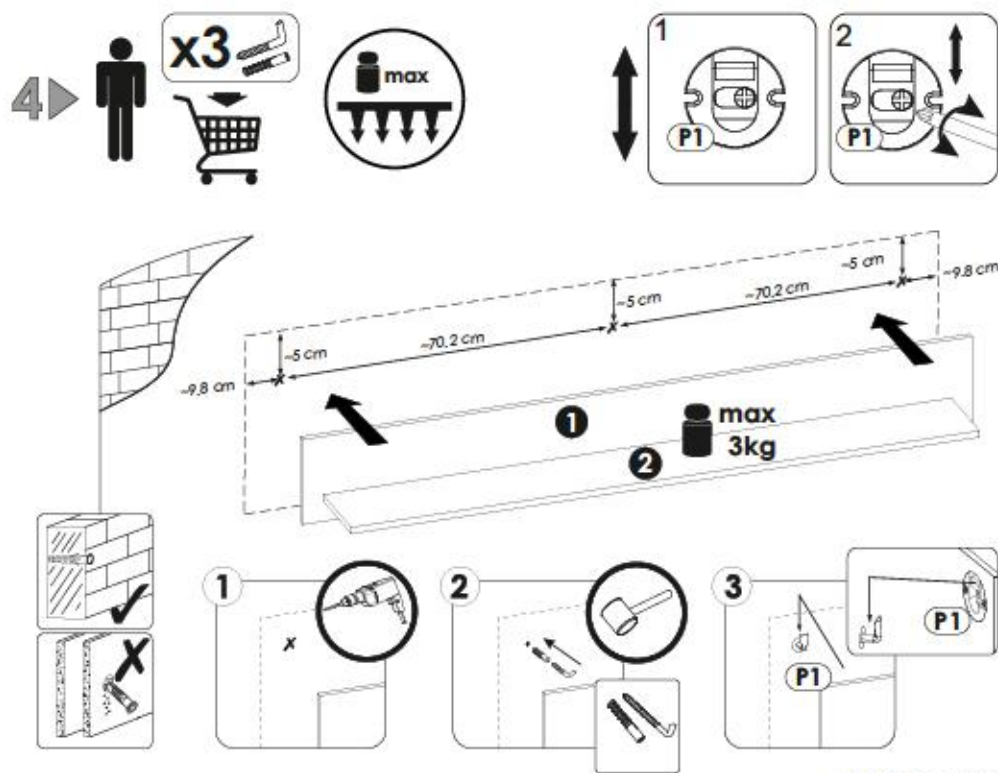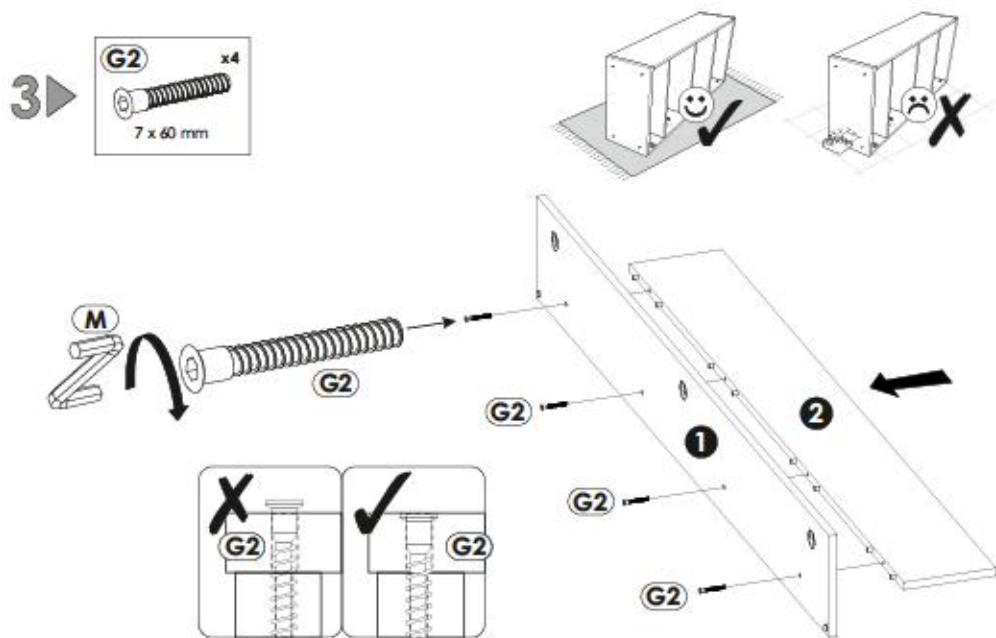

1AAXSN71/1WWXSN71

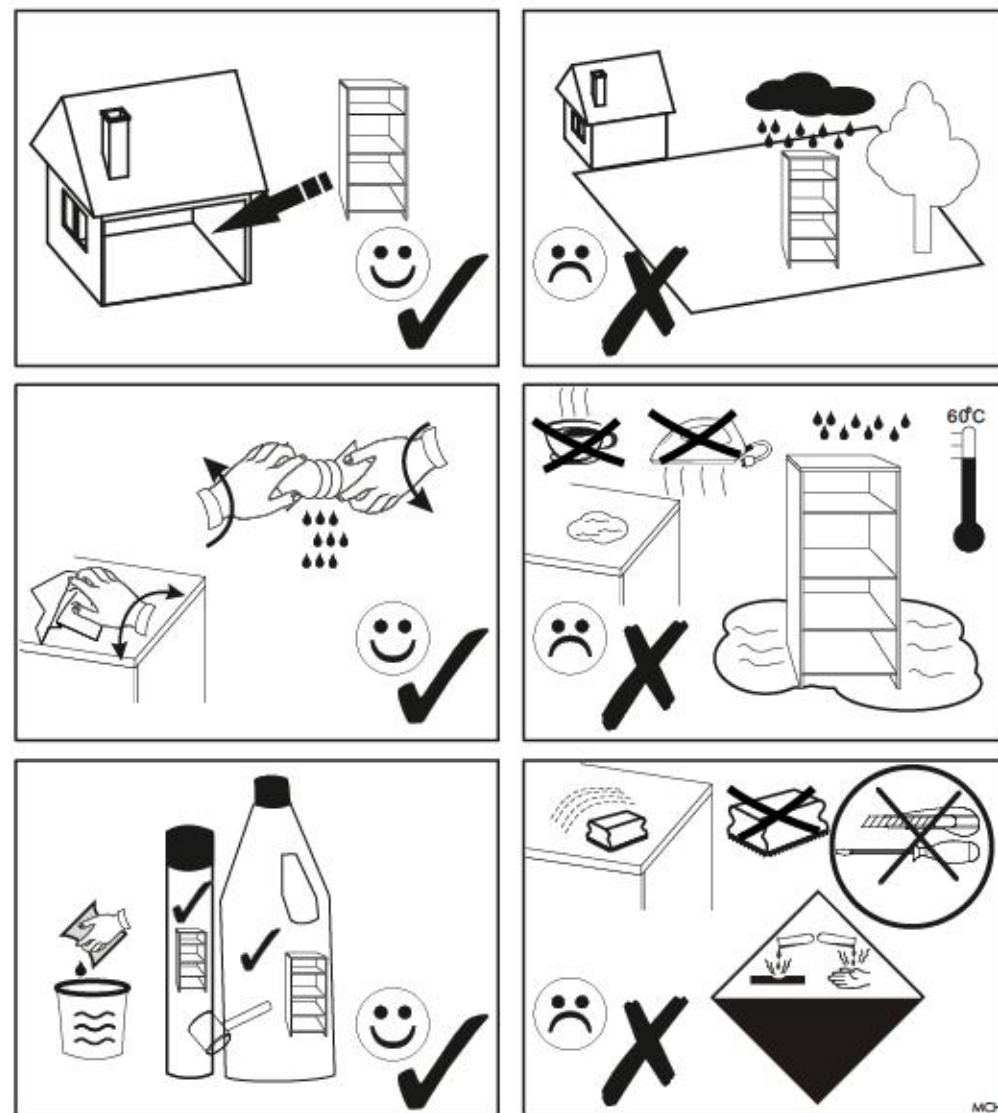

1AAXSN71/1WWXSN71