



**MCA  
DIREKT**  
IMPORT GmbH

# GRAVINA



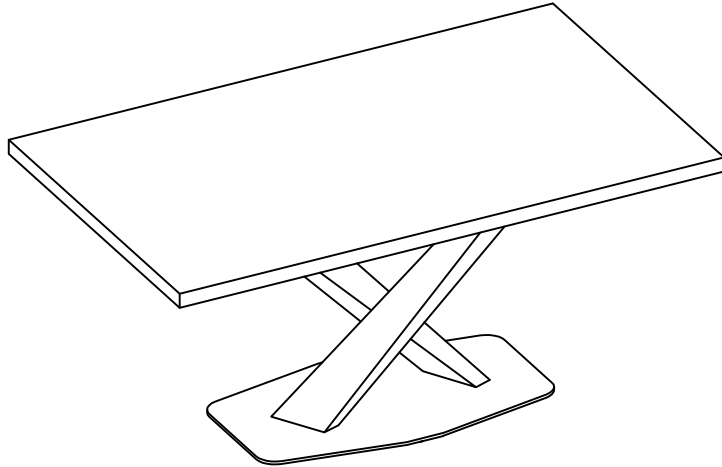


D - Bitte Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben.  
 D - Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchten Tuch abwischen.  
 GB - Please check the tightness of the screws at regular intervals.  
 GB - Please only wipe with a duster or damp cloth.  
 F - Veuillez vérifier à intervalles réguliers que les vis sont bien serrées.  
 F - Veuillez l'essuyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon humide.  
 ES - Compruebe periódicamente el apriete de los tornillos.  
 ES - Limpíela sólo con un plumero o un paño húmedo.  
 IT - Controllare il serraggio delle viti a intervalli regolari.  
 IT - Pulire solo con uno spolverino o un panno umido.  
 PL - Proszę w regularnych odstępach czasu sprawdzać dokręcenie śrub.  
 PL - Proszę przecierać tylko ściereczką do kurzu lub wilgotną.  
 NL - Controleer regelmatig de schroeven goed vastzitten.  
 NL - Alleen afnemen met een stofdoek of vochtige doek.  
 S - Kontrollera att skruvarna är ordentligt ådragna med jämn mellanrum.  
 S - Torka endast av med en dammvippa eller en fuktig trasa.  
 SK - V pravidelných intervaloch kontrolujte dotiahnutie skrutiek.  
 SK - Utierajte iba prachovkou alebo vlhkou handričkou.  
 SL - V rednih časovnih presledkih preverjajte zategnjenost vijakov.  
 SL - Obrišite ga le s krpo za prah ali vlažno krpo.  
 HR - Redovito provjeravajte cvrsto nalijeganje vijaka.  
 HR - Brišite samo krpom za prašinu ili vlažnom krpom.

STEP 1

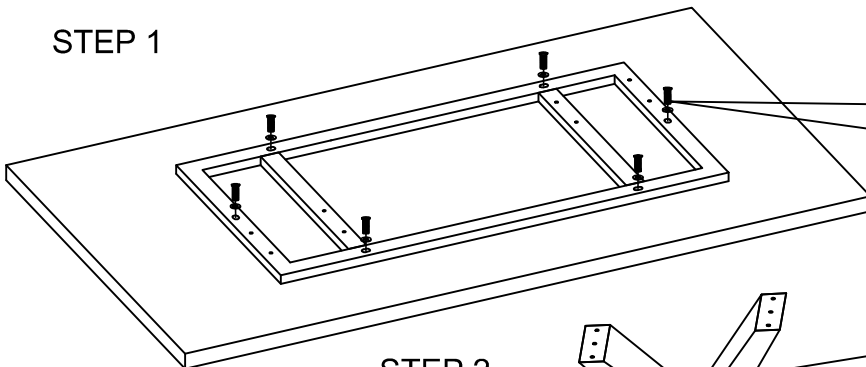

STEP 2

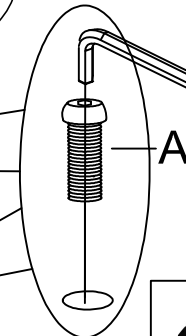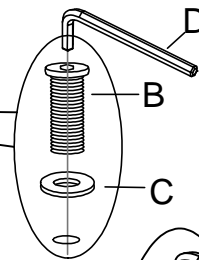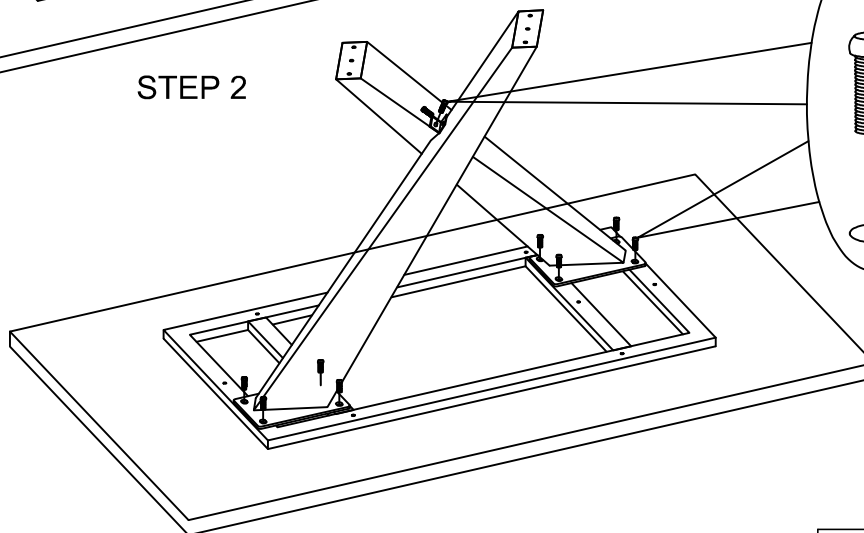


50%



Gx1	Hx1	Ix1	Jx1	Kx1


A		M8*16mm	16
B		M8*35mm	6
C		Ø8*Ø22*1.5	6
D		M5	1
E		M6	1
F			6

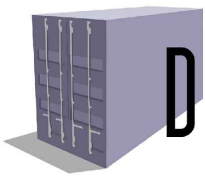

MCA  
**DIREKT**  
IMPORT GmbH

# GRAVINA

STEP 3

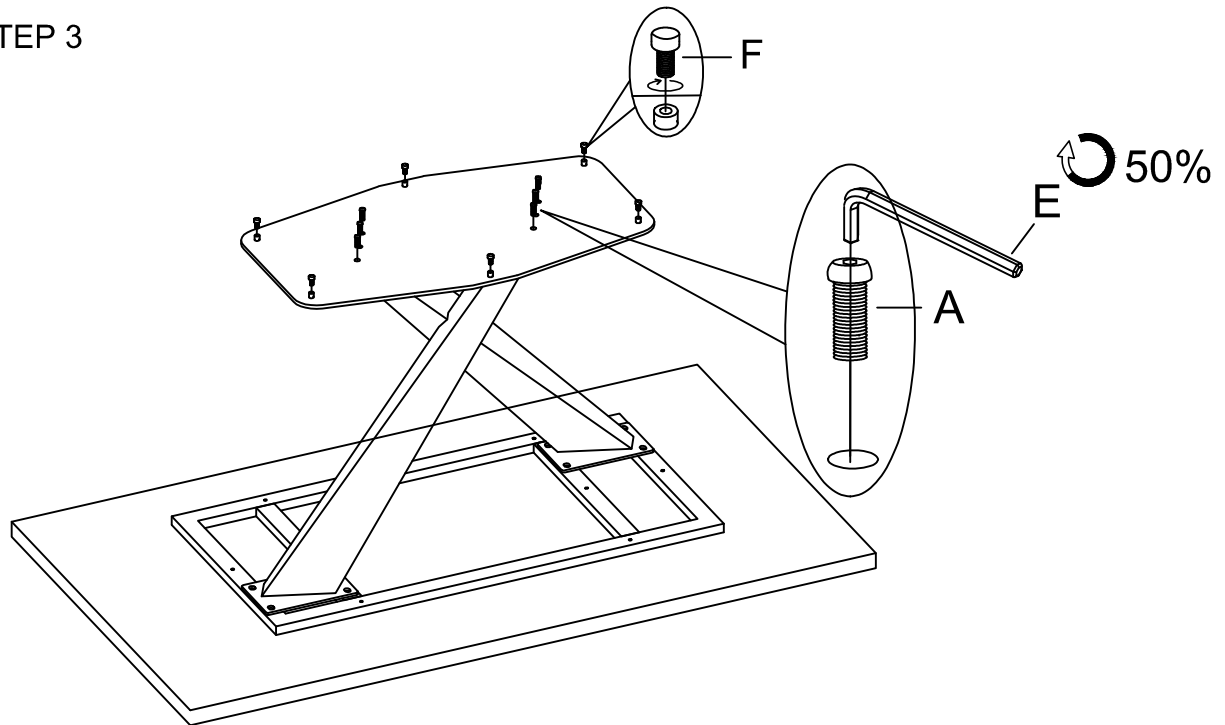

STEP 4

