

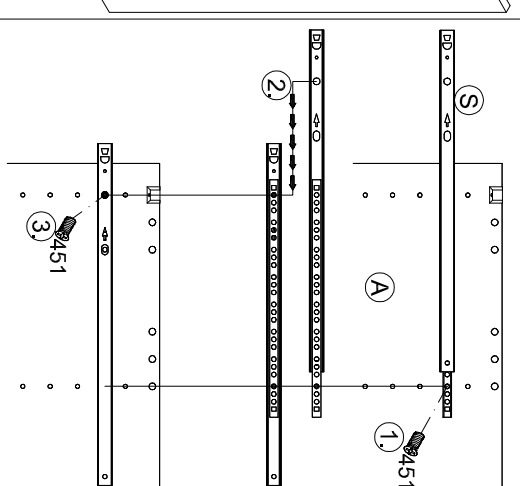
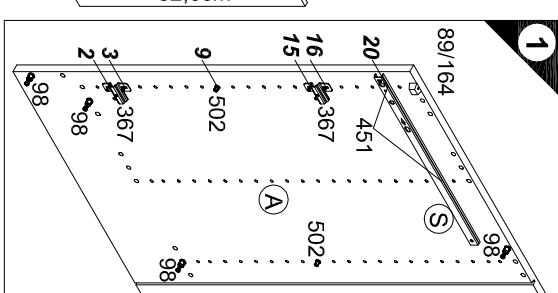
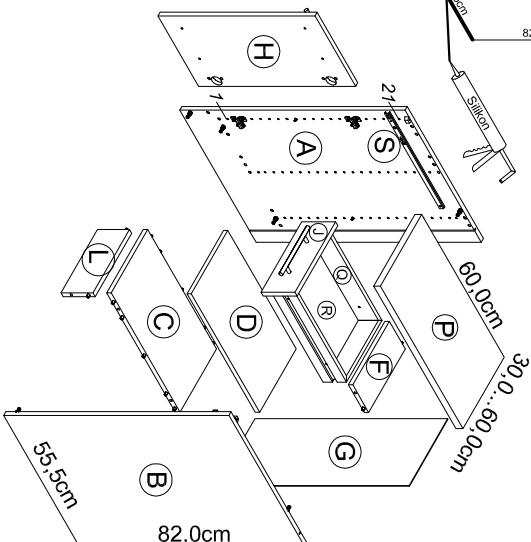
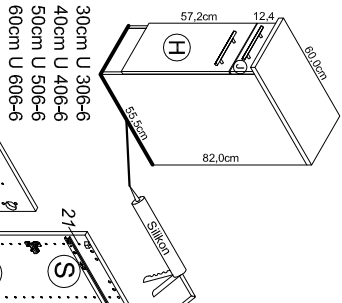
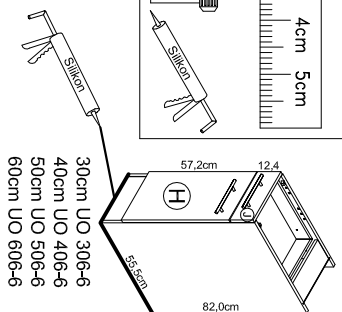
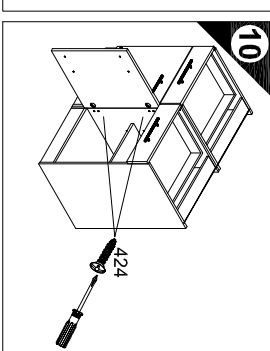
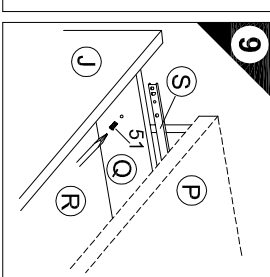
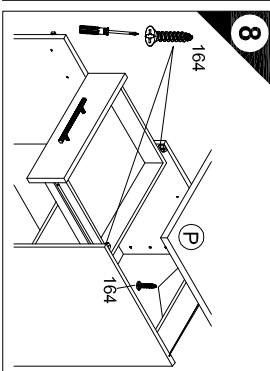
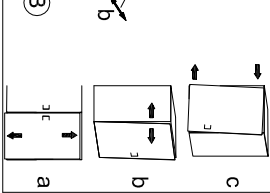
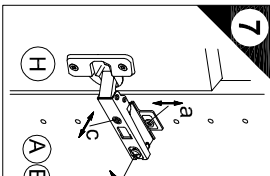
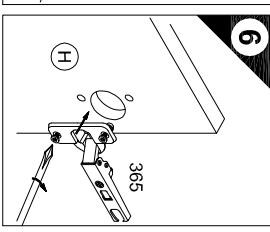
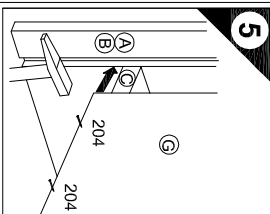
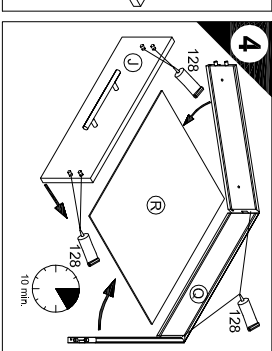
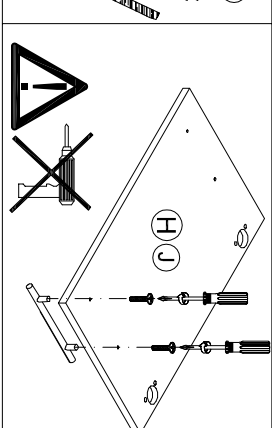
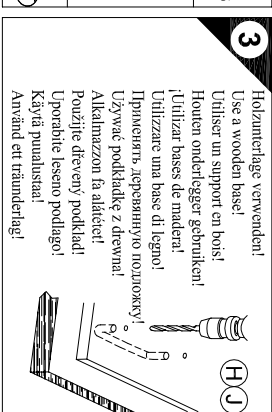
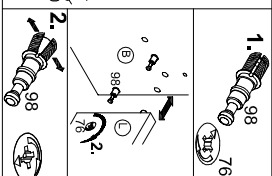


1 → 2 → 3 ...

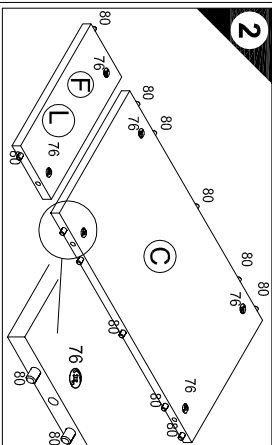










Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Austandstarf pro Minute
service@optifit.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@optifit.de

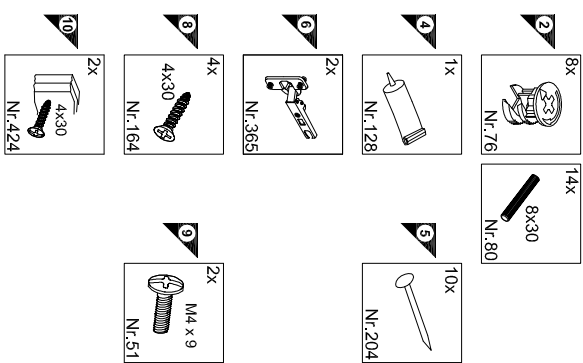










Montageanleitung

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienné/pótalkatészczek/Náhradní části/Nadomestni deli/Varaosat/reservdelar









UO306-6	(A) E961021	(B) E961022	(C) E954216	(D) E950306	(F) E970976	(G) E970006	(H) E980614	(J) E980565	(L) E970976	(Q) E446130	(R) E971153	(S) E446205
U306-6	(A) E961021	(B) E961022	(C) E954216	(D) E950306	(F) E970976	(G) E970006	(H) E980614	(J) E980565	(L) E970976	(Q) E446130	(R) E971153	(S) E446205
UO406-6	(A) E961021	(B) E961022	(C) E954215	(D) E950305	(F) E970975	(G) E970010	(H) E980613	(J) E980564	(L) E970975	(Q) E446131	(R) E971152	(S) E446205
U406-6	(A) E961021	(B) E961022	(C) E954215	(D) E950305	(F) E970975	(G) E970010	(H) E980613	(J) E980564	(L) E970975	(Q) E446131	(R) E971152	(S) E446205
UO506-6	(A) E961021	(B) E961022	(C) E954224	(D) E950304	(F) E970974	(G) E970117	(H) E980612	(J) E980563	(L) E970974	(Q) E446132	(R) E971151	(S) E446205
U506-6	(A) E961021	(B) E961022	(C) E954224	(D) E950304	(F) E970974	(G) E970117	(H) E980612	(J) E980563	(L) E970974	(Q) E446132	(R) E971151	(S) E446205
UO606-6	(A) E961021	(B) E961022	(C) E954223	(D) E950303	(F) E970973	(G) E970116	(H) E980611	(J) E980562	(L) E970973	(Q) E446133	(R) E971150	(S) E446205
U606-6	(A) E961021	(B) E961022	(C) E954223	(D) E950303	(F) E970973	(G) E970116	(H) E980611	(J) E980562	(L) E970973	(Q) E446133	(R) E971150	(S) E446205

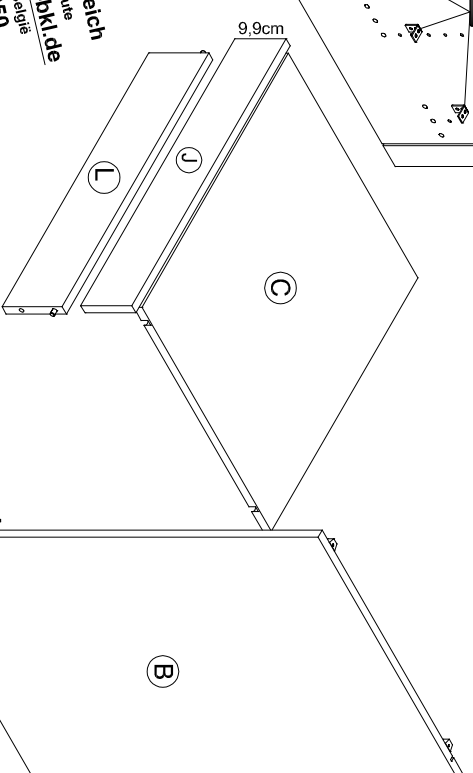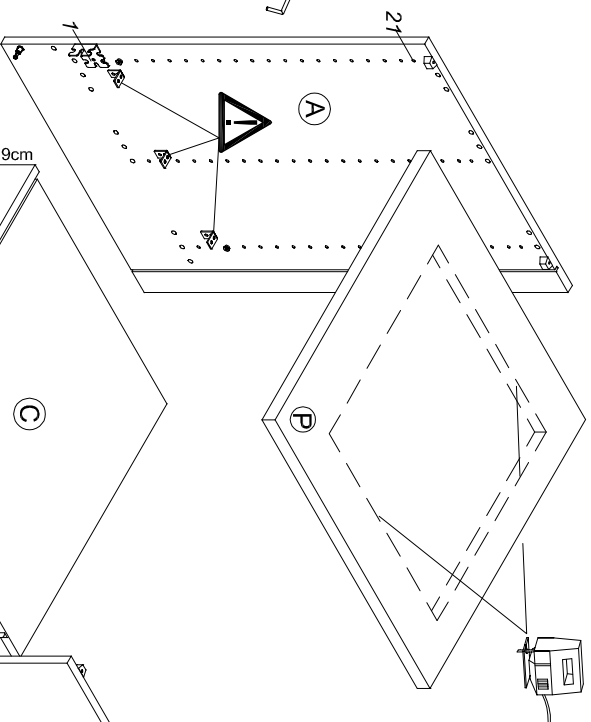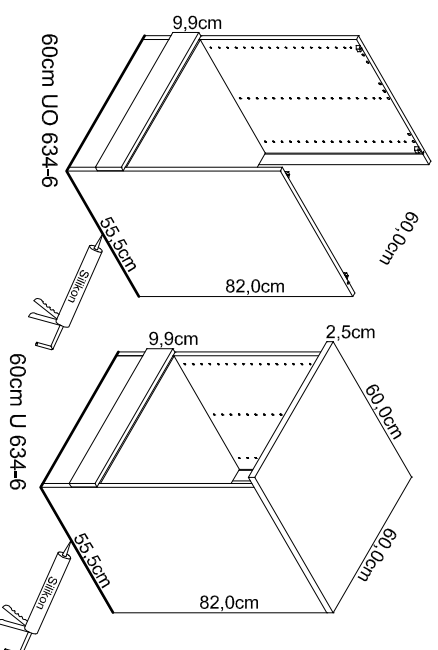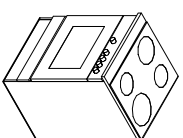

Service-Hotline
01800-678101
0,14€ pro Minute
+49 für Österreich
Auslandsanruf pro Minute
Service@iaka-bkl.de
vor Nederland en België
00800-40119350
benellux@iaka-bkl.de

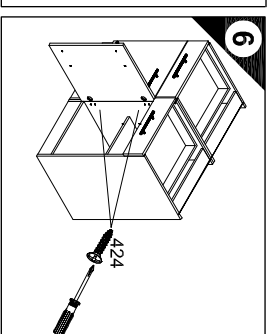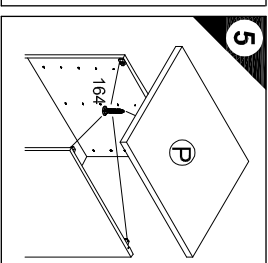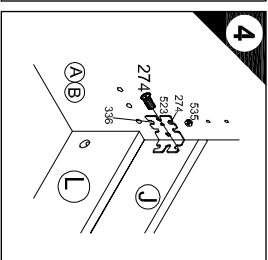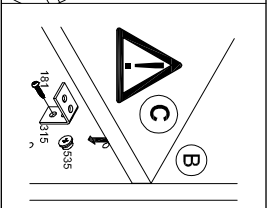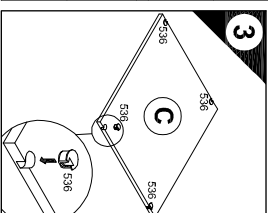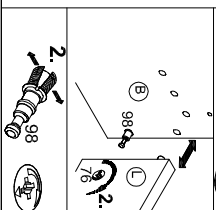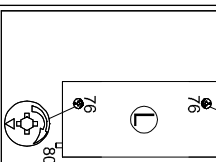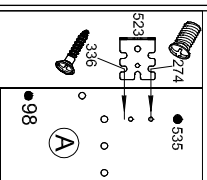

500579.2E 05/14 SI

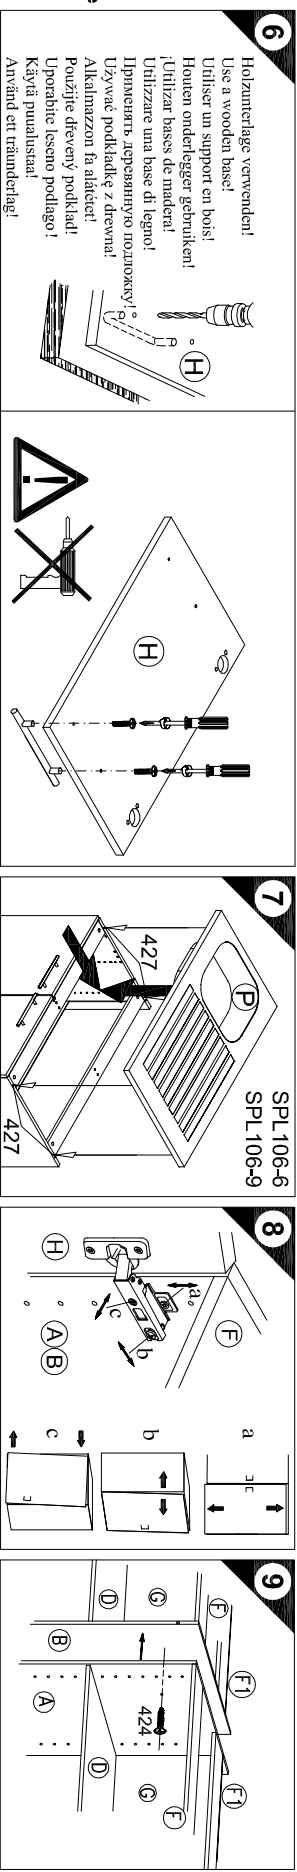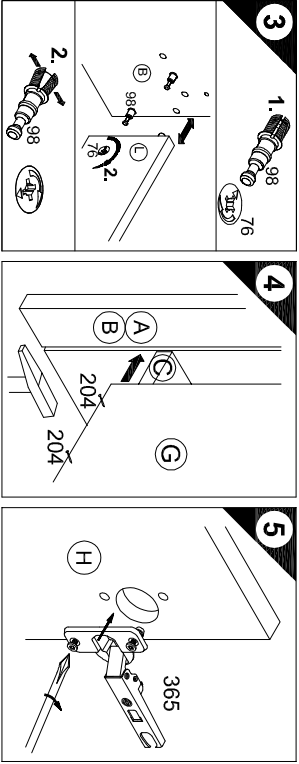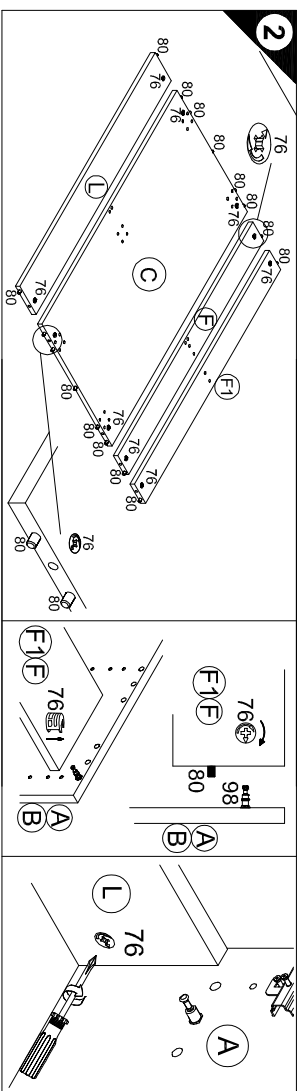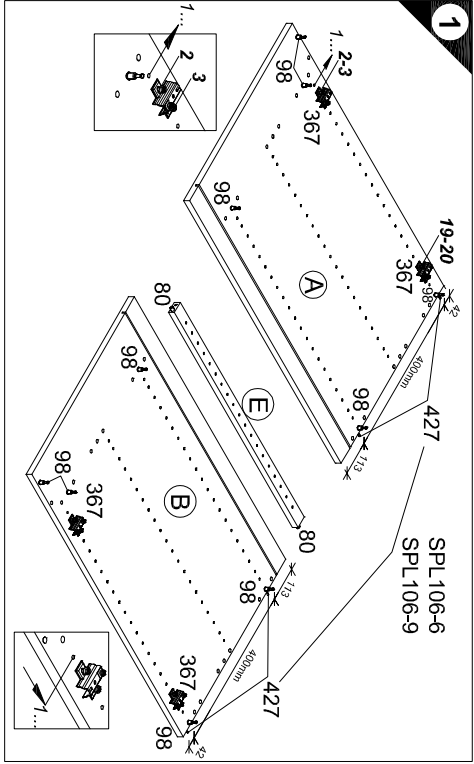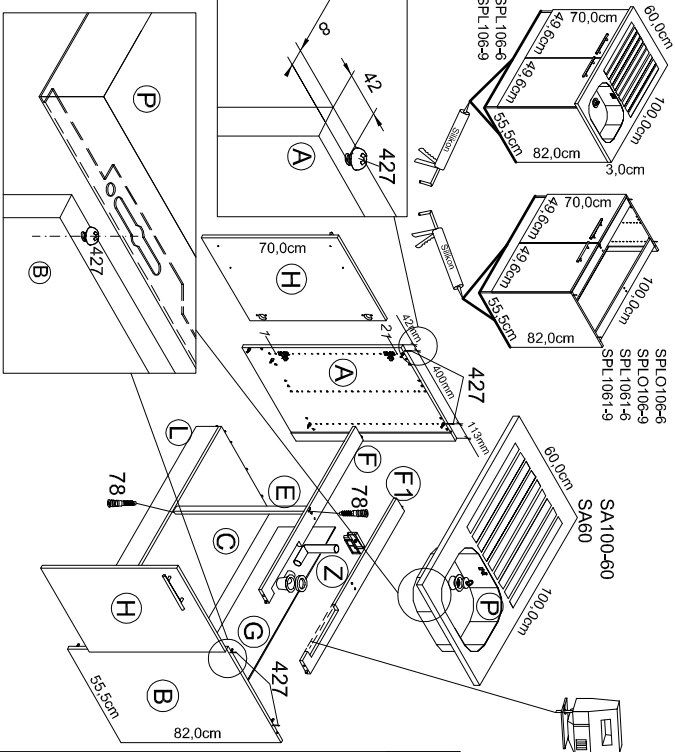





Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Min.
++49 für Österreich
Anrufentgelt pro Min.
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
beneLux@jaka-bkl.de


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatárszek/Náhradní části/Nadomestni deli/Varaosot/reservdelar

100cm SPL106-6
100cm SPL106-9
100cm SPL0106-6
100cm SPL0106-9












Ⓐ E961021 Ⓑ E961022 Ⓒ E951211 Ⓓ E940099 Ⓔ E942971 Ⓕ E952971 Ⓖ E445116 Ⓗ E940622 Ⓙ E970971 Ⓟ E446461 Ⓡ E446520
Ⓐ E961021 Ⓑ E961022 Ⓒ E951211 Ⓓ E940099 Ⓔ E942971 Ⓕ E952971 Ⓖ E445116 Ⓗ E940622 Ⓙ E970971 Ⓟ E446461 Ⓡ E446520
Ⓐ E961021 Ⓑ E961022 Ⓒ E951211 Ⓓ E940099 Ⓔ E942971 Ⓕ E952971 Ⓖ E445116 Ⓗ E940622 Ⓙ E970971 Ⓟ E446461 Ⓡ E446520
Ⓐ E961021 Ⓑ E961022 Ⓒ E951211 Ⓓ E940099 Ⓔ E942971 Ⓕ E952971 Ⓖ E445116 Ⓗ E940622 Ⓙ E970971 Ⓟ E446461 Ⓡ E446520

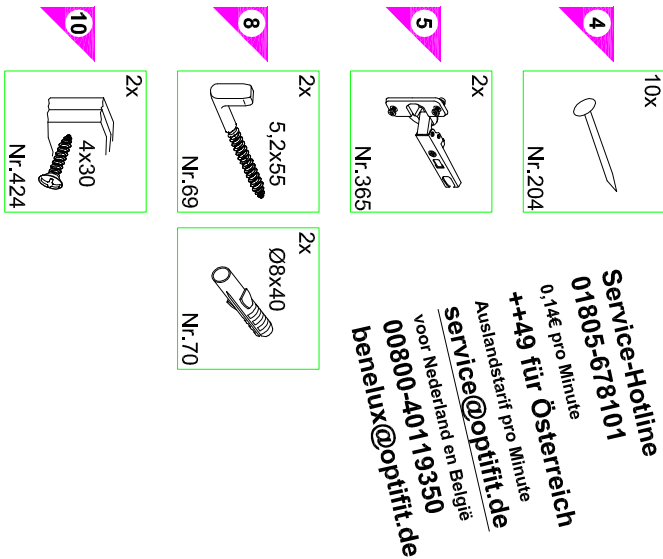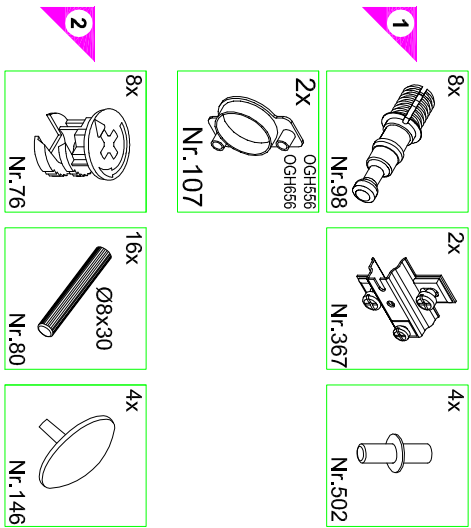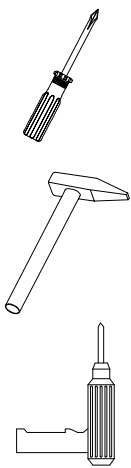


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
Auslandstarif pro Minute
Service@optifit.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@optifit.de

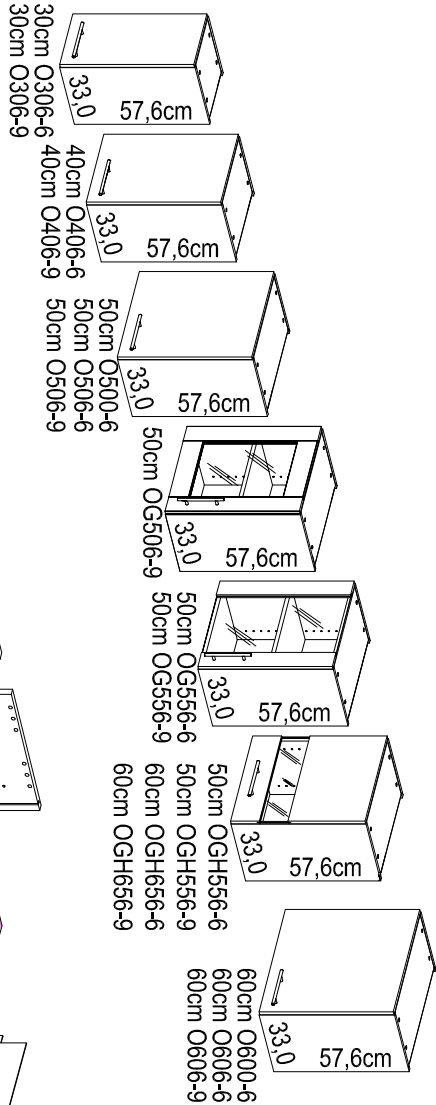

O500-6 / O600-6
O306-6...606-6
O306-9...606-9










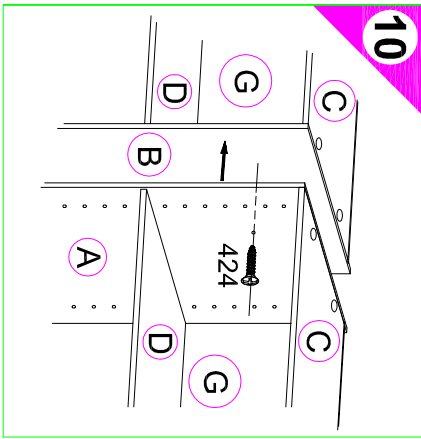
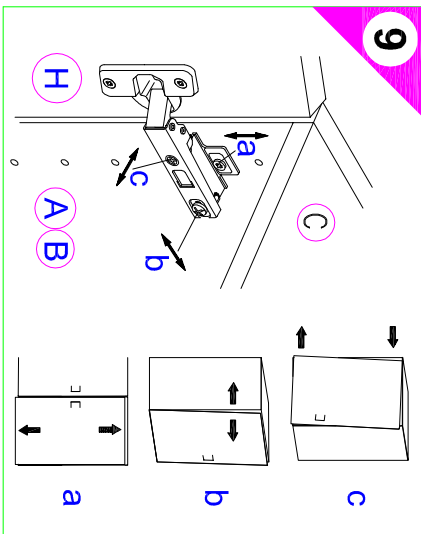
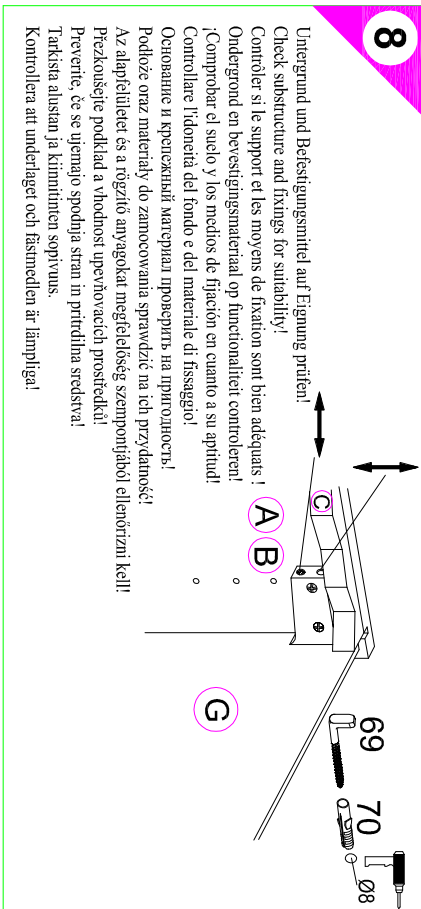
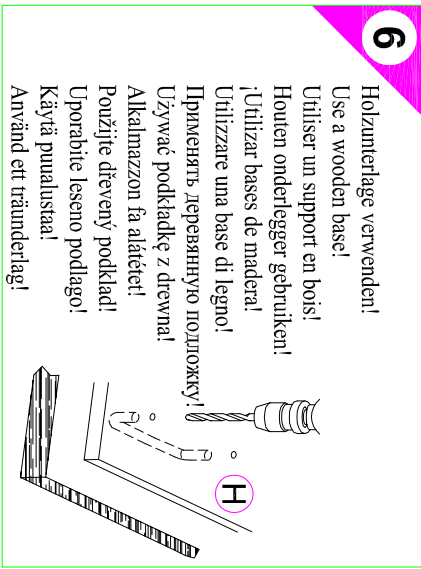
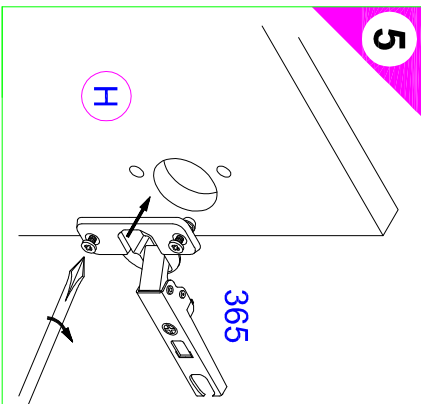
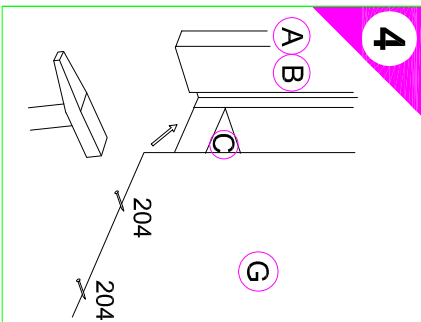
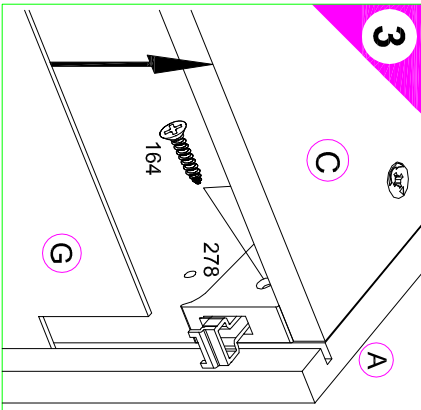
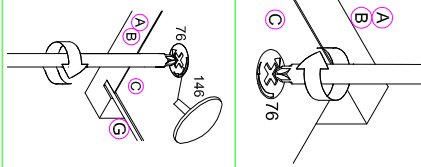

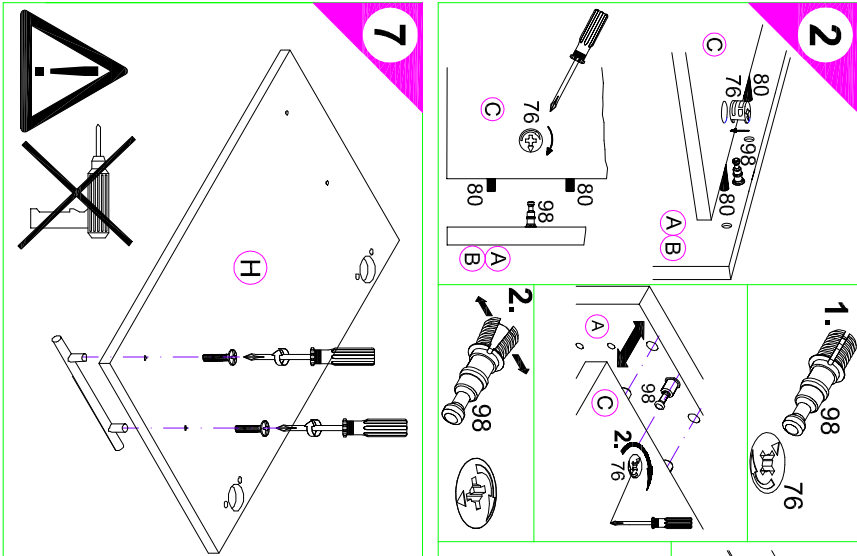
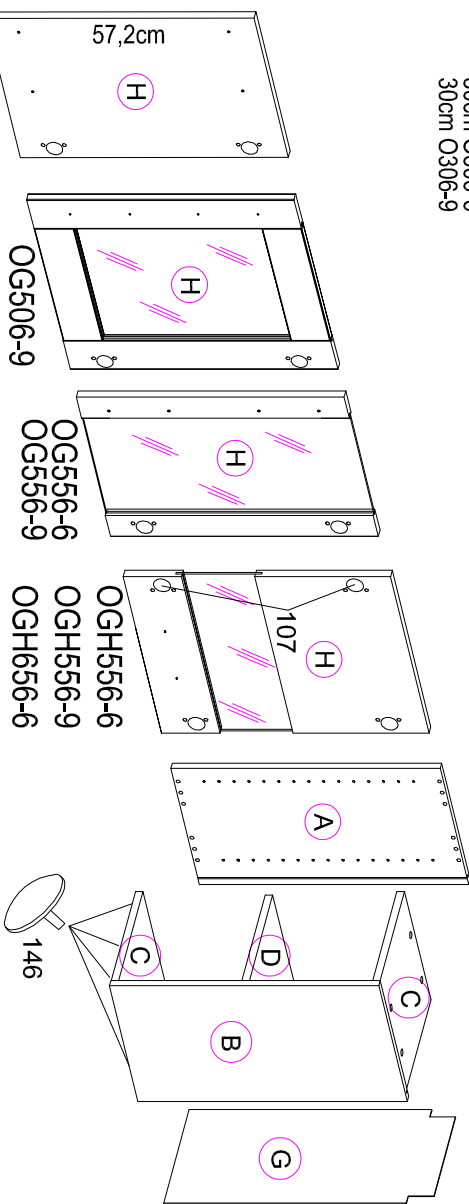


Montageanleitung

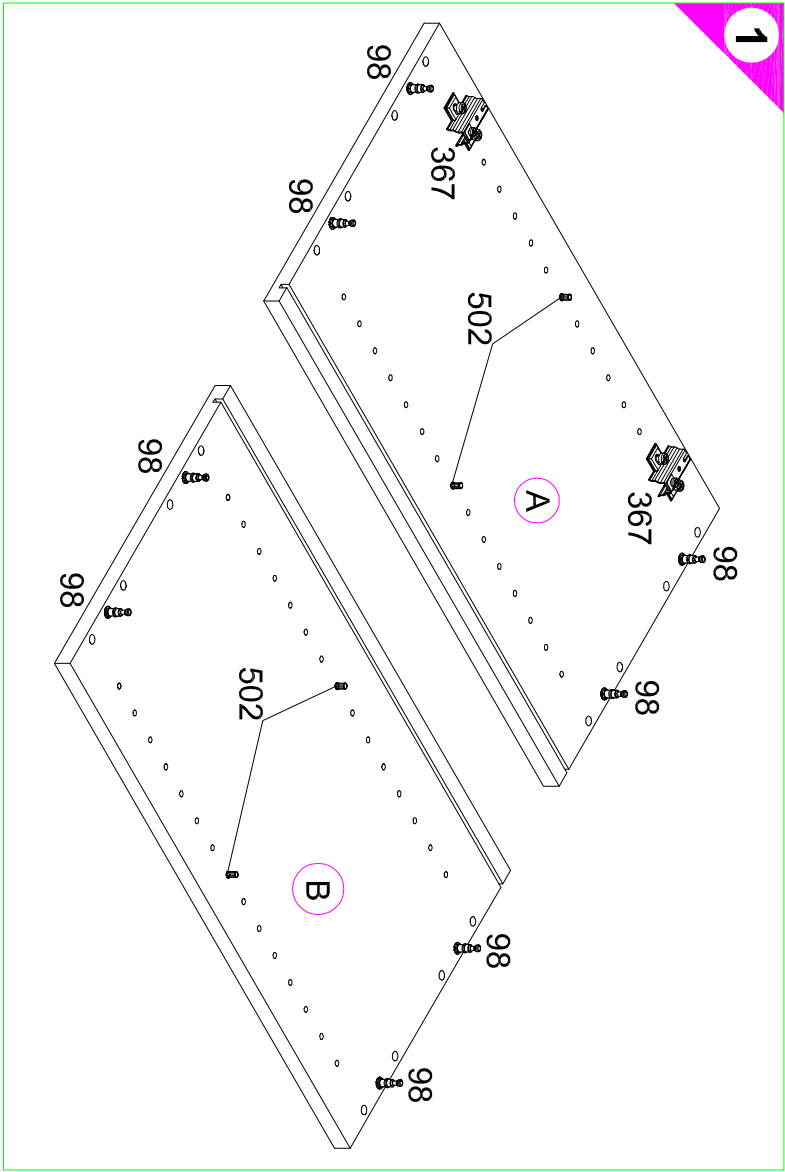

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienné/pótalkatészczek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar

30cm O306-6/ -9	A E940036	B E940036	C E941236	D E940336	G E971015	H E980614	50cm OG506-9	A E940036	B E940036	C E941234	D E940334	G E970032	H E940647
40cm O406-6/ -9	A E940036	B E940036	C E941235	D E940335	G E971014	H E980613	OGH556-6/ -9	A E940036	B E940036	C E941234	D E940334	G E970032	H E980655
50cm O500/0506-6...	A E940036	B E940036	C E941234	D E940334	G E970032	H E980612	OGH656-6/ -9	A E940036	B E940036	C E941233	D E940333	G E971012	H E980657
60cm O600/0606-6...	A E940036	B E940036	C E941233	D E940333	G E971012	H E980611							
50cm OG556-6/ -9	A E940036	B E940036	C E941234	D E940334	G E970032	H E940647							

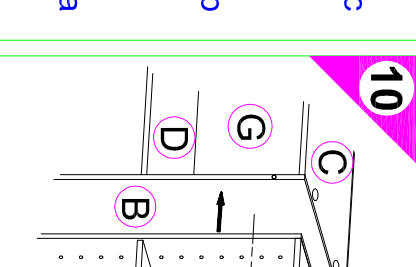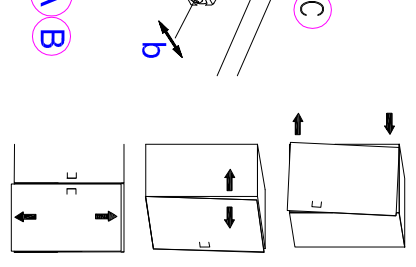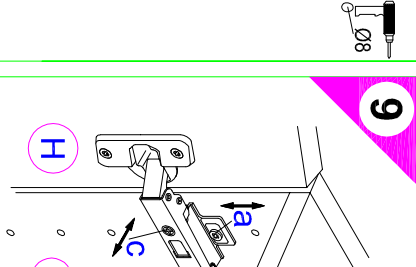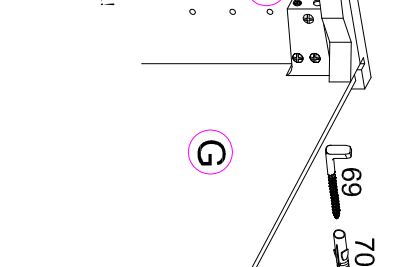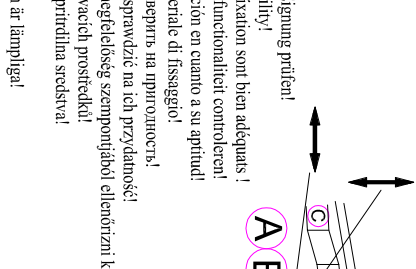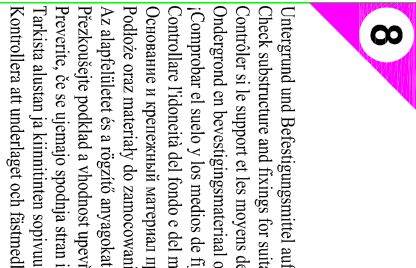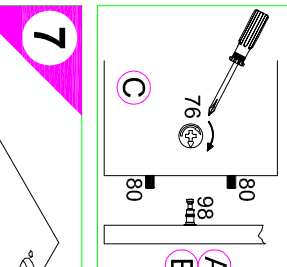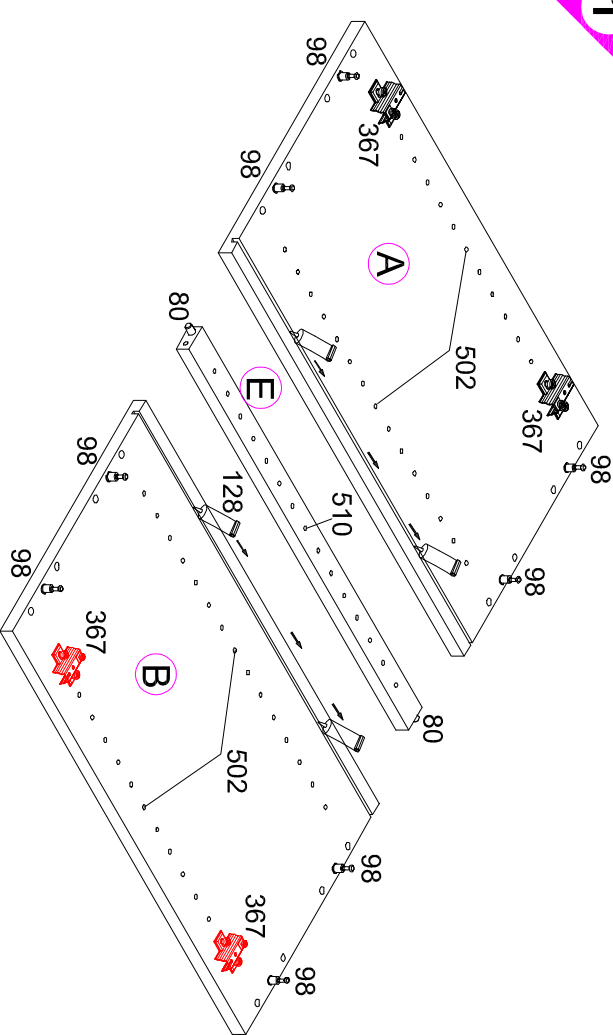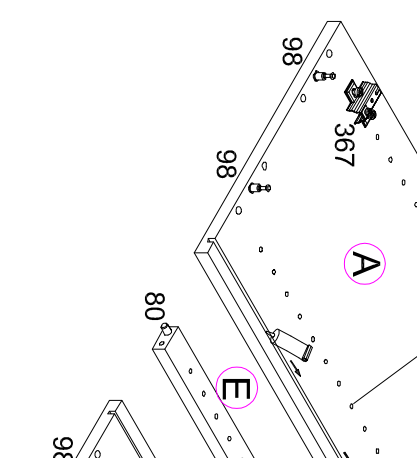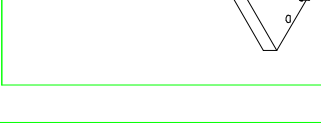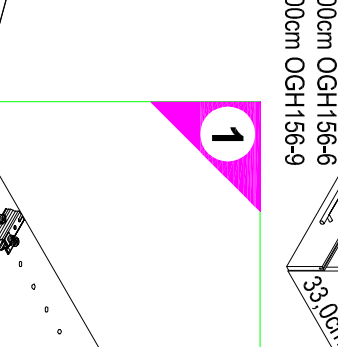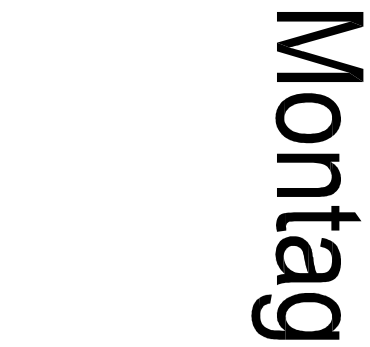

Montageanleitung

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/vaaraosat reservdelar

0806-6	(A) E940036	(B) E940036	(C) E941232	(D) E940332	(E) E940100	(G) E971009	(H) E980613	OGH156-6	(A/B) E940036	(C) E942231	(D) E941331	(E) E940100	(G) E971026	(H) E980655
0100-6...	(A) E940036	(B) E940036	(C) E942231	(D) E941331	(E) E940100	(G) E971026	(H) E980612	OGH156-9	(A/B) E940036	(C) E942231	(D) E941331	(E) E940100	(G) E971026	(H) E940655
OG156-6	(A) E940036	(B) E940036	(C) E942231	(D) E941331	(E) E940100	(G) E971026	(H) E940647							
OG106-9	(A) E940036	(B) E940036	(C) E942231	(D) E941331	(E) E940100	(G) E971026	(H) E940647							500647.2G 08/12 sl

SERVICEKARTE



VH

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder während des Transports beschädigt wird. Senden sie den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern sie einfach Ersatz für das Einzelteil bei unserer Kundenhotline an. Die Telefonnummern finden sie auf den Serviceseiten im Katalog.

Bitte benennen sie die Teile wie sie auf ihrer Aufbauanleitung angegeben sind. Fügen sie auch **Artikelnummer, Modellnamen und Farbnummer** bei. **Siehe Beispiel.**

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

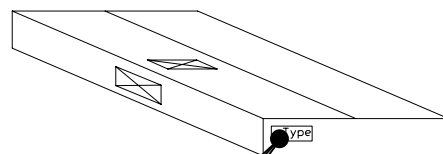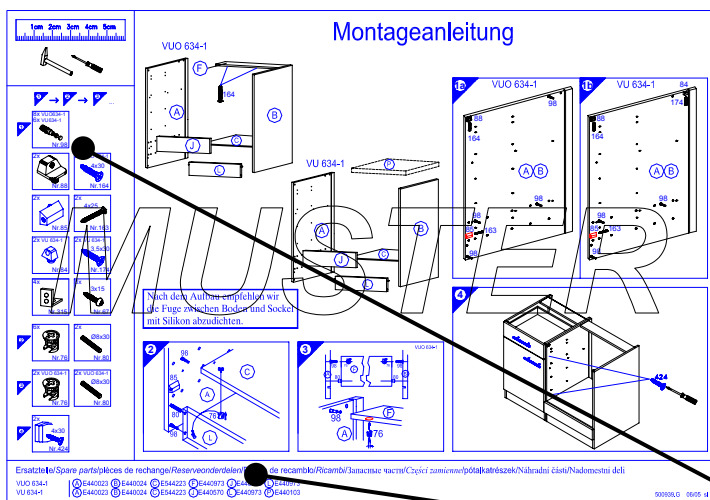


Muster - Bestellung		
Artikelnummer	123 456	
Modellname	Unterschrank VU634	
Farbe	TA 01	
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Beschlagteil	98	2
Teil B	E 440 023	1

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Kundendaten	
Kundennummer	
Name	
Vorname	
Strasse	
Haus-Nr.	
PLZ	
Ort	
Rechnungsdatum	
Tel. für Rückfragen	
Notizen:	

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung:		

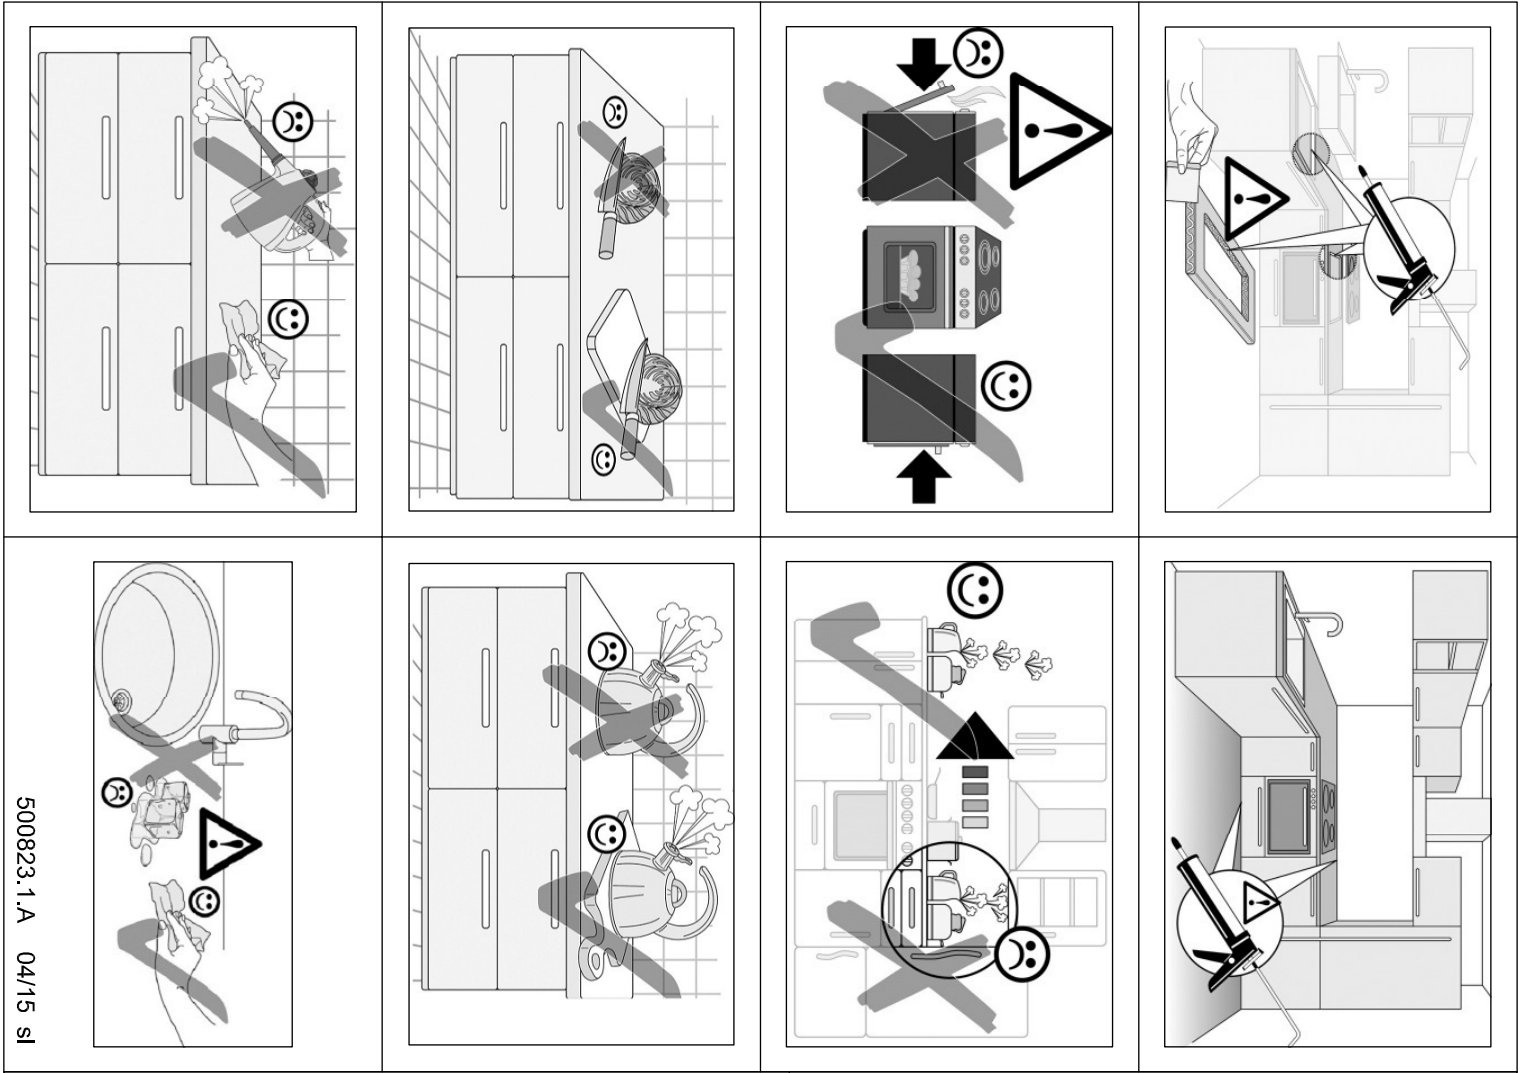

500823.1.A 04/15 sl D Pflegehinweise Kunststoff-Oberflächen: Kunststoffbeschichtete Oberflächen/Fronten lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln pflegen. Am besten geht das mit einem weichen Tuch, handwarmen Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine polierenden Reinigungsmittel oder harte Schwämme! Hartnäckige Flecken, wie Fettspritzer, Lack- oder Klebstoffreste, sind mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger zu beseitigen. Vor dem ersten Gebrauch dieser Mittel empfiehlt es sich, diese an einer nicht sichtbaren Stelle zu prüfen! Glänzende Fronten: Diese Fronten nie trocken reinigen! Die Verwendung von schleifenden Reinigungsmitteln (Mikrofasertücher, Scheuerschwämme etc.) können zu erhöhter Bildung von Kratzern führen und sind kein Reklamationsgrund. Verwenden Sie daher am besten ein staubfreies Tuch oder ein feuchtes Fensterleder. Einbauspülen und Herdmulden: Einbauspülen, Herdmulden sowie alle nicht genannten Artikel aus rostfreiem Stahl pflegen Sie am besten mit einem Schwamm oder einem Vlies Tuch unter Verwendung von Spülmittel oder mit den bekannten Spezialpflegemitteln (Edelstahlreiniger, Metall-Polish). Bei Einbauspülen aus anderen Materialien wie Porzellan, Kunststoff, Acryl-Keramik sowie bei Edelstahlpülen milde Spül- oder Reinigungsmittel verwenden. Bitte beachten Sie außerdem die speziellen Pflegehinweise der Hersteller! Glaskeramik-Kochfelder: Hartnäckige Verschmutzungen, Kalk- und Wasserflecken sowie glänzenden Topfabrieb beseitigen Sie mit dem vom Hersteller empfohlenen Spezialreiniger (z.B. Cerafix, Stahlfix). Festgebrannte Verkrustungen (Zucker, Salz oder zuckerhaltige Speisereste) entfernen Sie, in noch heißem Zustand, mit einem Glasschaber. Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers! Griffe: Verzichten Sie auf lösungsmittelhaltige und aluminiumschädigende Substanzen sowie auf Essigreiniger, da diese zu einer nicht mehr entfernbaren Fleckenbildung führen können.	GB Care instructions Synthetic Surfaces: Synthetic finishes on surfaces/fronts can be cared for with common household cleaners. It's best to use a soft cloth, hand warm water and a little washing-up liquid. Do not use any polishing cleaners or hard sponges! Stubborn marks, such as grease splashes, paint or adhesive residues can be removed with common, commercially available synthetic materials cleaners. However, it is recommended that these be tested on an inconspicuous area before using them for the first time! Gloss Fronts: Never clean these fronts in the dry state! The use of abrasive cleaning materials (microfibre cloths, scrubbing sponges, etc.) can lead to increased incidence of surface scratching and are not accepted grounds for complaints. Therefore using a dustfree cloth or a damp chamols is best. Fitted Sink Units and Hobs: Fitted sink units and all other articles made of stainless steel are best cleaned using a sponge or a fleece cloth with a washing-up liquid or known specialty cleaner (stainless steel cleaner, metal polish). Use mild washing-up or cleaning liquids on fitted sinks made of other materials, such as porcelain, synthetic material, acrylic ceramic as well as stainless steel. In addition, make sure to always follow the specific care instructions provided by the respective manufacturer! Ceramic Glass Hobs: Stubborn marks, limescale and water spots and shiny marks left by pots are best removed with special cleaners as recommended by the manufacturer. Use a glass scraper to remove burnt-on marks (sugar, salt or food spillages containing sugar) while still hot. Please also refer to the operating instructions provided by the appliance manufacturer! Handles: Avoid using substances containing solvents or which are harmful to aluminium, as well as cleaners containing vinegar, as these can cause permanent discolouration.
NL Onderhoudsinstructies Kunststof-opervlakken: Oppervlakken/fronten met een kunststof coating kunnen met een gangbaar huishoudelijk reinigingsmiddel worden verzorgd. Dat gaat het beste met een zacht doekje, handwarm water en een beetje afwasmiddel. Gebruik geen polijstende reinigingsmiddelen of harde sponzen! Hardnekkige vlekken, resten van lak of lijm, moeten met een gangbaar reinigingsmiddel voor kunststof worden verwijderd. Voor het eerste gebruik van dit middel is het aan te bevelen om dit op een niet zichtbare plek uit te proberen! Glänzende fronten: Deze fronten nooit droog reinigen! Het gebruik van schurende reinigingsmiddelen (microvezeldoekjes, schuursponzen etc.) kunnen tot snellere vorming van krasjes leiden en zijn geen reden voor een reclamatie. Gebruik daarom het beste een stofvrij doekje of een vochtige zeem. Inbouwgootstenen en kookplaten: Inbouwgootstenen, kookplaten en alle niet genoemde artikelen van roestvast staal reinigt u het beste met een sponsje of een vlieddoek met afwasmiddel of met de bekende speciale reinigers (vrs-reiniger, metaal-polish). Bij gootstenen van andere materialen zoals porselein, kunststof, acryl-keramiek en bij gootstenen van edelstaal milde afwas- of reinigingsmiddelen gebruiken. Neem bovendien de speciale reinigingsinstructies van de fabrikanten in acht! Glaskeramische kookplaten: Hardnekkig vuil, kalk- en watervlekken en glanzende slijtplekken van pannen verwijdert u met het door de fabrikant aanbevolen speciale reinigingsmiddel (bijv. Cerafix, Stahlfix). Aangekoekte en vastgebrande resten (sukker, zout of suikerhoudende voedselresten) verwijdert u, in nog hete toestand, met een glasschraper. Raadpleeg hiervoor ook de handleiding van de fabrikant van het apparaat! Grepen: Gebruik geen oplosmiddelhoudende en aluminium beschadigende substanties en geen schoonmaakazijn omdat deze tot vlekken kunnen leiden die niet meer te verwijderen zijn.	F Conseils d'entretien Revêtements en plastique : Les revêtements / fronts en plastique peuvent être entretenus au moyen d'un produit de nettoyage ménager courant. L'idéal est d'utiliser un chiffon doux, de l'eau tiède et un peu de produit pour la vaisselle. N'utilisez pas de produit de polissage ou d'éponges dures ! Éliminez les taches tenaces, telles que les projections de graisse et résidus de vernis ou de colle, au moyen d'un produit de nettoyage pour le plastique courant. Avant la première utilisation de ce produit, il est recommandé de tester celui-ci à un endroit dissimulé ! Fronts brillants : Ne nettoyez jamais ces fronts à sec ! L'utilisation de produits de nettoyage abrasifs (chiffons en microfibres, éponges abrasives, etc.) peut entraîner la formation accrue de rayures et ne peuvent justifier aucune réclamation. L'idéal est donc d'utiliser un chiffon non-pelucheux ou une peau de chamois humide. Eviens encastrés et tables de cuisson : Les éviens encastrés et tables de cuisson, ainsi que tous les éléments en acier inoxydable n'étant pas cités ici doivent être entretenus avec une éponge ou une peau de chamois, imprégnées de produit vaisselle ou d'un produit spécifique (détergent inox, polish métal). Les éviens encastrés fabriqués dans d'autres matériaux, tels que de la porcelaine, du plastique, de la céramique acrylique, ainsi que les éviens en acier inoxydable doivent être nettoyés au moyen de produit vaisselle ou détergent doux. Respectez également les consignes d'entretien spécifiques du fabricant ! Plaques vitrocéramiques : Éliminez les taches tenaces, les taches de calcaire et d'eau, ainsi que les traces brillantes laissées par les casseroles au moyen du détergent spécial recommandé par le fabricant (par ex. Cerafix, Stahlfix). Éliminez les restes carbonisés (sucre, sel ou aliments sucrés) encore chauds au moyen d'un racloir. Respectez ici les instructions du fabricant de l'appareil! Polgnées : N'utilisez pas de substances à base de solvant et détergent à l'aluminium ou produits à base de vinaigre ; ceux-ci peuvent causer des taches indélébiles.

