


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба




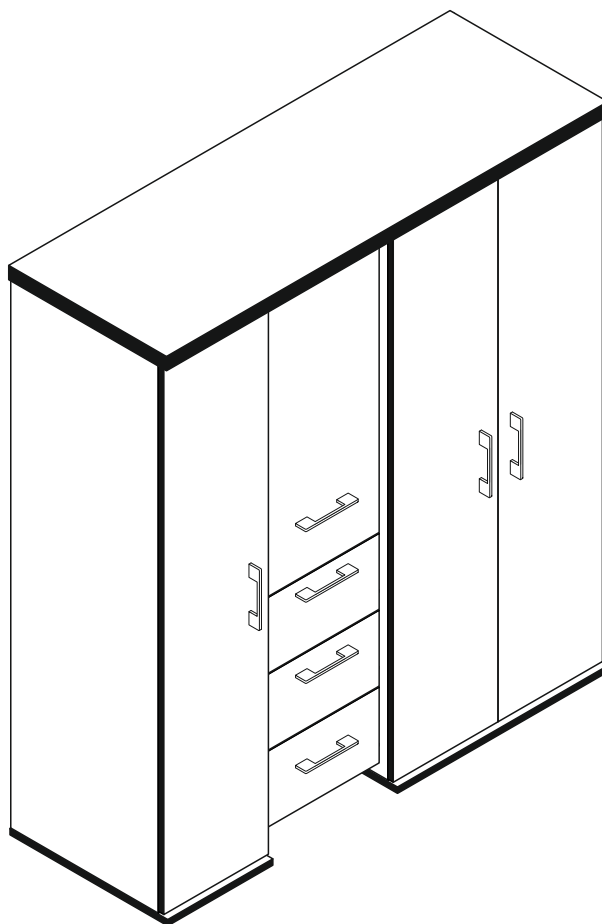


Artikel.-Nr.:

0400-KS_43

Montageanleitung.-Nr.:




MA1-00175

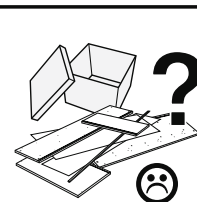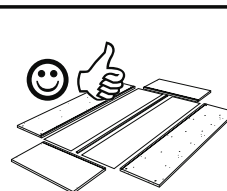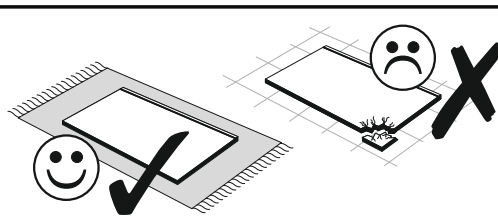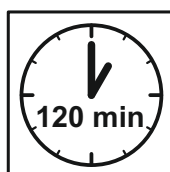

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


Beutel 0400-KS_43 0-13 Colli 1/3


B01-10 12x	 6,3x50	B01-30 40x	 3x16	B01-80 18x	 3,5x13	B01-90 14x	 3,5x20	B01-140 14x	 4x30
B01-200 18x	 6,3x13	B01-330 6x	 M4x10	B02-10 20x	 h=12mm	B02-20 20x		B02-114 4x	
B02-160 20x		B02-170 8x		B02-120 1x		B03-20 2x	 17er	B08-80 1x	





SCAN ME

Beutel 0400-KS_43 0-23 Colli 1/3


B03-10 11x		B03-40 9x	 0er
---------------	---	--------------	--




Beutel 0400-KS_43 0-33 Colli 1/3

B03-81 4x		B03-82 4x		B05-130 2x		B05-185 6x		B06-316tr 7x	
--------------	---	--------------	---	---------------	---	---------------	---	-----------------	---


Paket 1/3


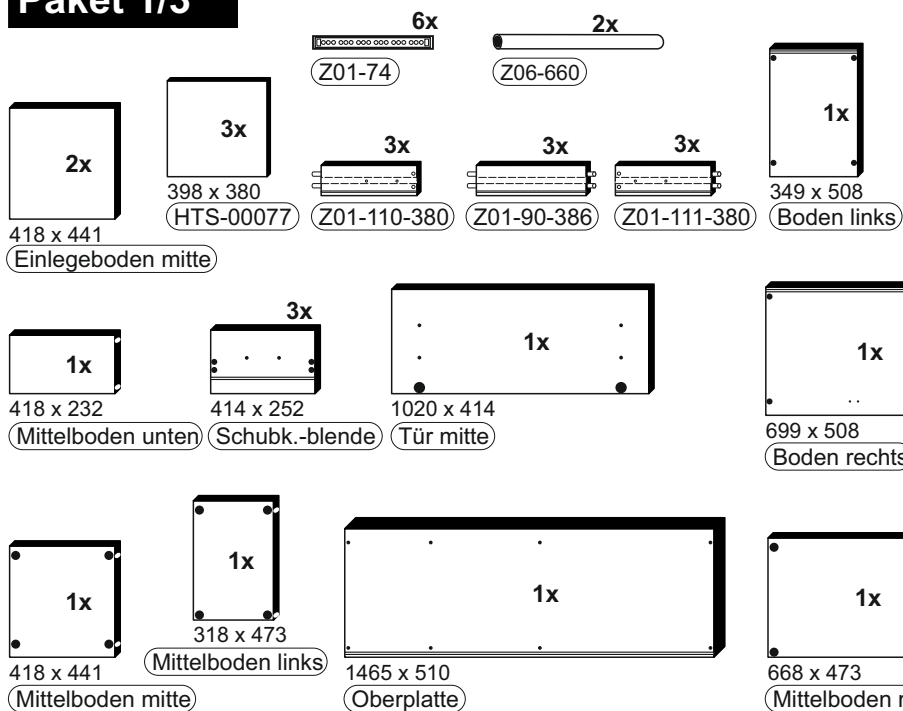





Paket 2/3










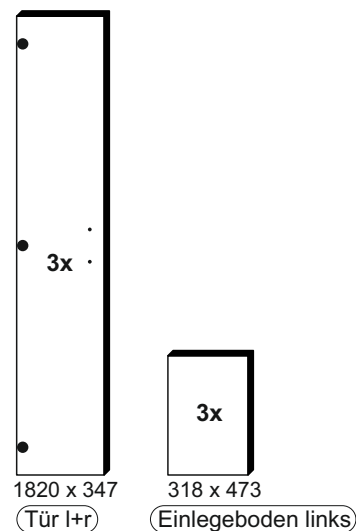





Paket 3/3

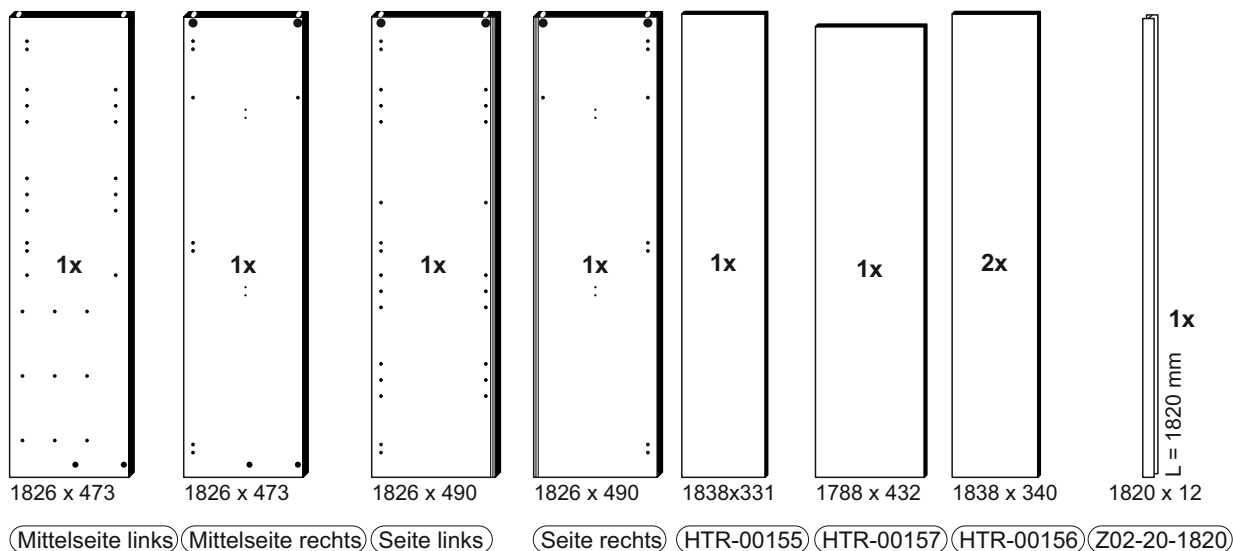

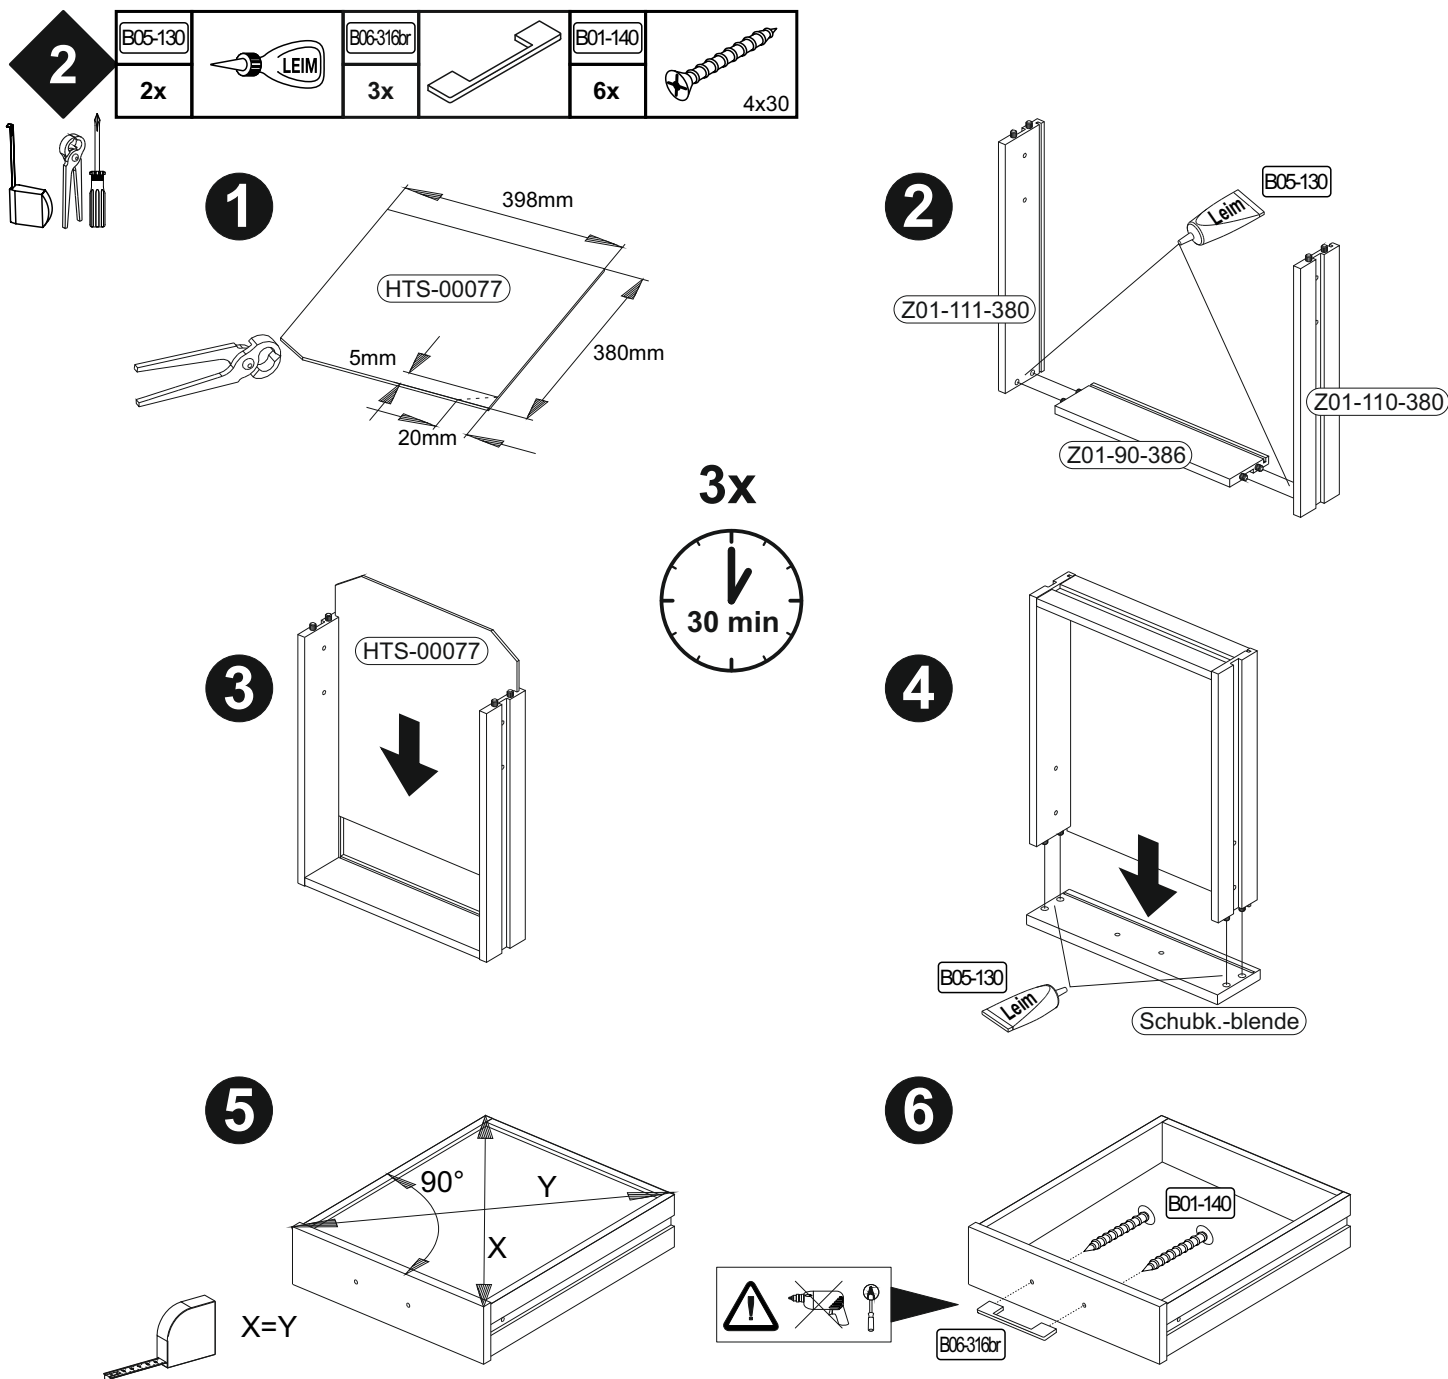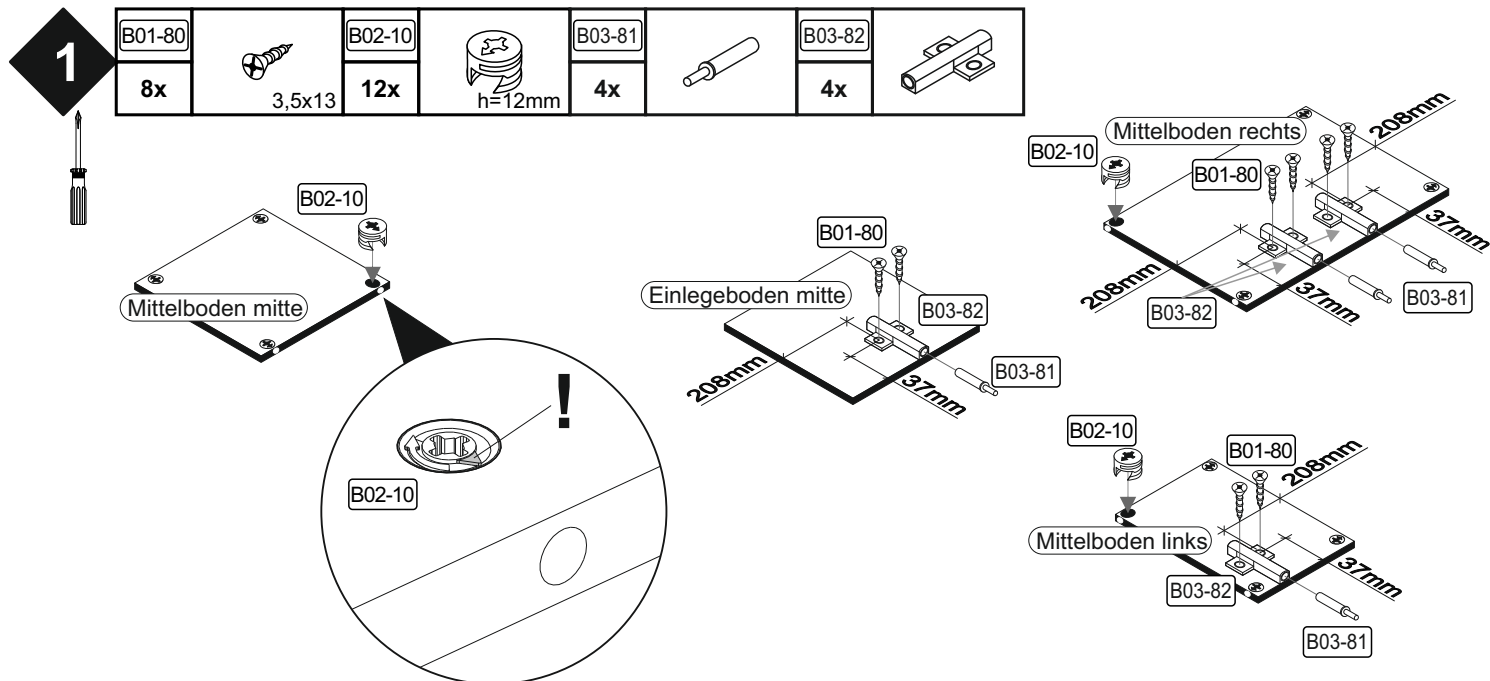

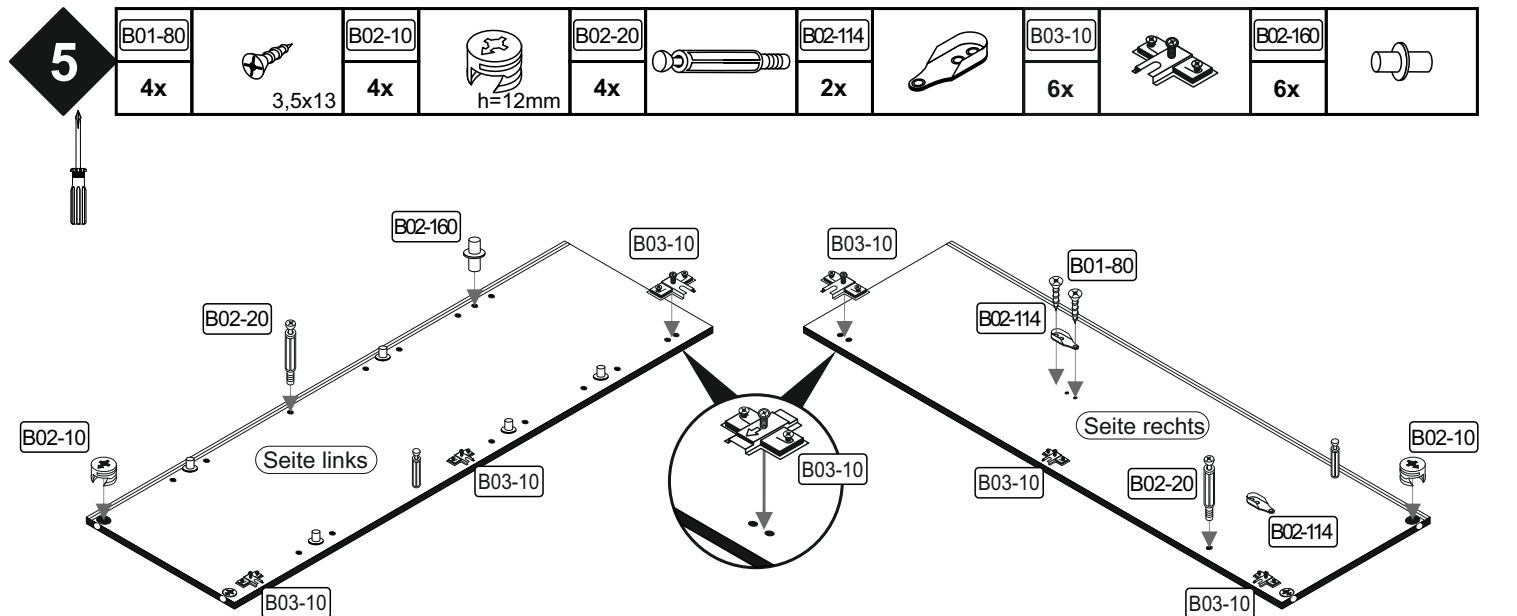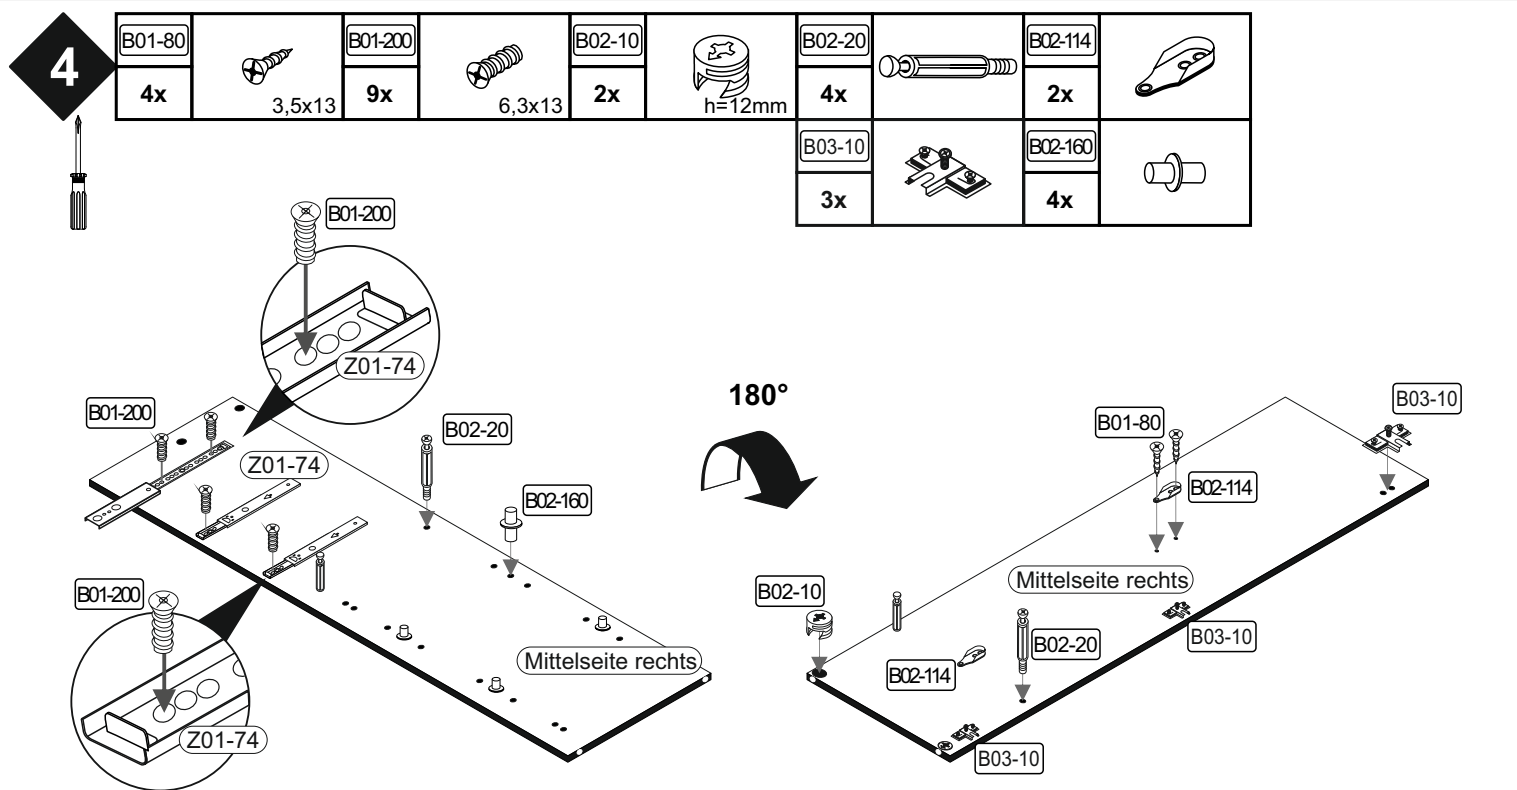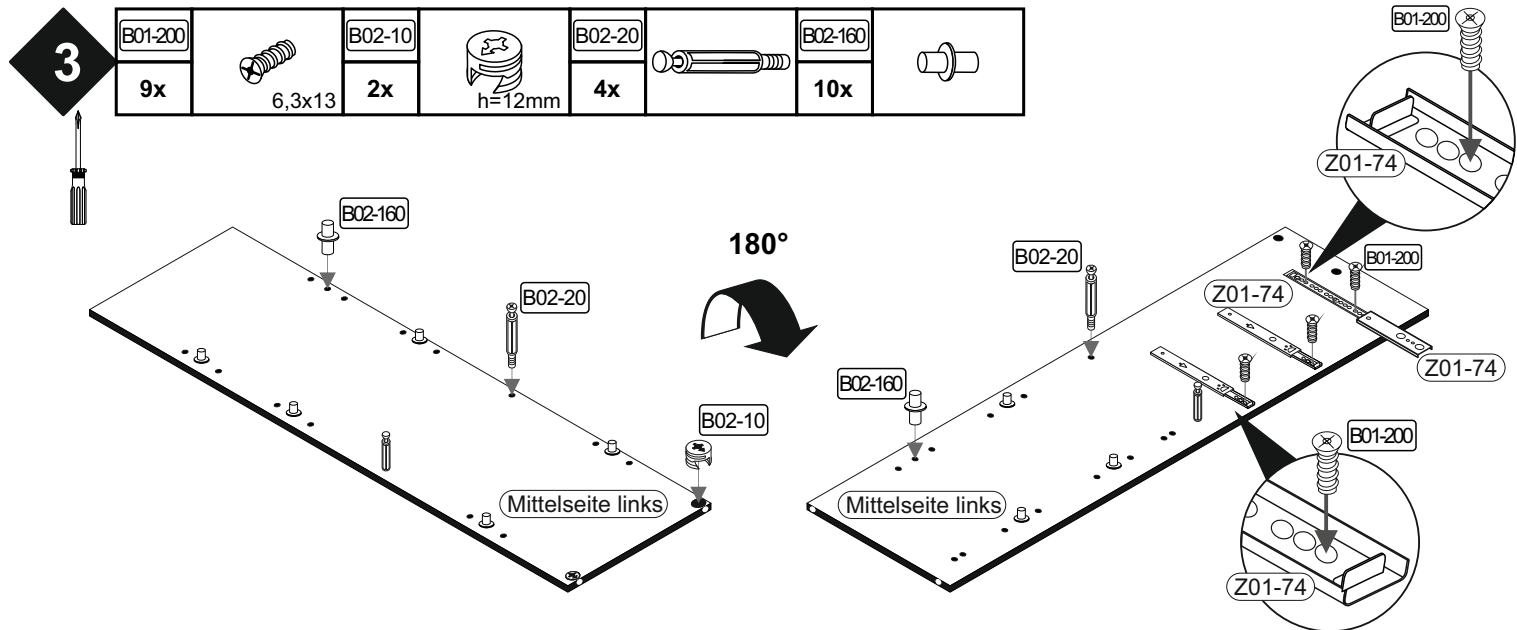


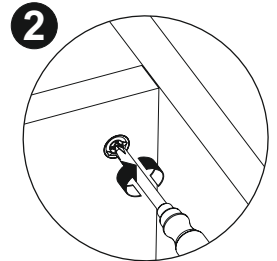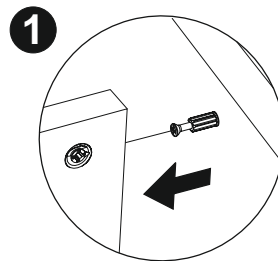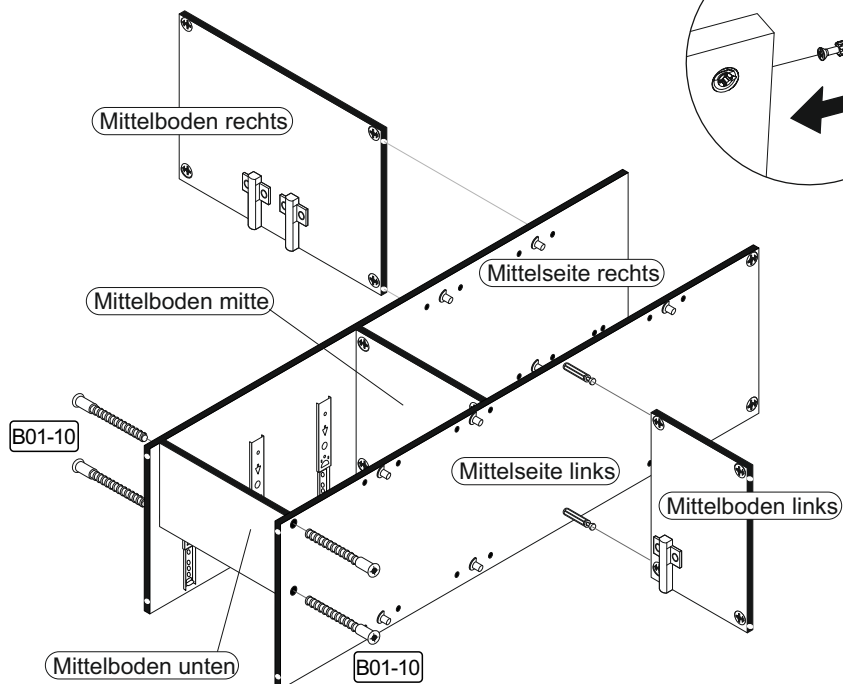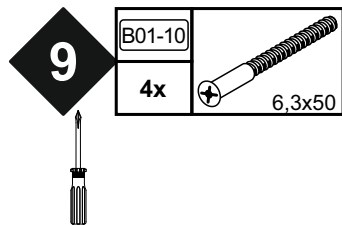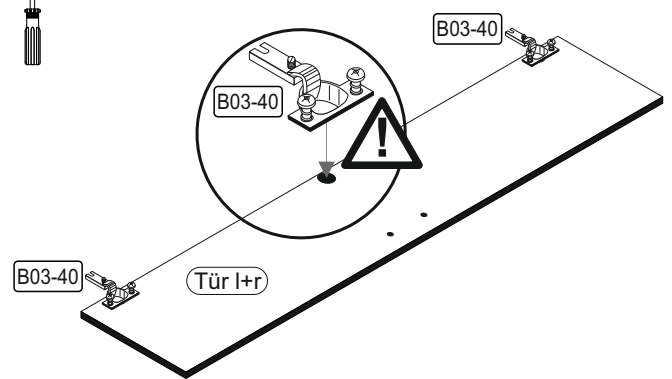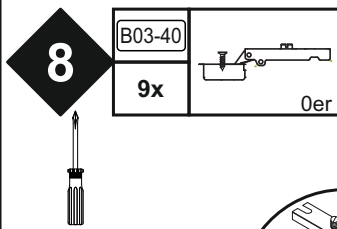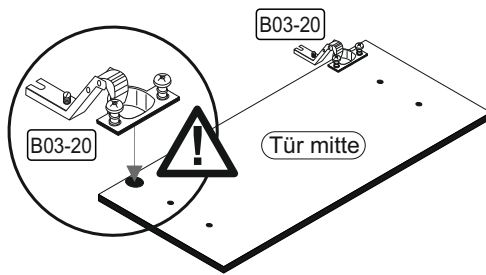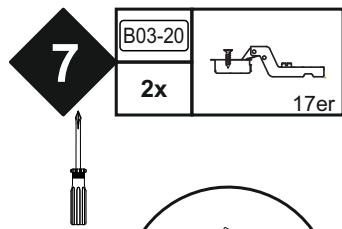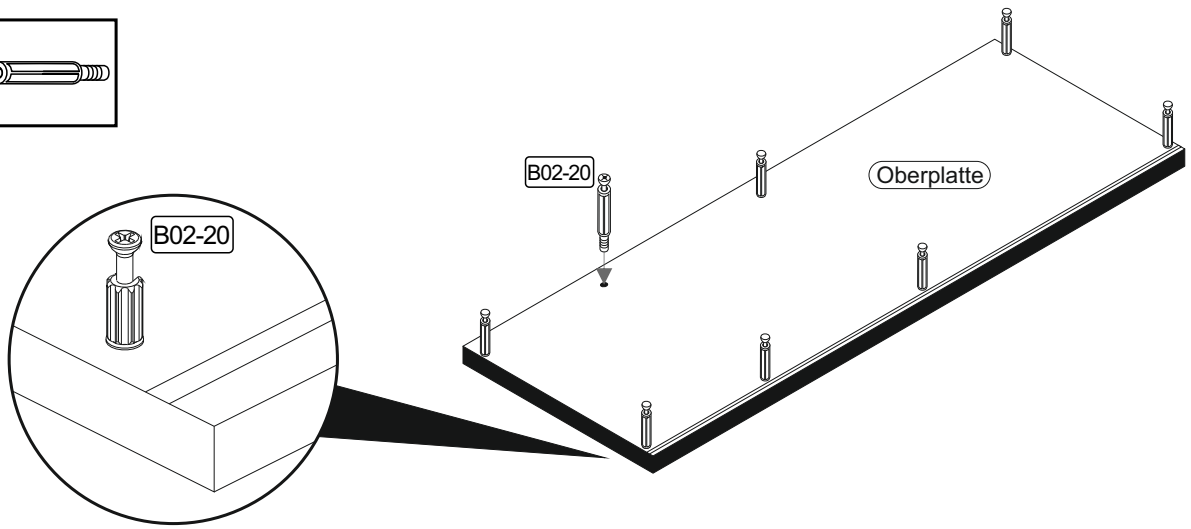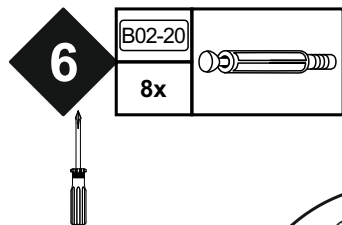


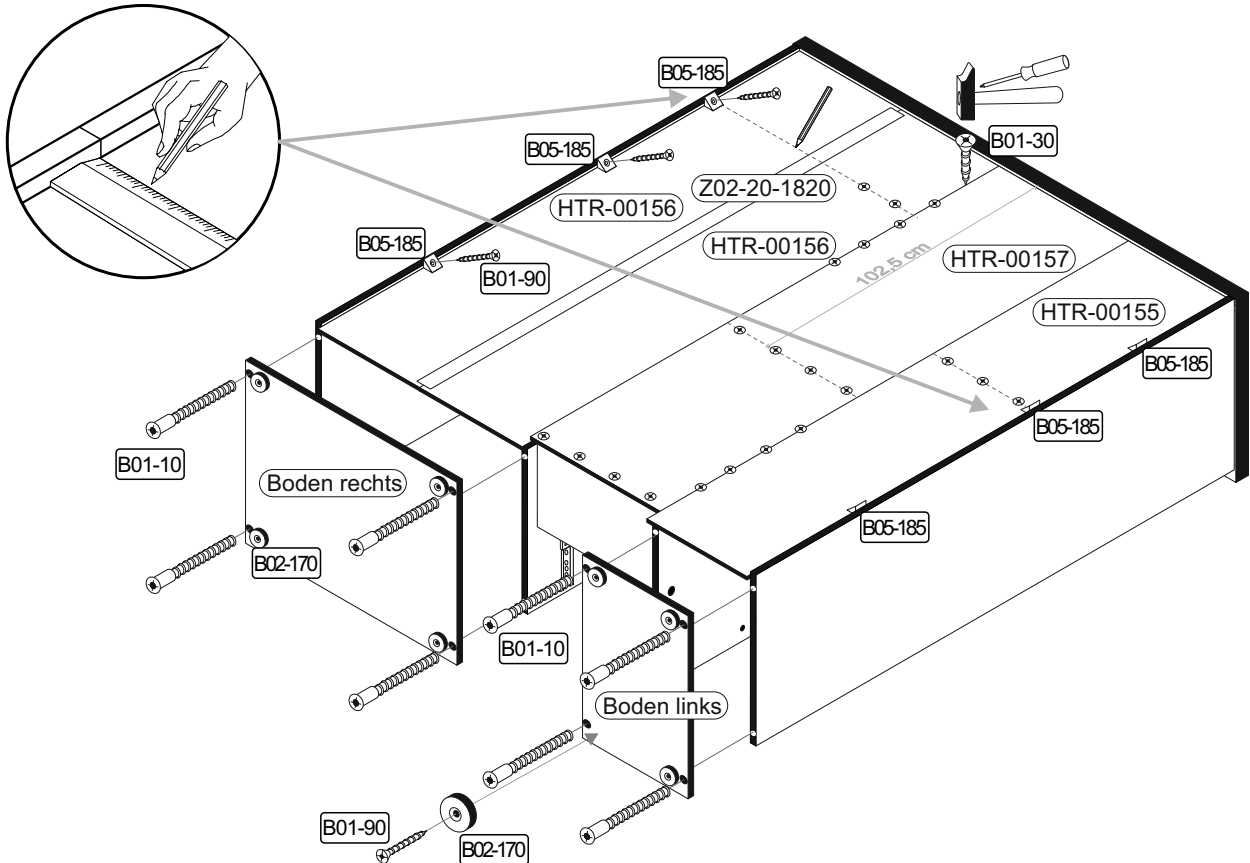
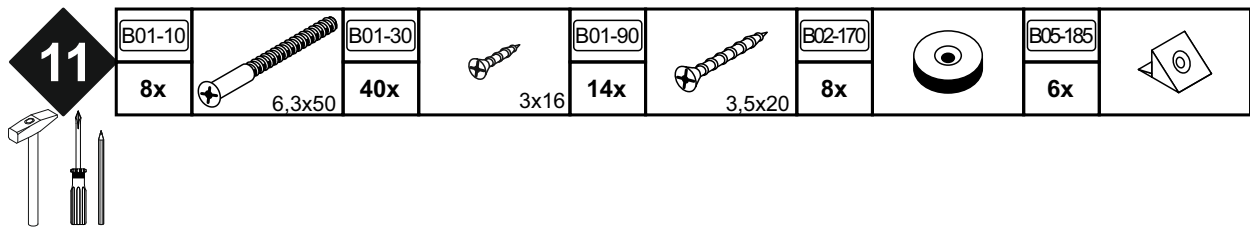
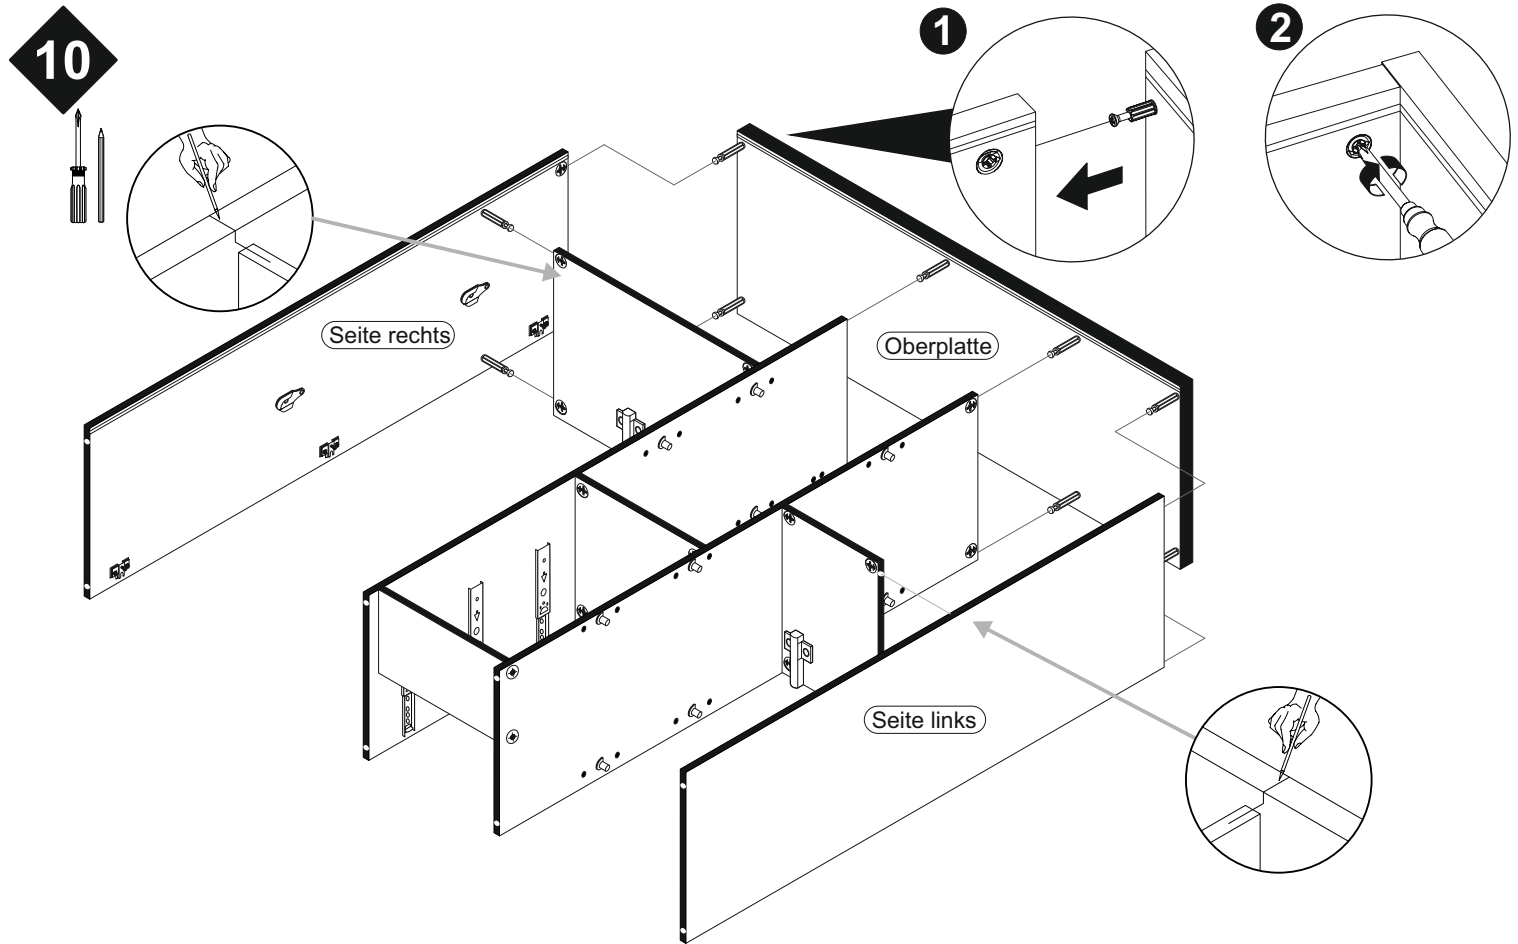


12

B08-80	
1x	
B01-330	
6x	M4x10
B02-120	
1x	
B01-80	
2x	3,5x13

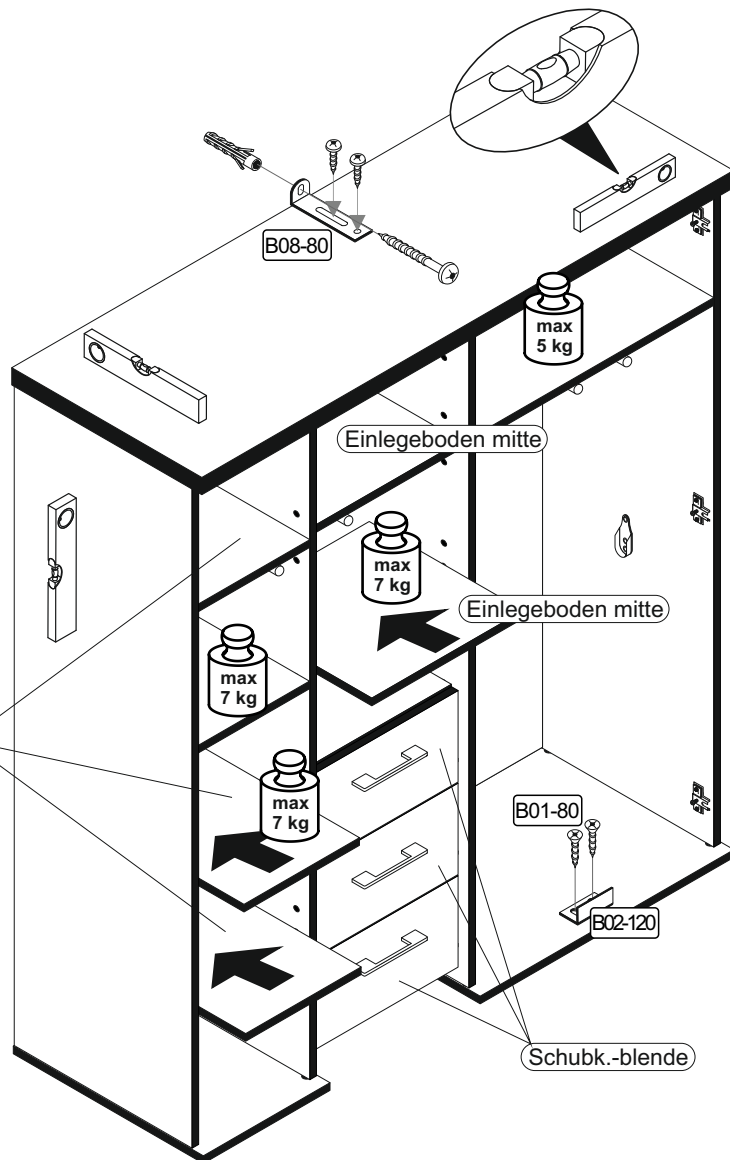

SCAN ME

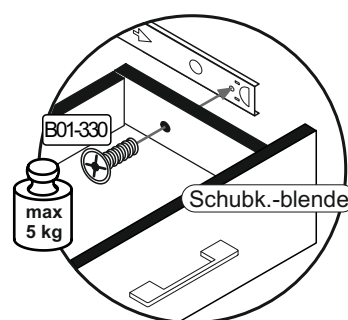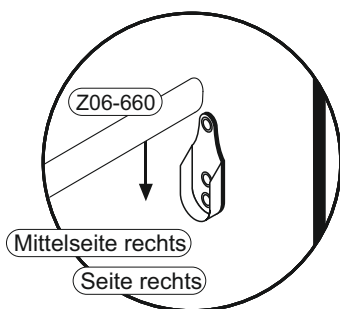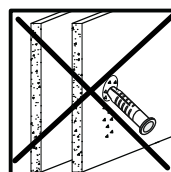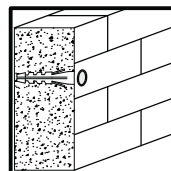

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!


13



B03-10		B06-316rr		B01-140	
3x		4x		8x	4x30



SCAN ME

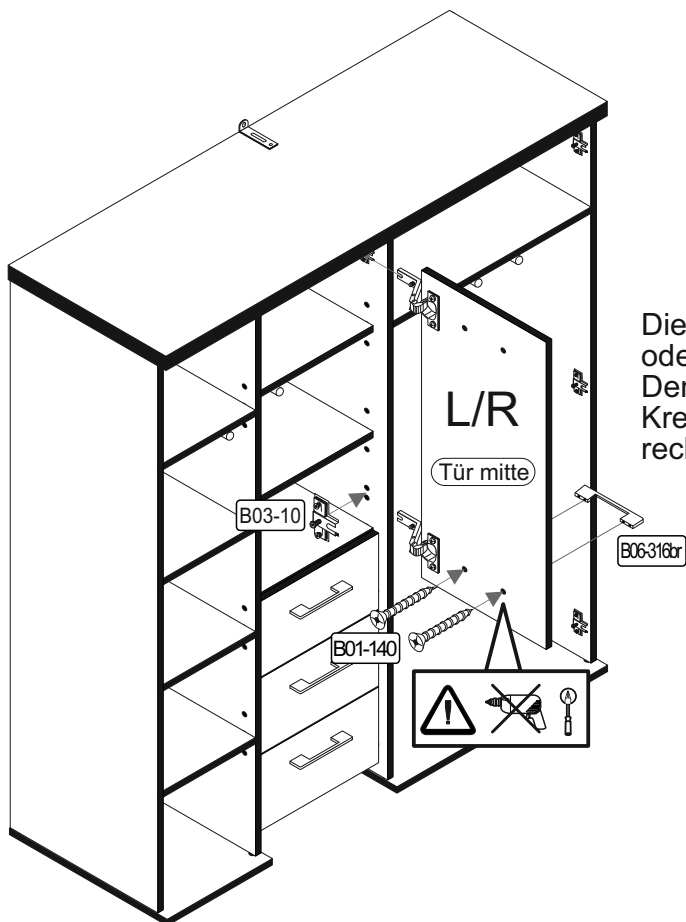

Die Tür mitte kann rechts oder links montiert werden. Dementsprechend müssen die Kreuzplatten auf der linken oder rechten Mittelseite montiert werden.

