



Montageanleitung

Notice de montage

Assembly instruction

GERMANIA®
the furniture factory

Schuhschrank 3190

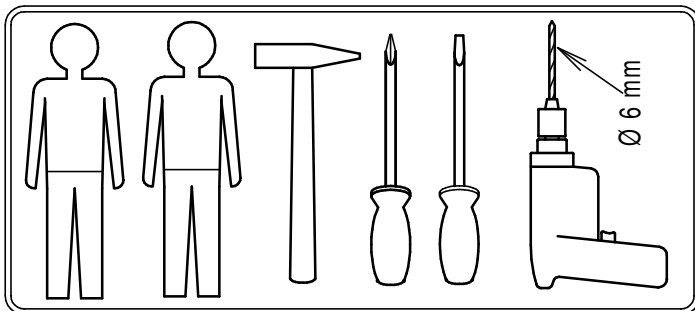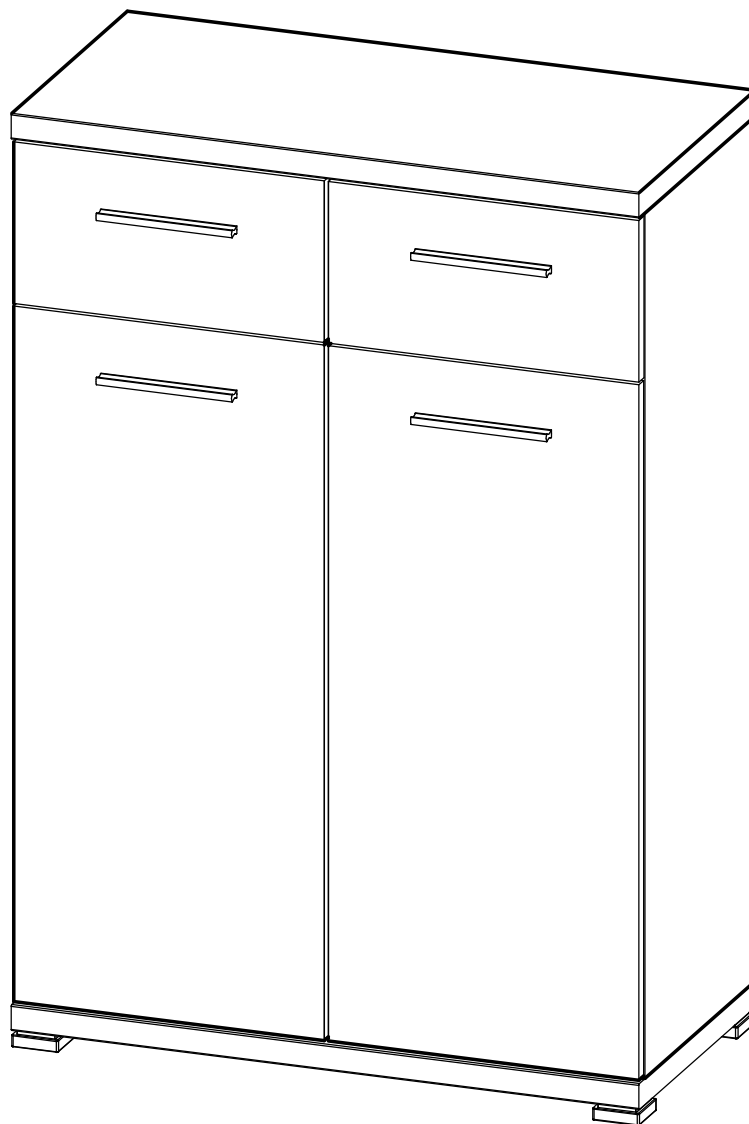

Bitte die Sicherheitshinweise auf der letzten Seite beachten!

Please note: safety instructions on the last page!

Prière de suivre les instructions de sécurité figurant sur la dernière page!

erstellt

Datum: 02.07.2013















geändert

Datum:










geprüft

Datum: 09.07.2013

Mod. 3190 **Teileliste** - liste de pièces - partlist

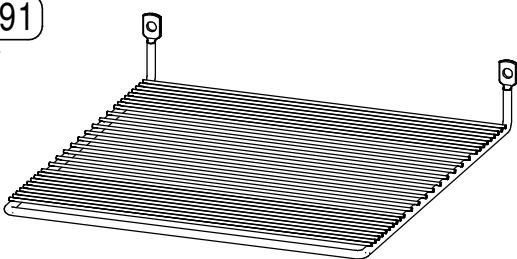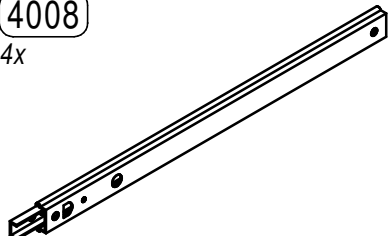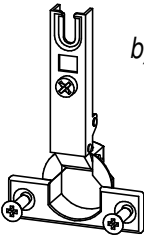


2218 12 x  Ø8 x 30mm	1116 12 x  Ø15mm	1114 12 x  24 mm	1162 6 x  	4667 4 x  Ø26mm	5403 4x  55x55 mm
1071 8 x  Ø4x30mm	4014 1 x  Ø45 mm	1165 1 x  Ø4x22mm	1133 8 x  M4x21mm	5686 4 x  Teilung 128 mm	
5691 10 x 			1238 20 x  Ø6,3x13	4008 4x  278 mm	
4639 8 x  Ø20x4mm	1236 4 x  Ø6,3x11	1163 4 x  Ø6,3x25 mm	1235 4 x  M4x8	4095 4 x  10x10x13mm	1058 4 x  Ø3x15mm
1267 10 x  Ø3x16	4271 1x 	4836 1x  a)4x  b)4x H4		1187 1x  90x30x15	1110 1x  Ø6x30mm
1021 1x  Ø4,5x40mm	1298 2x  Ø4x15mm	 0 3 5 cm 			

Mod. 3190 **Teileliste** - liste de pièces - partlist

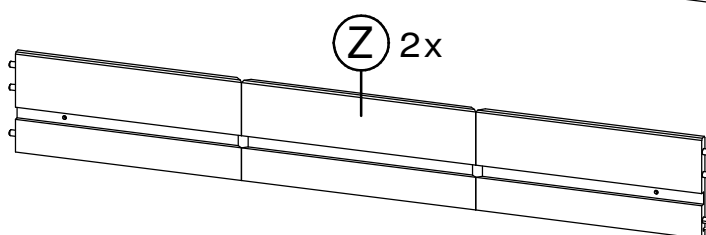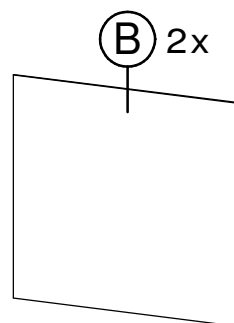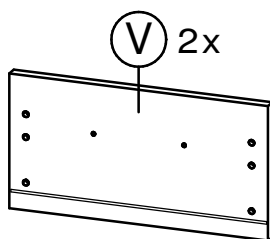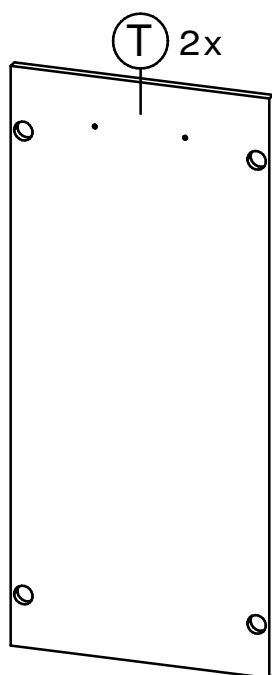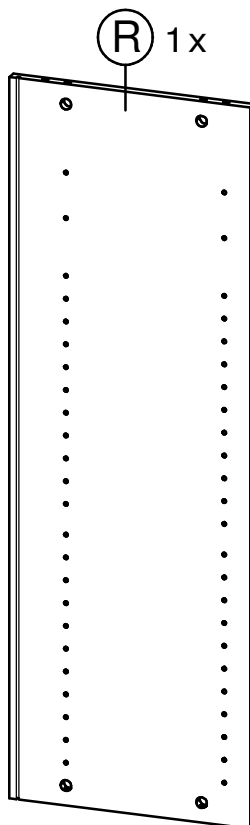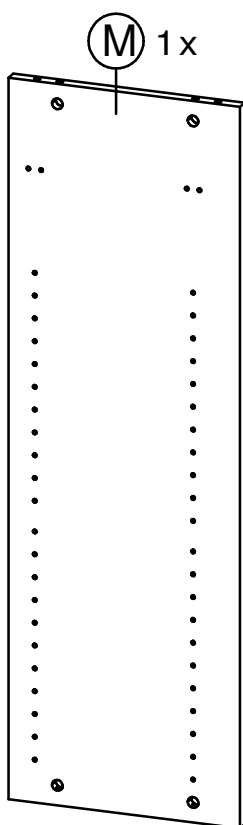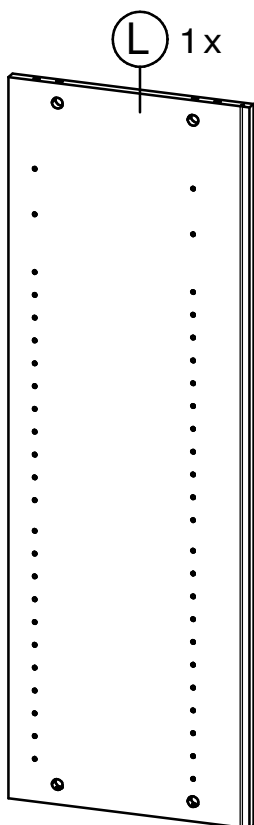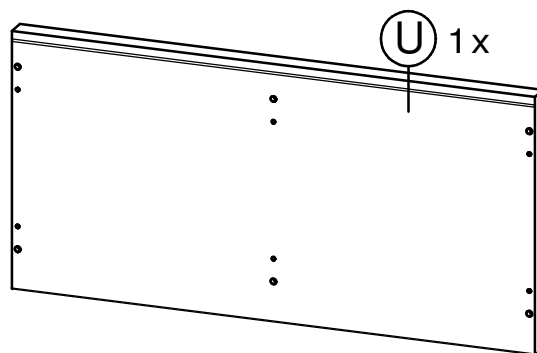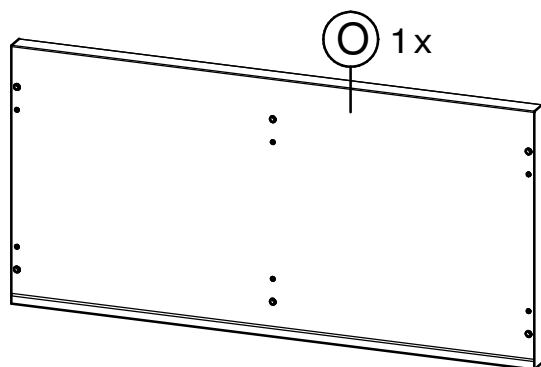


1.



1.1

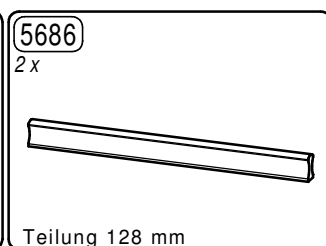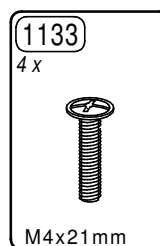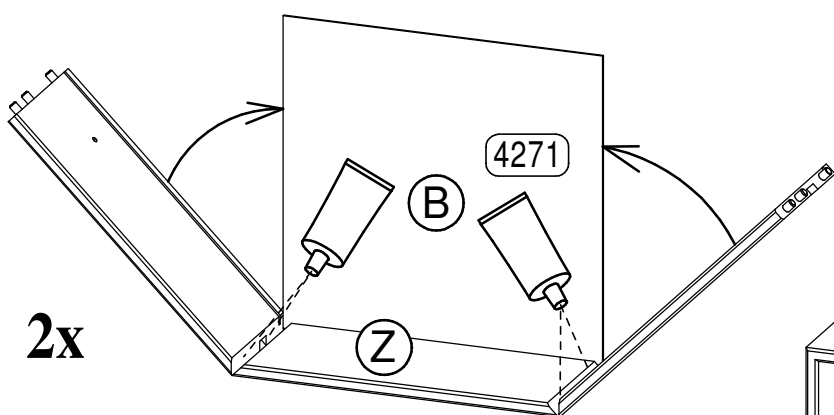

1.2

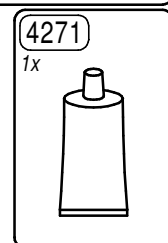


30 min.






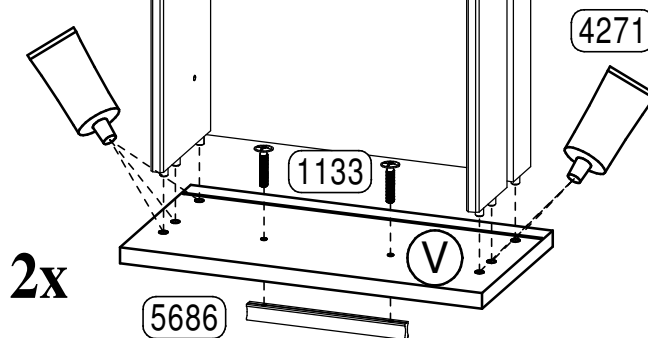
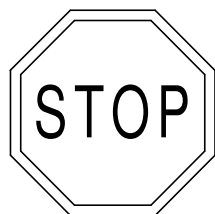


2.

2.1

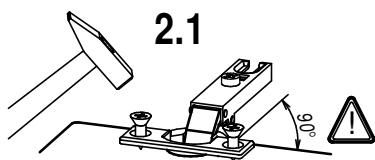

2.2

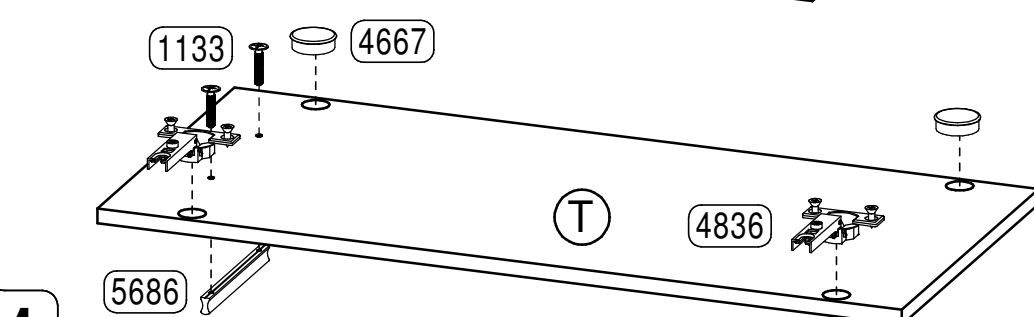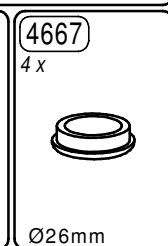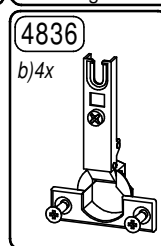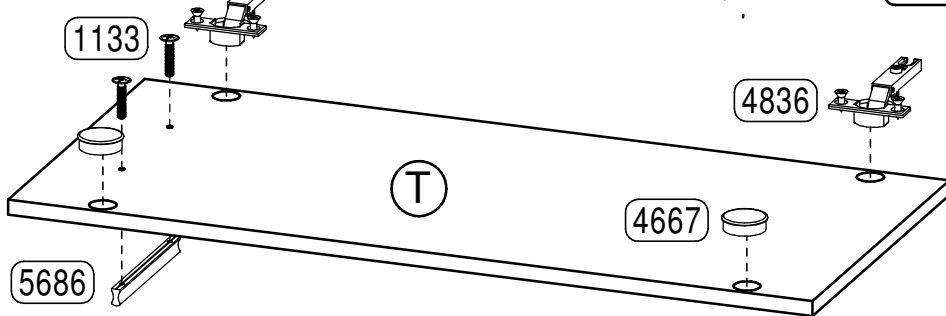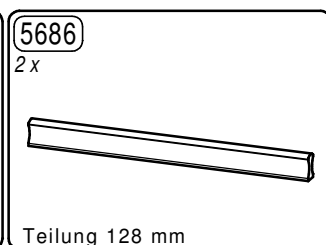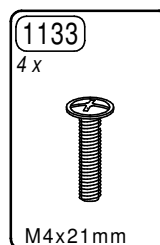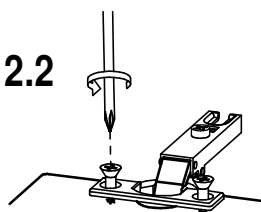

4

erstellt

geändert



geprüft

Datum: 03.07.2013



Datum:

Datum: 09.07.2013

3.



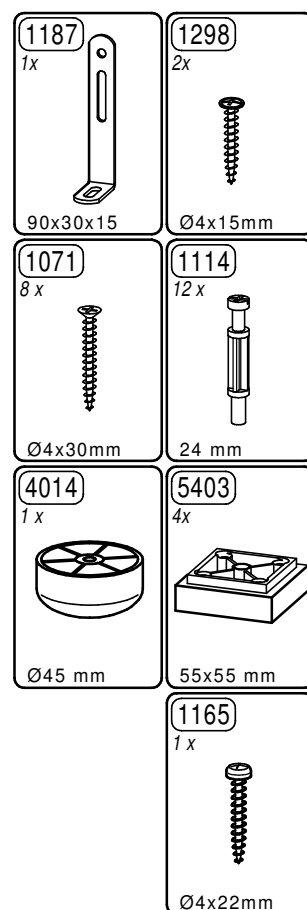
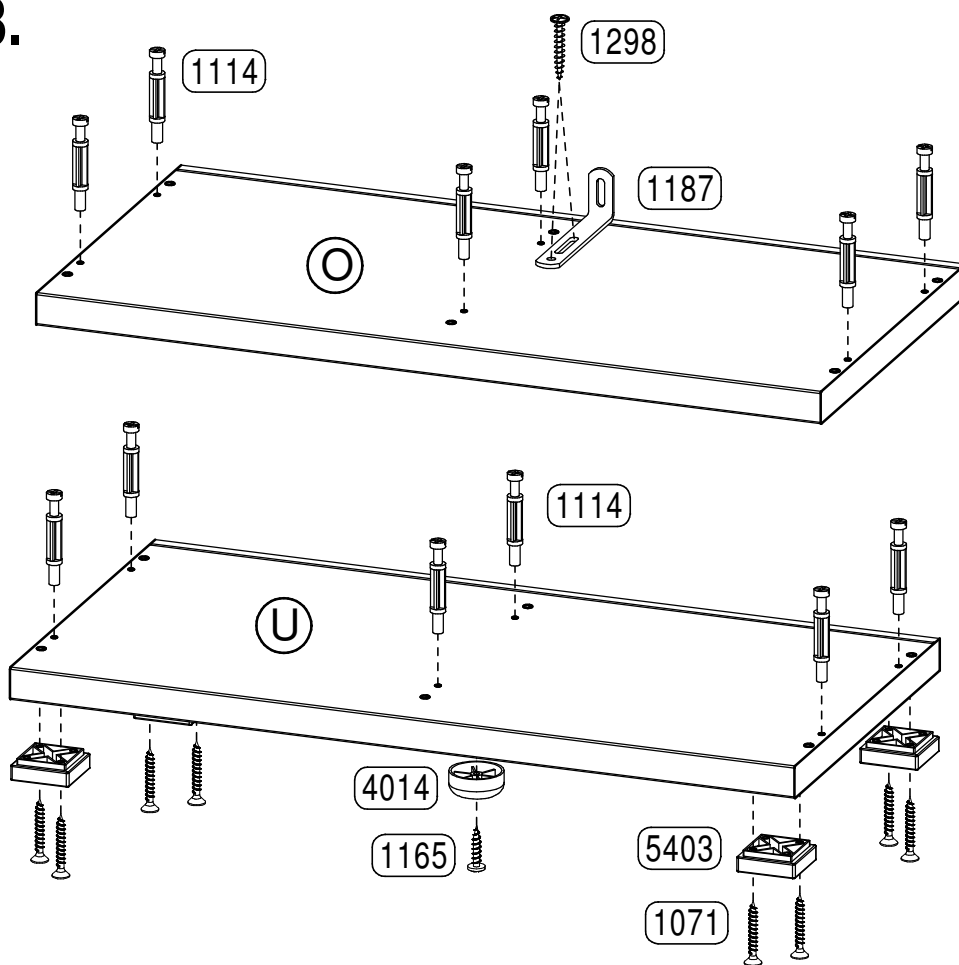


4.

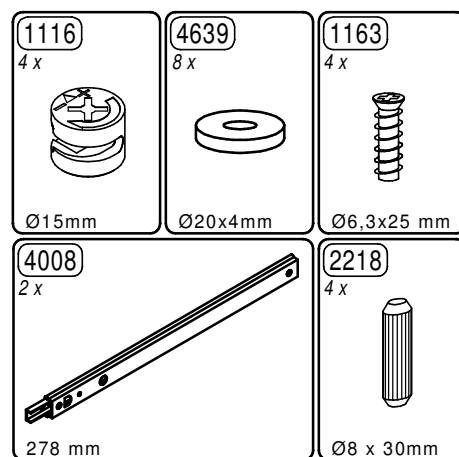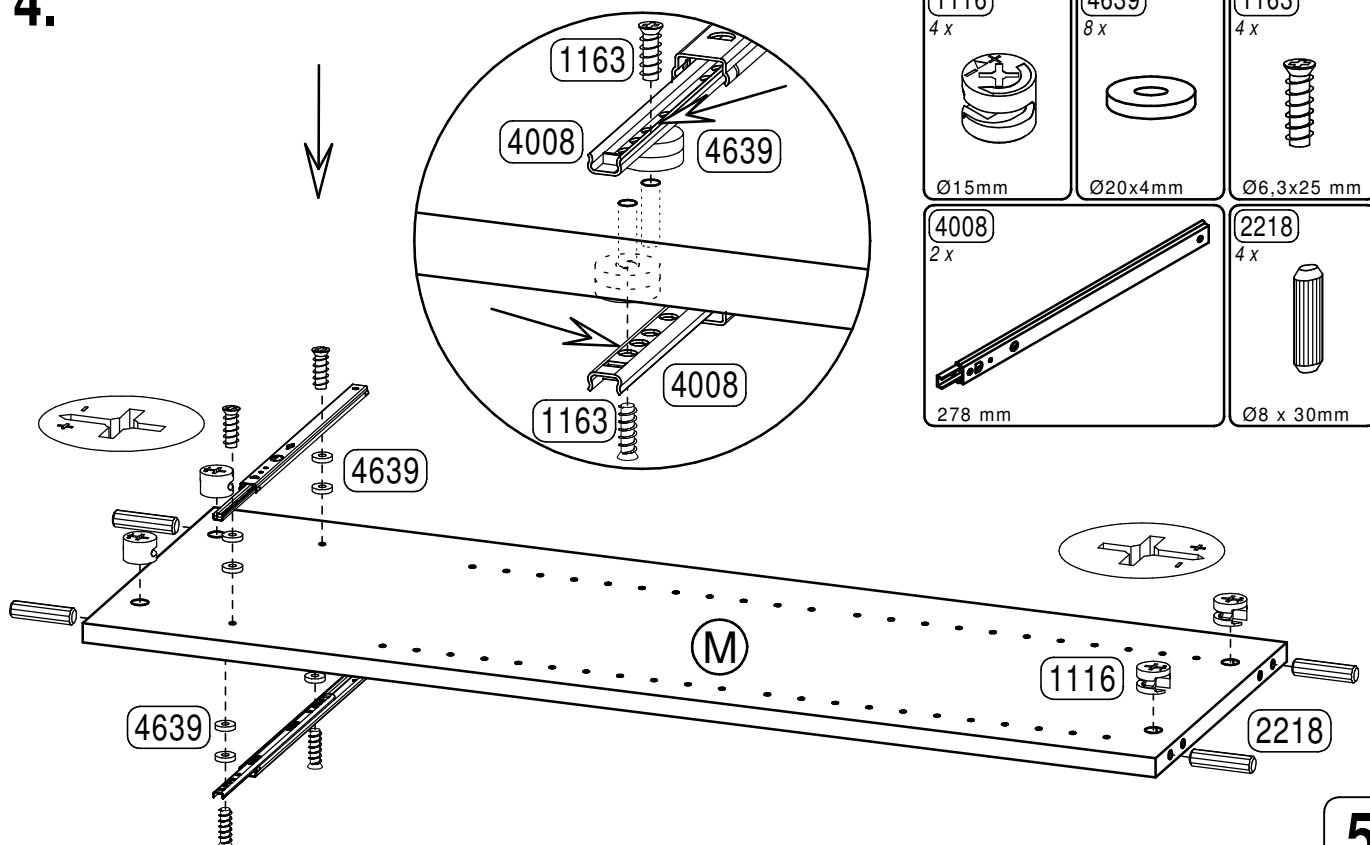

5


5.

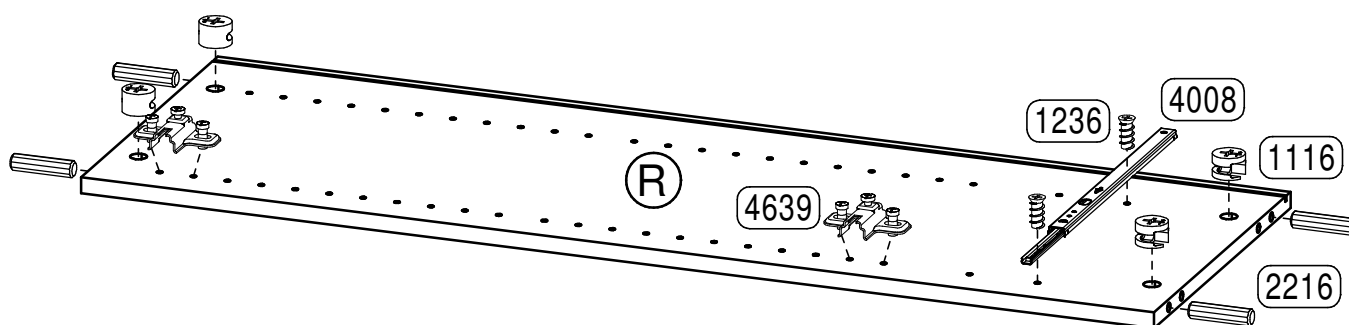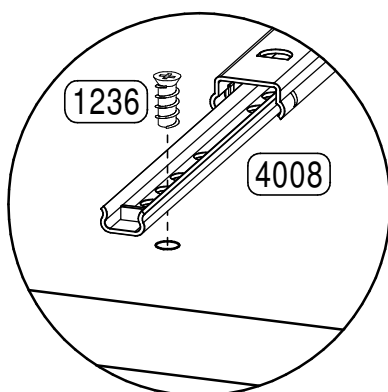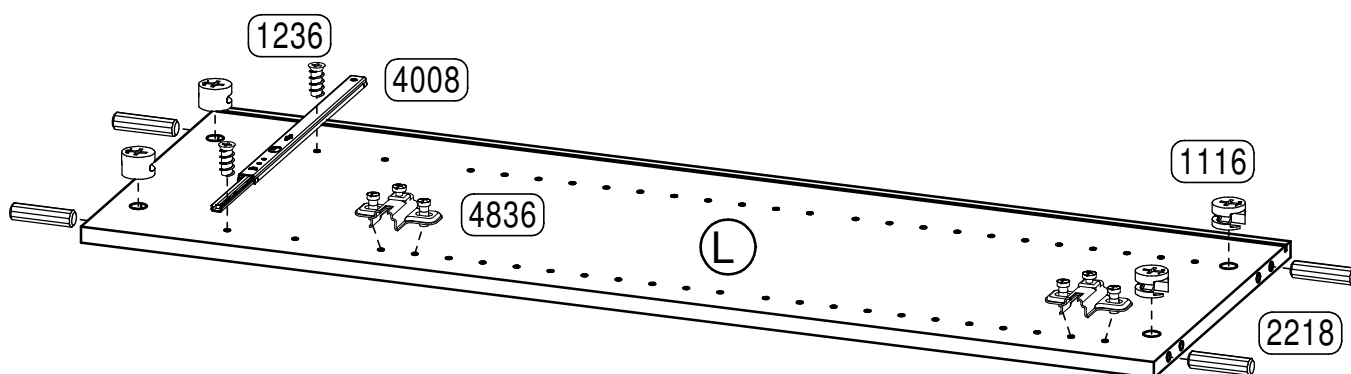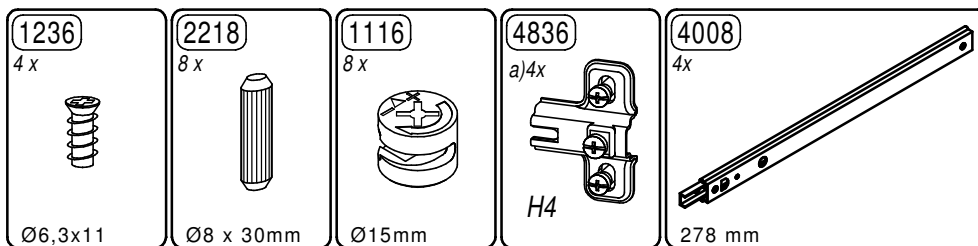

6


erstellt	geändert	geprüft
Datum: 03.07.2013	Datum:	Datum: 09.07.2013

6.

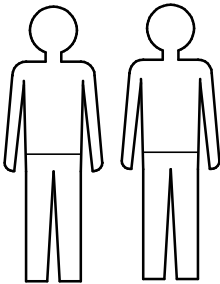


1162

6 x

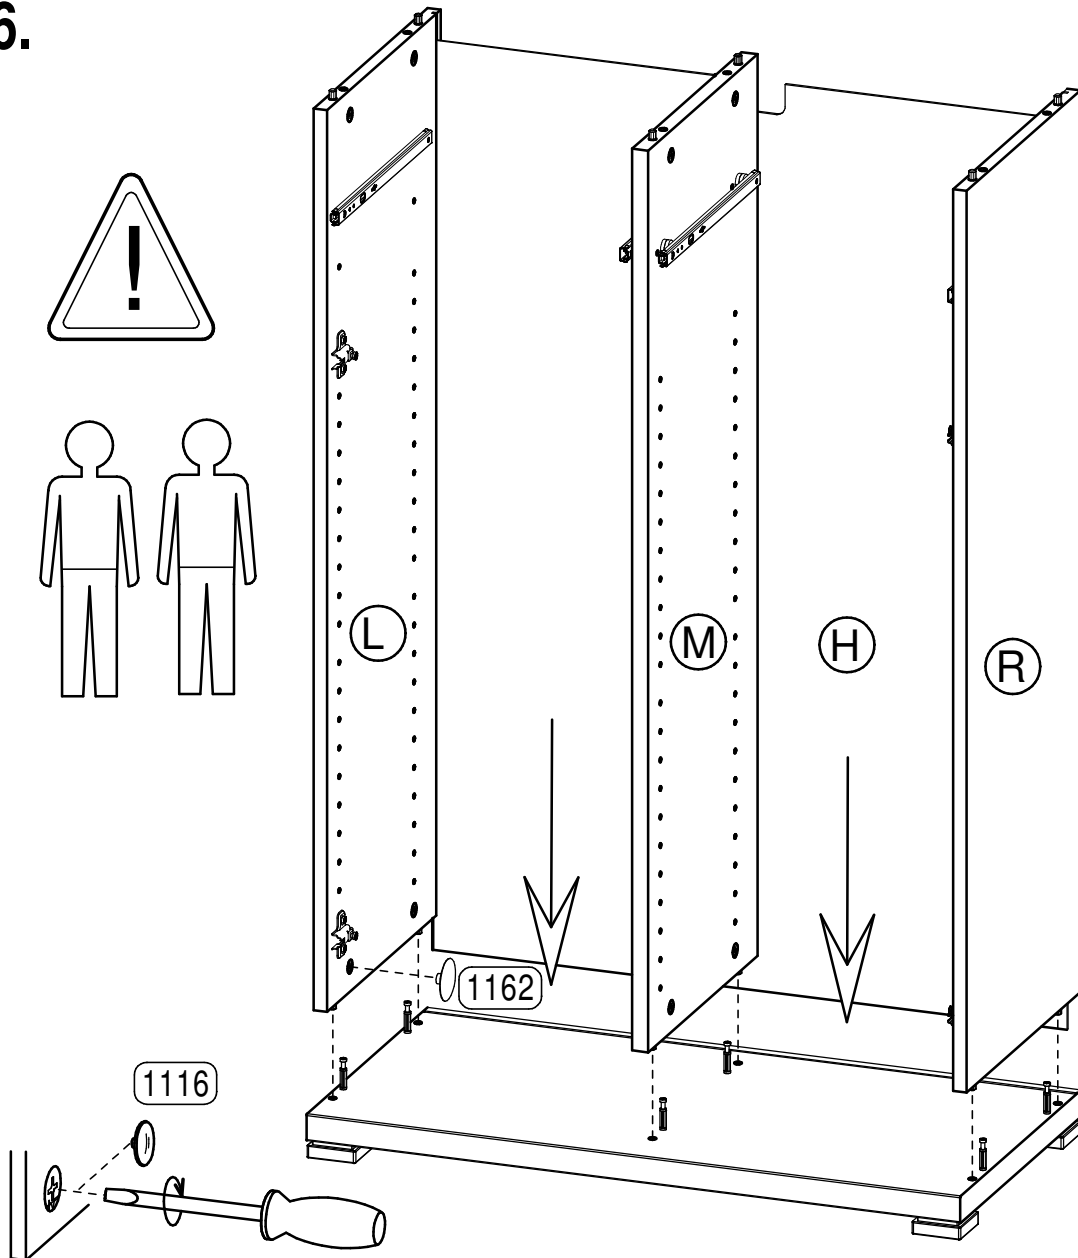

7.

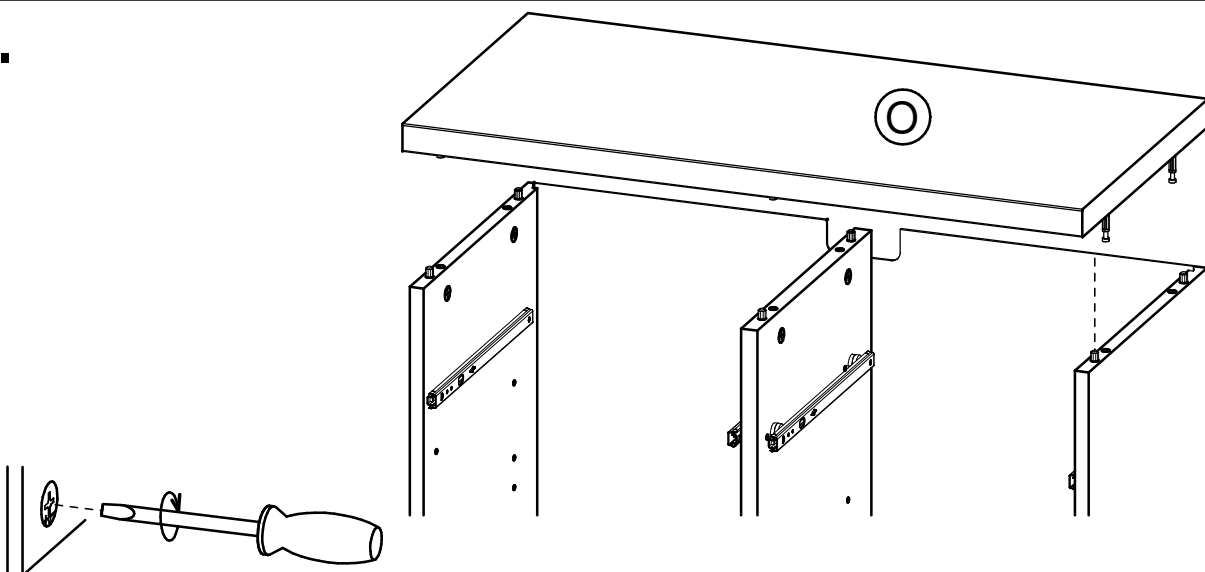

7

erstellt

geändert






geprüft

Datum: 03.07.2013

Datum:


Datum: 09.07.2013

7.

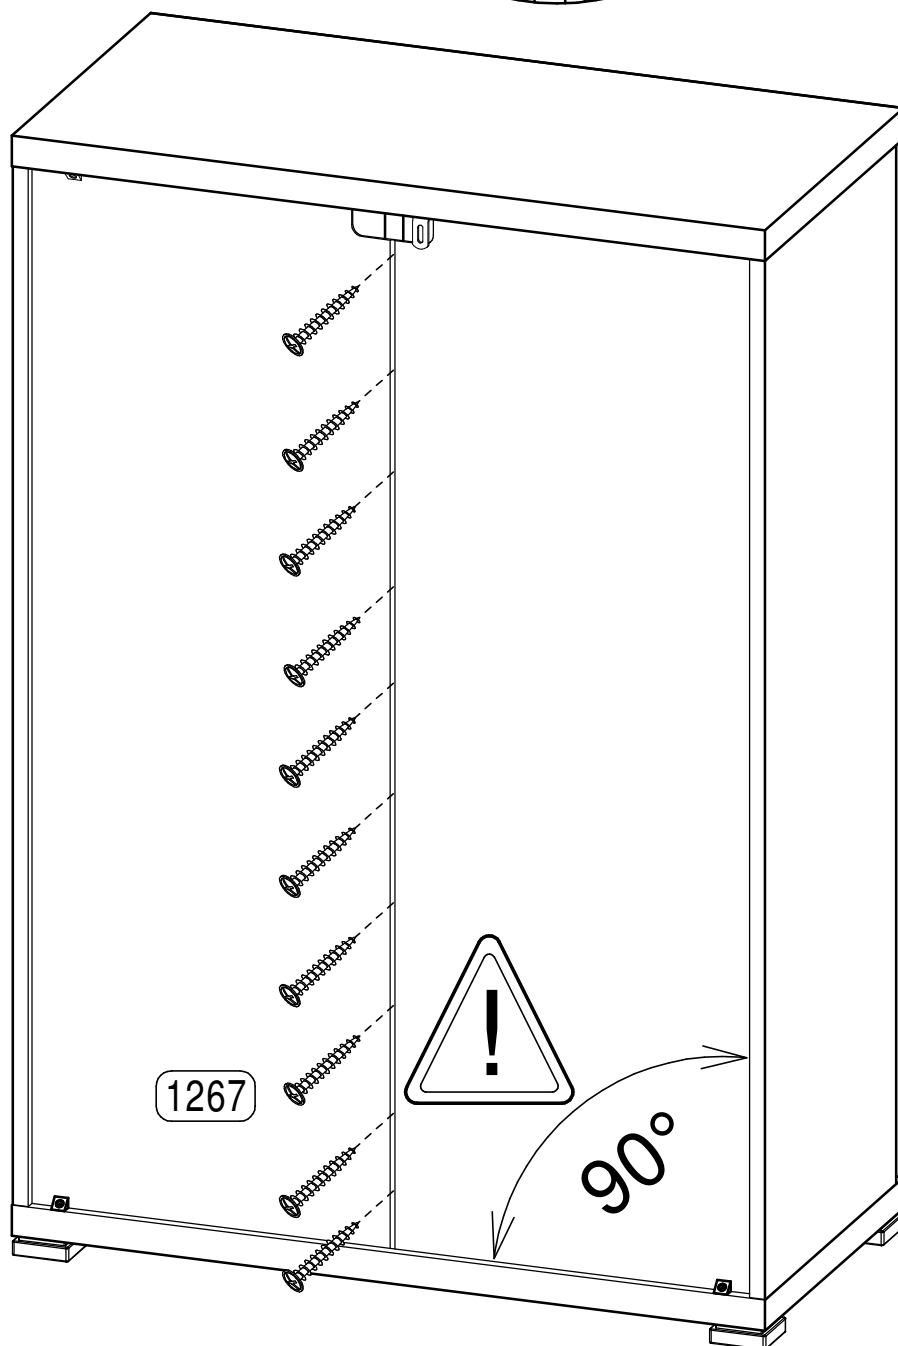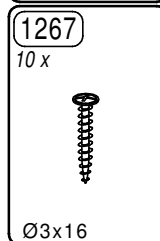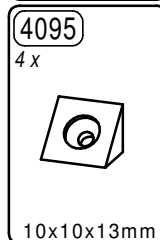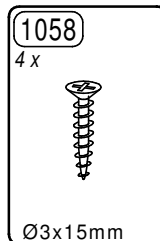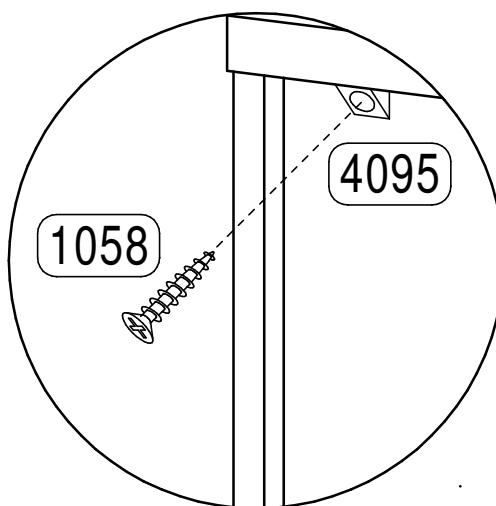


8

8.

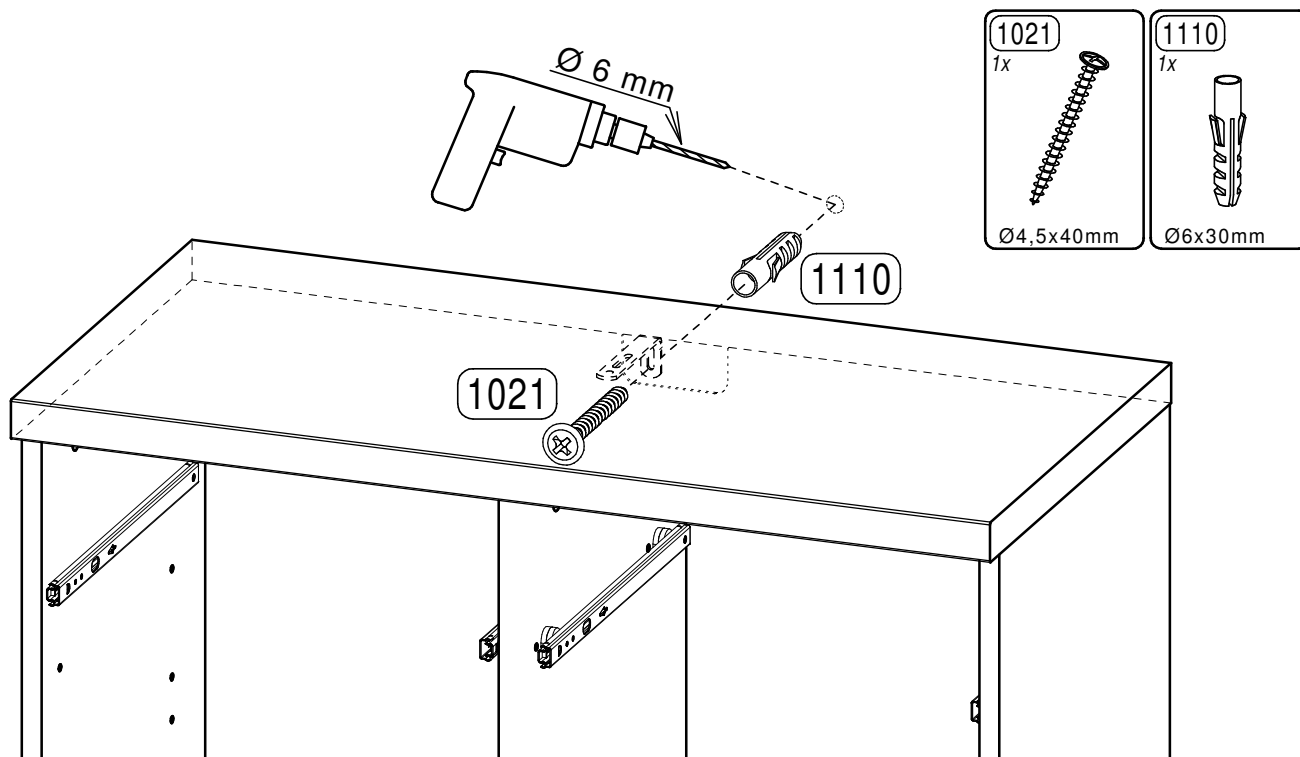

9.

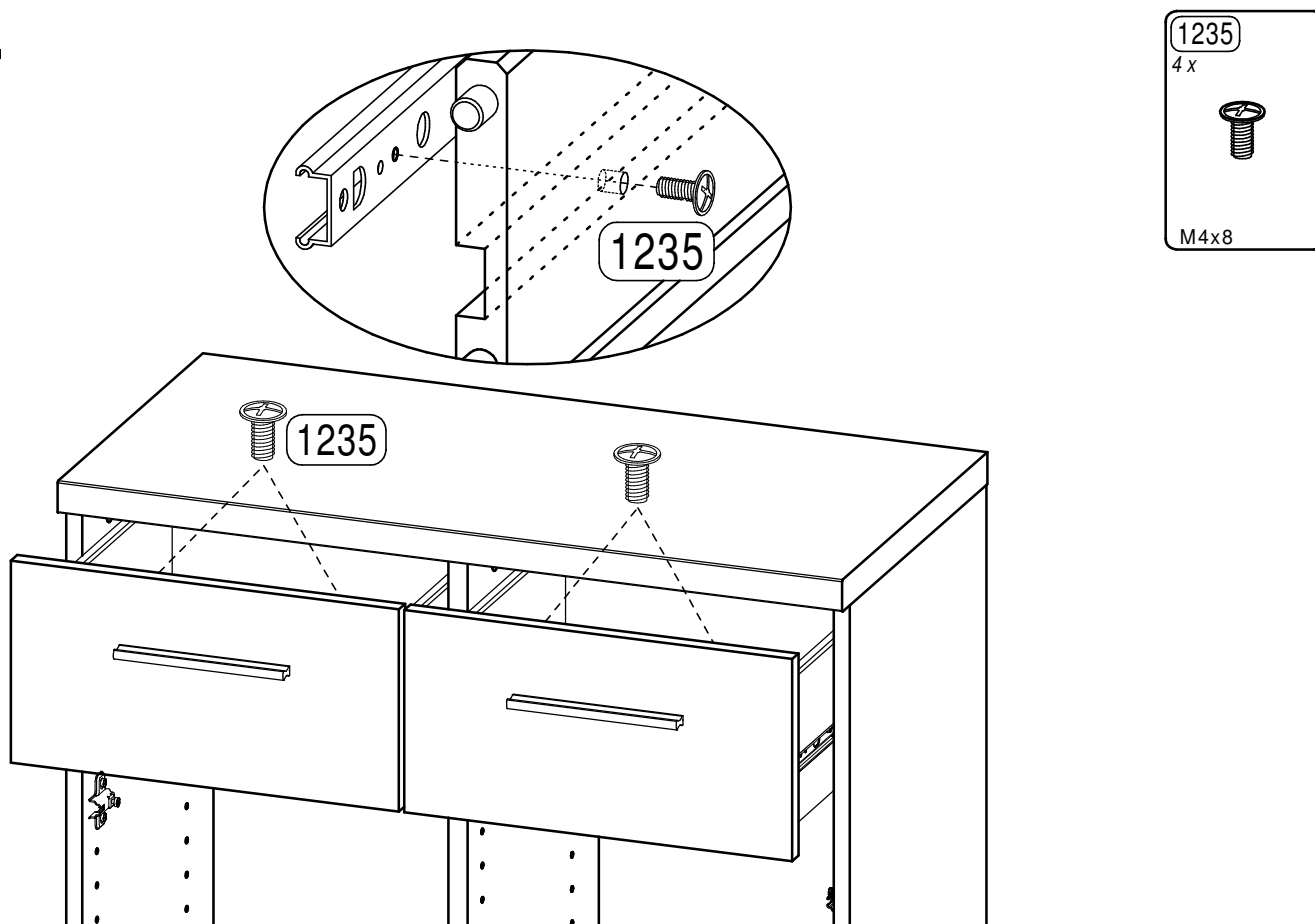

9

erstellt

geändert


geprüft

Datum: 03.07.2013

Datum:


Datum: 09.07.2013

10.

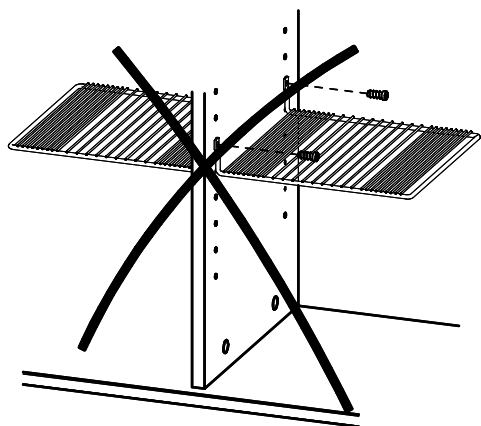

5691

10 x


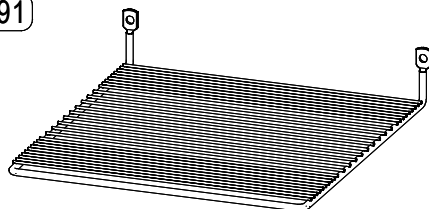


1238



20 x



Ø6,3x13

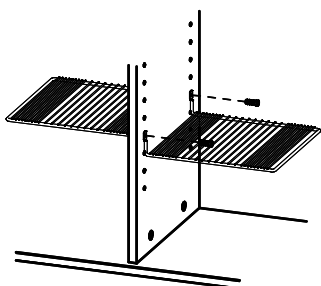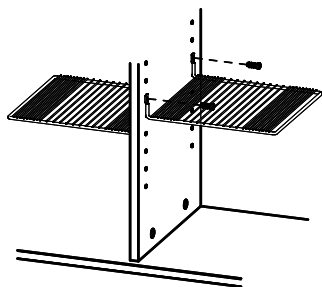

?

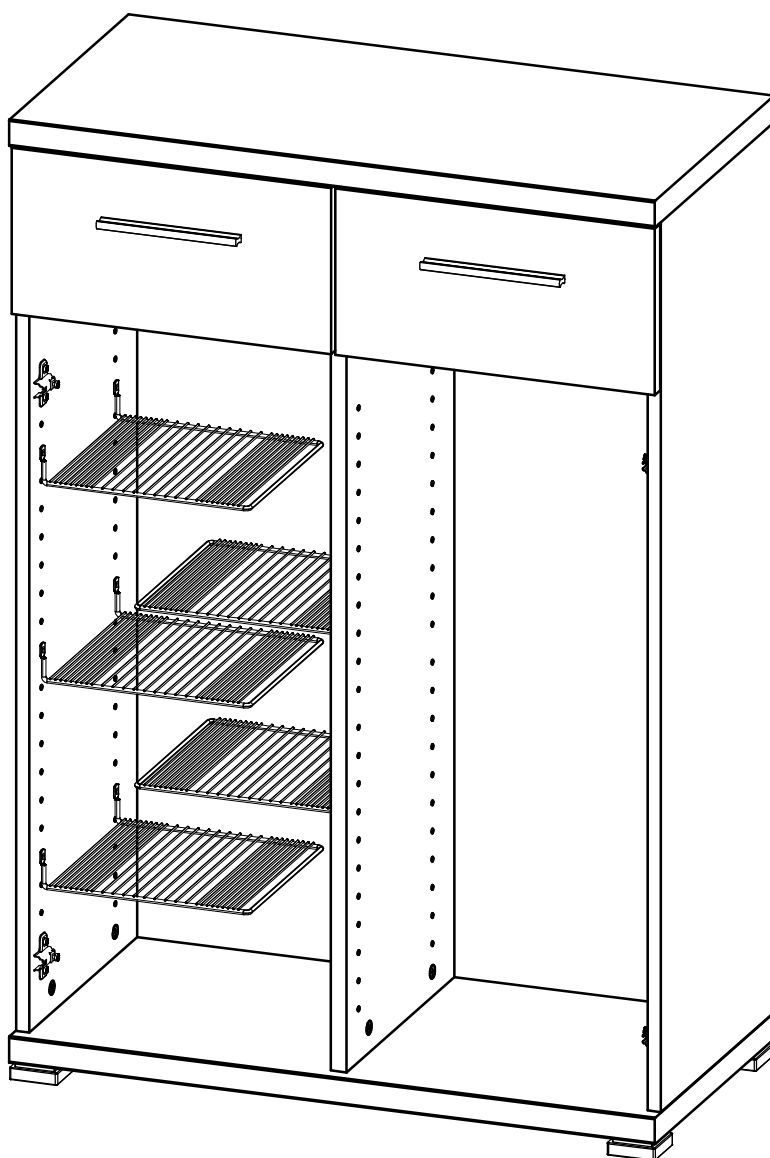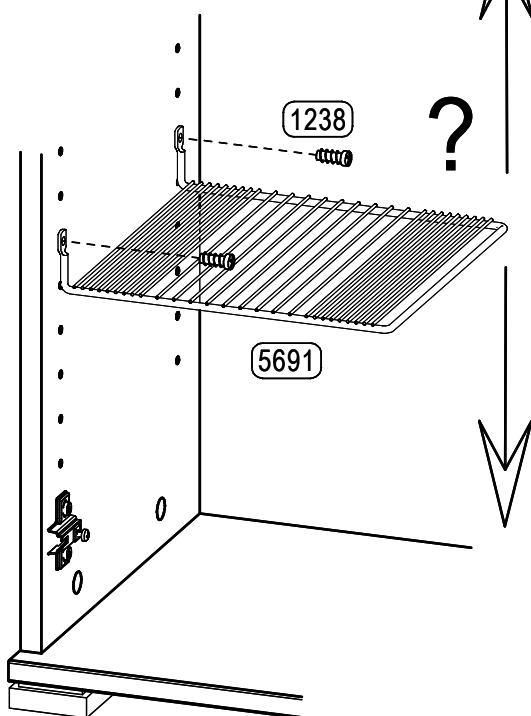

10

erstellt

geändert


geprüft

Datum: 03.07.2013

Datum: 01.03.2017

Datum: 01.03.2017

11.

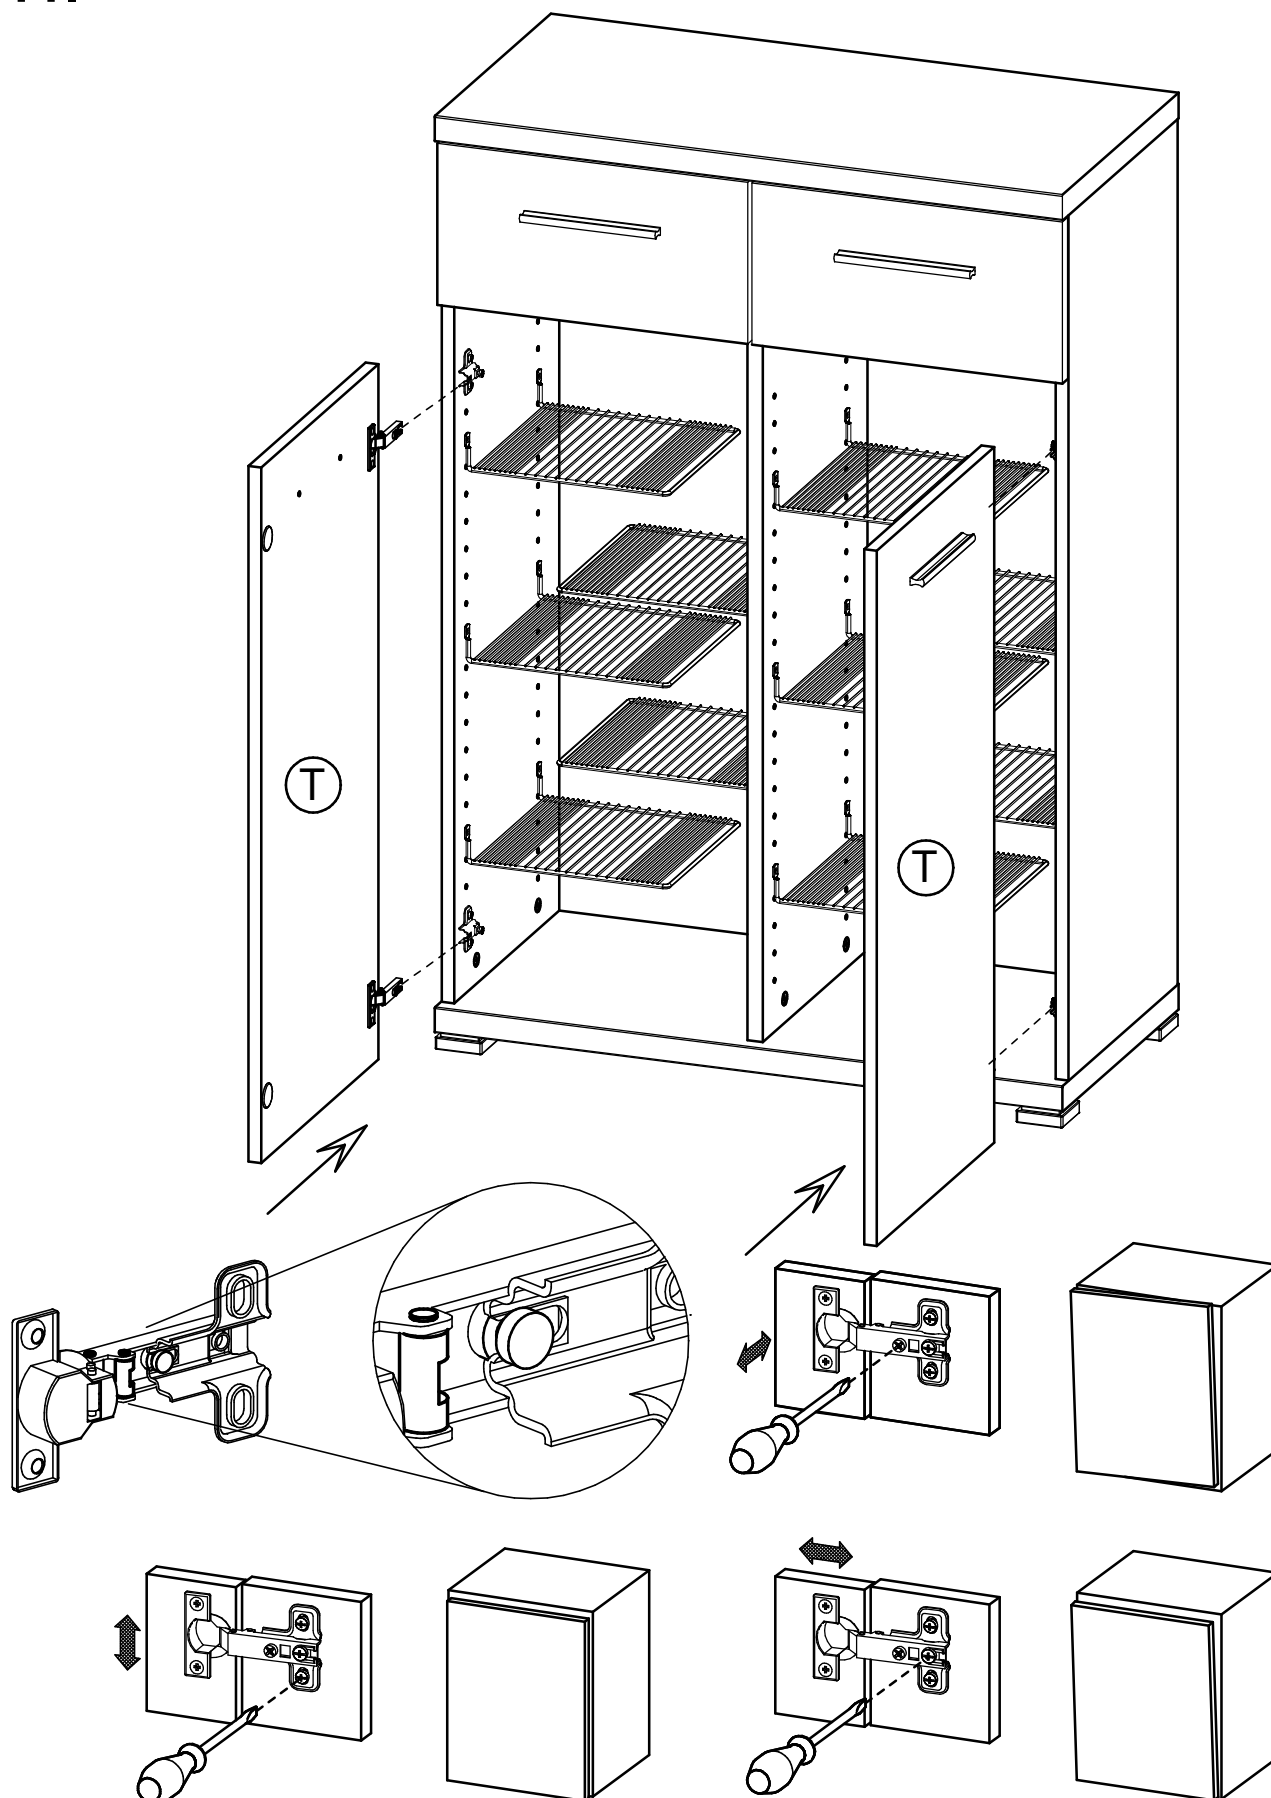

11



Montageanleitung

Notice de montage

Assembly instruction

GERMANIA®
the furniture factory

Spiegel 3191

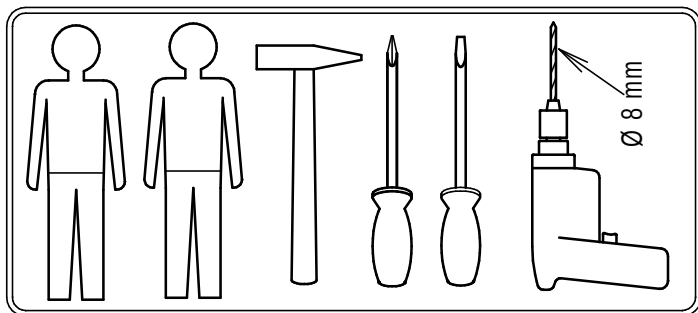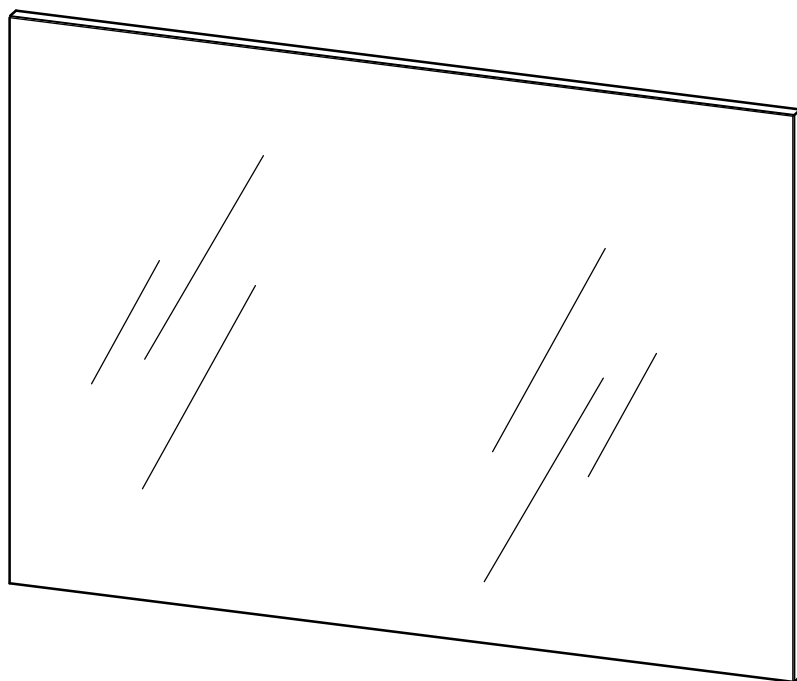





Bitte die Sicherheitshinweise auf der letzten Seite beachten!


Please note: safety instructions on the last page!

Prière de suivre les instructions de sécurité figurant sur la dernière page!

erstellt	geändert	geprüft
Datum: 02.07.2013	Datum:	Datum: 09.07.2013





Mod. 3191 Teileliste - liste de pièces - partlist

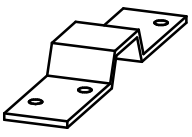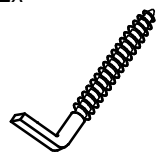1317 2x  20x100x1,5	1087 8x  Ø3,5x13mm	1289 2x  Ø5,5x55mm	1111 2x  Ø8x40mm	4174 2x 
--	---	---	---	--

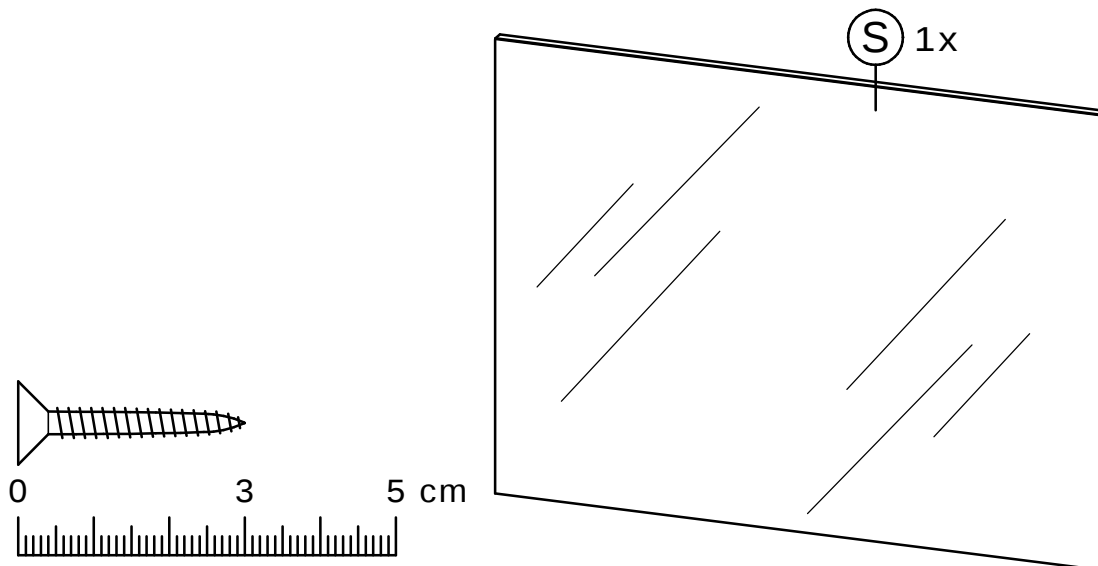

Mod.3191 Montageschritte - ordre de montage - assembly instructions




1.

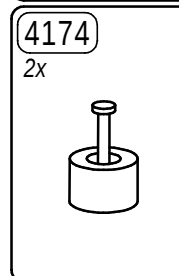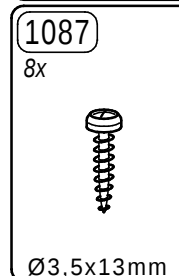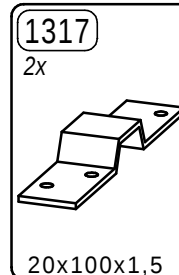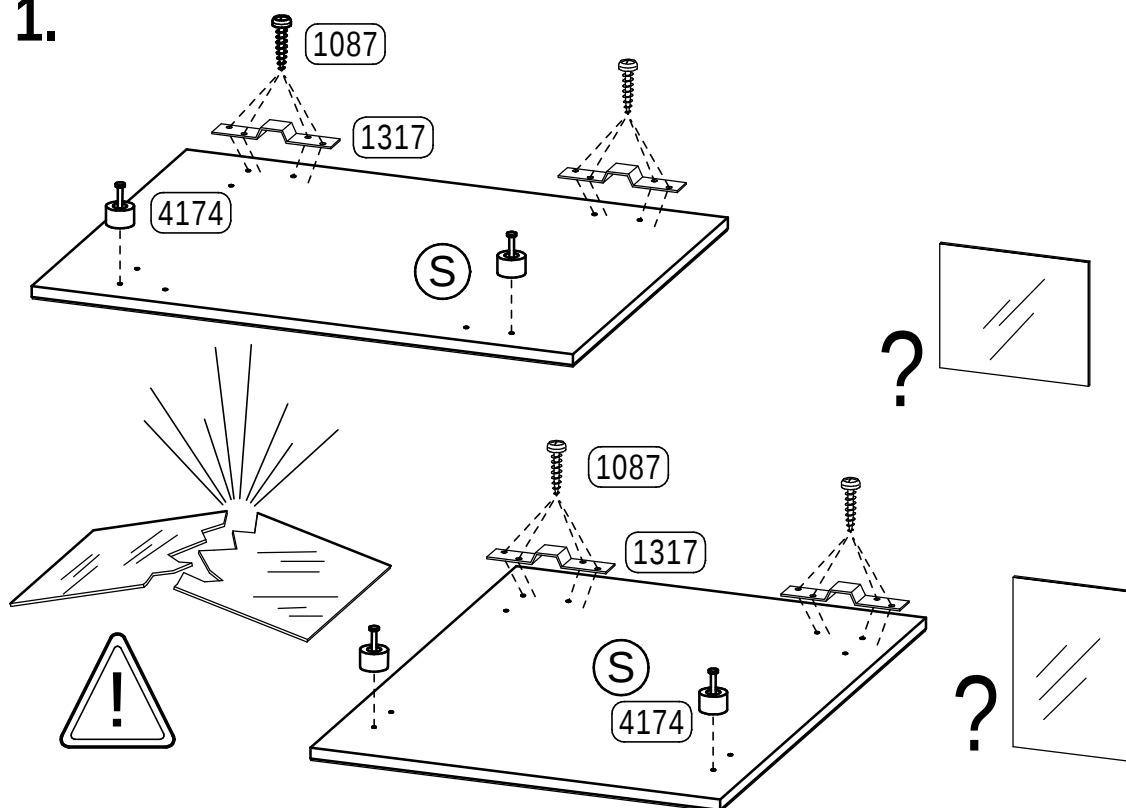

2

erstellt	geändert	geprüft
Datum: 03.07.2013	Datum:	Datum: 09.07.2013

2.

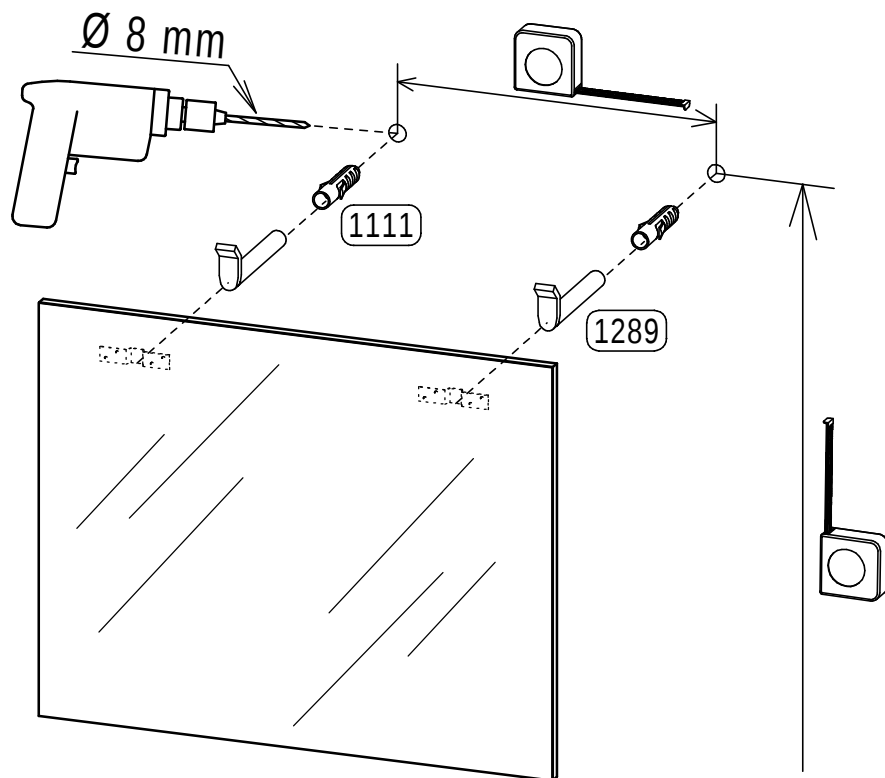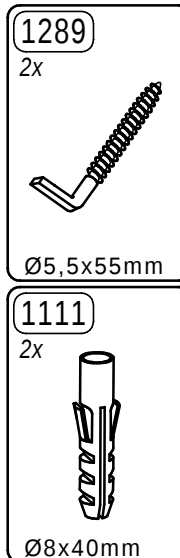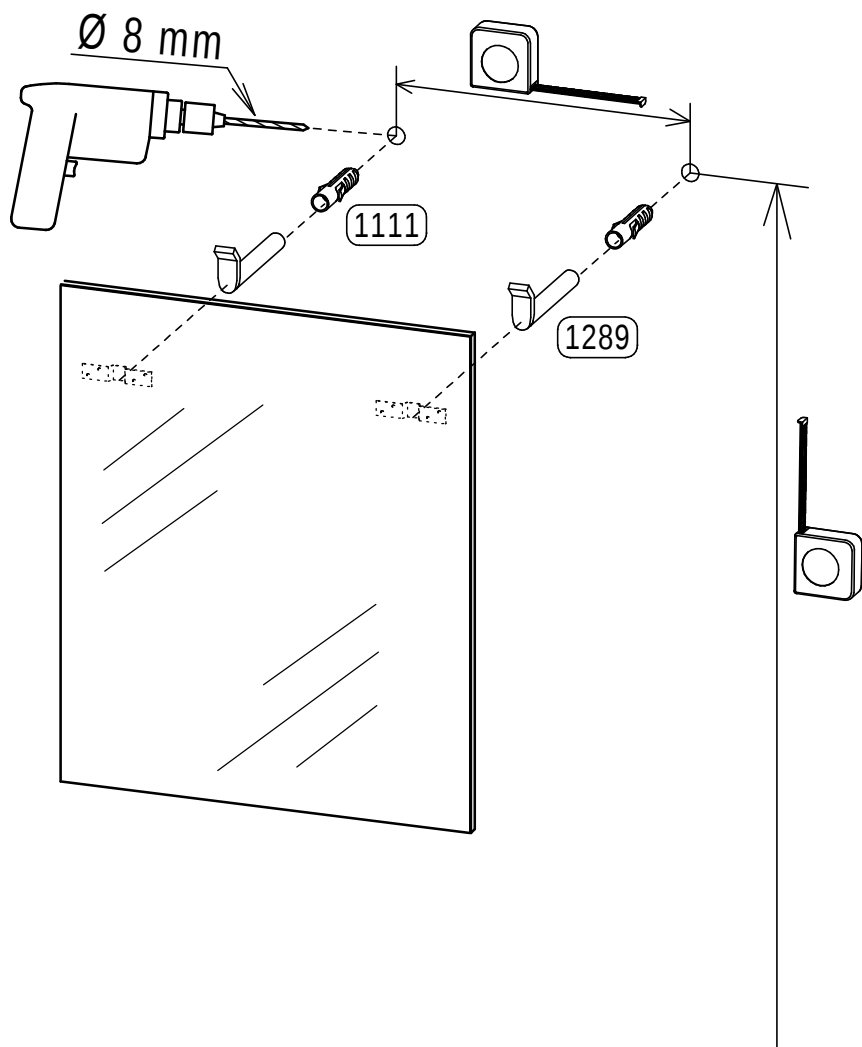

3






Montageanleitung

Notice de montage

Assembly instruction

GERMANIA®
the furniture factory

Schuhbank 3192

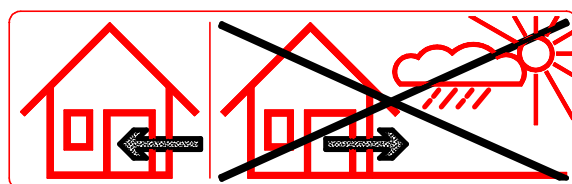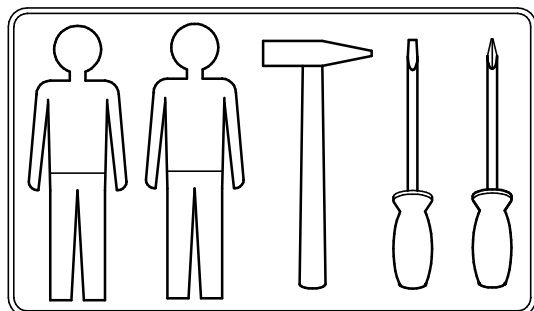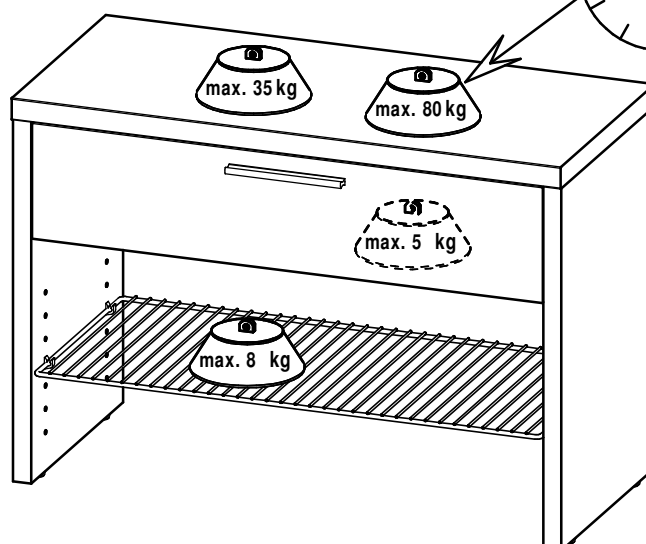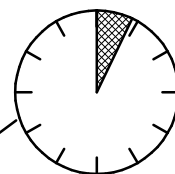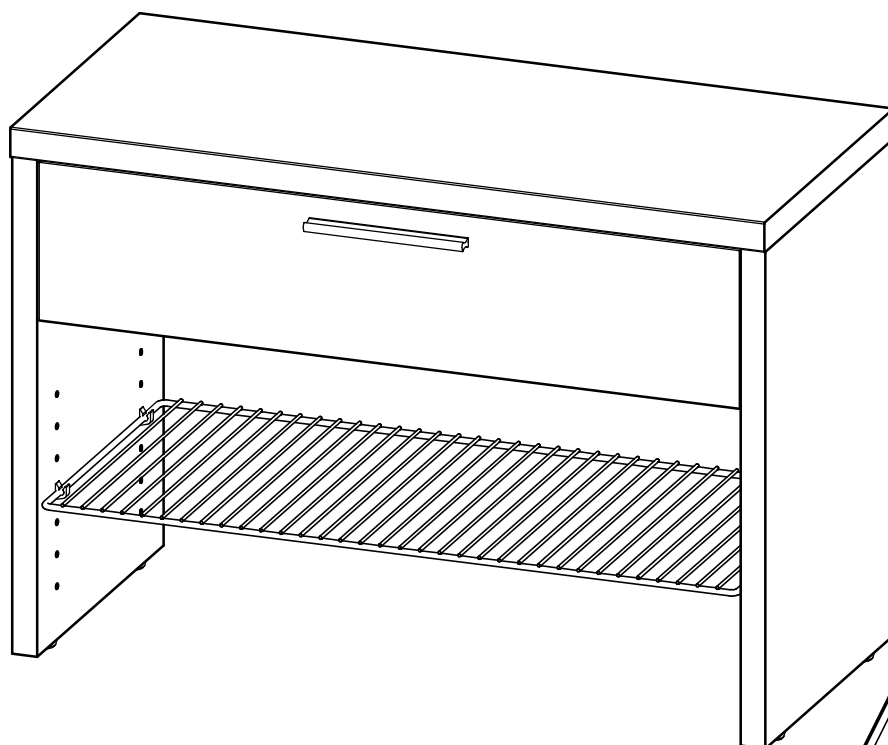

Bitte die Sicherheitshinweise auf der letzten Seite beachten!

Please note: safety instructions on the last page!

Prière de suivre les instructions de sécurité figurant sur la dernière page!

erstellt

geändert










geprüft


Datum: 03.07.13








Datum: 04.11.2016

Datum: 04.11.2016

Mod. 3192 **Teileliste** - liste de pièces - partlist

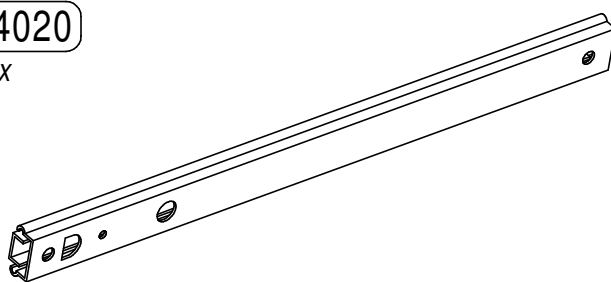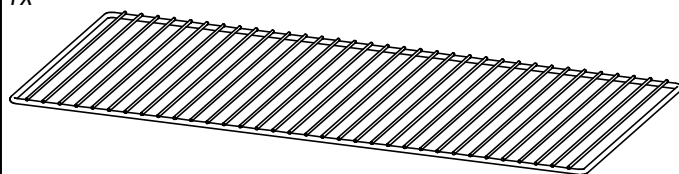
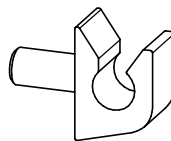



2218 8 x  Ø8 x 30mm	1116 8 x  Ø15mm	1114 8 x  24 mm	5686 1 x  Teilung 128 mm
1133 2x  M4x21mm	4020 2x  246 mm		1236 4x  Ø6,3x11
1235 2x  M4x8	4271 1x 	5564 1x  704 x 320 x 9 mm	
5565 4 x 	4095 4x  10x10x13mm	1058 4x  Ø3x15mm	4061 2x  Ø10x3.3mm
1158 4x 			

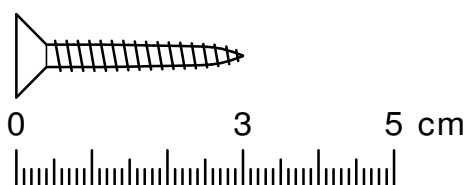

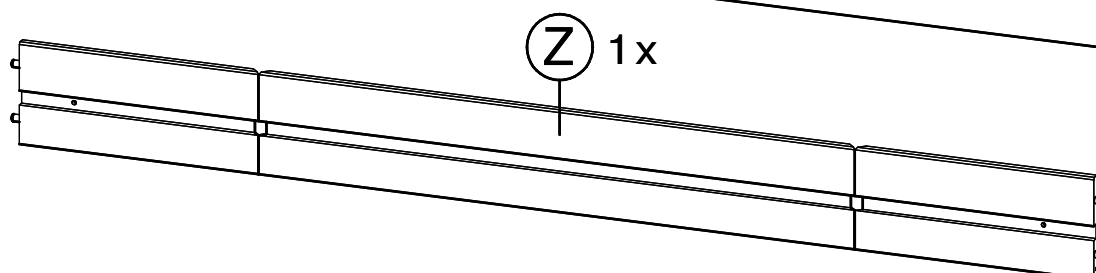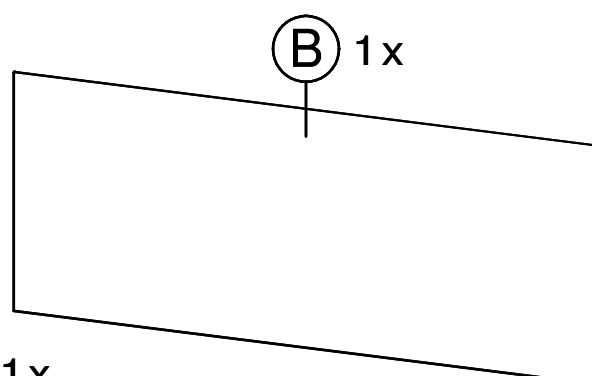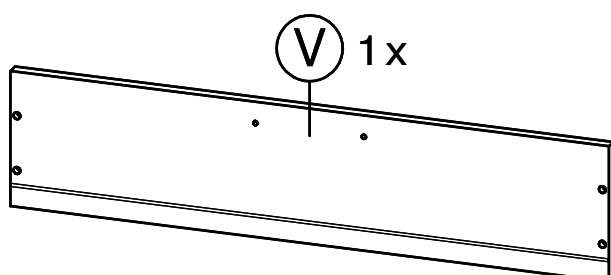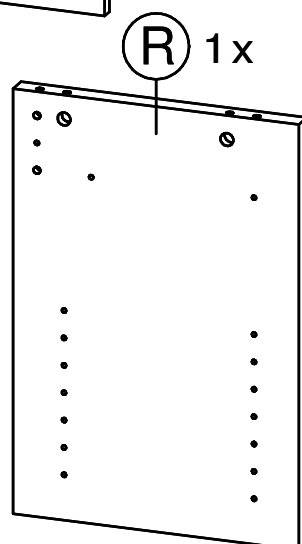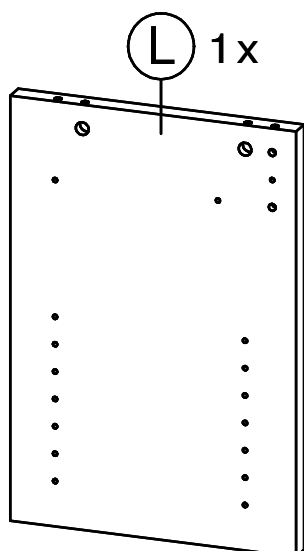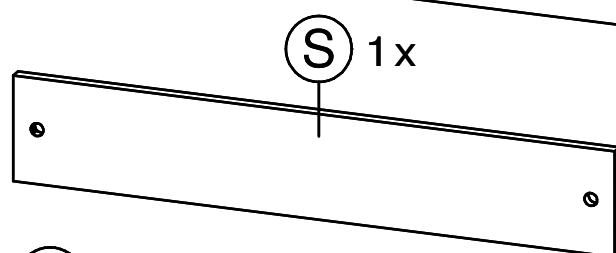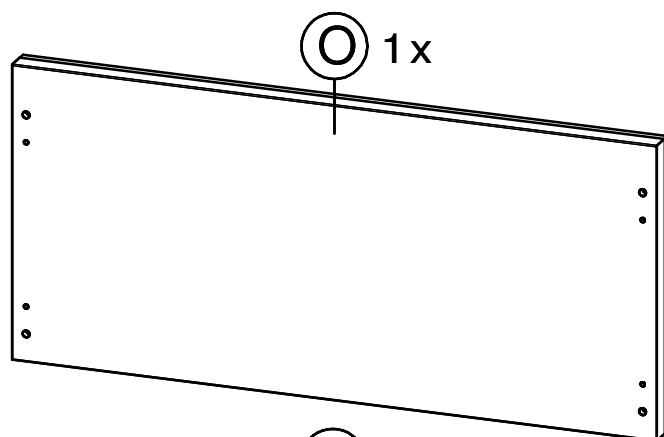


1.

1.1

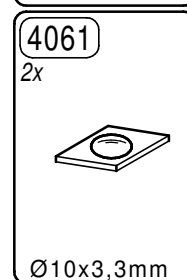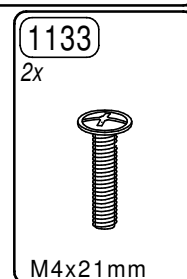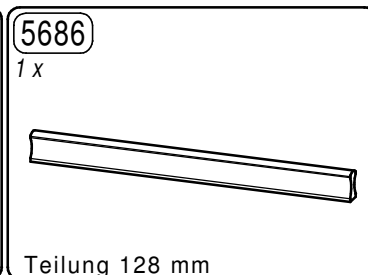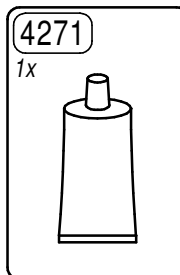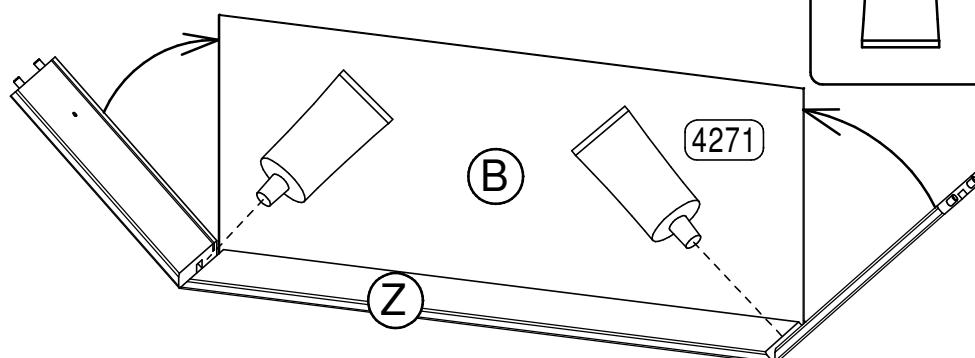



1.2

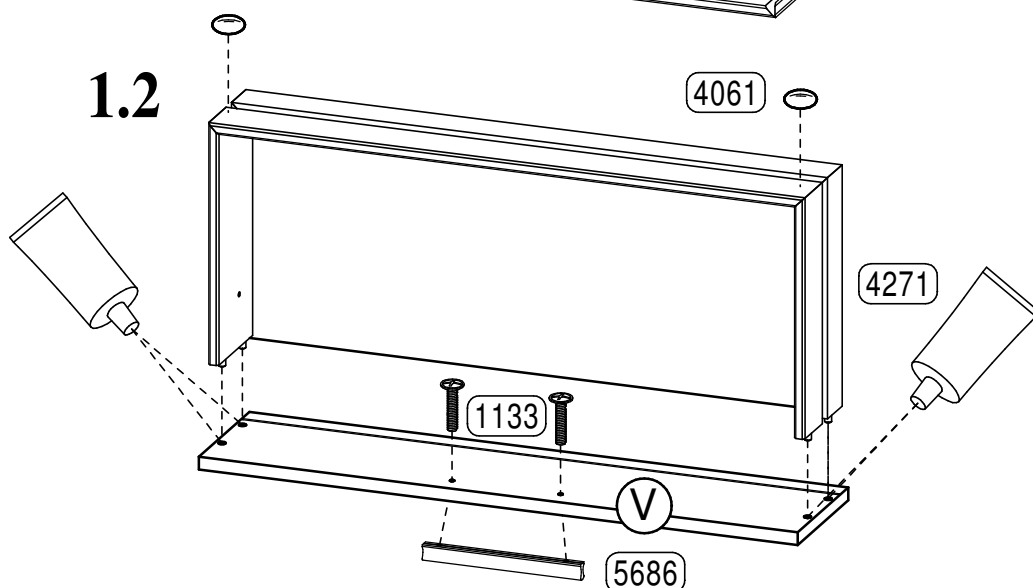

30 min.




2.

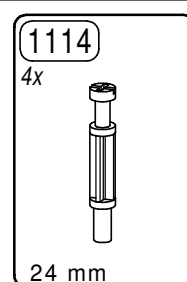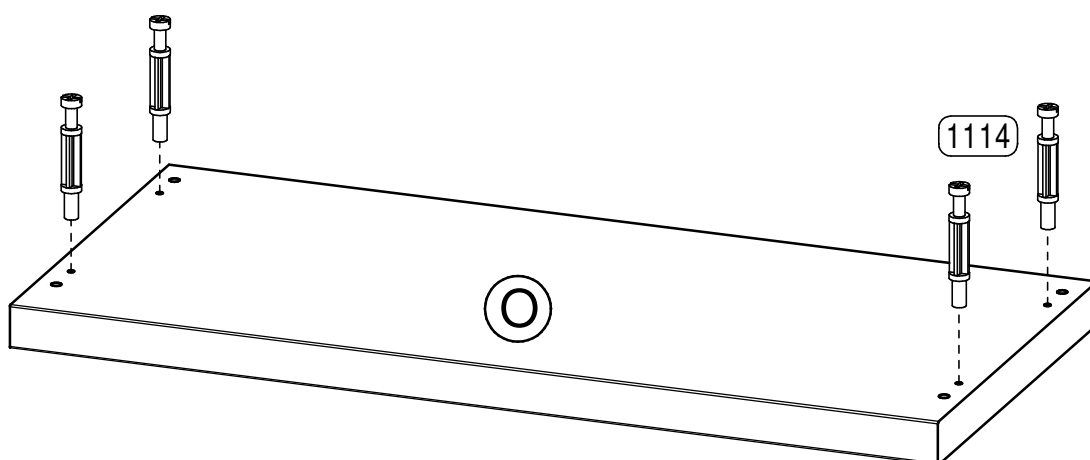


4

erstellt	geändert	geprüft
Datum: 03.07.13	Datum:	Datum: 09.07.13

3.

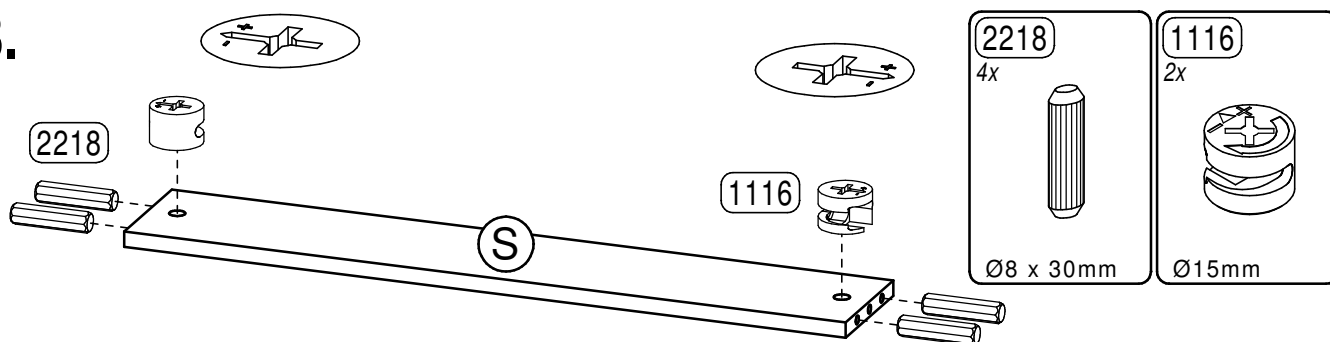


4.

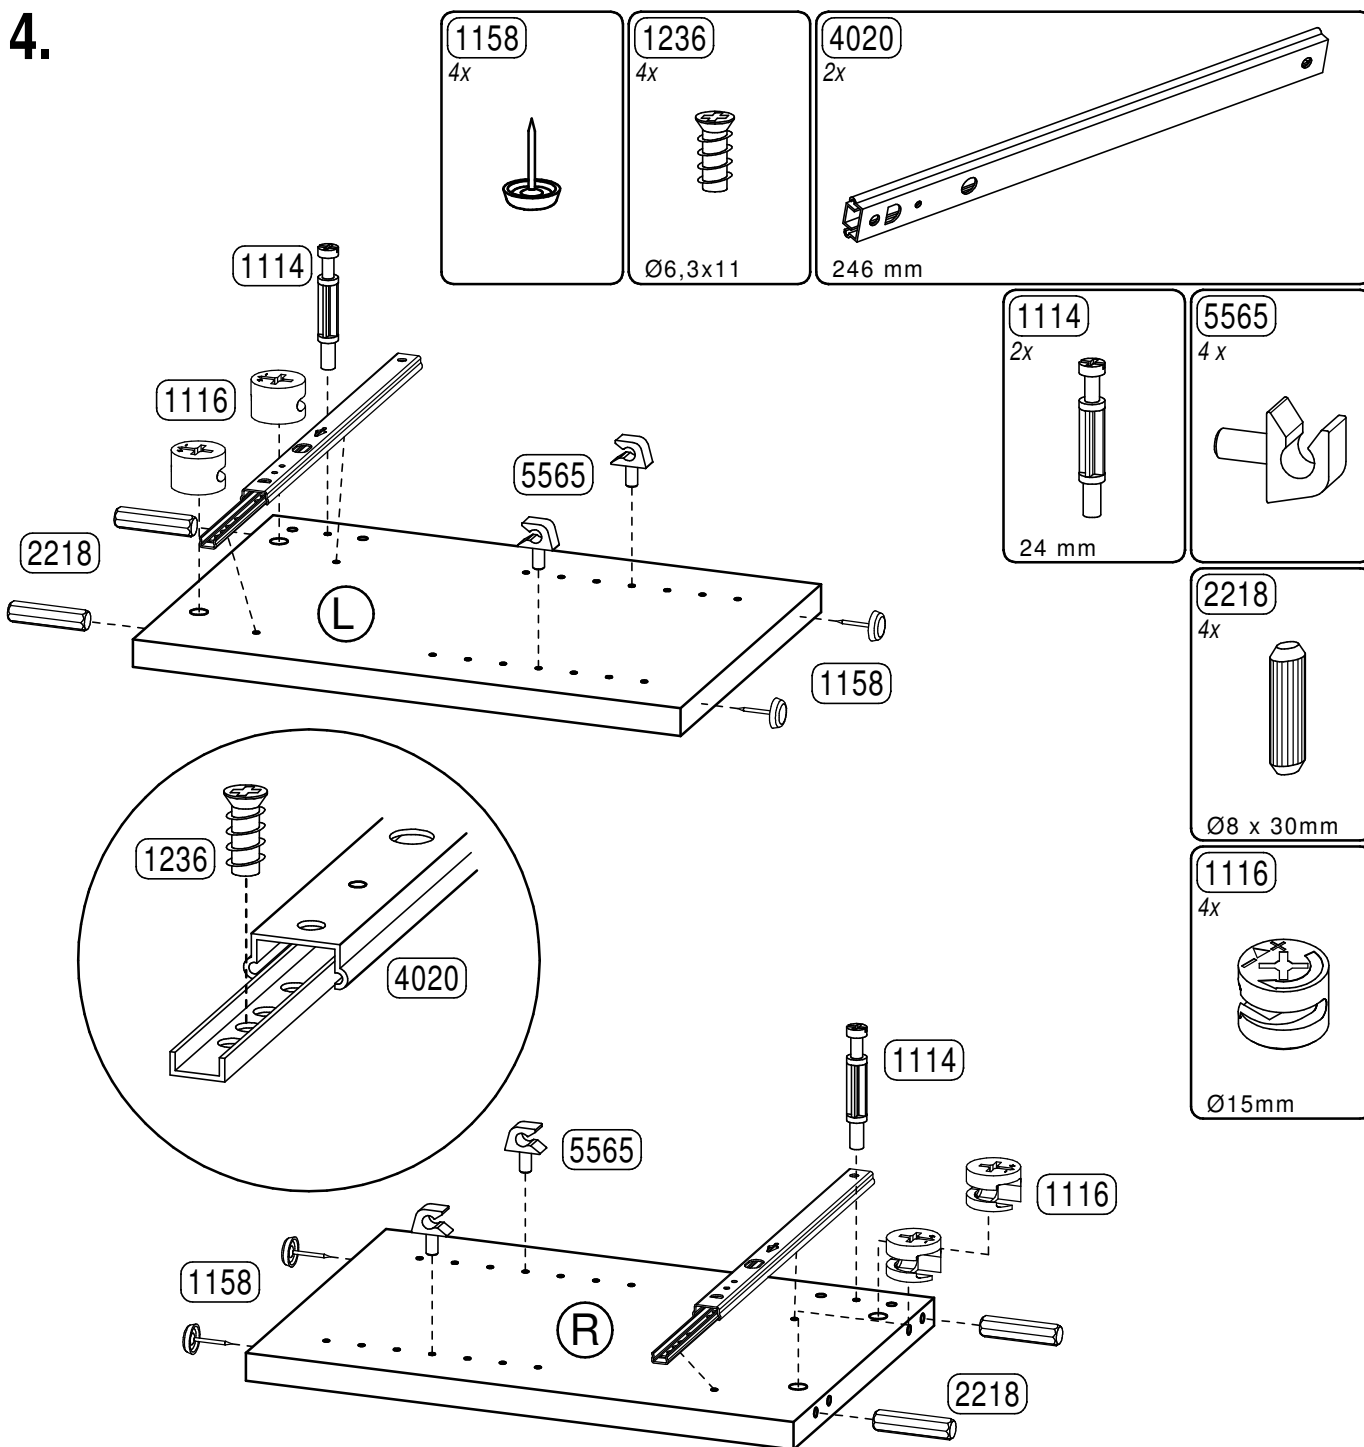


5

5.

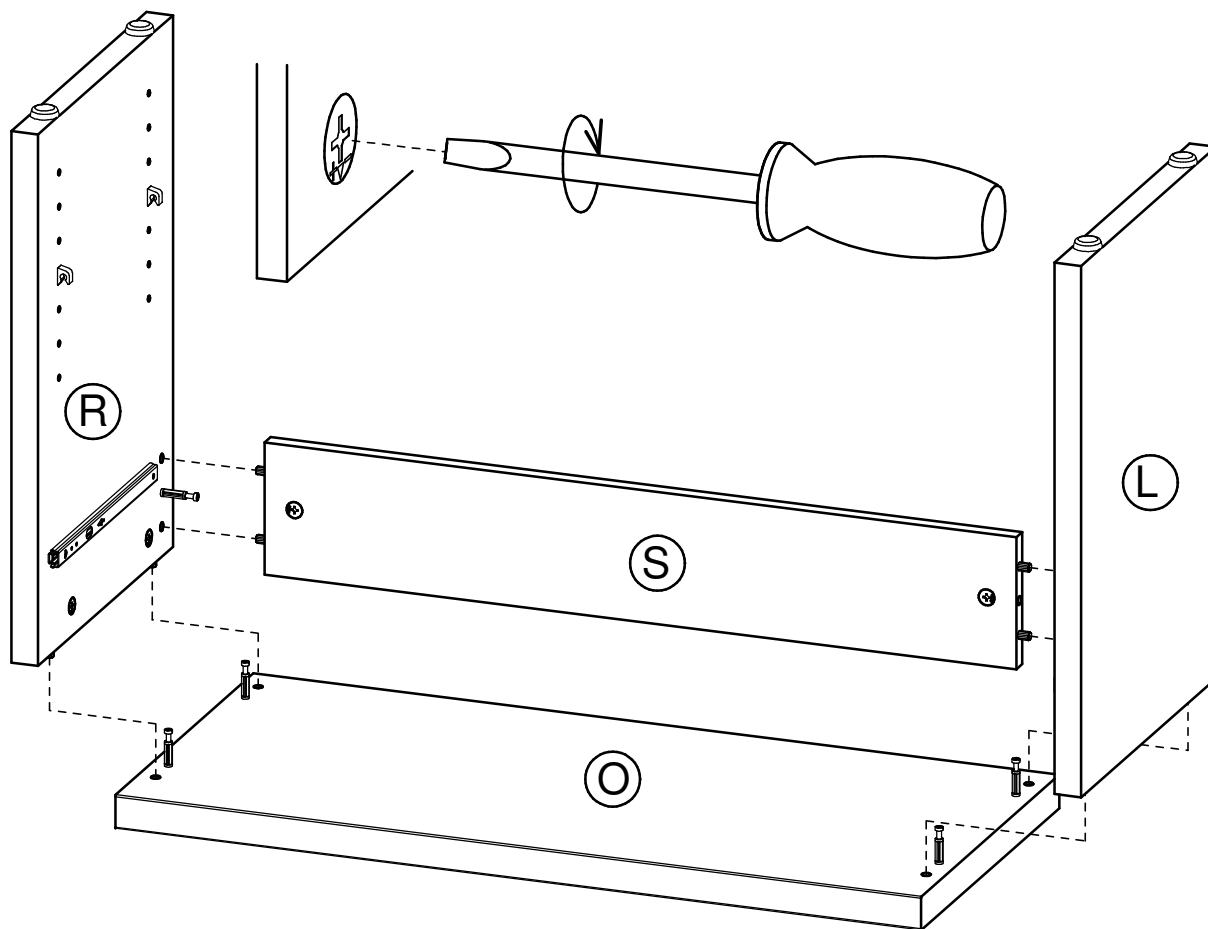


6.

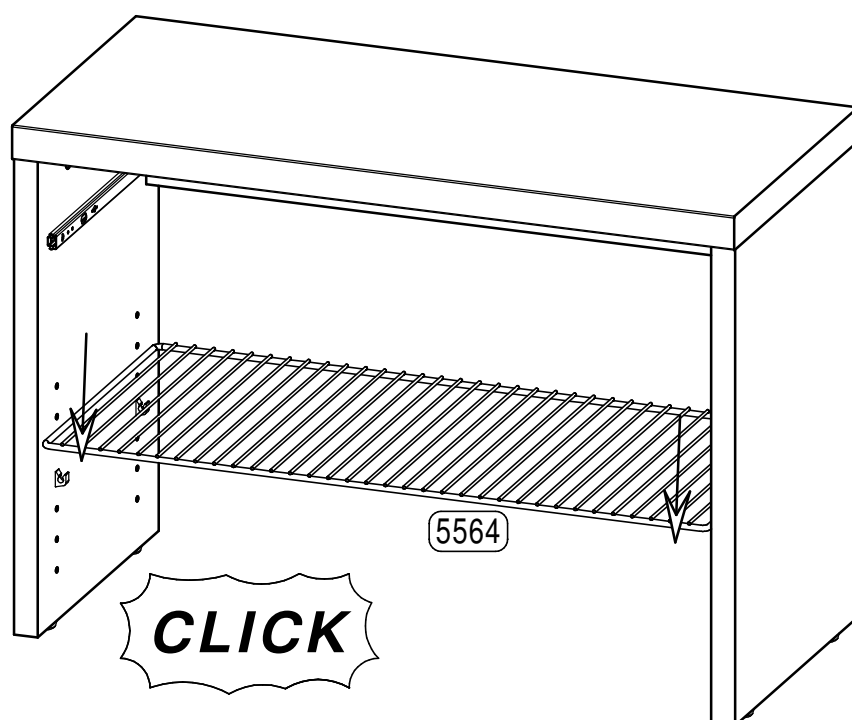

5564

1x

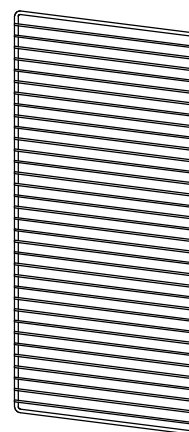

704 x 320 x 9 mm

6

erstellt

geändert





geprüft

Datum: 03.07.13




Datum:

Datum: 09.07.13

7.

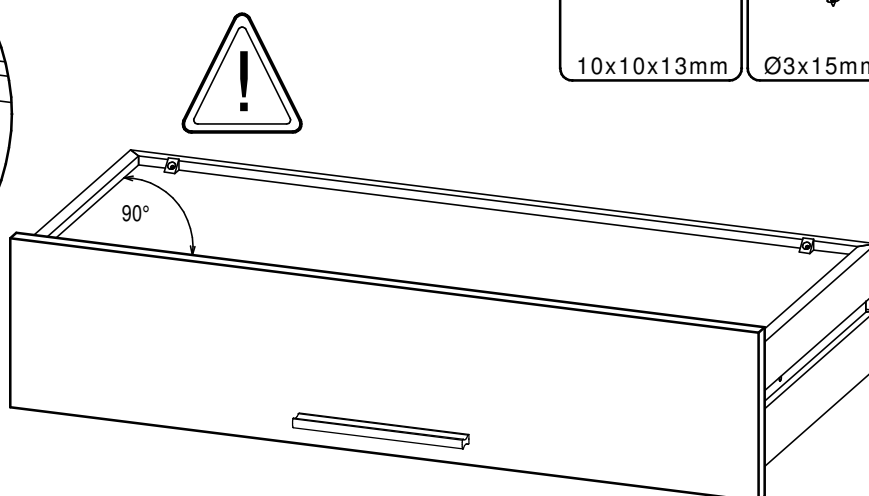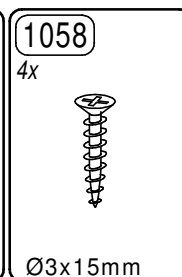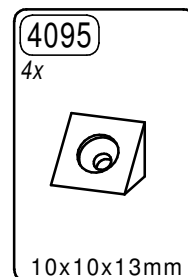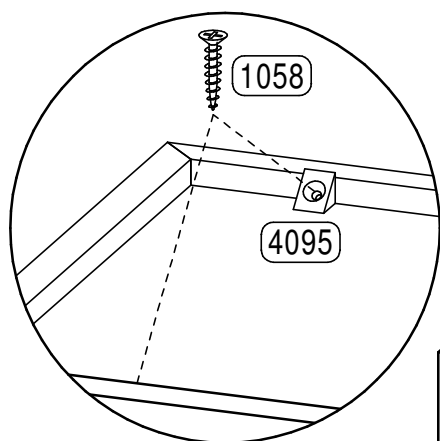

8.

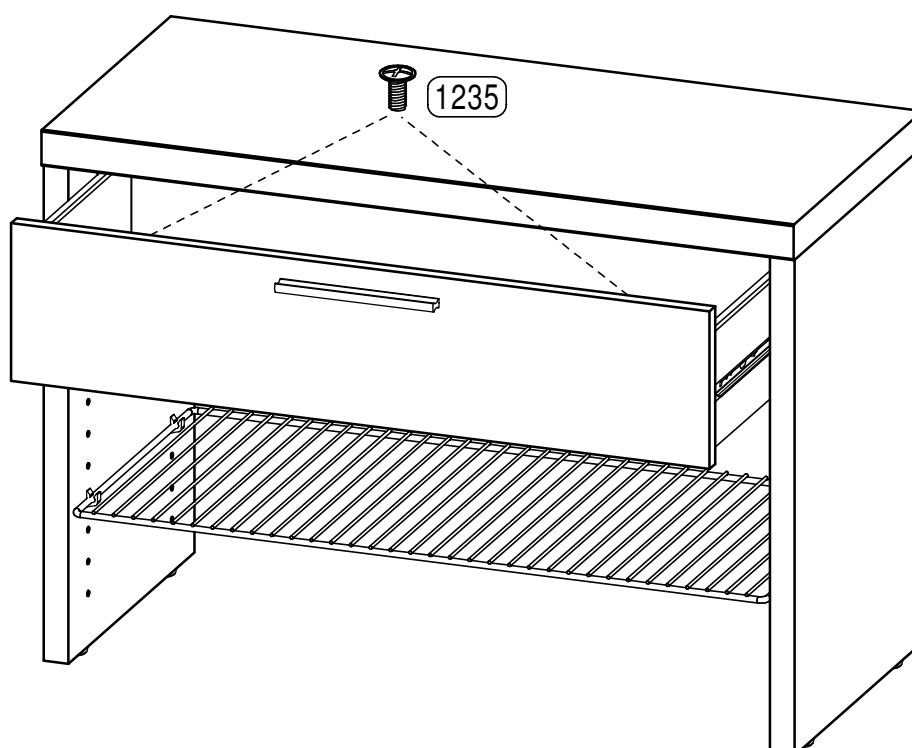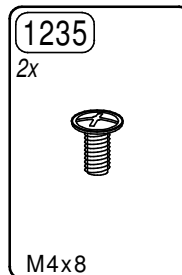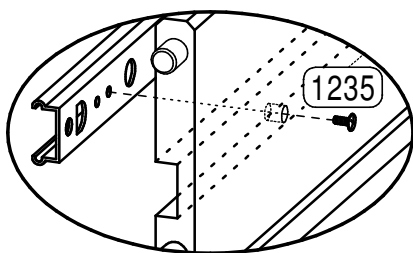

7




Montageanleitung

Notice de montage

Assembly instruction

GERMANIA®
the furniture factory

Garderobenpaneel 3193

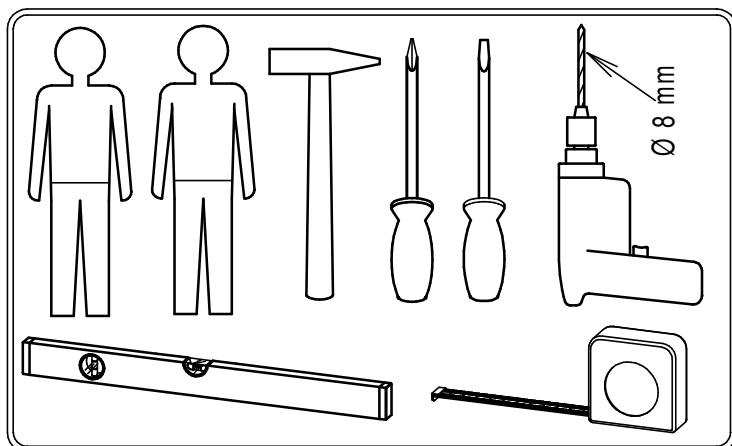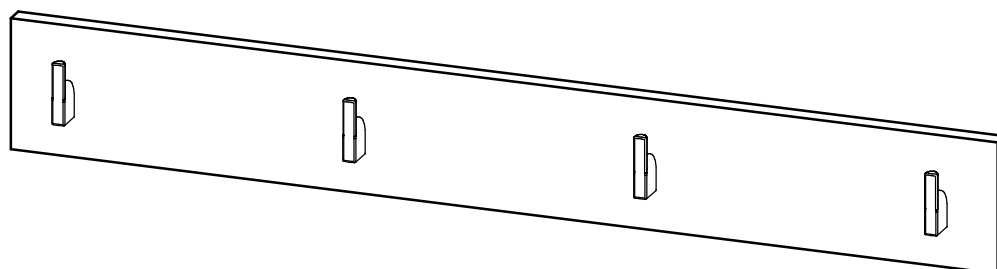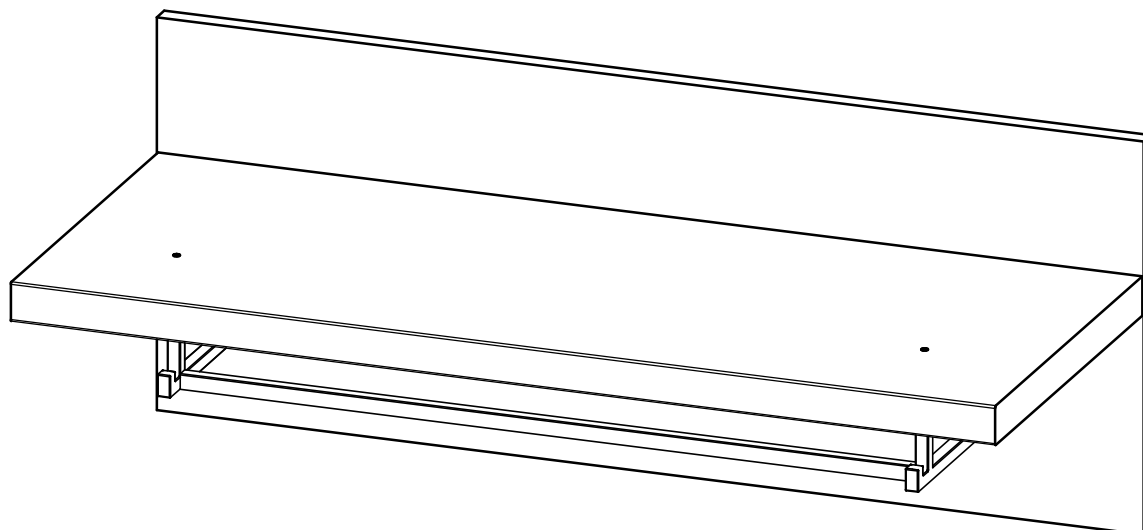

Bitte die Sicherheitshinweise auf der letzten Seite beachten!

Please note: safety instructions on the last page!

Prière de suivre les instructions de sécurité figurant sur la dernière page!

erstellt

Datum: 03.07.13














geändert


Datum:




geprüft

Datum: 09.07.13


Mod. 3193 **Teileliste** - liste de pièces - partlist

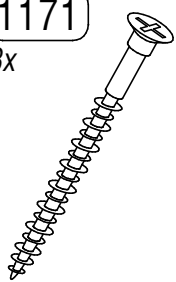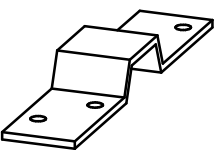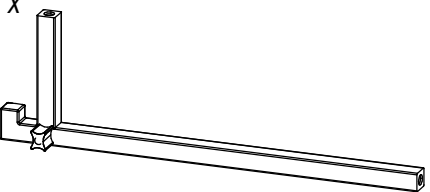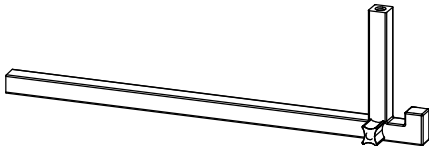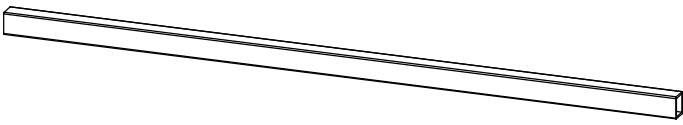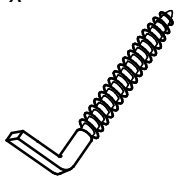2218 2x  Ø8 x 30mm	1171 3x  Ø4,3x60	4174 2x  	1185 2x  80 x 15 x 2 mm	5585 4x 
1222 8x  M4x30mm	1133 2x  M4x21mm	1319 2x  M4x35mm	1317 2x  20x100x1,5	1087 12x  Ø3,5x13mm
5695 1x  	5694 1x  	1111 4x  Ø8x40mm		
5696 1x  566 mm	1289 4x  Ø5,5x55mm	4350 2x  Ø10x5mm		

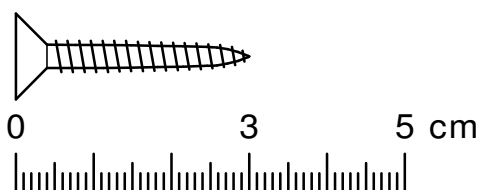


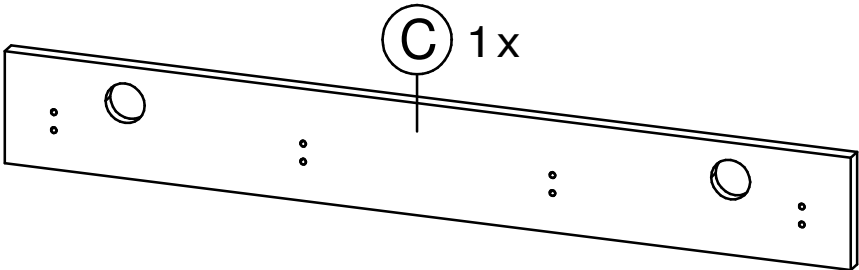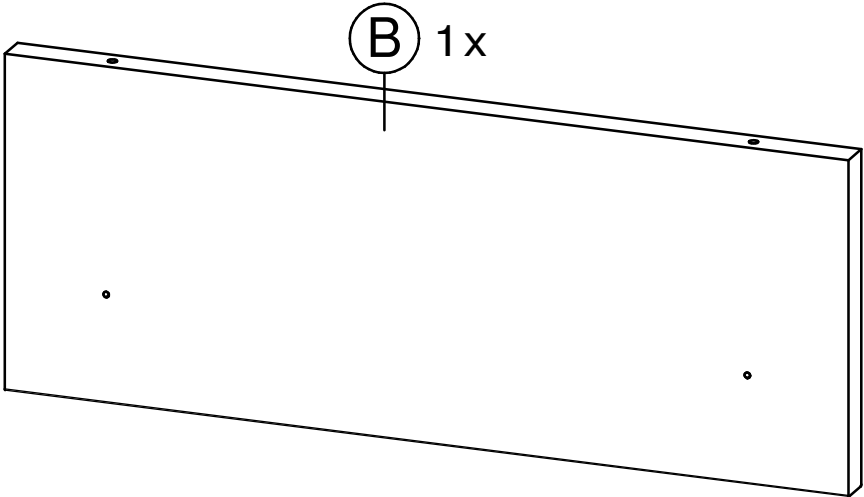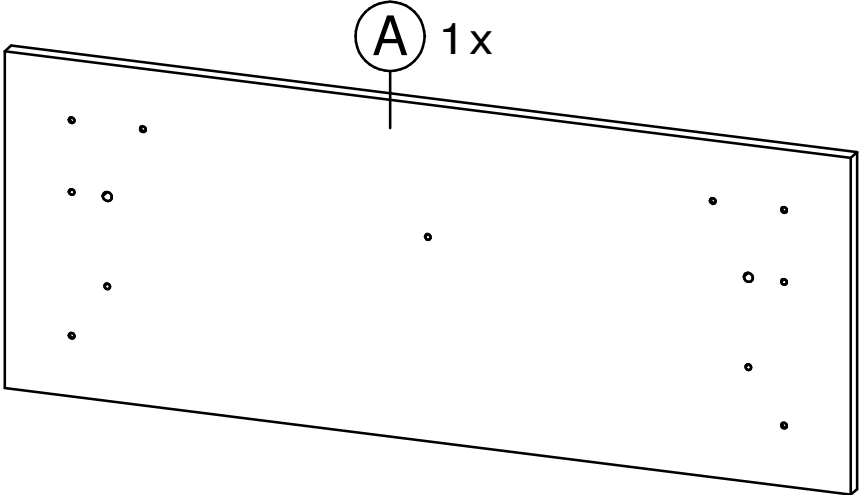


1.

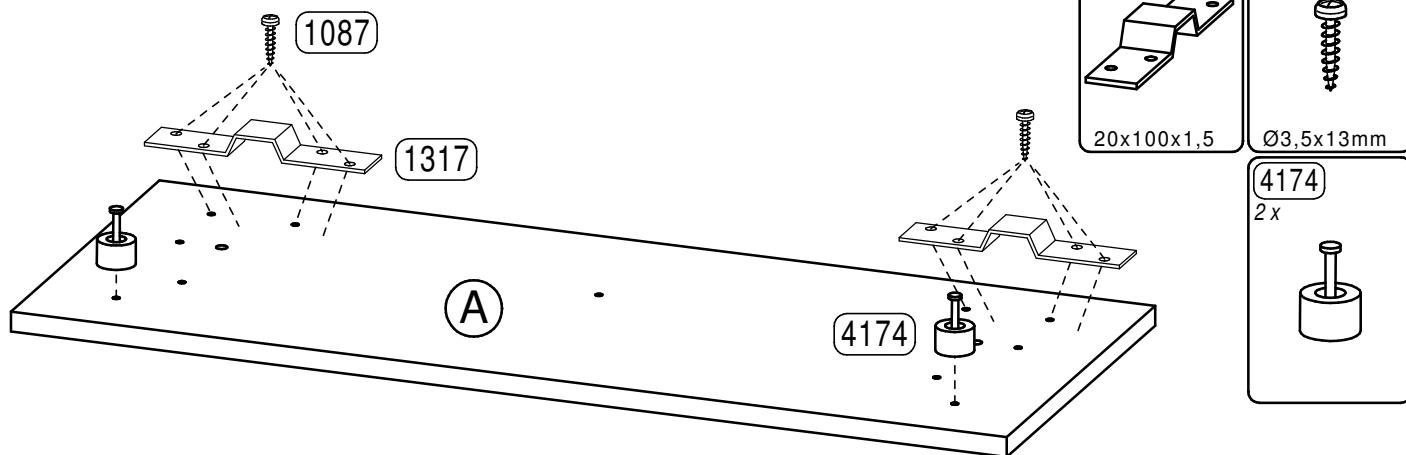

2.


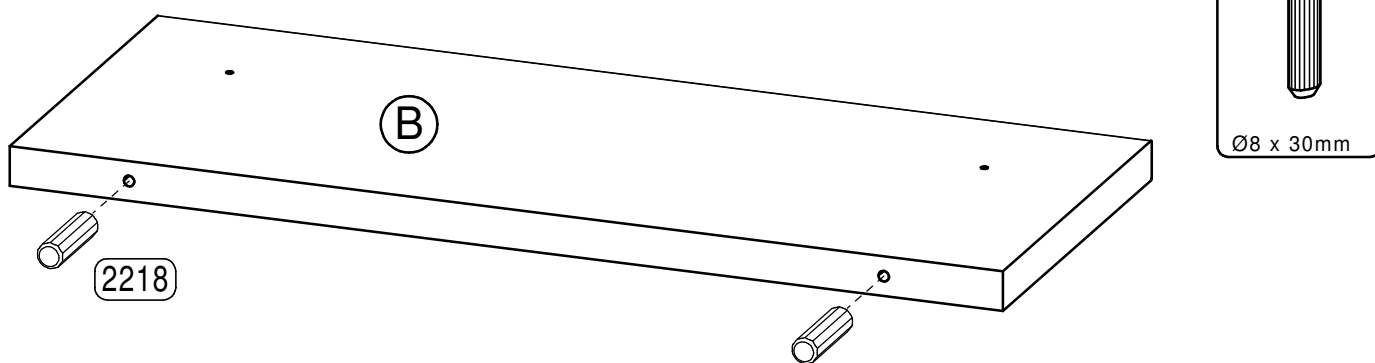


3.

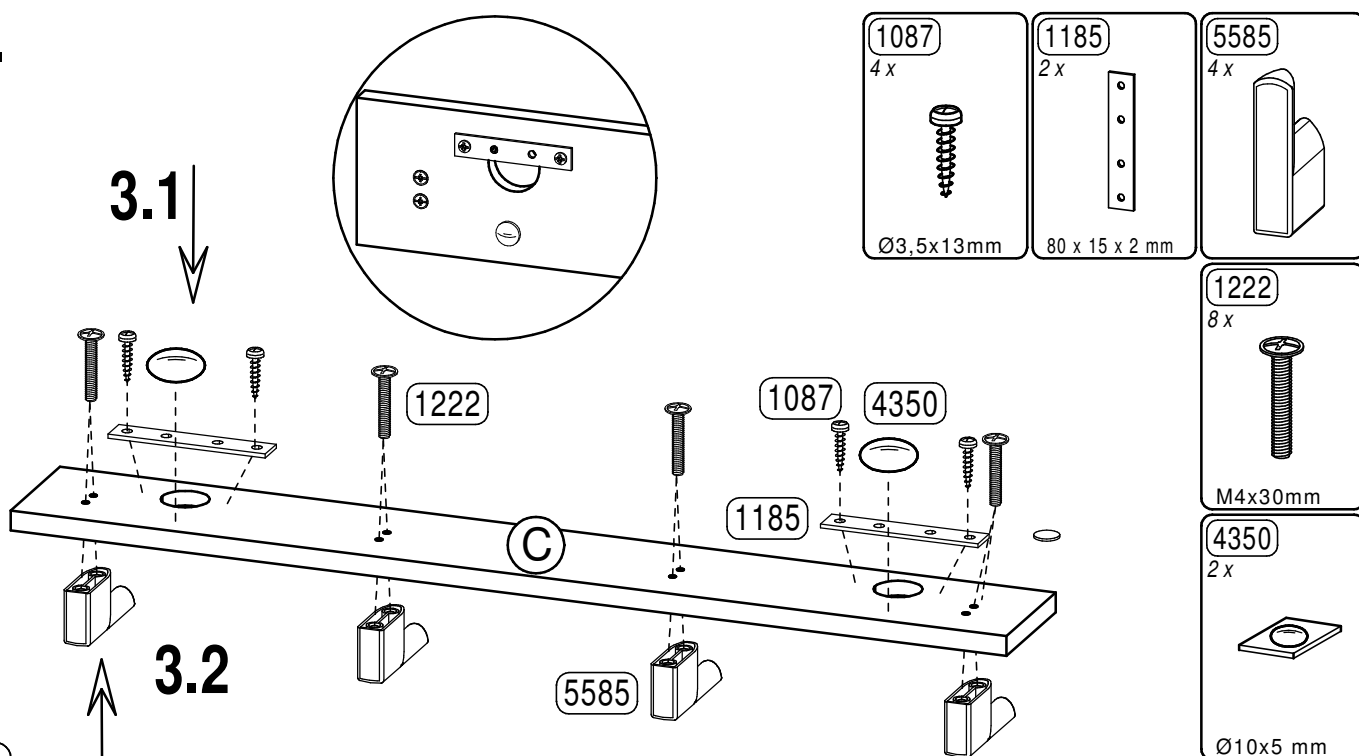

4

4.

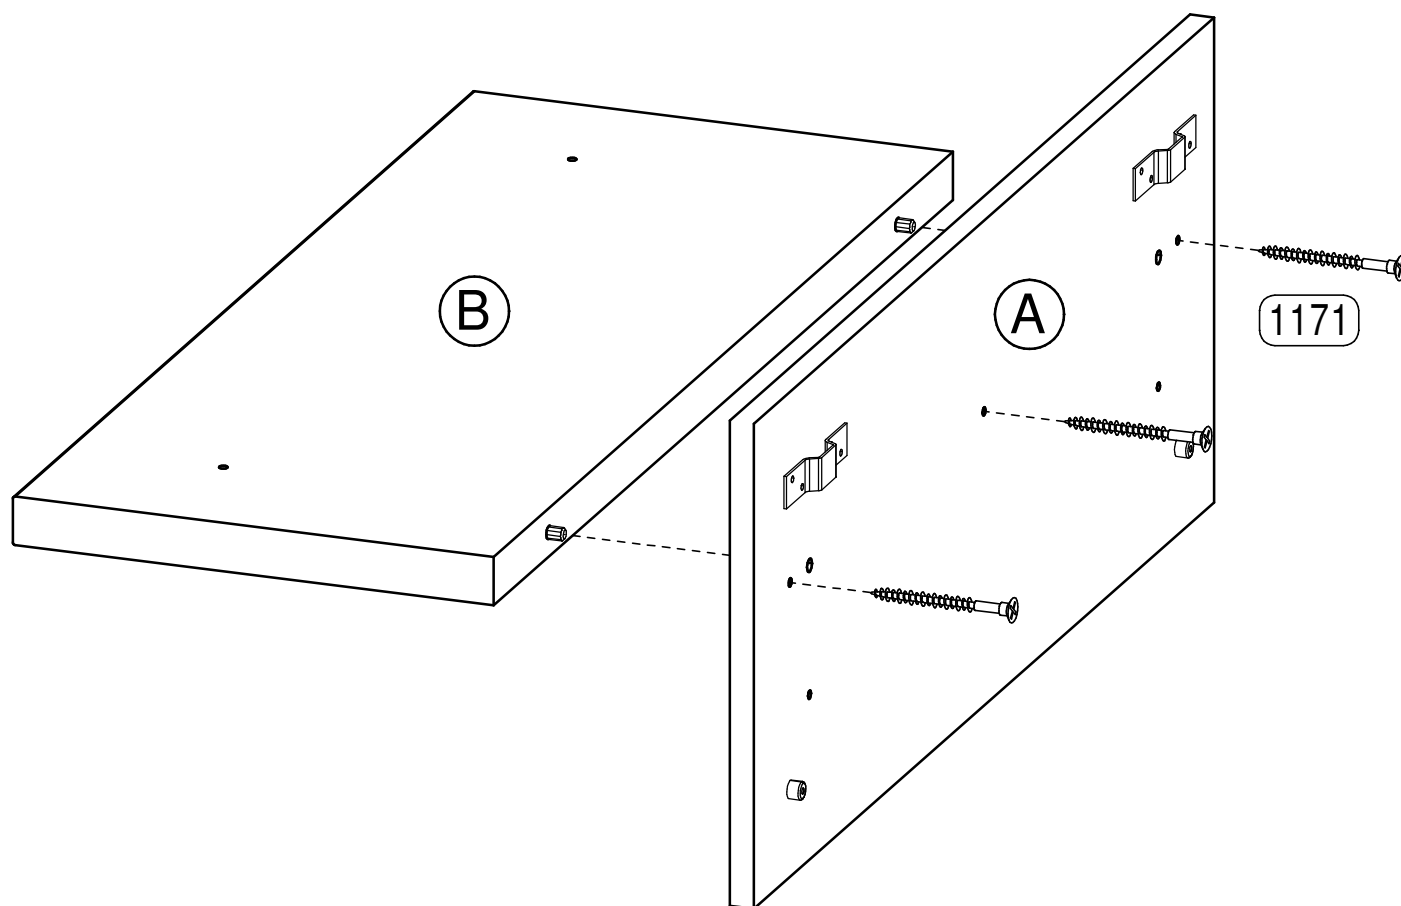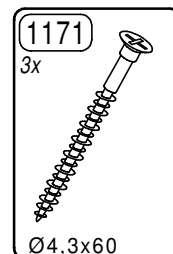

5

erstellt

Datum: 03.07.13


geändert

Datum: 14.02.2017


geprüft

Datum: 14.02.2017


5.

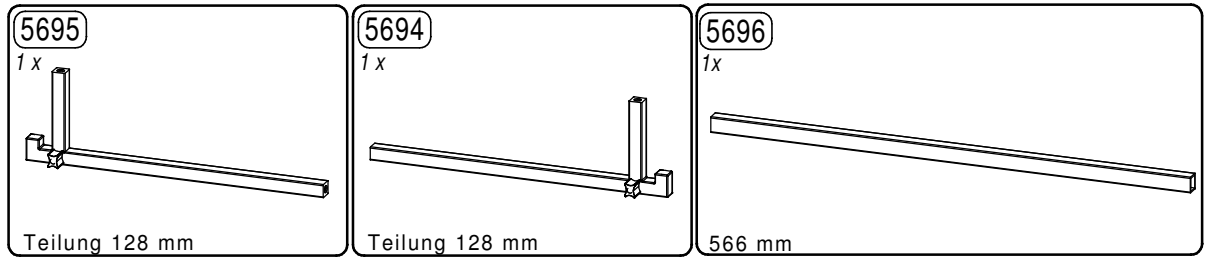

5.1

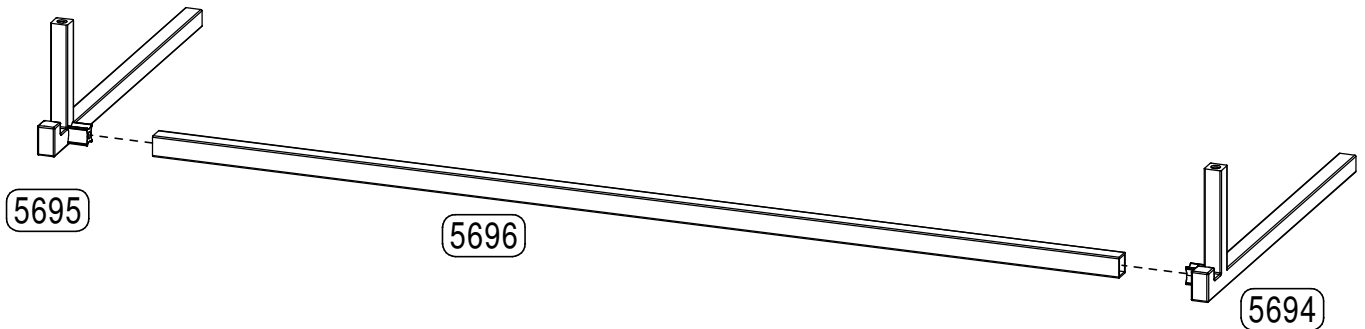

5.2

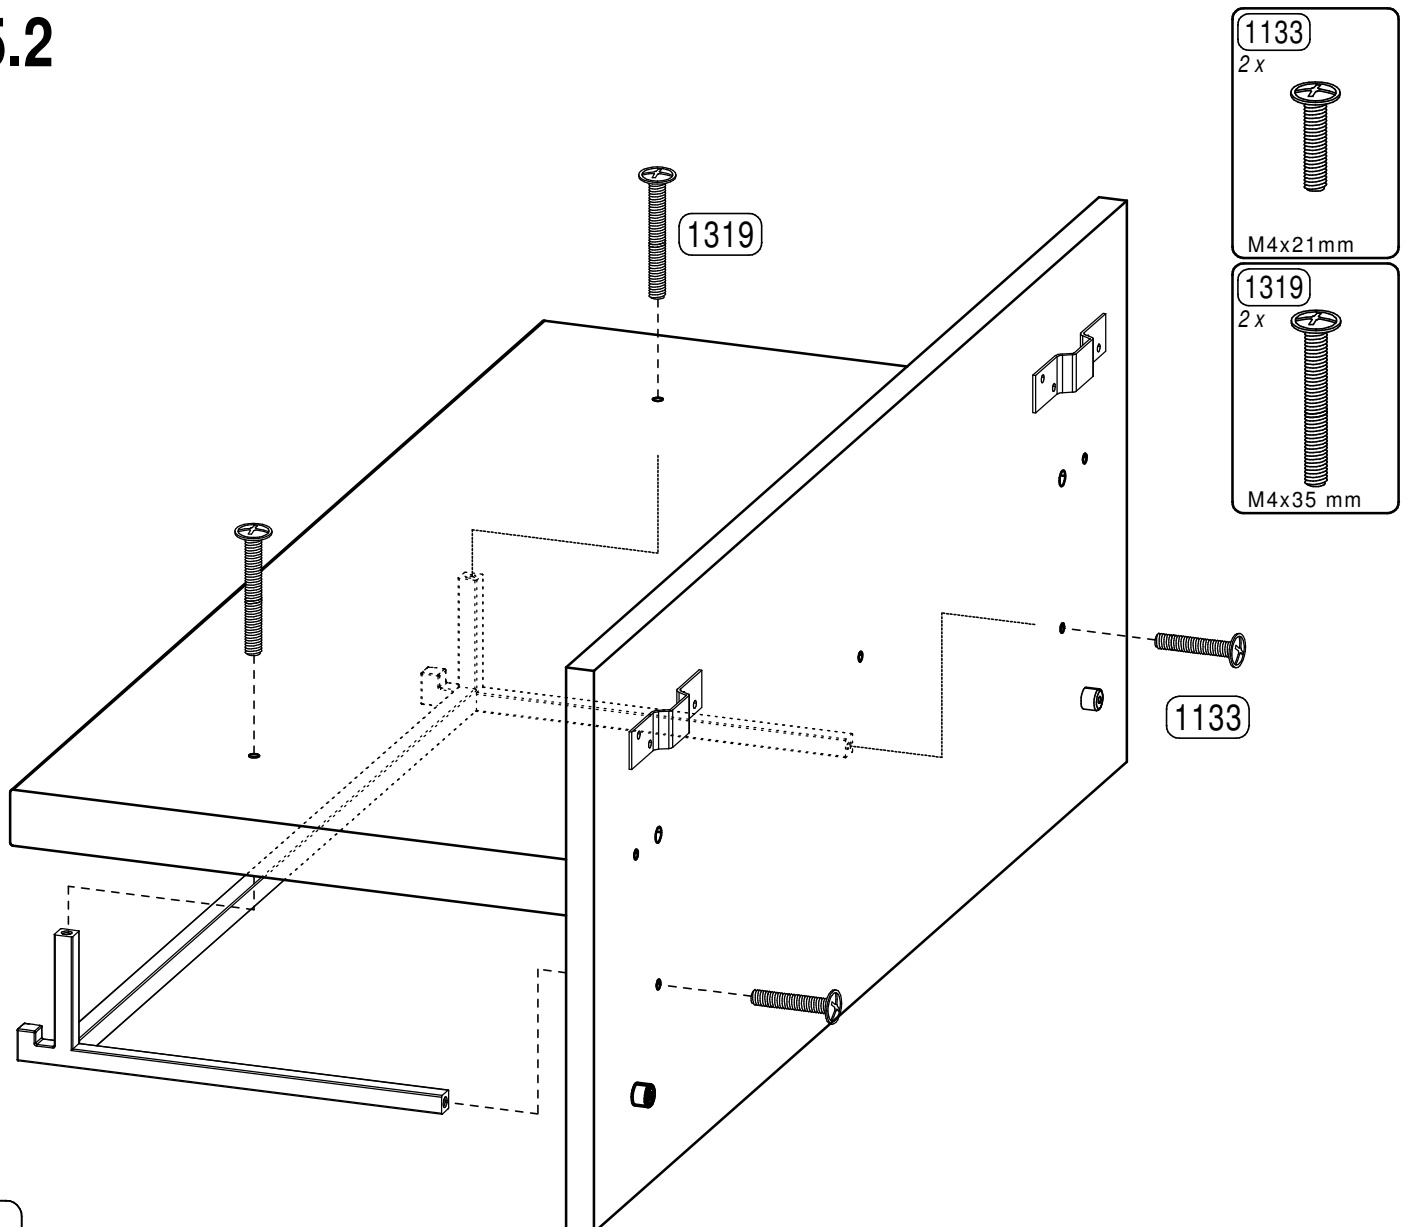

6

6.

1289

4 x




Ø5,5x55mm

1111

4 x



Ø8x40mm

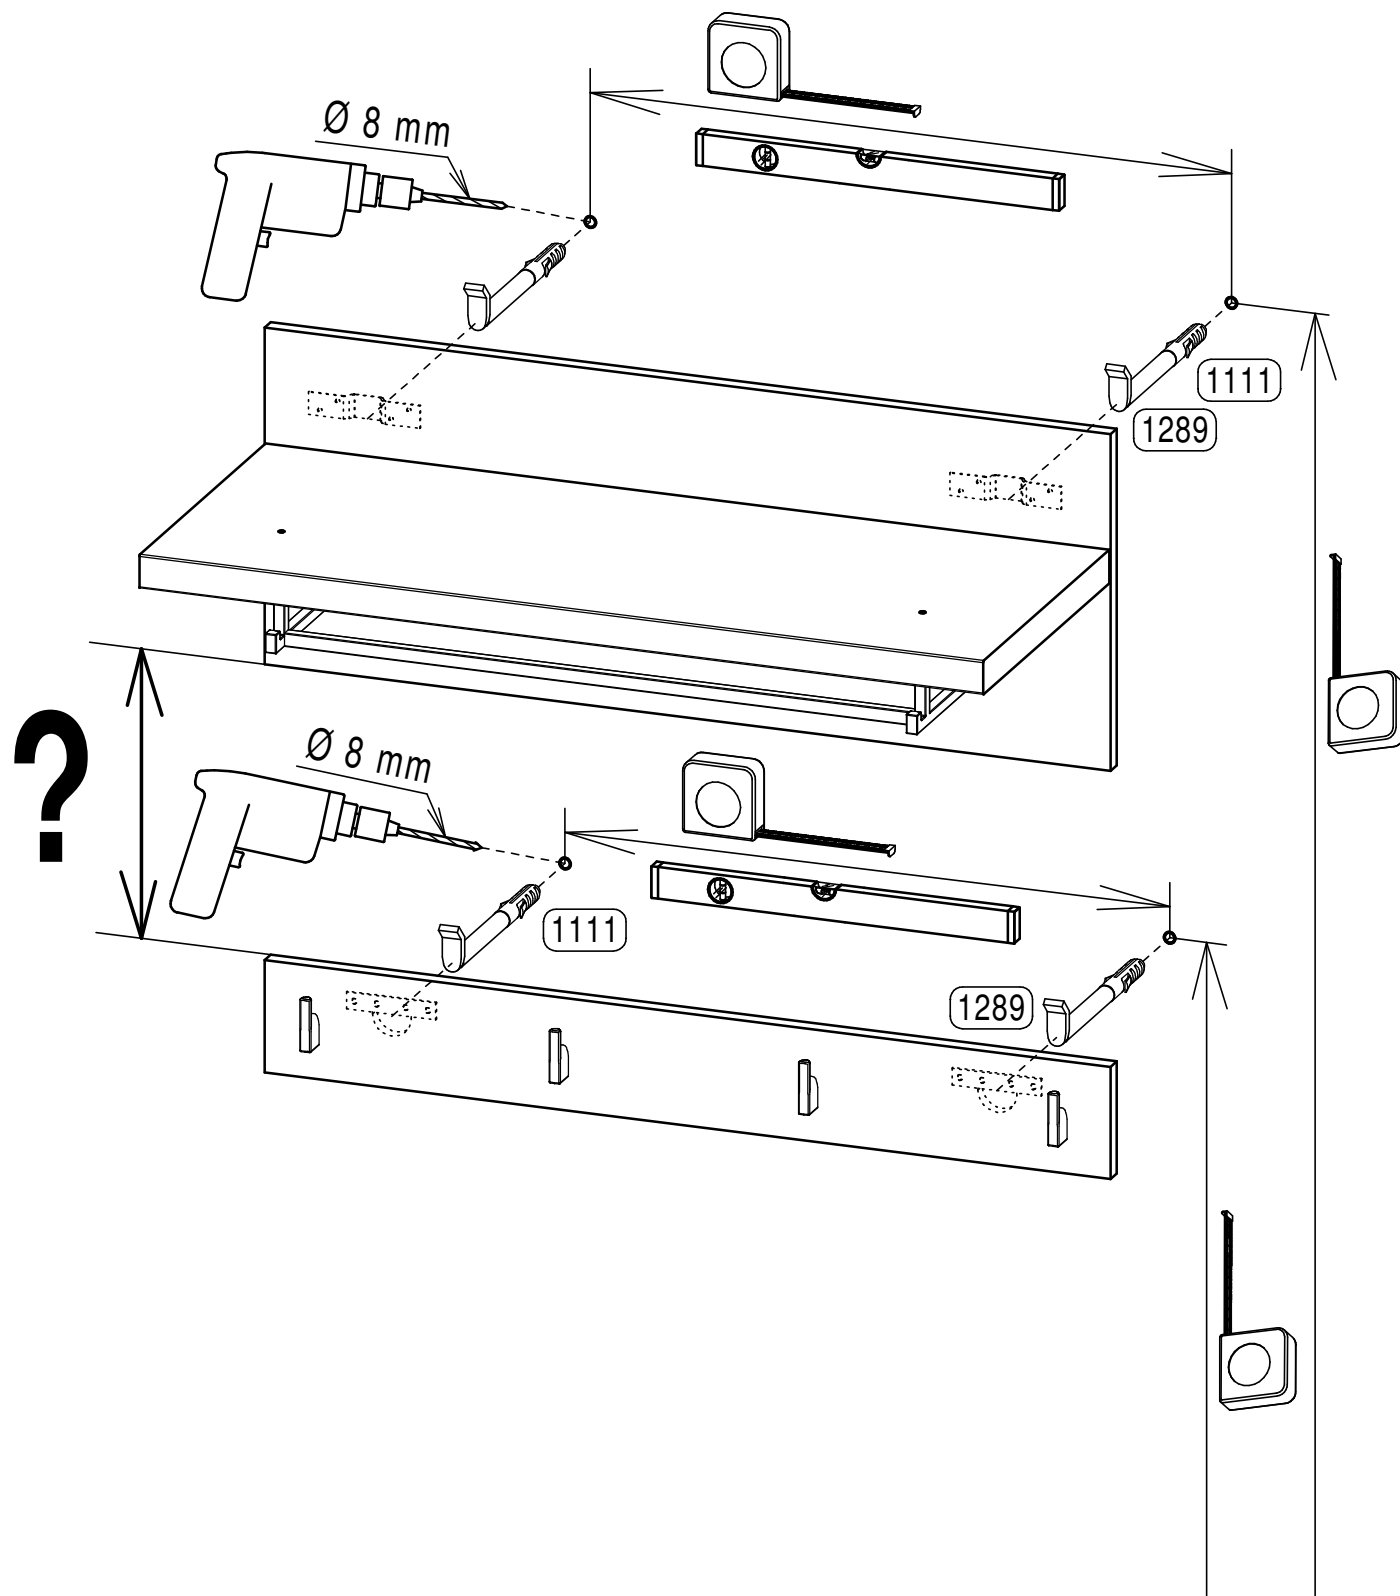

7

erstellt

geändert

geprüft

Datum: 03.07.13

Datum: 14.02.2017

Datum: 14.02.2017



Montageanleitung

Notice de montage

Assembly instruction

GERMANIA®
the furniture factory

Garderobenschrank 3194

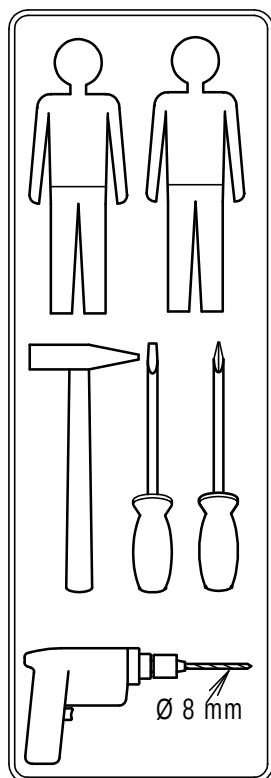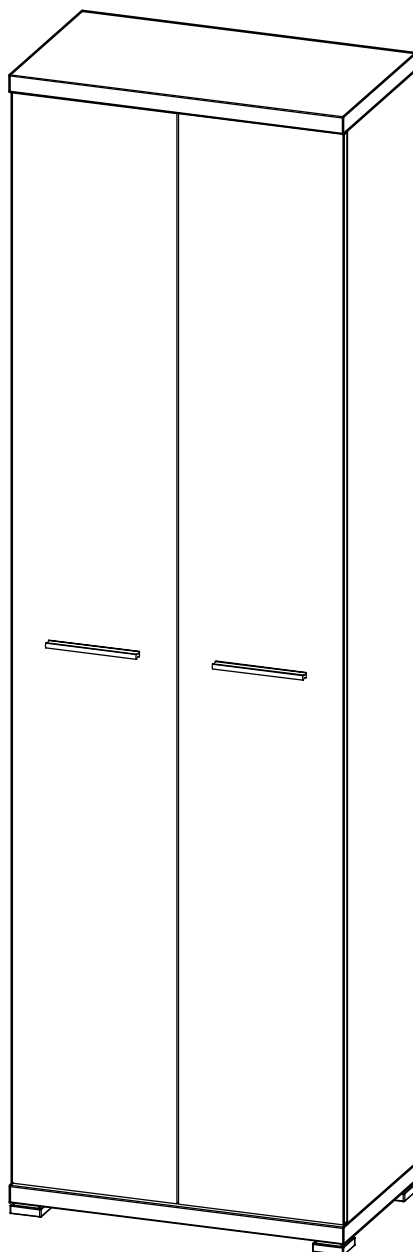

Bitte die Sicherheitshinweise auf der letzten Seite beachten!

Please note: safety instructions on the last page!

Prière de suivre les instructions de sécurité figurant sur la dernière page!

erstellt

geändert














geprüft


Datum: 04.07.13








Datum:

Datum: 09.07.13


Mod. 3194 Teileliste - liste de pièces - partlist

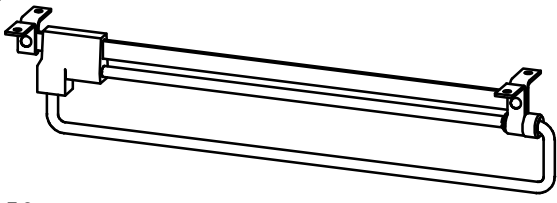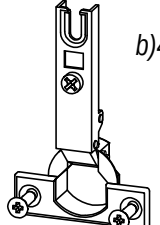1114 12 x  24 mm	1116 12 x  Ø15mm	2218 8 x  Ø8 x 30mm	1162 12 x  	1267 4 x  Ø 3,0 x 16mm	1133 4 x  M4x21mm
5686 2 x  Teilung 128 mm	4049 1x  Ø10x3,3mm	5403 4x  55x55 mm	1071 8 x  Ø4x30mm	4162 4 x  	
6784 1x  250mm	1292 4x  Ø3,5x15	4836 2 x  H4 a)4x  b)4x			
4159 2 x  	1236 2 x  Ø6,3x11	4095 4 x  	1058 4 x  Ø3,5x15mm	1110 1x  Ø6x30mm	1021 1x  Ø4,5x40mm
1187 1x  90x30x15	1298 2x  Ø4x15mm				




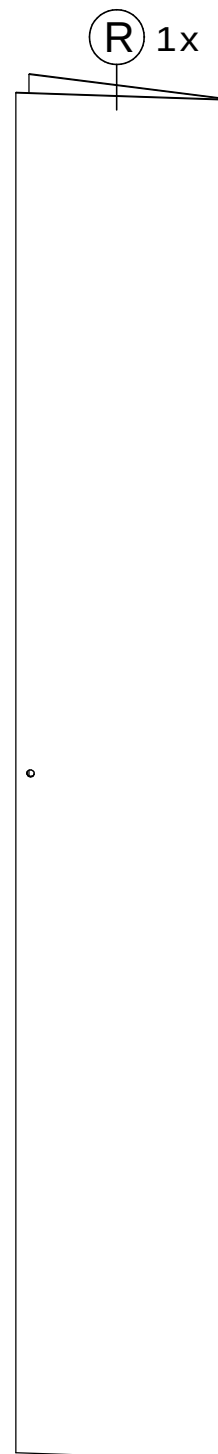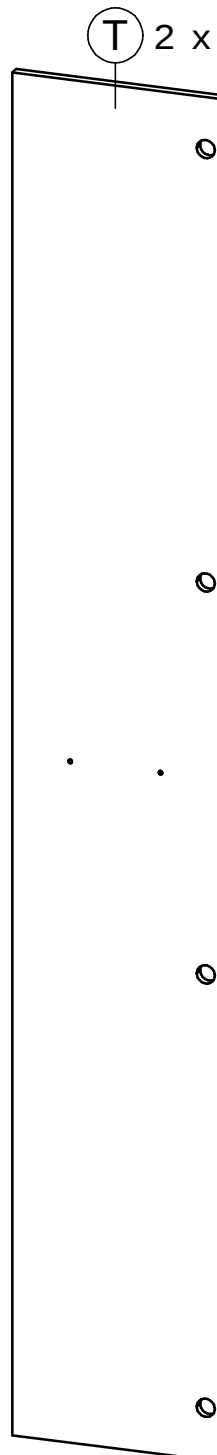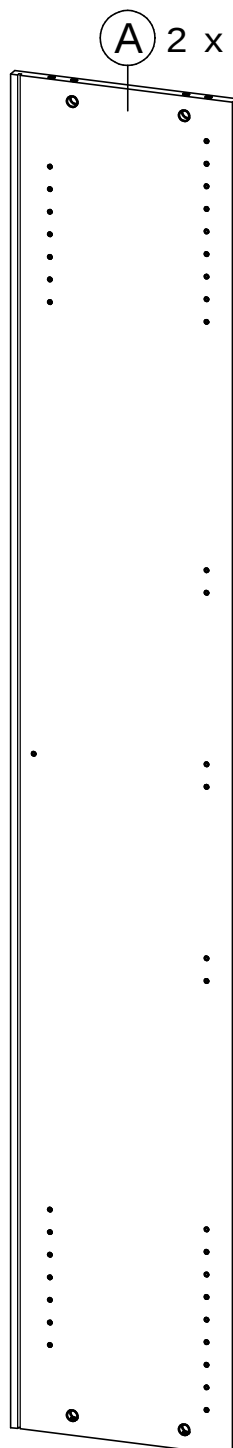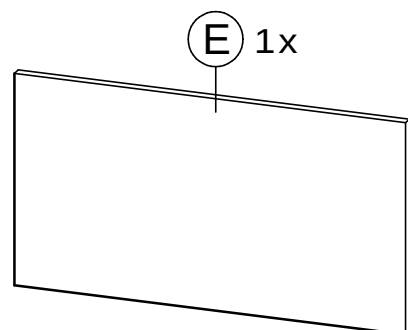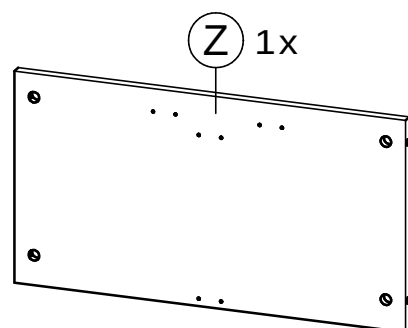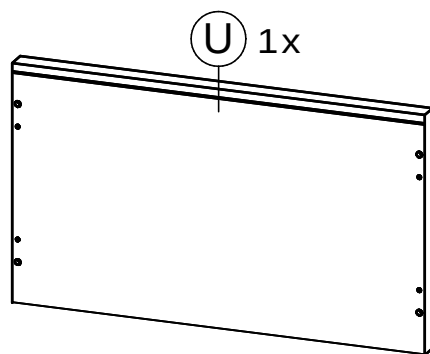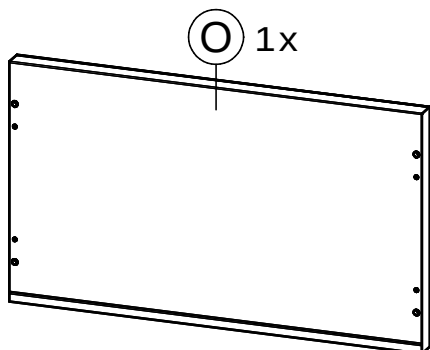

1.



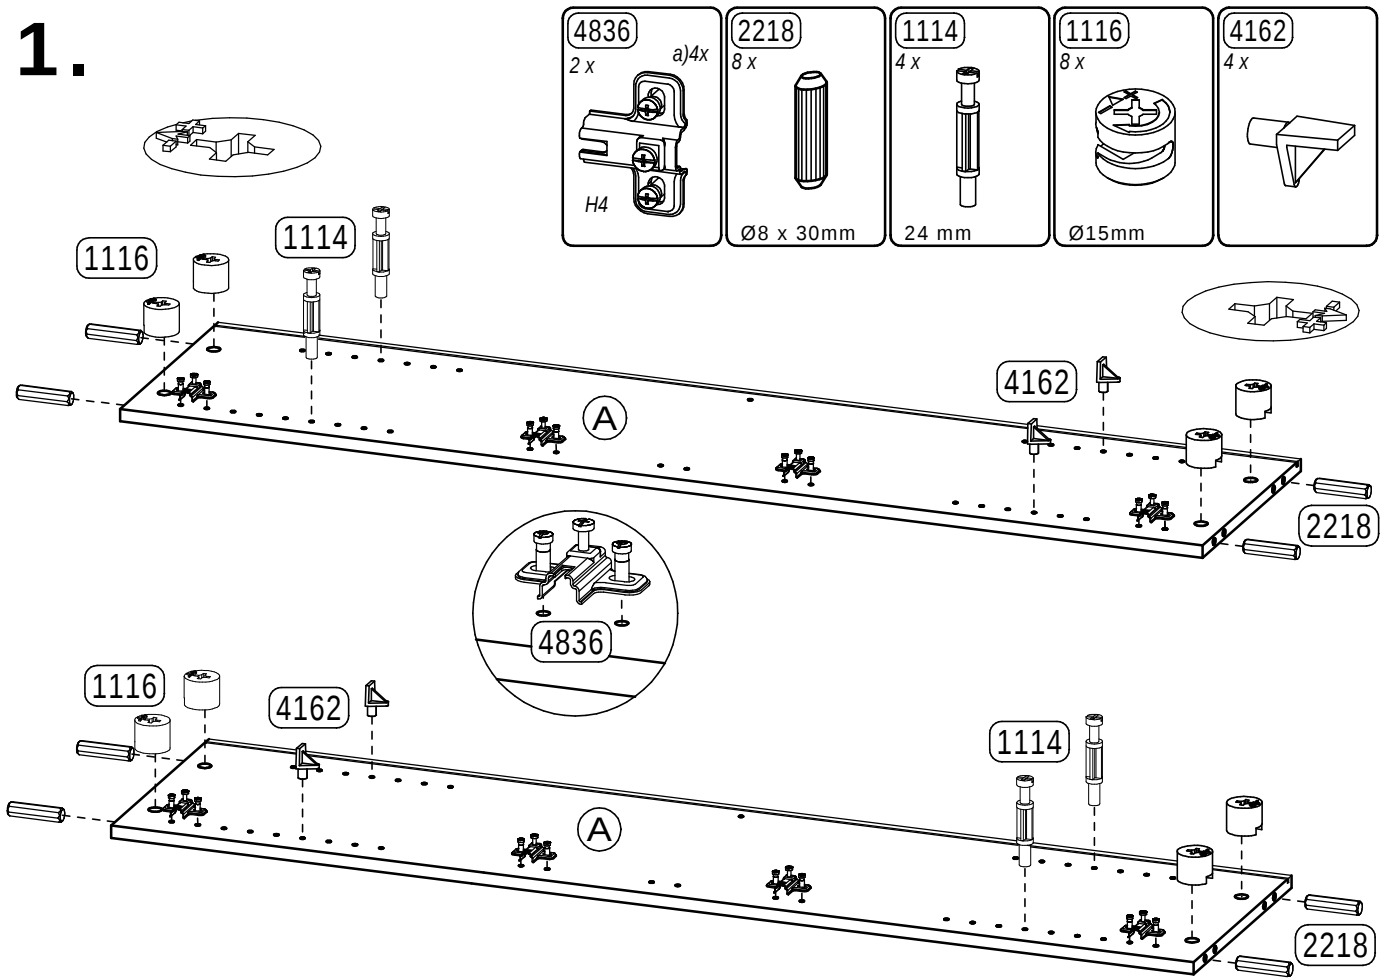


2.

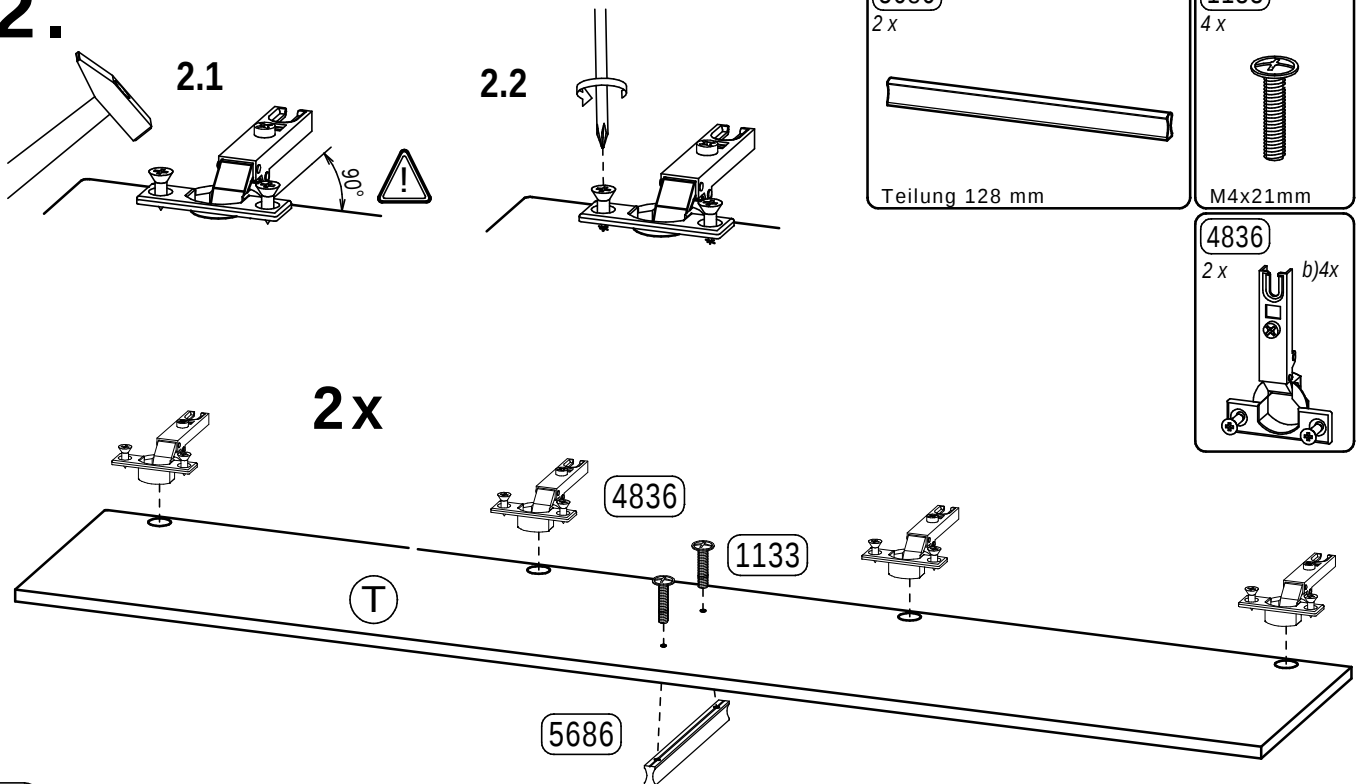







4

3.

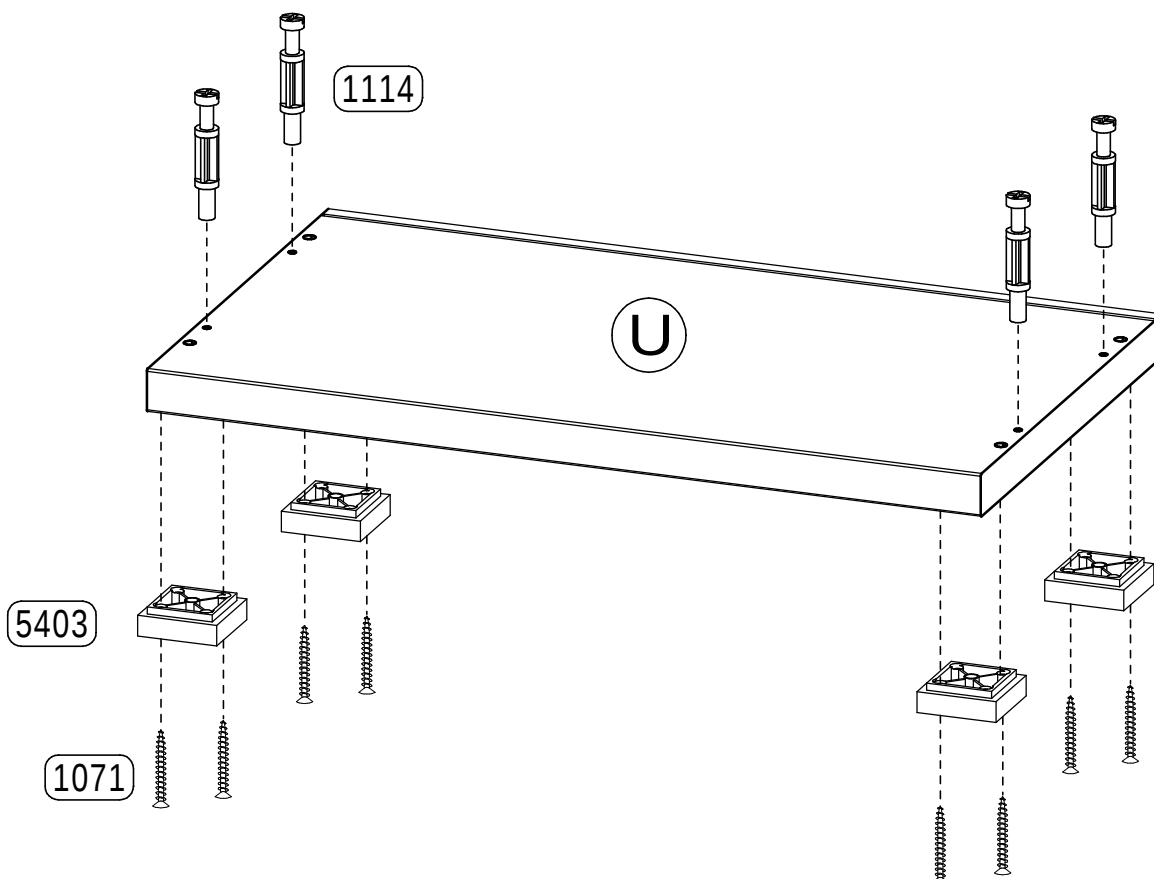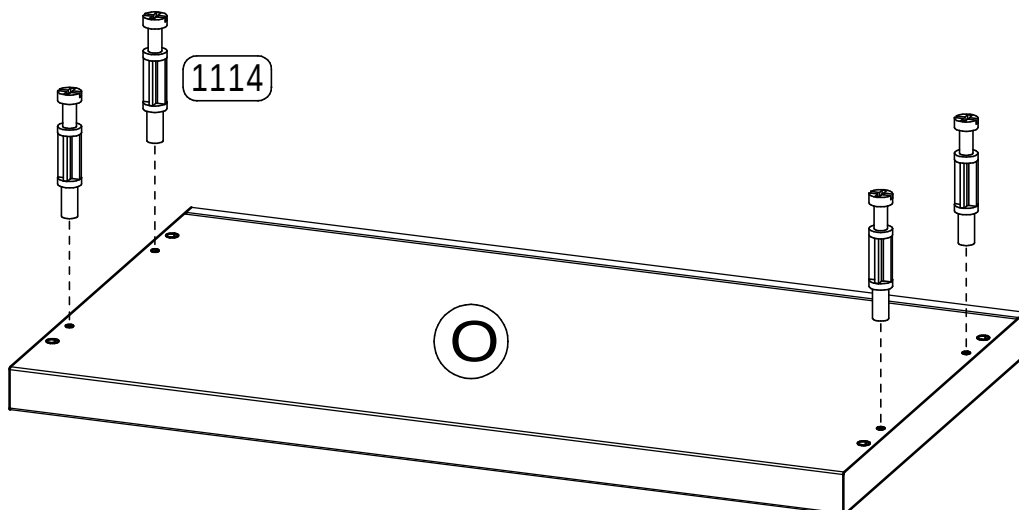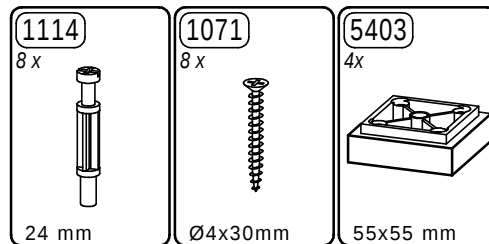

5

4.

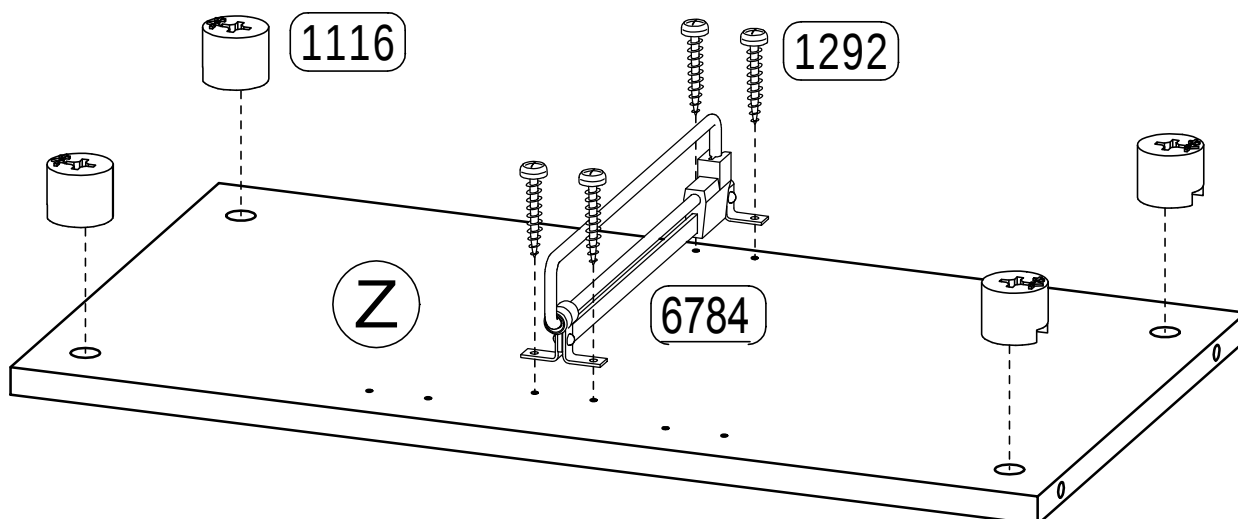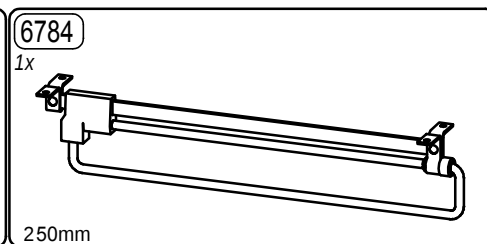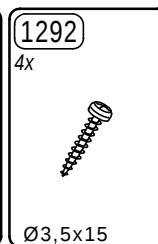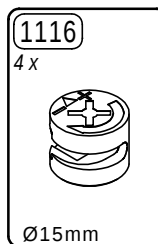

6

erstellt

geändert




geprüft

Datum: 04.07.13




Datum:

Datum: 09.07.13

5.

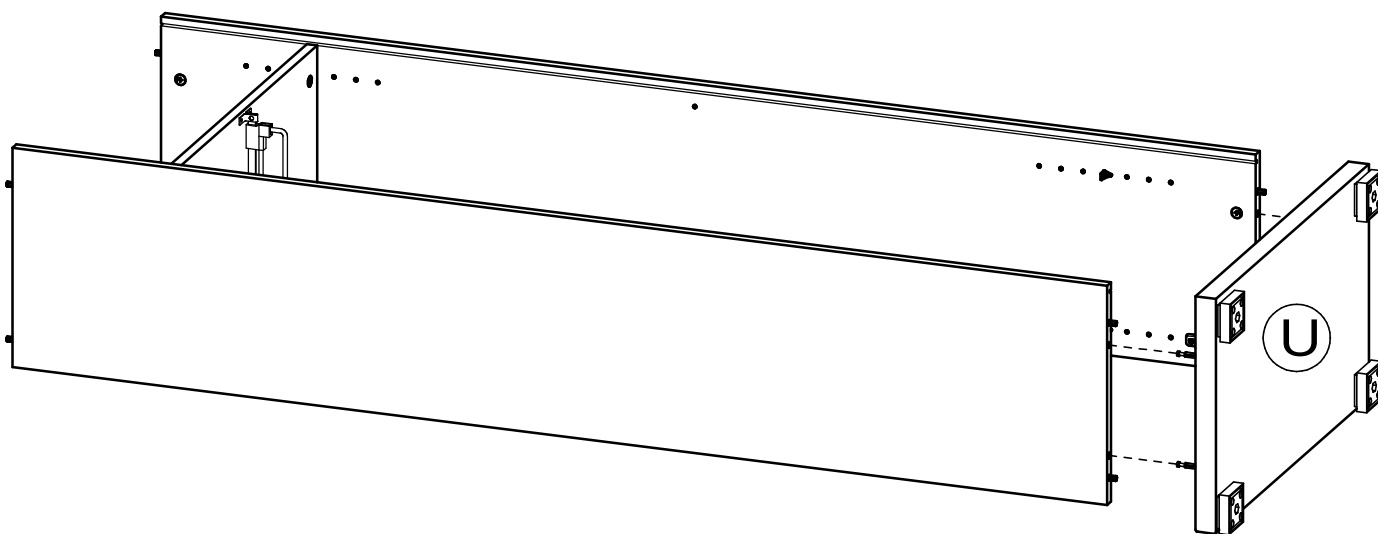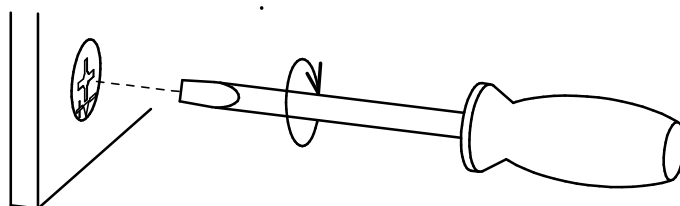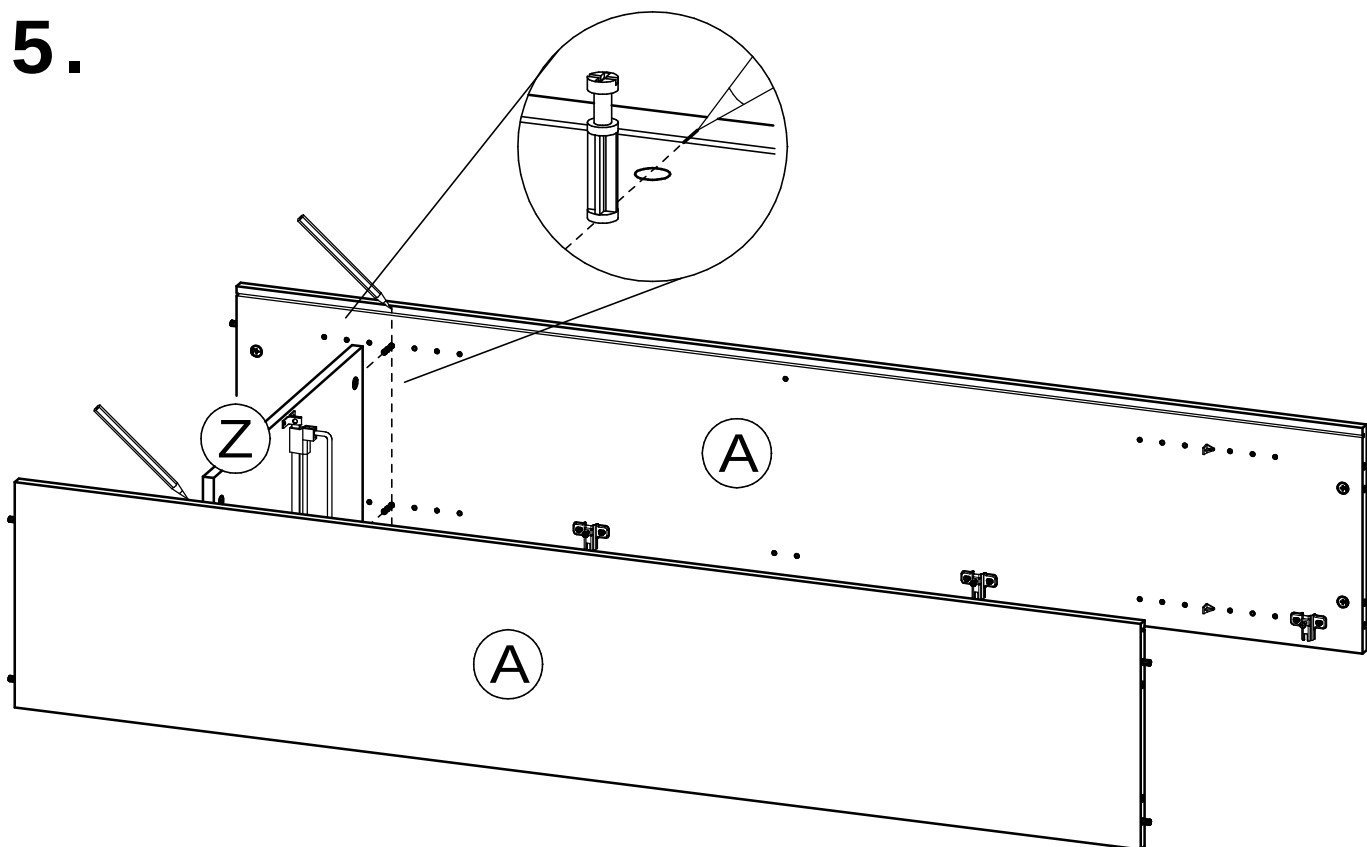

6.

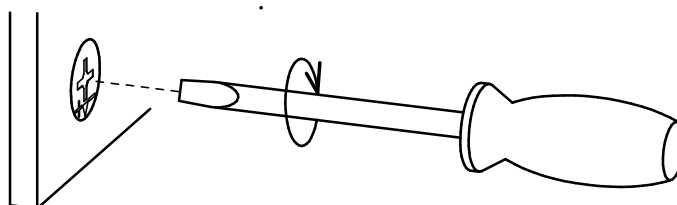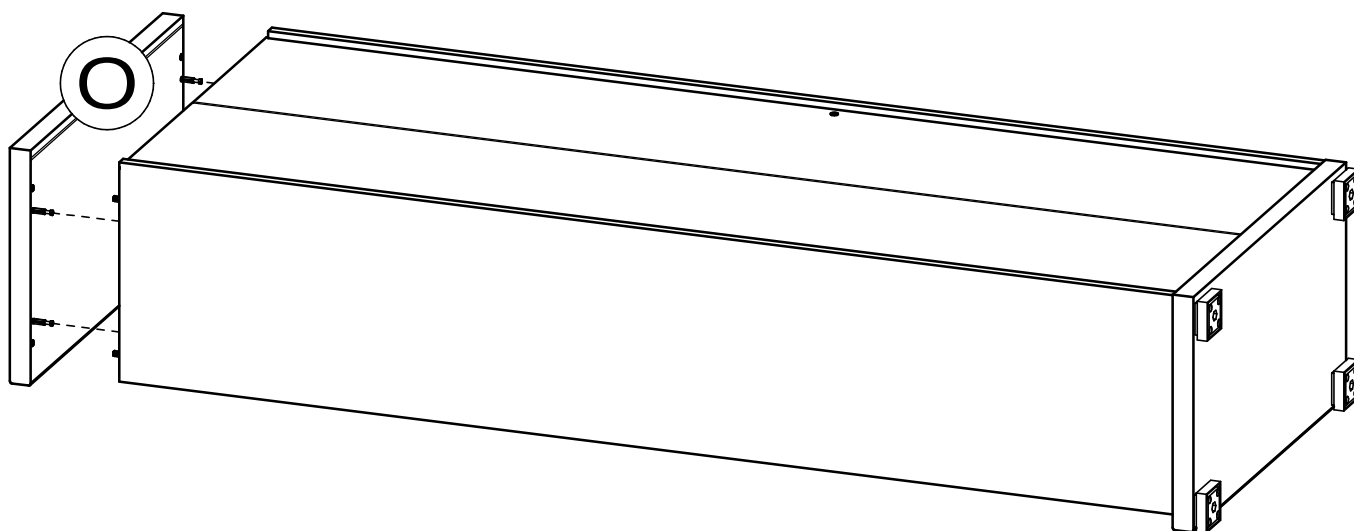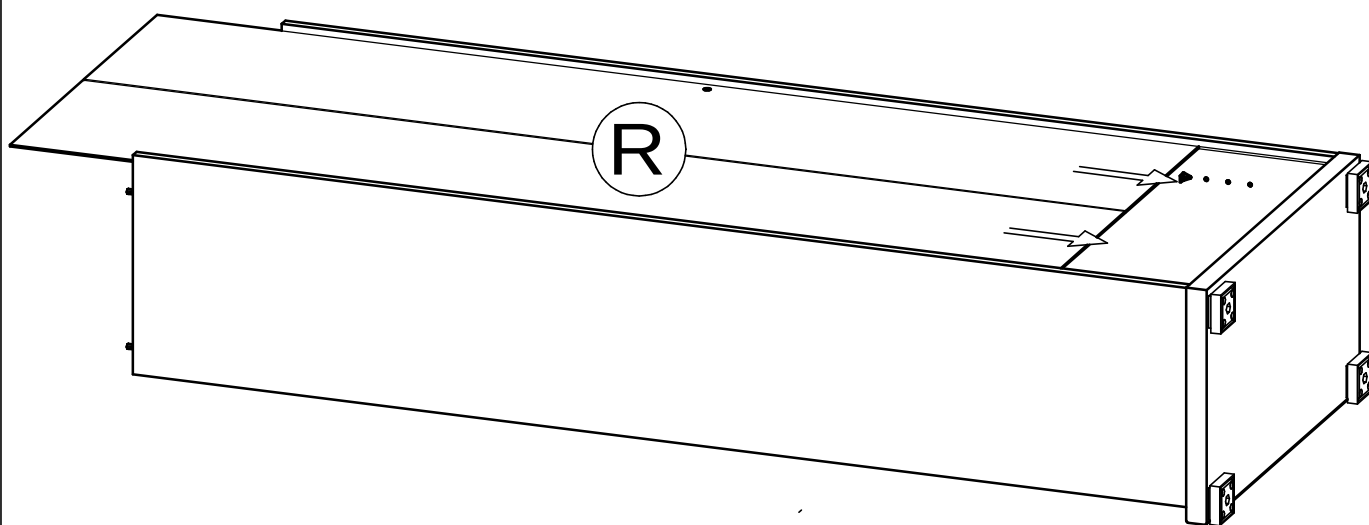

8

erstellt

Datum: 04.07.13






geändert

Datum:

geprüft


Datum: 09.07.13

7.

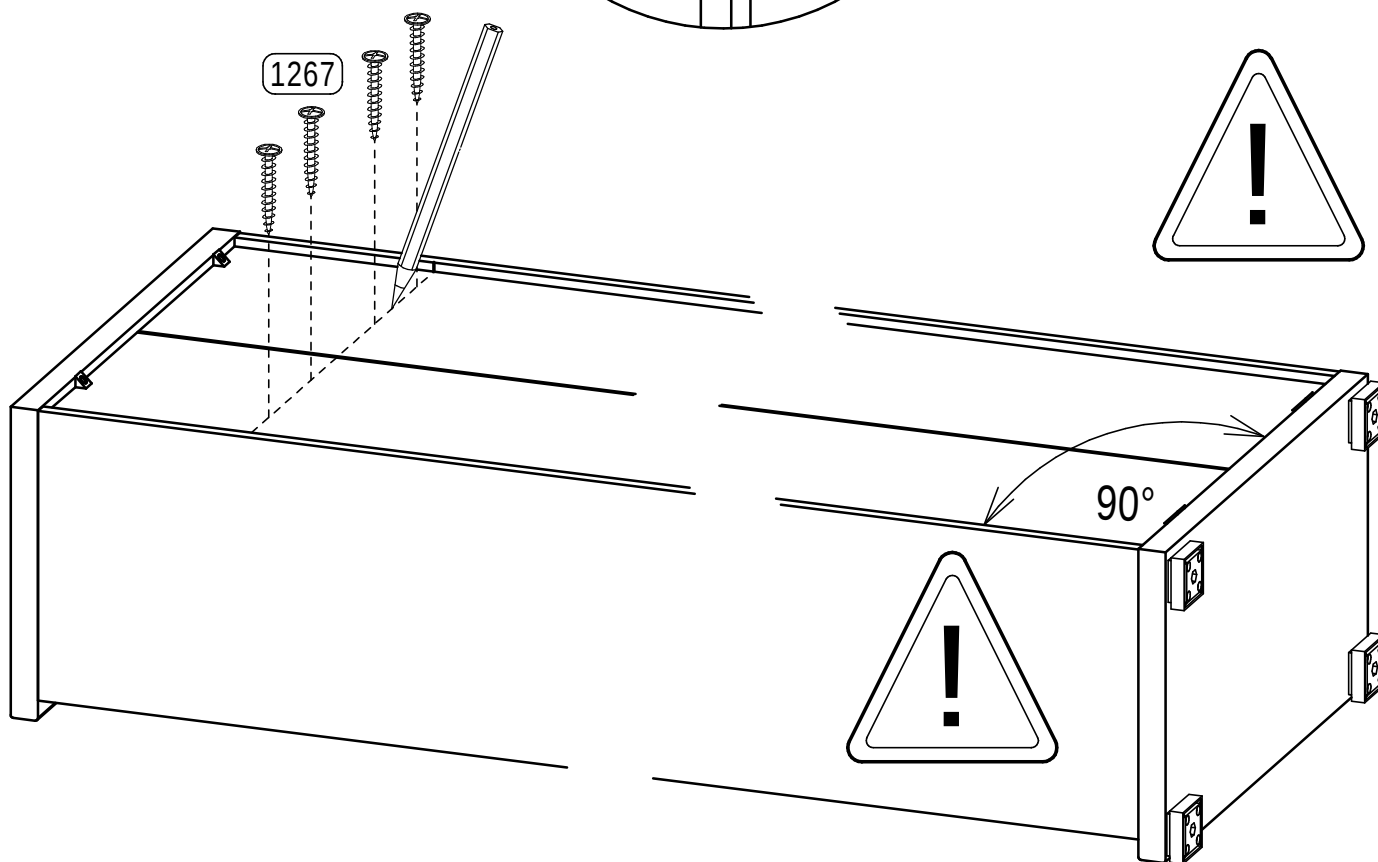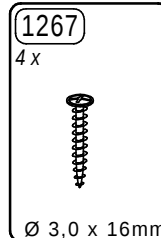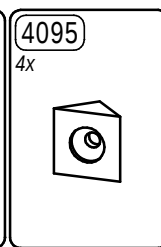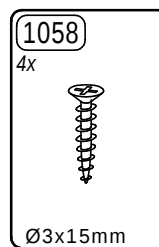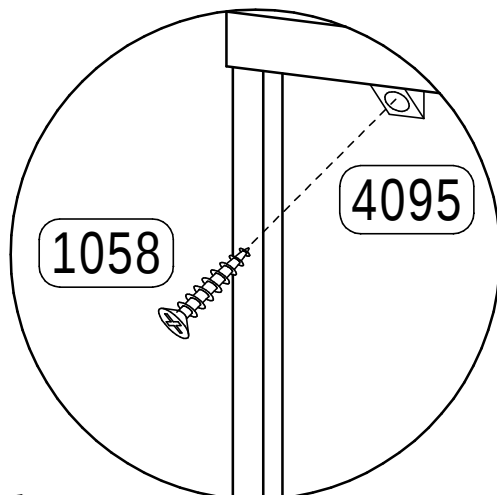

9

8.

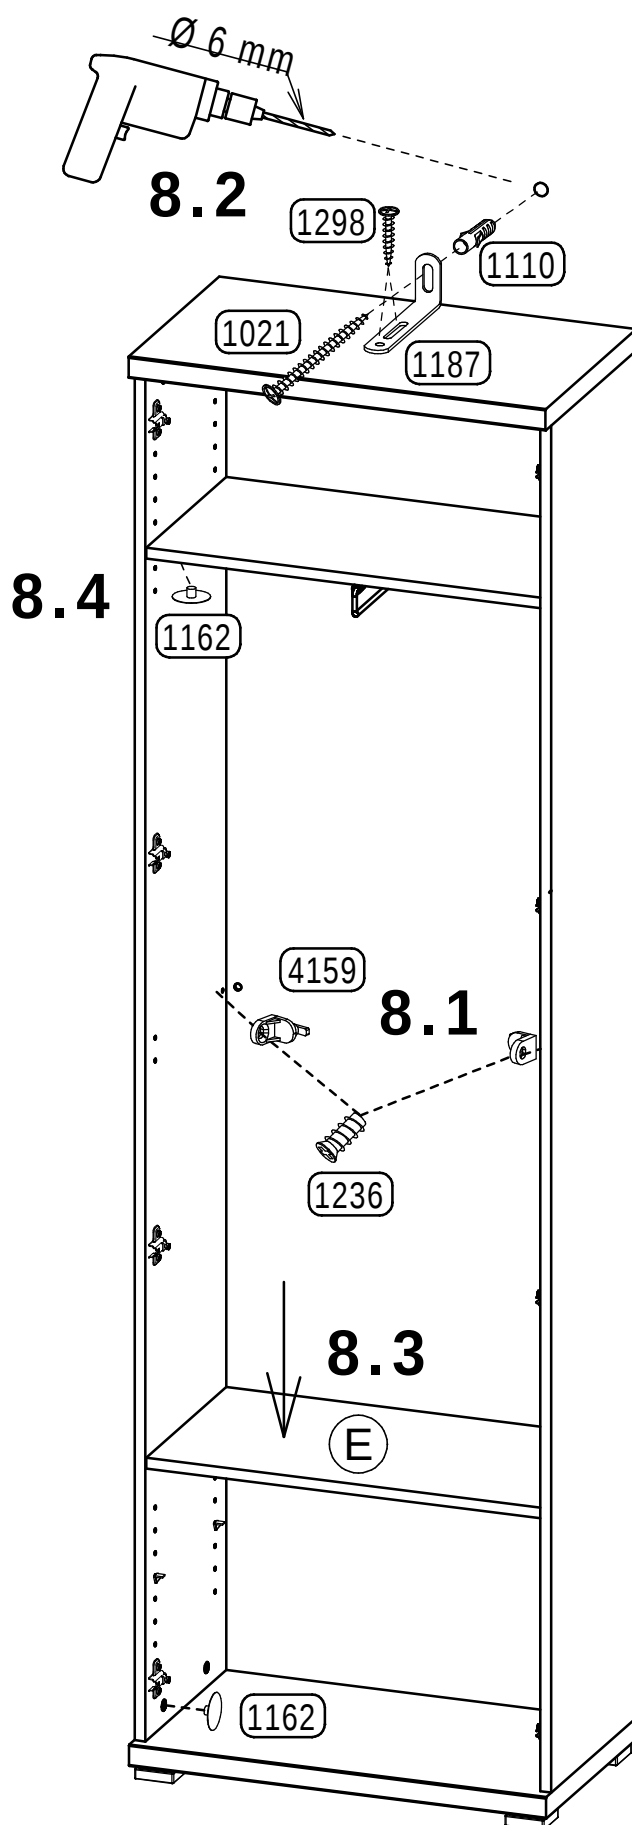

1236 2x	
Ø6,3x11	
4159 2x	
1187 1x	
90x30x15	
1110 1x	
Ø6x30mm	
1021 1x	
Ø4,5x40mm	
1298 2x	
Ø4x15mm	
1162 12 x	

10

erstellt	geändert	geprüft
Datum: 04.07.13	Datum:	Datum: 09.07.13







9.

4049

4 x



Ø10x3,3mm

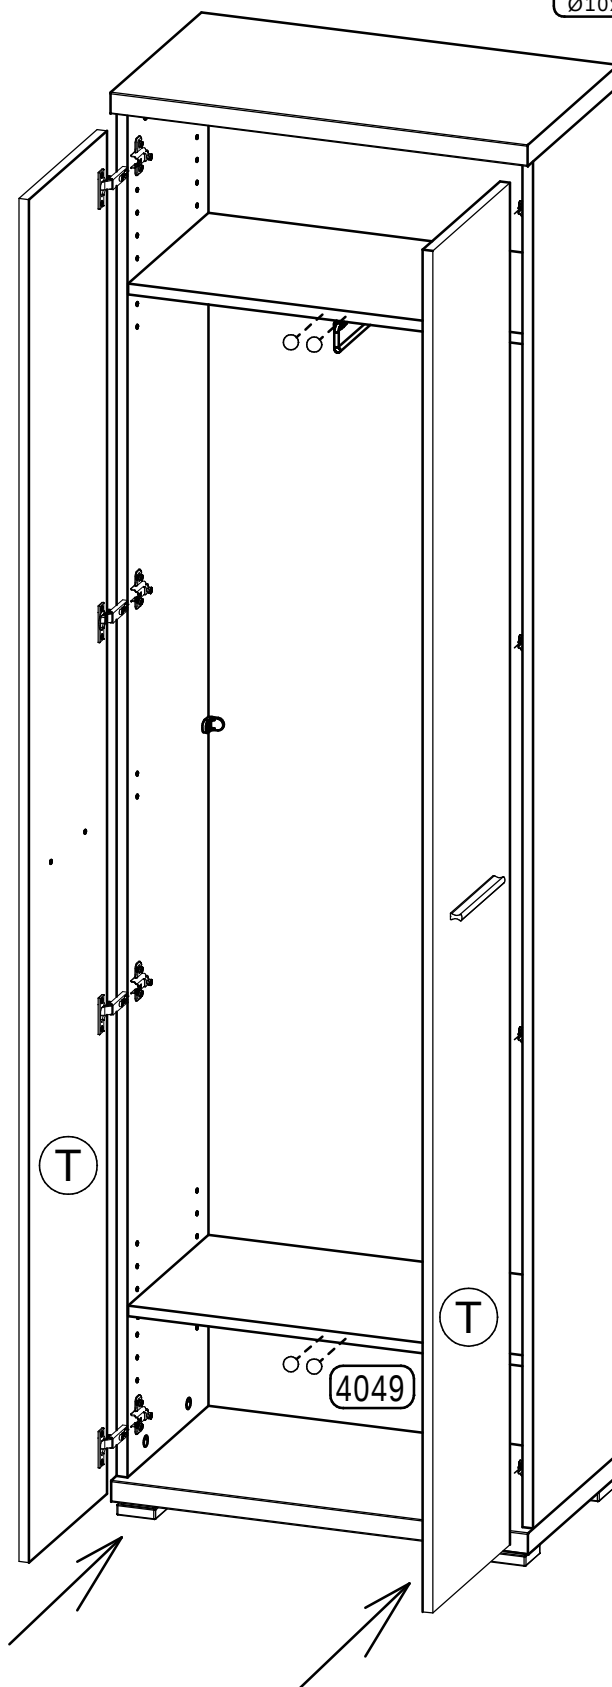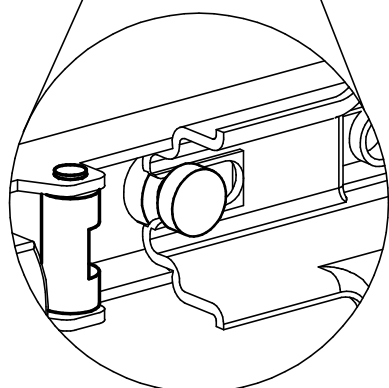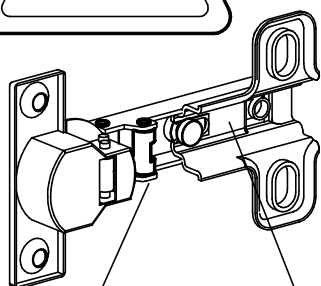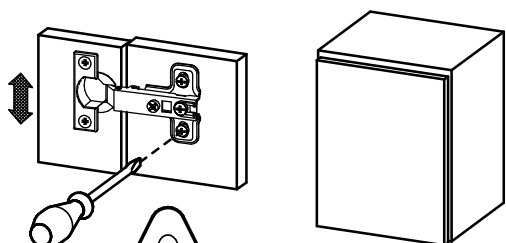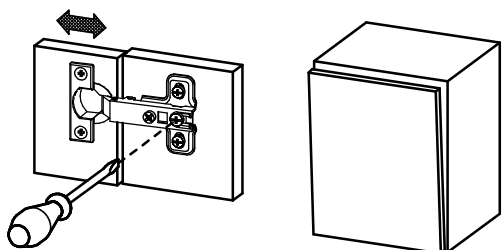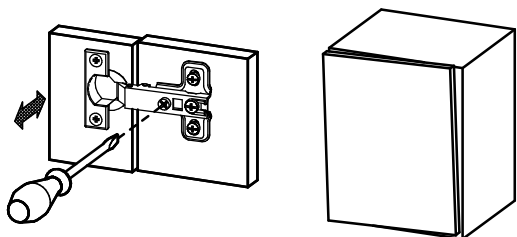

11

erstellt

Datum: 04.07.13

geändert

Datum:

geprüft

Datum: 09.07.13

Ersatzteil-Direkt Service

(nur für Deutschland - for germany only - seulement pour Allemagne)


Sehr geehrter Kunde,
sollte ein Möbelteil bzw. Beschlagteil fehlen oder beschädigt sein, senden Sie uns den Artikel bitte **nicht** zurück, sondern fordern Sie der Einfachheit halber Ersatz direkt bei **GERMANIA** an.

Tragen Sie Ihren Bedarf in die Tabelle ein und übermitteln Sie uns diese Seite per Post, per Fax, telefonisch oder per e-mail.

Bitte unbedingt die MODELL-Nr. + DEKOR-Nr. (siehe Karton) und die entsprechende Teilebezeichnung (siehe Teileliste) angeben.




Mod. Nr.: _____ Dekor-Nr.: _____

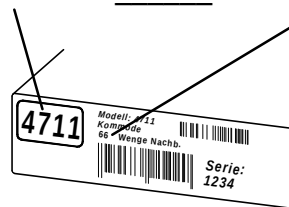

Serie
1234

Möbelteile			
Teil	beschäd.	fehlt	Anzahl
Beispiel Z	X		1

Beschlagteile			
Teil	beschäd.	fehlt	Anzahl
Beispiel 1162		X	2

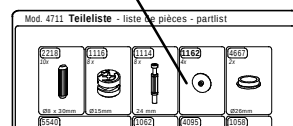

Absender nicht vergessen :

Name:	Strasse u. Nr.:		
PLZ:	Ort :		
Tel.:	Fax:	e-mail:	

Unsere Hotline :

Tel. 05252 84939 und 05252 84962 Fax: 05252 84936

e-mail : service@mygermania.com

GERMANIA - Service - Postfach 1160 D 33189 Schlangen

Sicherheitshinweise Safety instructions Indications de sécurité

GERMANIA
the furniture factory



- 1.) Montageanleitung aufmerksam durchlesen
Please read assembly instruction carefully
Prière de bien lire la notice de montage du début à la fin
- 2.) Montage nach Montageanleitung durchführen
Please follow the assembly instruction step by step
Bien suivre le sens du montage indiqué sur la notice
- 3.) Montageanleitung aufbewahren
Please save the assembly instruction
Bien conserver la notice de montage



ACHTUNG!


Beschlagbeutel und Beschlagteile
von Säuglingen und Kindern fernhalten

ATTENTION!

To avoid suffocation keep plastic bag away from children
Contains small parts which may be a choking hazard

ATTENTION!

Toutes les pièces détachées livrées dans le colis être mis
hors de portée des bébés des et enfants

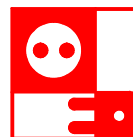

Netzanschluss (230V) nur von einem Fachmann ausführen lassen.
Sanitäranschluss nur von einem Fachmann ausführen lassen.
Mains connection (230V) has to be done by an expert.
Sanitary installation has to be done by an expert.
L'électricité (230V) uniquement à faire par un électricien.
Installation sanitaire à faire par un spécialiste.



Beiliegendes Befestigungsmaterial eignet sich nur für Massivwände.
Für andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.
Die Festigkeit ist zu Prüfen.

The attached fixing materials is only suitable for solid walls.
For other types of walls special dowels have to be used.
The firmness have to be checked.


Le matériel de fixation ci-joint est exclusivement prévu pour des murs
pleins (une fixation spéciale est nécessaire pour cloisons placo,...).
La fermeté est à examiner.



Beiliegende Wandbefestigungen dienen als Kippschutz,
unbedingt anbringen!

The attached wall fixing is necessary to avoid tipping
and must be fixed!

Les fixations prévues dans le colis
préviennent contre le renversement du
meuble. Il faut impérativement fixer le
meuble au mur, afin d'éviter tout incident!

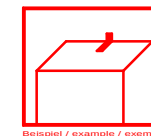

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung
For the damages, which have originated from improper assembly, we take over no liability.
Pour les dommages qui sont nés par le montage incorrect, nous ne prenons en charge aucune responsabilité.