

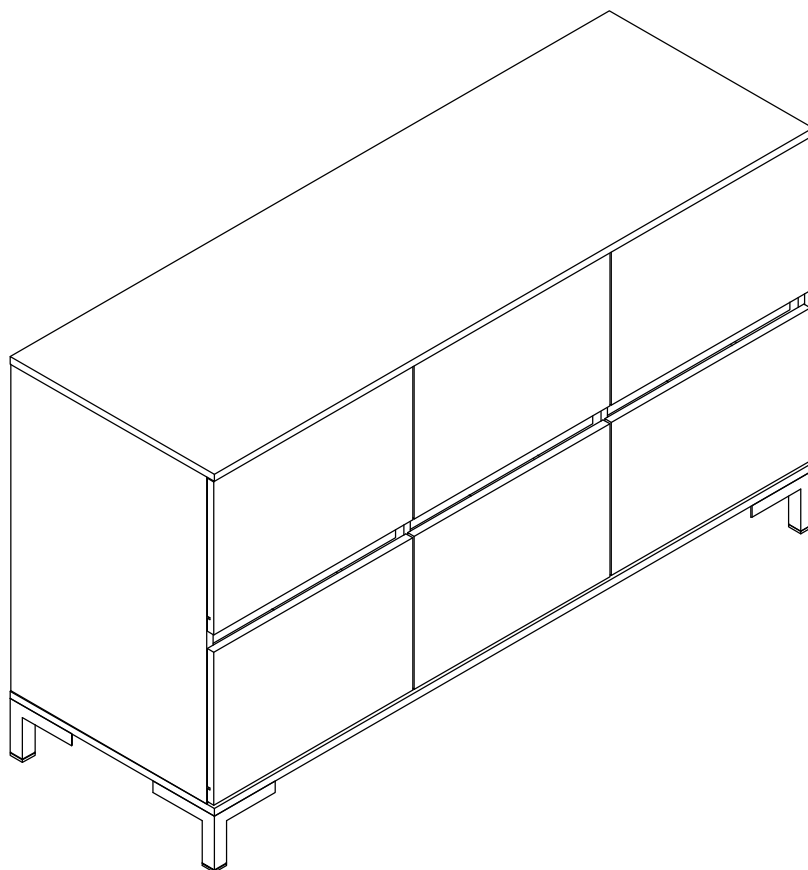
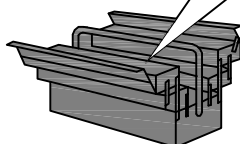



Art. Nr. 4357 5300





LKZ 41164

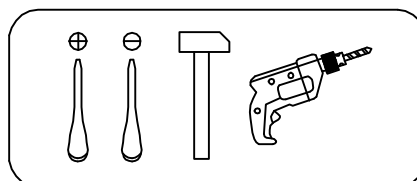

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

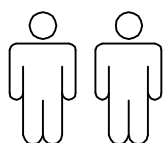



A 090913  7x32 x56	B 000146  15x12 x28	C 090912  15x10 x36	D 000151  8x35 x16	E 122925  x4	F 155999  x1
G 000754  3.5x16 x2	H 013859  8x40 x1	I 090185  4.5x45 x1	J 167333  L450 x6	K 000767  3x13 x36	L 000762  3.5x13 x36
M 098889  x24	N 000758  4x16 x24	O 211039  x6	P 101608  7x50 x24	Q 135021  x16	R 062367  x4
S 000759  3x20 x20	T 101777  70x50 x2				




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	695x480x16	1		9	450x170x12	6	
2	695x480x16	1		10	450x170x12	6	
3	488x325x16	2		11	419x170x12	6	
4	488x325x16	2		12	705x480x3	2	
5	468x60x16	3		13	705x484x3	1	
6	1470x500x16	1		14	429x447x3	6	
7	1470x500x16	1		15	480x325x16	2	
8	695x457x16	2					

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба







Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

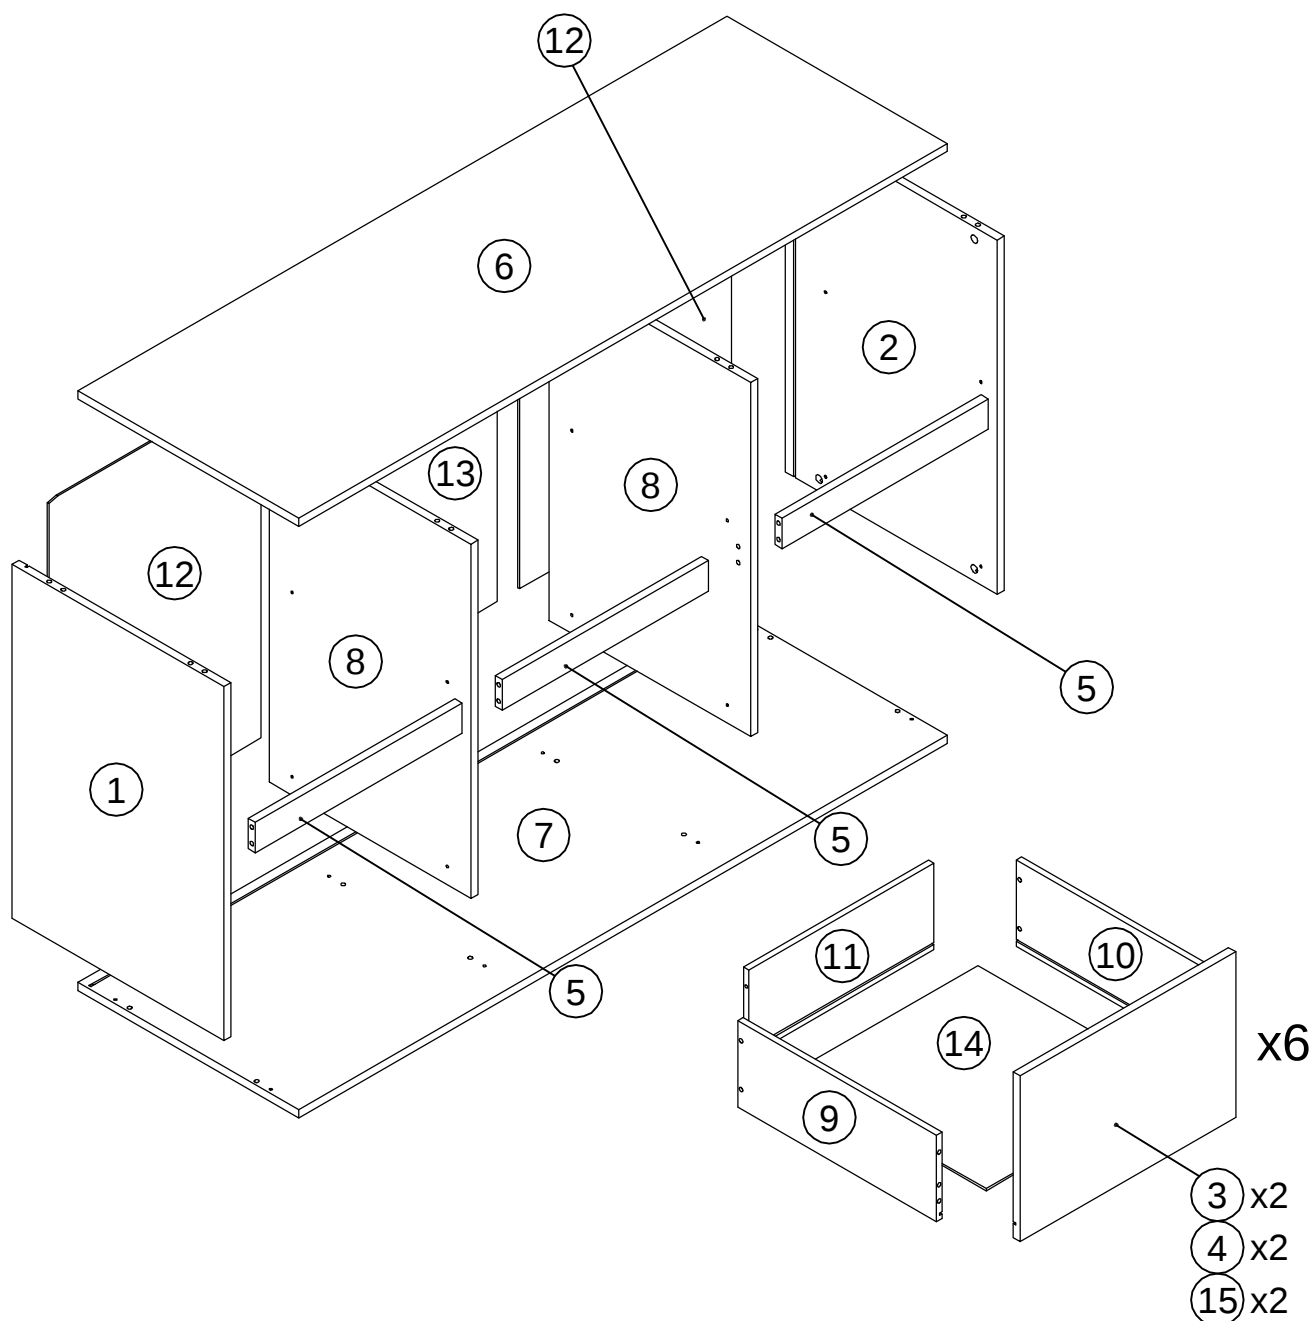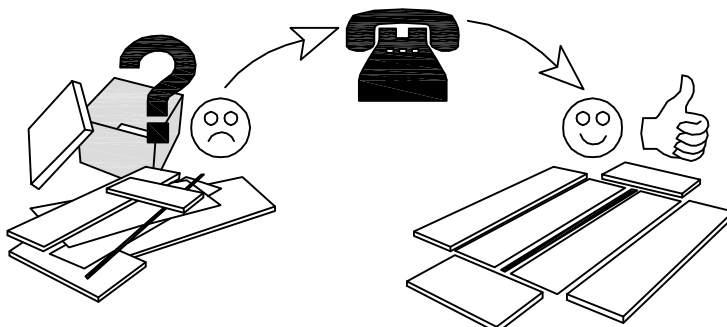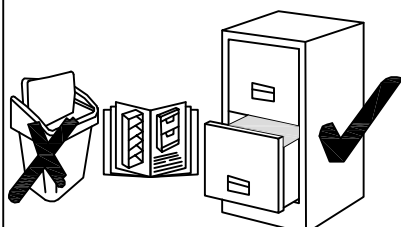



1

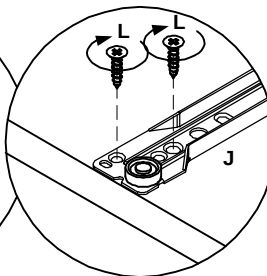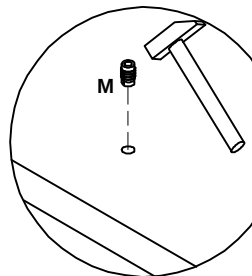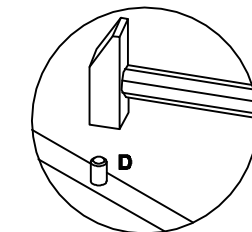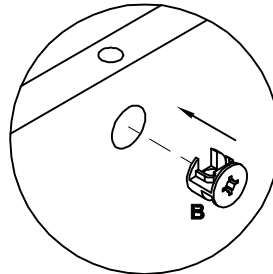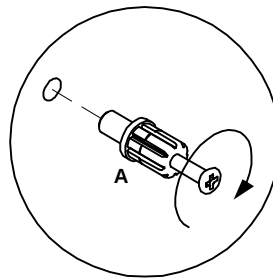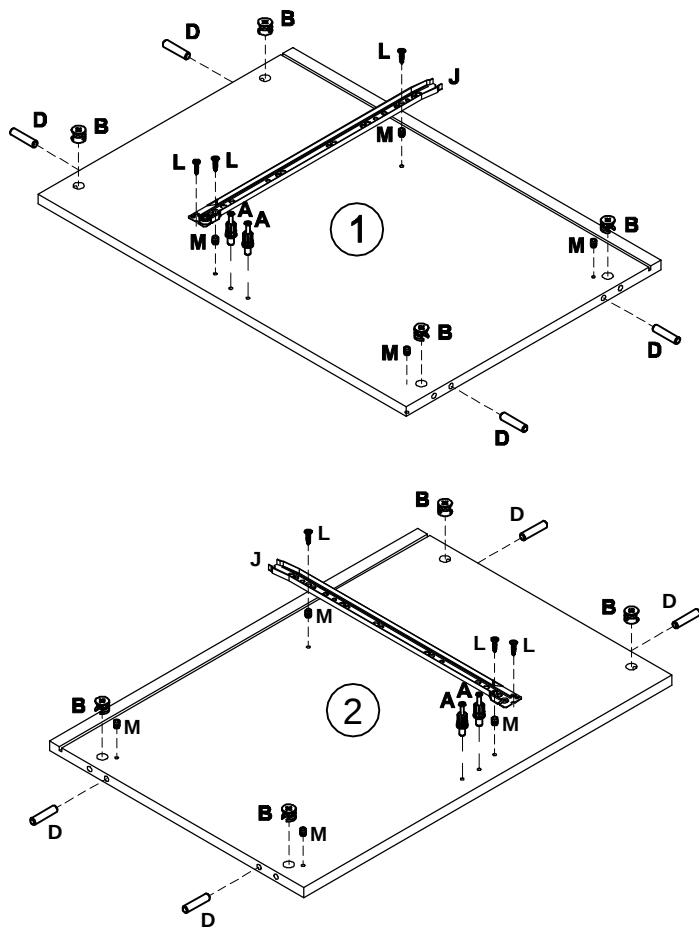

A		7x32
090913		x4
B		15x12
000146		x8
D		8x35
000151		x8
J		L450
167333		x1
L		3.5x13
000762		x6
M		
098889		x8

2








x3

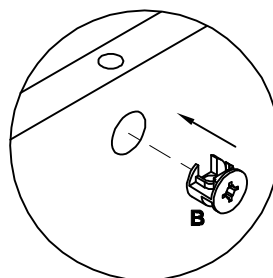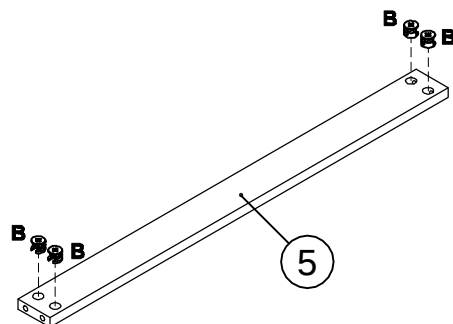









B		15x12
000146		x12


3

x6

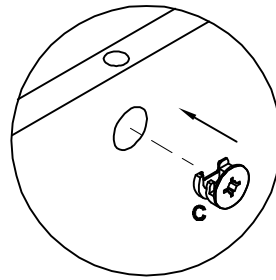
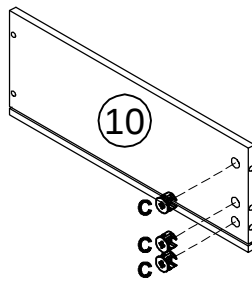
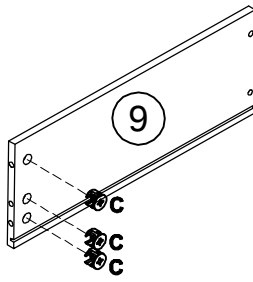


A=32,5mm
B=24,5mm

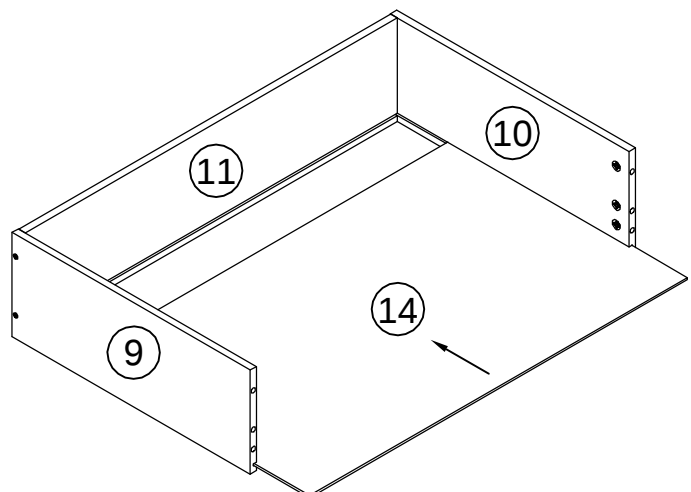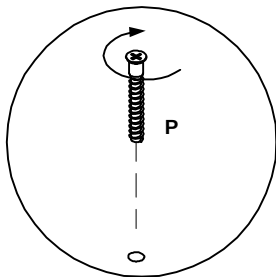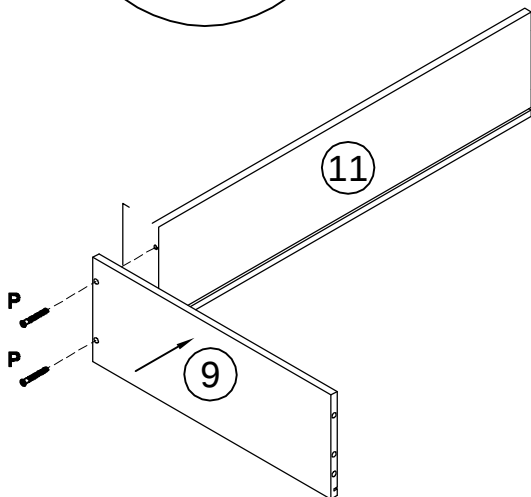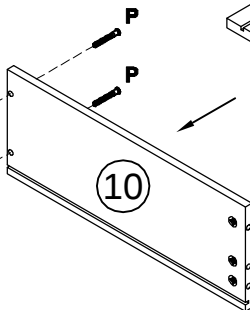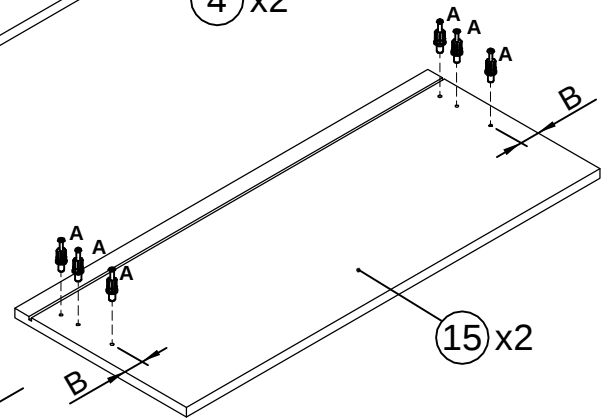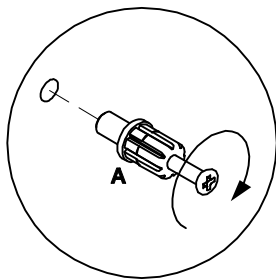
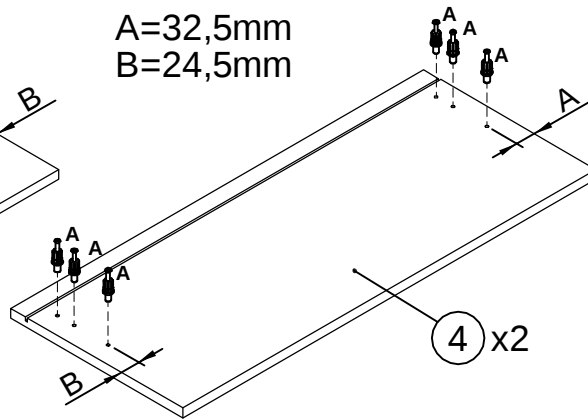
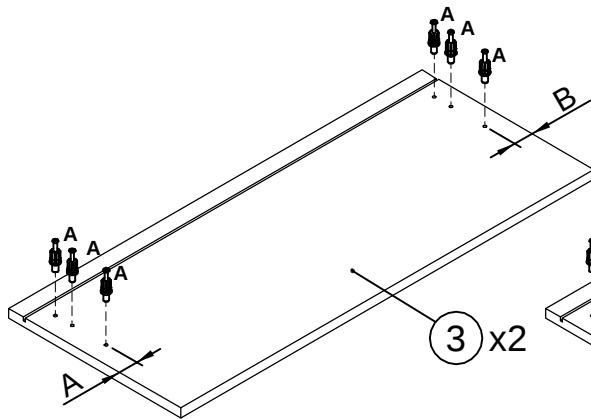


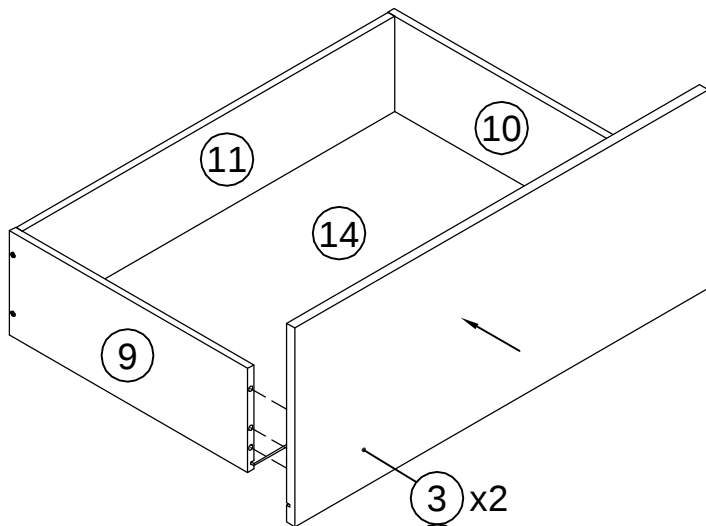



(3) x2
 (4) x2
 (15) x2

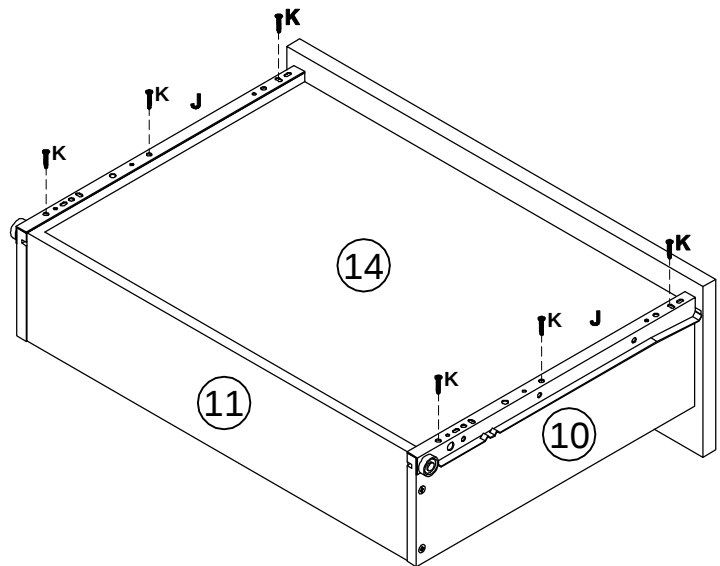
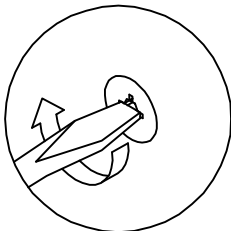
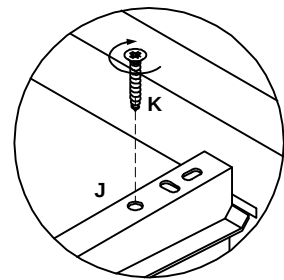


4

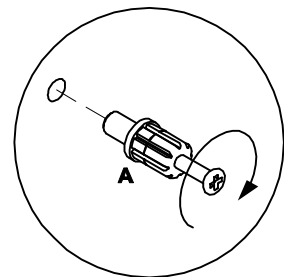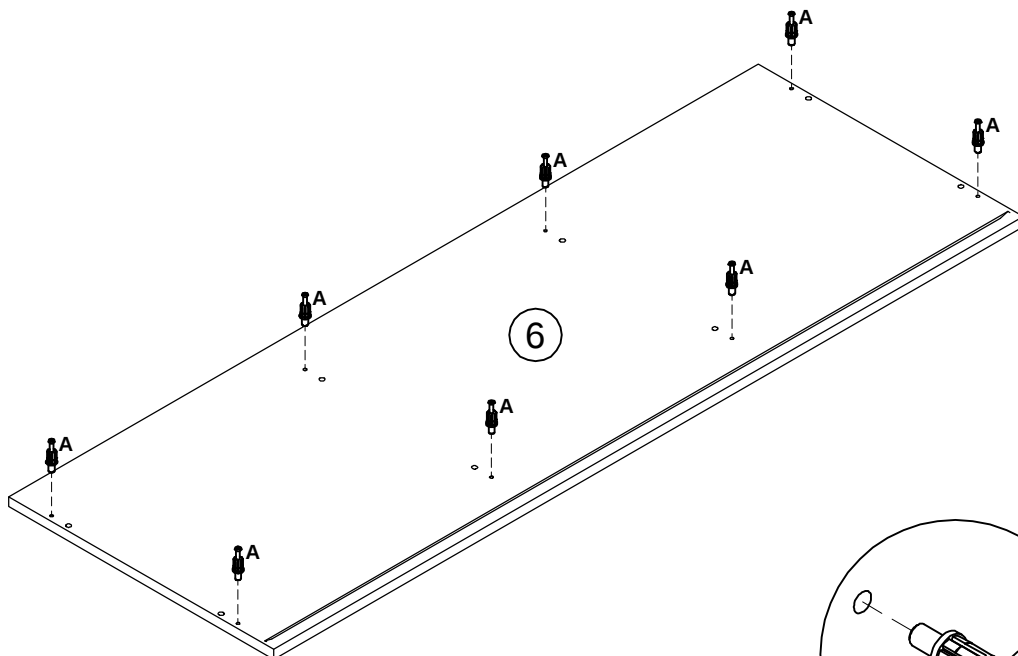




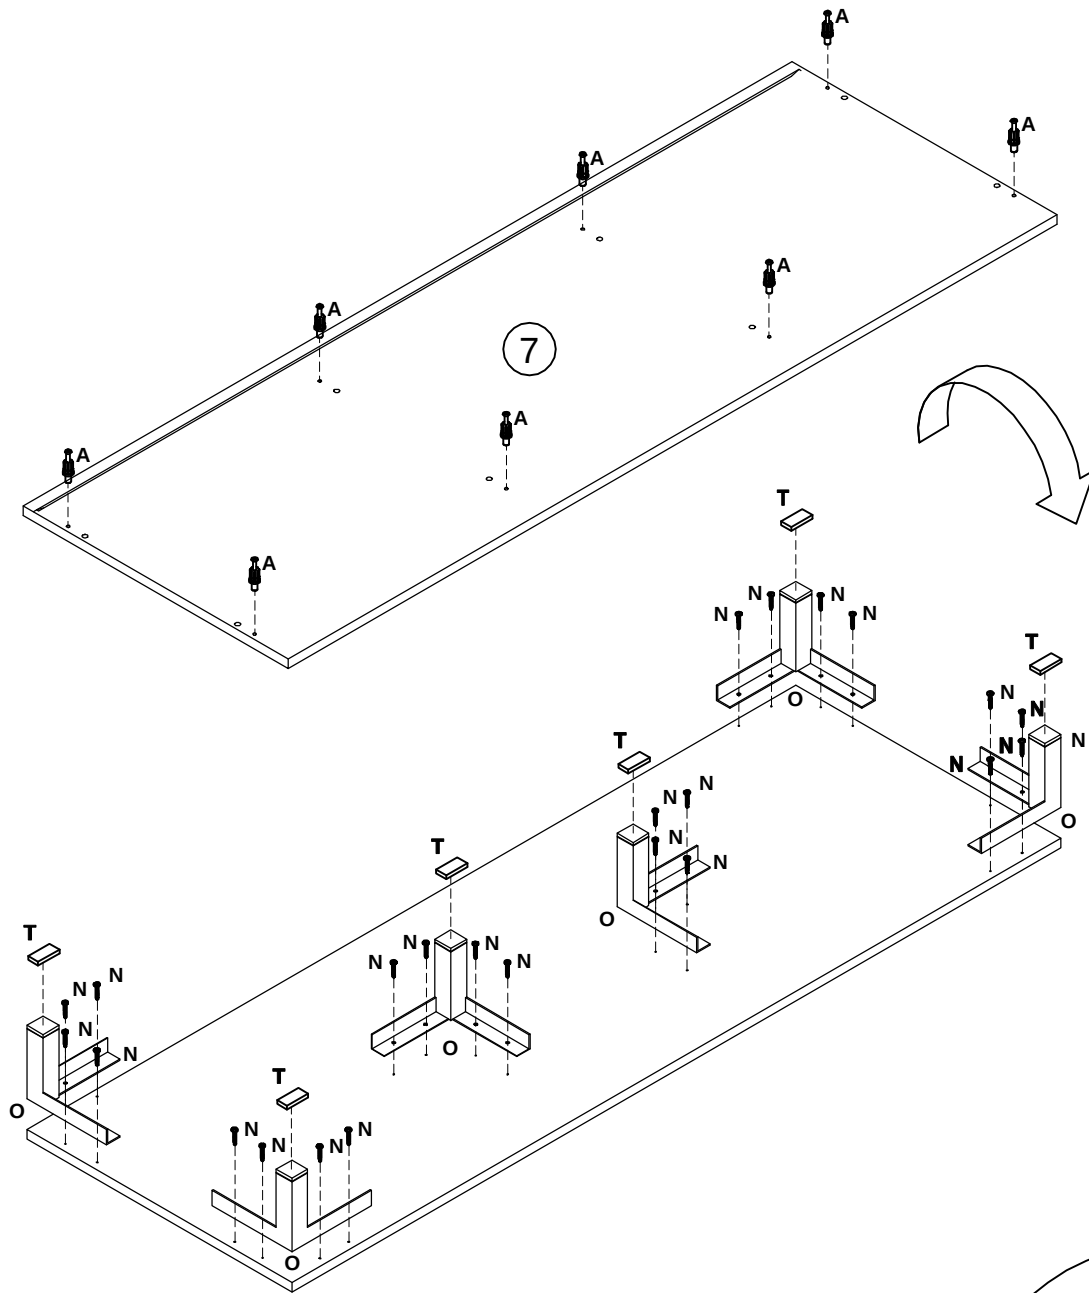


A		7x32
090913		x8
N		4x16
000758		x24
O		
211039		x6
T		70x50
101777		x2

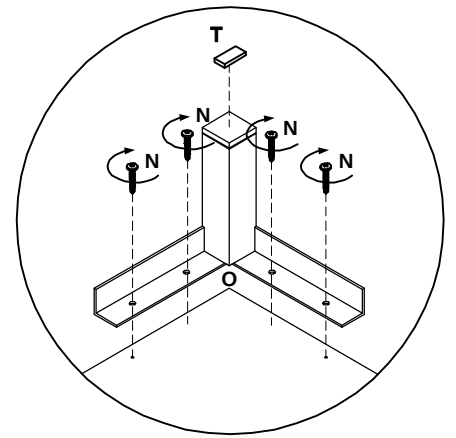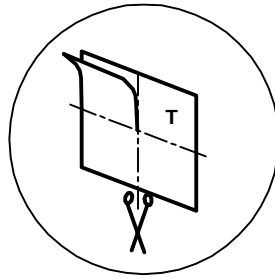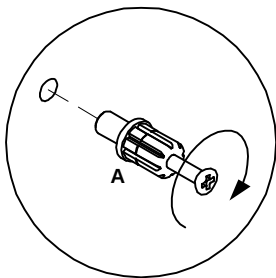

6






x2

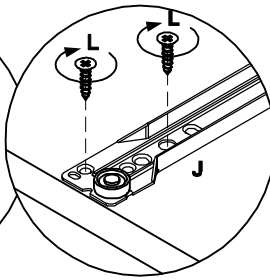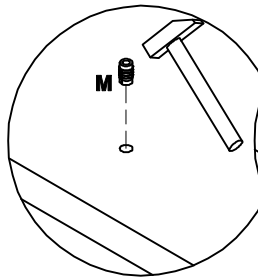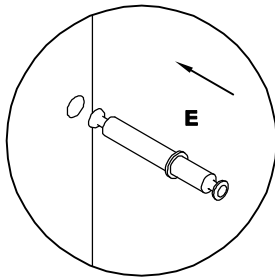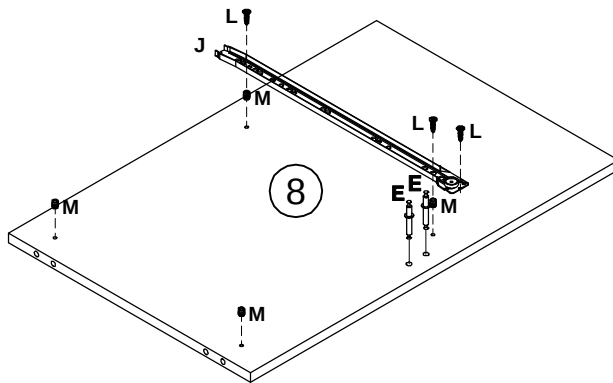

E		x4
J		x1
L		x6
M		x8


7

x2

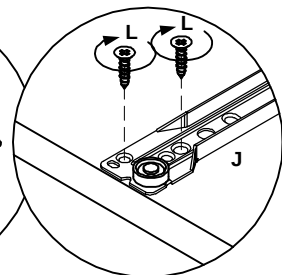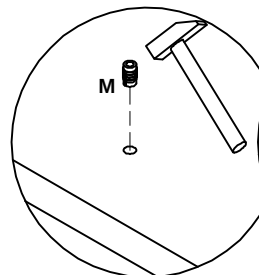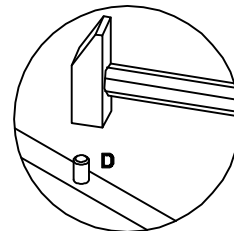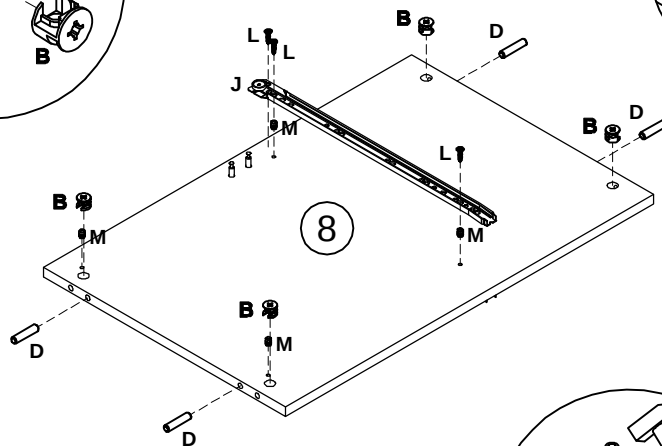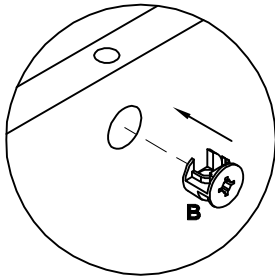


B		x8
D		x8
J		x1
L		x6
M		x8



8

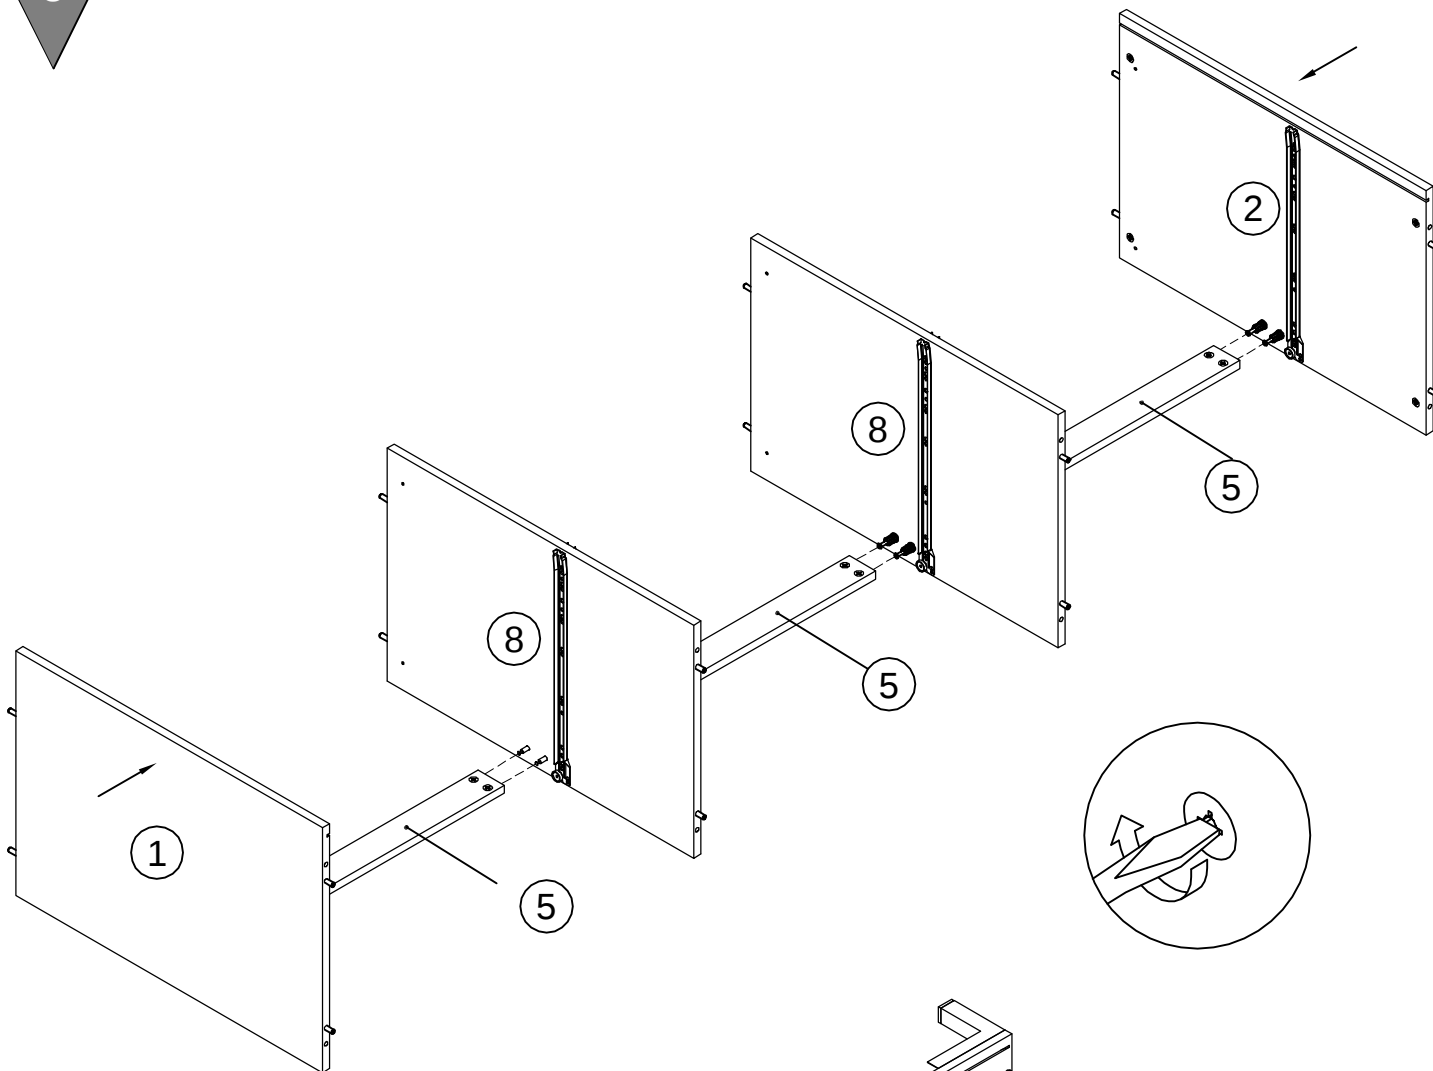



9

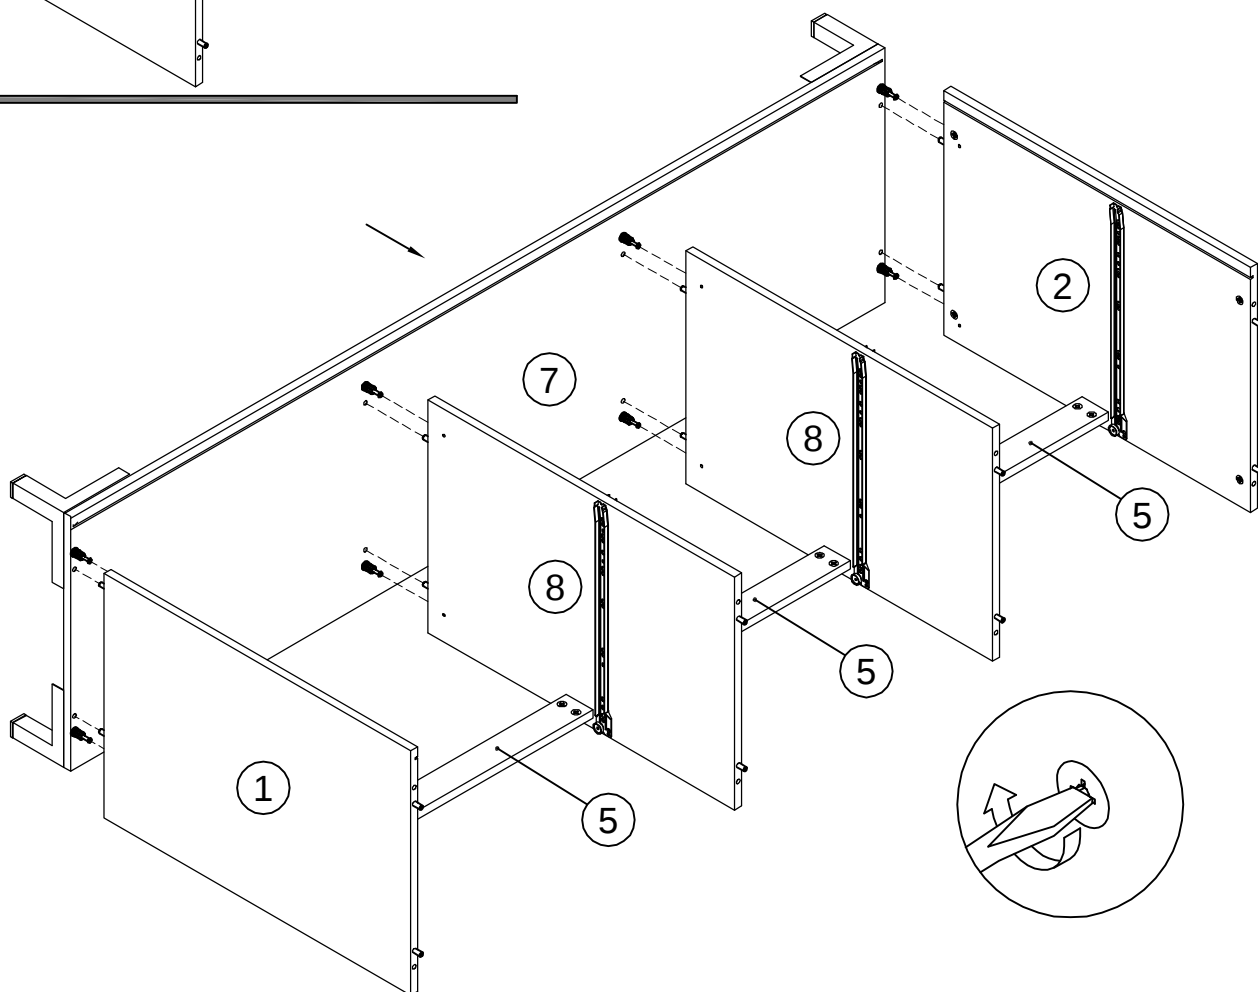


10

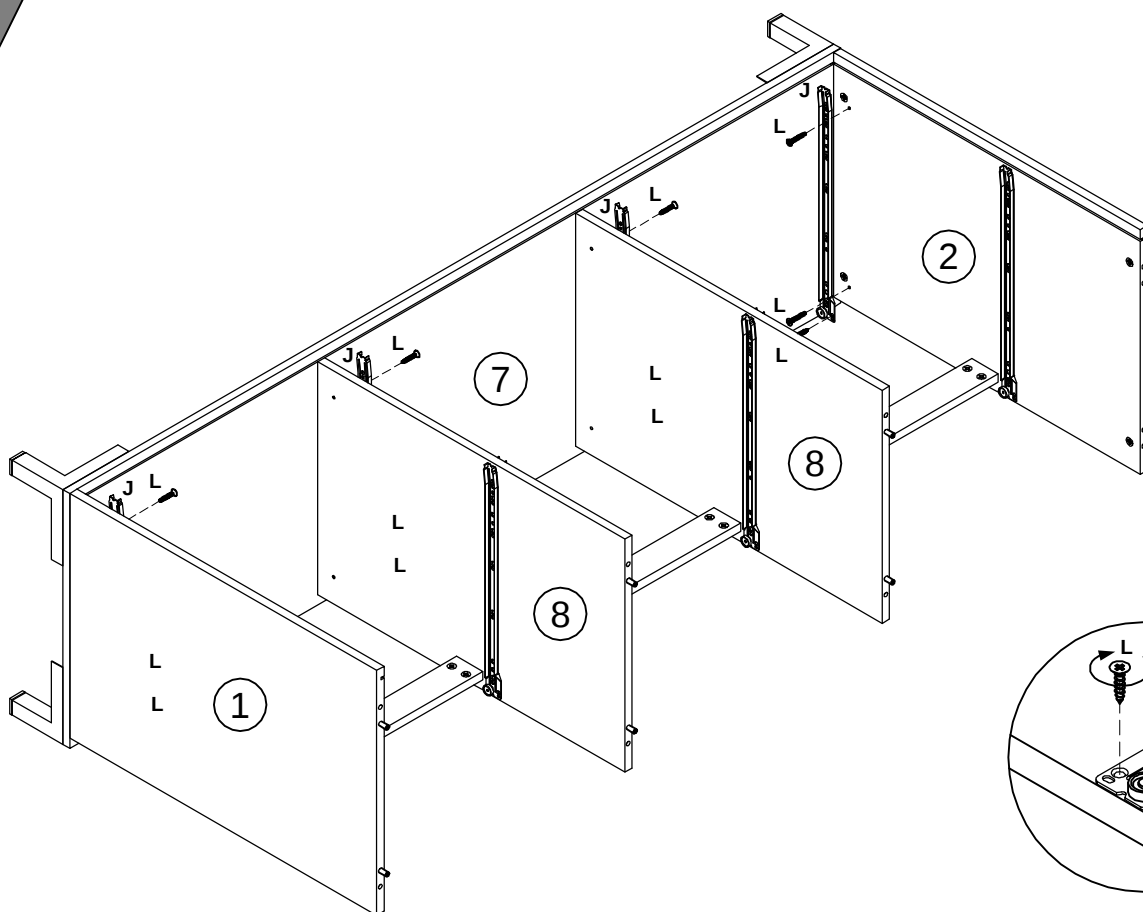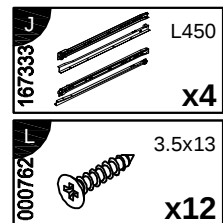


11

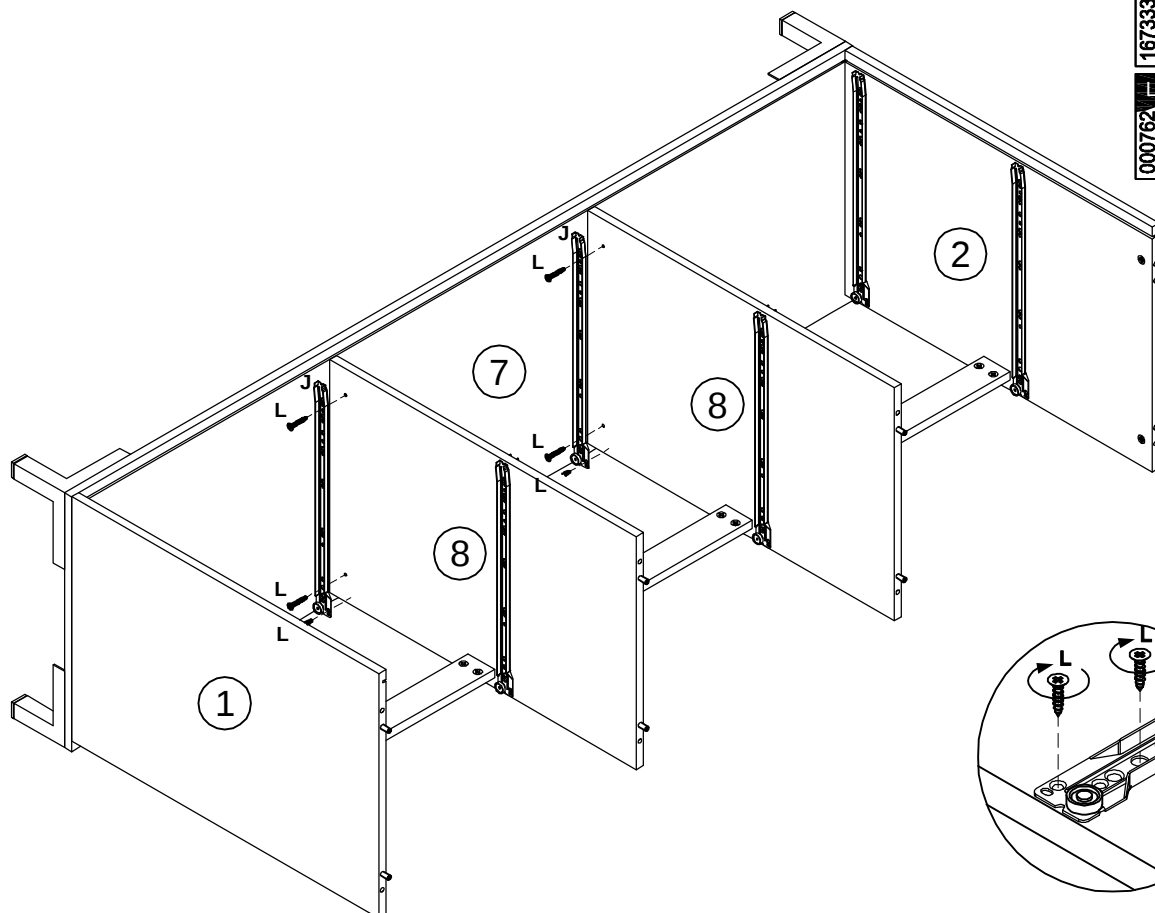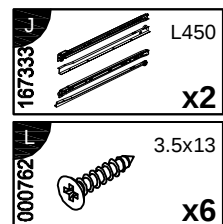

12

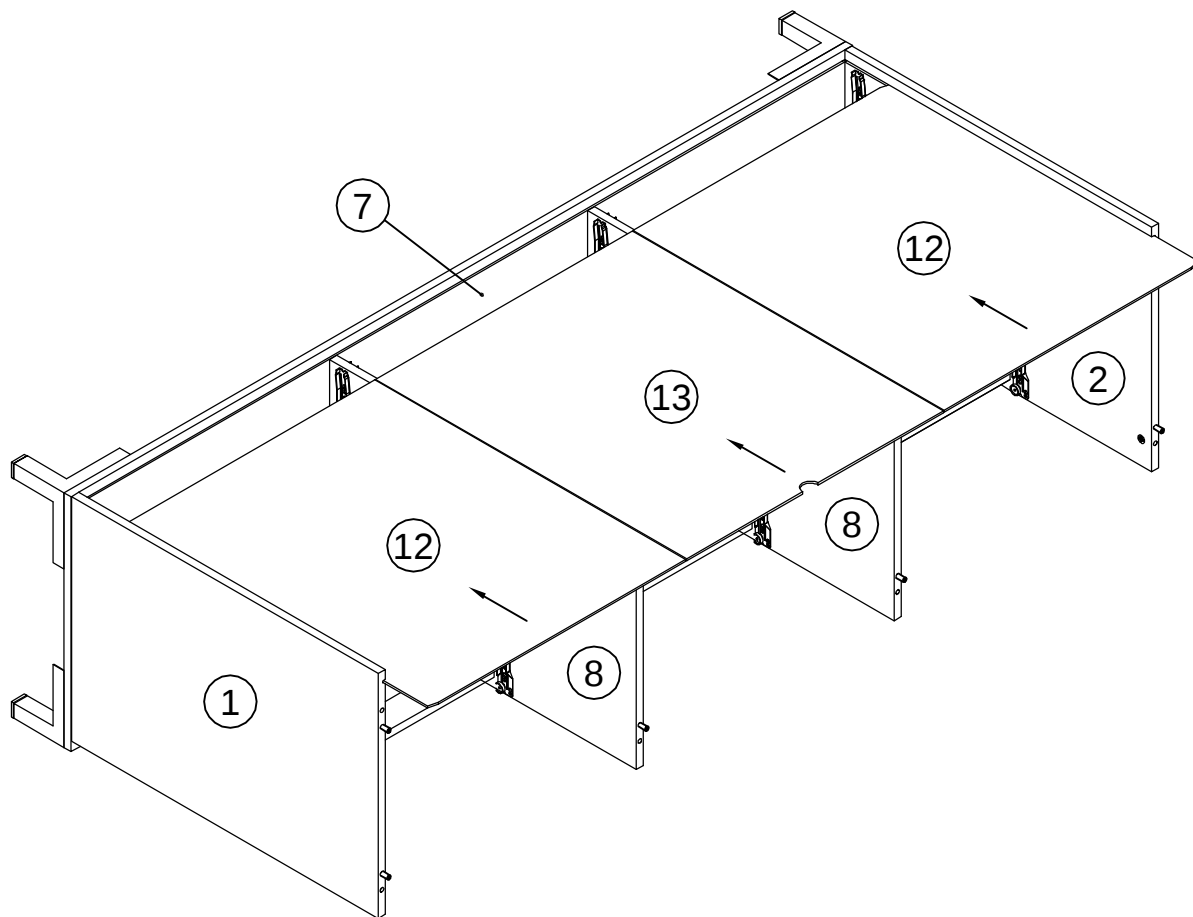




13

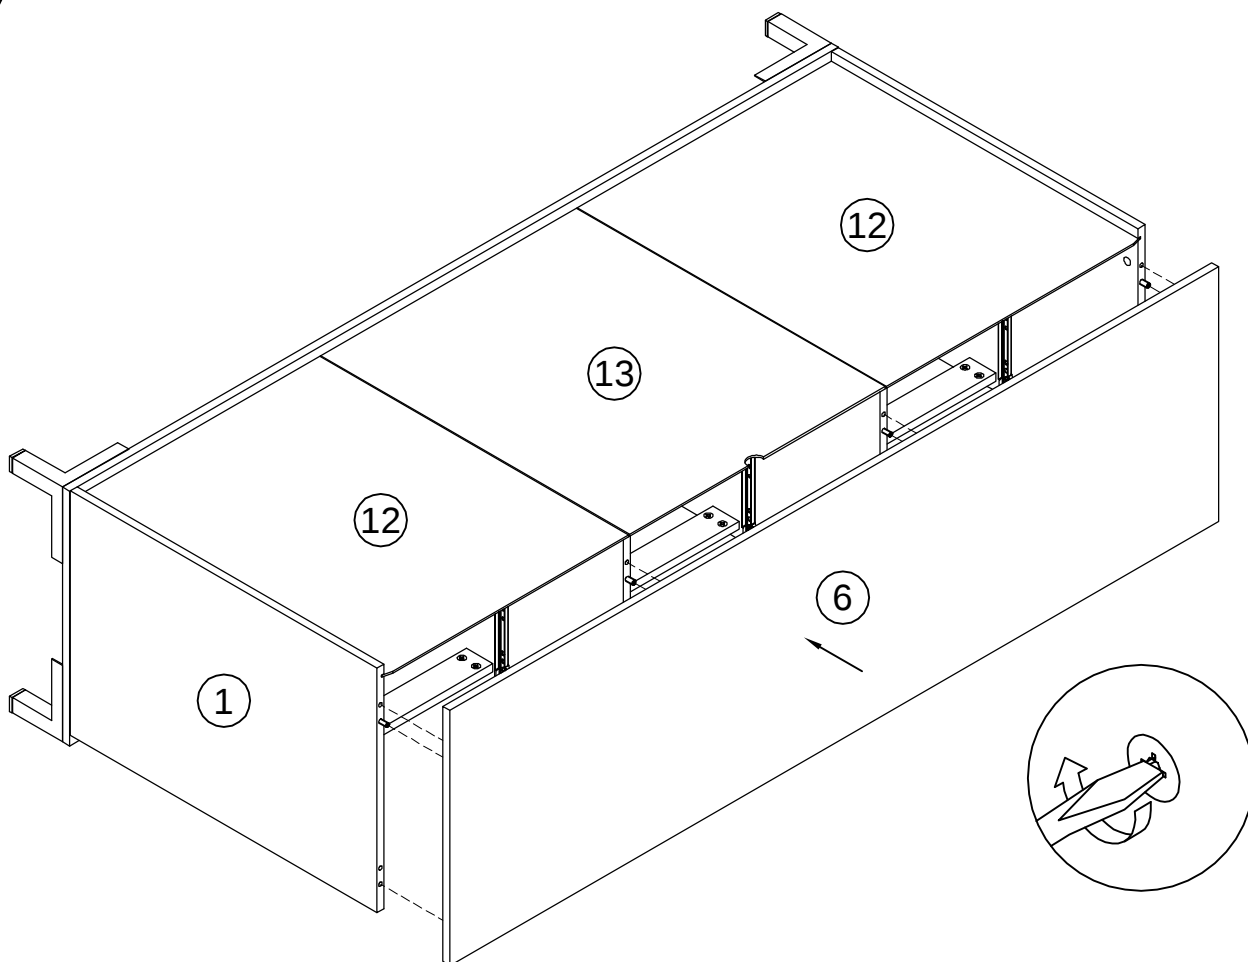




11


14

L1=L2

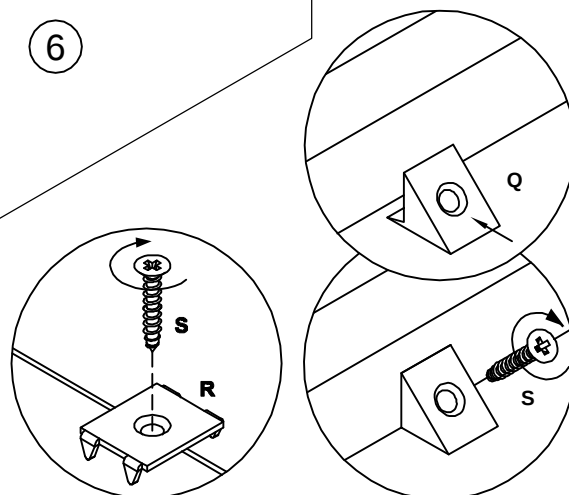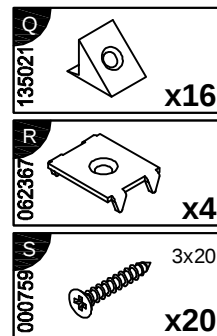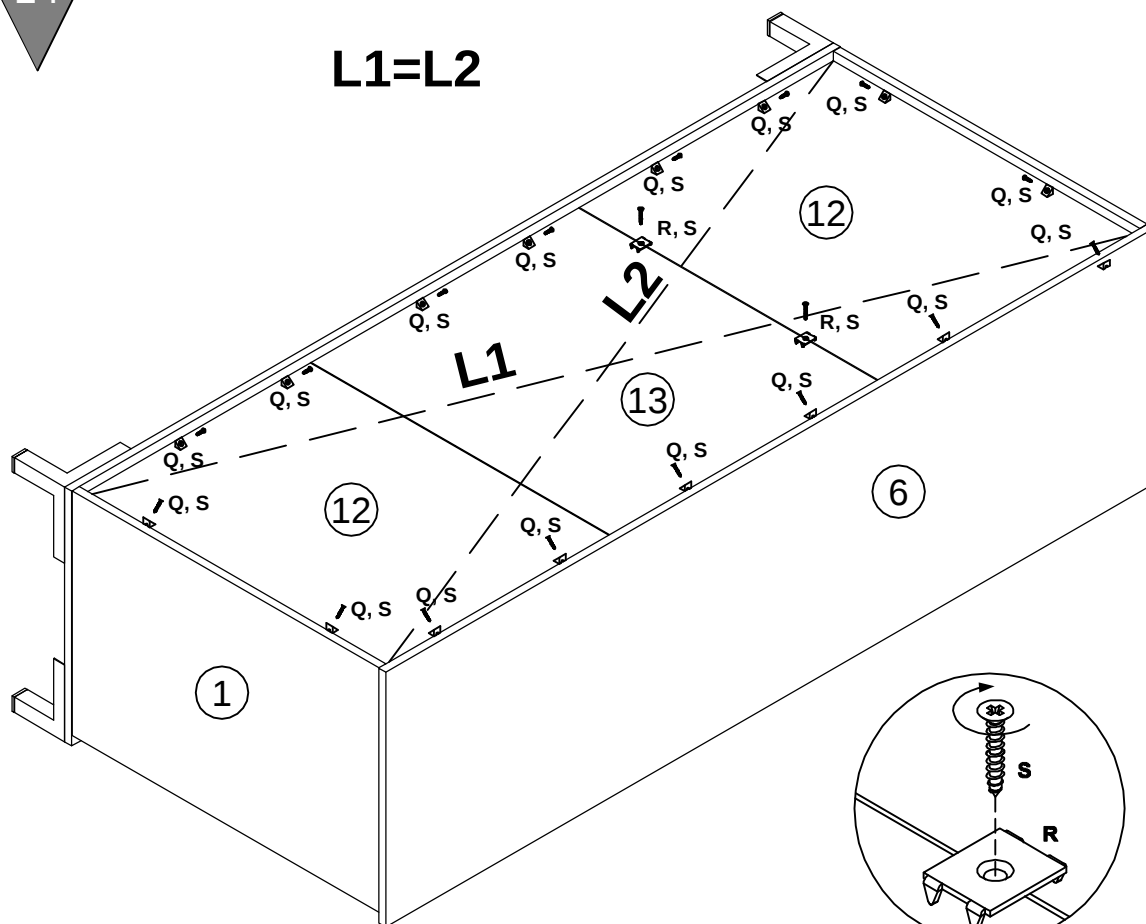

15

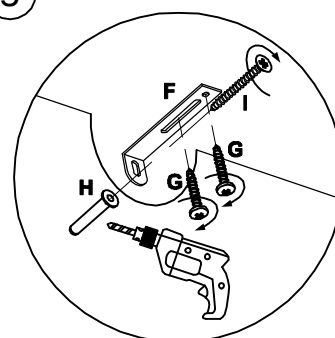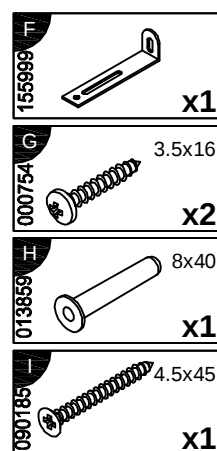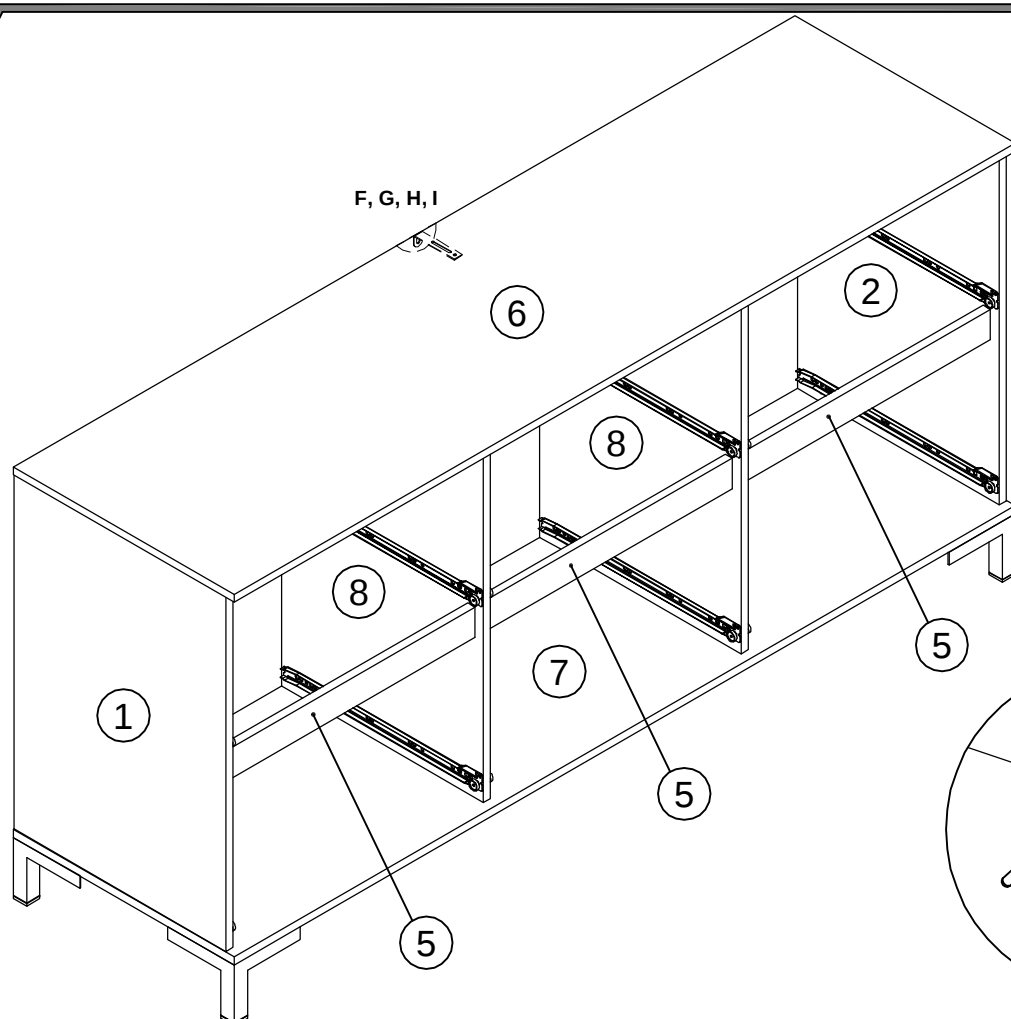

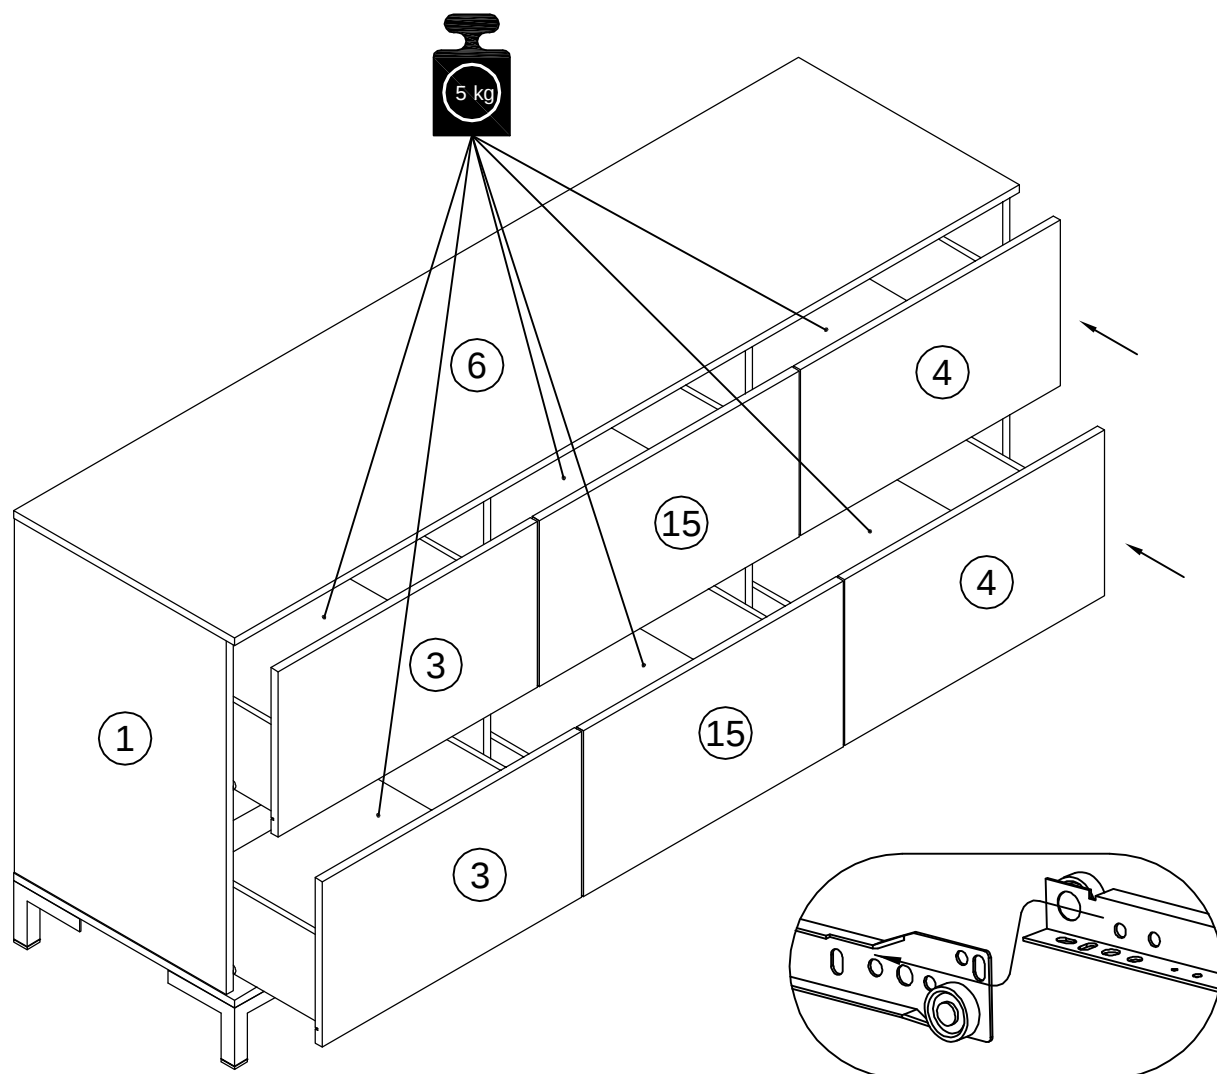



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een special plug misschien vereist!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stein môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karış bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
RU	Обязательно установить крепление к стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!