


Montageanleitung Profil 363

Decke

1. Montage des Profils an die Decke


Das Profil wird vorgebohrt (Lochabstand zwischen 50 und 60 cm) ausgeliefert. Pro Profilbohrung wird 1 Dübel (B), 1 Schraube (C) und 1 Abdeckkappe (D) benötigt.

Beachten Sie bei der Montage einen Wandabstand zum Profil von mind. 5 cm!

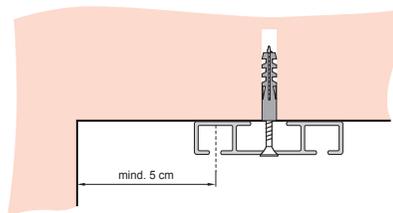

Wichtig! Bei gestückelten Vorhangschiene müssen Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite!

Halten Sie das Profil (A) in der fertigen Länge (mit Profilverbinder zusammengebaut) an die Decke und übertragen Sie die vorgebohrten Löcher des Profils. Bohren Sie die Löcher in die Decke und montieren Sie das Profil (A) mit den mitgelieferten Dübel (B) und Schrauben (C).

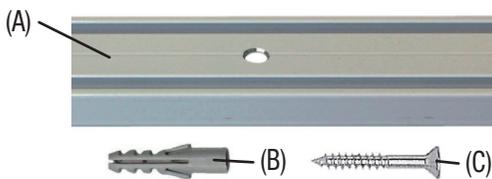

Stecken Sie die mitgelieferten Abdeckkappen (D) auf den Schraubenkopf (C).



2. Vorhang aufhängen


Befestigen Sie die Vorhanggleiter (F) am Vorhang und ziehen Sie diese in das Profil ein.



3. Montage Feststeller


Drücken Sie den Feststeller (G) zusammen und fixieren Sie diesen in der Ausstanzung (H).

Wiederholen Sie den Vorgang für den 2. Lauf.

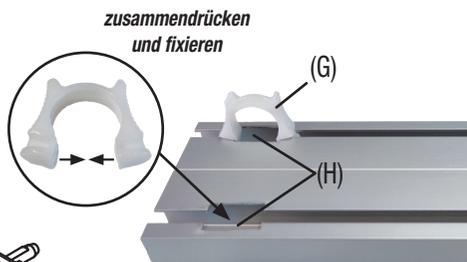

4. Montage Endstücke

Stecken Sie nun die Endstücke (E) auf die Schienenenden des Profils (A).

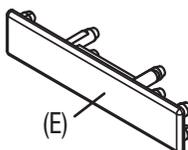


Profilverbinder:

Ab einer Profillänge von **230 cm** wird das Profil 1 x gestückelt (gesamt 2 Profile).

Ab einer Profillänge von **450 cm** wird das Profil 2 x gestückelt (gesamt 3 Profile).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden. Setzen Sie den Profilverbinder (J) zur Hälfte in das Profil (A) ein und ziehen Sie die Schraube (I) mit dem Imbusschlüssel fest. Dann schieben Sie das 2. Profil über das andere Ende des Profilverbinders (J) (fest zusammenschieben damit kein Spalt sichtbar ist) und ziehen auch hier die Schraube (K) fest.

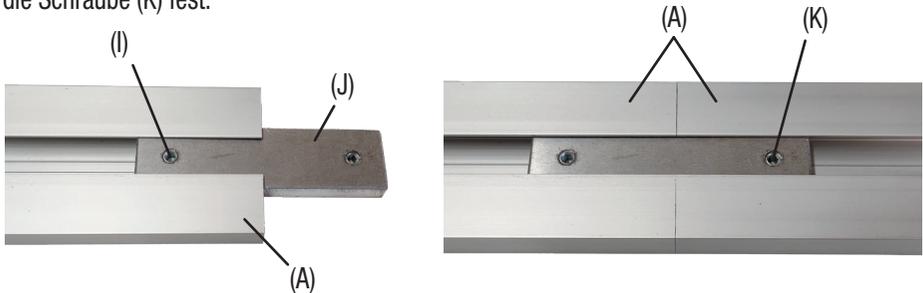

Achtung: Verbinden Sie zuerst die Profile mit den Profilverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.