


# Aufbauanleitung Ø 20mm Innenlaufgarnitur (mit Deckenträger)

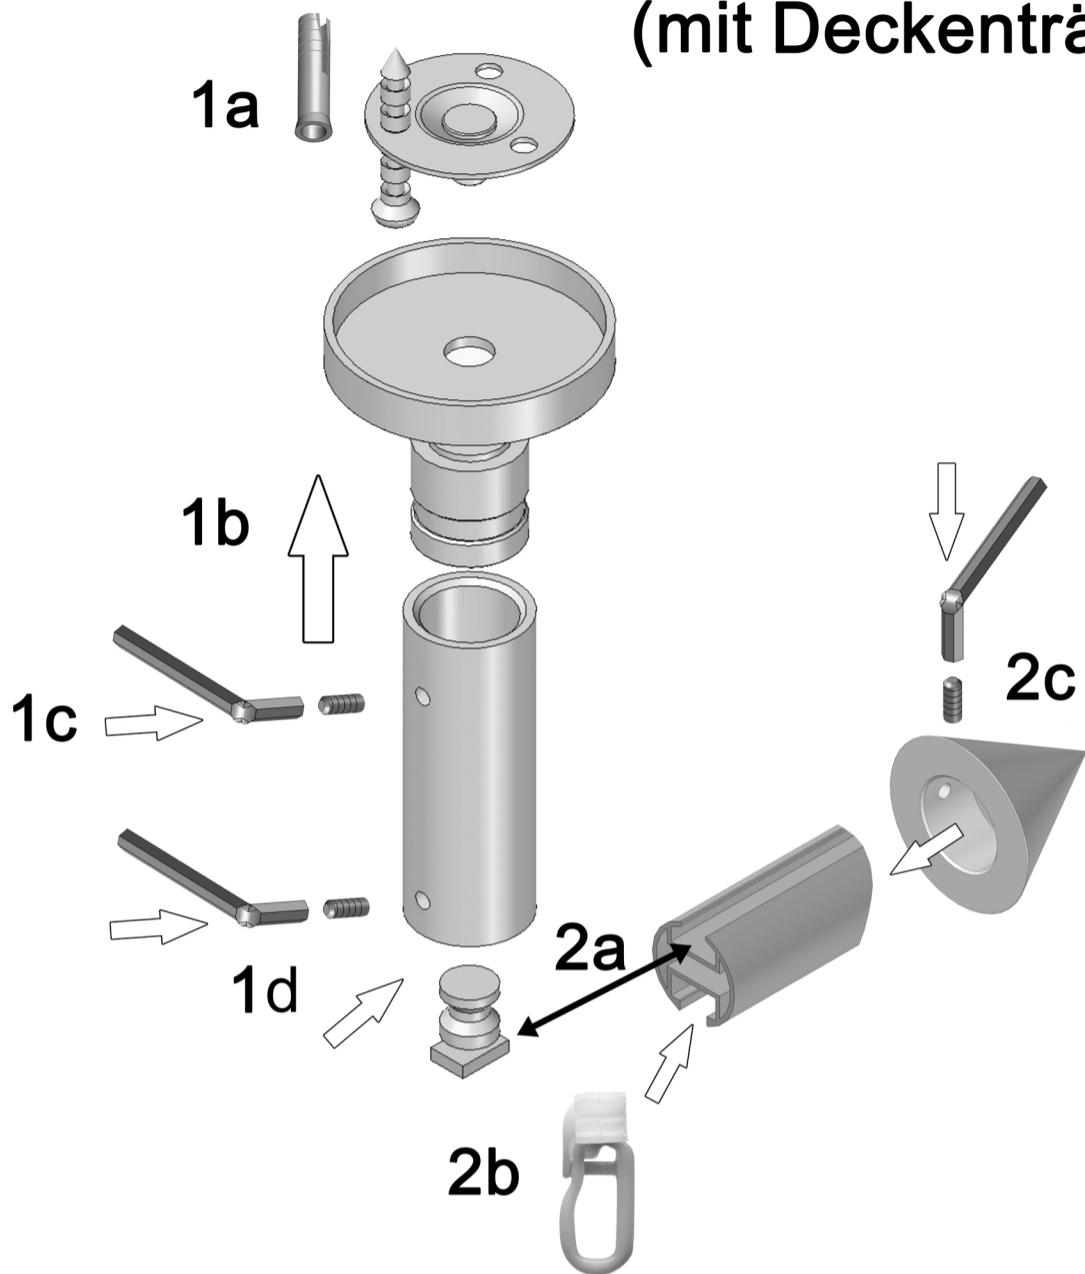

## 1 Montage der Deckenelemente

1a

An den gewählten Positionen an der Decke dem Dübel entsprechende Löcher bohren und Dübel einsetzen.

1b

Nachdem die Grundplatte an der Decke befestigt wurde, werden Abdeckung und Sockel mit dieser verschraubt und der Träger aufgeschoben.

1c

Danach kann die Schraube festgezogen werden, um den Träger zu fixieren.

1d

Nun wird noch zur Vorbereitung der Schienenmontage der Nutenstein mittels der Schraube etwas gelockert.

## 2 Befestigen der Innenlaufschiene

2a

Nachdem die Träger montiert wurden, kann nun die Innenlaufschiene in die Träger mit den gelockerten Nutensteinen eingeschoben werden. Dabei ist zu beachten, dass die Innenlaufschiene mit der richtigen Seite in die Aufnahme der Träger geschoben wird. Die Träger sollten dabei jeweils die gleiche Distanz zum Schienenende haben.

Ist die Position erreicht, werden die Schrauben der Nutensteine festgezogen um die Schiene zu fixieren.

2b

Nun können die Gardinengleiter in die Innenlaufschiene eingeschoben werden und die Gardine kann ganz einfach in die Haken eingehangen werden.

2c

Zum Abschluß schieben Sie rechts und links die Endstücke auf die Schiene und fixierendiese durch Festziehen der Gewindestifte.