








KH 28-043 MONTAGEANLEITUNG

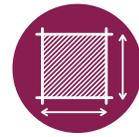

3,60 x 3,60 m

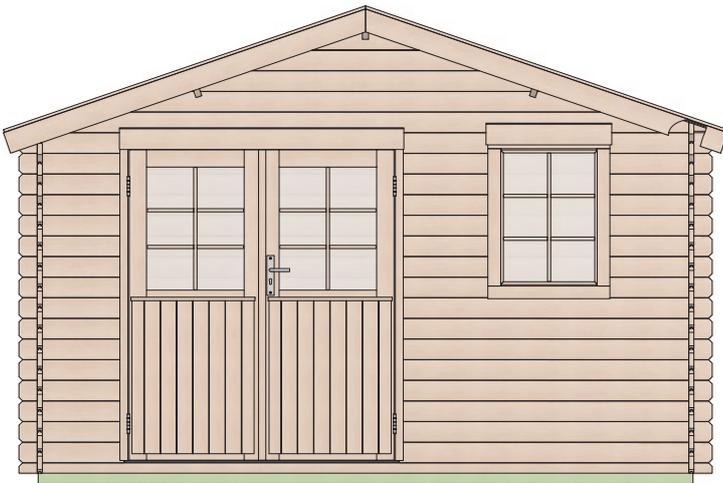

28 mm

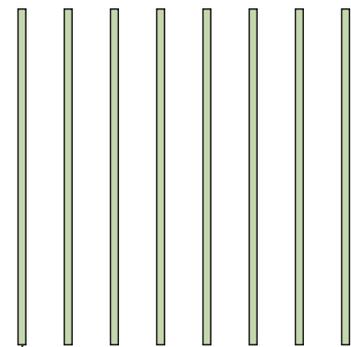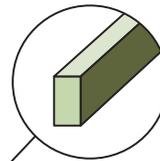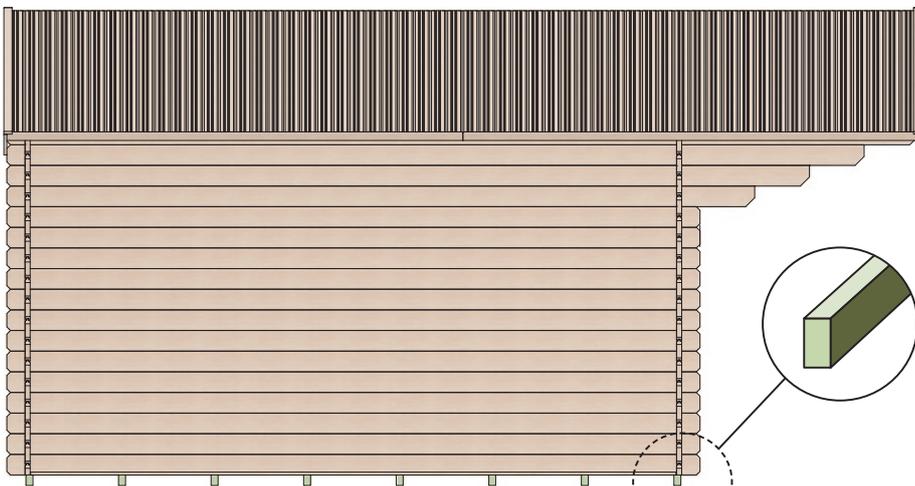

1,93 m



2,58 m



13 m²



4,00 x 5,03 m



20,6 m²



780 kg

KH 28-043

*Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
danke für Ihre Kaufentscheidung.*

Bitte machen Sie sich schon vor der Montage mit der Aufbauanleitung vertraut und folgen Sie genau den Zeichnungen, Bauschritten und Erklärungen. So wird's perfekt und Sie haben lange Freude an Ihrem Blockbohlenhaus.

*Bei der Meldung eines **Garantiefalls** geben Sie bitte **den Garantiecode Ihres Hauses und die Teile- sowie die Artikelnummer** an.*

Bestimmte holzhandwerkliche Fähigkeiten sind für den Aufbau erforderlich. Berücksichtigen Sie die allgemeinen sowie Ihre örtlichen Bauvorschriften. Sollten besondere Anforderungen über unsere für dieses Haus verfügbare Statik hinaus bauamtlich verlangt werden, sind diese nicht in unserem Leistungsumfang enthalten. Dies betrifft auch die Fundamentierung.

SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

FUNDAMENT Das A&O und Ihr erster Bauschritt. Optimal ist ein Streifen- oder Punktfundament; nur dann ist eine perfekte Unterlüftung Ihres Hauses und damit der optimale Schutz gegen Staunässe garantiert. Betonplatte / Pflaster können diesen Vorteil nur begrenzt bieten. Auf jeden Fall aber immer perfekt ausnivelliert, frostfrei und tragfähig.

BAUBEGINN Bauteile trocken auspacken und als erstes anhand der Teileliste die Vollständigkeit und die Unversehrtheit überprüfen. Bei Reklamationen Teile mit Angabe Garantiecode sowie Teile- und Artikelnummer bei Ihrem Markt nachbestellen. Keine beschädigten Bauteile verbauen. Hilfreich: jetzt schon die Teile nach Wänden und Bauschritten sortieren. Immer zuverlässig vor Nässe schützen.

HOLZSCHUTZ Ihr Haus ausschließlich erst nach fertigem Aufbau (umgehend) behandeln. Offenporige, pigmentierte Lasuren (keine farblosen!) sind ideal. Immer mit Holzschutz-Grundierung, außen und besonders im Bodenbereich, vorbehandeln. Gilt auch bei Verwendung deckender, atmungsaktiver Farben. Ausschließlich für den Außenbereich bestimmte Farben verwenden (niemals Lacke!). Herstellerangaben beachten.



SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

AUFBAU Bitte genau der Aufbauanleitung folgen, Wandbohlen niemals miteinander verbinden, vernageln, verschrauben, besonders auch nicht Türrahmen und, falls vorhanden, Fensterrahmen an Wandbohlen verschrauben. Ebenfalls keine Einbauten, Leitungen, Regale etc. an mehreren Wandbohlen befestigen. Wände und Elemente müssen bei den natürlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen frei ‚arbeiten‘ können.

BESONDERHEIT TÜR und FENSTER

Sehr wichtig: Naturholz und damit auch die Wände Ihres Hauses ‚arbeiten‘ stetig und um dies auszugleichen, sitzen Tür- und Fensterrahmen ‚lose‘ in den Wandausschnitten mit immer etwas ‚Spiel‘ zu den Seiten und, besonders sichtbar, nach oben (‚Schlitze‘, diese werden durch Abdeckungen optisch geschlossen, diese Bretter nicht an Wandbohlen befestigen). Montage des Türrahmens immer perfekt rechtwinklig und maßgenau. Rahmen nach wenigen Wandbohlen in die Wandausschnitte einschieben, genau mittig positionieren und einzig (!) die Schwelle des Türrahmens an unterer Wandbohle befestigen. Abschließend den Türrahmen rechtwinklig ausrichten, dann Türflügel exakt und passgenau nach Zeichnung montieren – nur am Türrahmen befestigen (nicht an den Wandbohlen). Nachjustieren des Türrahmens bleibt so immer möglich und damit wird ‚Türklemmen‘ schnell behoben.

DACH und FUSSBODEN

Die Pfetten, Giebel und obere, in Dachneigung geschrägte Abschlussbohlen der Seitenwände genau bündig montieren. Wenn nötig, die Wandbohlen hierzu beim Aufbau in der Höhe Nut-in-Feder angleichen. Auf stabile Auflage und Befestigung der Profile für Dach und Fußboden achten, Profile nicht zu stramm, sondern mit etwas ‚Spiel‘ Feder in Nut verlegen, damit das Holz bei Temperatur- und Feuchtigkeitswechsel ‚arbeiten‘ kann.

FERTIGSTELLUNG

Abschließend Fußleisten umlaufend einpassen, Fenstersprossen, Traufbretter, Windfedern und Windverankerungsleisten etc. anbringen.

DACHEINDECKUNG


Bitte niemals nur Dachpappe ohne Unterspannbahn verbauen – nur hochwertige und dauerhafte Dachbaustoffe plus Regenrinnen garantieren Schutz vor Nässe und damit eine lange Lebensdauer.

PFLEGE

Regelmäßige Sichtkontrolle, nachlasieren, Staunässe vermeiden, Türelemente nachjustieren. ...und bitte auf guten Holzschutz und auf professionelle, haltbare Dacheindeckung achten.


A

ÜBERSICHT AUFBAU und TEILEZUORDNUNG

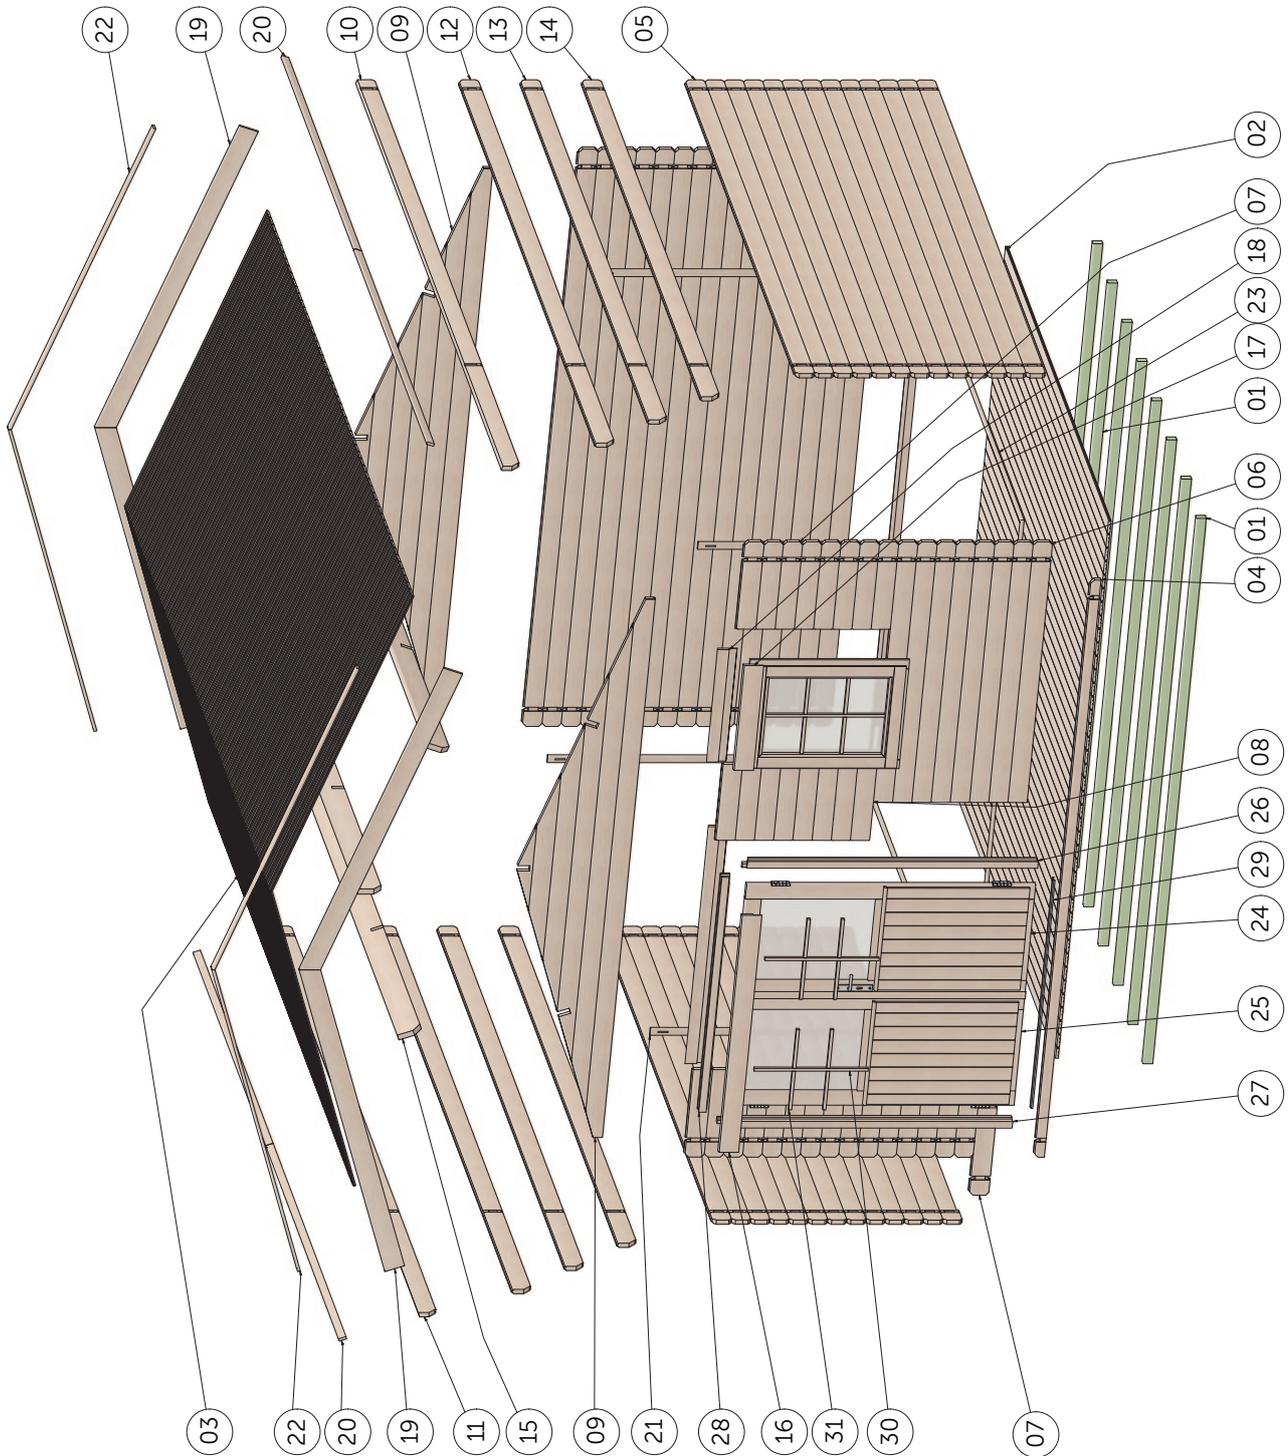


ÜBERSICHT AUFBAU WÄNDE




B

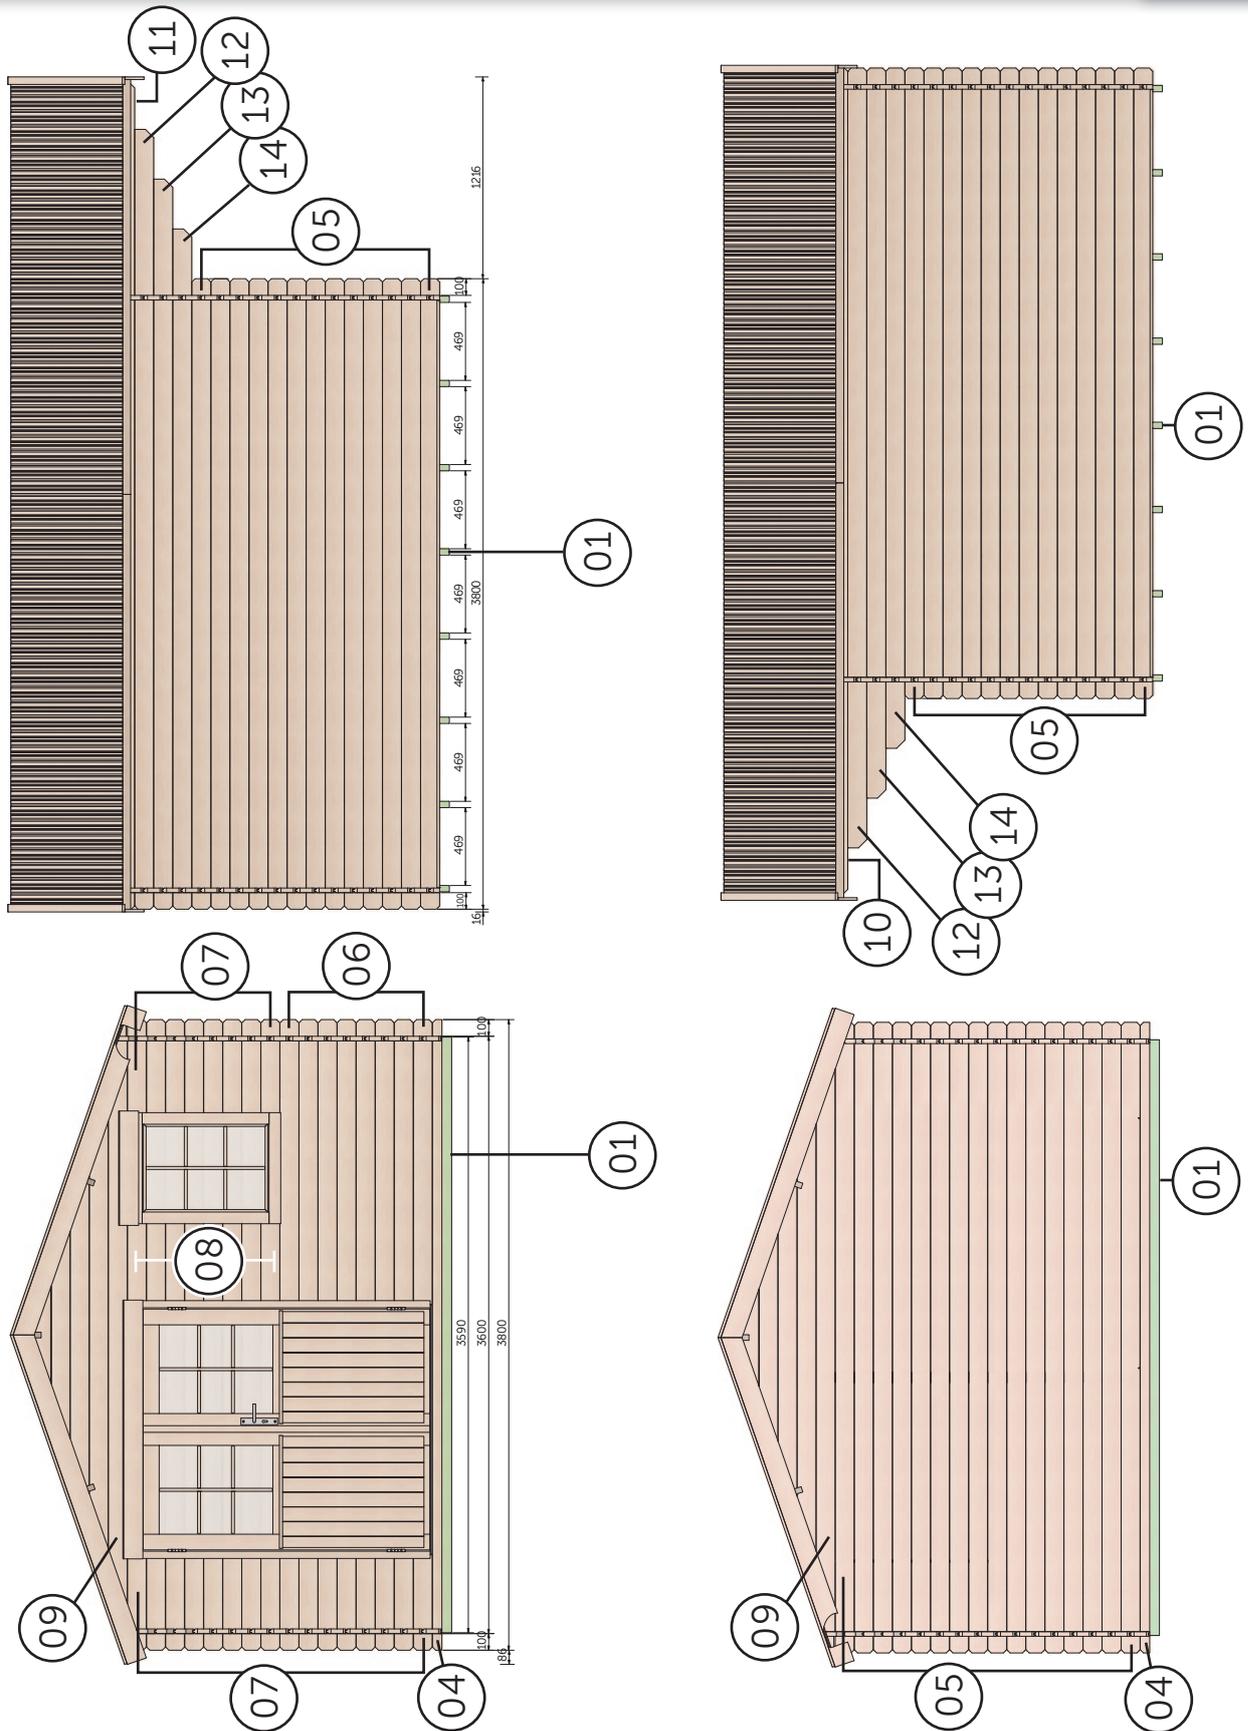


WANDAUFBAU

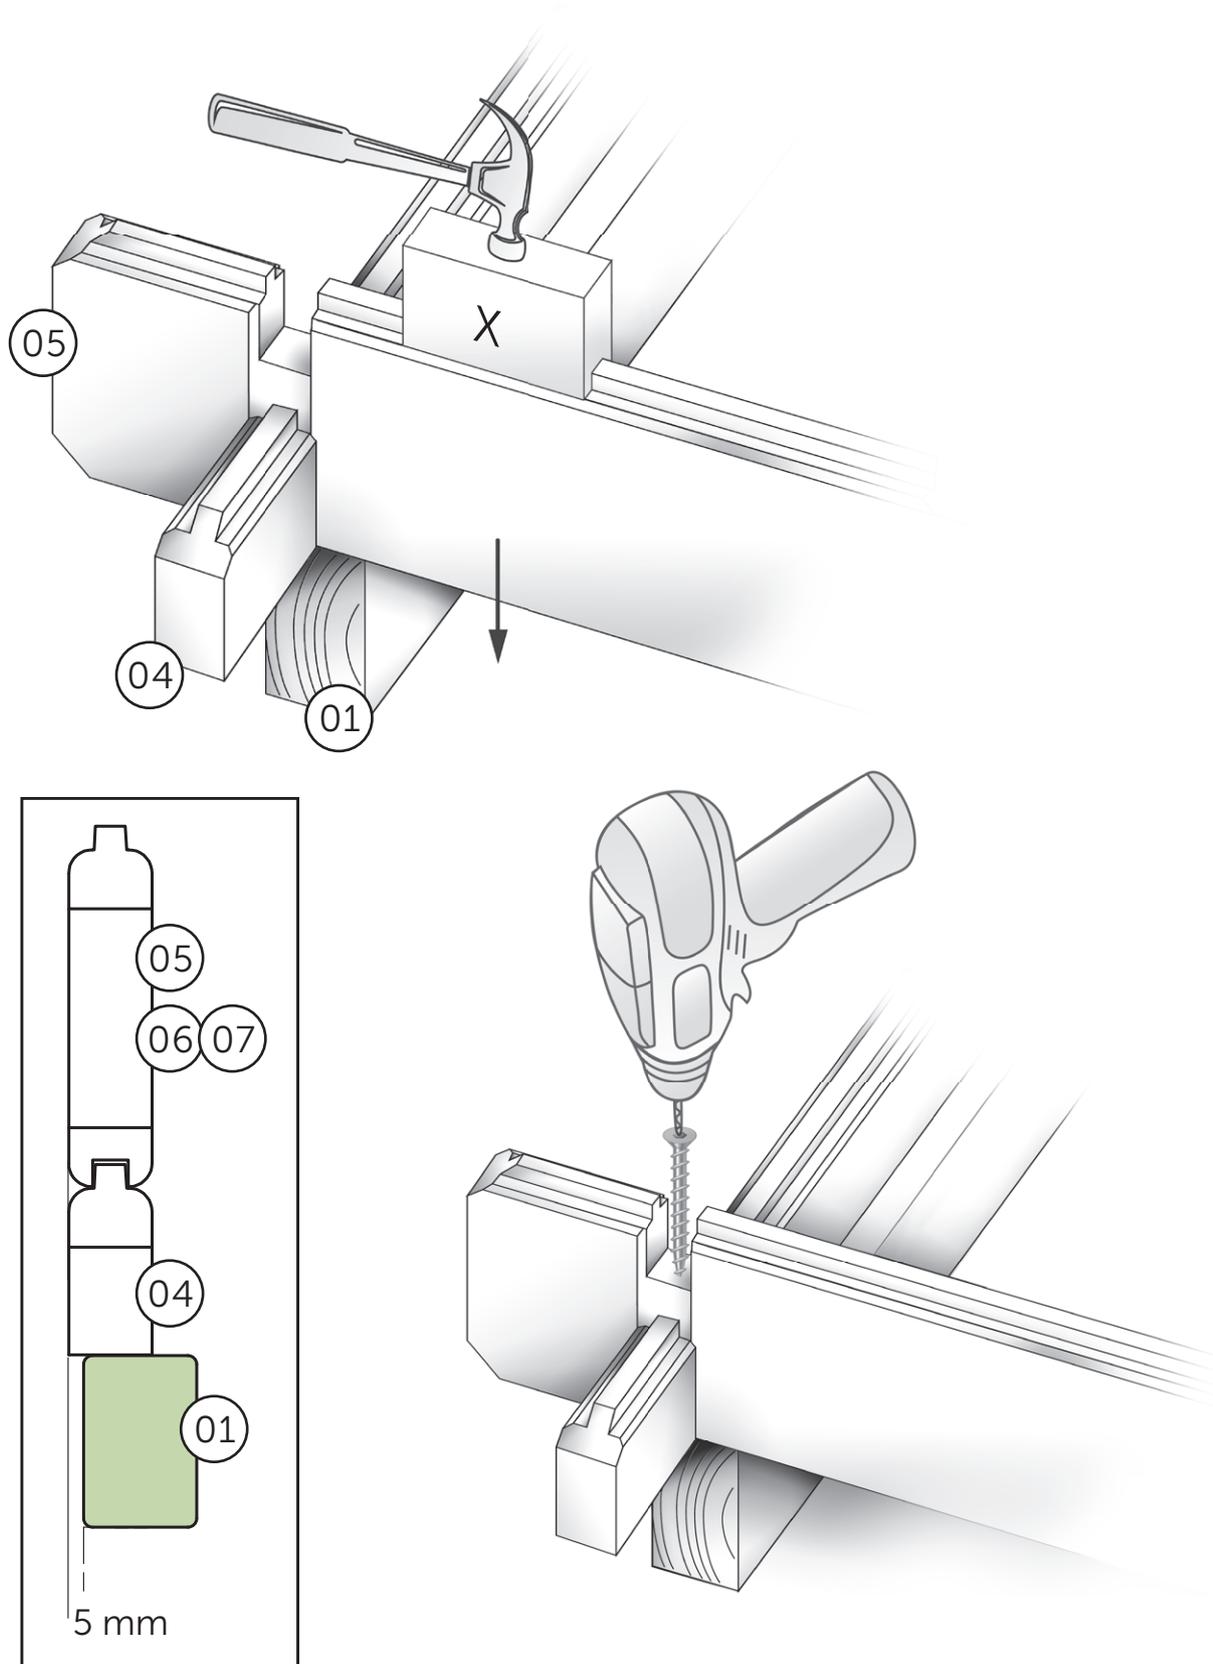




WANDAUFBAU

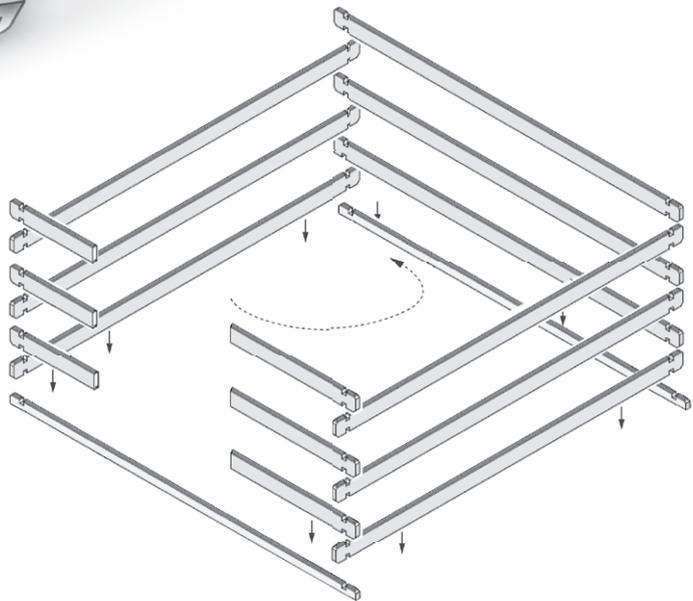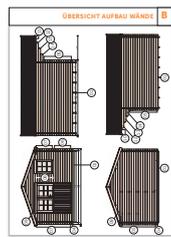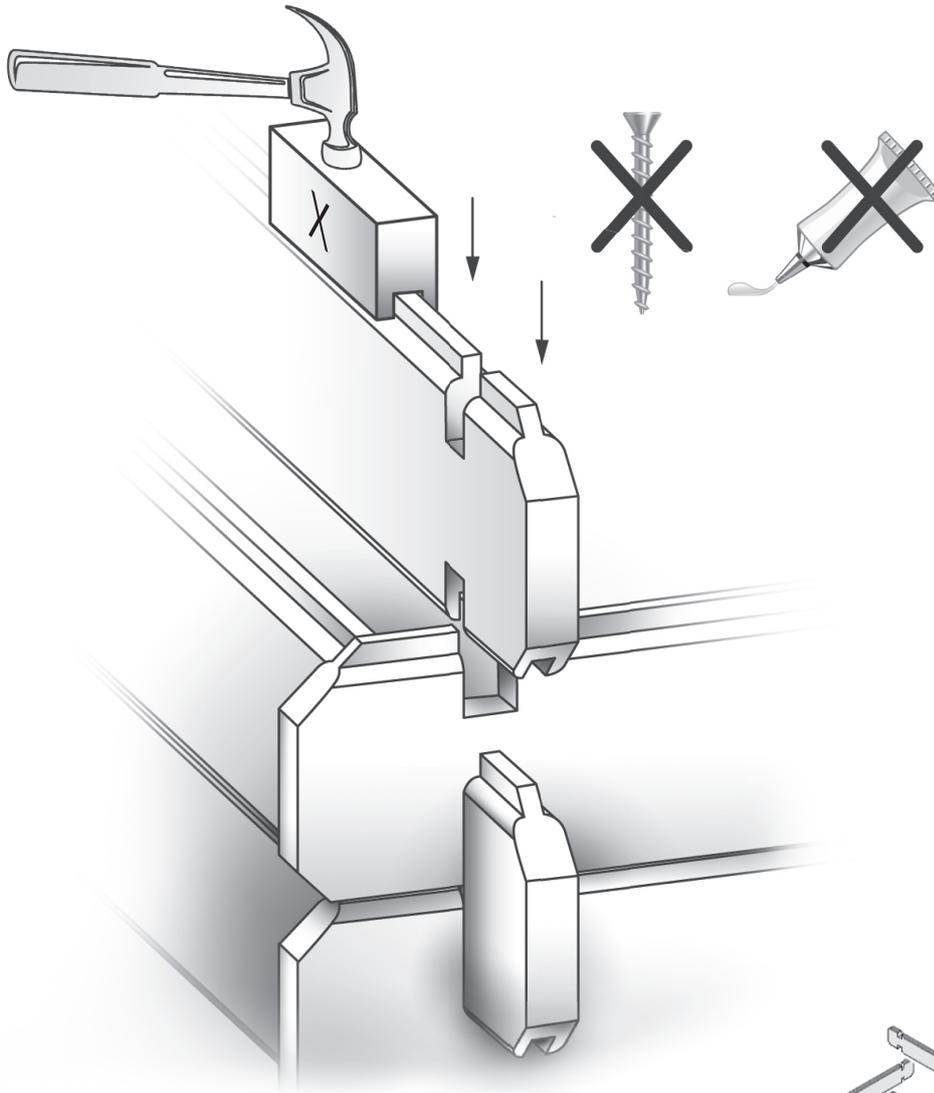


TÜRRAHMEN

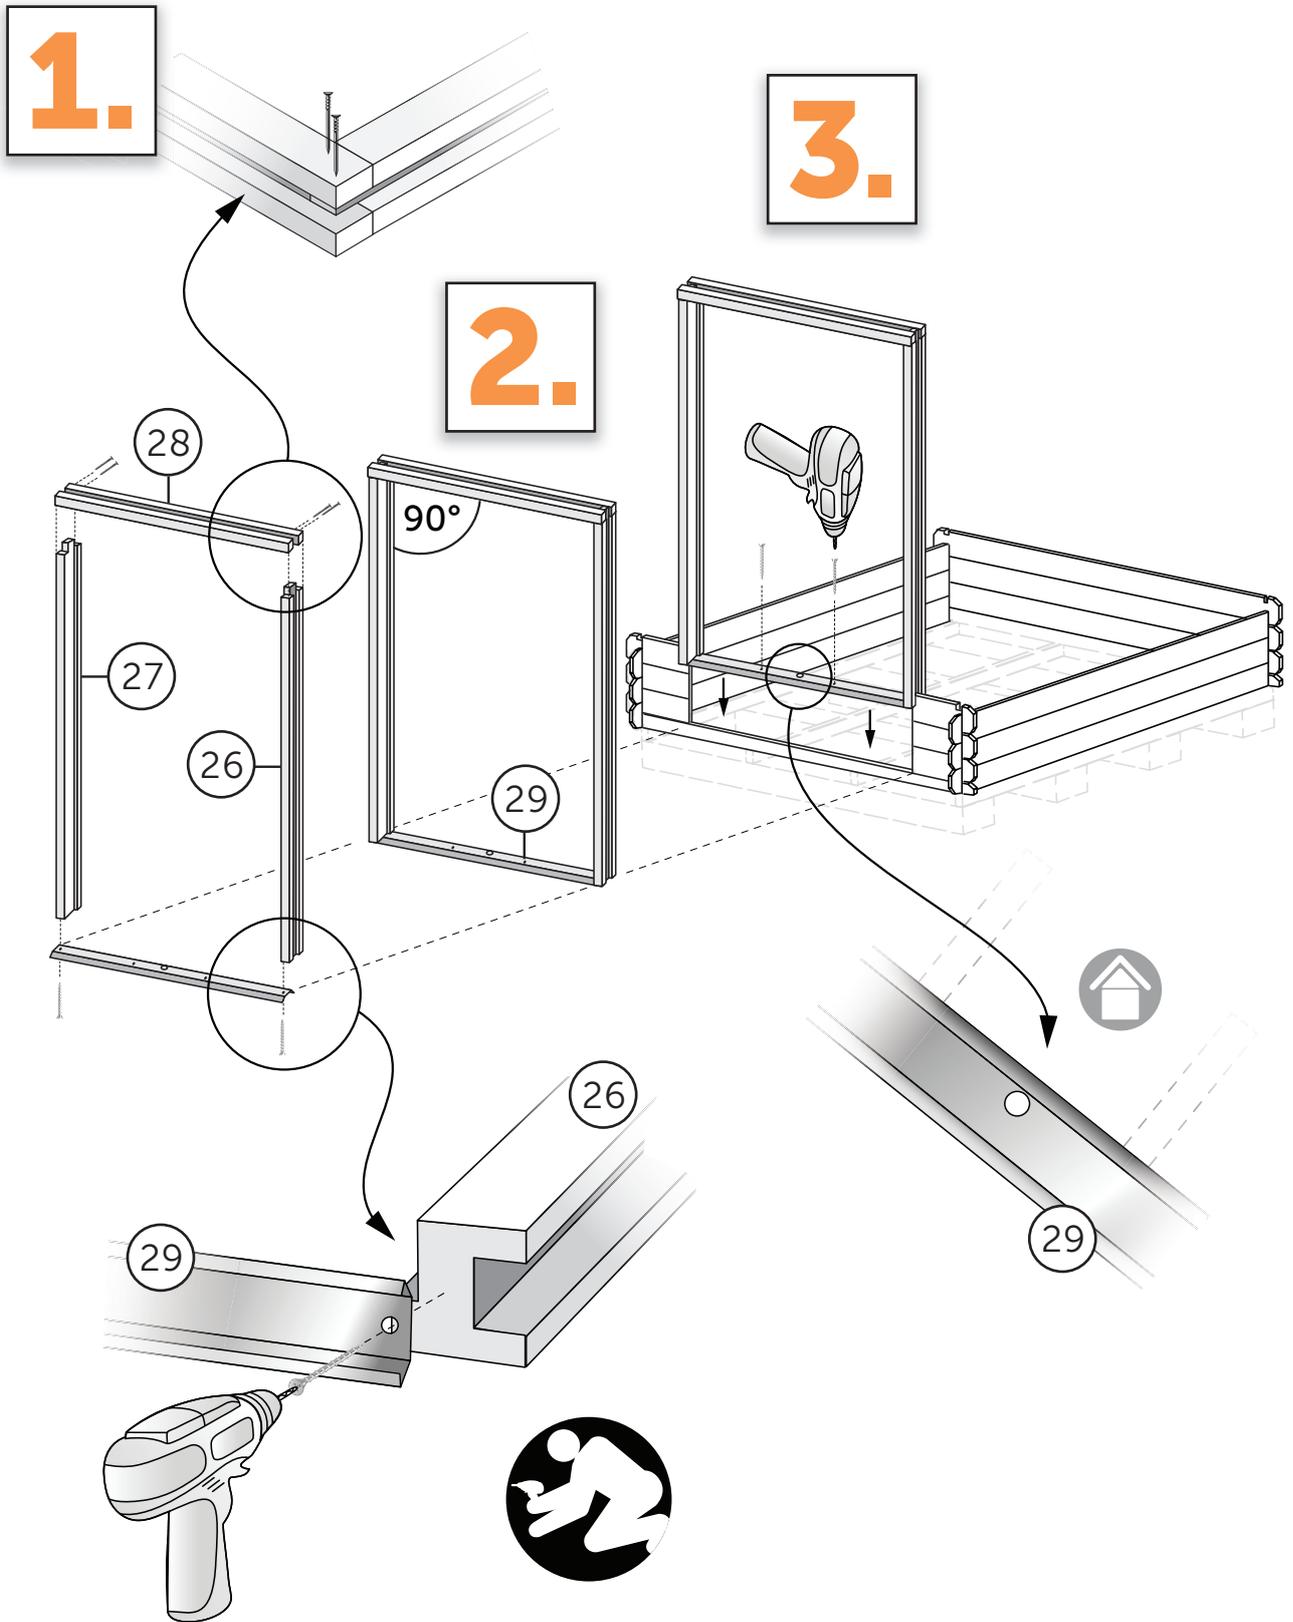


WANDAUFBAU und GIEBELBEFESTIGUNG

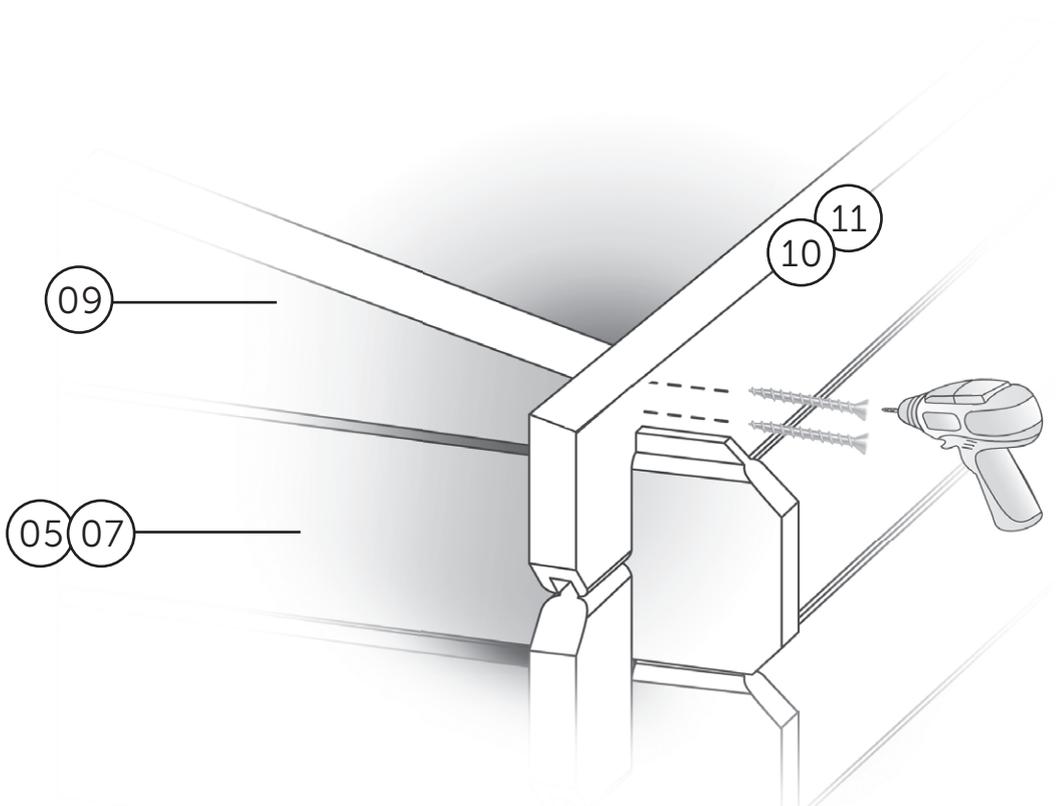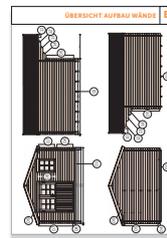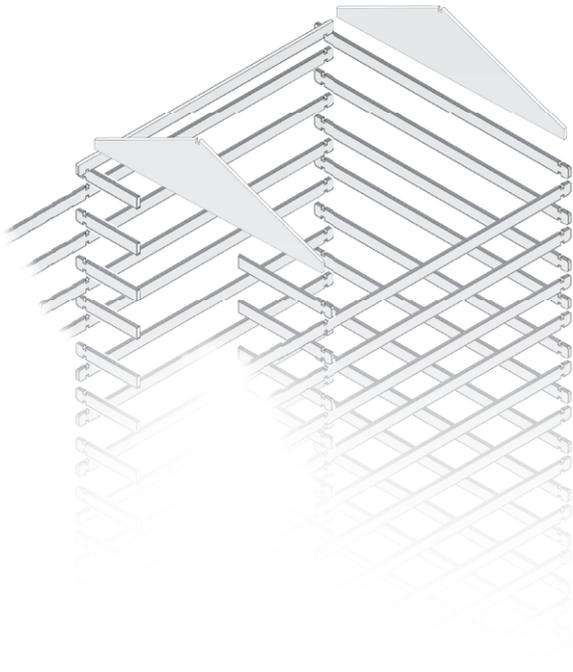


DACH

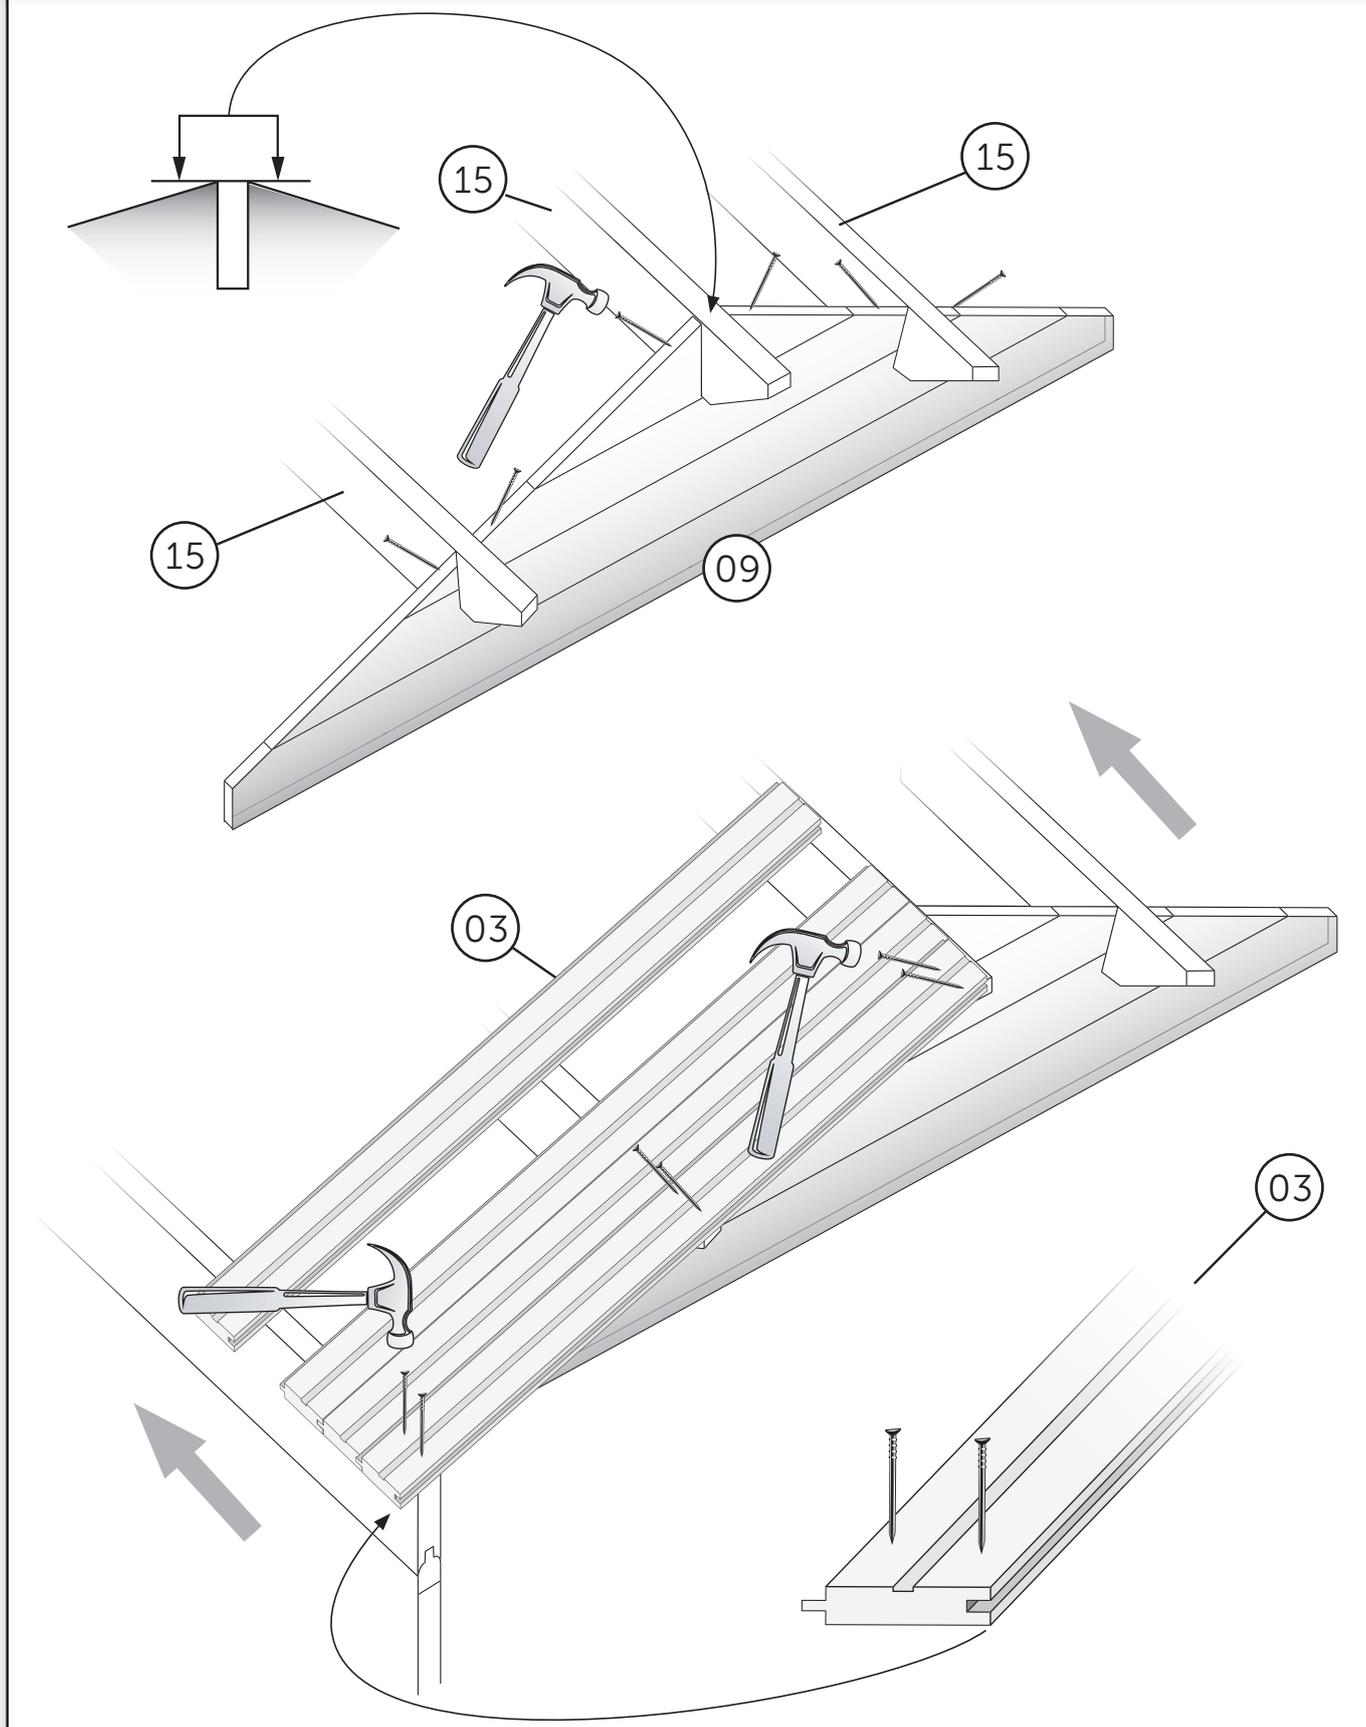


DACH

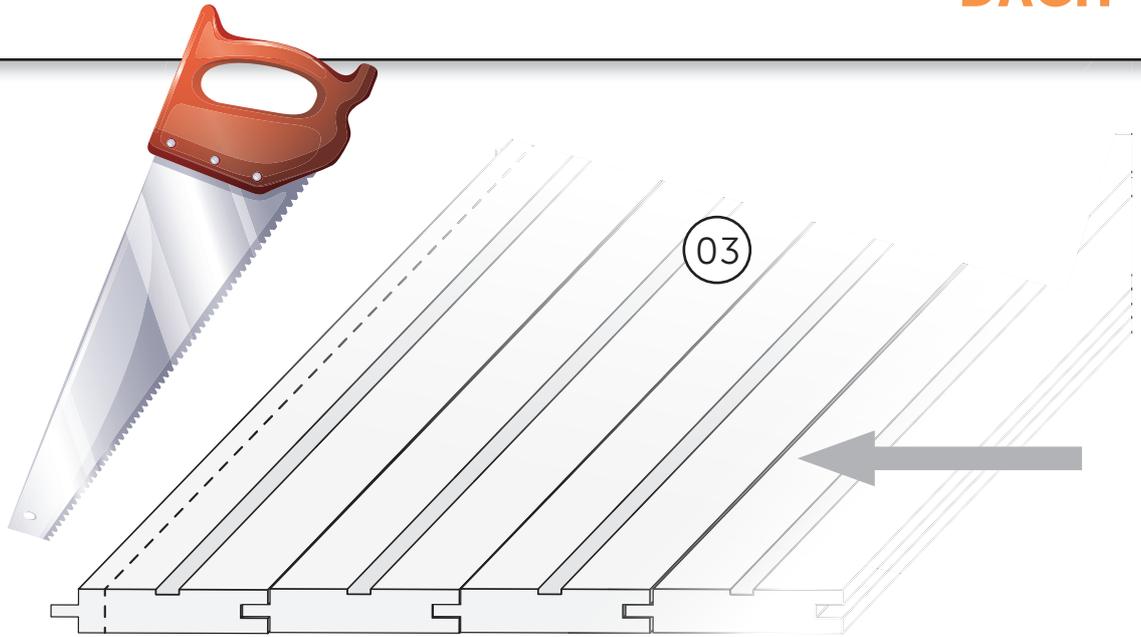


FUSSBODEN

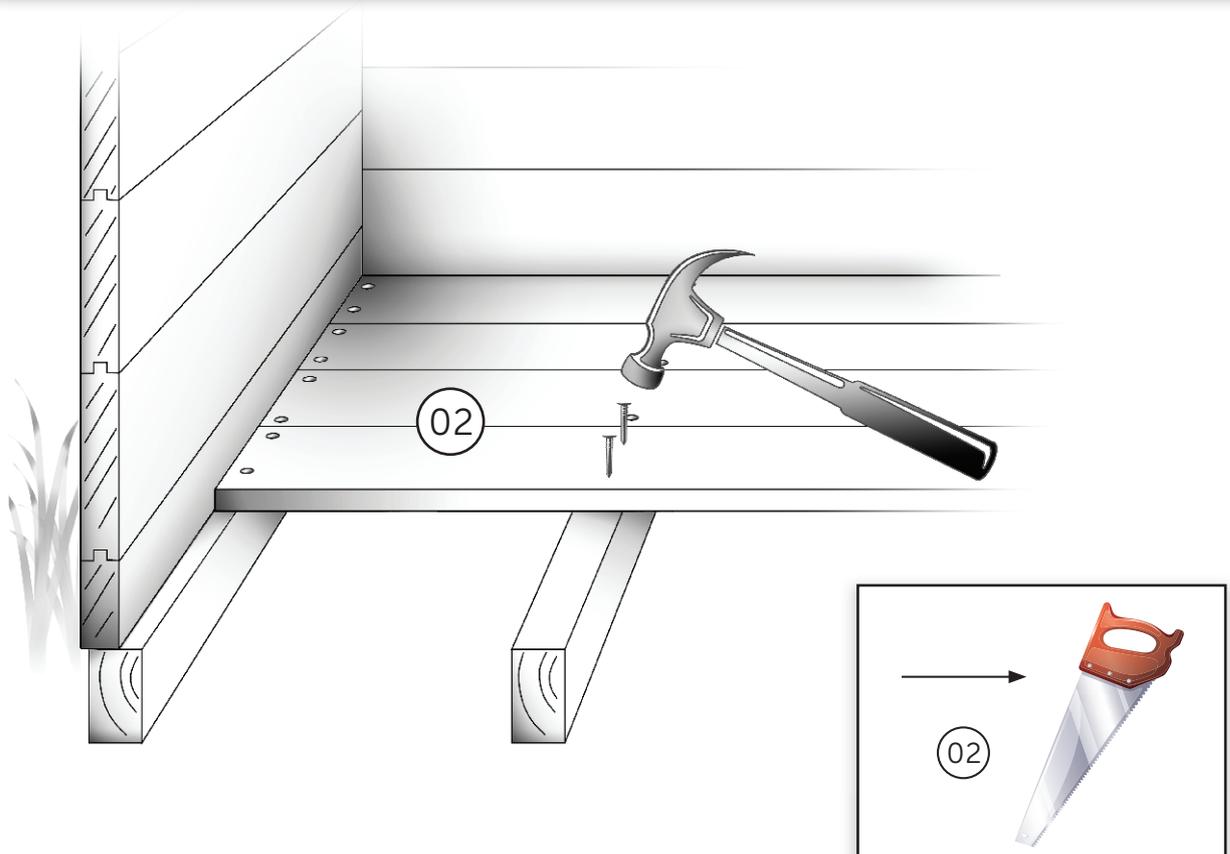


FUSSBODEN

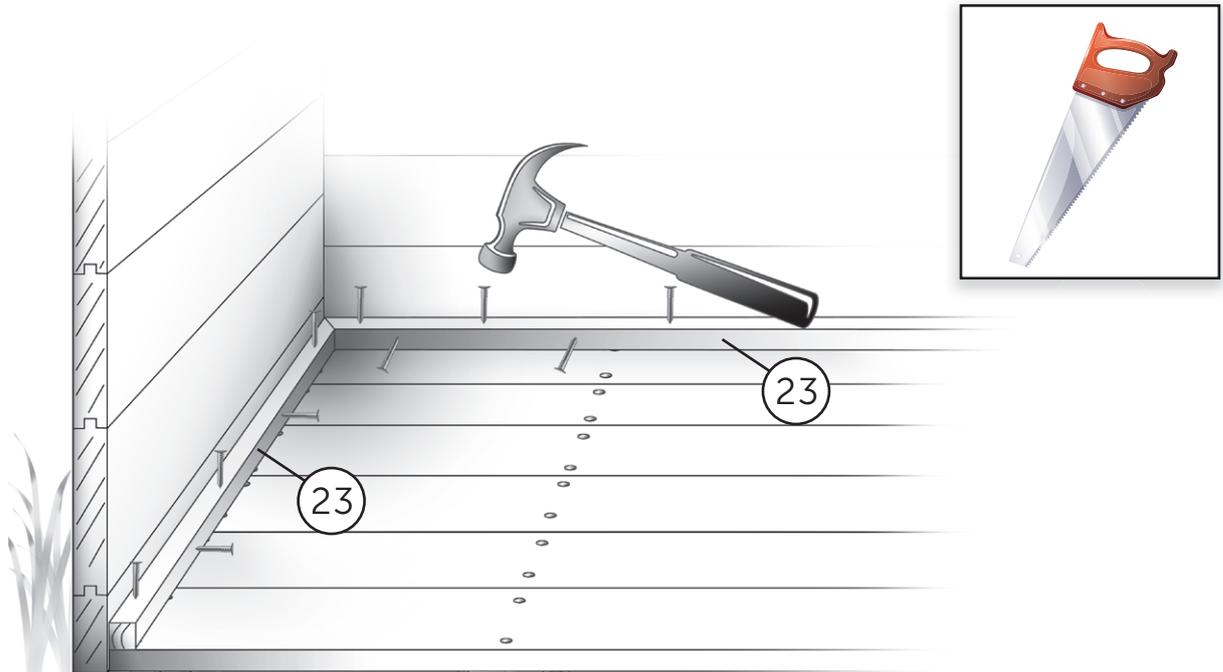





FERTIGSTELLUNG

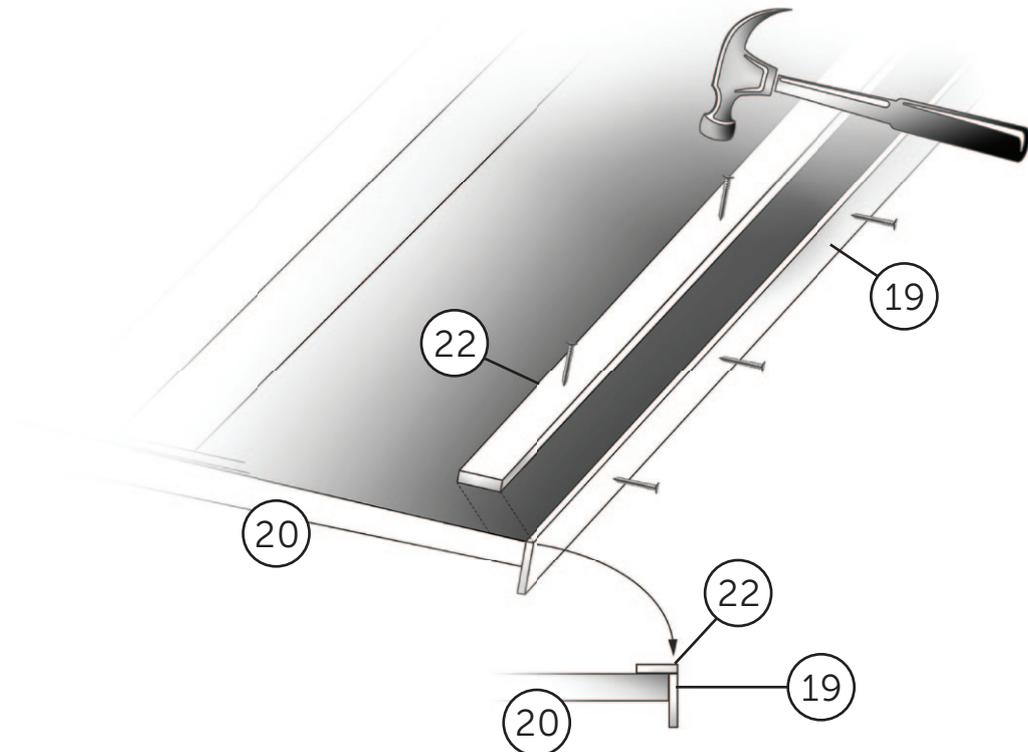


TÜRELEMENTE

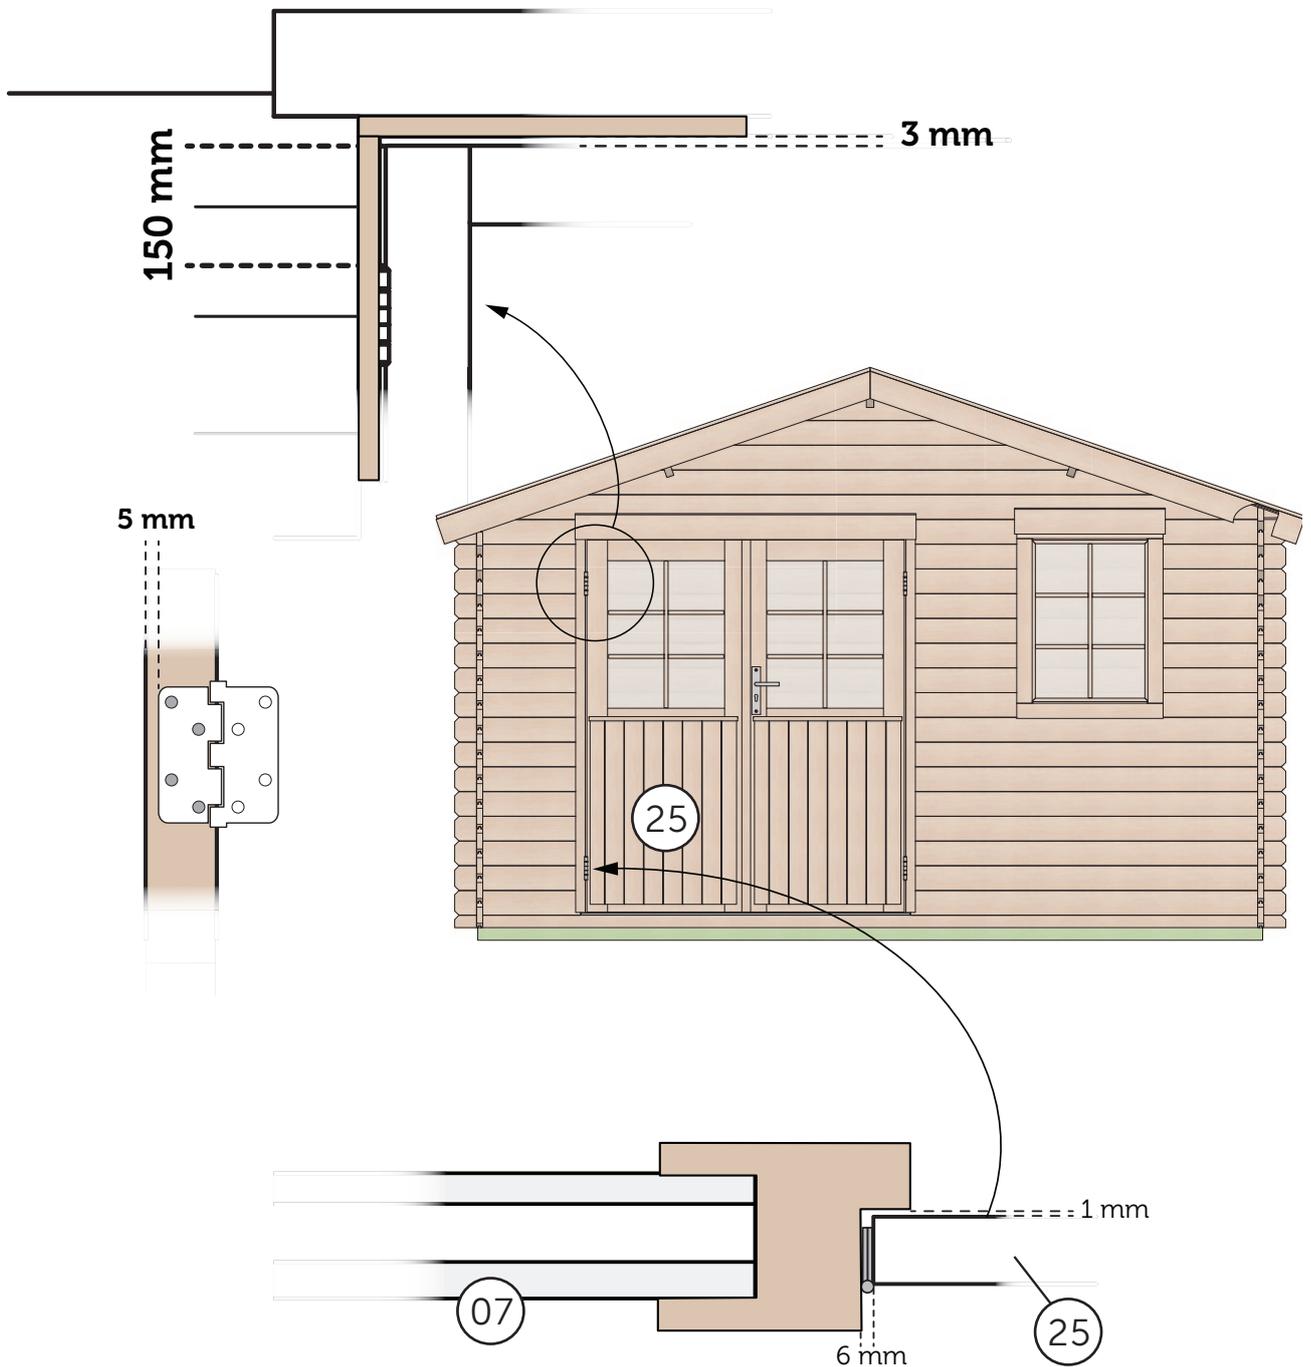

FERTIGSTELLUNG

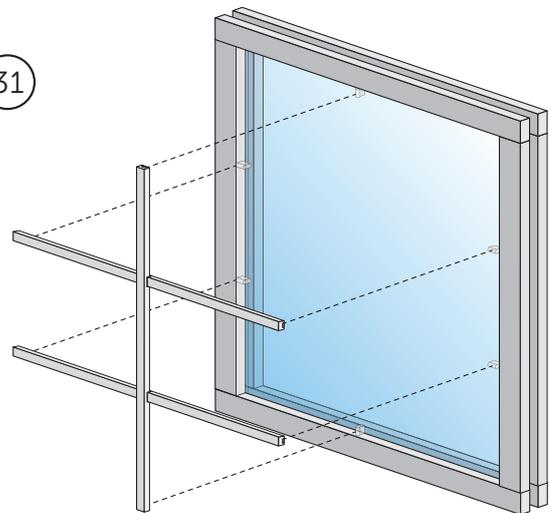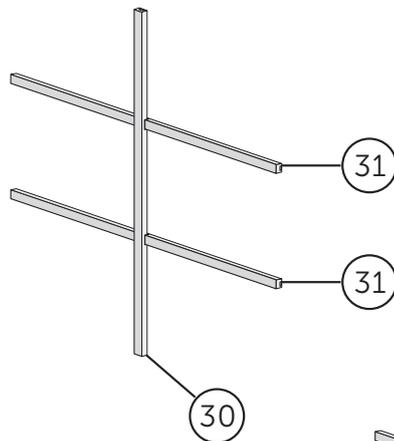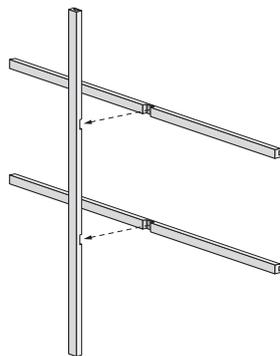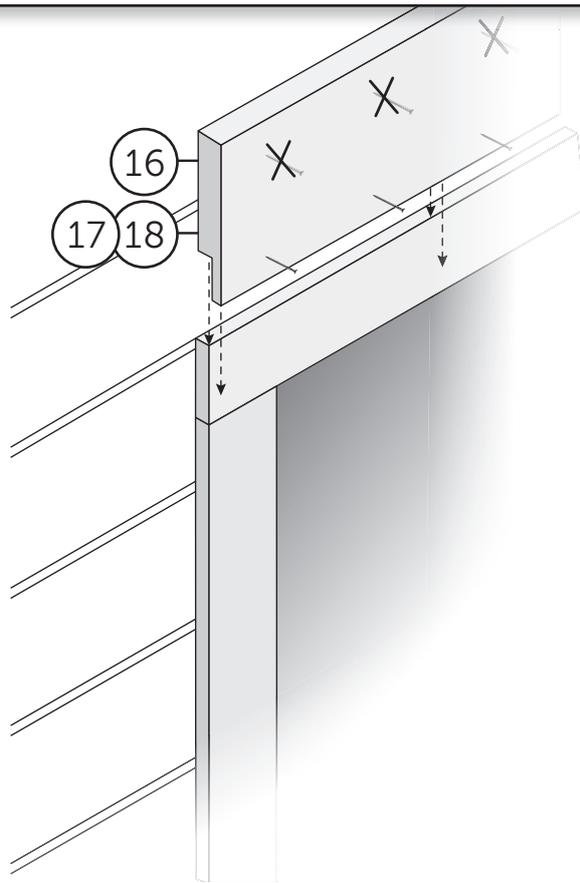

FERTIGSTELLUNG

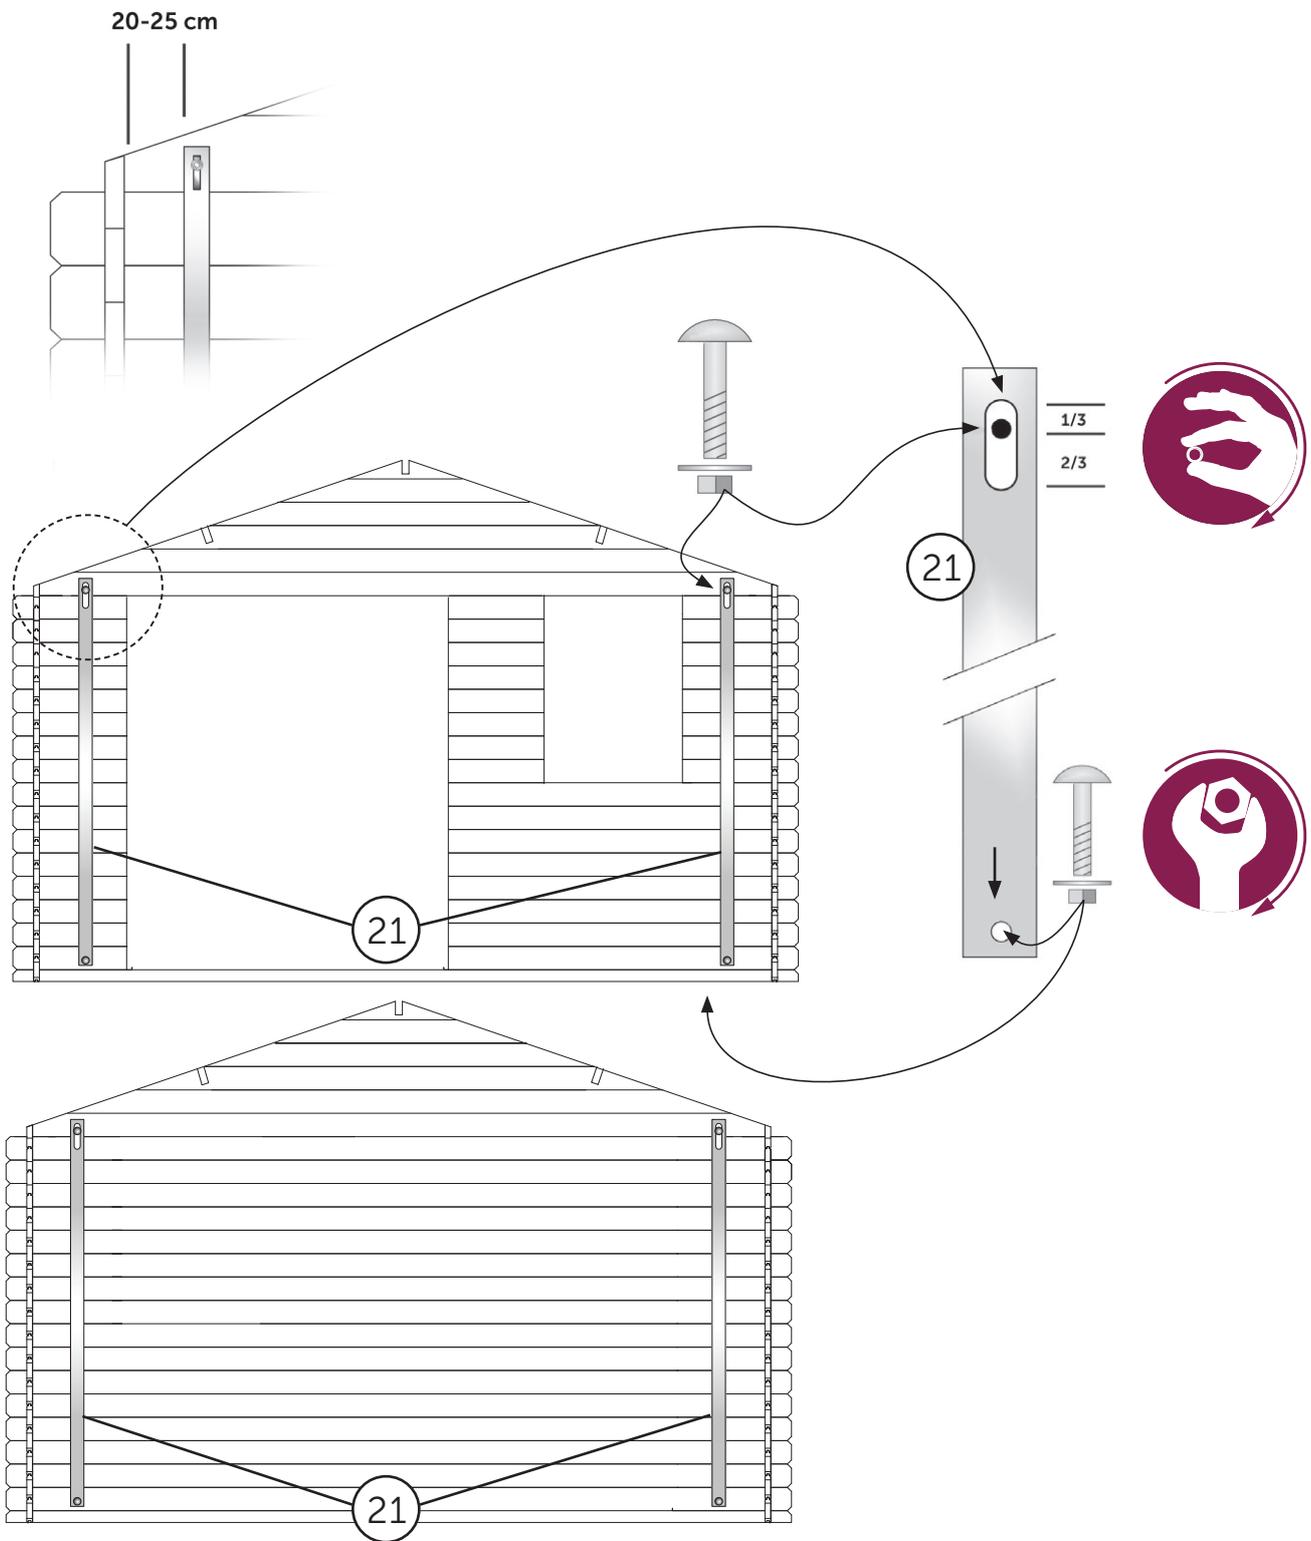

TEILELISTE: KH 28-043

Pos.		Dimensionen mm	Stück/ pieces	Kontrolle		Art.-Nr.
				✓	✗	
01	Fundamentholz	38 x 58 x 3590	8			020380583590
02	Fußbodenprofile	16 x 89 x 3539	40			020160893539
03	Dachprofile	16 x 89 x 2057	112			020160892057
04	Anfangswandbohlen	28 x 57 x 3800	2			022280573800
05	Wandbohlen, Rückwand und Seitenwände	28 x 114 x 3800	42			022281143800
06	Wandbohlen, Vorderwand neben Tür	28 x 114 x 1715	8			021281141715
07	Wandbohlen, Vorderwand neben Tür/Fenster	28 x 114 x 575	24			021281140575
08	Wandbohlen, Vorderwand zwischen F.+T.	28 x 114 x 500	8			020281140500
09	Giebdreiecke, fertig montiert, 19°	28 x 660 x 3544	2			029281143544
10	Wandabschlußbohle, Seitenwand rechts	28 x 114 x 5000	1			024281145000
11	Wandabschlußbohle, Seitenwand links	28 x 114 x 5000	1			024281145001
12	Seitentreppebohlen	28 x 114 x 4700	2			024281144700
13	Seitentreppebohlen	28 x 114 x 4400	2			024281144400
14	Seitentreppebohlen	28 x 114 x 4100	2			024281144100
15	Pfetten	34 x 145 x 5000	3			021341455000
16	Abdeckungen Tür	20 x 120 x 1560	2			020201201560
17	Abdeckung Fenster außen	20 x 120 x 690	1			020201200690
18	Abdeckung Fenster innen	20 x 120 x 740	1			020201200740
19	Windfedern 19°	16 x 120 x 2100	4			023161202100
20	Traubretter	16 x 45 x 2500	4			020160452500
21	Windverankerungsleisten für innen	16 x 45 x 1900	4			021160451900
22	Dacheindeckungsleisten	16 x 45 x 2100	4			020160452100
23	Fussleisten	20 x 26 x 2500	6			020200262500
24	Türflügel rechts DT-R-02 ZY + Clips	32 x 743 x 1714	1			040107351714
25	Türflügel links DT-L-02 + Clips	32 x 725 x 1714	1			041107201714
26	Rahmenleiste Tür RH-R-02 28, rechts	56 x 55 x 1749	1			020560551749
27	Rahmenleiste Tür RH-L-02 28, links	56 x 55 x 1749	1			021560551749
28	Rahmenleiste Tür RH-O-02 28, oben	56 x 55 x 1547	1			020560551547
29	Metallschwelle	12 x 44 x 1502	1			082812441502
30	Fenstersprosse, vertikal	18 x 18 x 676	2			020180180676
31	Fenstersprossen, horizontal	18 x 18 x 527	4			020180180527
32	Fenster EF-03-28	56 x 715 x 945	1			042856715945
	Montageholz	28 x 54 x 250	2			020280540250
	Montagebeutel, Tür KH 28-043		1			081900000029
	Montagebeutel, Haus		1			082834001500

Ihre Lieferanschrift

Garantiecode

Name: _____

Adresse: _____

_____ Tel: _____