

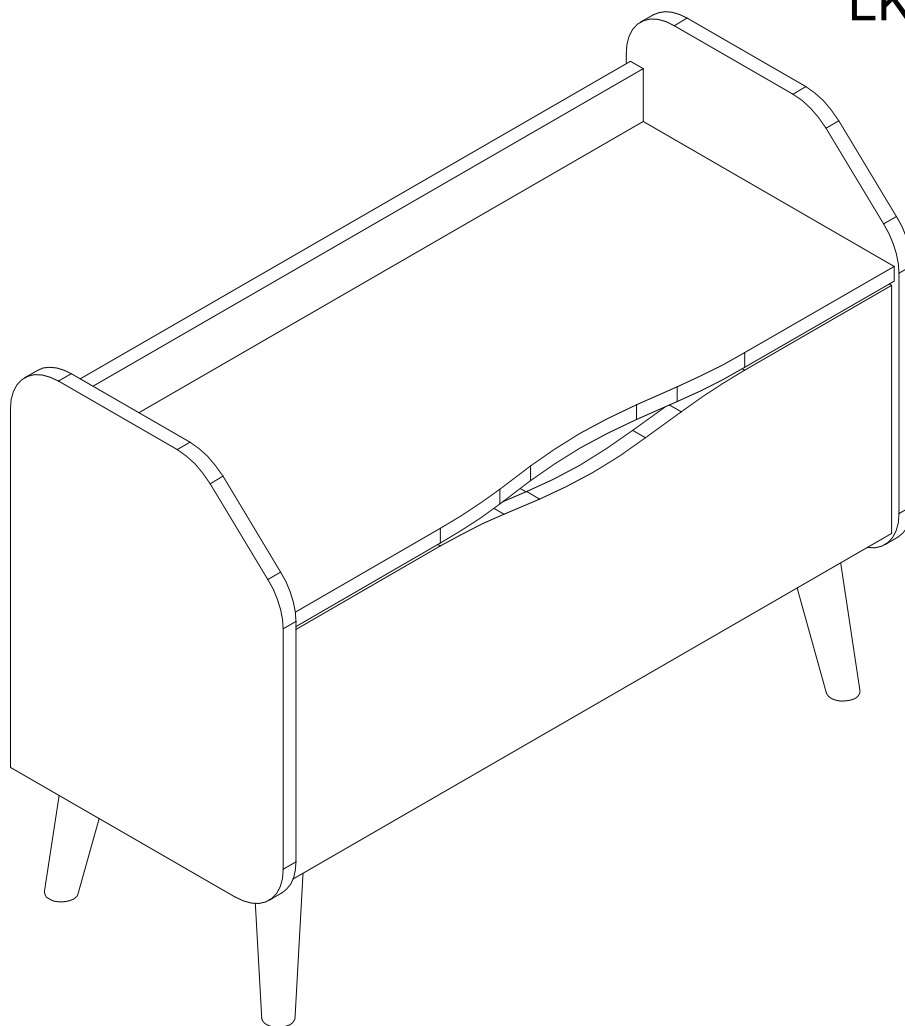
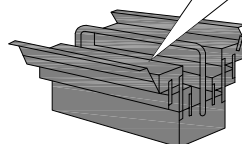



Art. Nr. 9558 4644





LKZ 41164

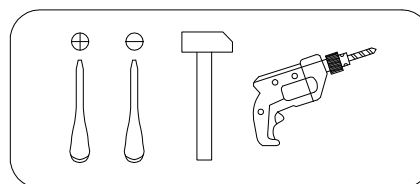

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instruktiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

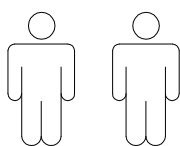



A 090913  7x32 x20	B 000146  15x12 x20	C 100640  20x0.5 x12	D 000151  8x35 x20	E 101608  7x50 x4	F 000112  x4
G 168983  x2	H 010942  4x16 x4	I 235594  6.3x16 x4	J 208944  x4	K 213618  M8 x4	L 230041  22x16 x4
M 120144  x2	N 000763  3.5x16 x8	O 047752  x2	P 000753  3x13 x4	Q 000767  3x13 x4	R 013859  8x40 x1
S 068608  4x60 x1	T 290072  luettenhut x1	U 113834  x2	V 000762  3.5x13 x8		




N	LxBxH (mm)	Qty	✓	N	LxBxH (mm)	Qty	✓
1	746x268x16	1		4	752x338x16	1	
2	447x340x16	1		5	752x318x16	1	
3	447x340x16	1		6	752x313x16	1	
				7	265x297x16	2	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название


Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

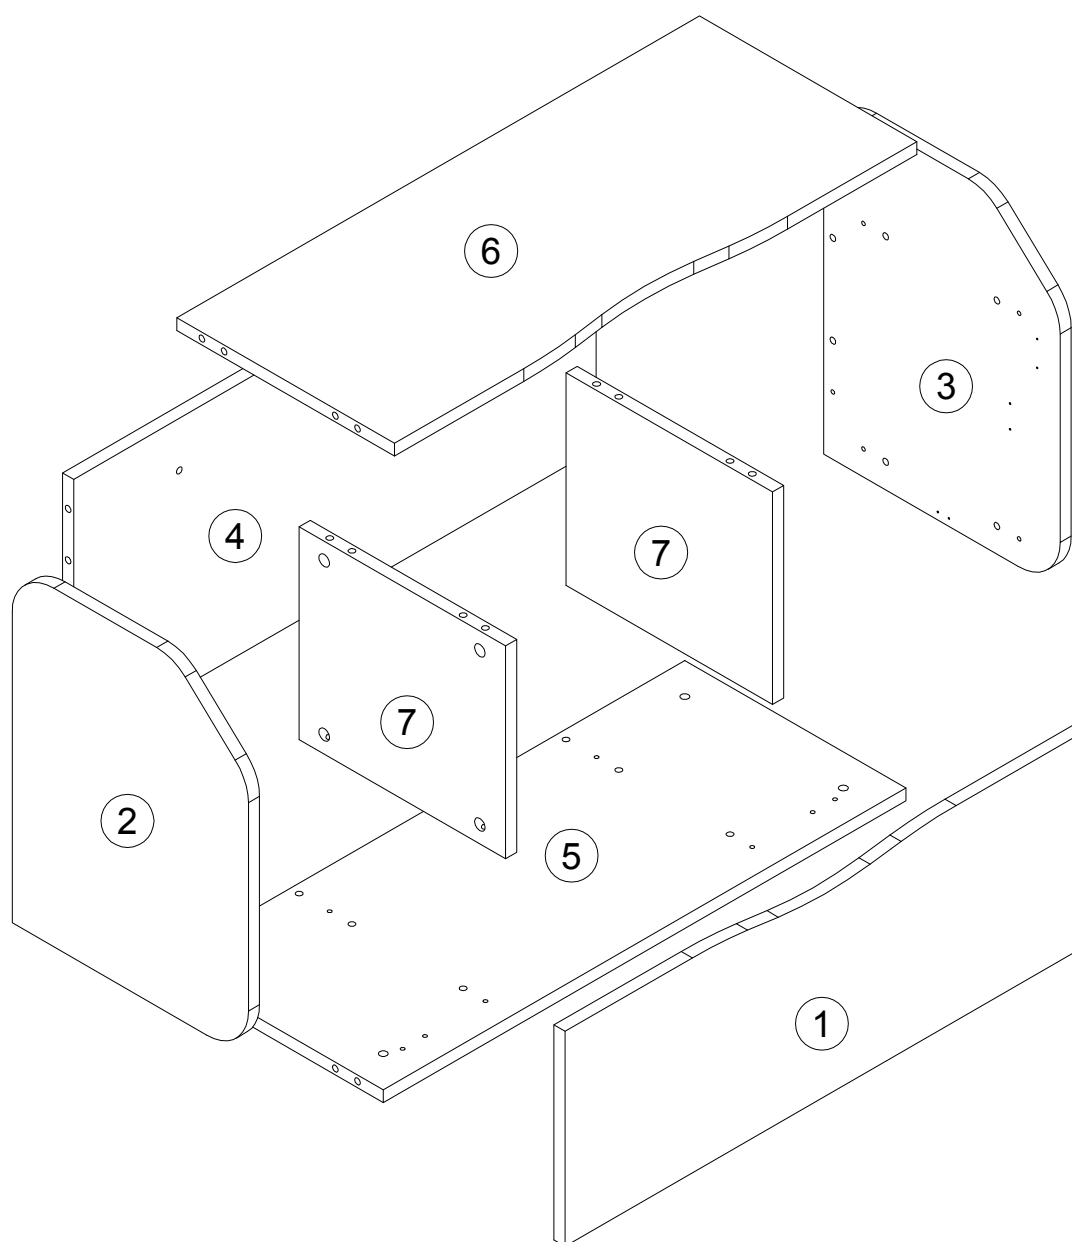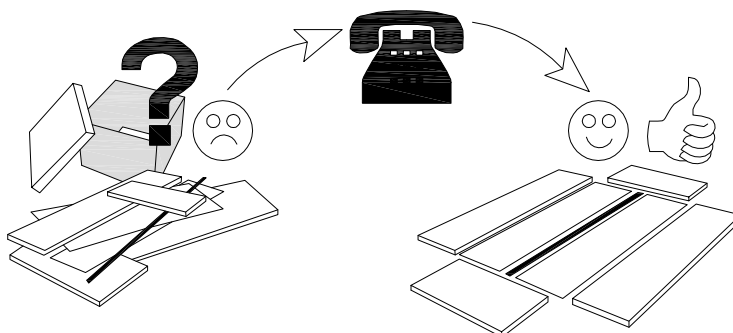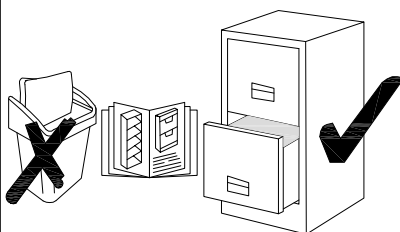



1 x2

B 000146		15x12	x8	D 000151		8x35	x8

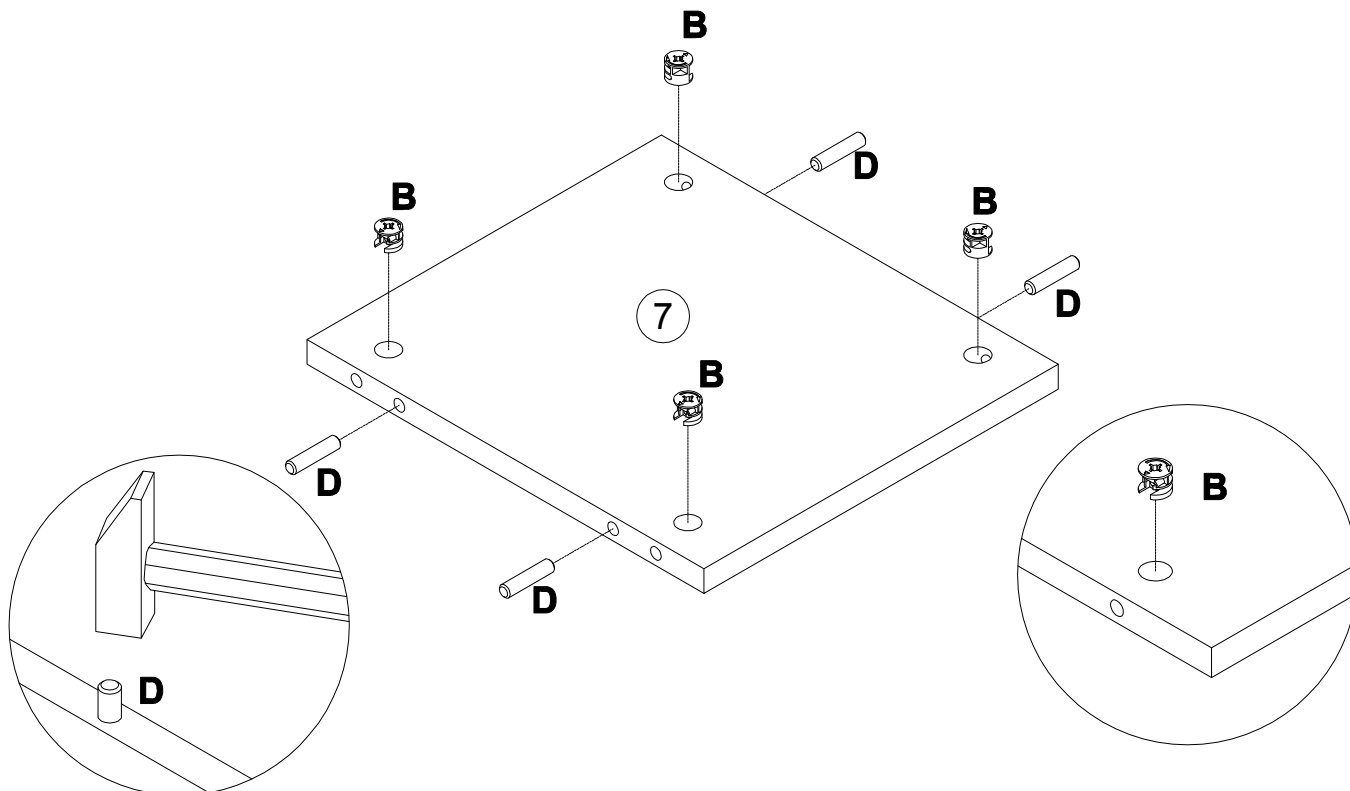






2

B 000146		15x12	x4	D 000151		8x35	x4


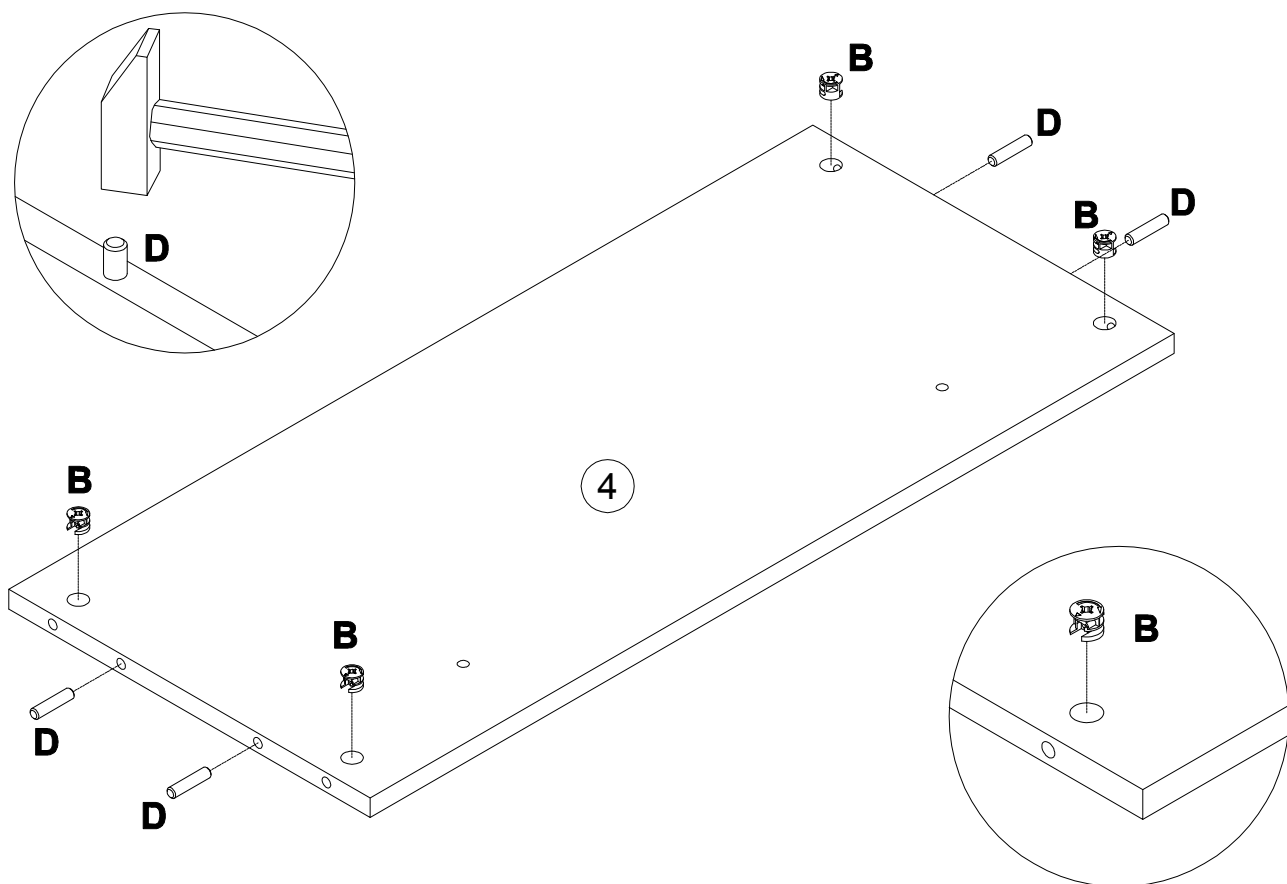





3

A		7x32	B		15x12	D		8x35
090913		x4	000146		x4	000151		x4

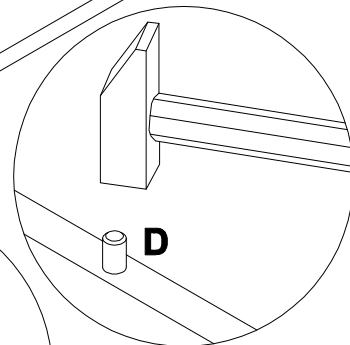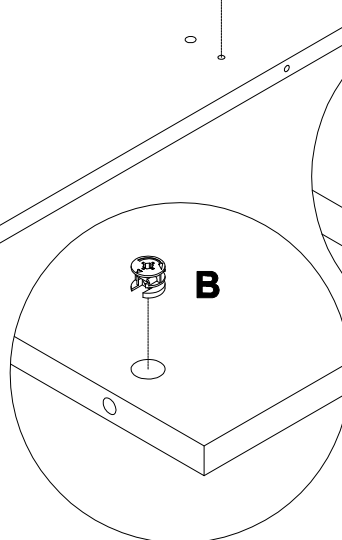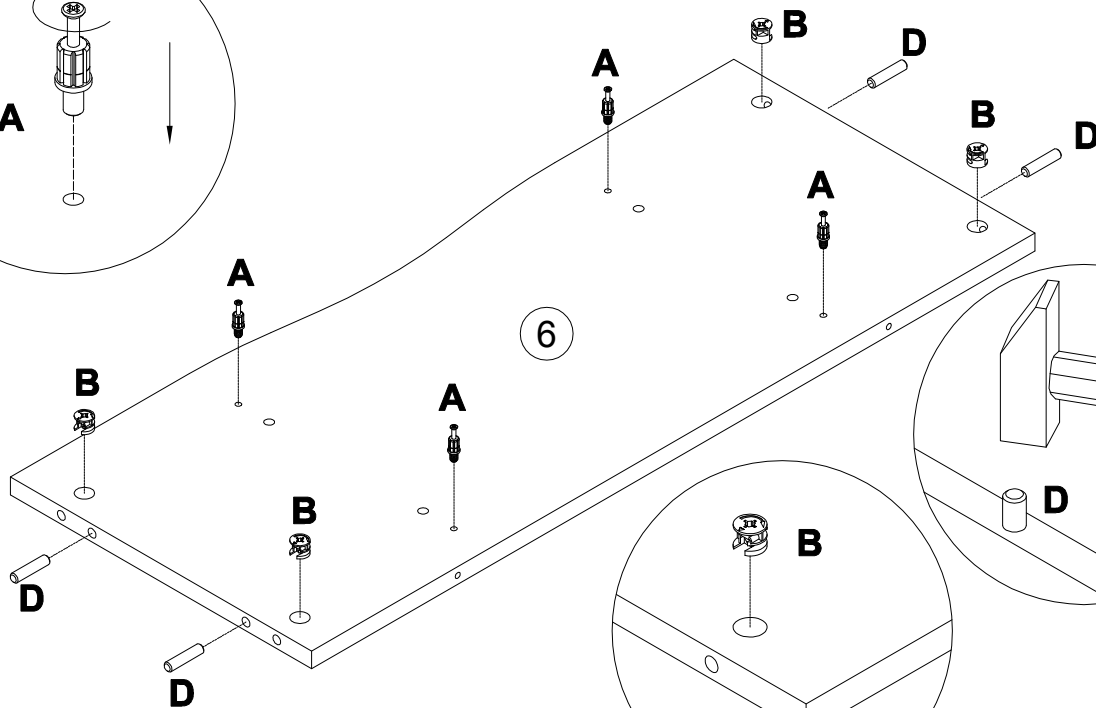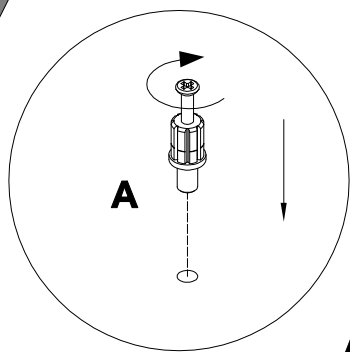



4

G			H		4x16
169983		x2	010942		x4
O			P		3x13
047752		x2	000763		x4

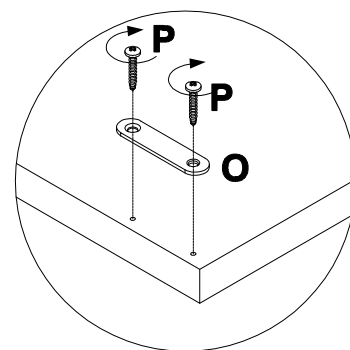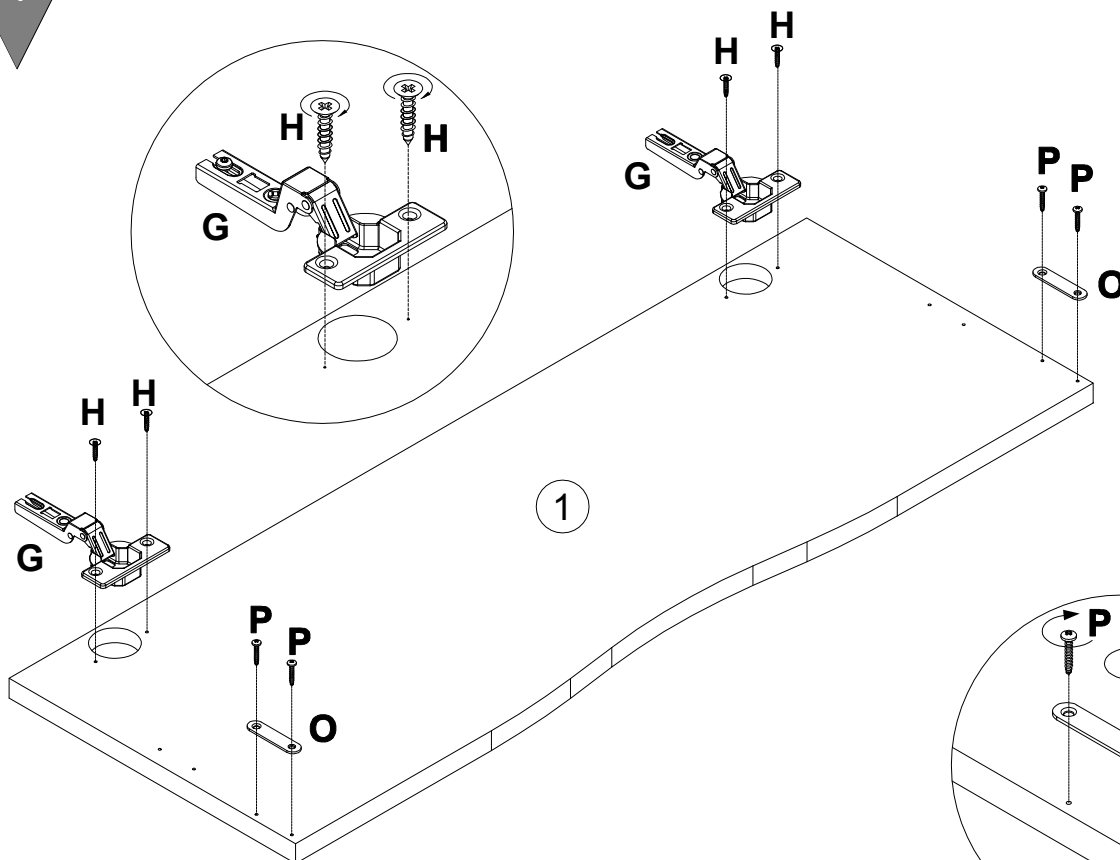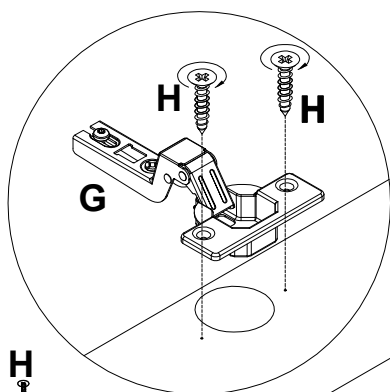


5

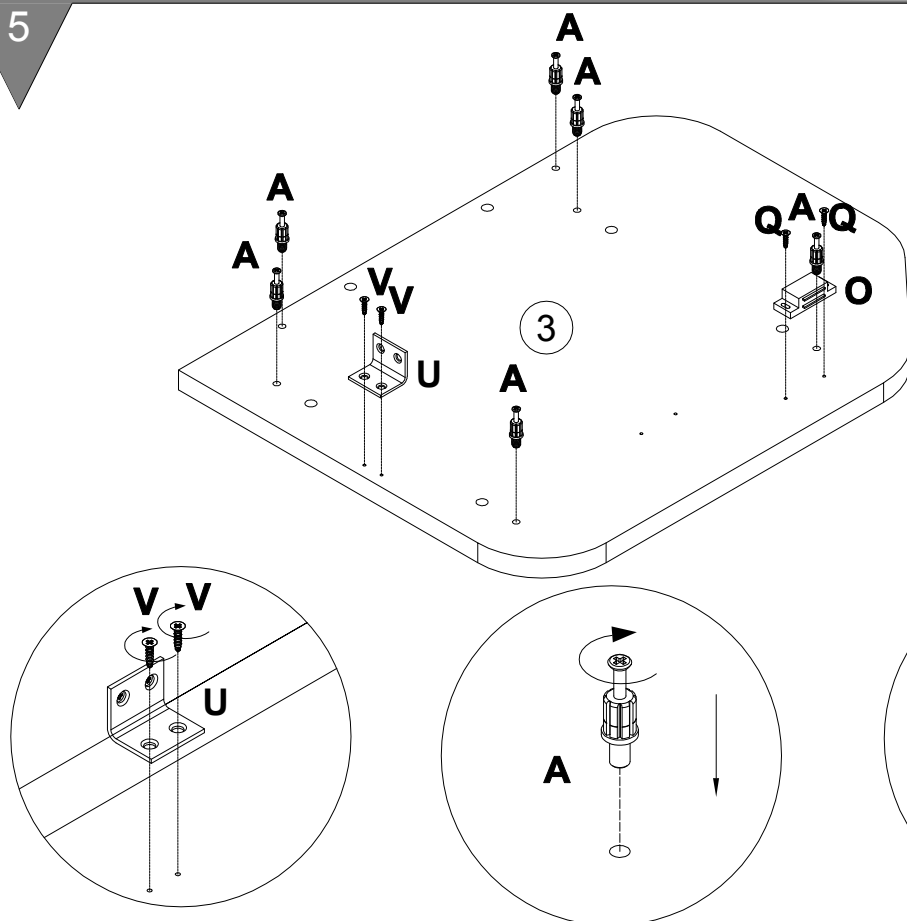


A		7x32
090913		x6
O		
047752		x1
Q		3x13
000767		x2
U		
113834		x1
V		3.5x13
000762		x2


6


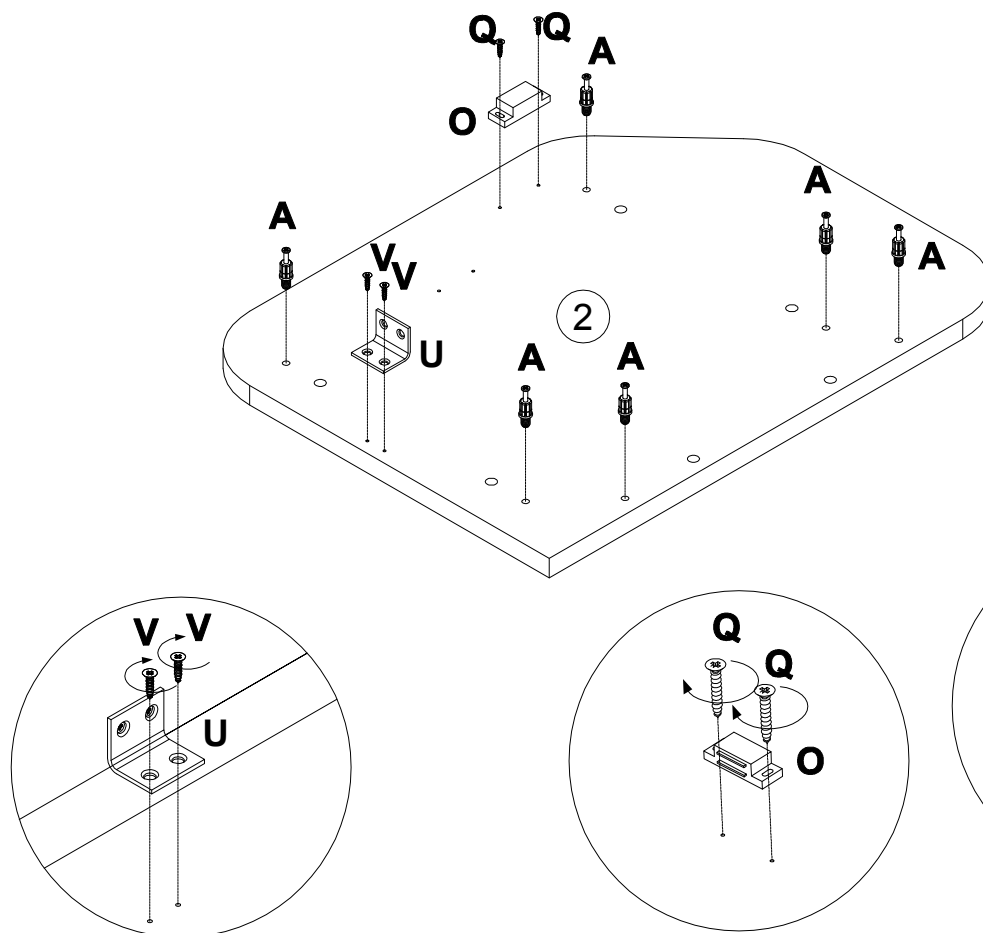


A		7x32
090913		x6
O		
047752		x1
Q		3x13
000767		x2
U		
113834		x1
V		3.5x13
000762		x2

7


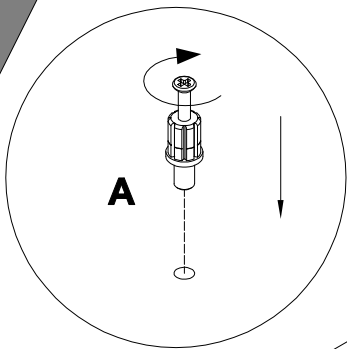


A		7x32
090913		x4
B		15x12
000146		x4
D		8x35
000151		x4

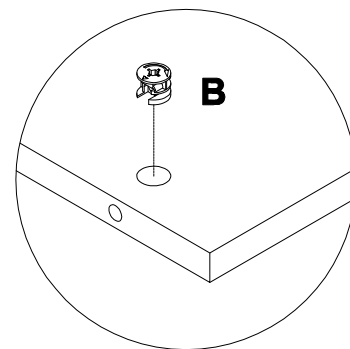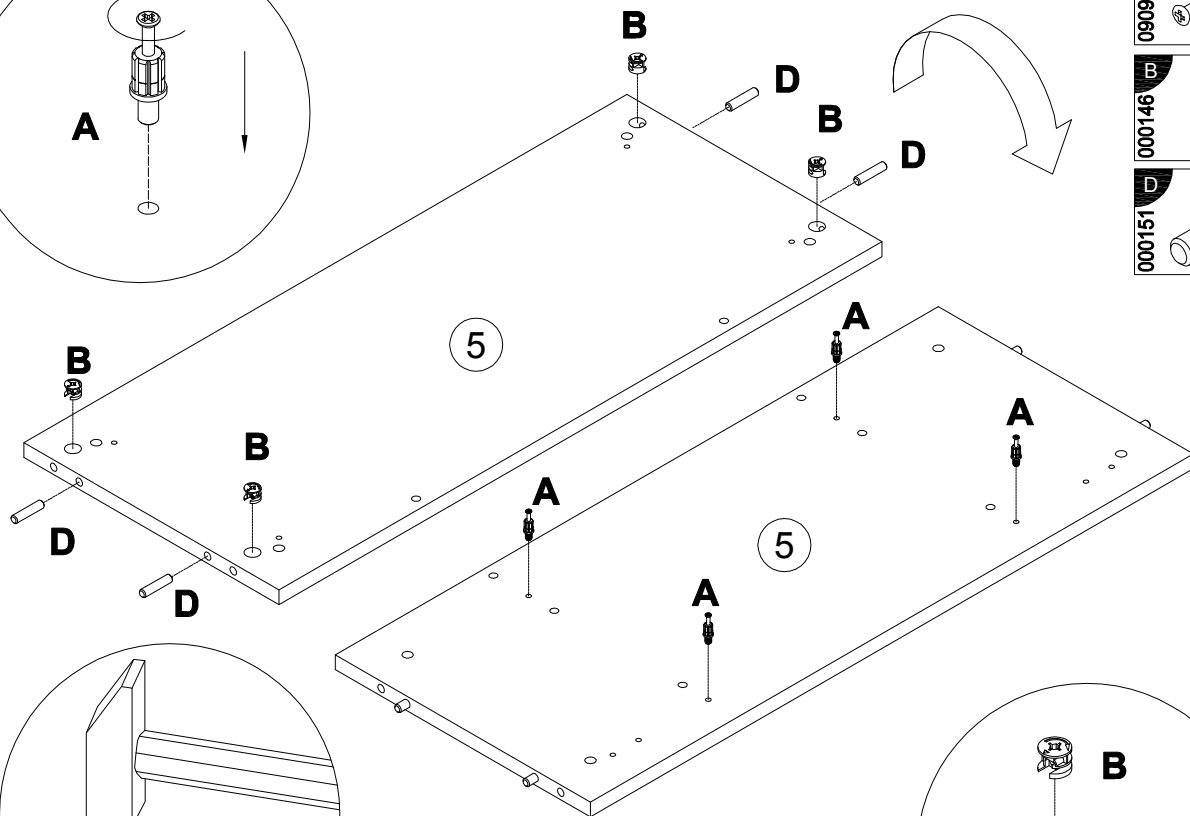


8


G		
168983		x2
I		6.3x16
235594		x4

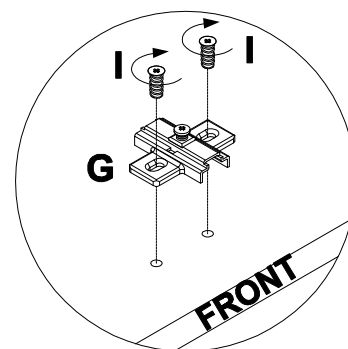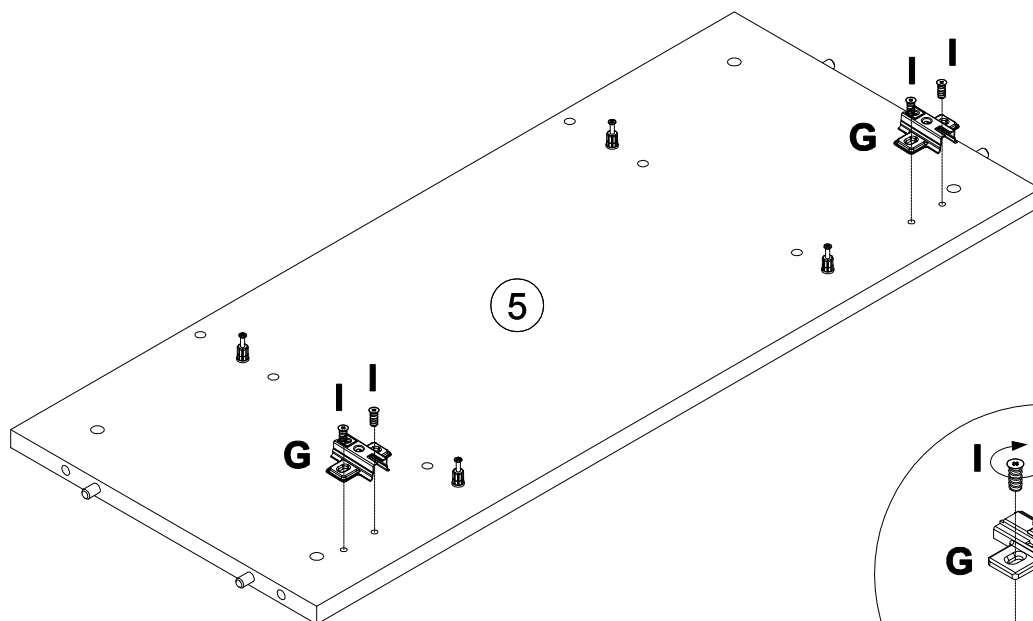


9

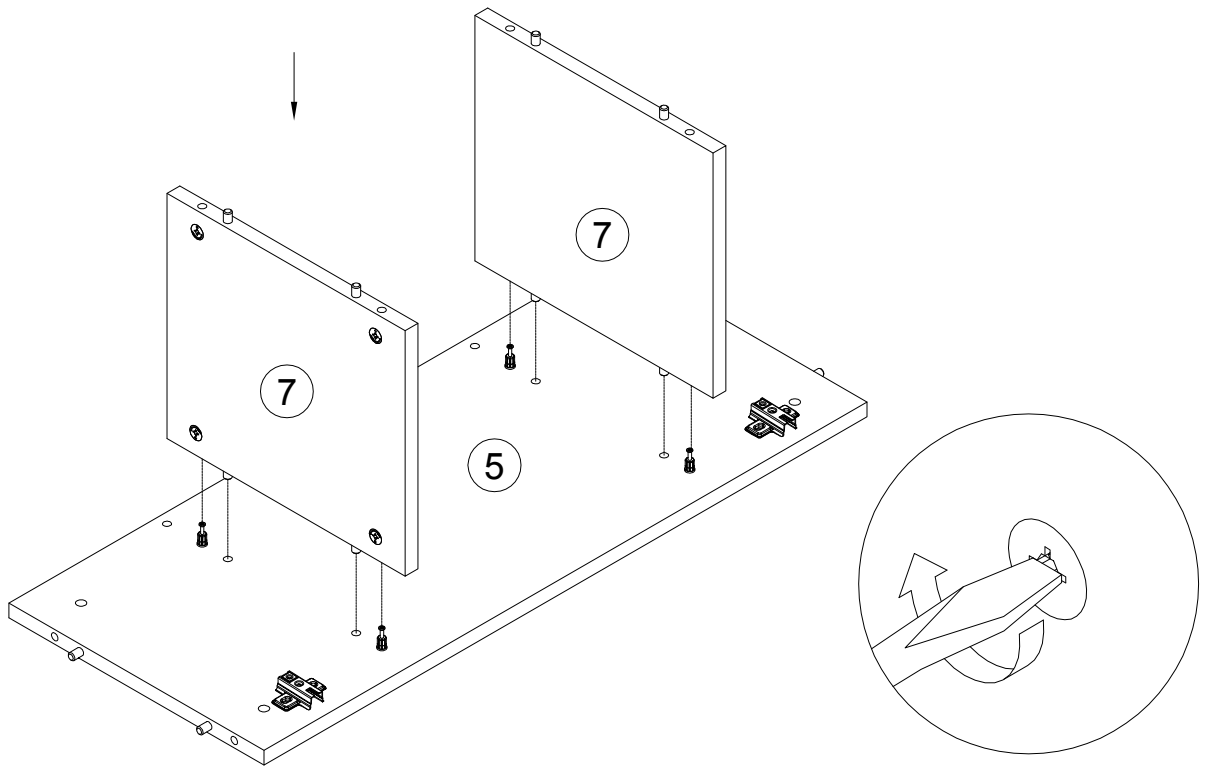


10

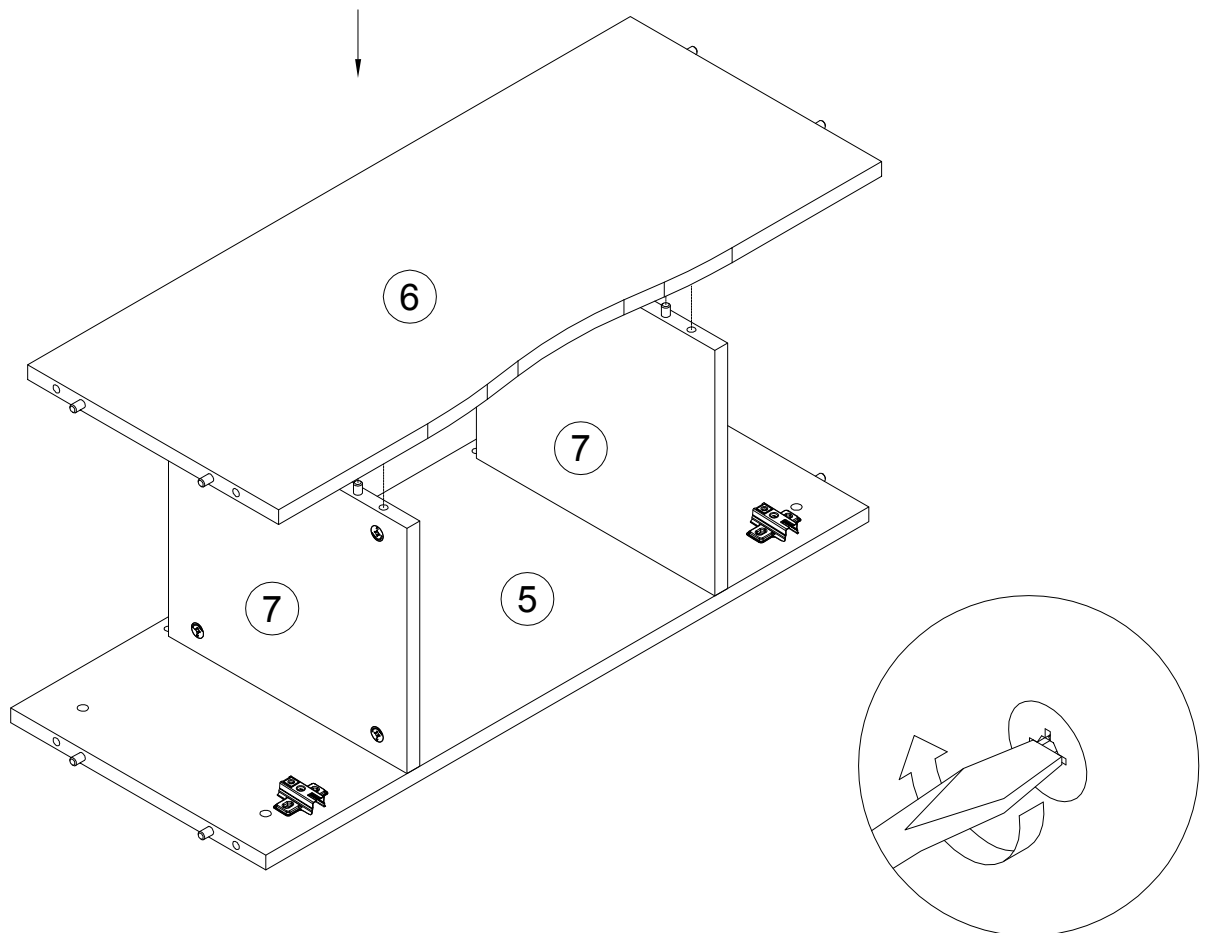



11

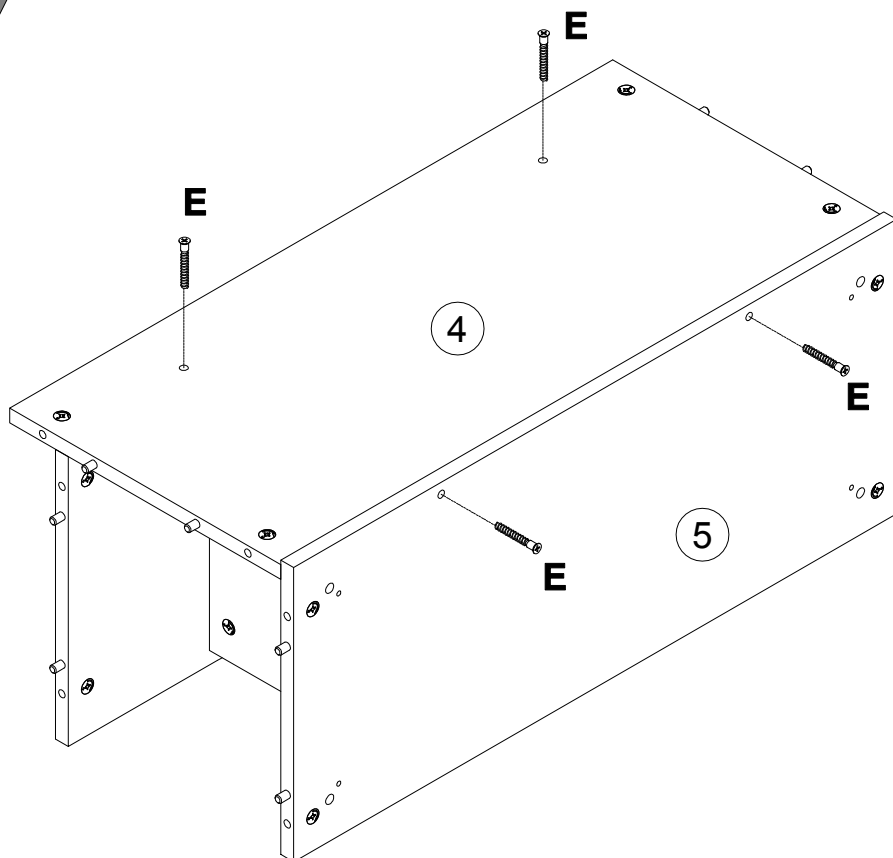


E
101608 7x50
x4

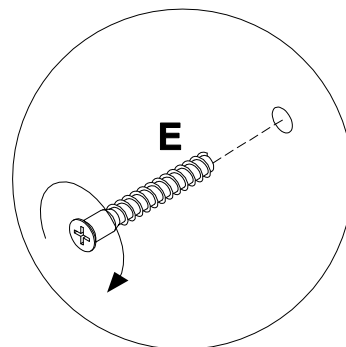

12

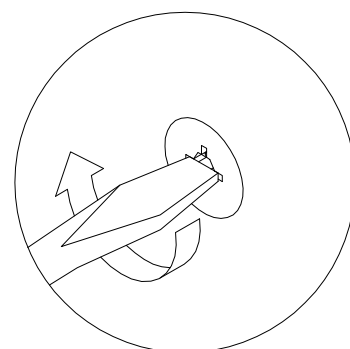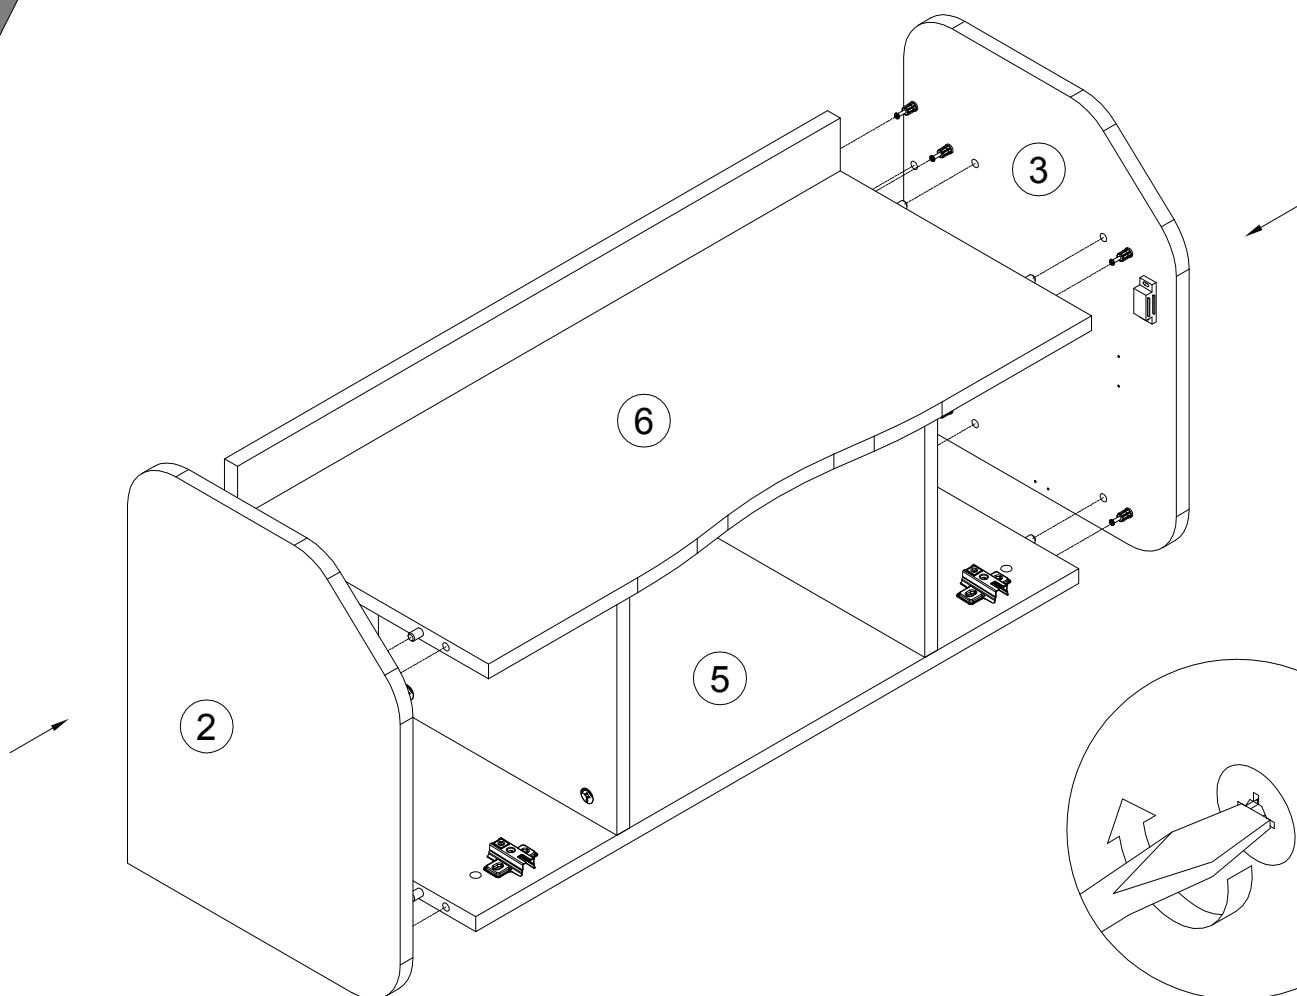

13

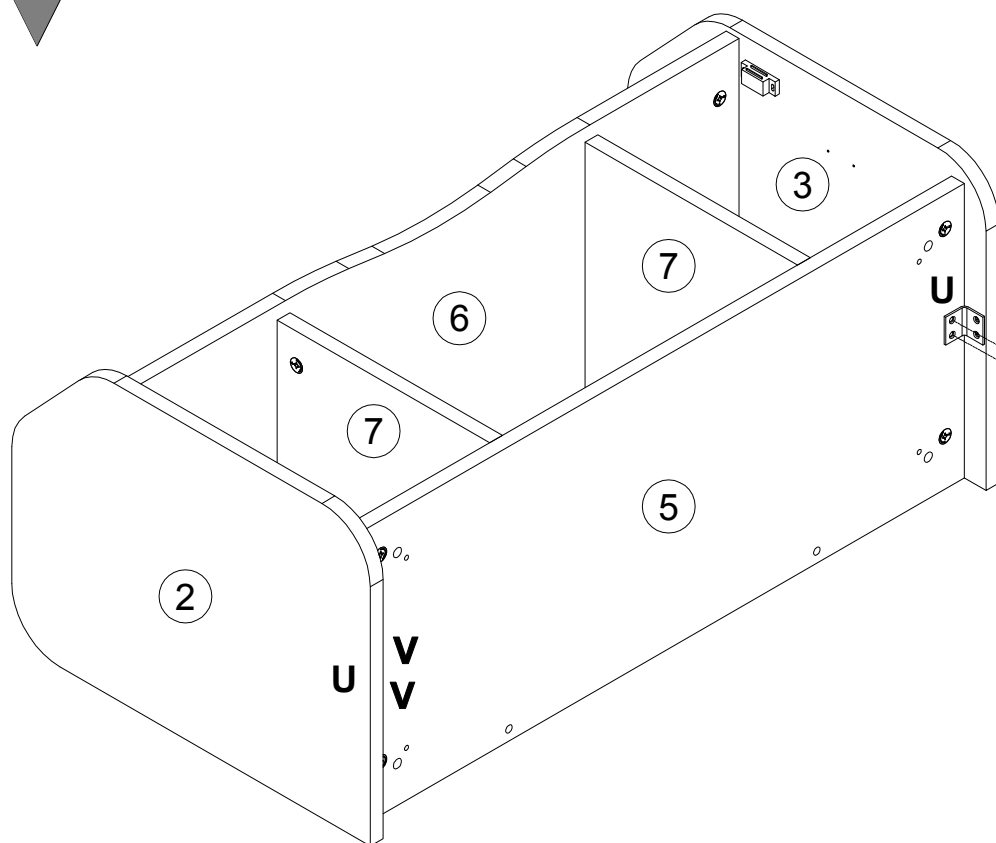

113834

U



x2



V

000762




3.5x13

x4

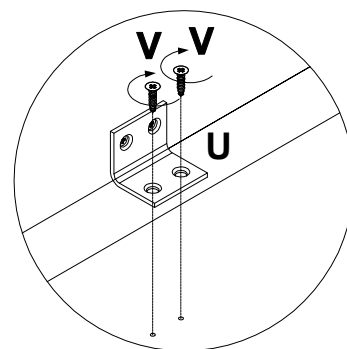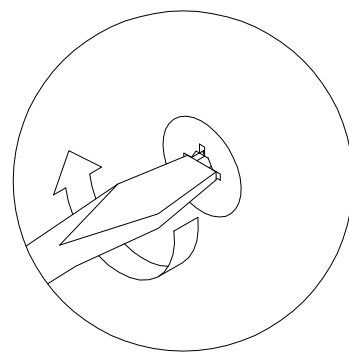

14

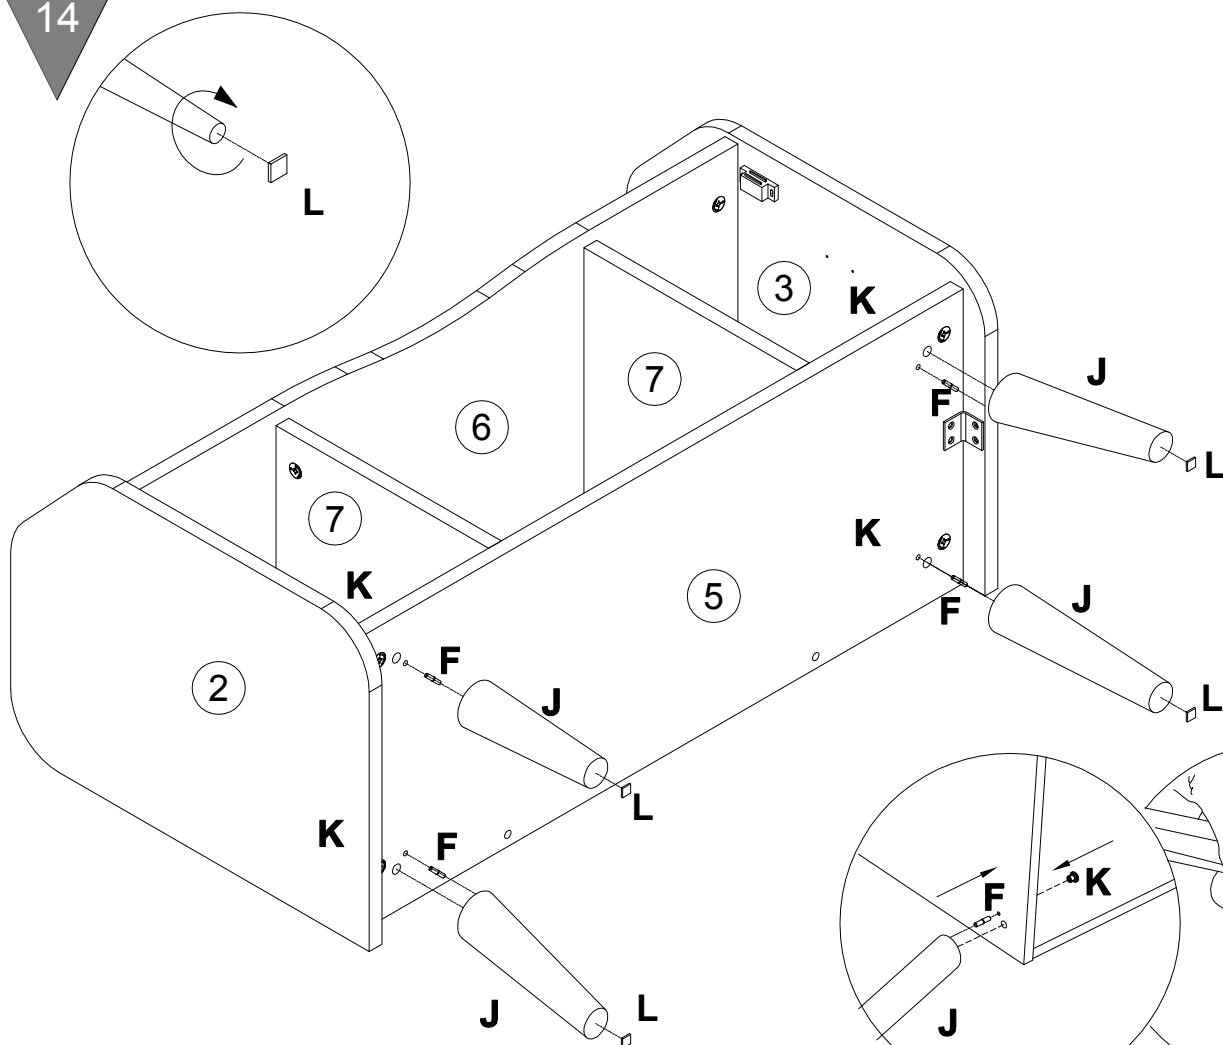

000112

F



x4

208944

J



x4

213618

K



M8

x4



230041



L








22x16

x4

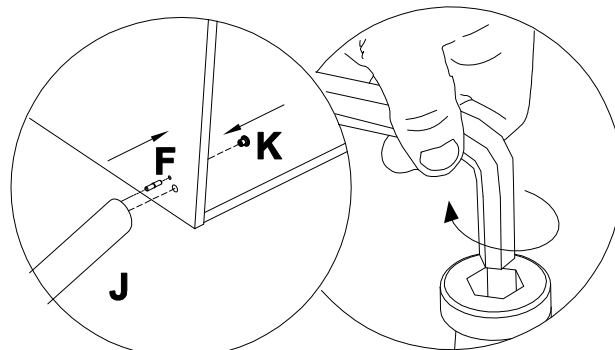
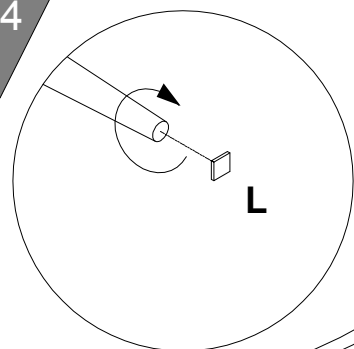


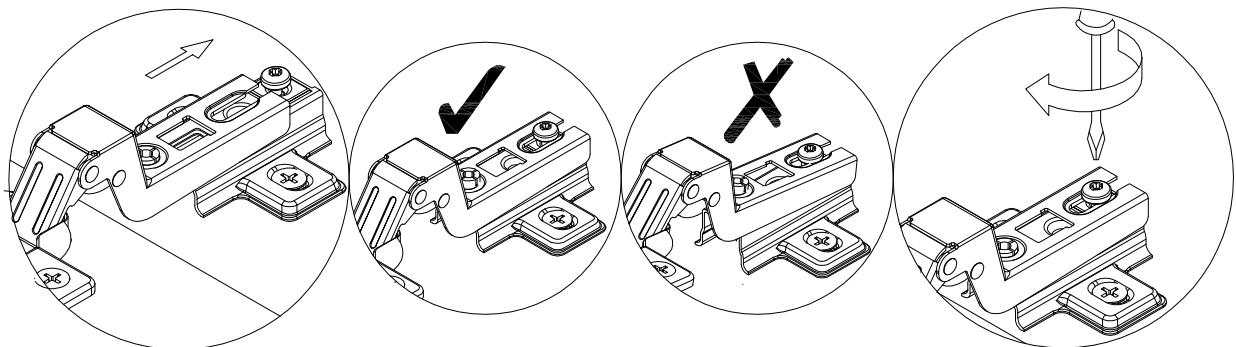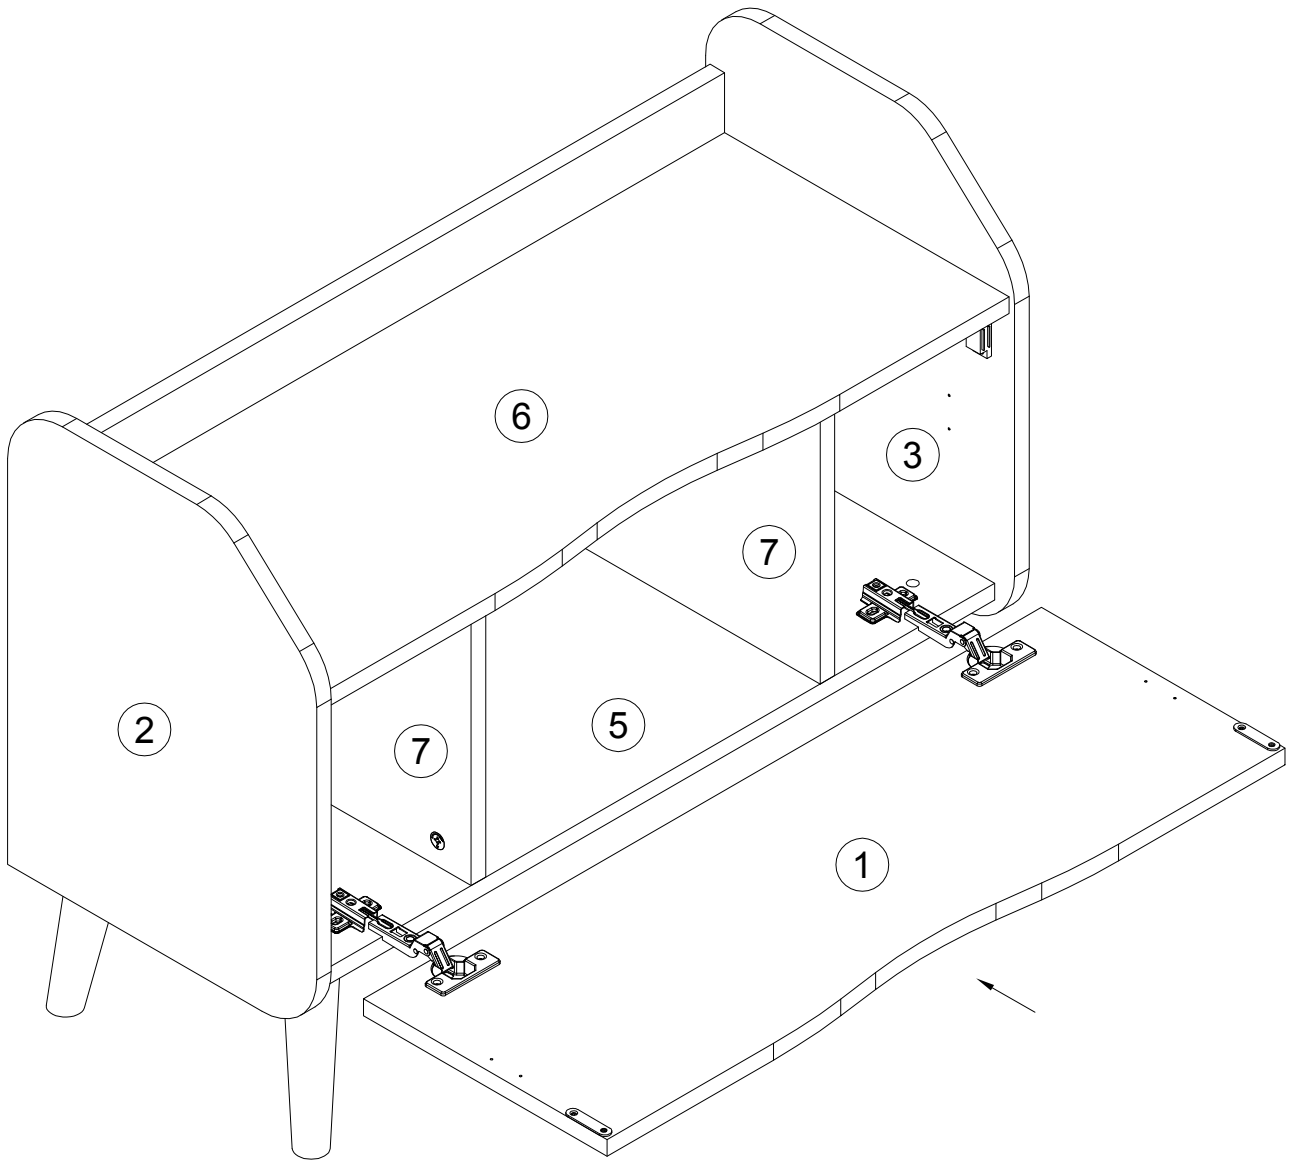


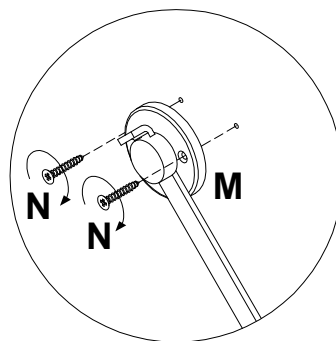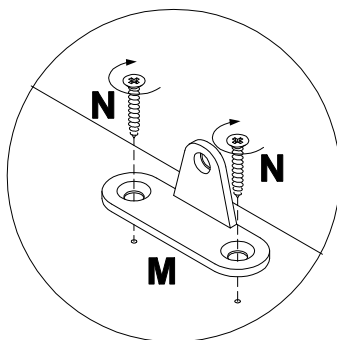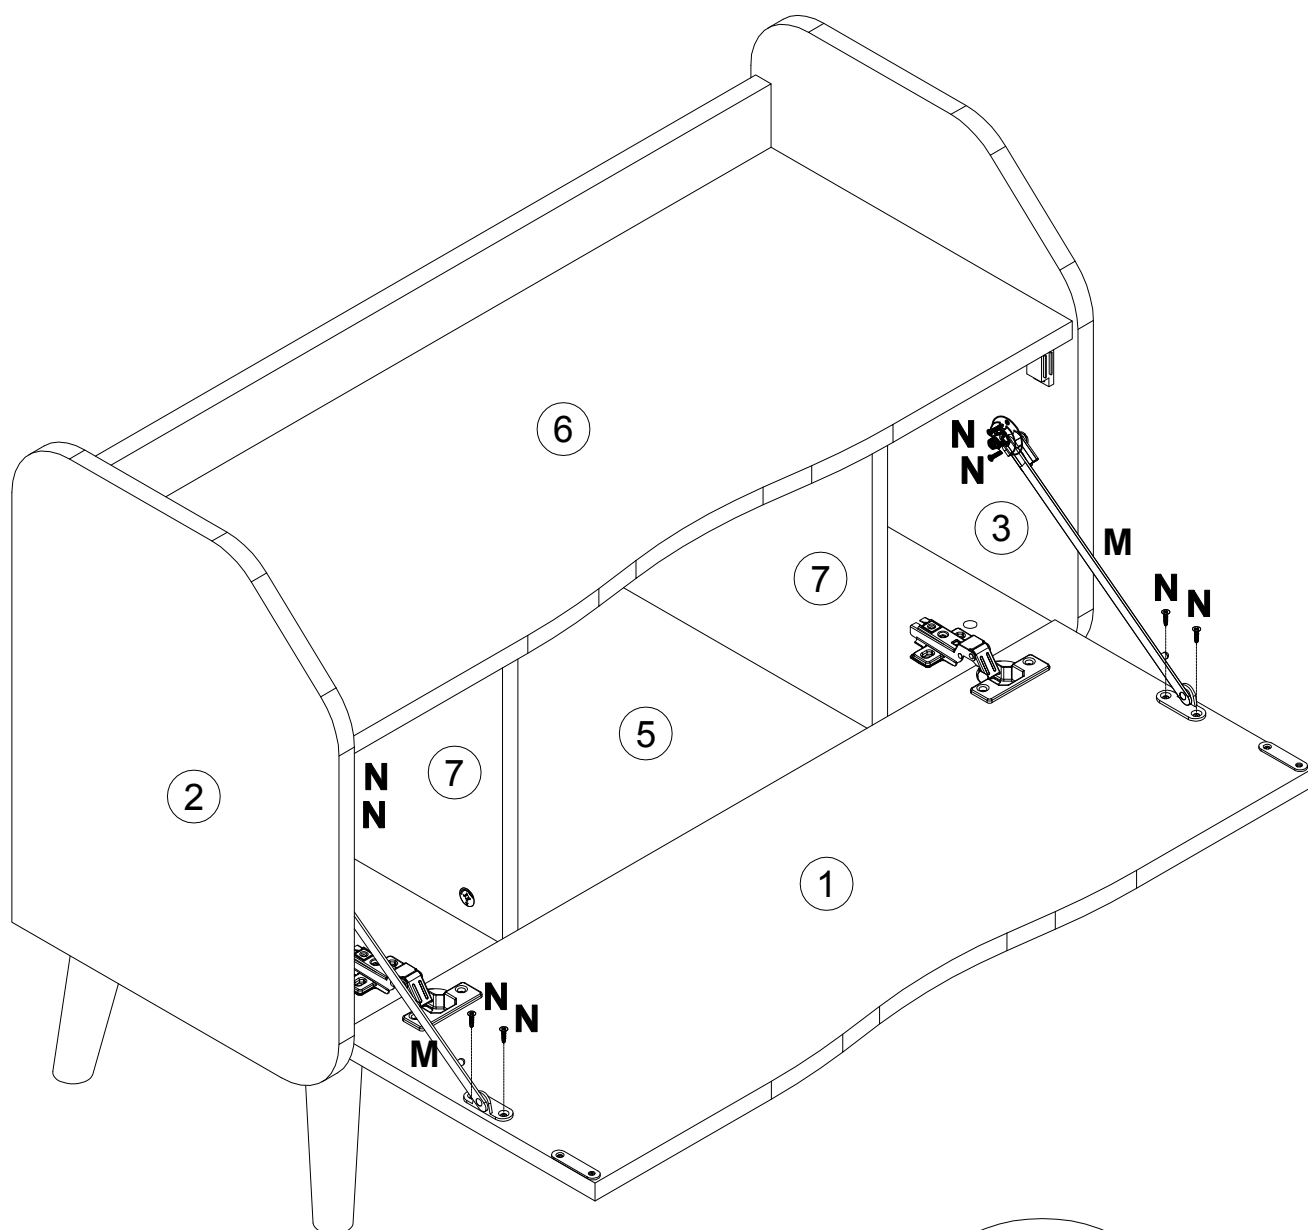

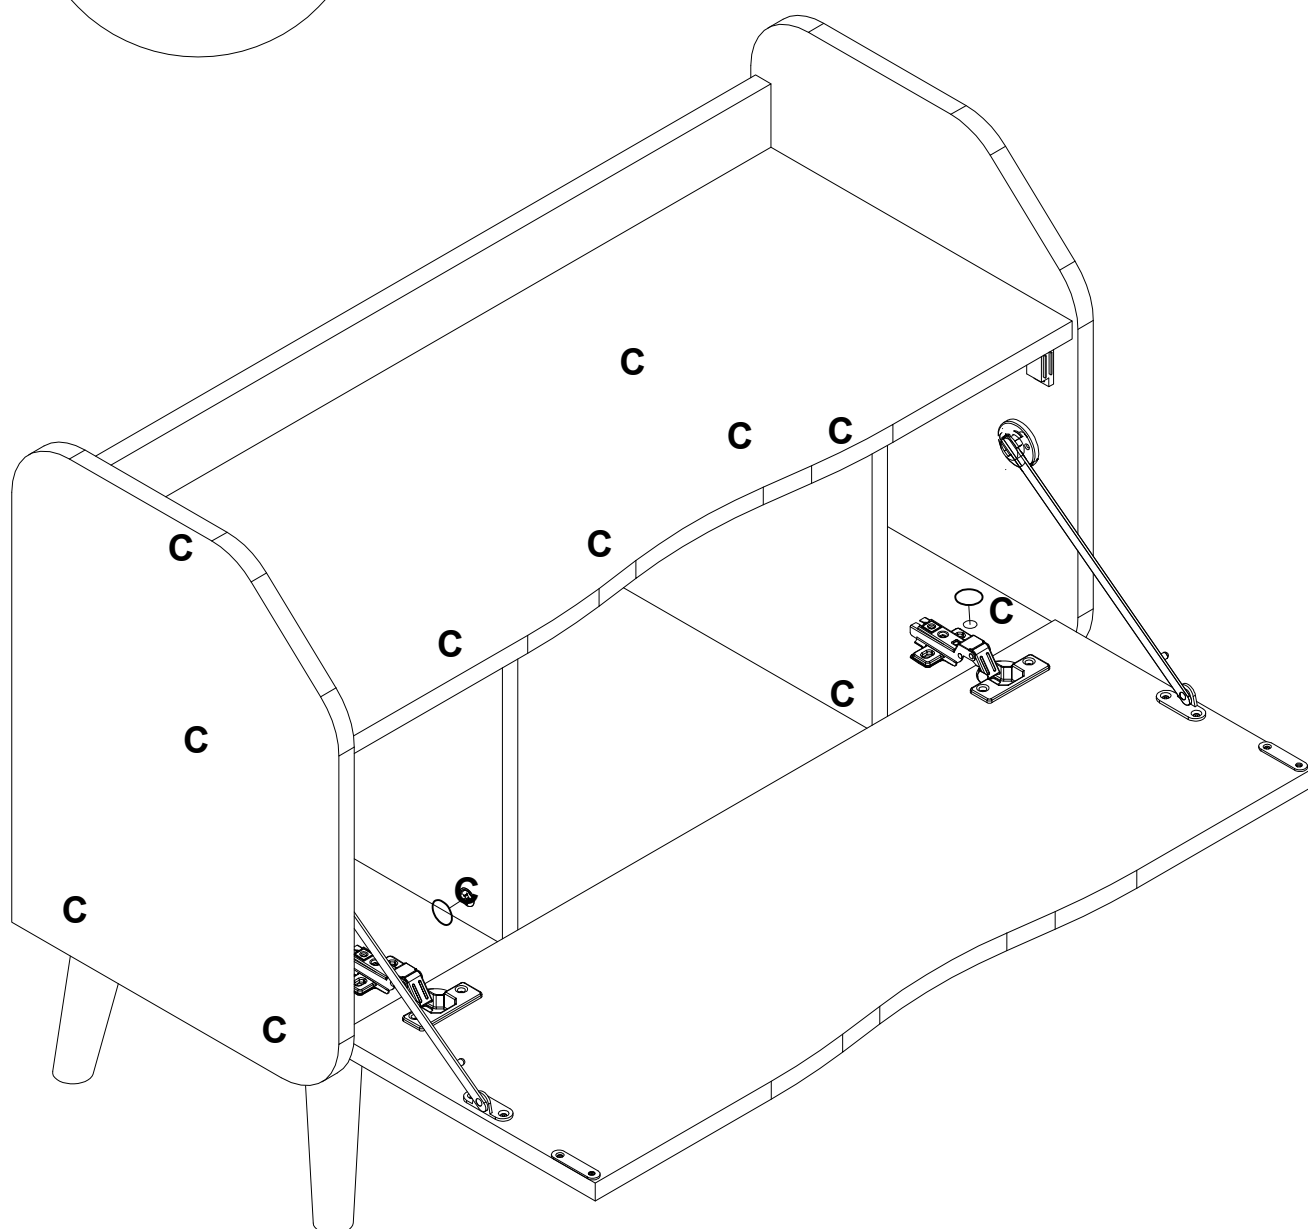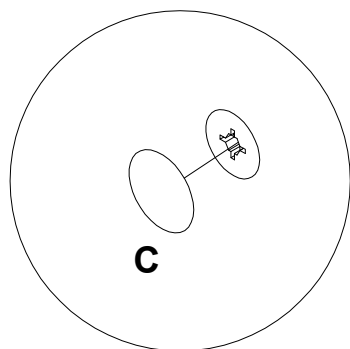


R 013859		8x40	x1
S 068608		4x60	x1
T 290072	luettenhut		x1

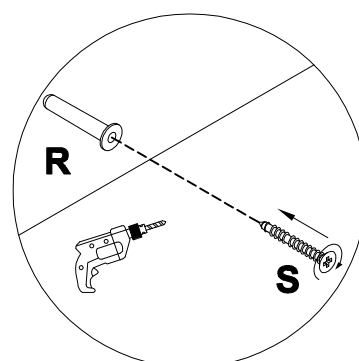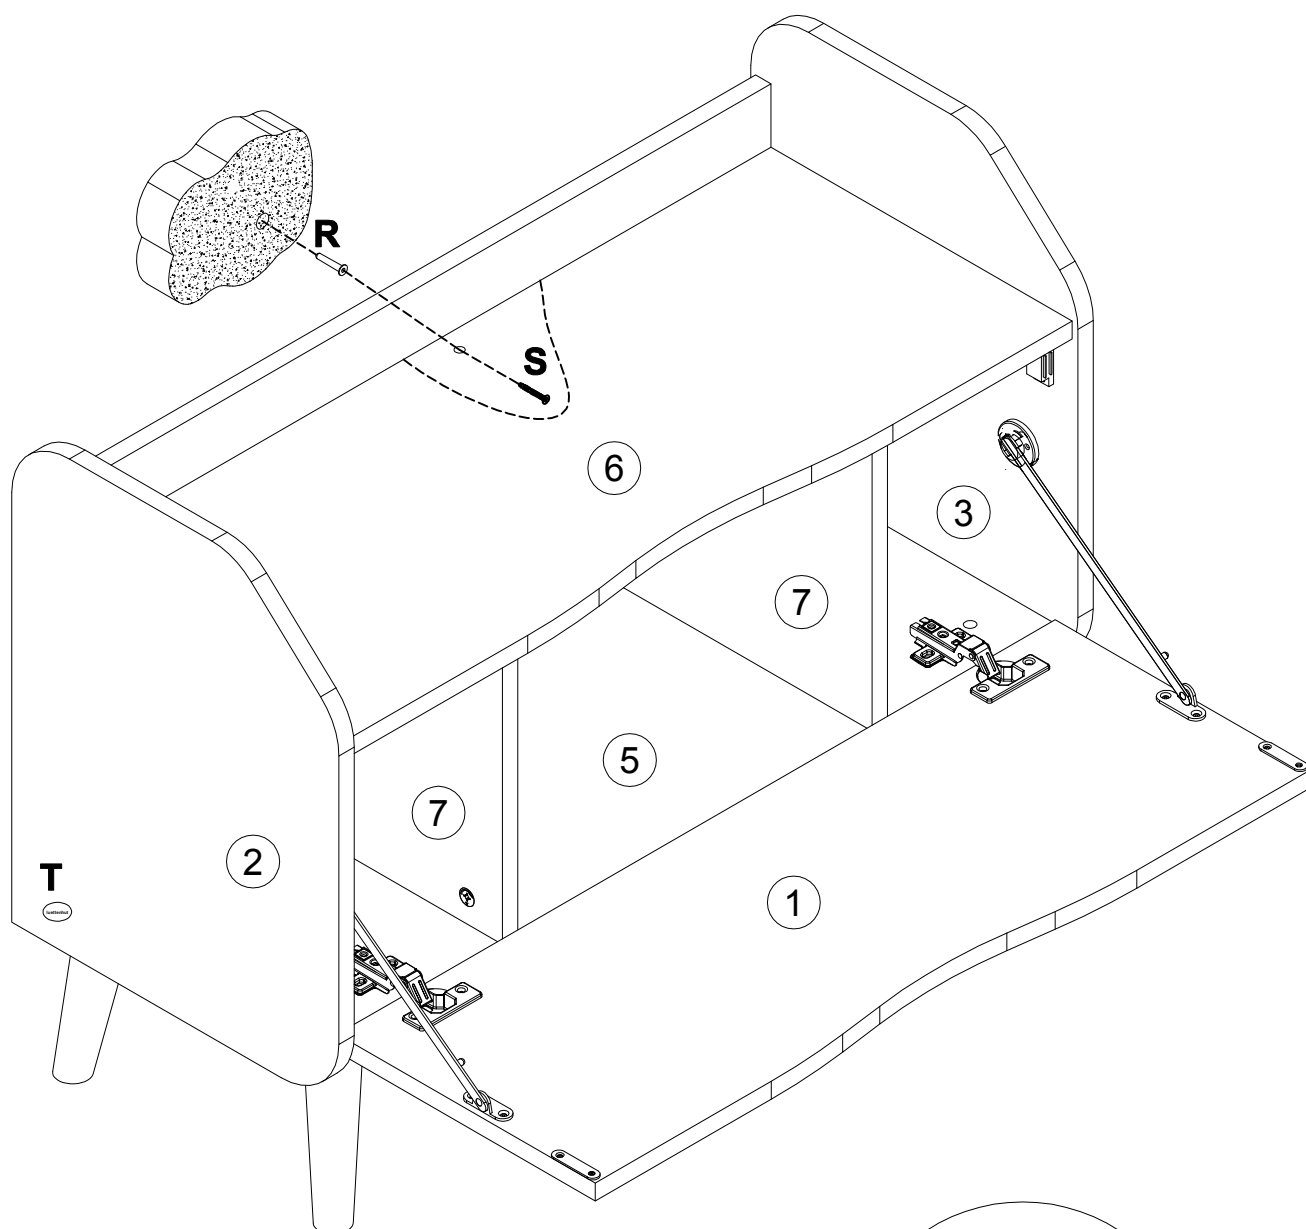

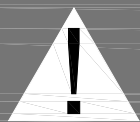

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

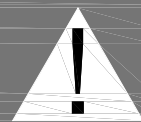

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !