

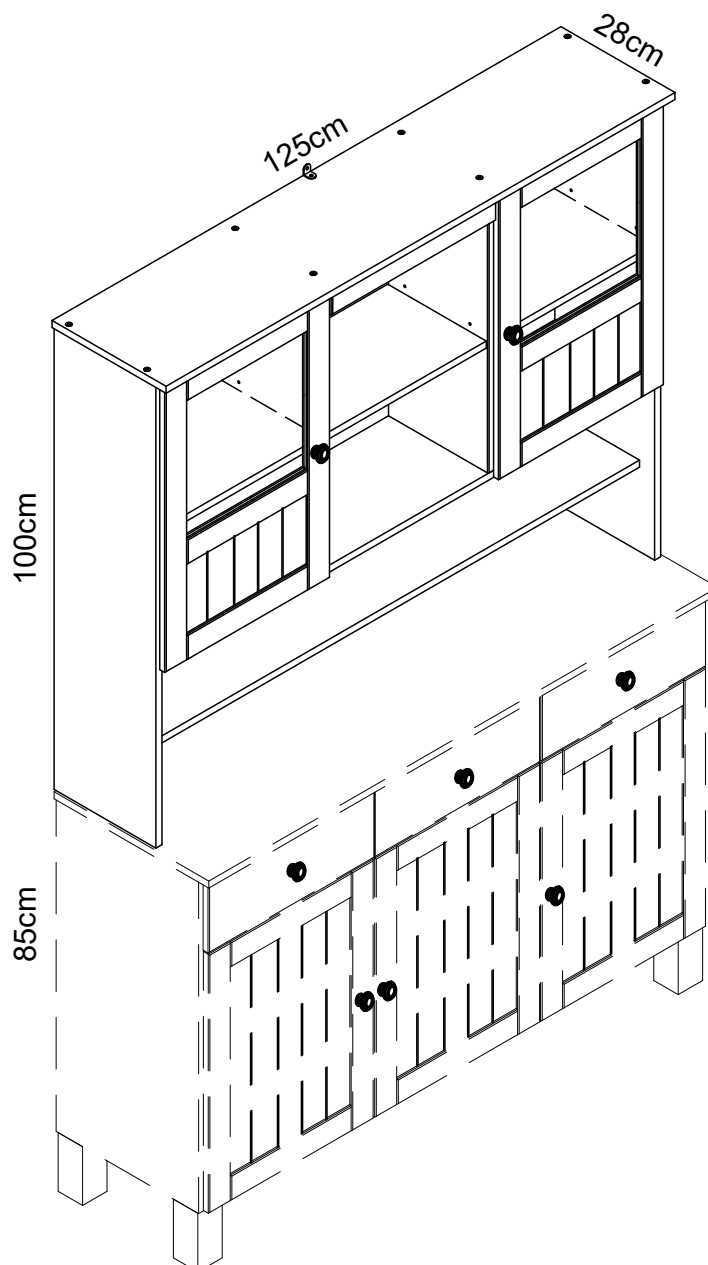
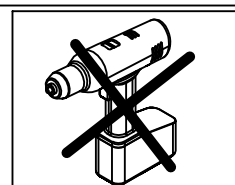
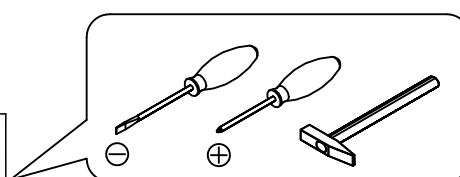


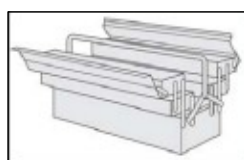




- | | |
|---|---|
| (D) Montageanleitung
1373 | (GB) Assembly instructions
1373 |
| (FR) Notice de montage
1373 | (IT) Istruzioni di montaggio
1373 |
| (NL) Handleiding voor de montage
1373 | (PL) Instrukcja montażu
1373 |
| (CZ) Montážní návod
1373 | (SK) Návod na montáž
1373 |
| (HU) Szerelési útmutató
1373 | (RO) Instrukțiuni de montaj
1373 |
| (TR) Montaj talimatı
1373 | (RU) Инструкция по монтажу
1373 |

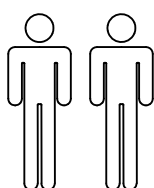


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • № • Номер • Č • Sz



Typ • Type • Tip • Típus • Tun

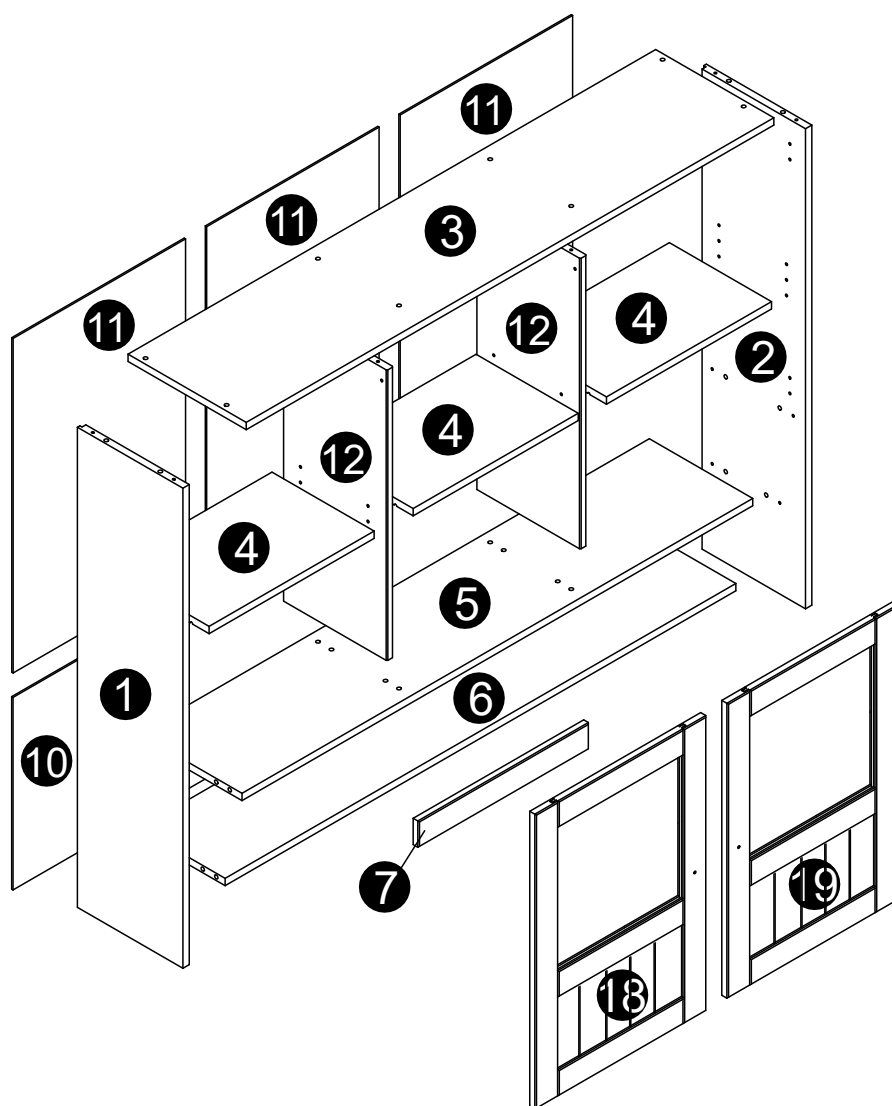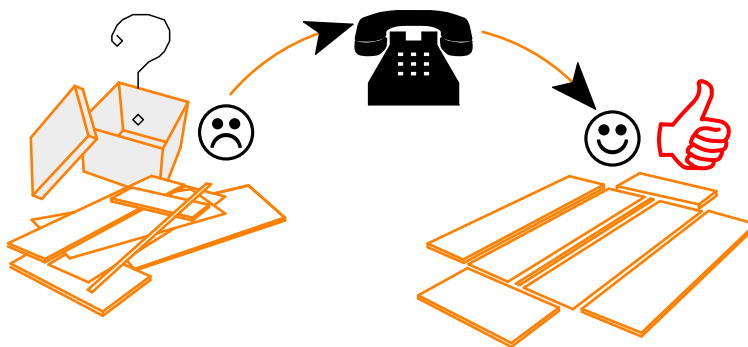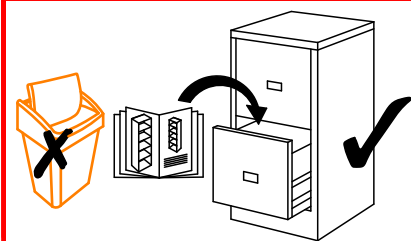



A Ø8x30mm 20x	B Ø6,5x34mm 8x	C Ø15x11mm 8x	D Ø3,5x15mm 17x	E 4x	G Ø1,2x20mm 75x	H 1x	I 20x20mm Ø4,5mm 1x	J Ø4x60mm 1x
K Ø5x16mm 12x	L 2x	M Ø4x19mm 2x	P Ø7x50mm 12x	R 1x	S Ø20x16mm Ø6,5mm 3x	T Ø6,3x11mm 6x	Ae Ø26mm 4x	Af 50x12,5mm 2x

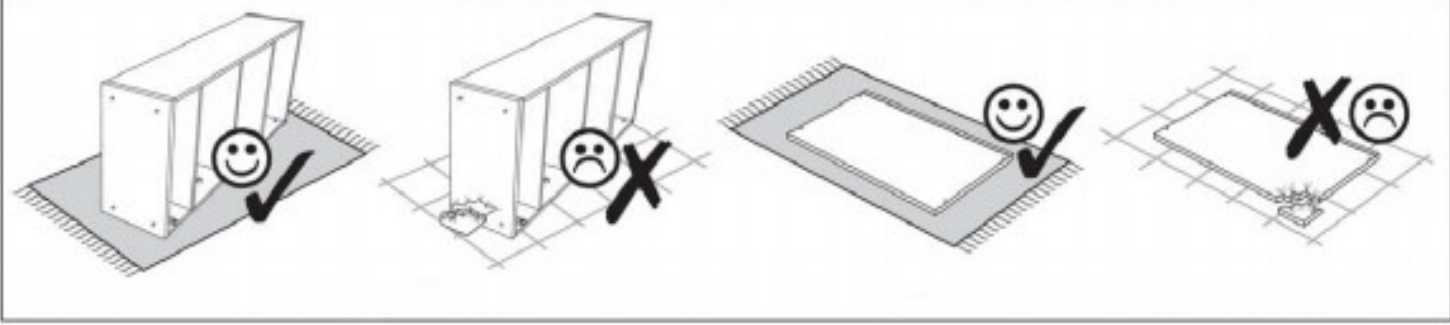



1

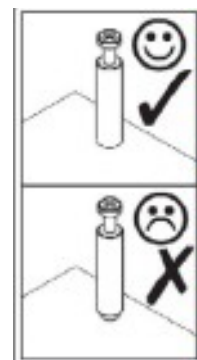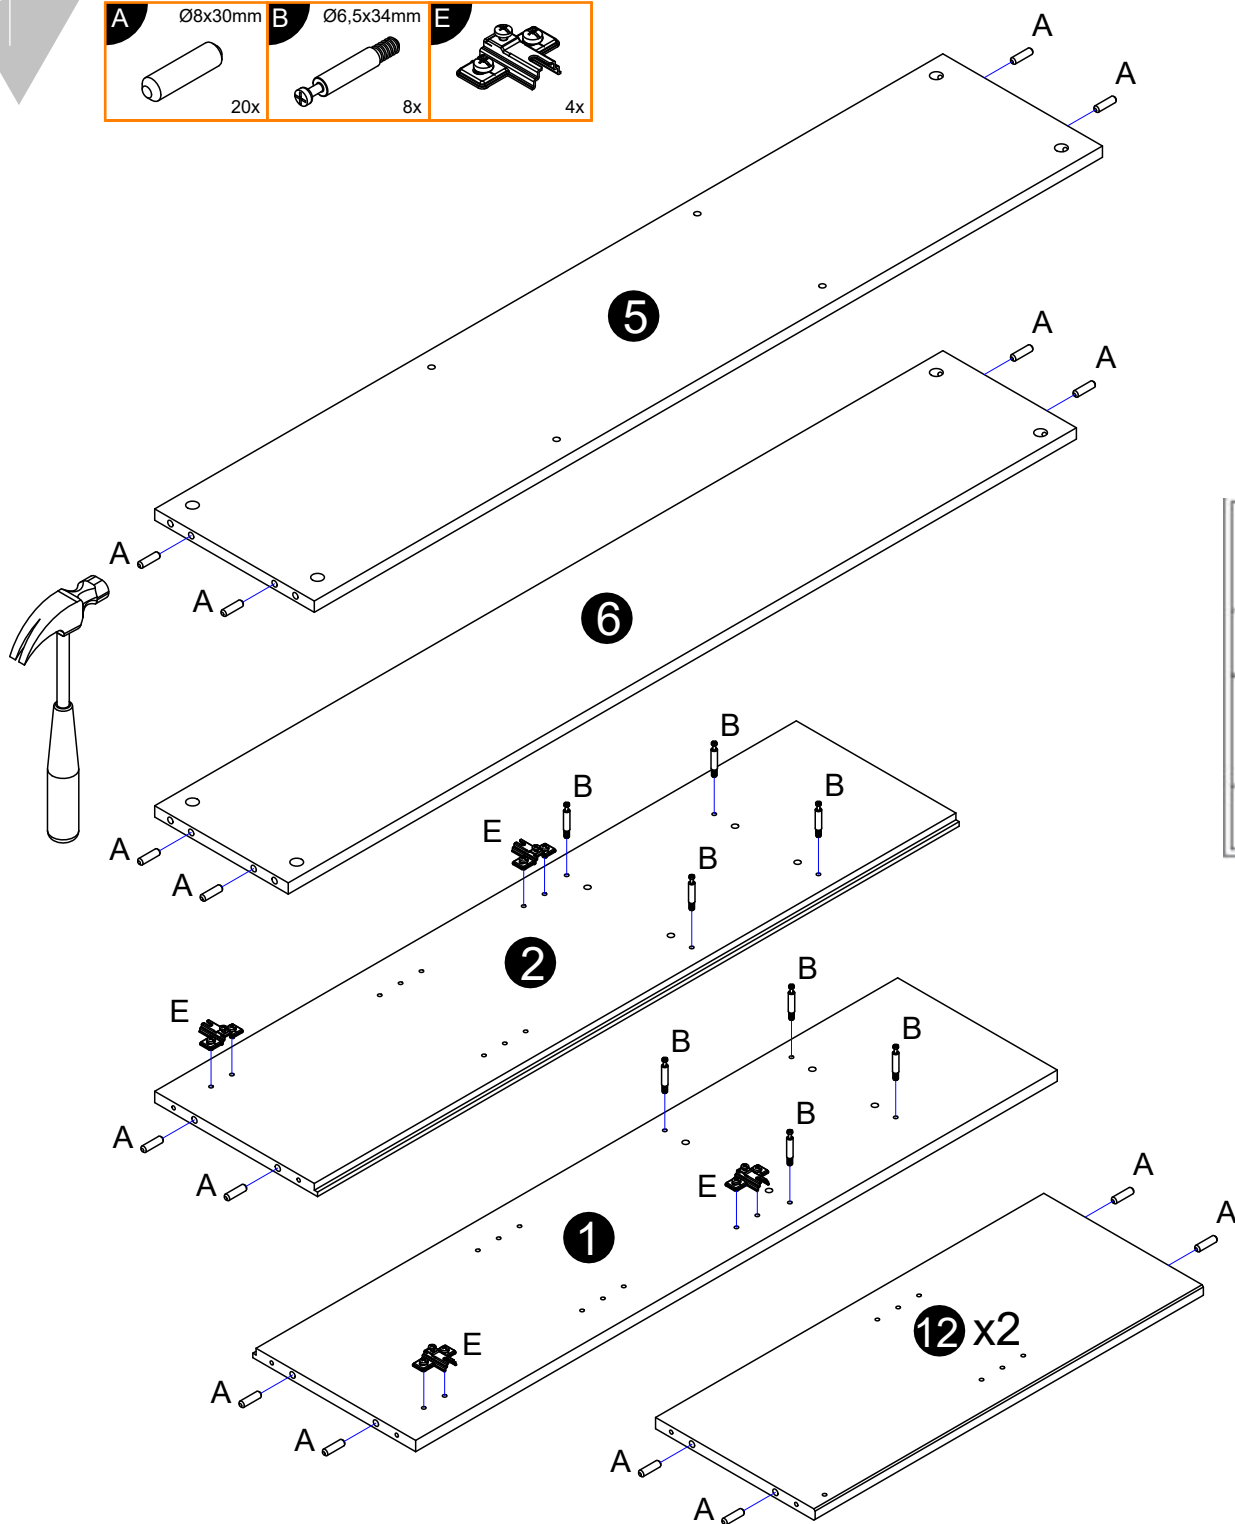



2

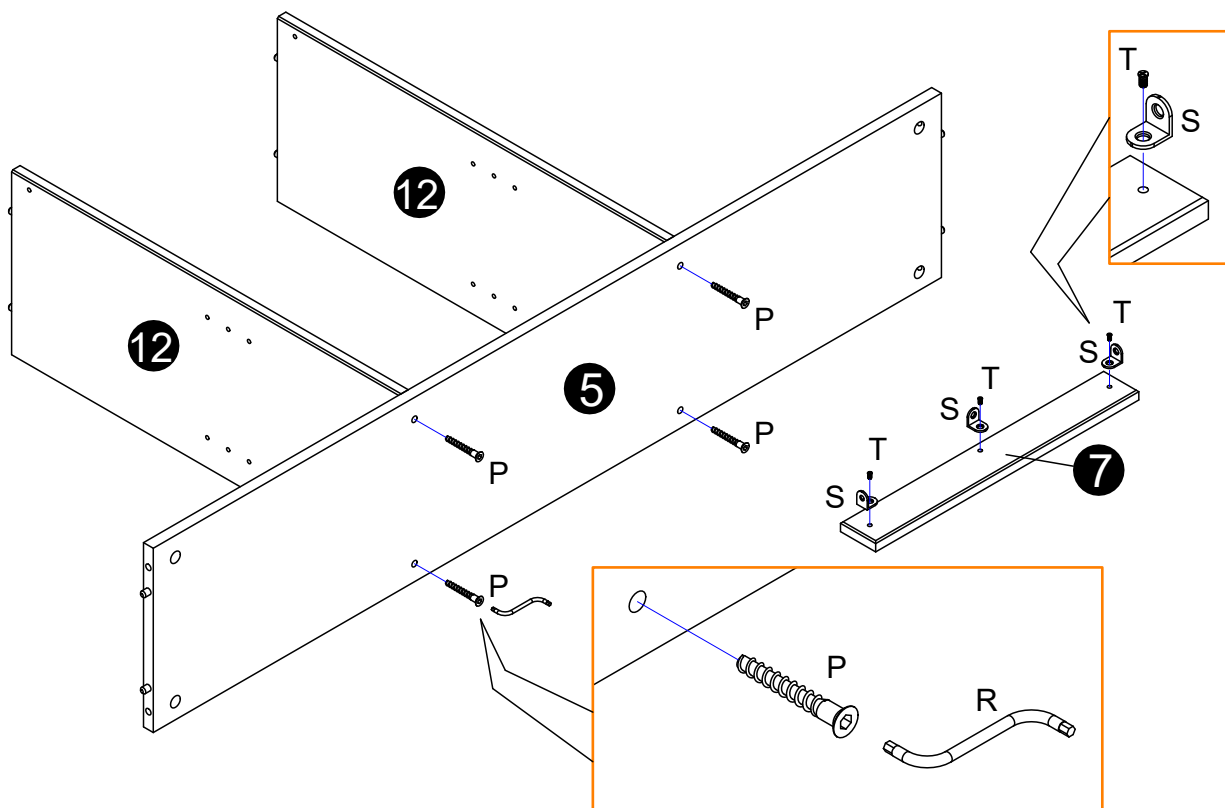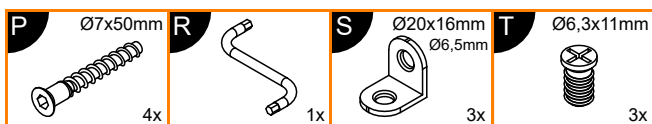




3

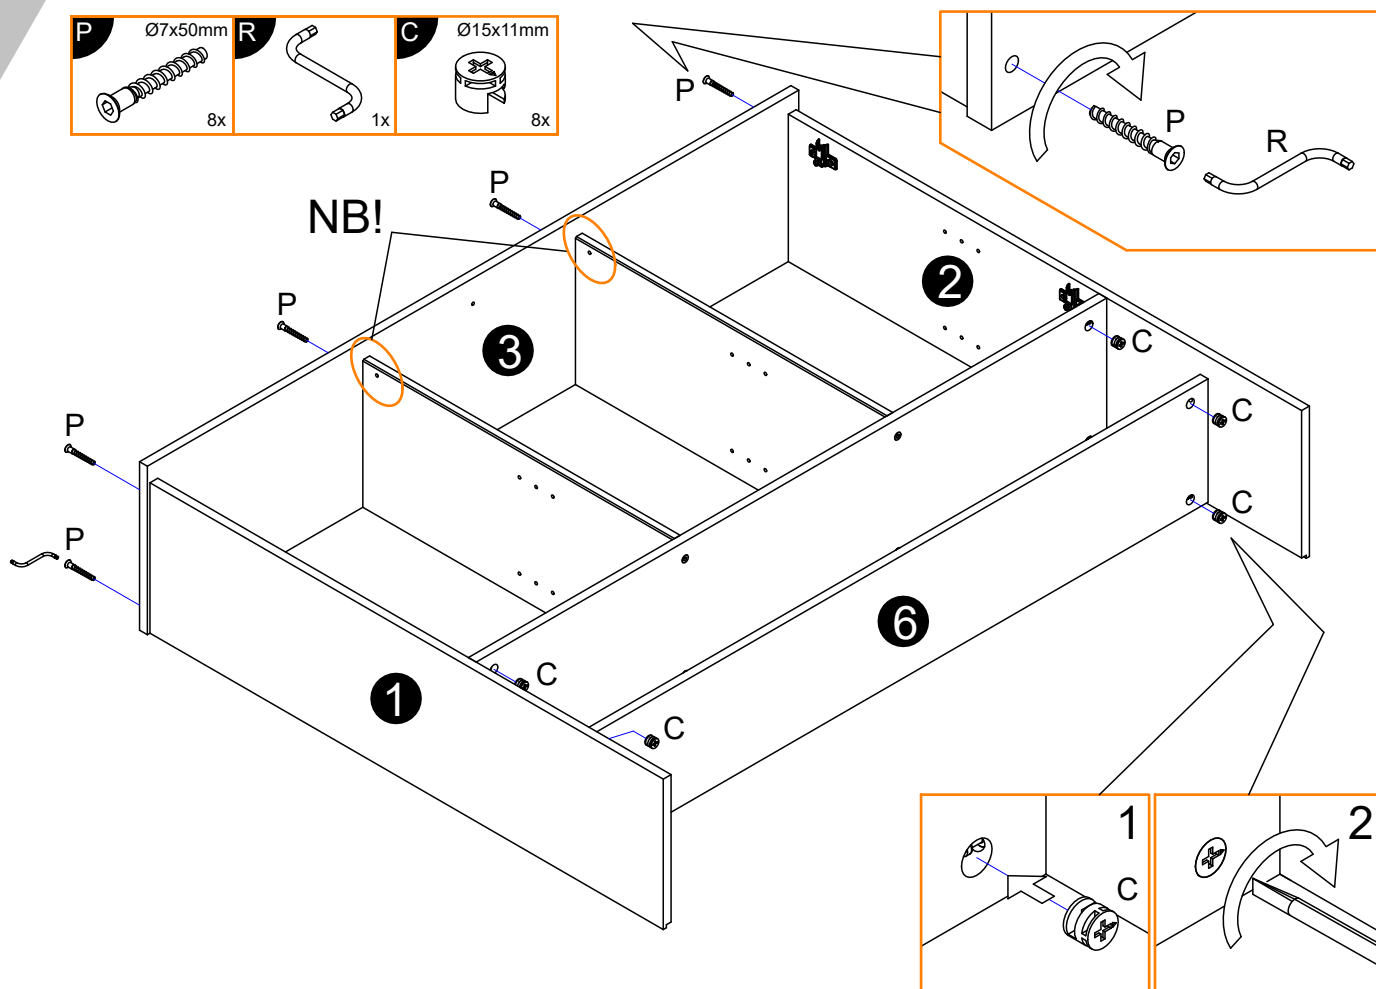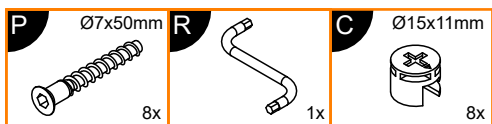



4

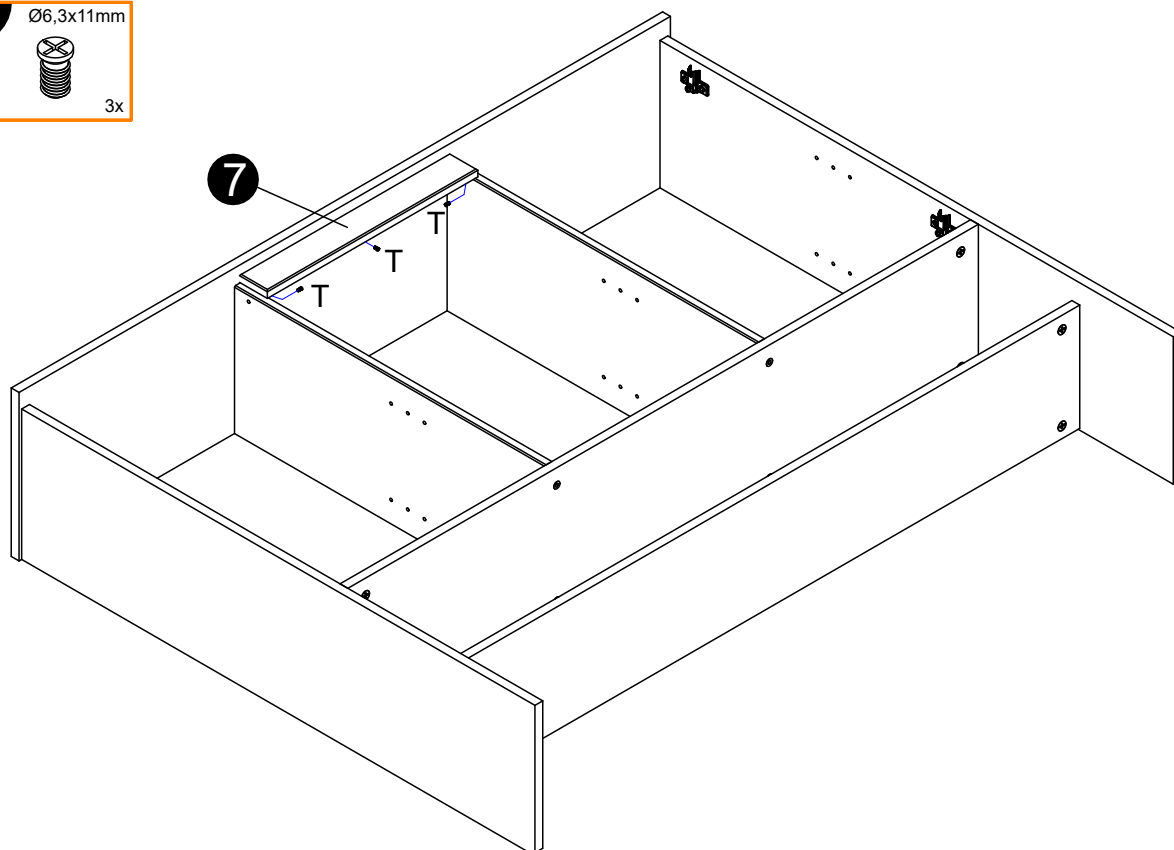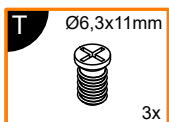




5

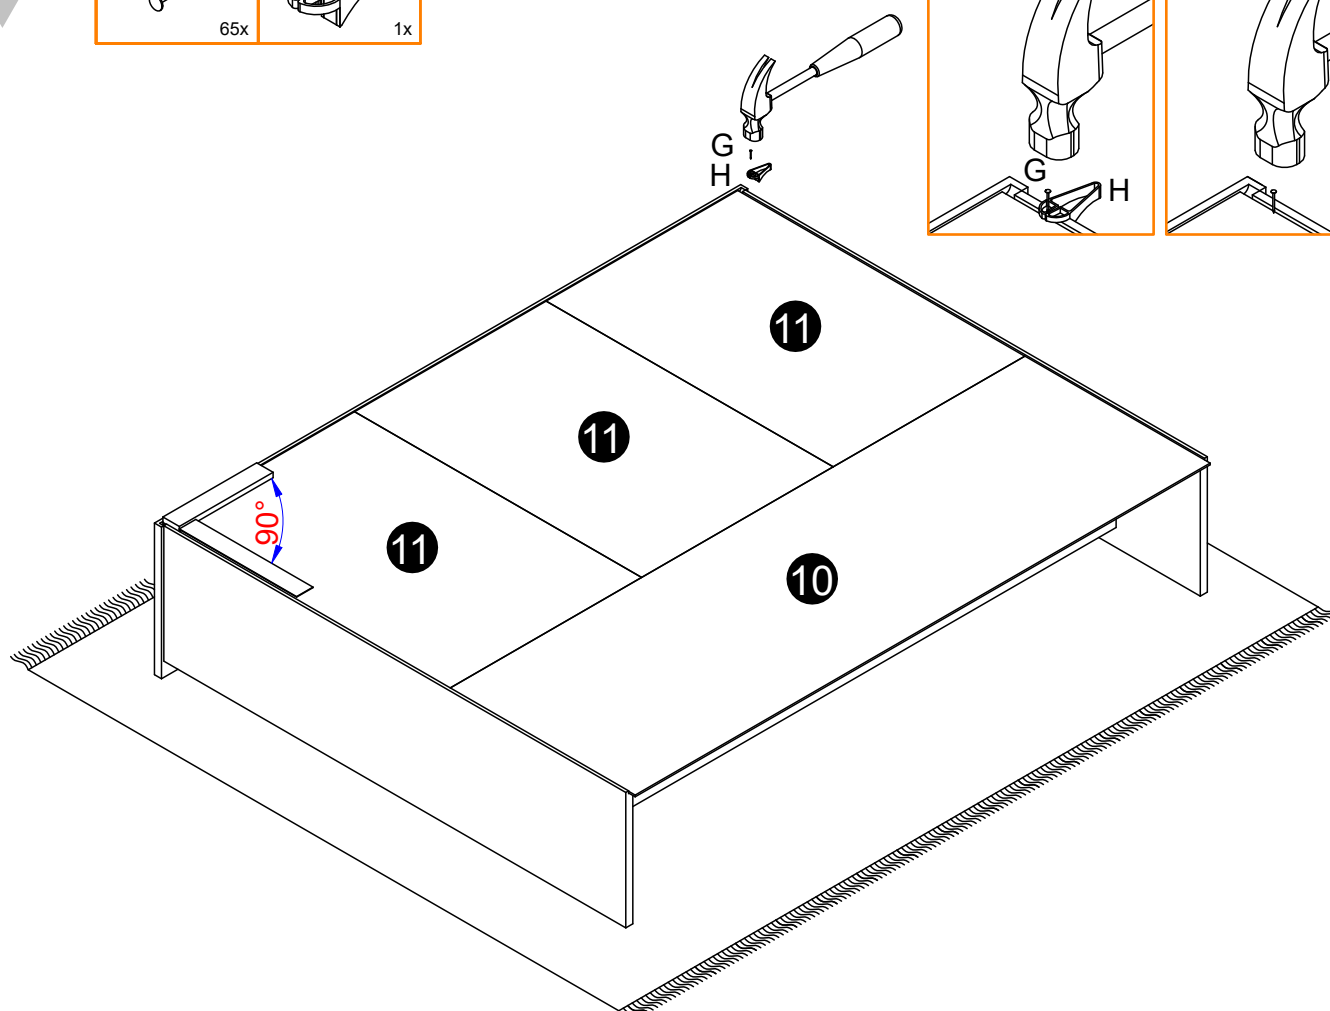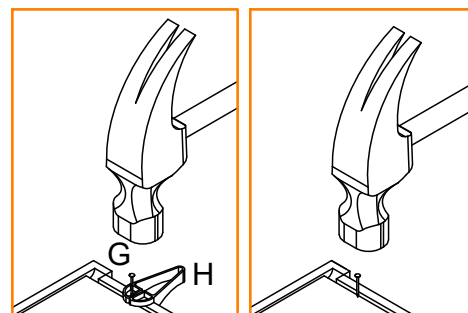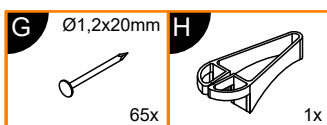


6

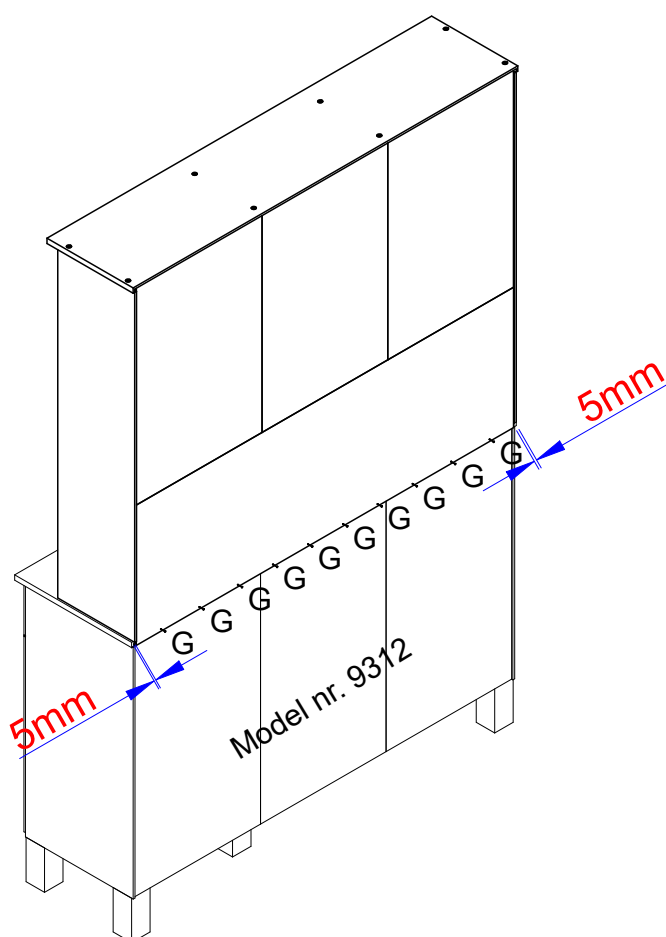
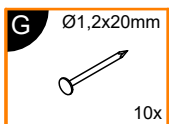



7

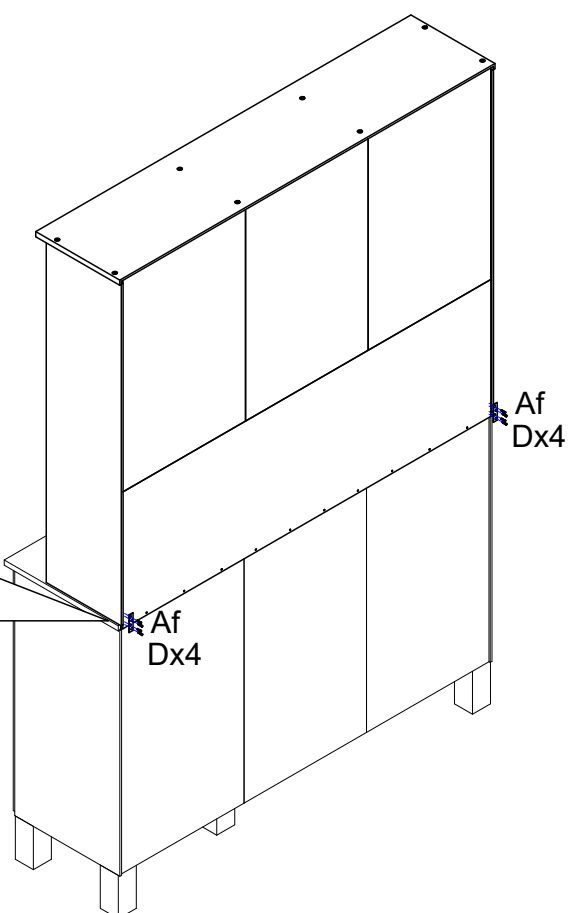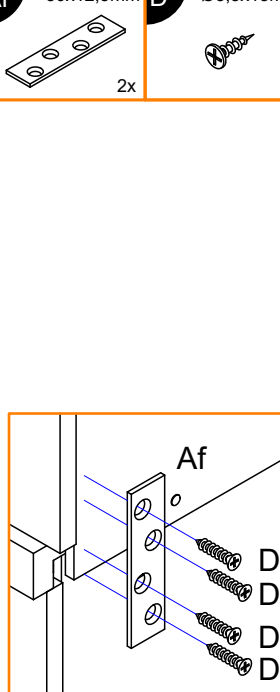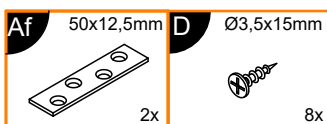


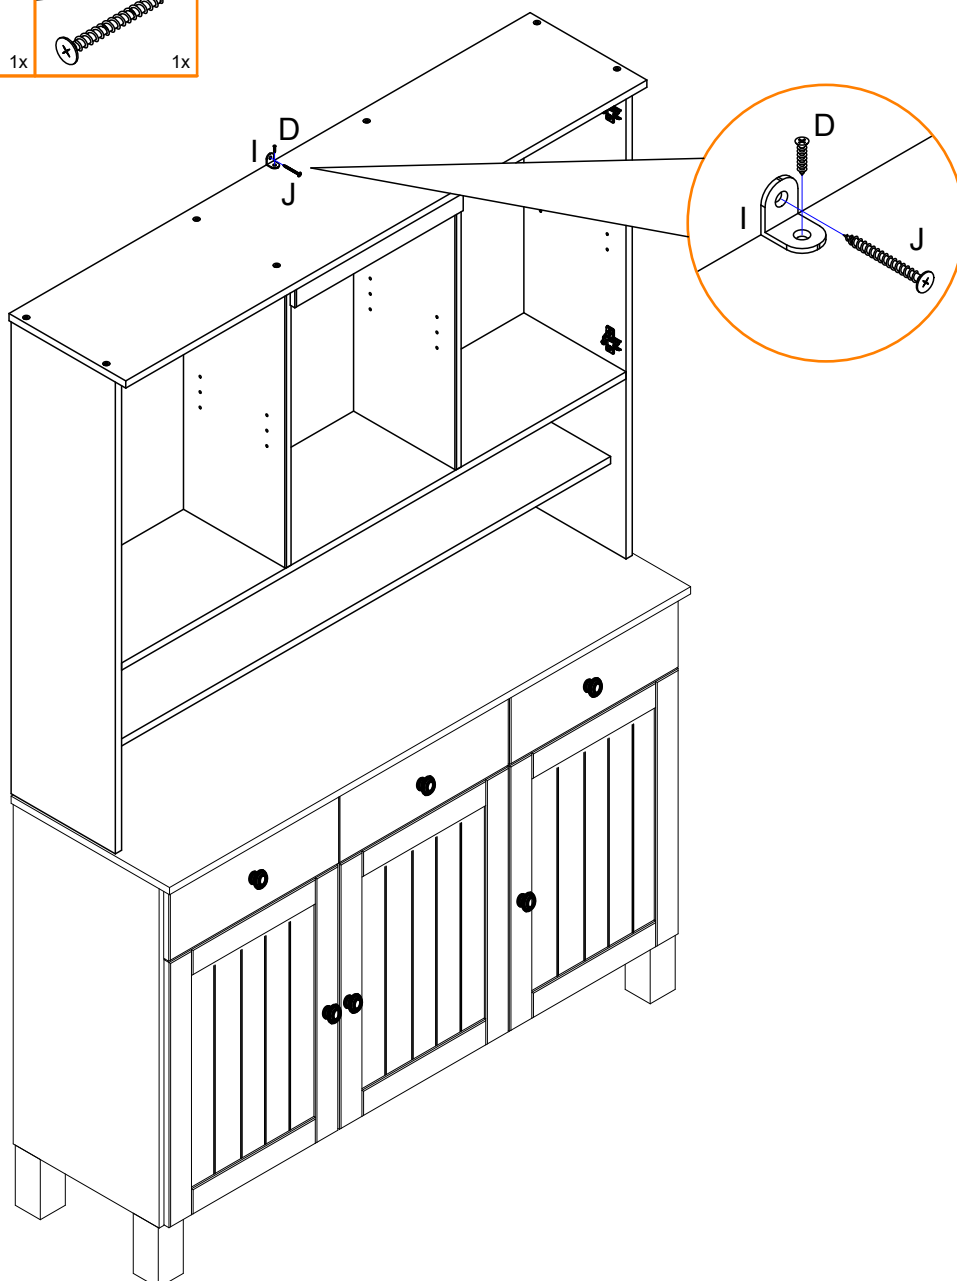


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - konieczne zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye kar ışı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz ı duvar tiplerindebunun ı ęin özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete pu ò essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převr hnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevr áteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien m ôže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögz íteni, különben az felborulhat! Egyes falt ípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pere ți este posibil să fie necesar un diblu special!	

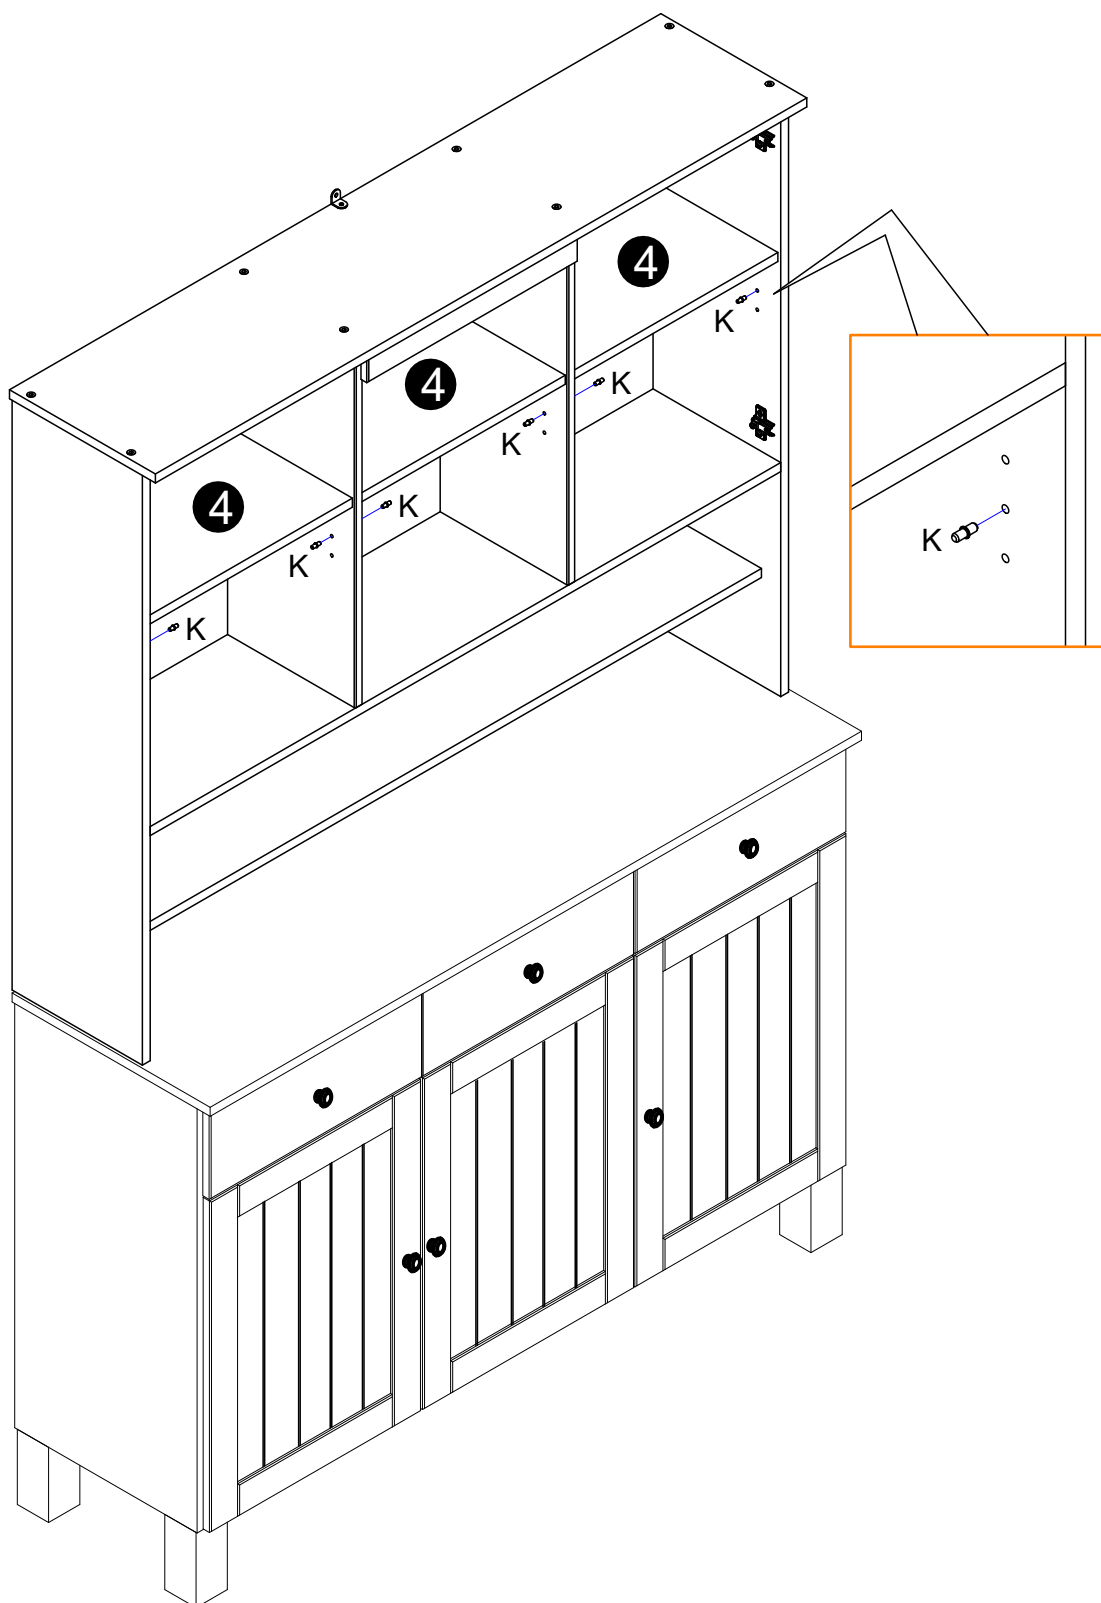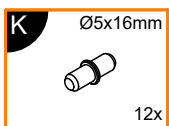


D	Ø3,5x15mm	Ae	Ø26mm	L		M	Ø4x19mm
							
8x		4x		2x		2x	

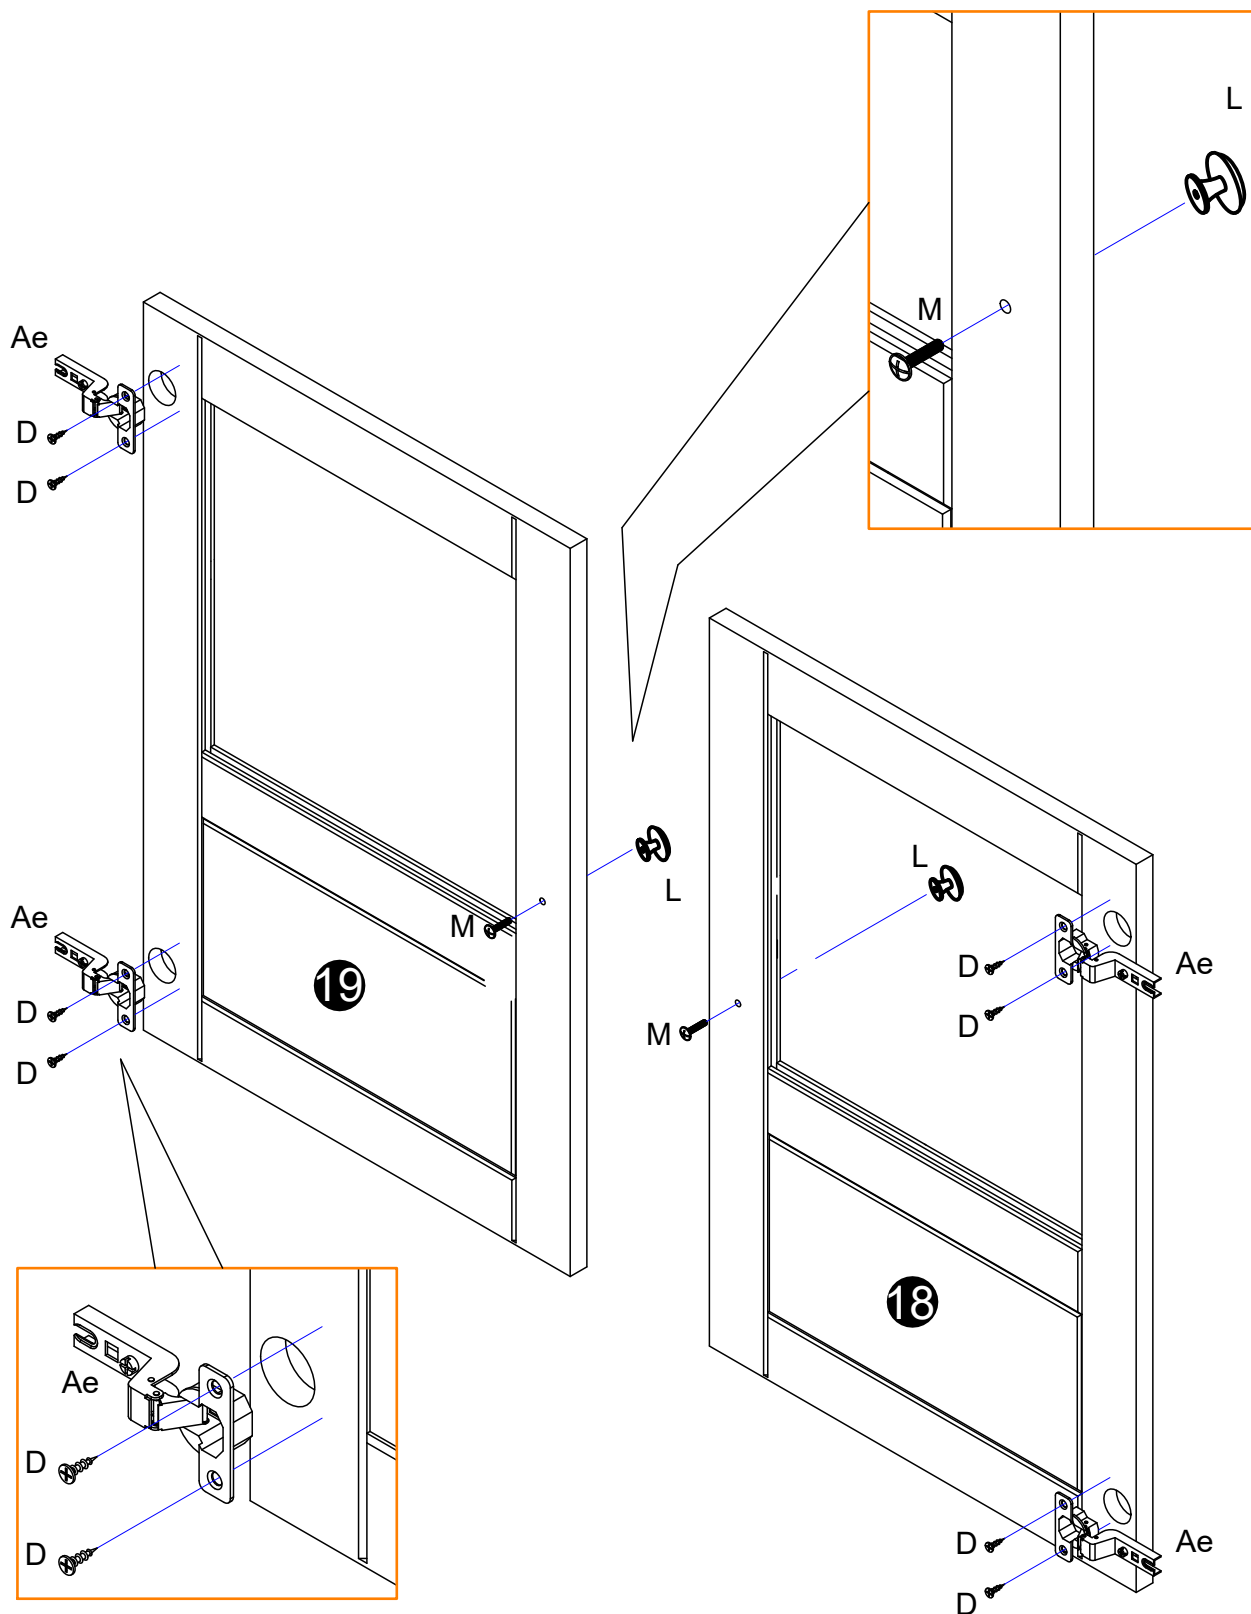


11

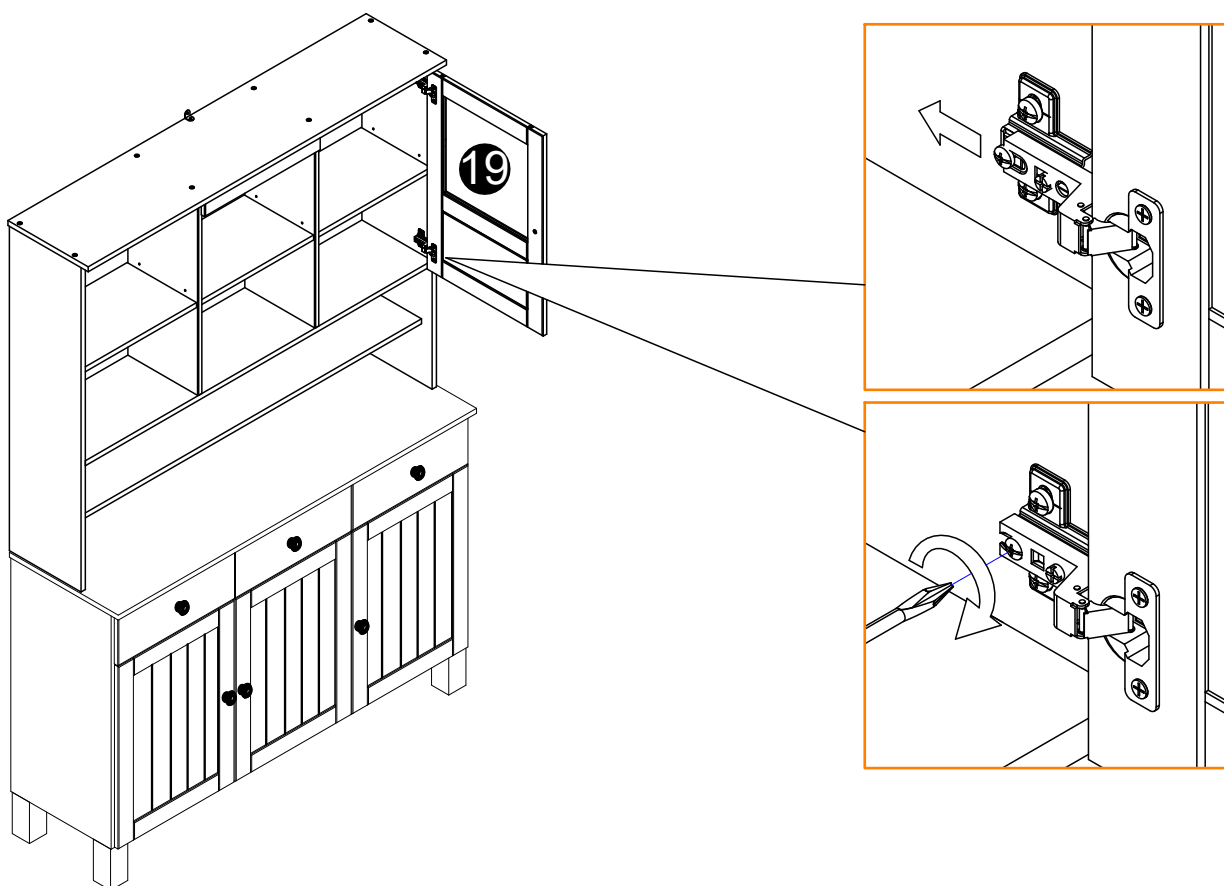

12

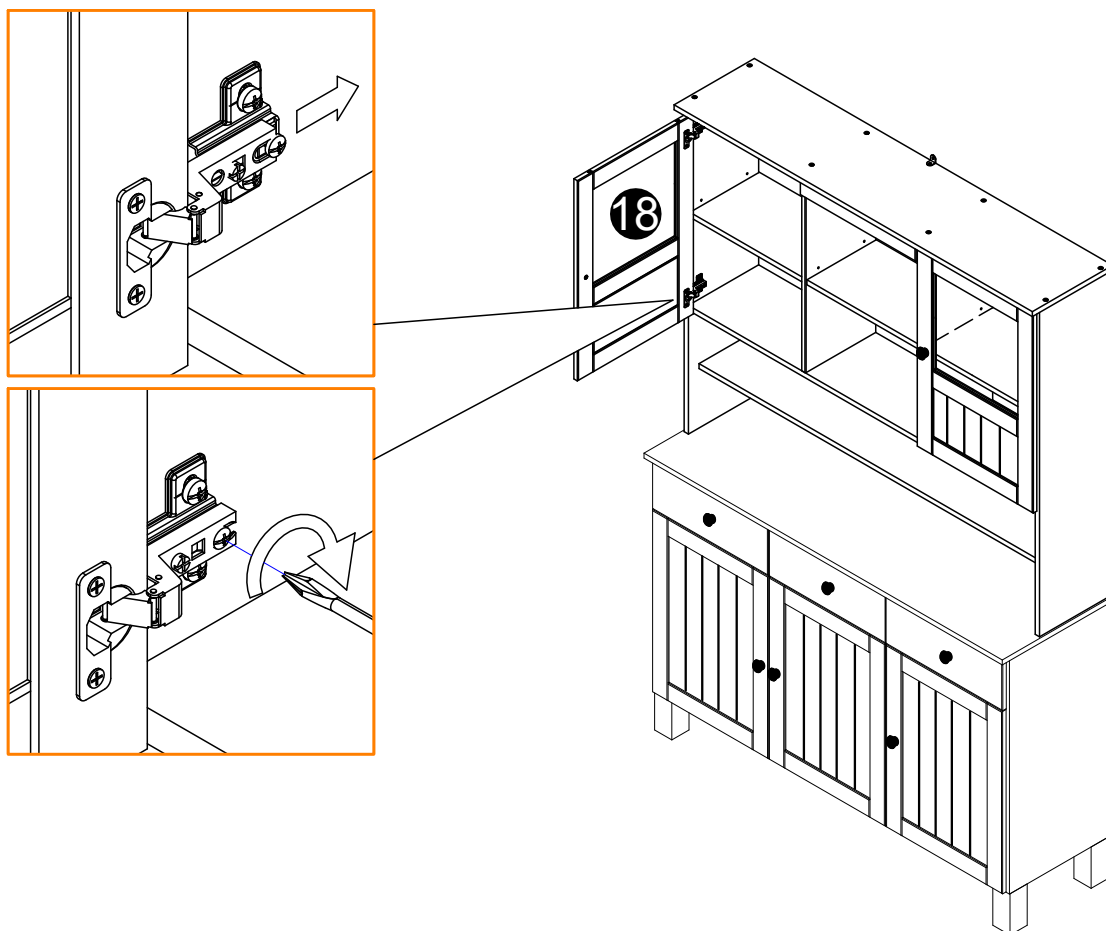


13


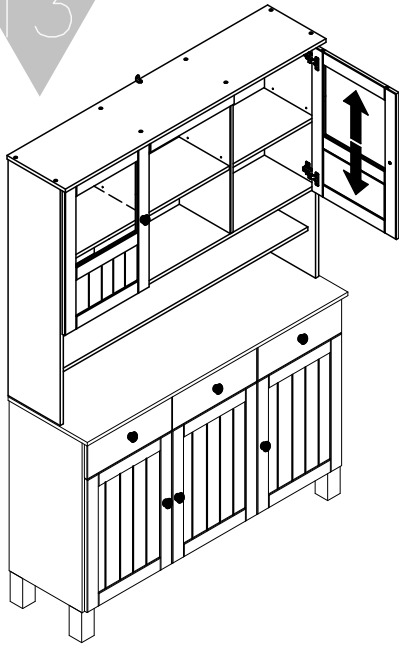


Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

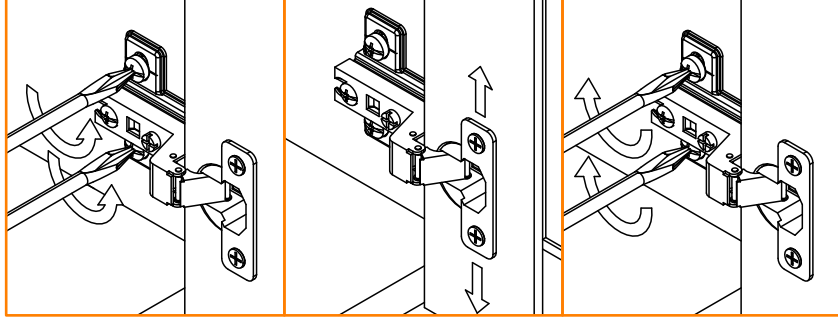

14

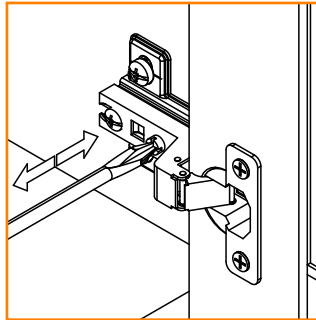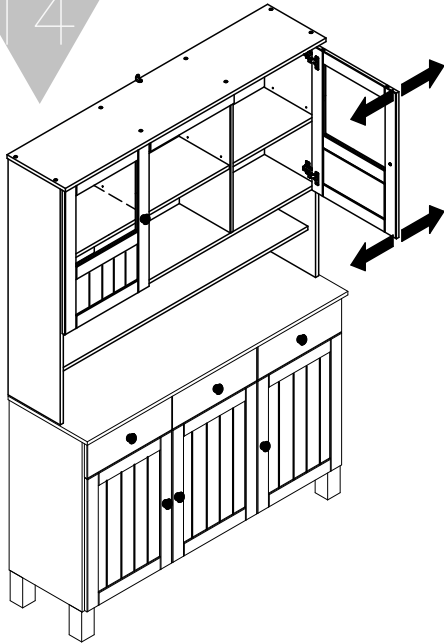

15

