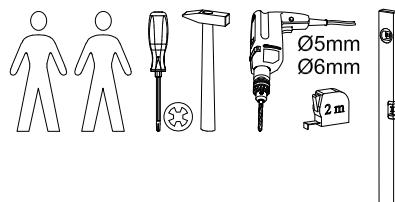

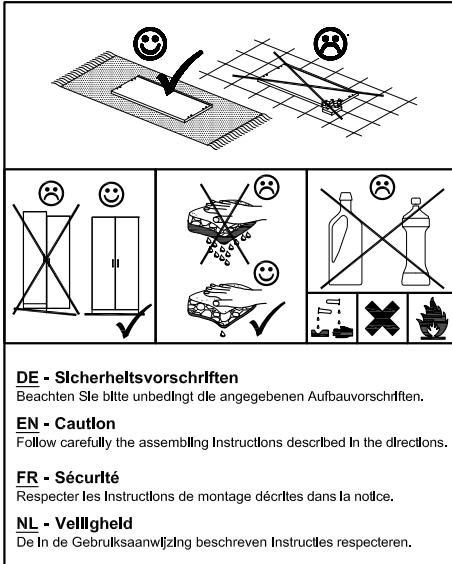
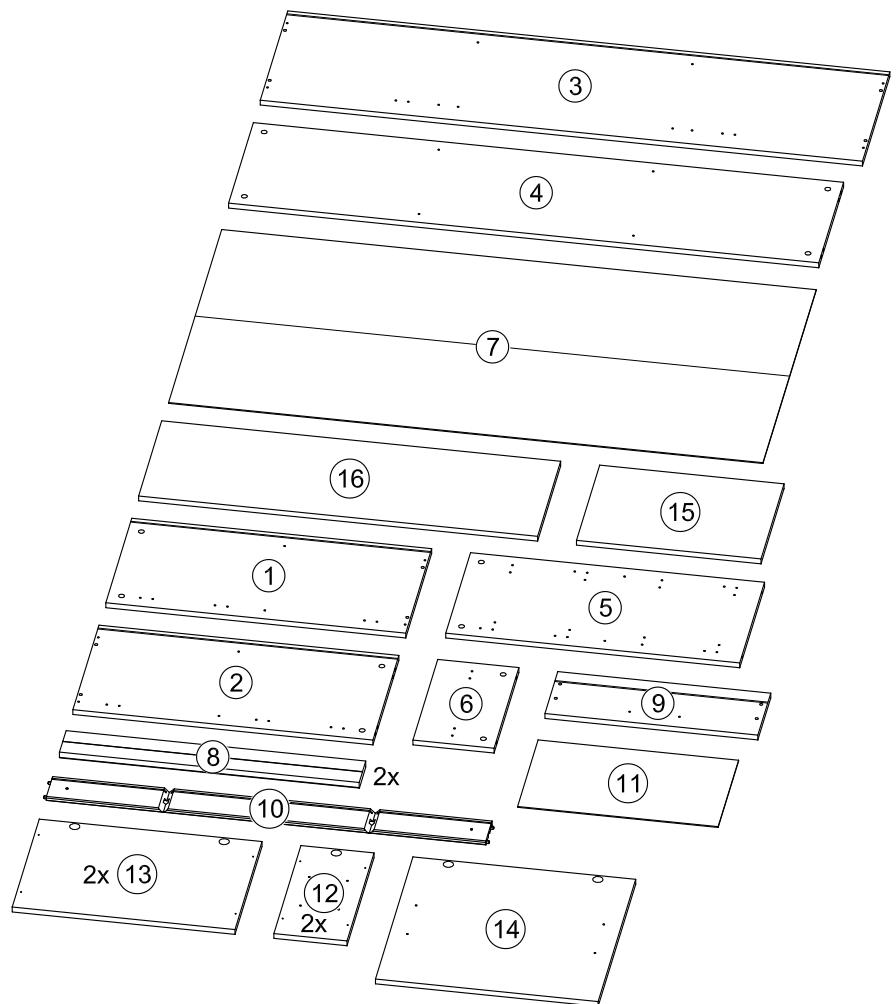
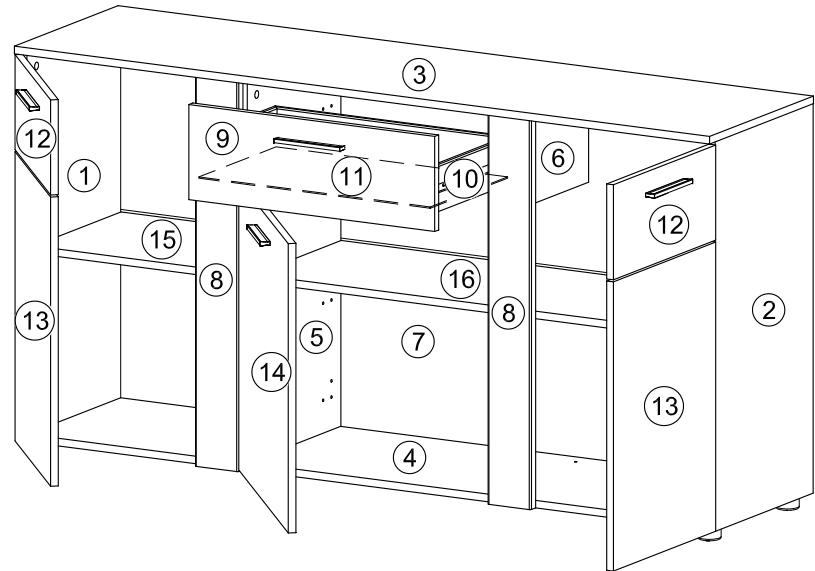


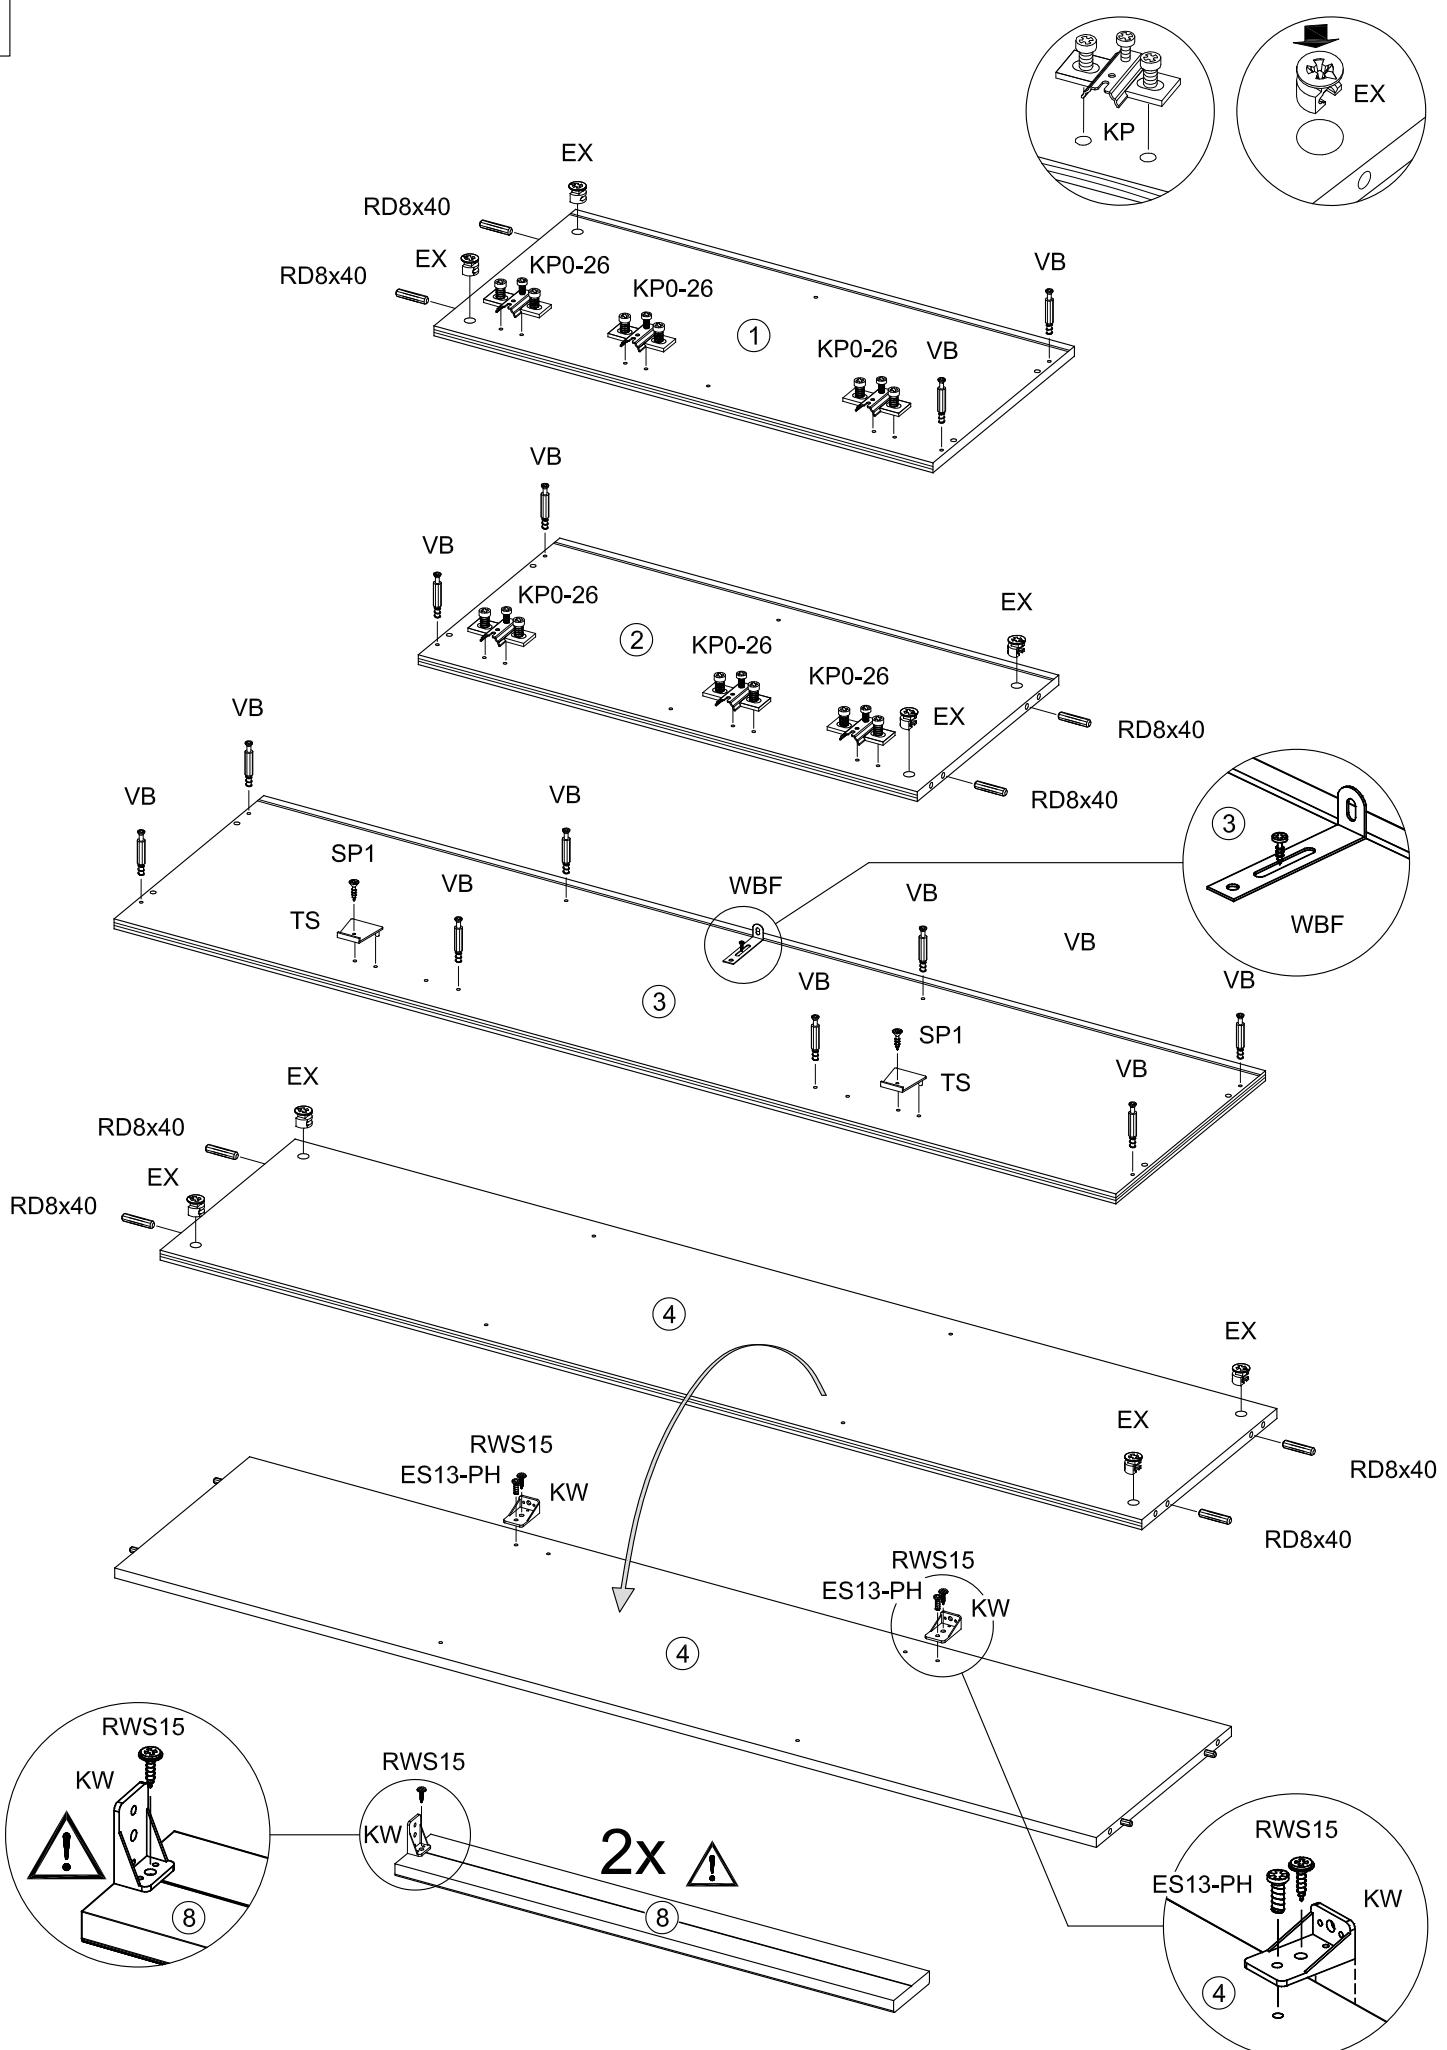
Montageanleitung

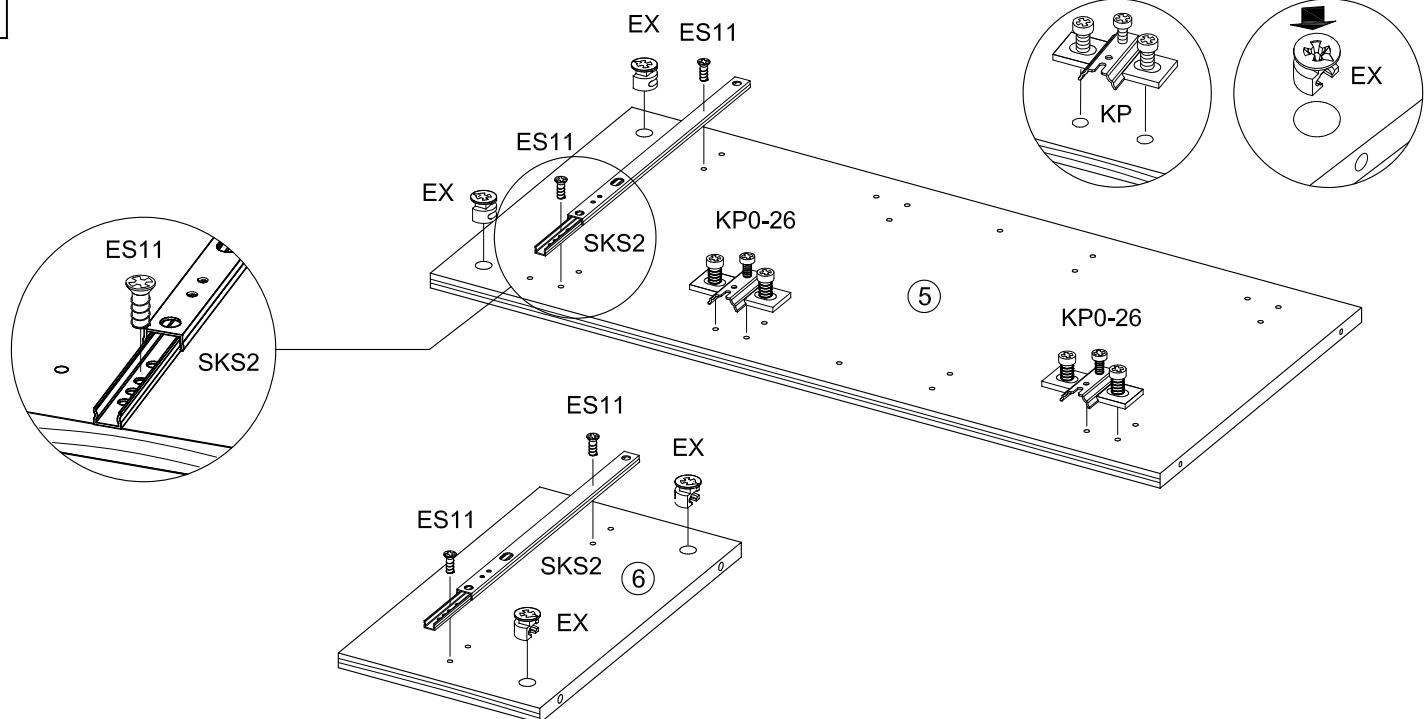
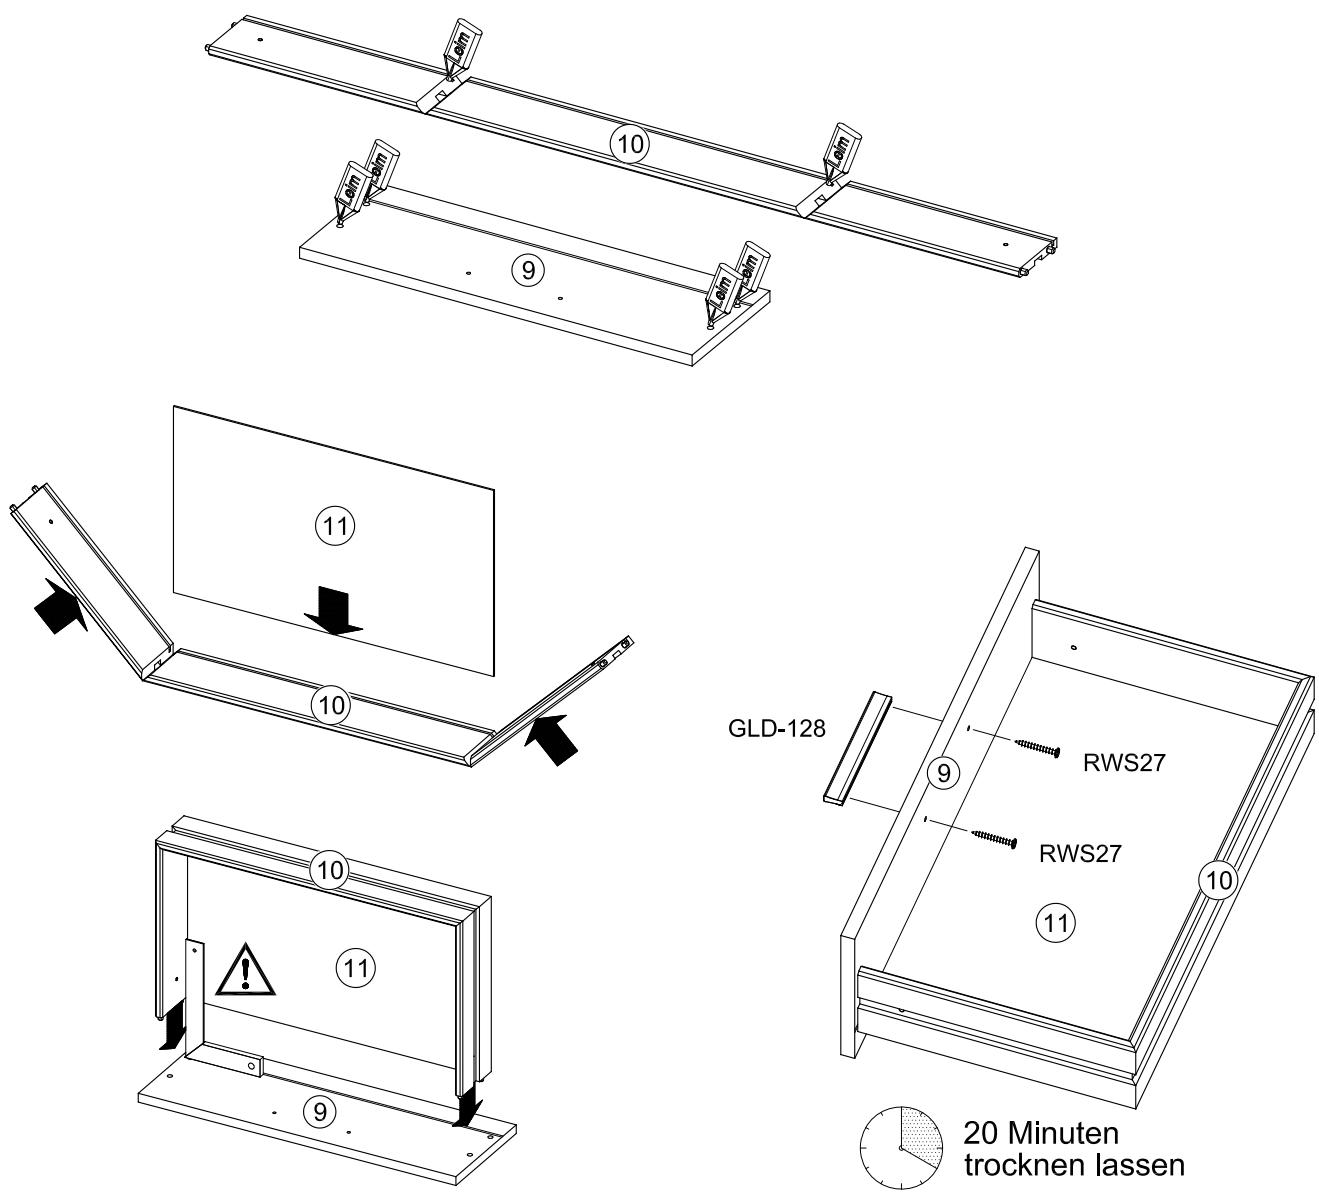
Trentino 3 Kommode 3trg., 1SK

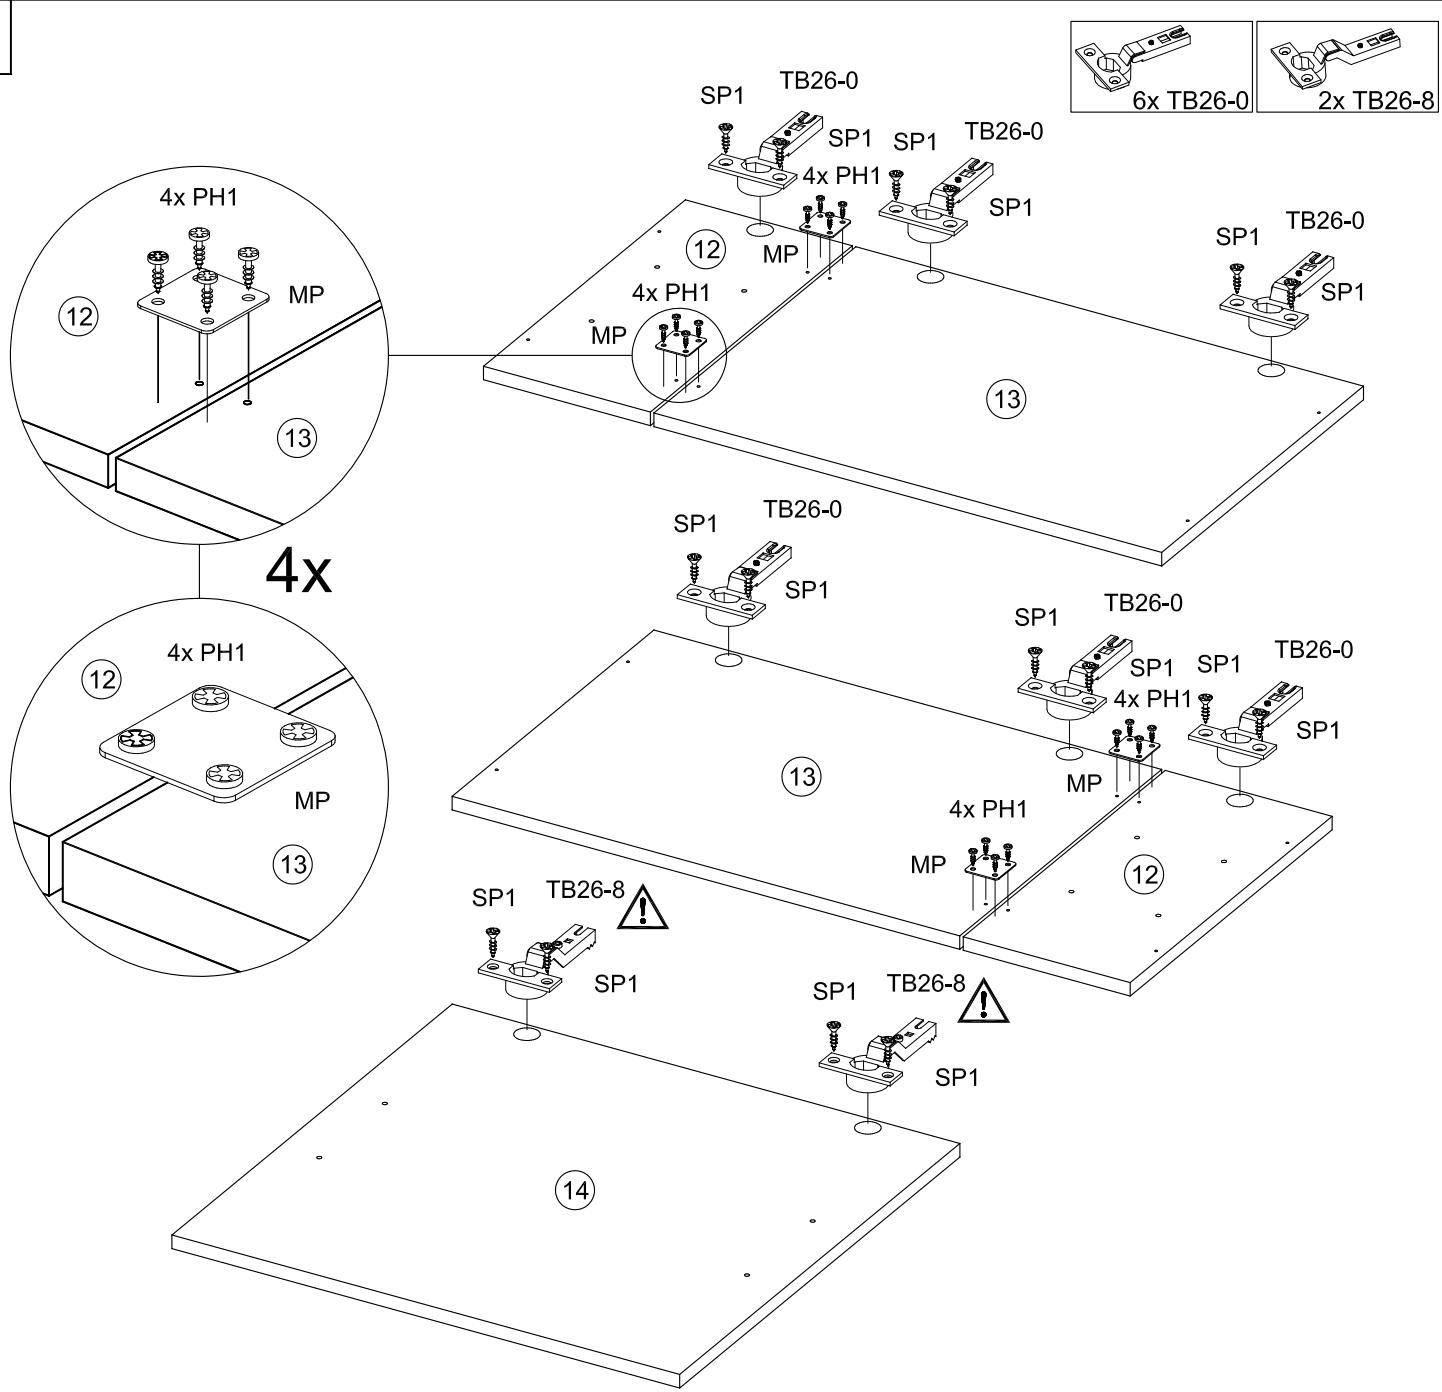
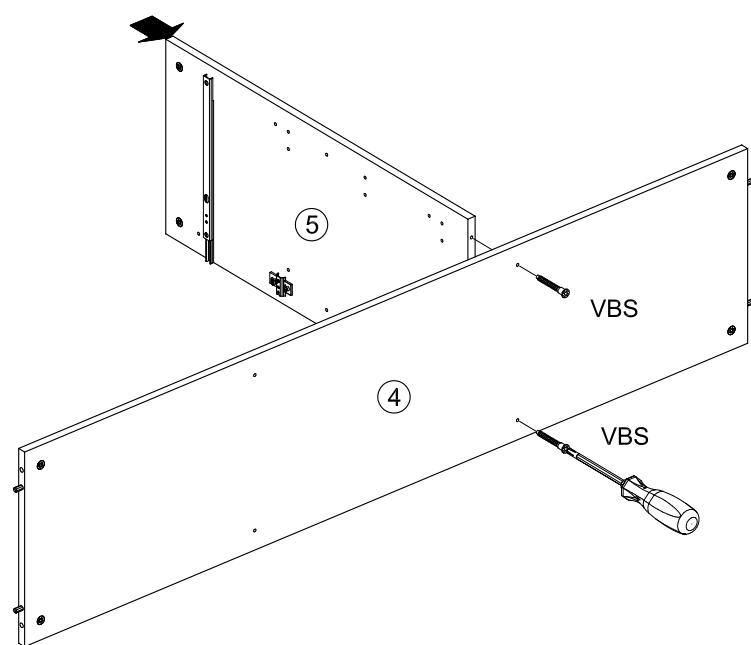


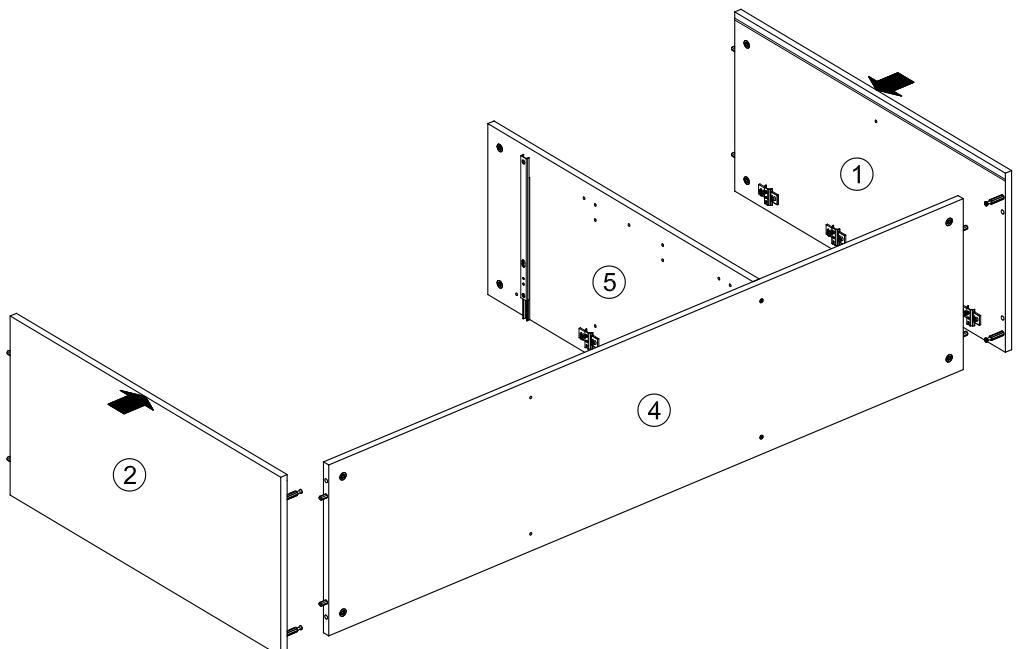
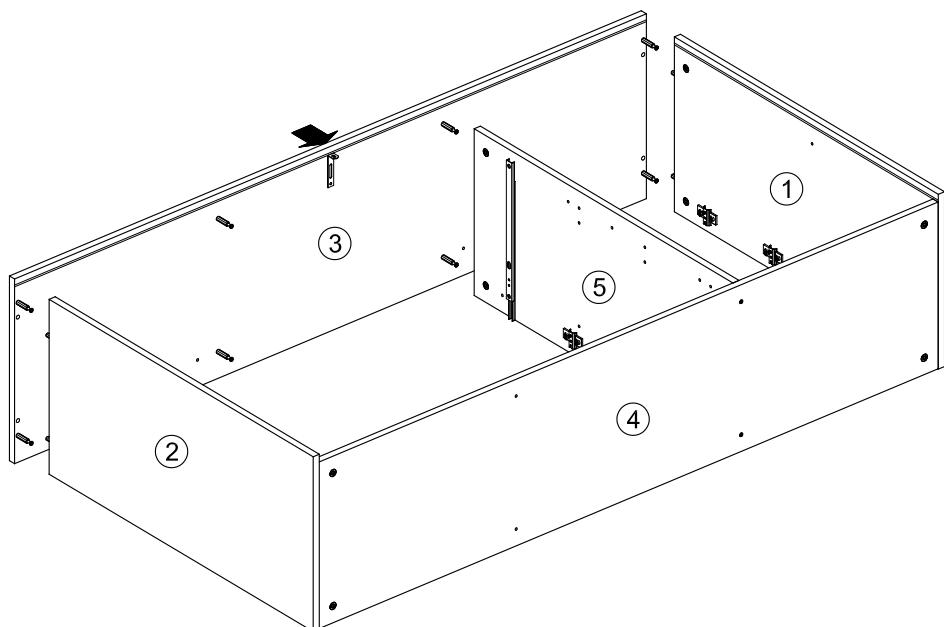
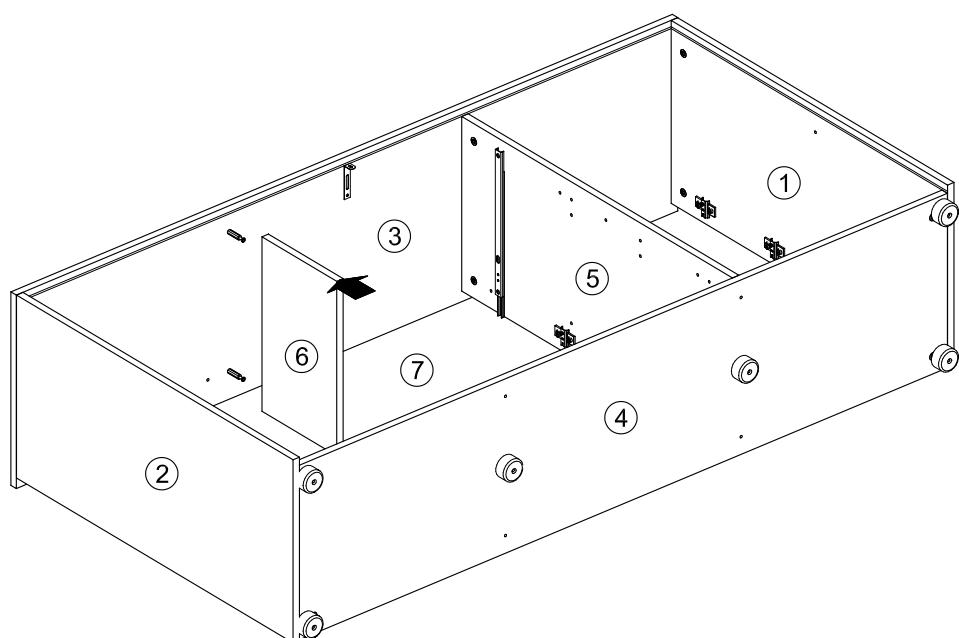
4x ADK-EX	6,3x50	2x VBS	2x SKS2
12x EX	6,3x11	12x VB	4x ES11
8x KP0-26	8x40	8x RD8x40	M4x9
6x TB26-0	3,5x13	18x SP1	2x MS9
1x WBF	18x SP1	2x TB26-8	
4x SB	20x NA	2x TS	Leim
6x KG	3,5x30	6x SP5	1x LM
4x MP	4x15	16x PH1	
4x GLD-128	4x27	8x RWS27	
4x KW	8x BT		
6,3x13	8x RWS15	4x ES13-PH	
4x ES13-PH	8x RWS15		



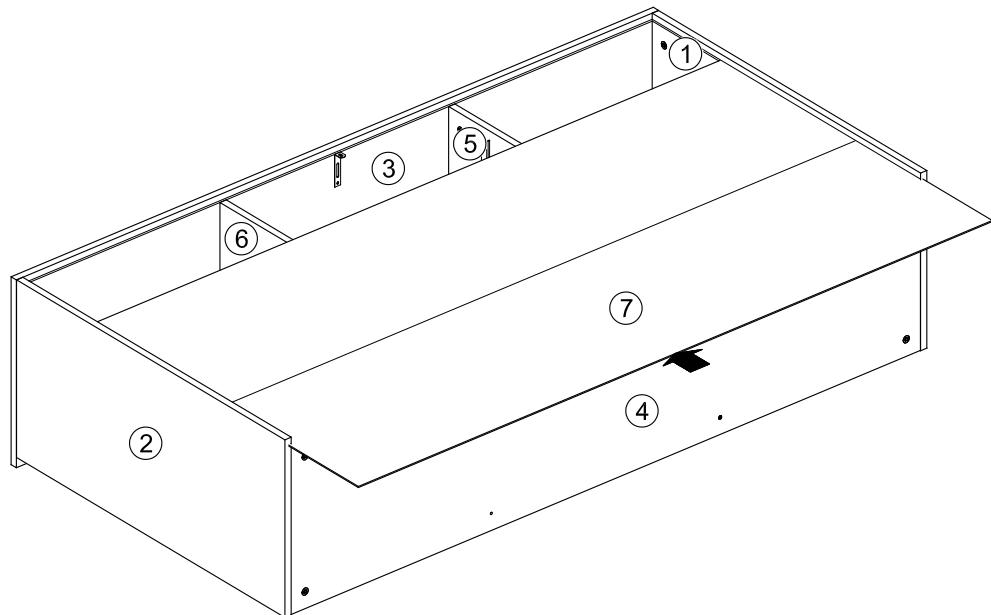
A

B**C**

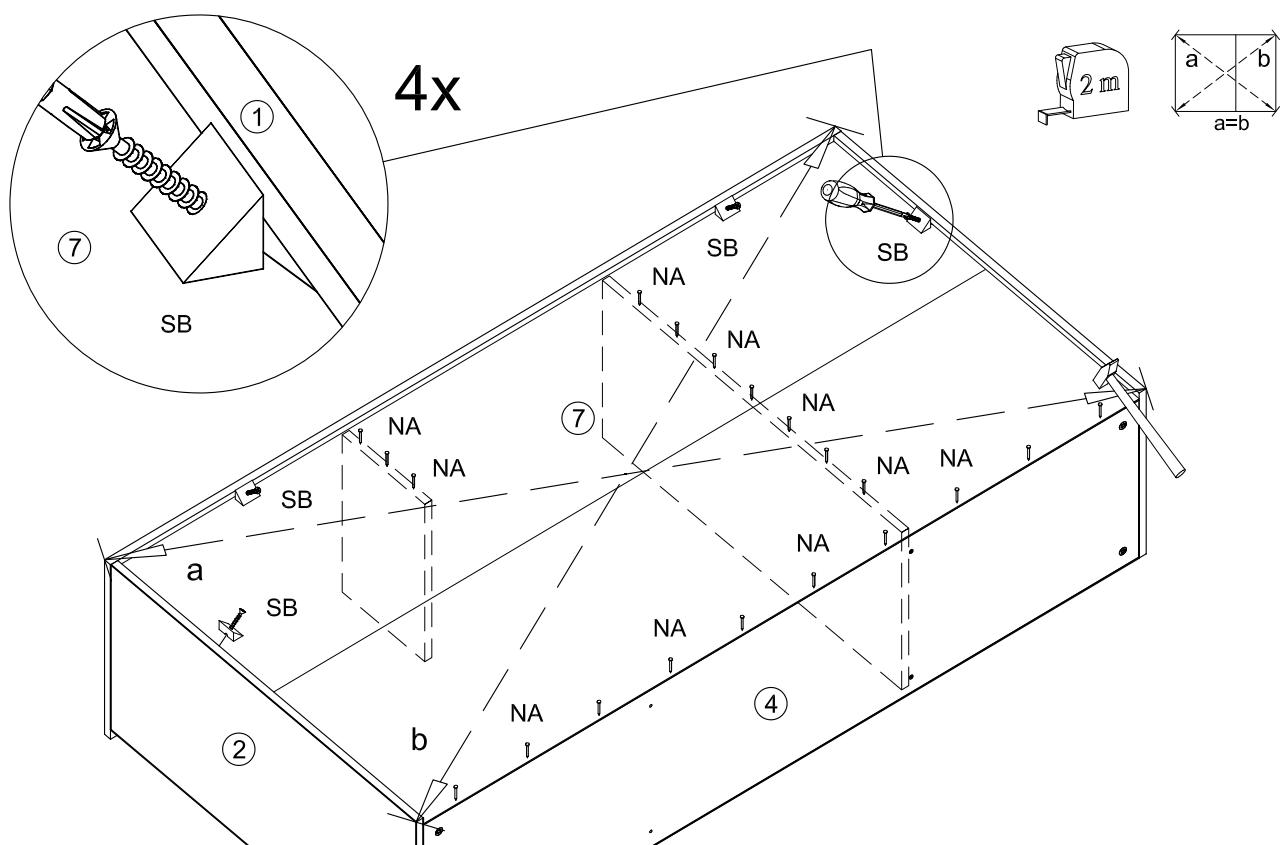
D**E**

F**G****H**

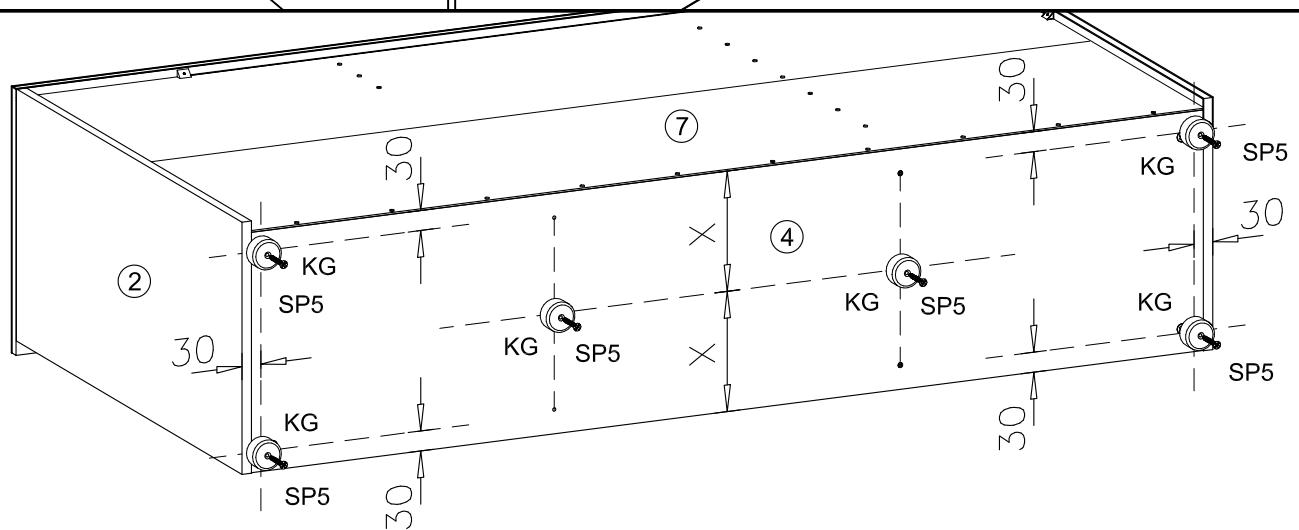
I

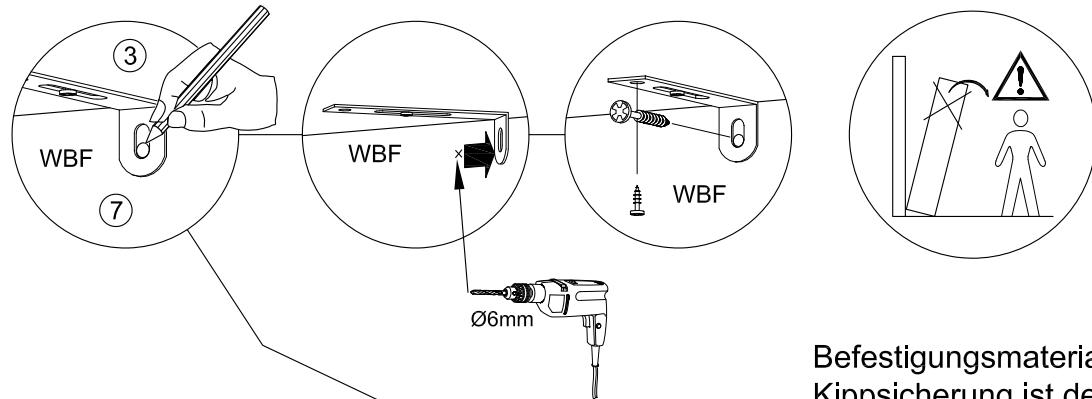


J

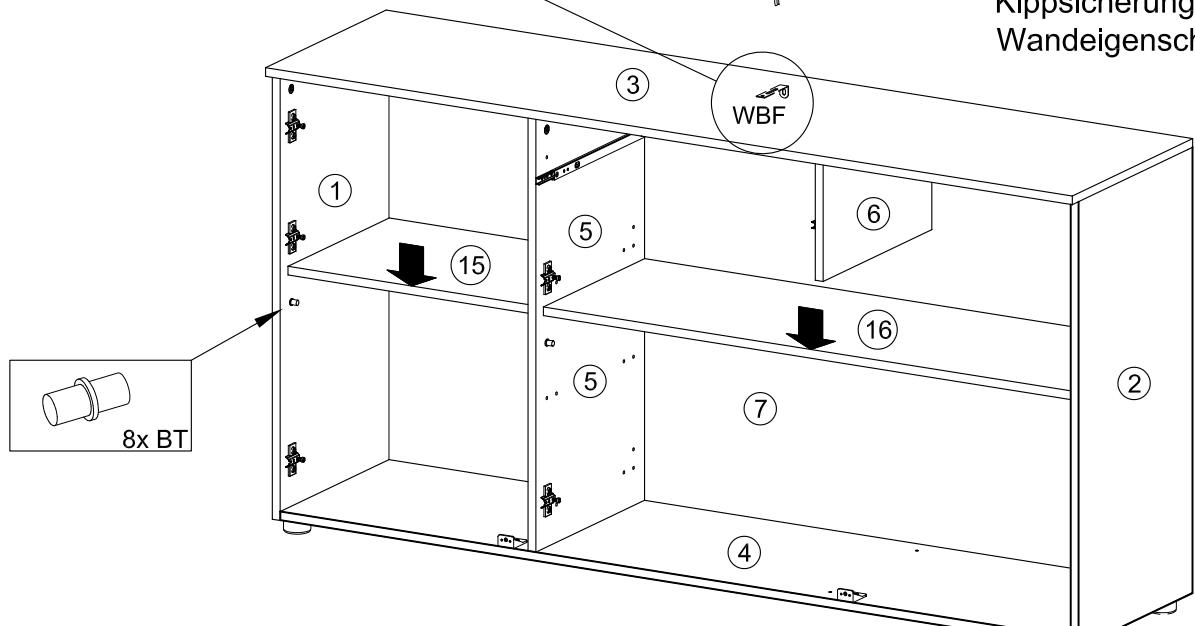
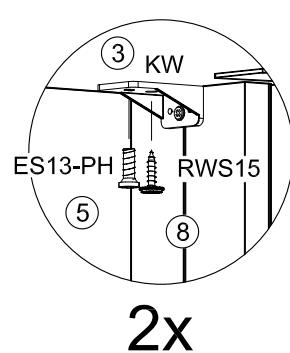


K

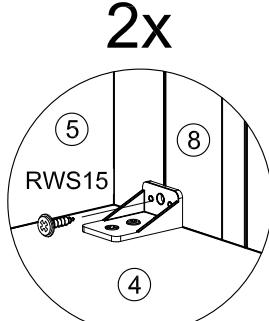


L

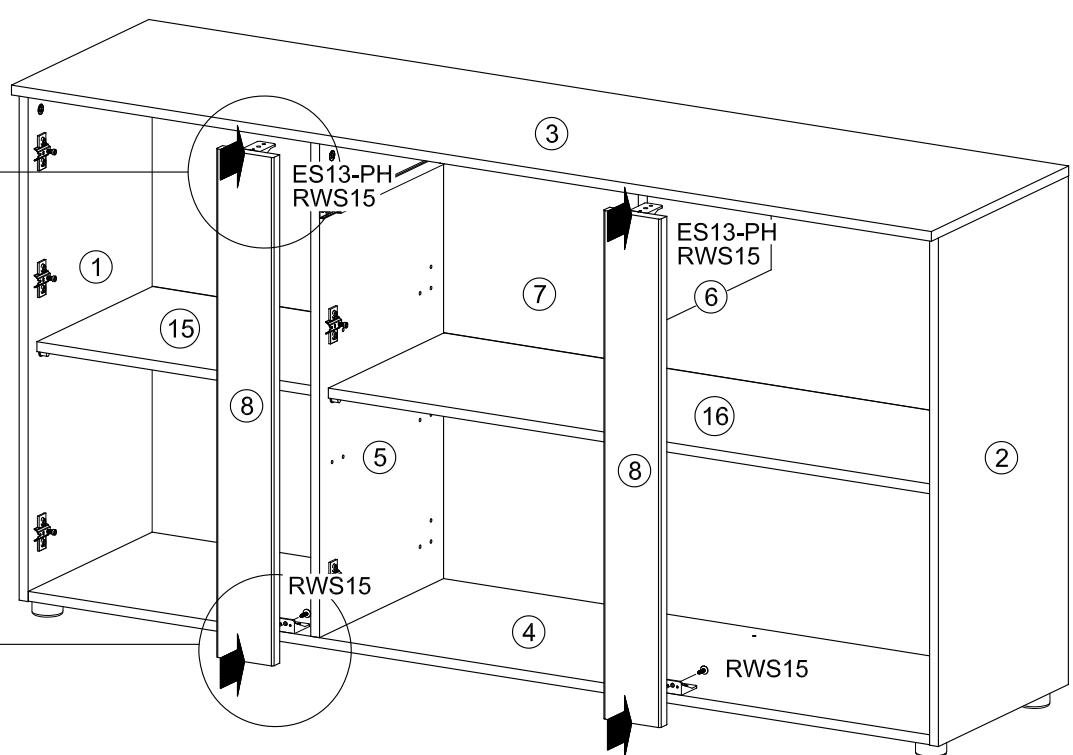
Befestigungsmaterial für die Kippsicherung ist der Wandeigenschaft anzupassen!

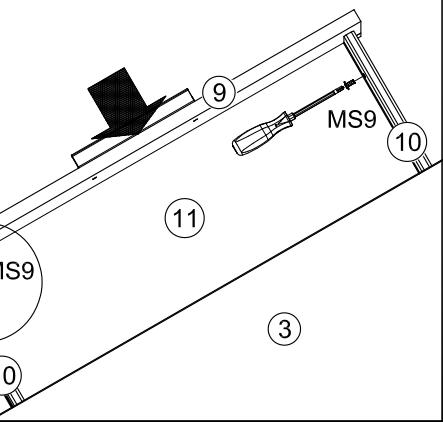
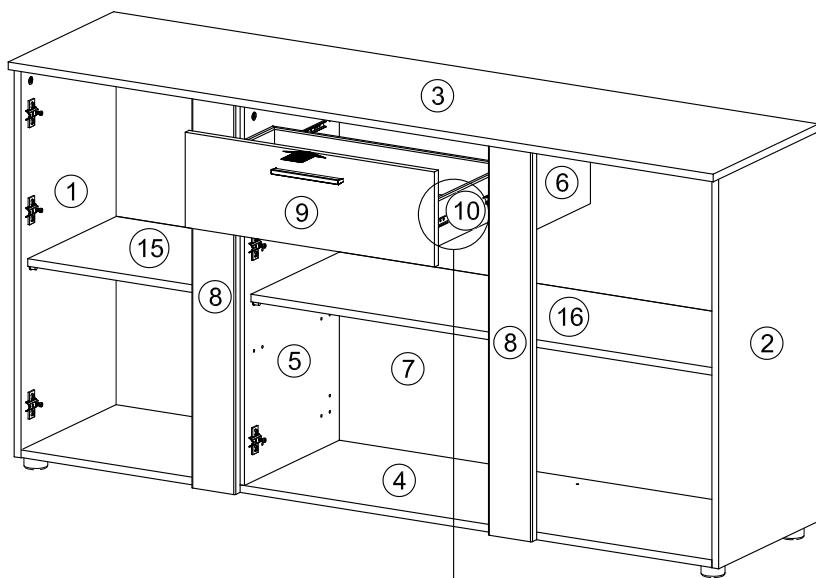
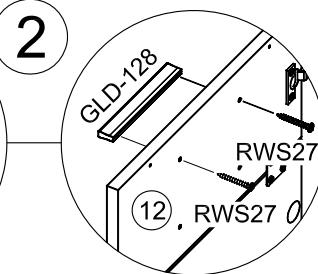
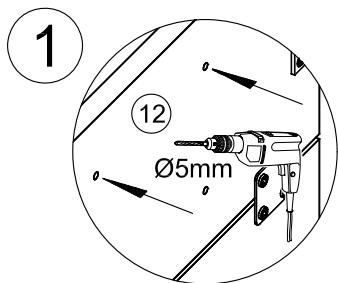
**M**

2x



2x



N**O**

3x

