


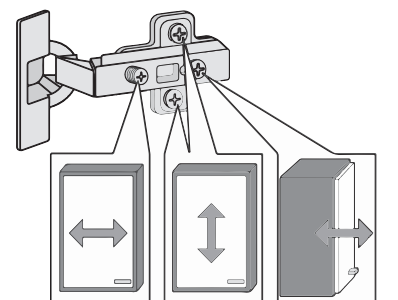


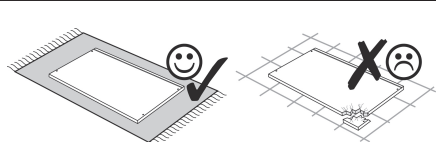

87040.530

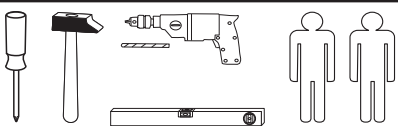

|                    |                              |                               |                               |                           |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1<br>8 x           | 2<br>8 x<br>2827             | 3<br>4 x<br>1611              | 4<br>4 x<br>1503              | 5<br>4 x<br>2865          |
| 6<br>2 x           | 7<br>4 x                     | 8<br>5/5 x 16<br>4 x<br>2821  | 9<br>5mm<br>4 x<br>2855       | 10<br>10mm<br>4 x<br>2885 |
| 11<br>4 x 9<br>2 x | 12<br>5 x 30<br>1 x          | 13<br>5,8 x 55<br>2 x<br>2840 | 14<br>8 x 30<br>2 x<br>2842   | 15<br>1 x<br>2881         |
| 16<br>25 x<br>2862 | 17<br>8 x 30<br>12 x<br>2861 | 18<br>1 x<br>2863             | 19<br>3,5 x 15<br>8 x<br>2804 | 20<br>1 x<br>2880         |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

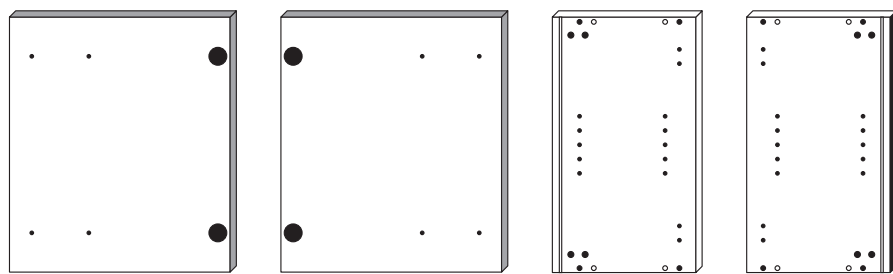


16 a 1 x


16 b 1 x

17 1 x

18 1 x

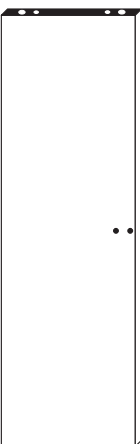


19 1 x

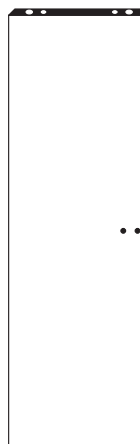

20 1 x




22 1 x


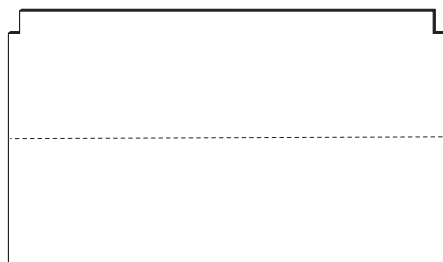


23 1 x


1

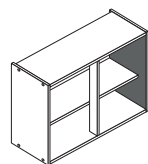


|                  |                              |                           |                   |                   |
|------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 3<br>4 x<br>1611 | 8<br>5/5 x 16<br>4 x<br>2821 | 10<br>10mm<br>4 x<br>2885 | 13<br>1 x<br>2881 | 15<br>1 x<br>2880 |
|------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|

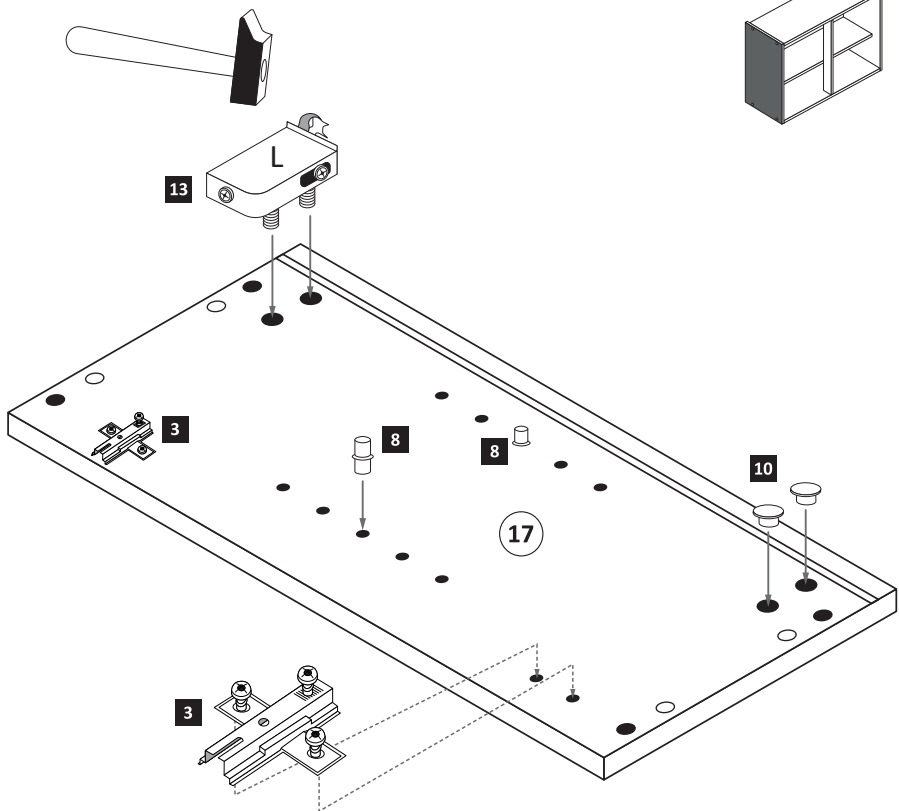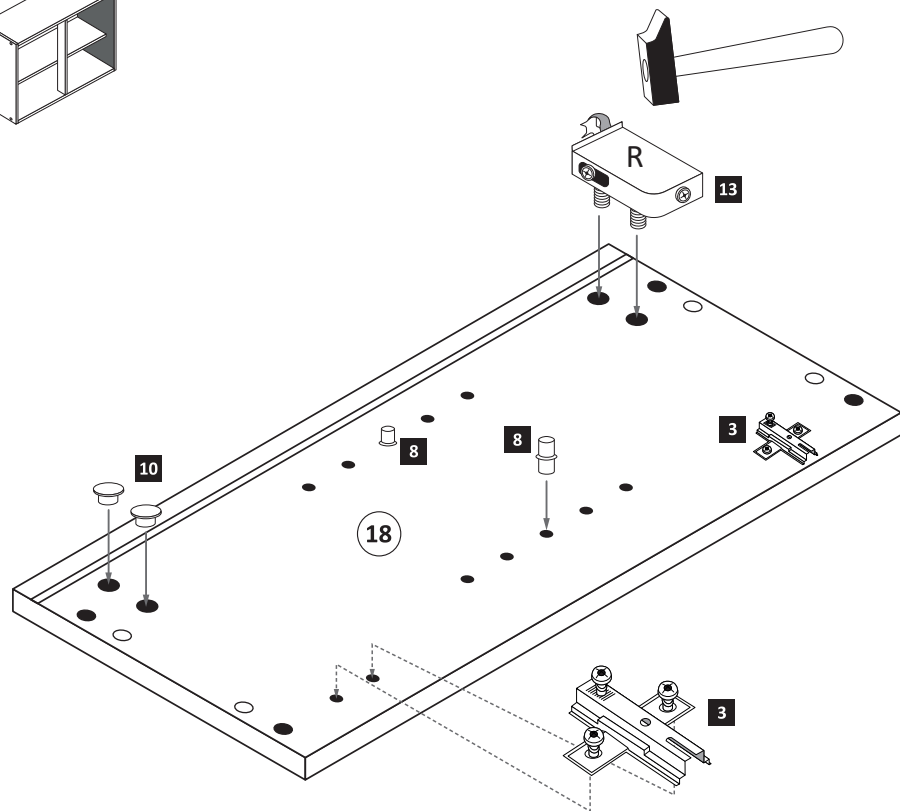

2

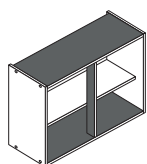

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 15<br>8 x 30<br>12 x<br>2861 | 24<br>1 x<br>2863 |
|------------------------------|-------------------|

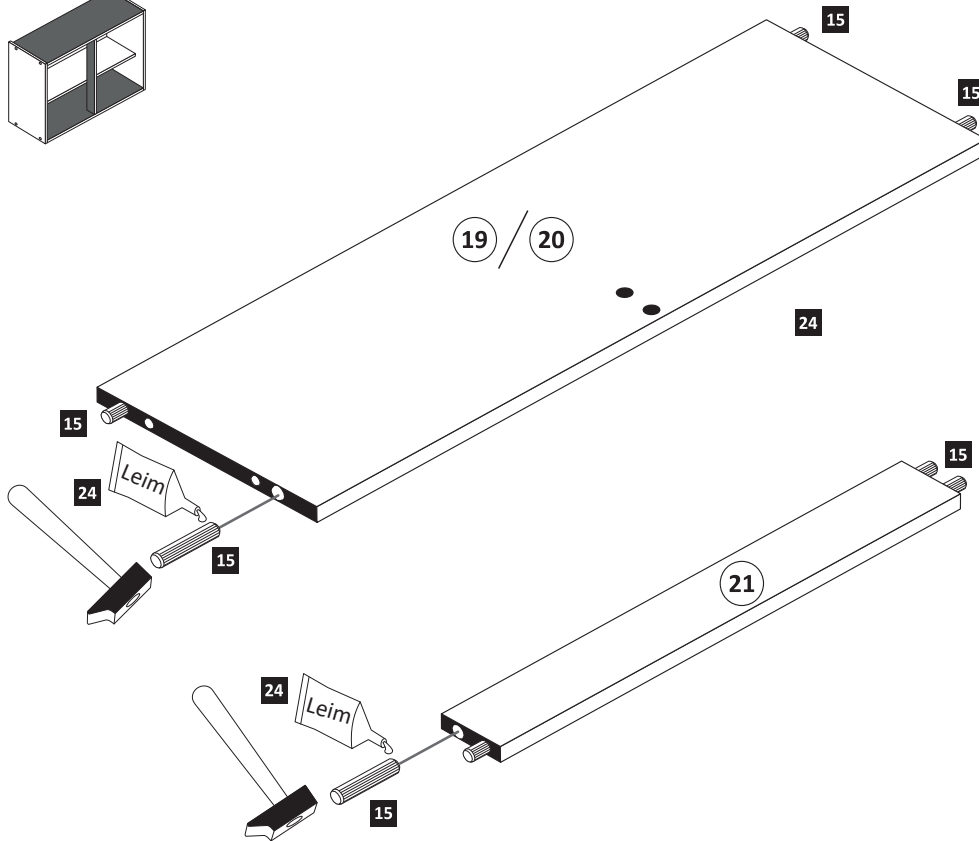

3

1

8 x

2

8 x

2827

19

18

21

20

17

24

Leim

1

2

1

2

24

Leim

1 x

2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

20 min.

4

14

25 x

2862

1.

22

23

2.

23

5

4

4 x

1503

5

4 x

2865

25

3,5 x 15

8 x

2804

4

25

16 b

2.

5

5

16 a

1.

5

1.

5

6

6

2 x

7

4 x

9

4 x

2855

5mm

16 a

16 b

6

7

9

7

12

5,8 x 55

2 x

2840

8 x 30

2 x

2842

13

12

13

12

13

12

13

12

8

11

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

a

b

11





1.

2.


3.



87026.530

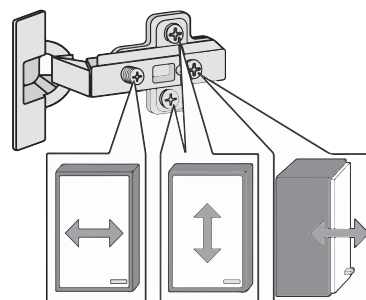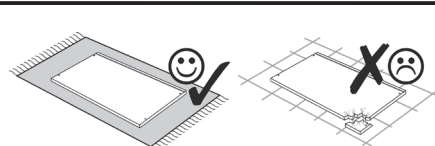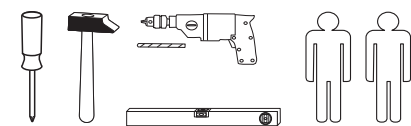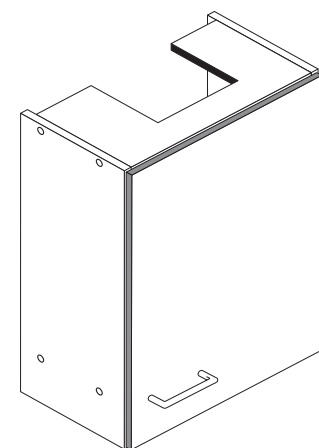

|                                 |                                       |                                           |                                               |                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b><br>8 x<br>4 x 9<br>2 x | <b>2</b><br>8 x 2827<br>5 x 30<br>1 x | <b>3</b><br>2 x 1503<br>35 mm<br>2 x 2886 | <b>4</b><br>2 x 1611<br>5/5 x 16<br>12 x 2821 | <b>5</b><br>4 x 2552<br>5,8 x 55<br>2 x 2840 |
| <b>11</b><br>8 x 30<br>2 x 2842 | <b>12</b><br>1 x 2881<br>R            | <b>13</b><br>1 x 2880<br>L                | <b>14</b><br>2 x 2865                         | <b>15</b><br>8 x 30<br>12 x 2861             |
| <b>16</b><br>1 x 2863<br>Leim   | <b>17</b><br>2 x 2855<br>5mm          | <b>18</b><br>1 x                          | <b>19</b><br>2 x                              |                                              |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

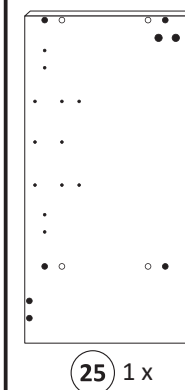


25 1 x



26 1 x

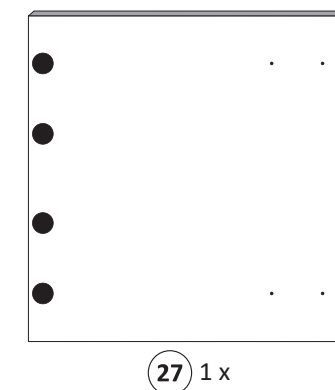

27 1 x

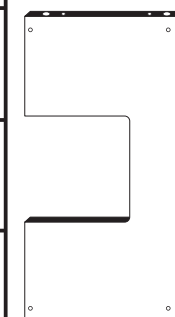

28 2 x



29 1 x




30 1 x



31 2 x

1


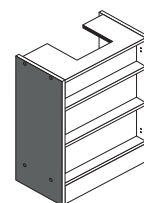


|                      |                                  |                            |                            |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>4</b><br>2 x 1611 | <b>9</b><br>4 x 2821<br>5/5 x 16 | <b>12</b><br>1 x 2881<br>R | <b>13</b><br>1 x 2880<br>L |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|

#### ACHTUNG !



Montagebeispiel Rechtsanschlag !


Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf dem linken Seitenteil **26** montiert werden.



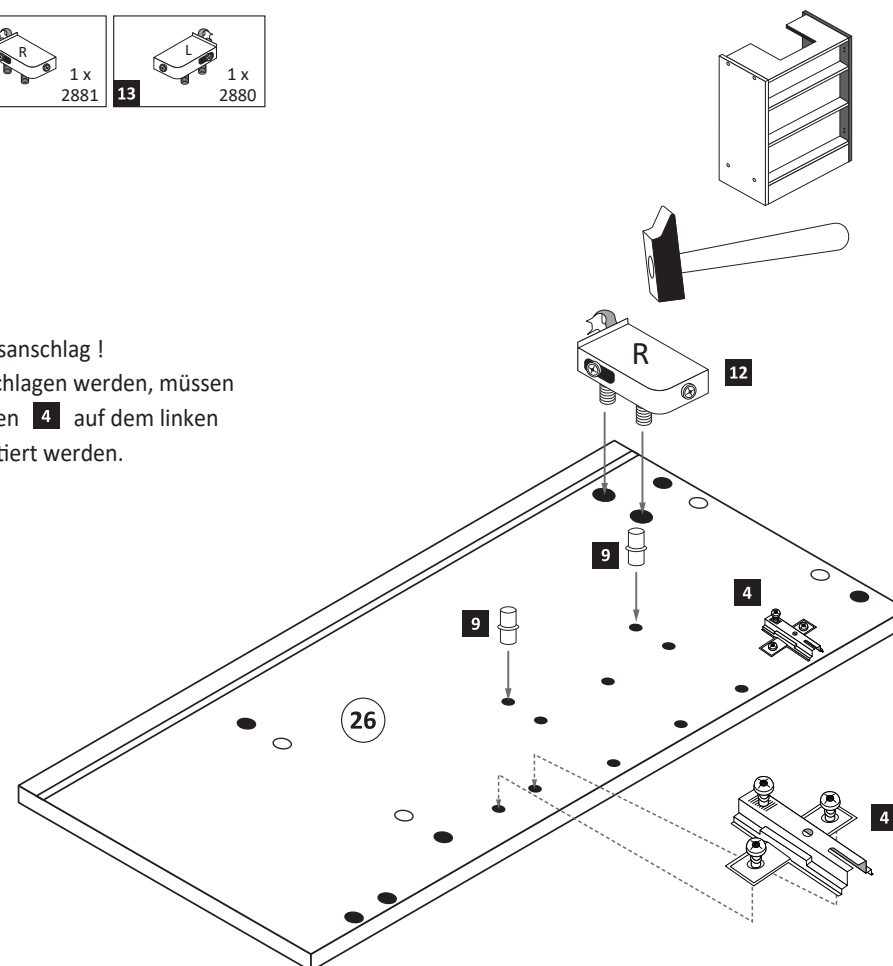
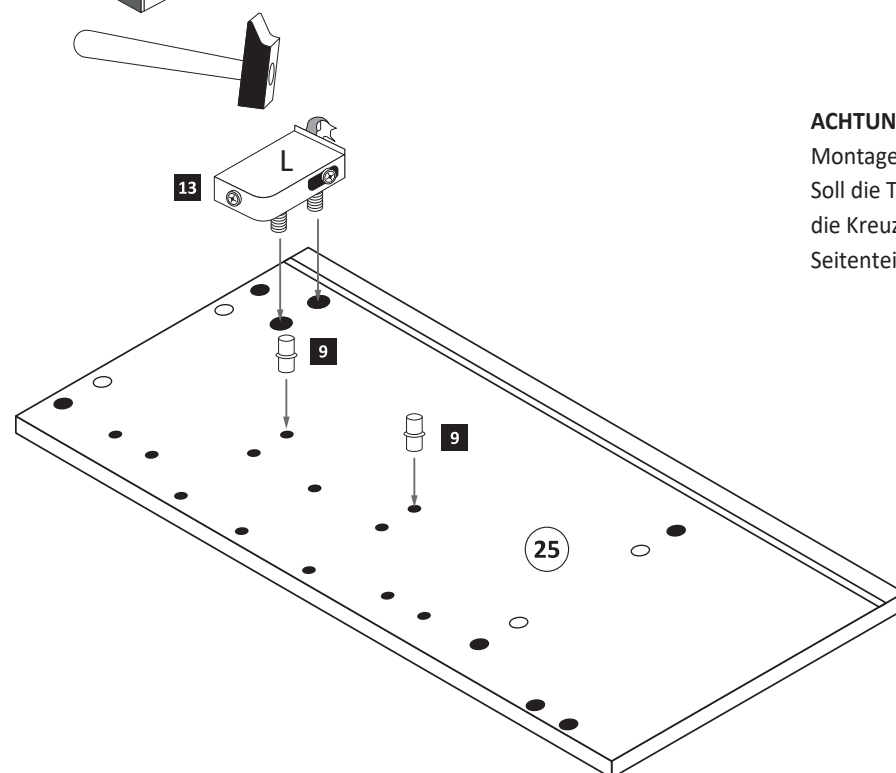


2



|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>15</b><br>8 x 30<br>12 x 2861 | <b>16</b><br>1 x 2863<br>Leim |
|----------------------------------|-------------------------------|

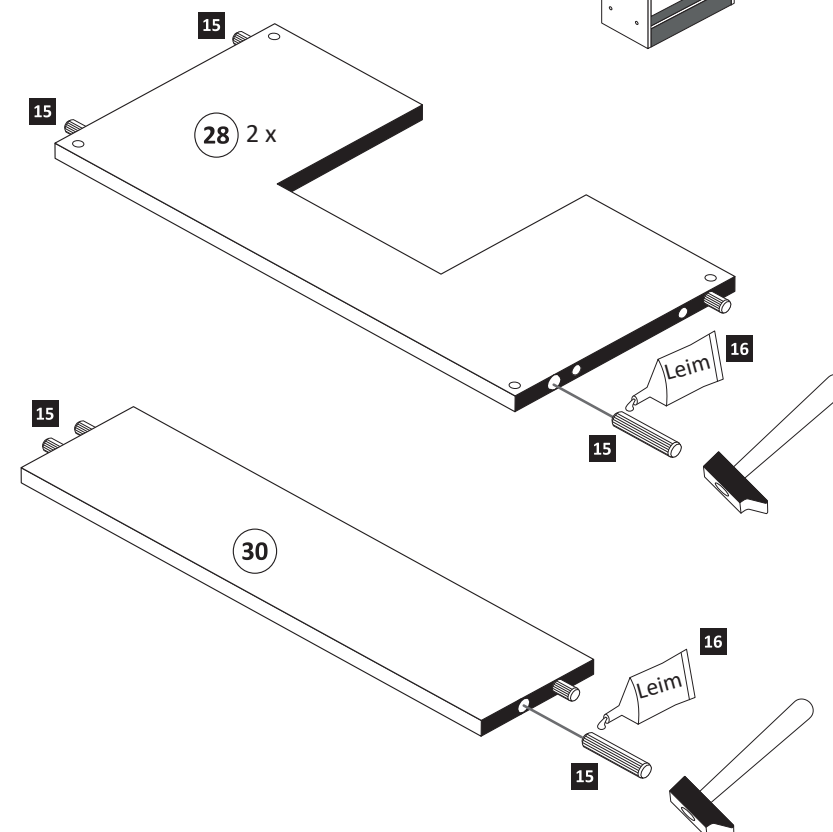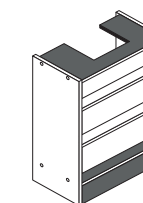

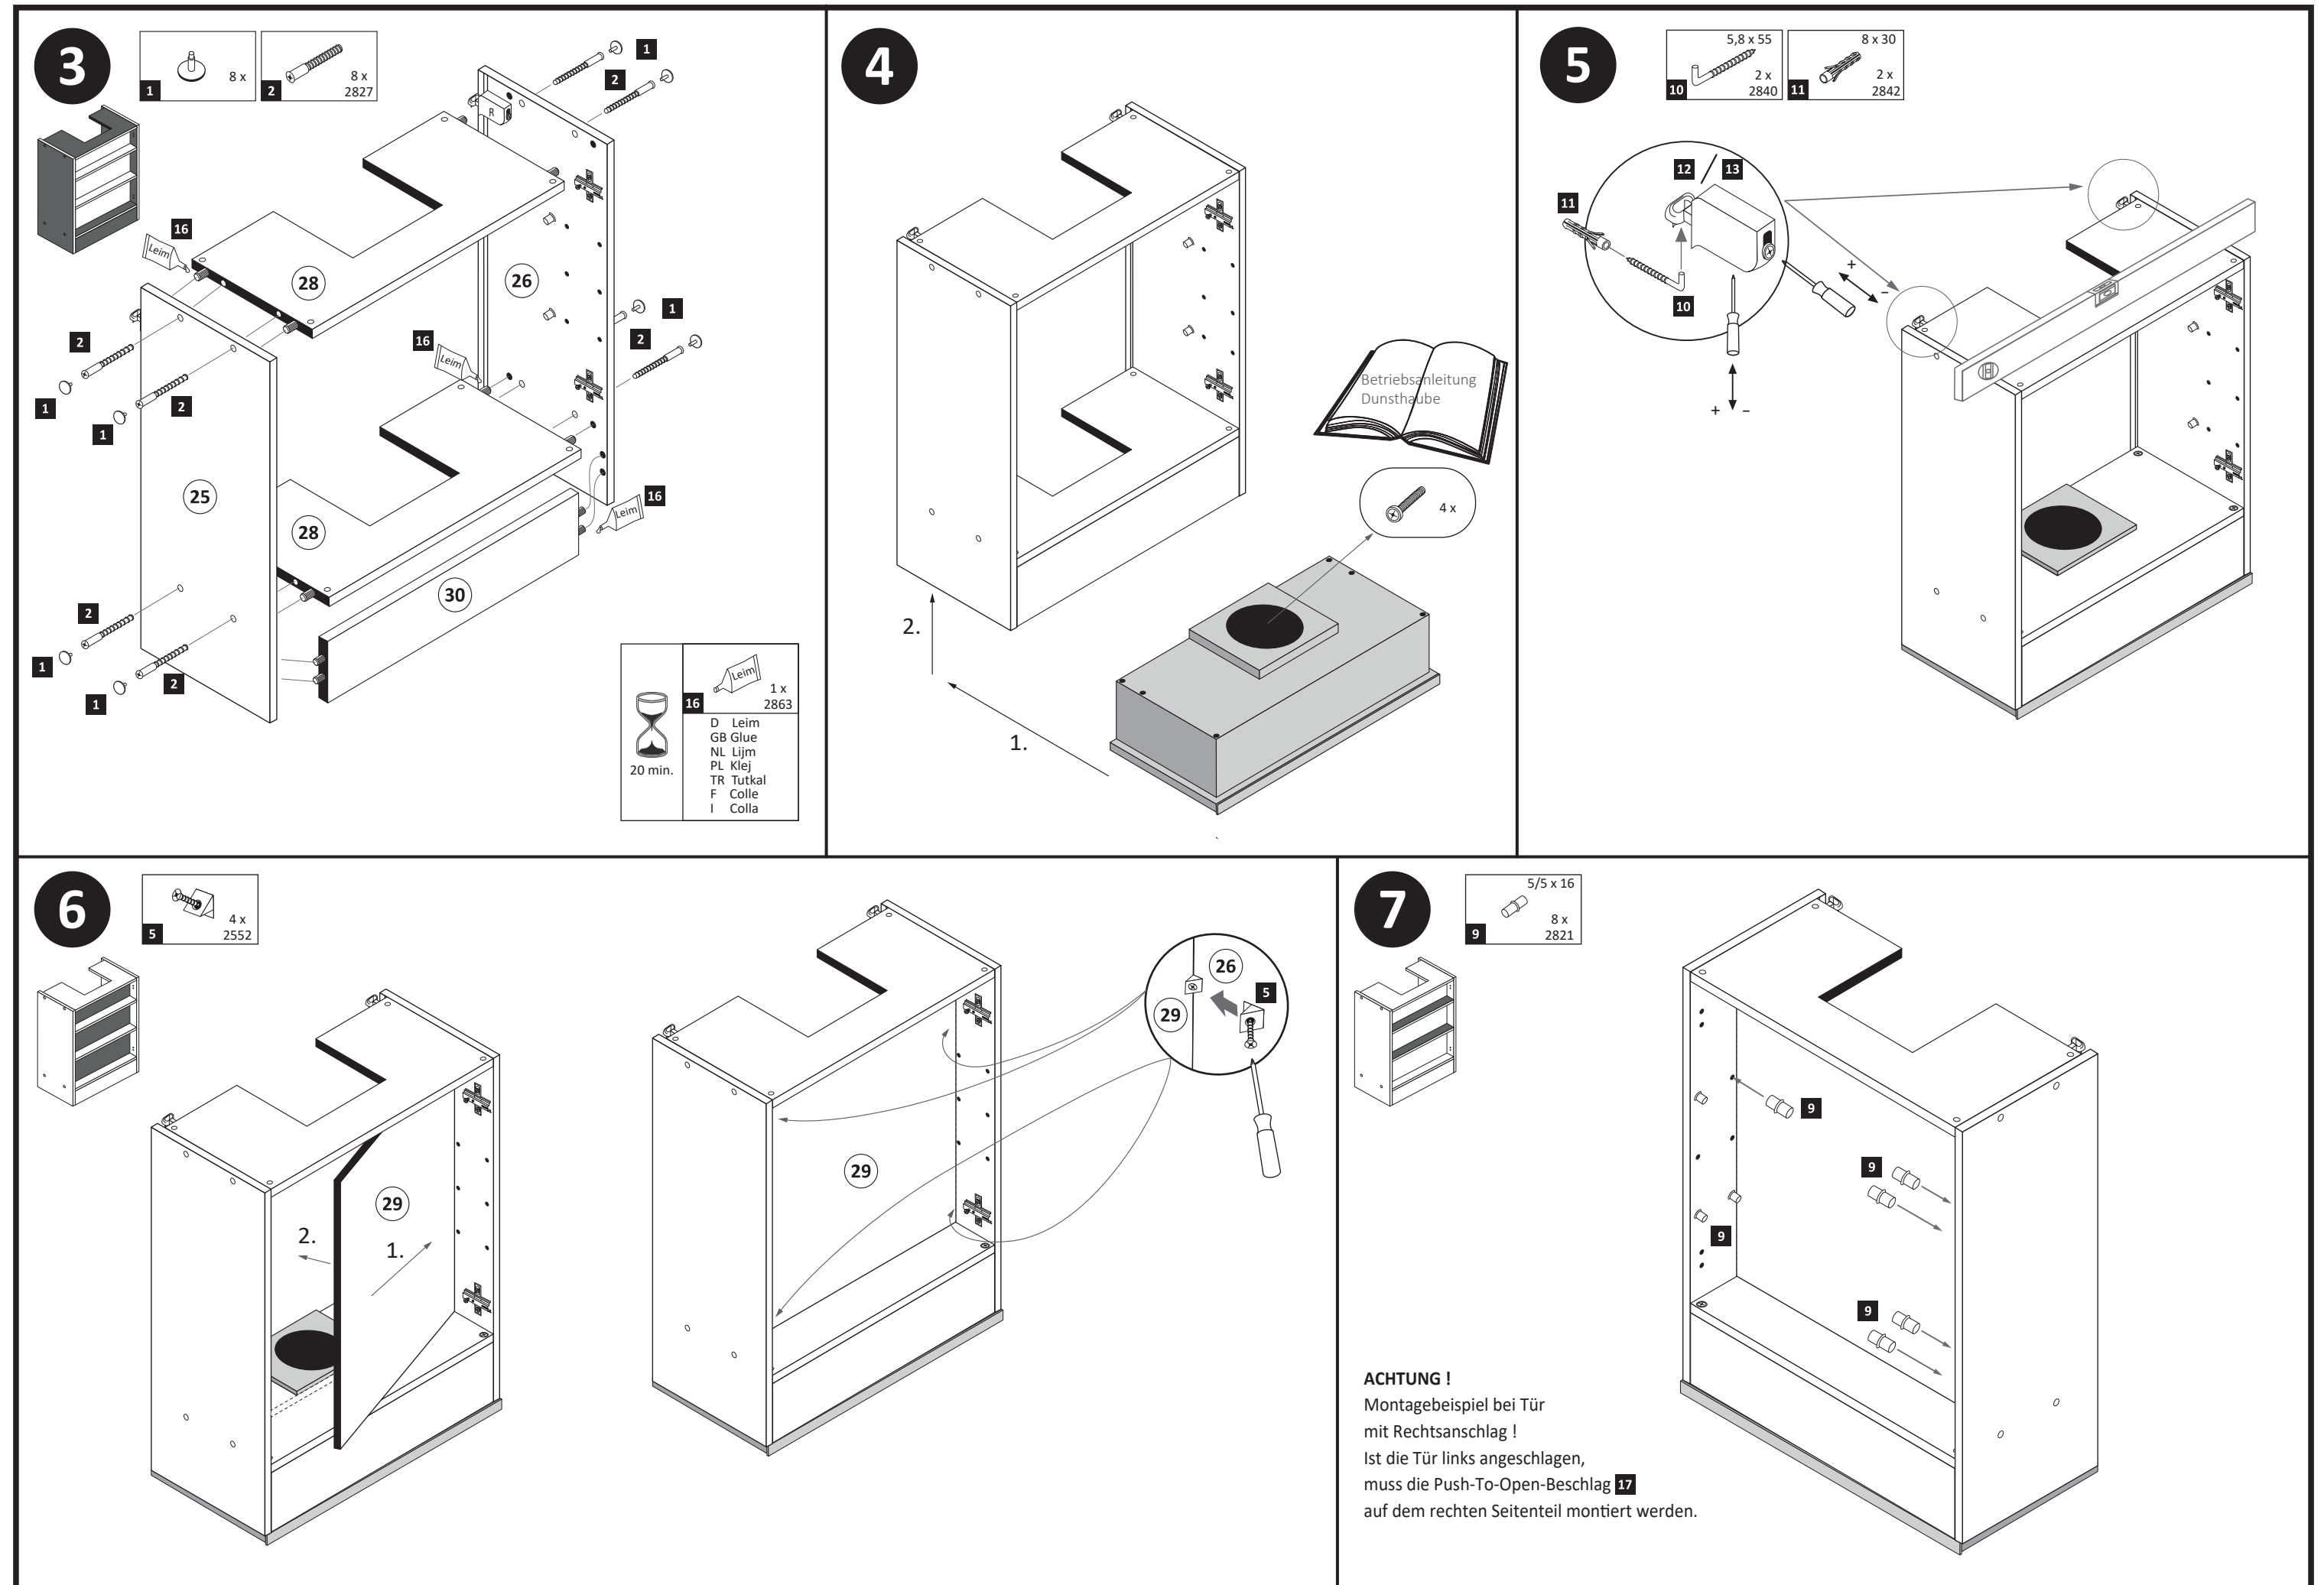


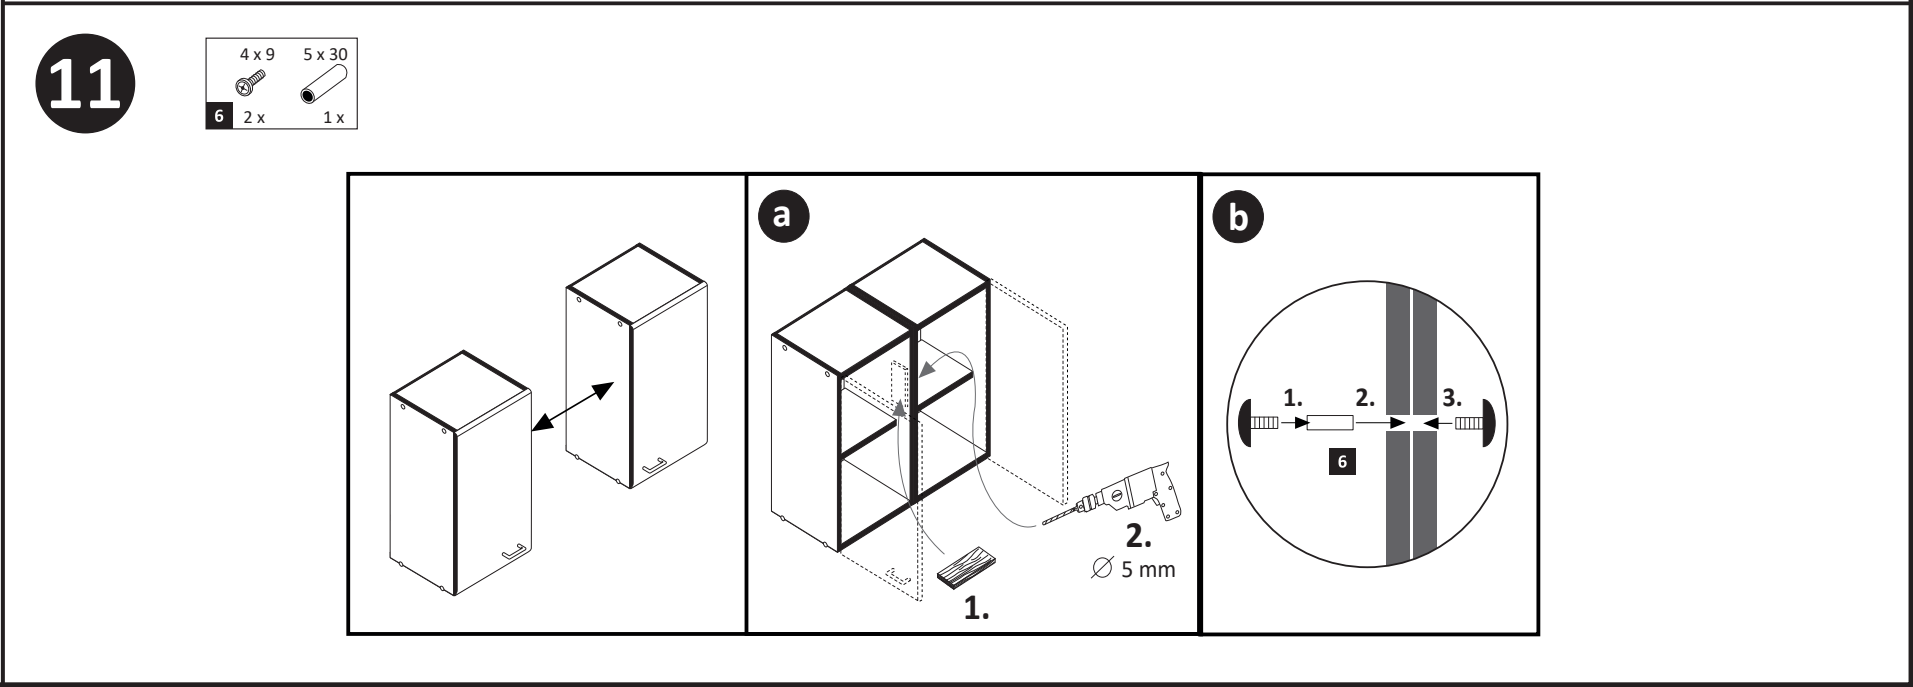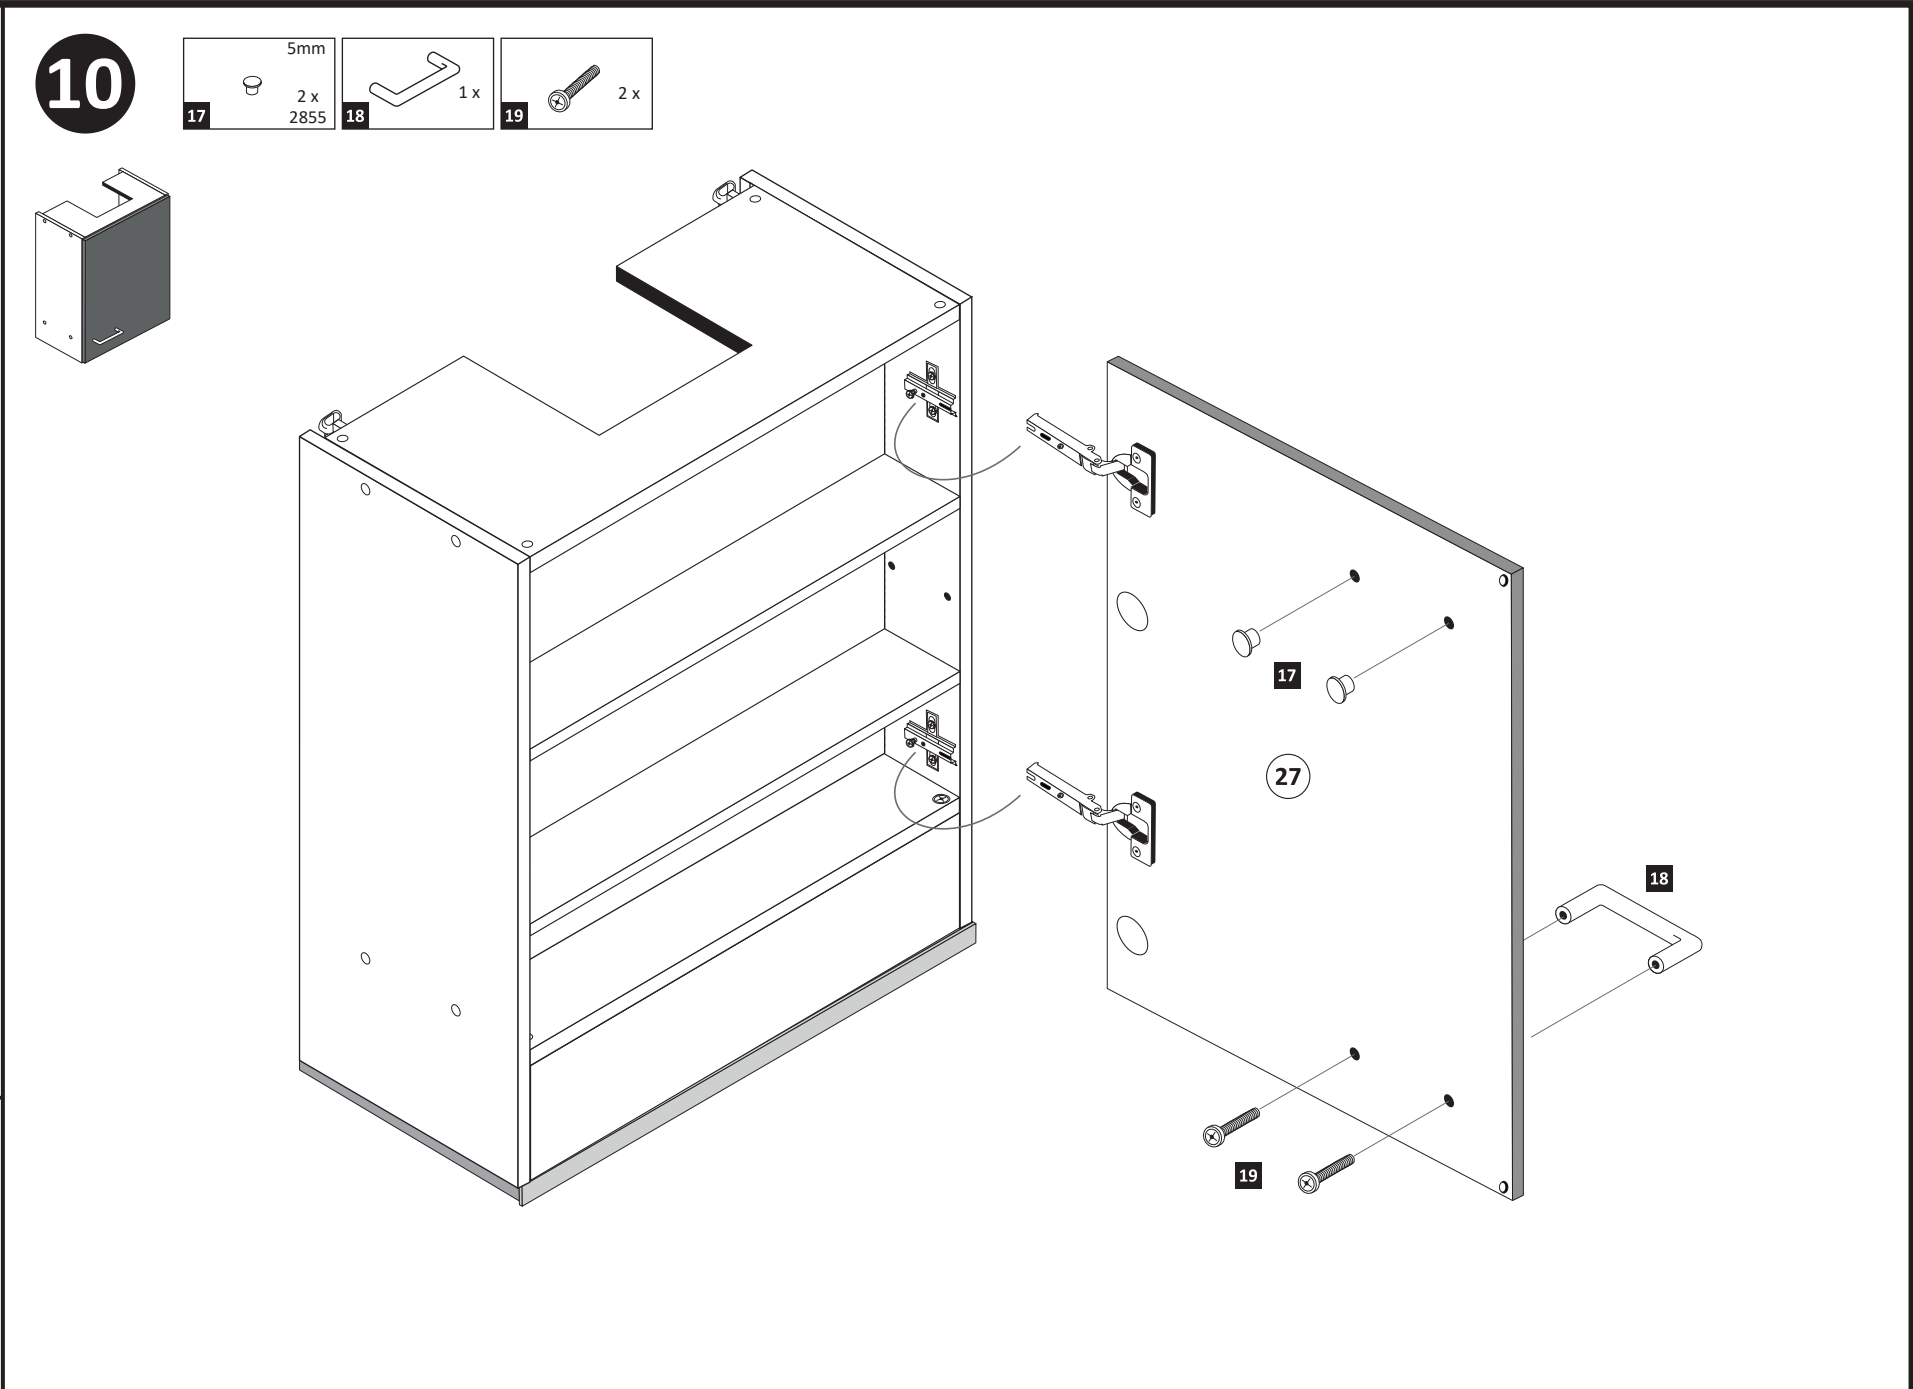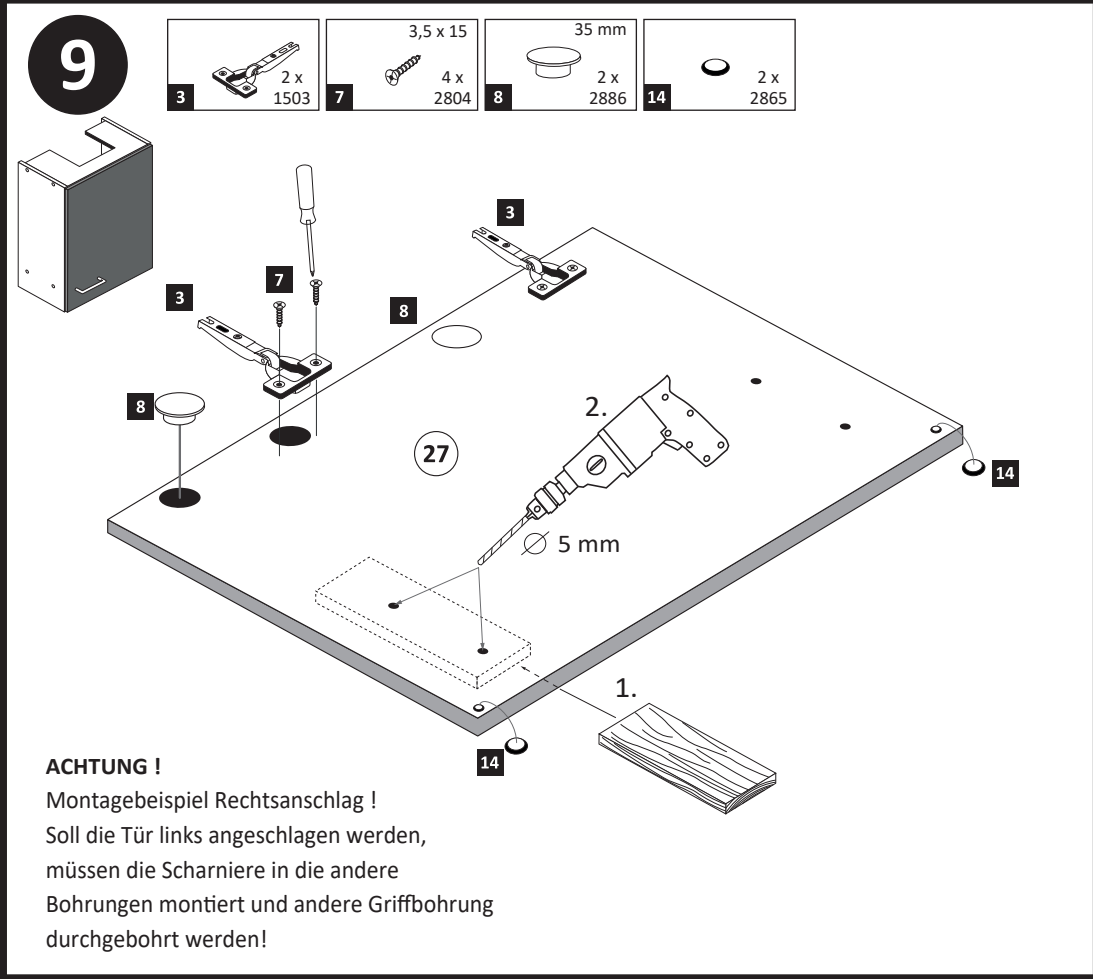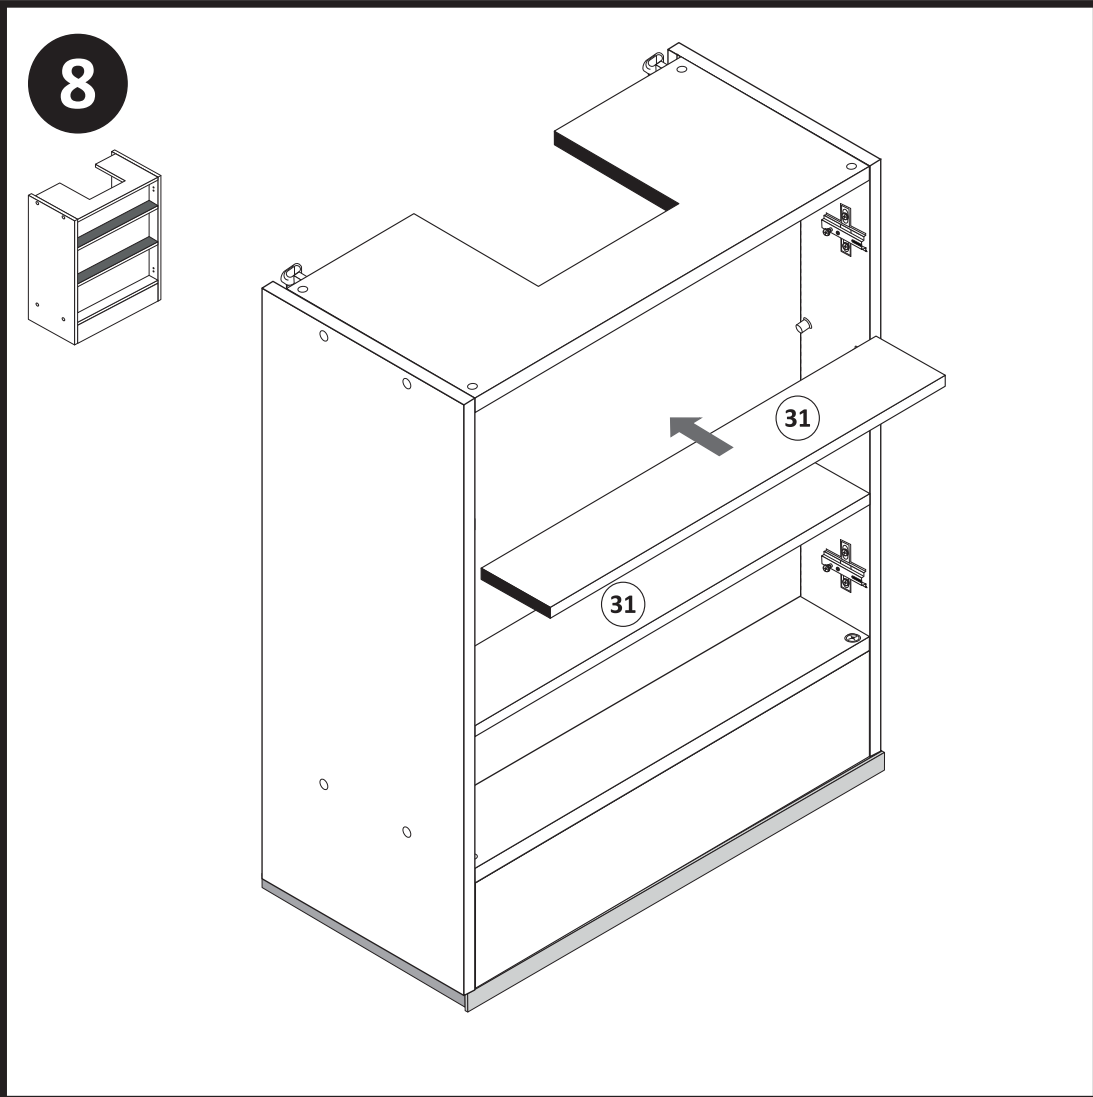



87017.330

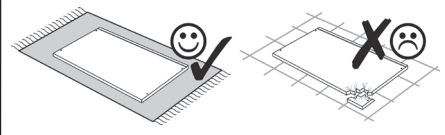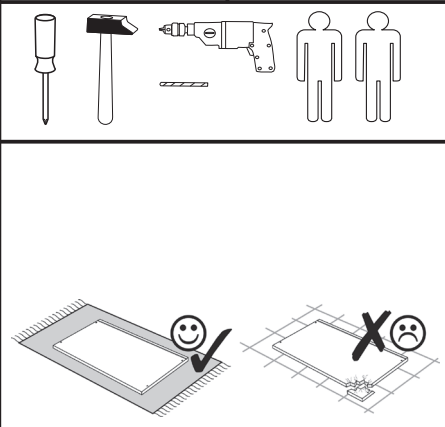

|                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1 8 x                     | <br>2 8 x<br>2827            | <br>3 8 x 30<br>2861       | <br>4 5/5 x 16<br>8 x<br>2821 |
| <br>5 2 x<br>2843             | <br>6 4 x 30<br>4 x<br>2812  | <br>7 4 x 9<br>2 x<br>2862 | <br>8 5 x 30<br>1 x<br>2863   |
| <br>9 5,8 x 55<br>2 x<br>2840 | <br>10 8 x 30<br>2 x<br>2842 | <br>11 25 x<br>2862        |                                                                                                                  |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.</p>                             | <p>De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.</p>                       |
| <p>Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.</p> | <p>Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.</p> |
| <p>Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy</p>              | <p>Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.</p>                        |
| <p>The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.</p>                                                        | <p>Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.</p>                                                                   |

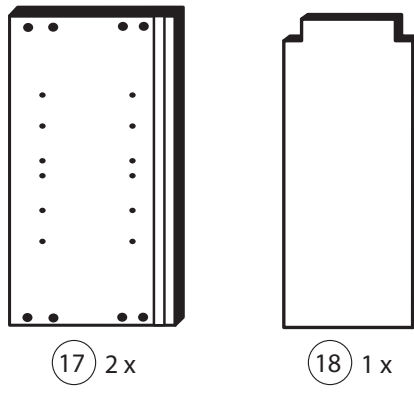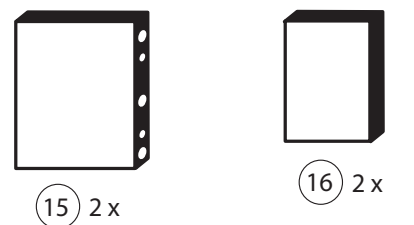

1




|                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>4 5/5 x 16<br>4 x<br>2821 | <br>5 2 x<br>2843 | <br>6 4 x 30<br>4 x<br>2812 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

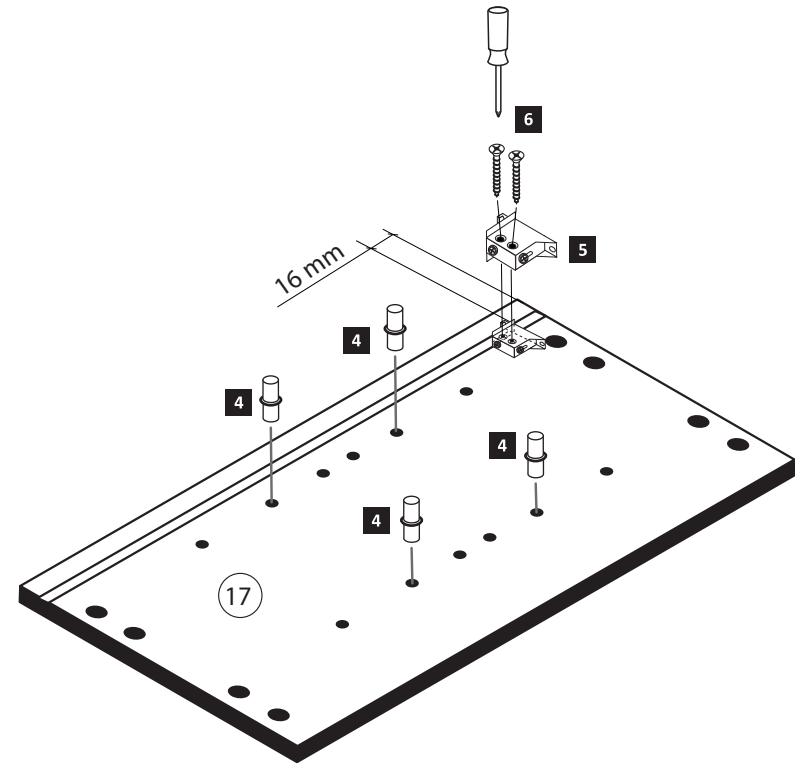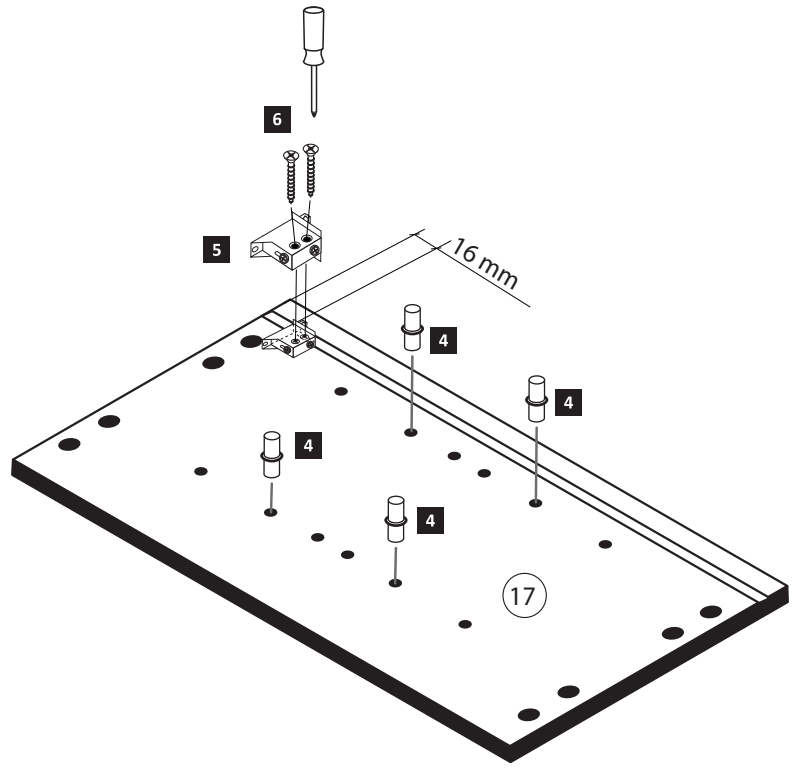




2






|                                                                                                                  |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>3 8 x 30<br>8 x<br>2861 | <br>8 1 x<br>2863 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

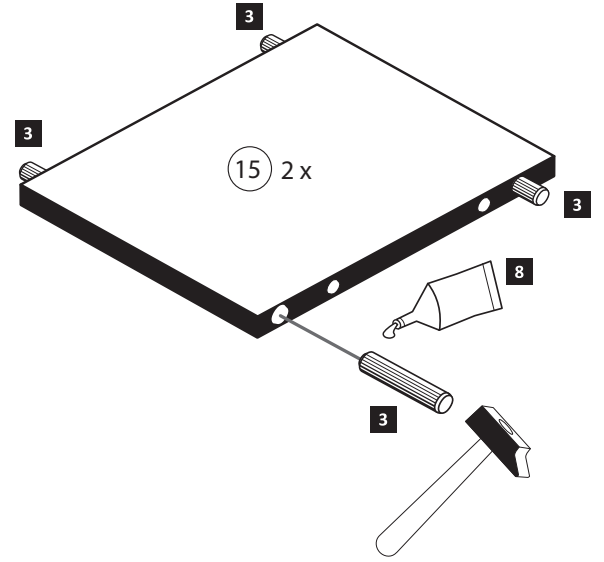



3

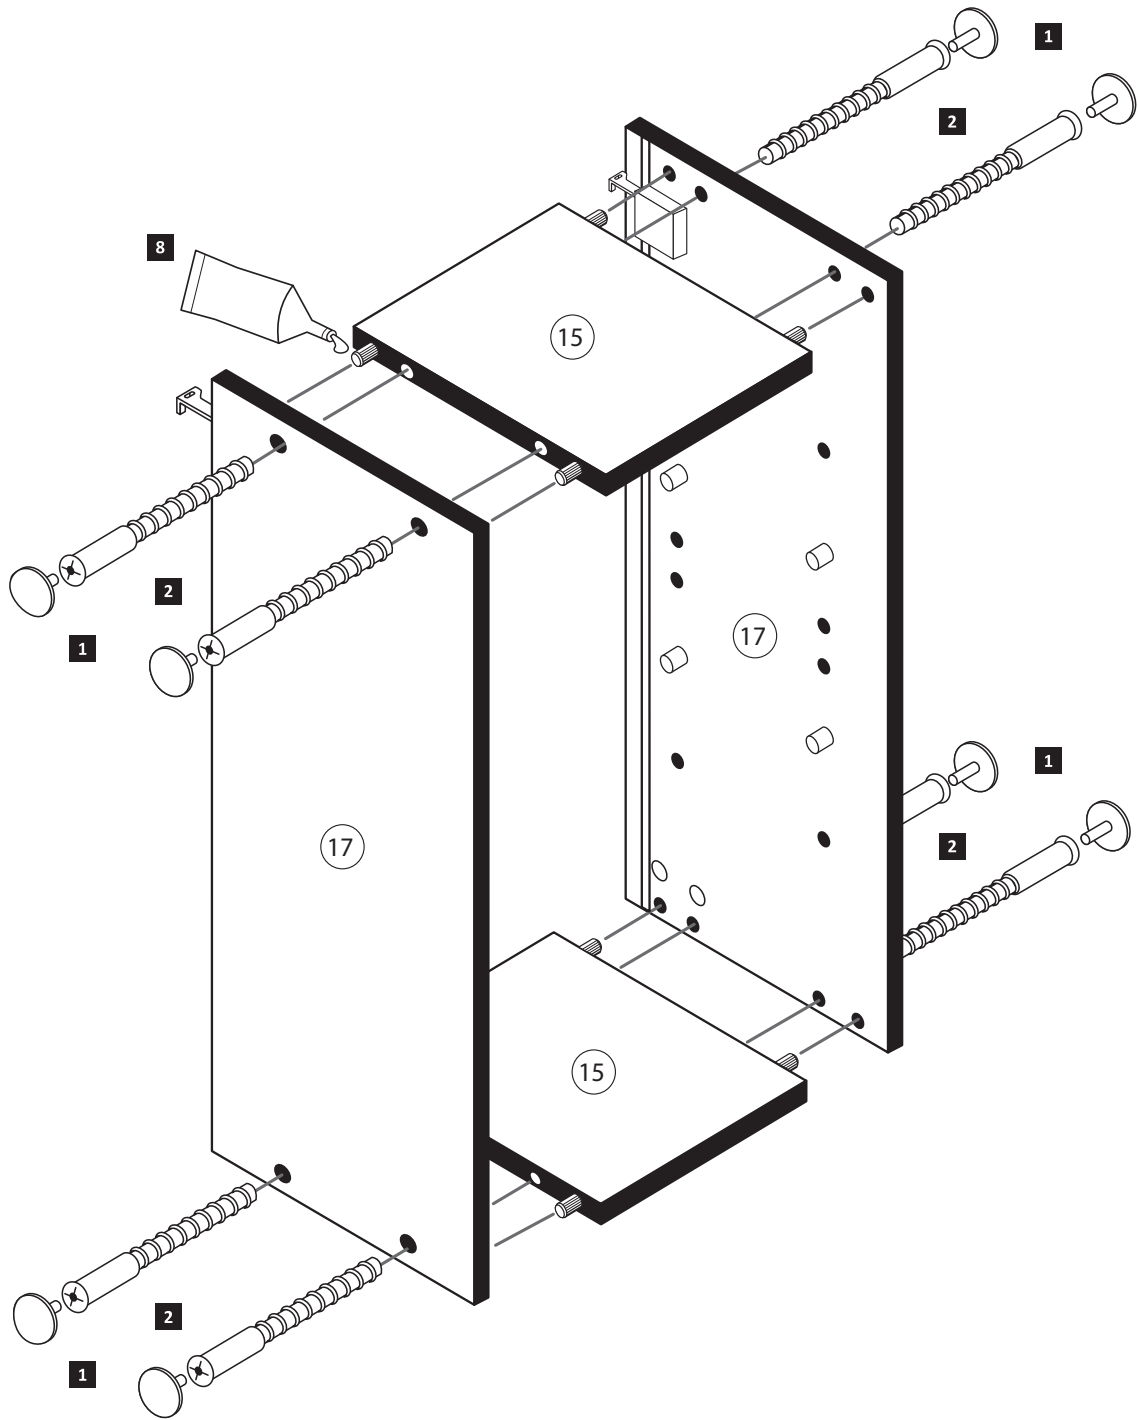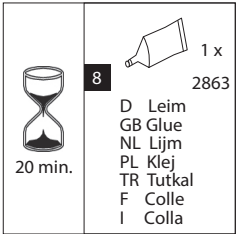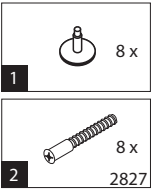





4

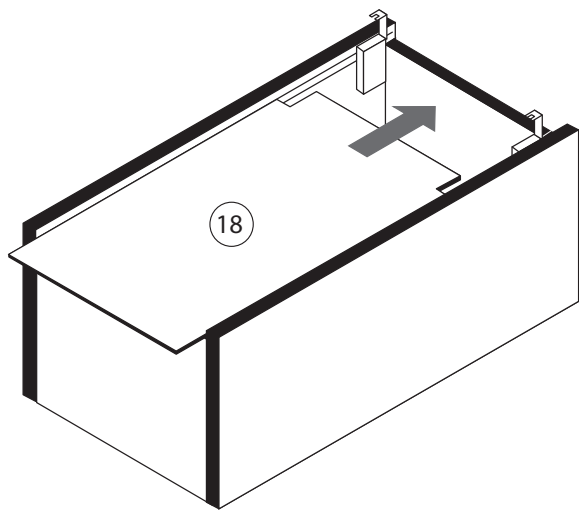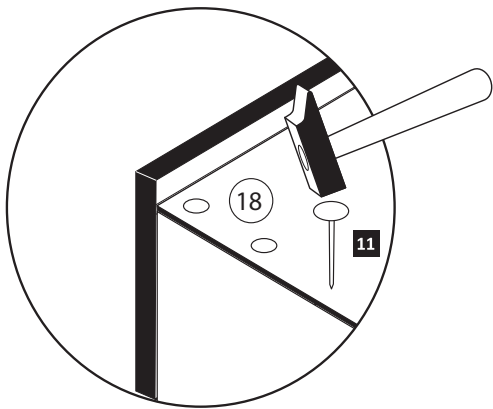

5



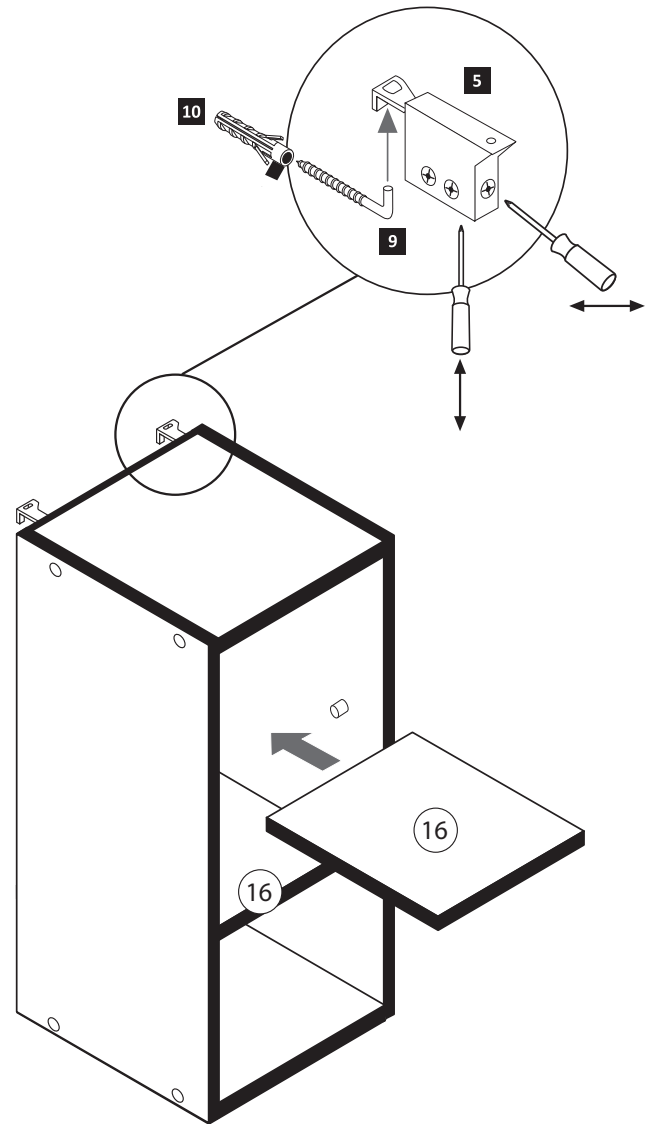



6

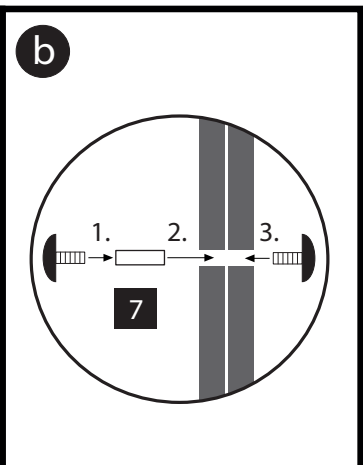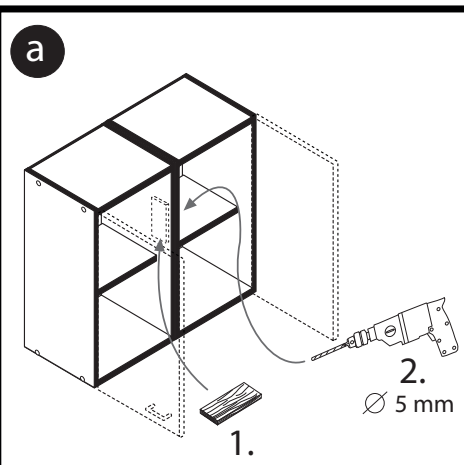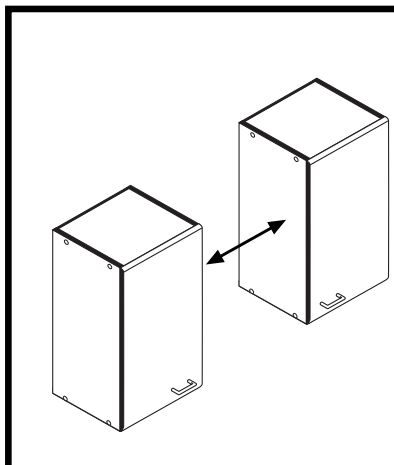



87105.330

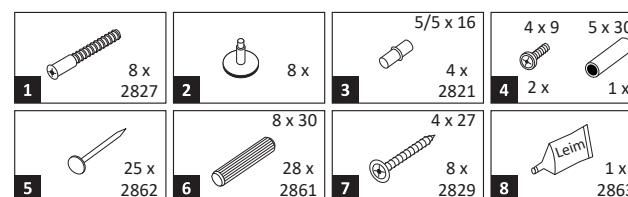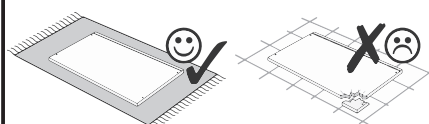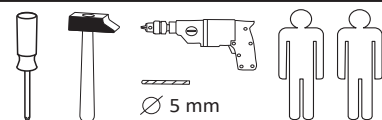

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) n'est adapté que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

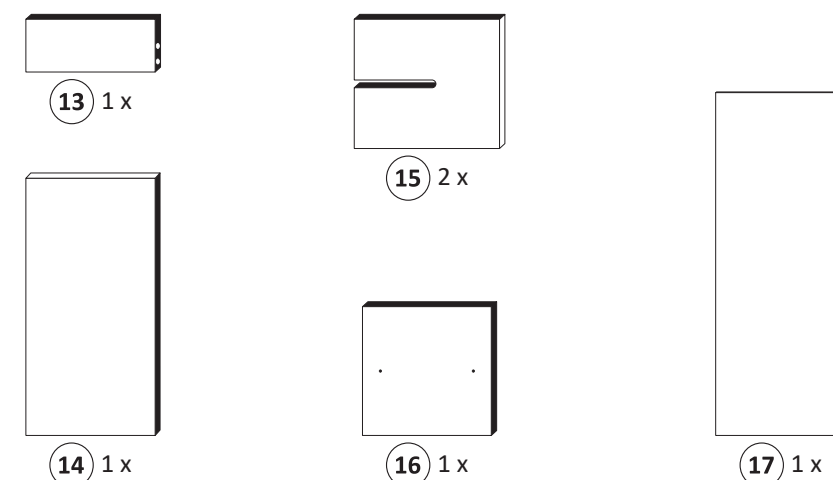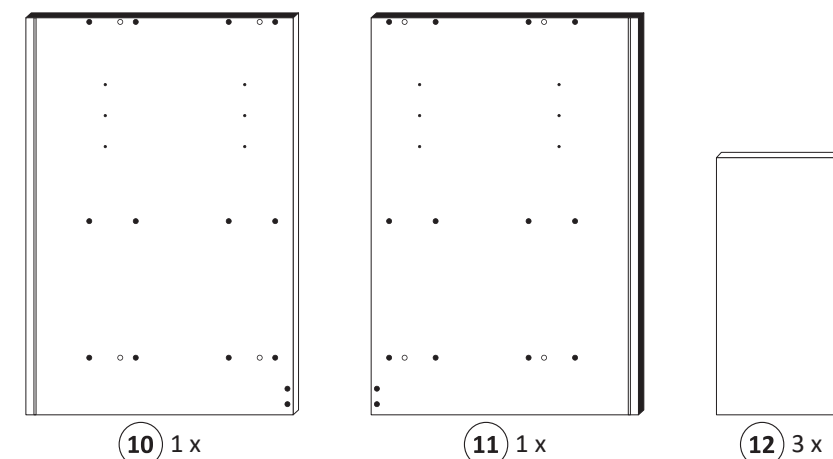


1

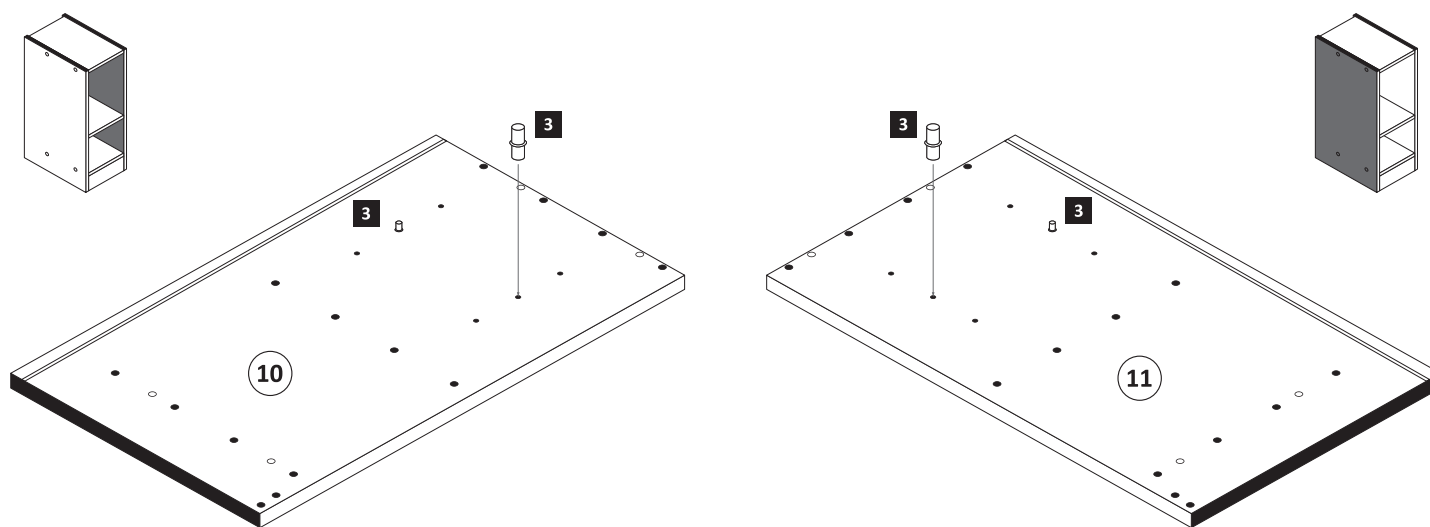


2

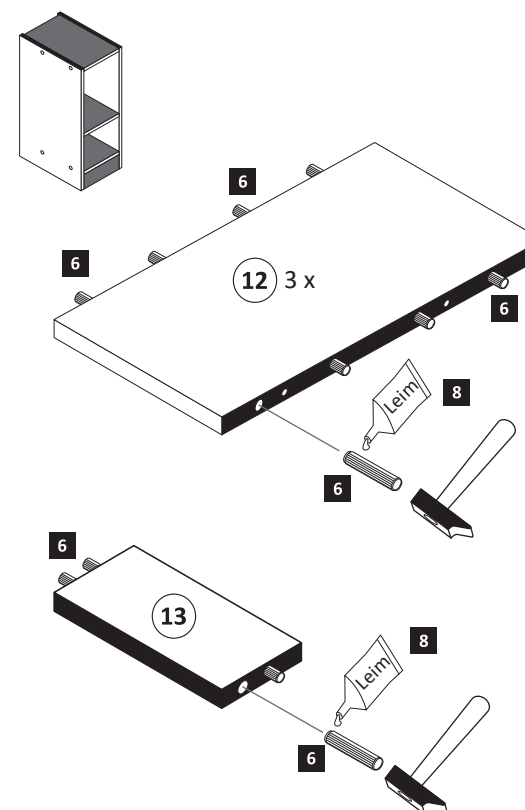




3





Bitte bohren Sie, wie abgebildet, in einen der Böden 12 zwei Löcher!

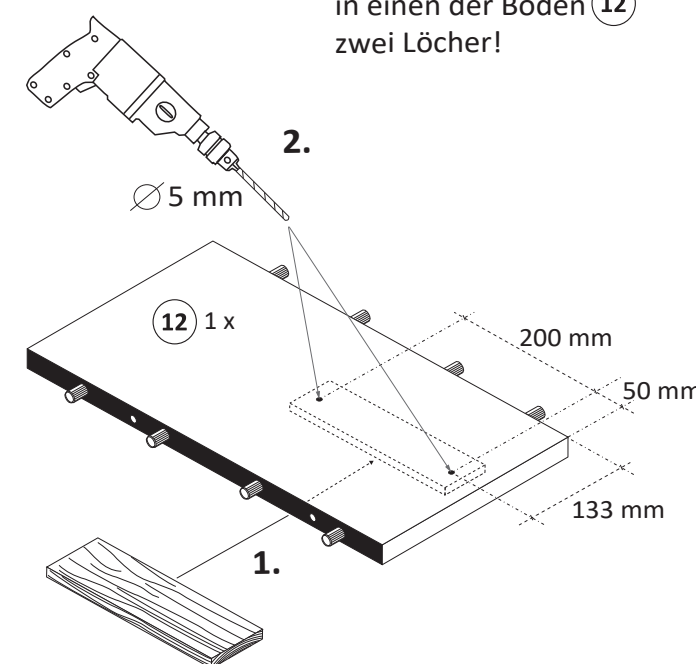


4

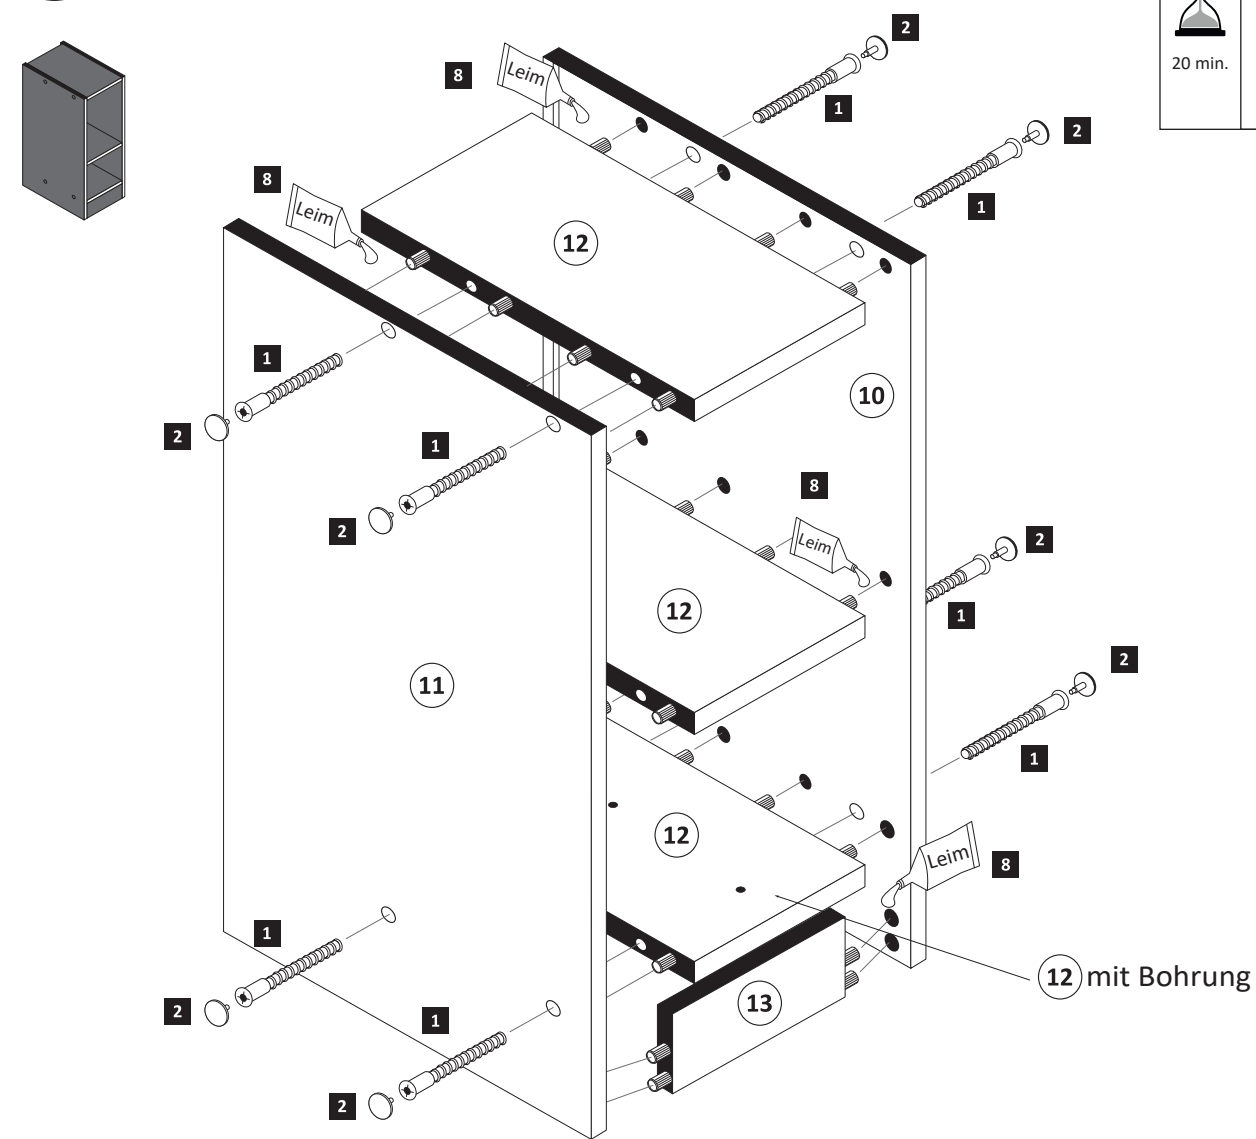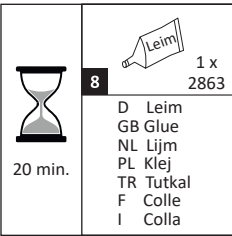


6

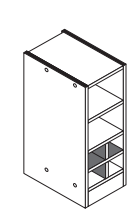


1.

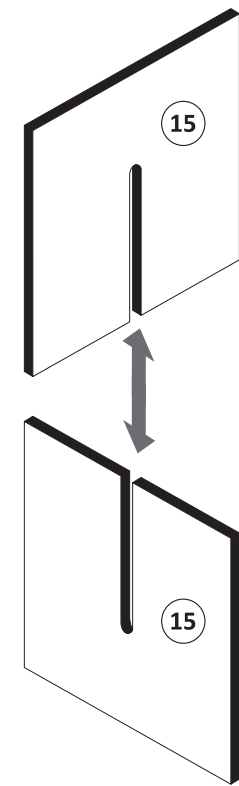


2.

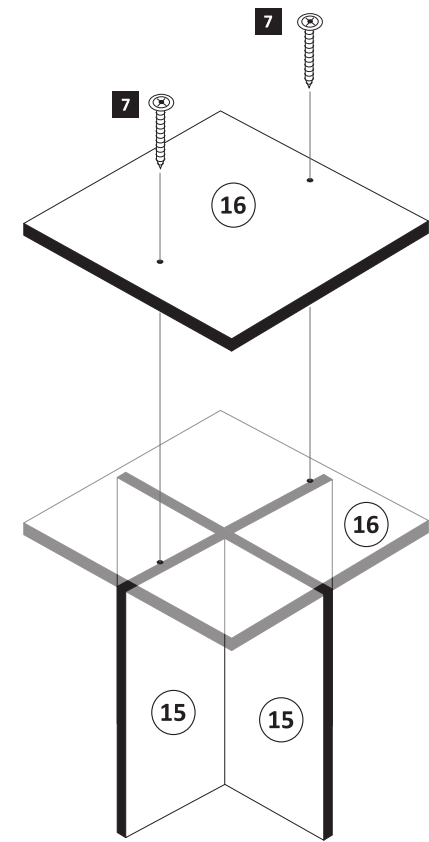


3.

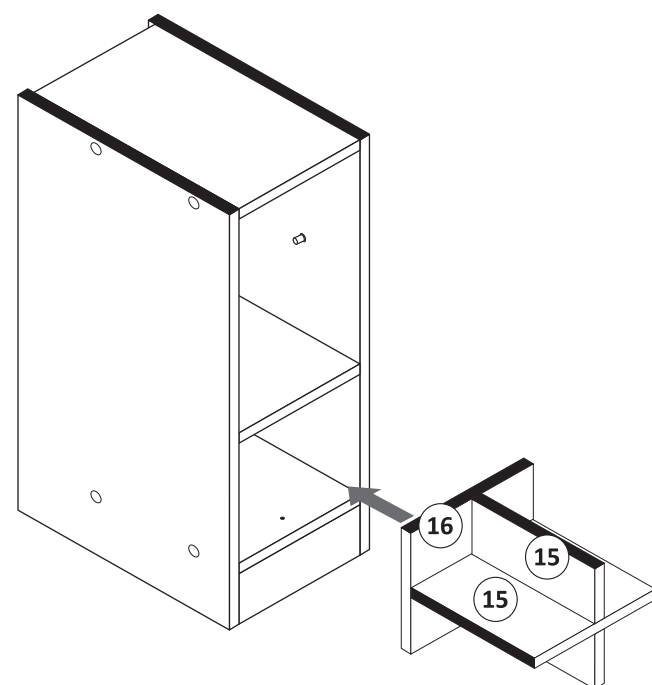


4.

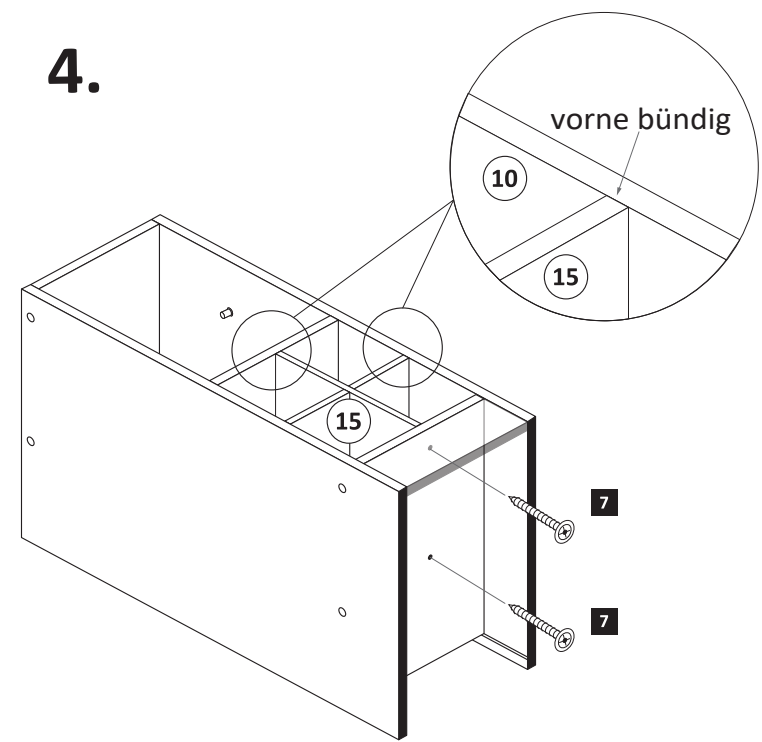


5





1.

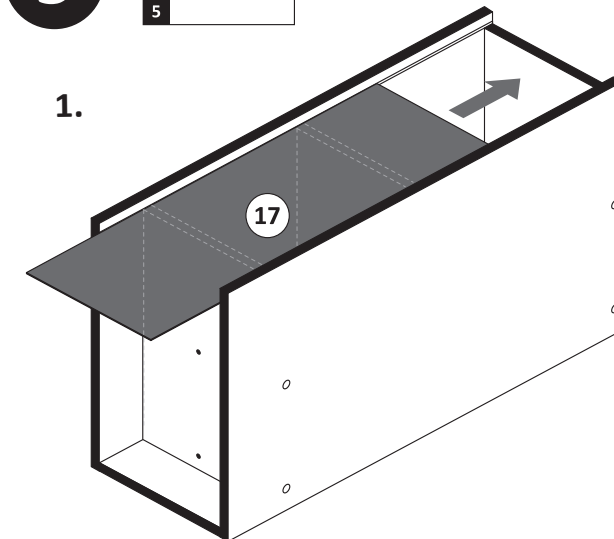


2.

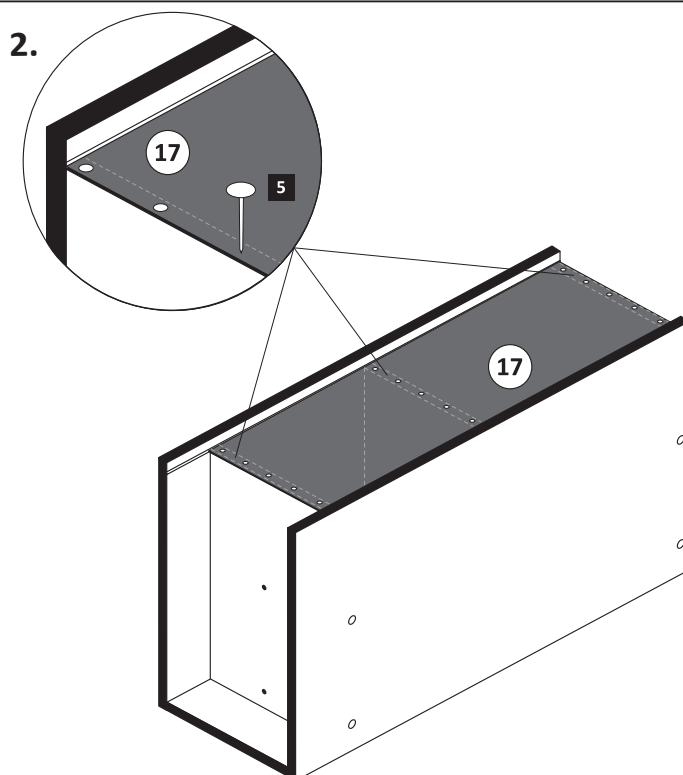


7

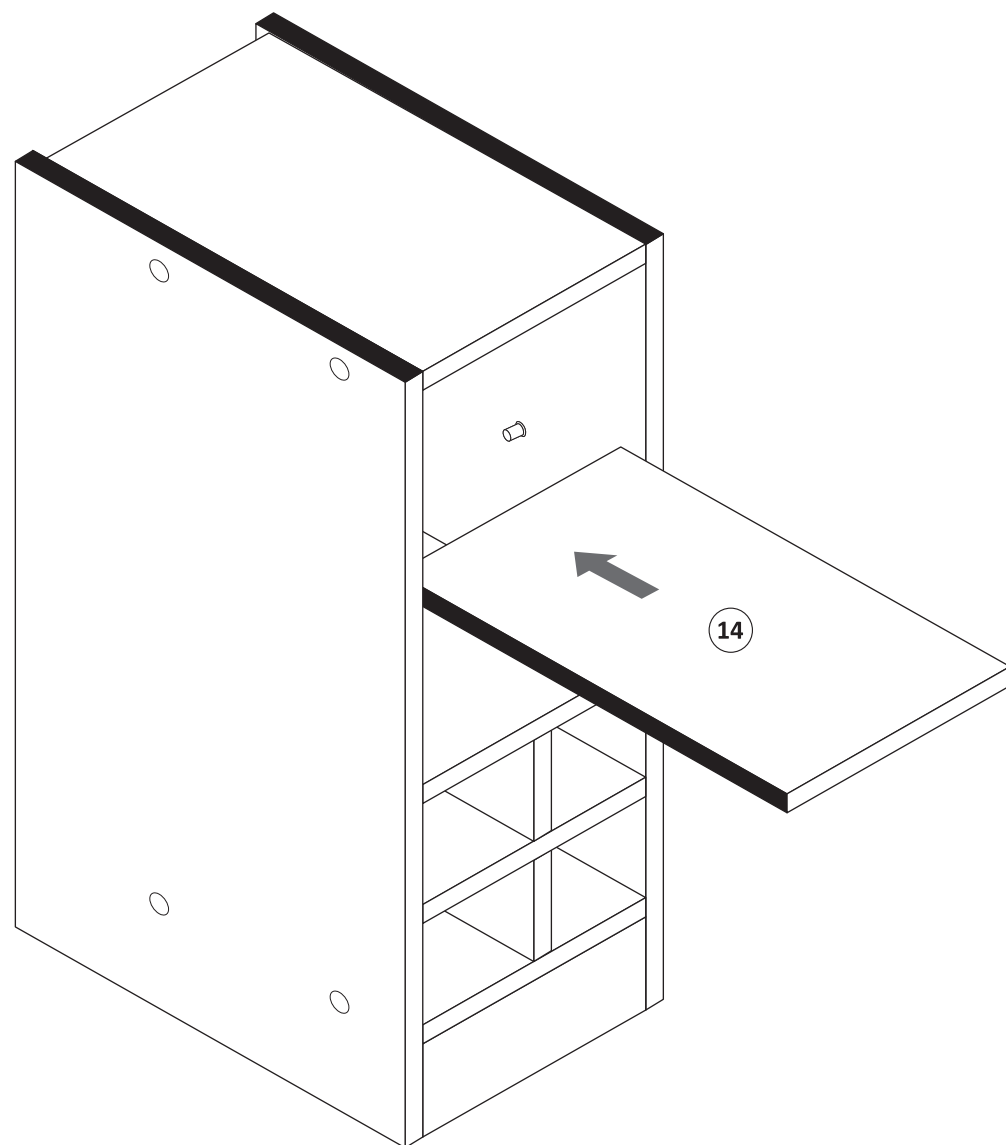


8




1.

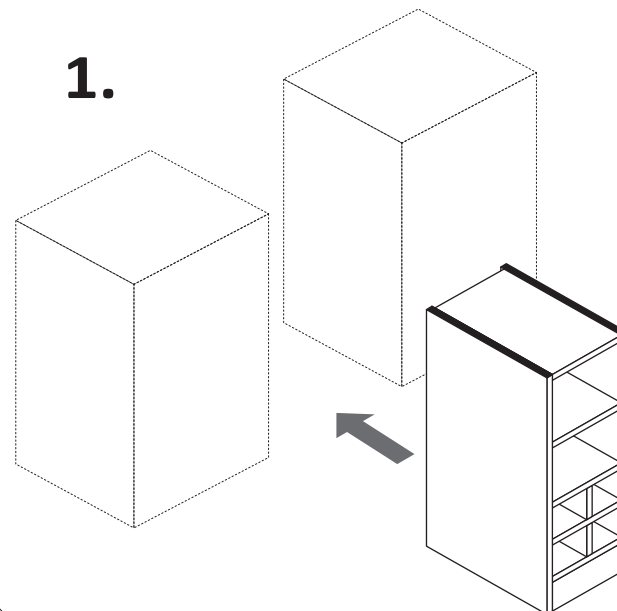


2.

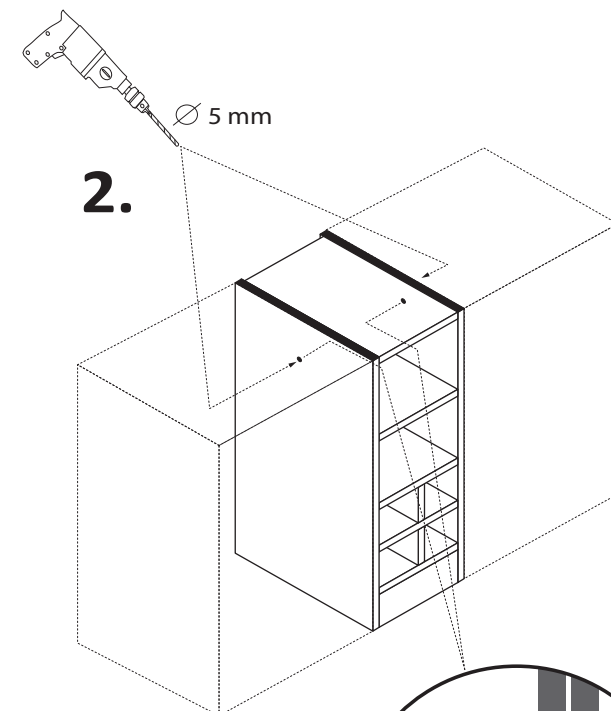



3.

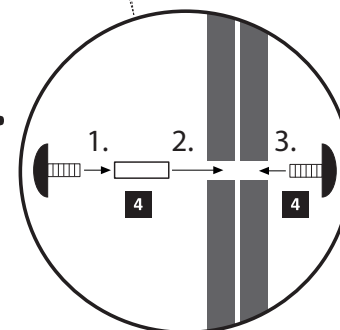


4.

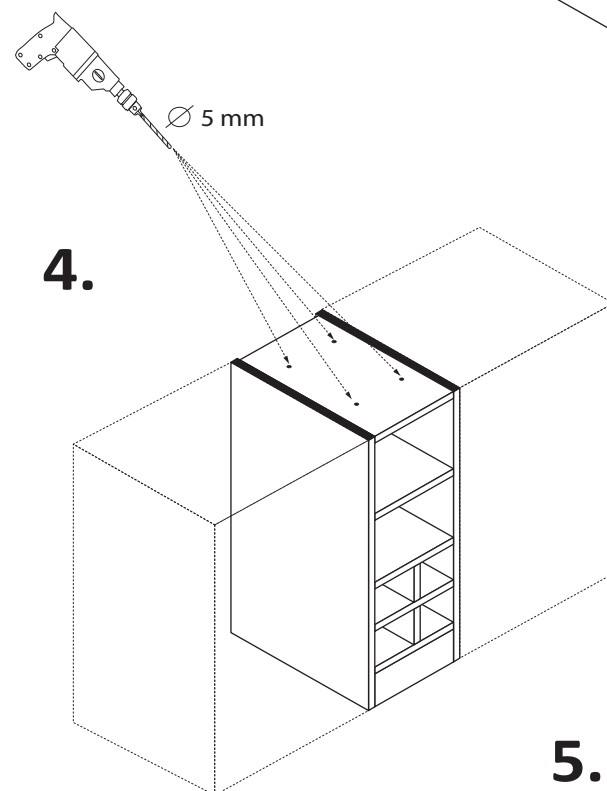

5.

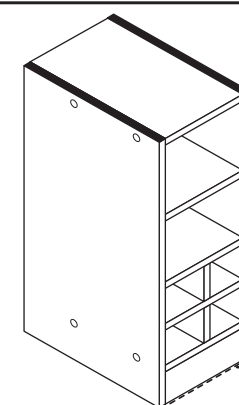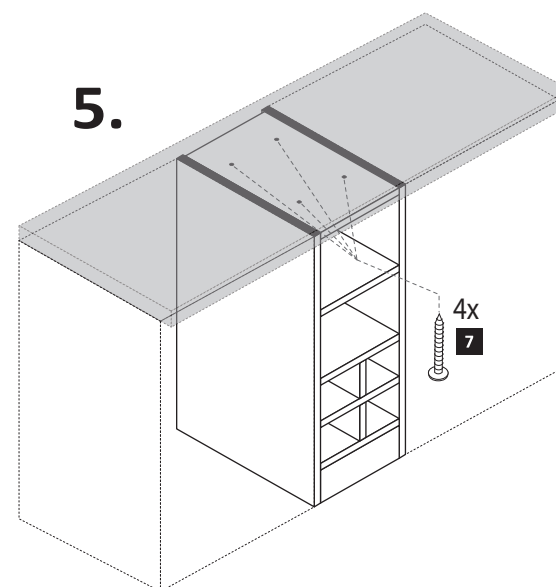

! Tipp !  
Versiegeln Sie die  
Küche wie abgebildet  
gegen eventuell ein-  
dringende Feuchtigkeit.  
(Silikon nicht im Lieferumfang  
enthalten)

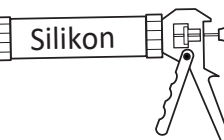

87014.330

1

8 x

2

8 x 2827

3

8 x 30 20 x 2861

4

5/5 x 16 16 x 2821

5

1 x 2863

6

25 x 2862

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.</p>                             | <p>De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.</p>                       |
| <p>Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.</p> | <p>Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.</p> |
| <p>Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy</p>              | <p>Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.</p>                        |
| <p>The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.</p>                                                        | <p>Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.</p>                                                                   |

1

4

5/5 x 16 16 x 2821




2

3

8 x 30 20 x 2861





5

1 x 2863

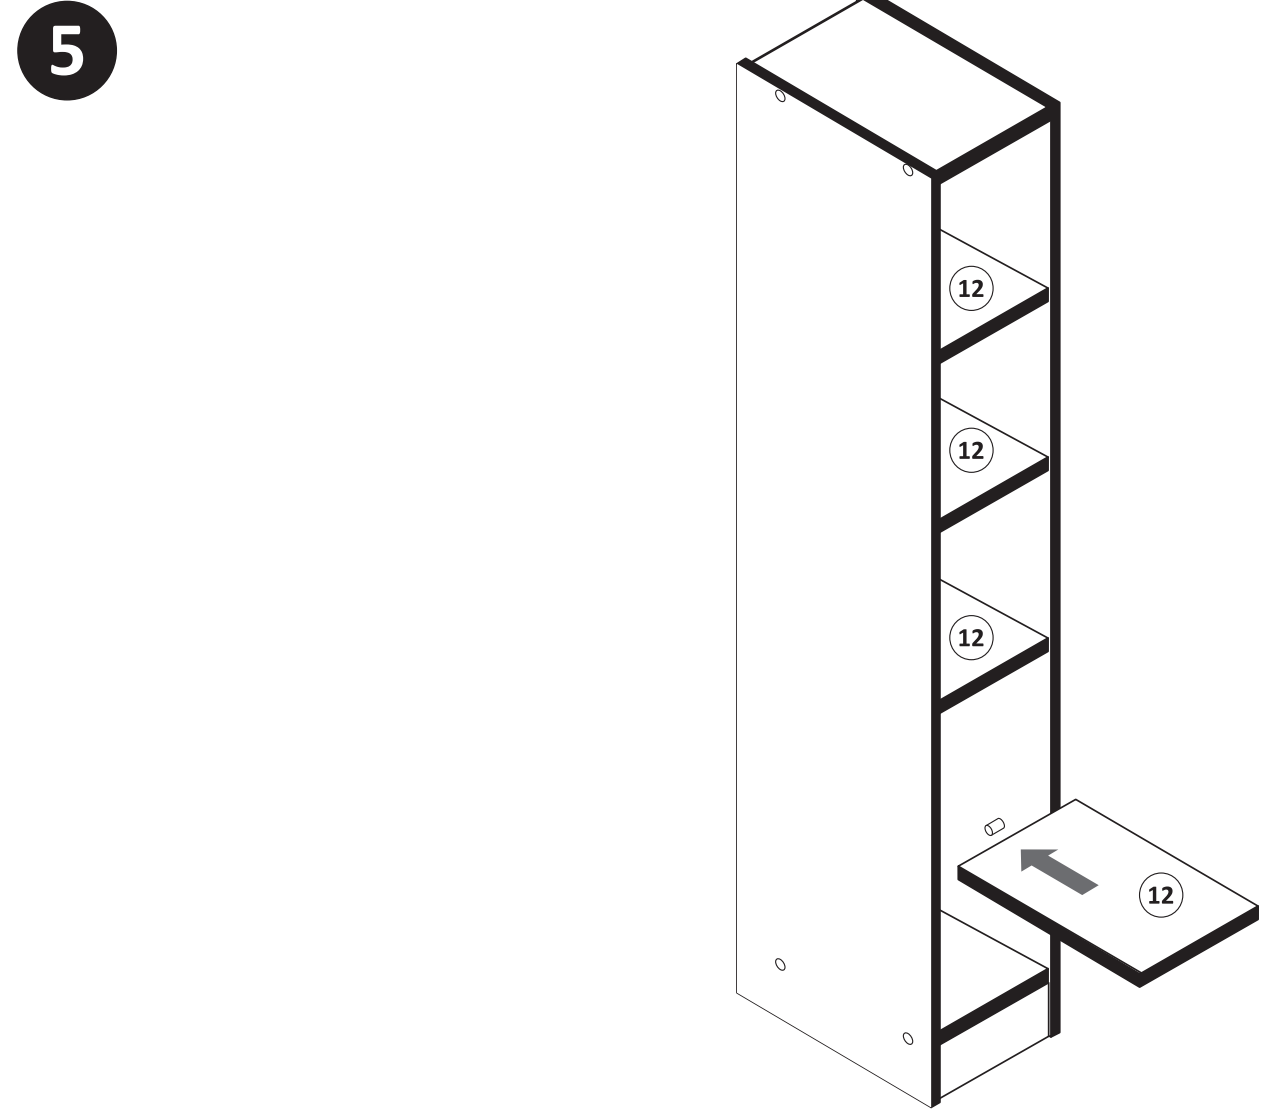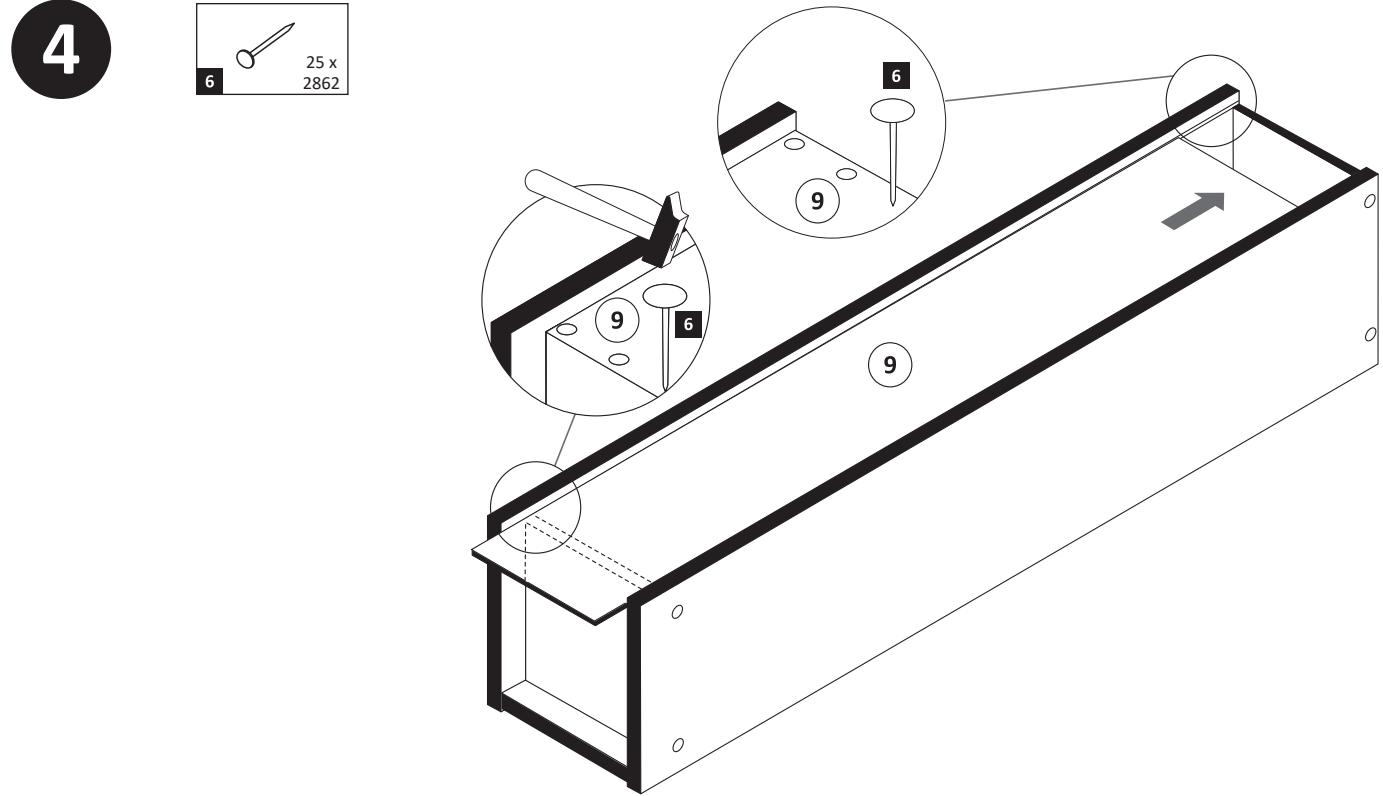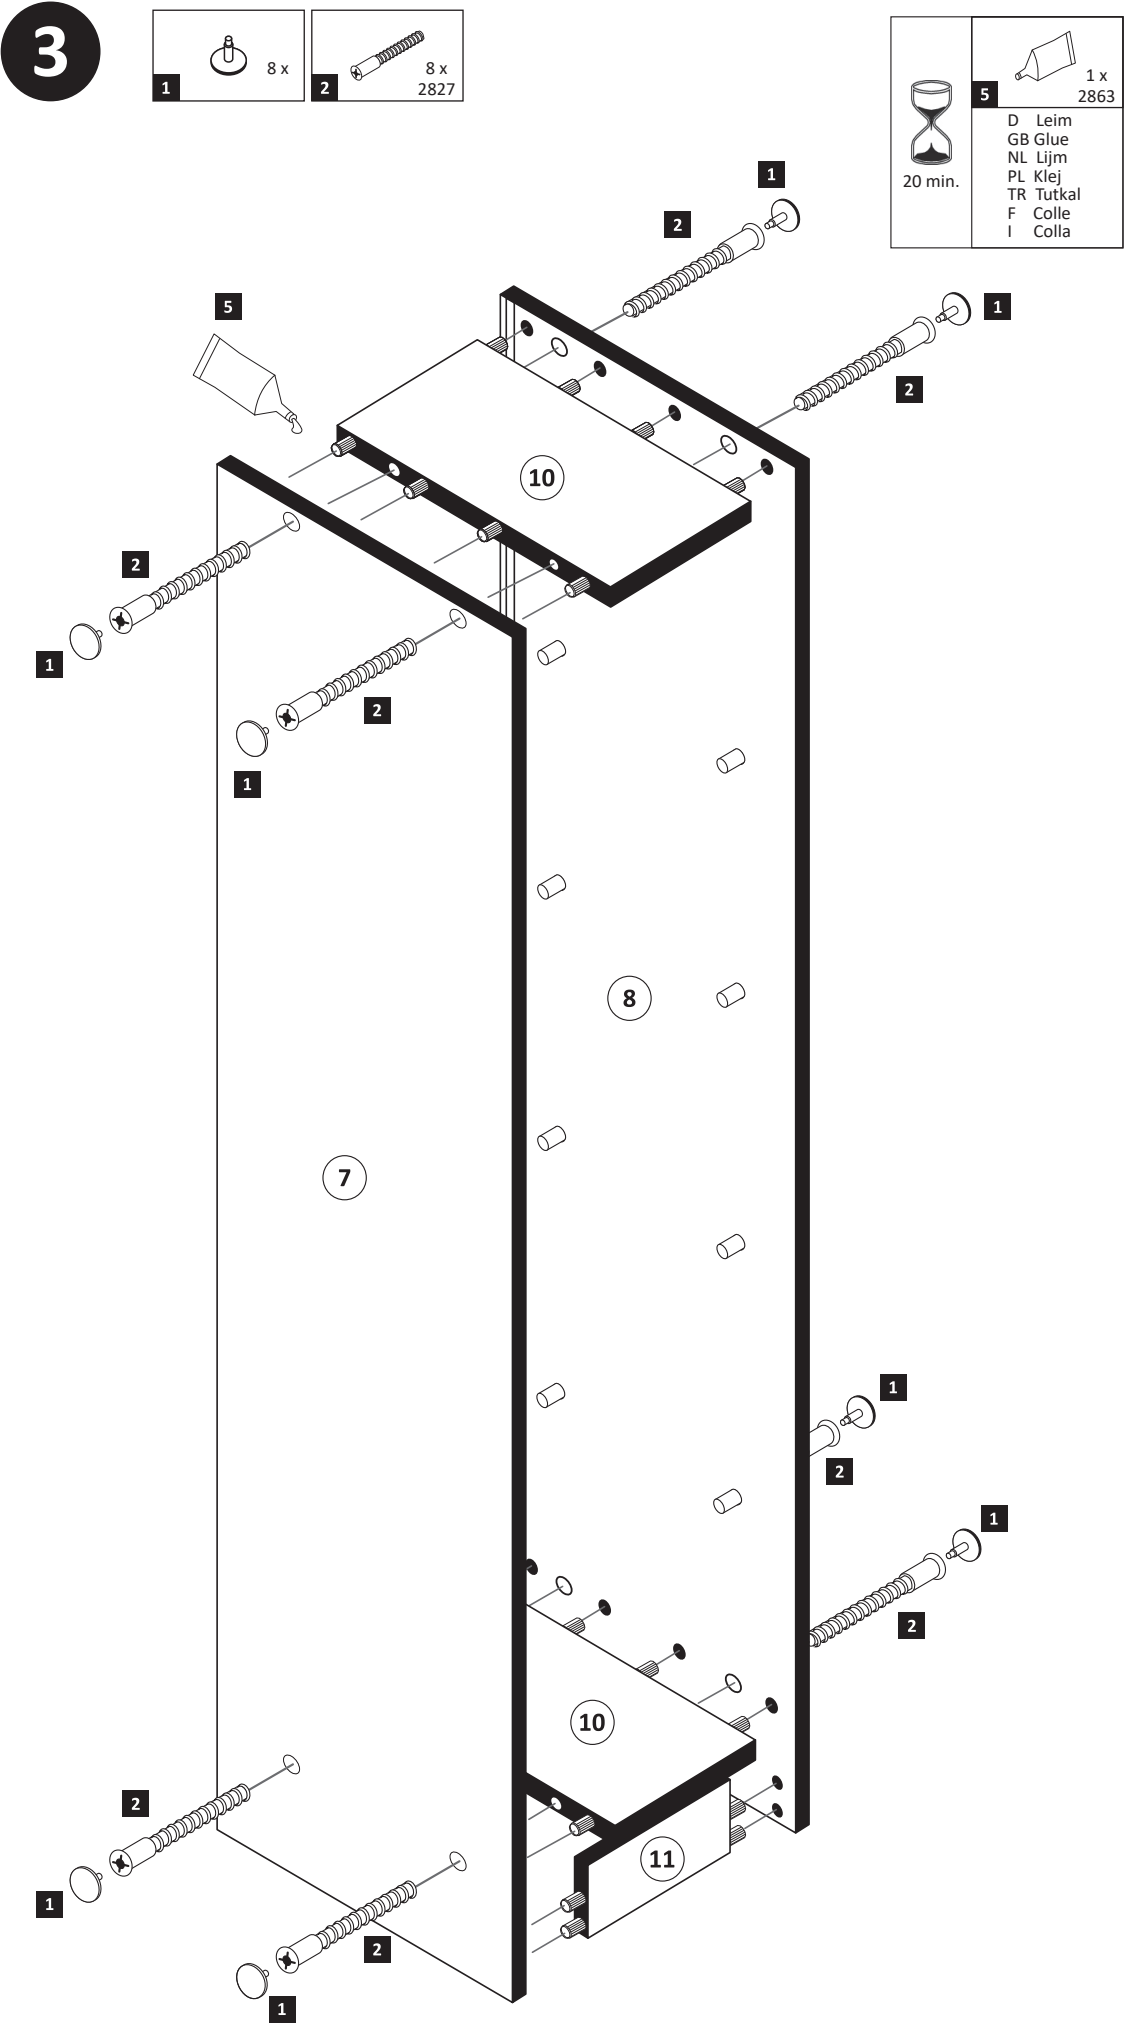



87267.310

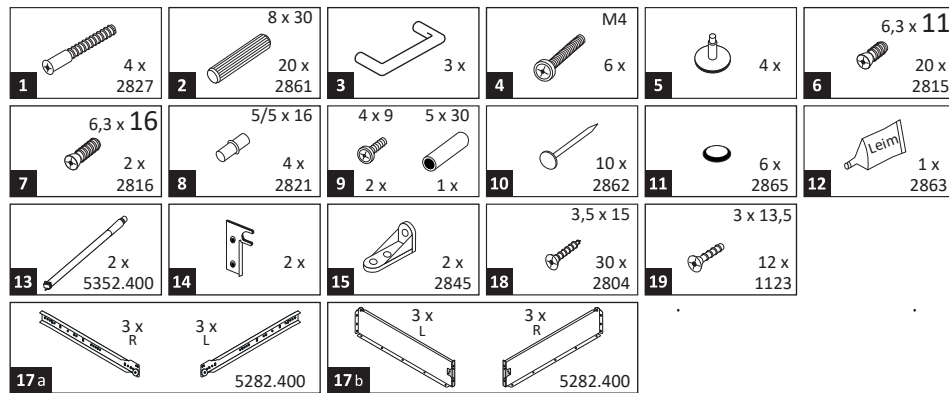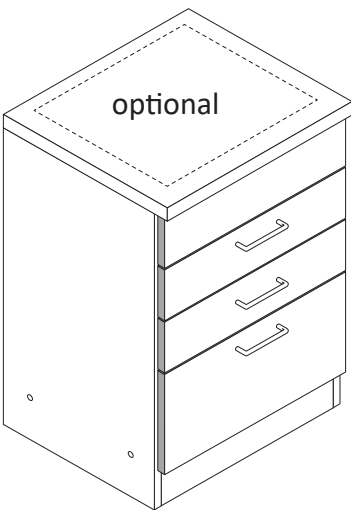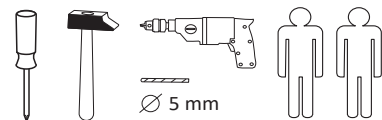

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

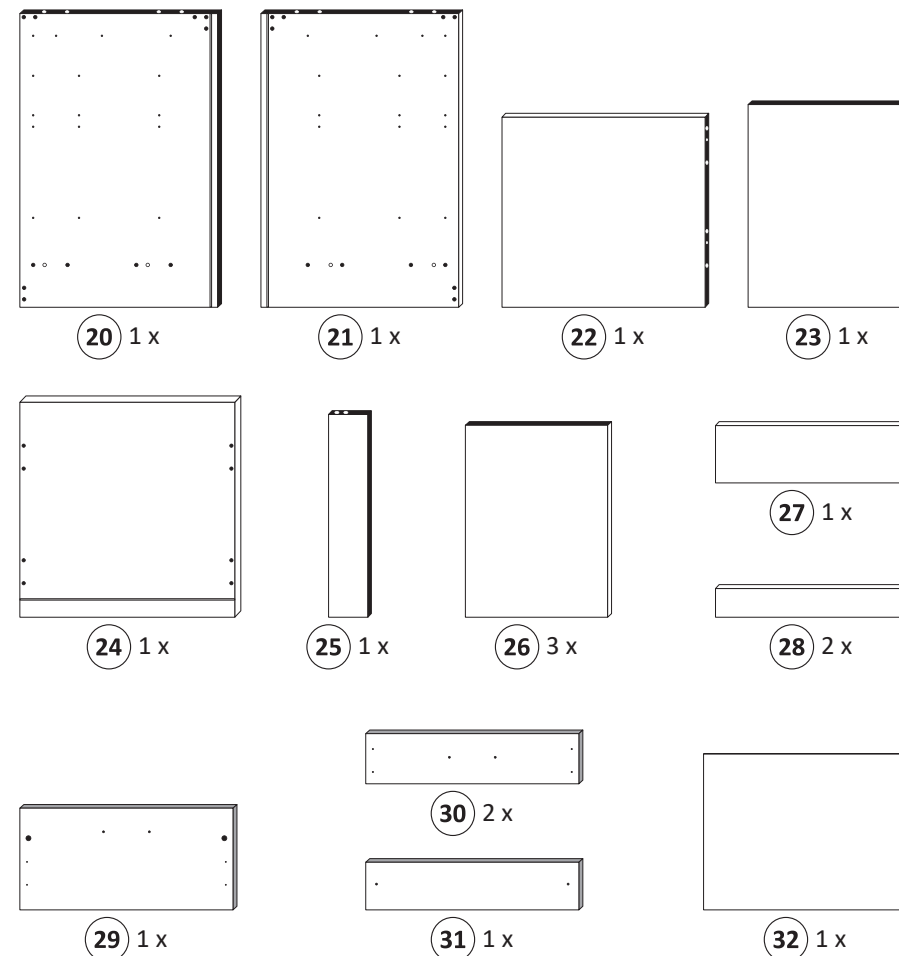



1



















Achtung !!  
Dübelmontage nur notwendig, wenn Sie den Schrank mit einzelner Arbeitsplatte (60, 80 oder 100 cm) erworben haben.

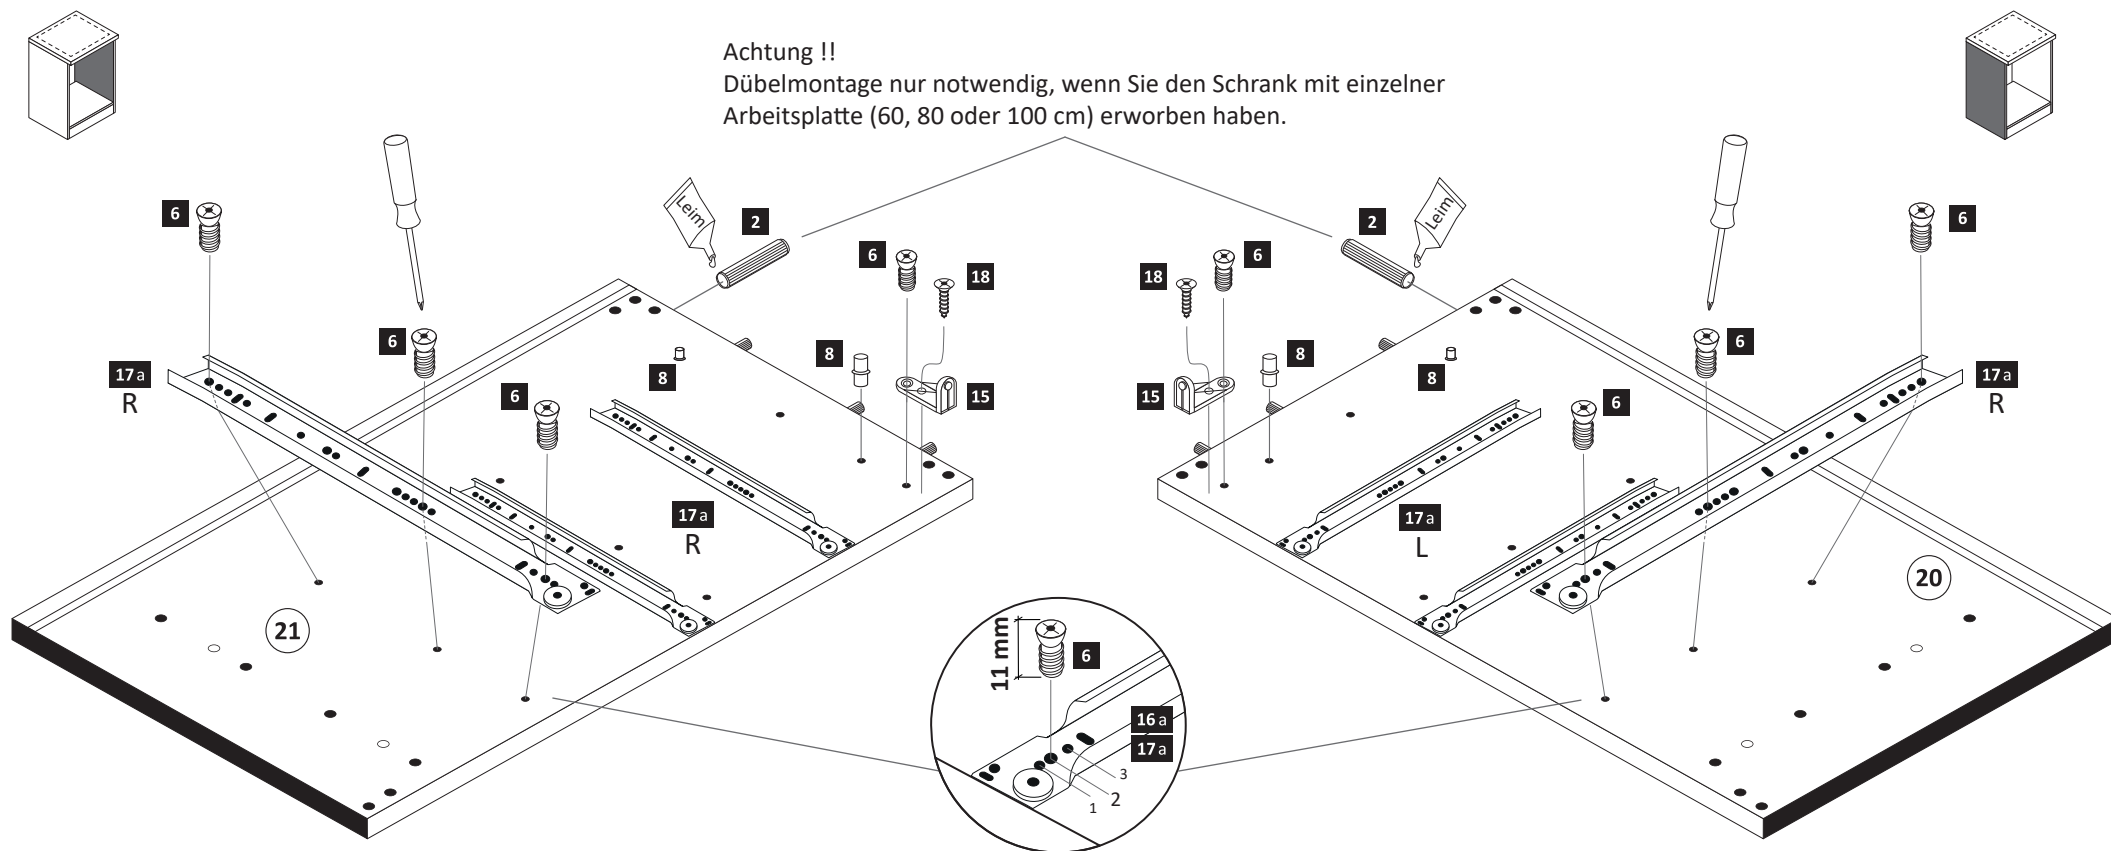



2

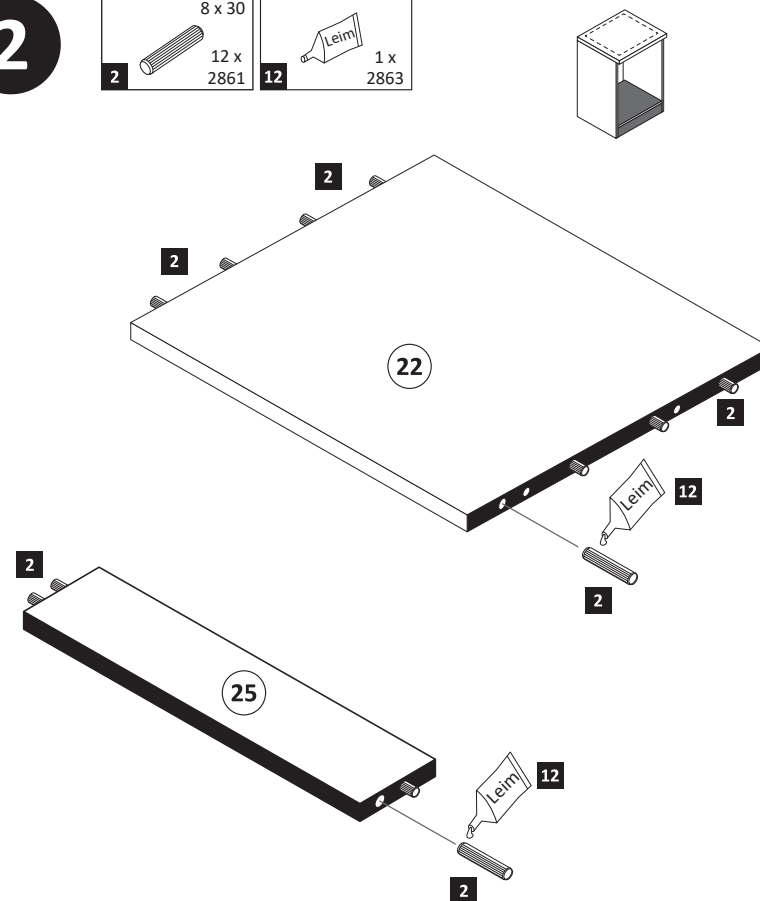

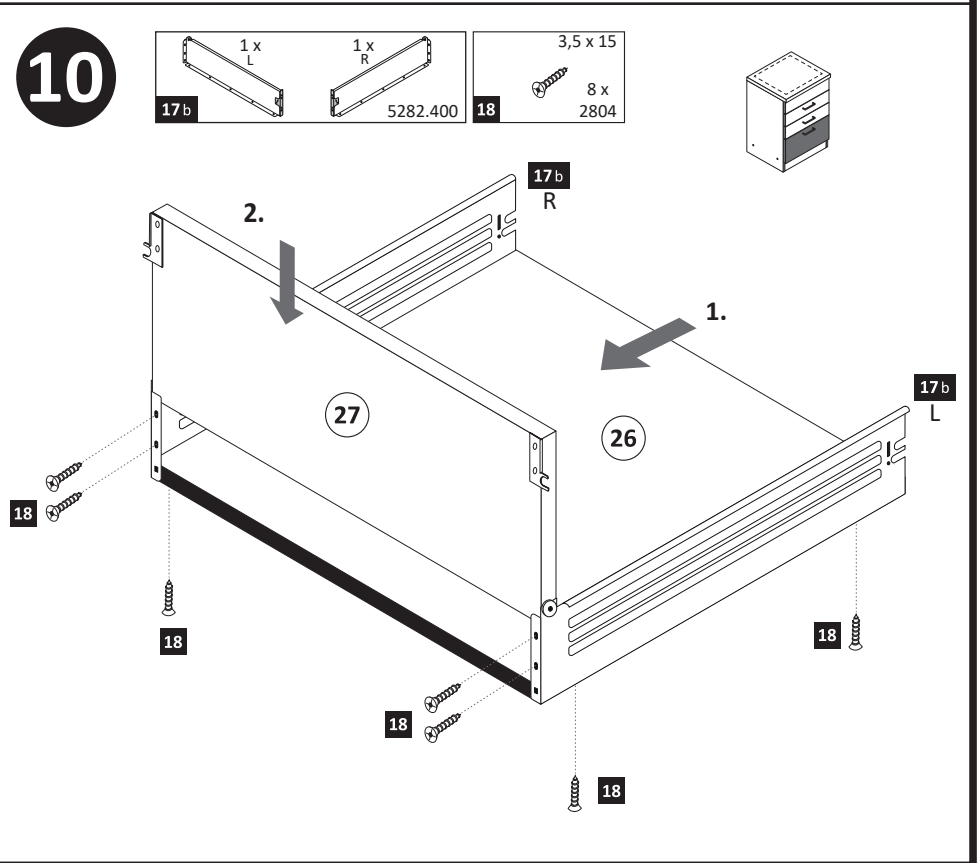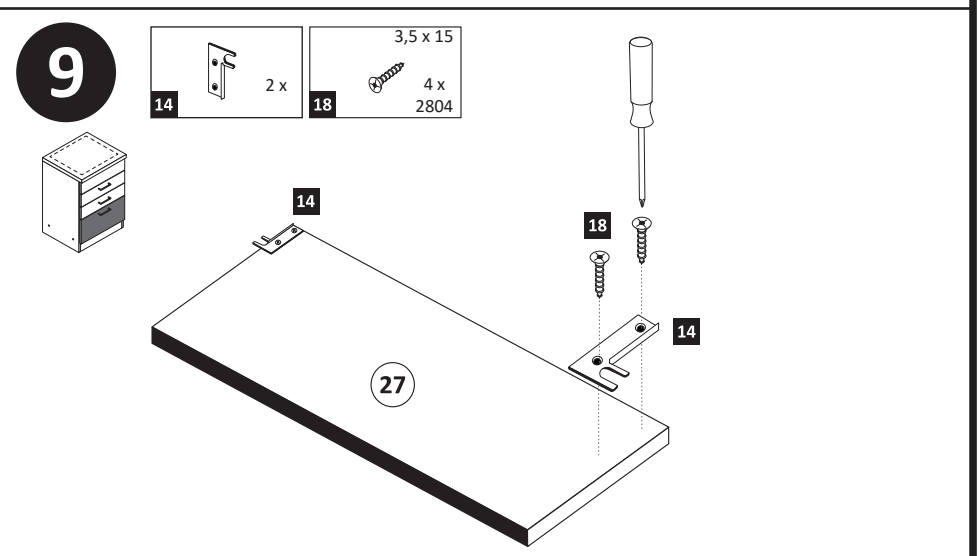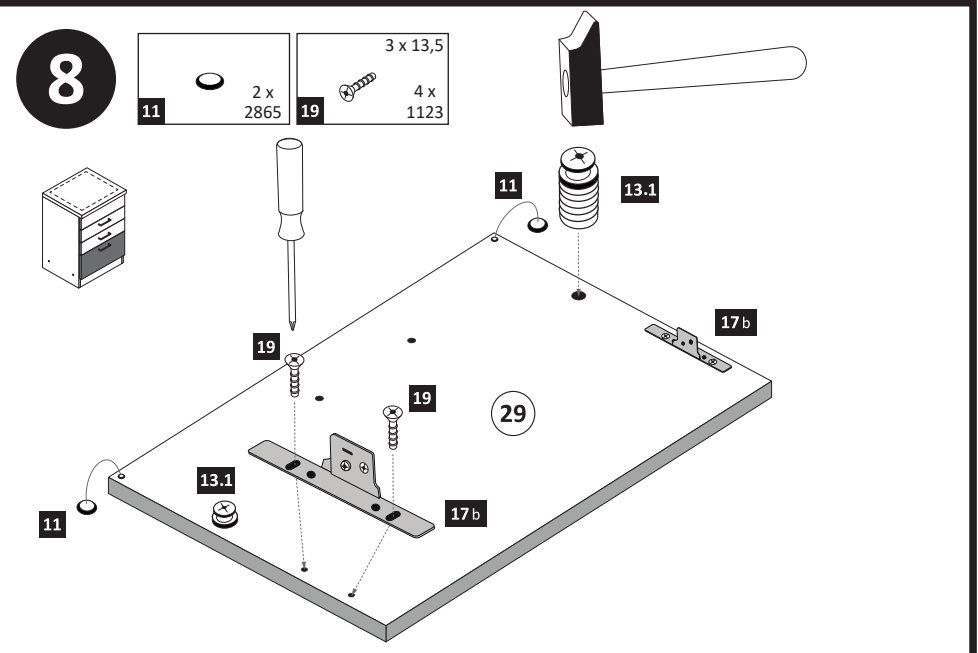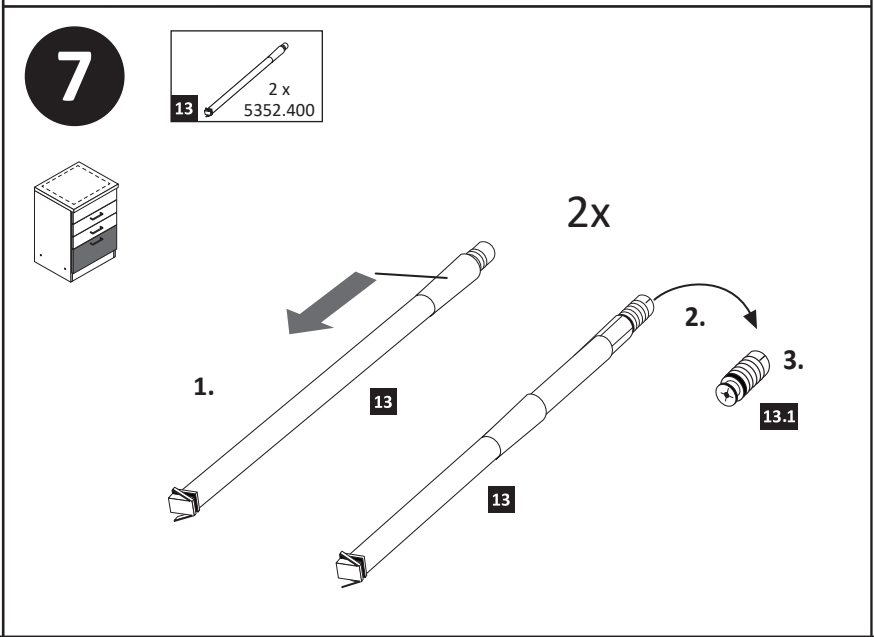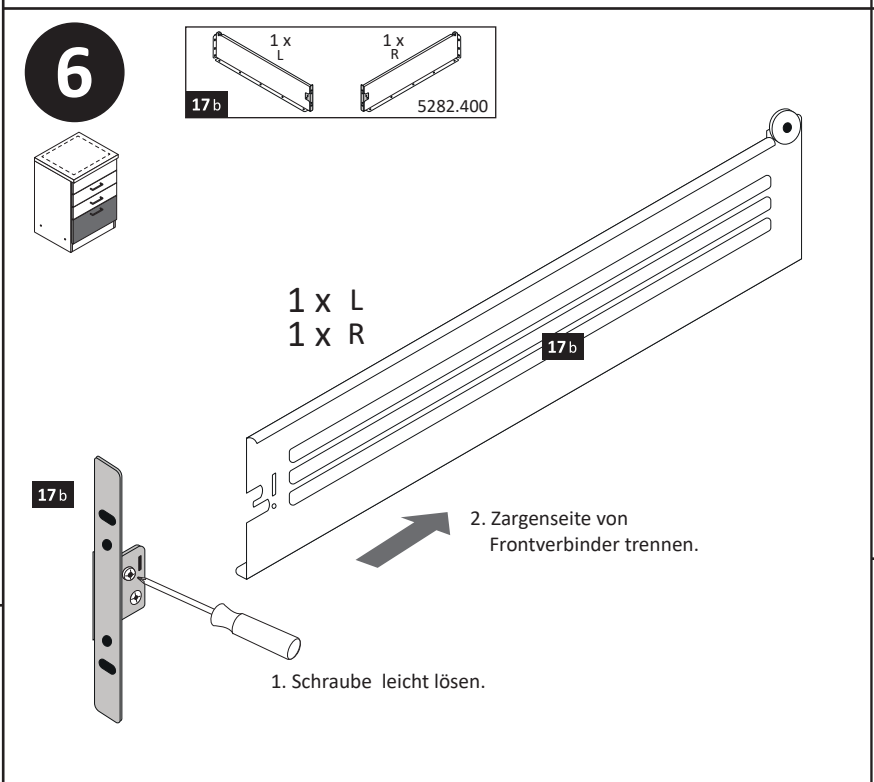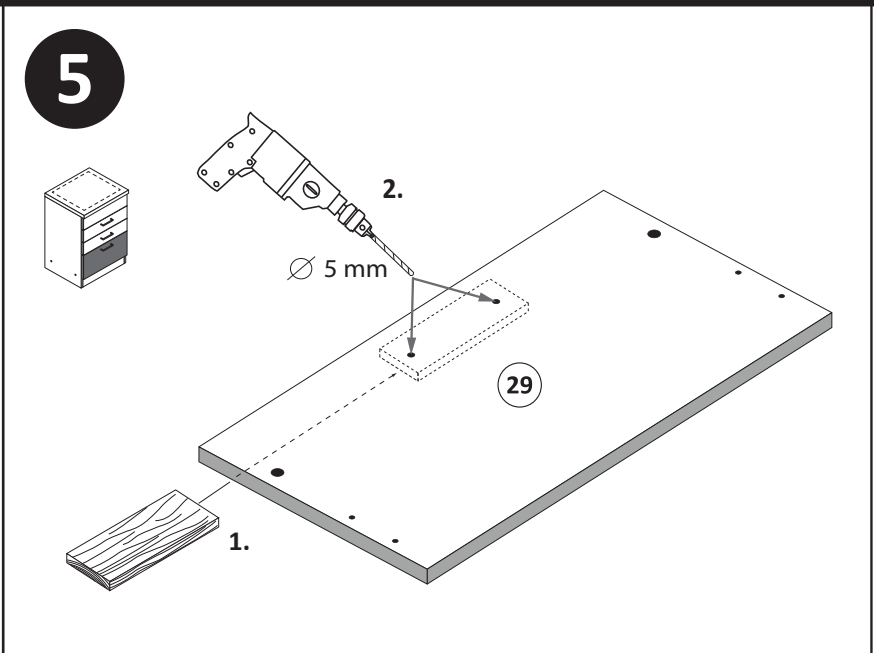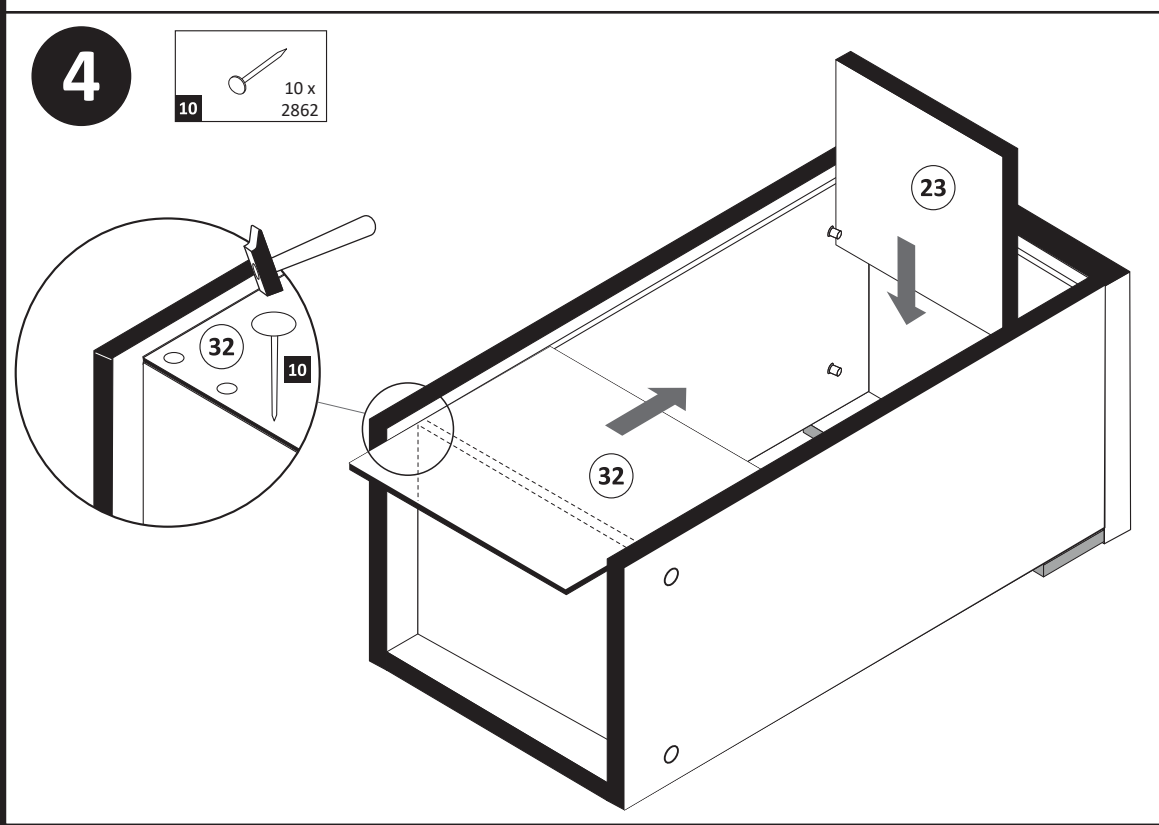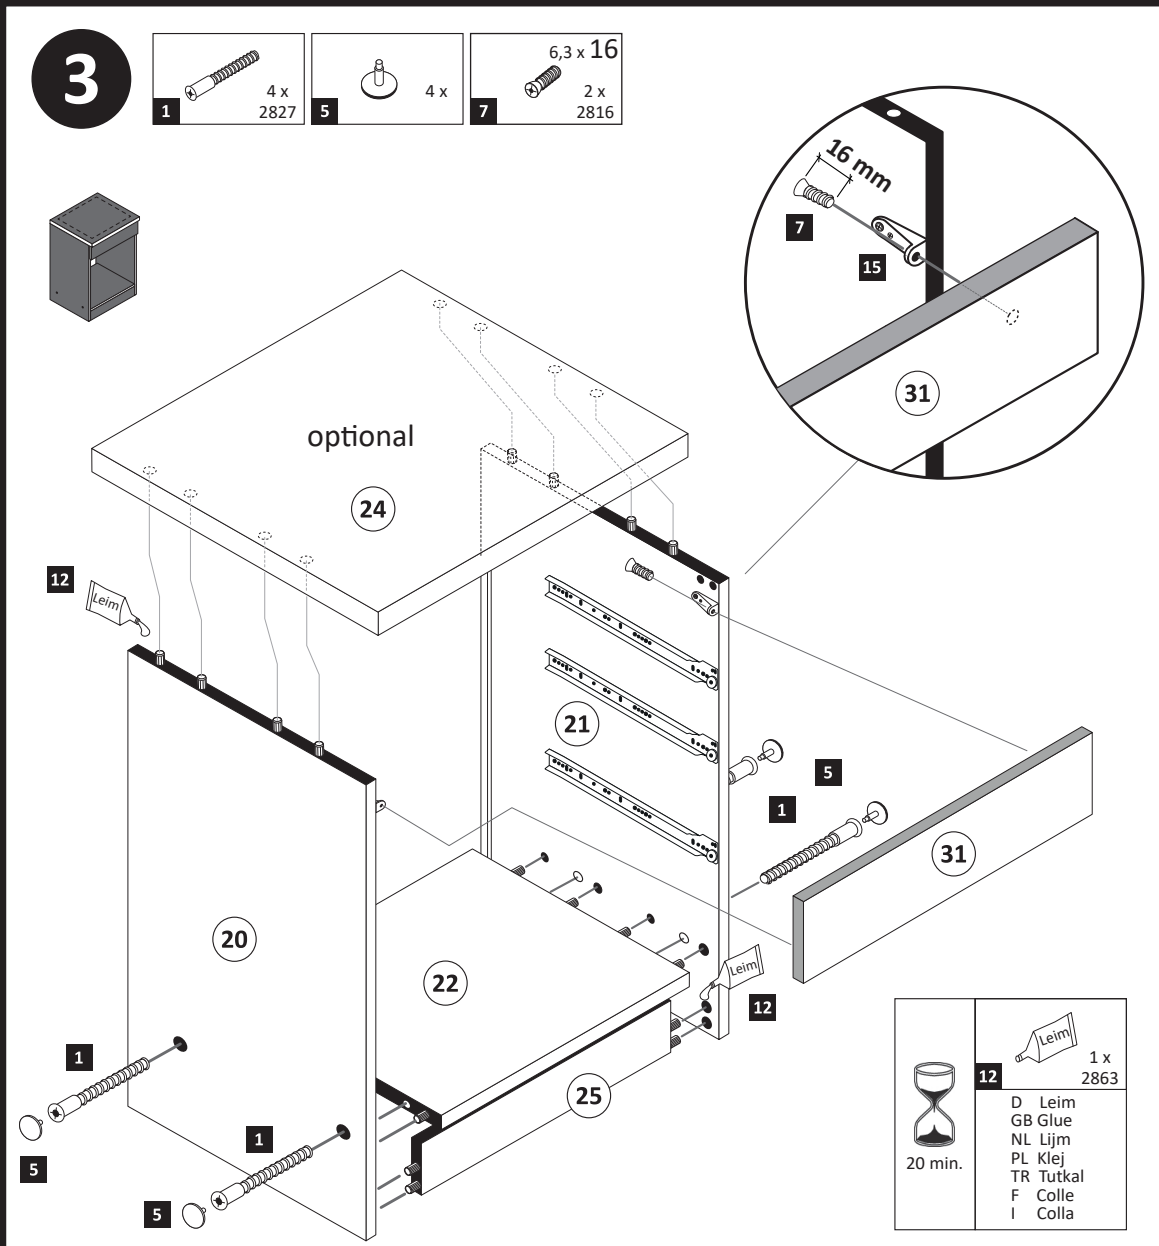

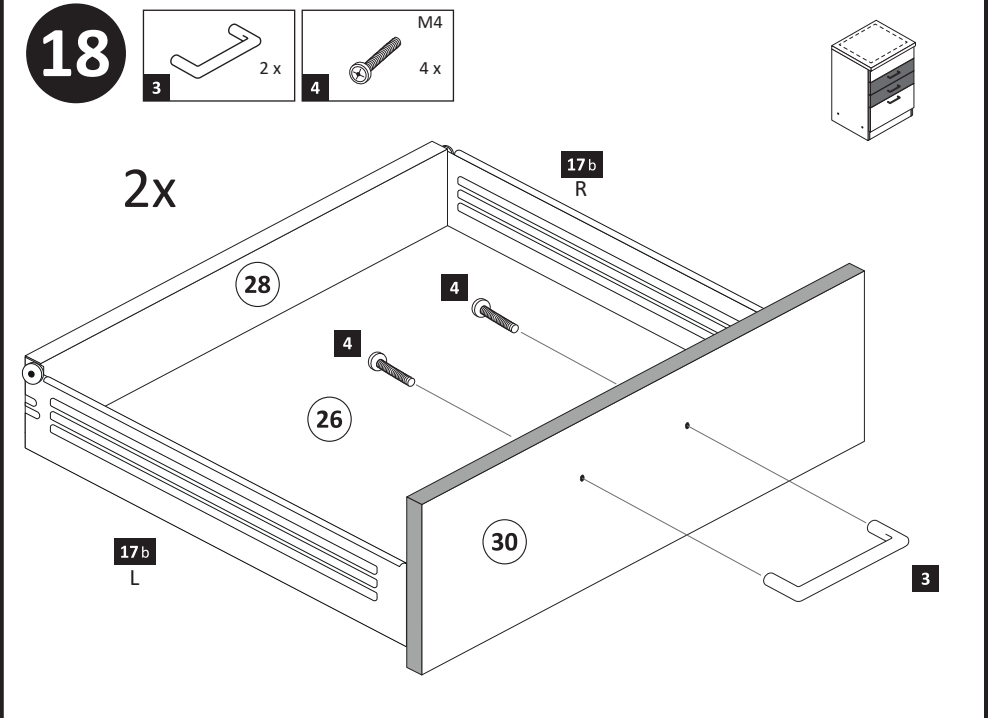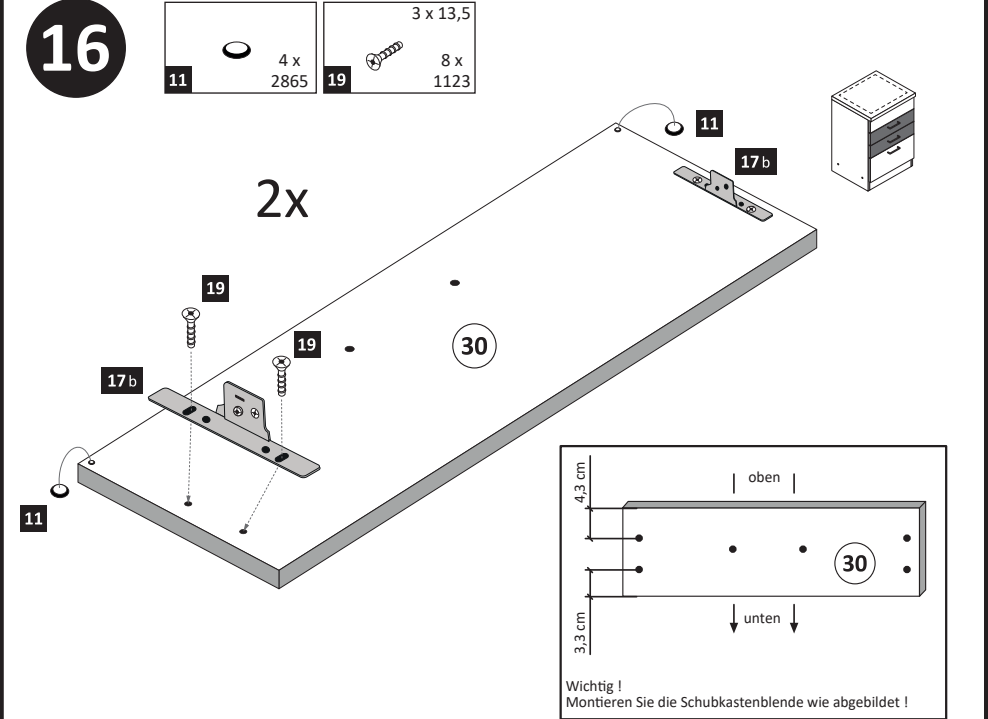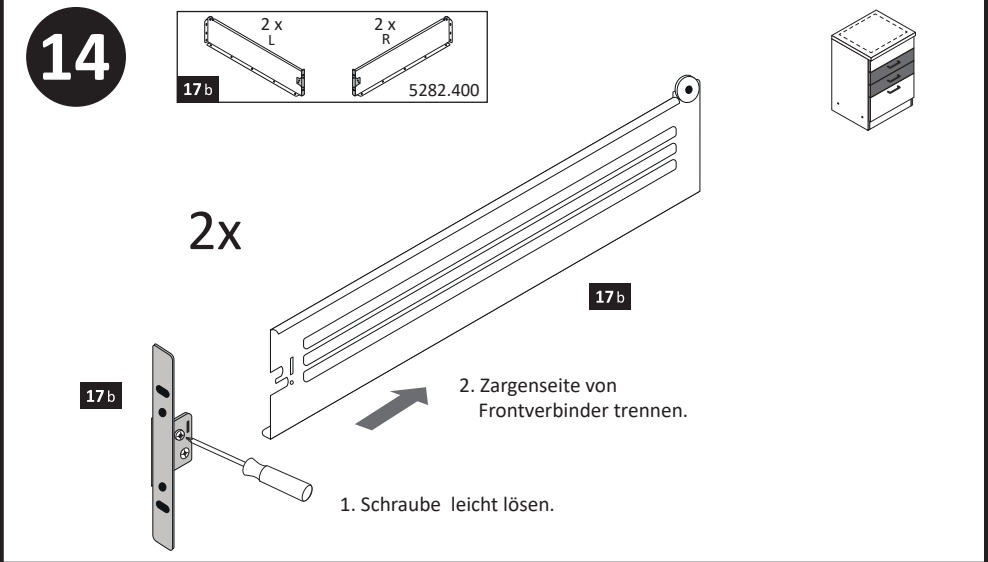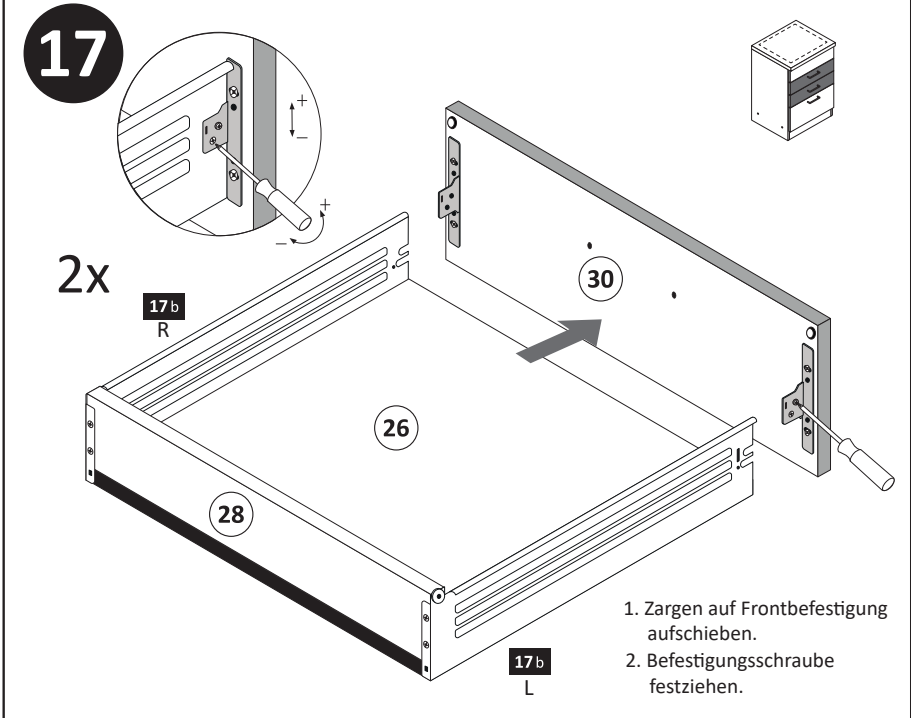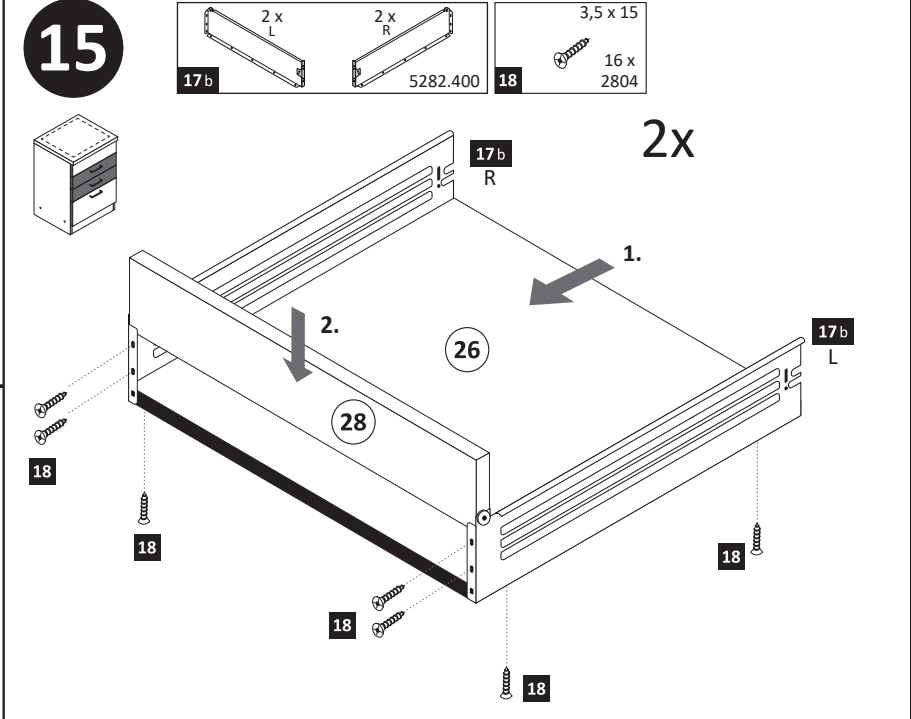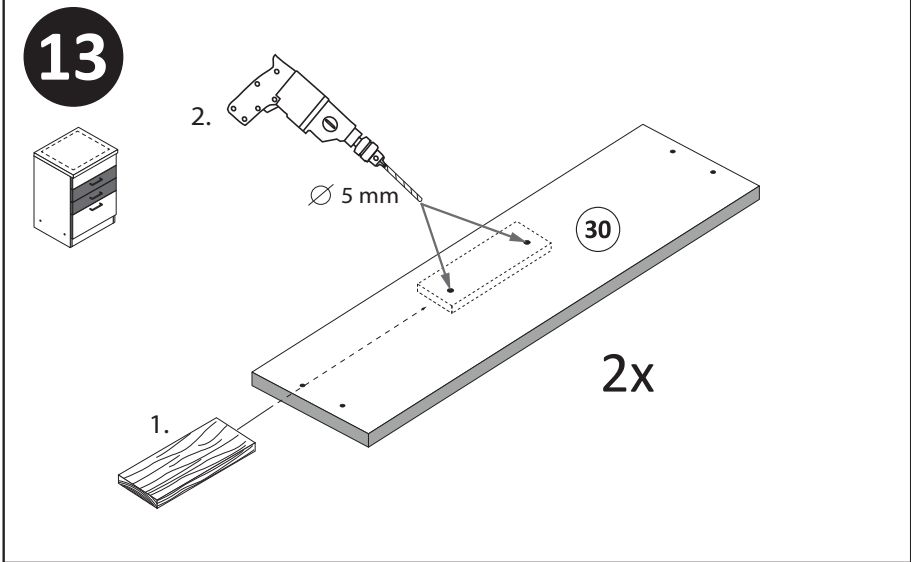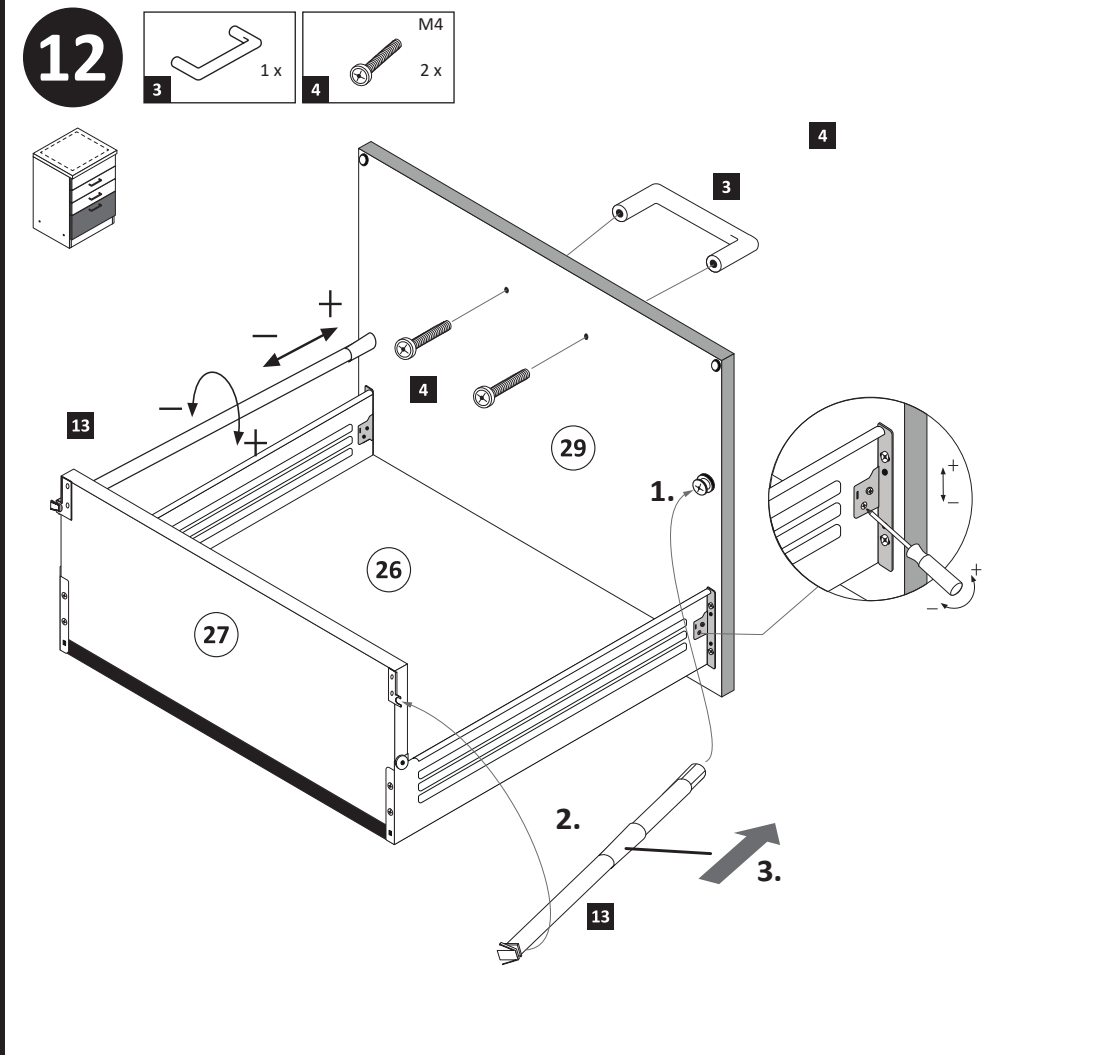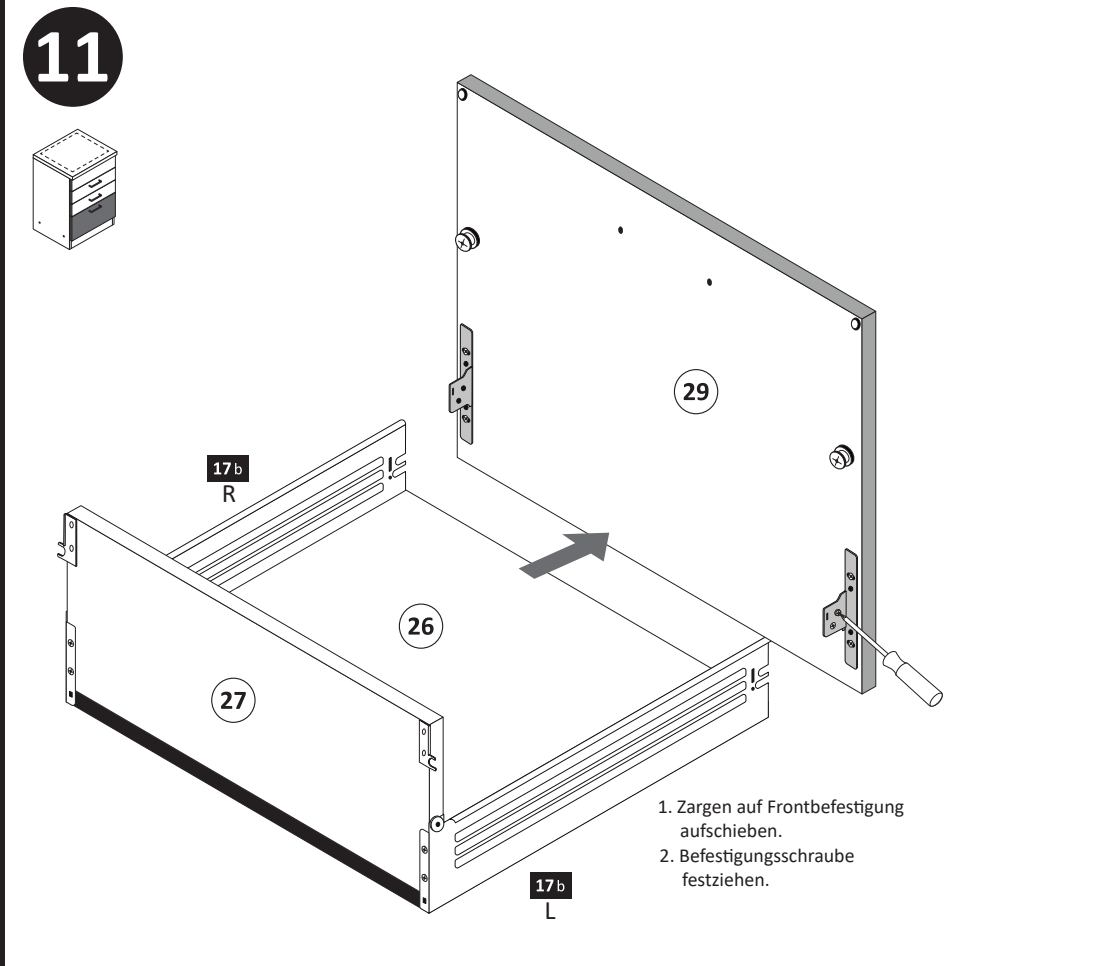


19


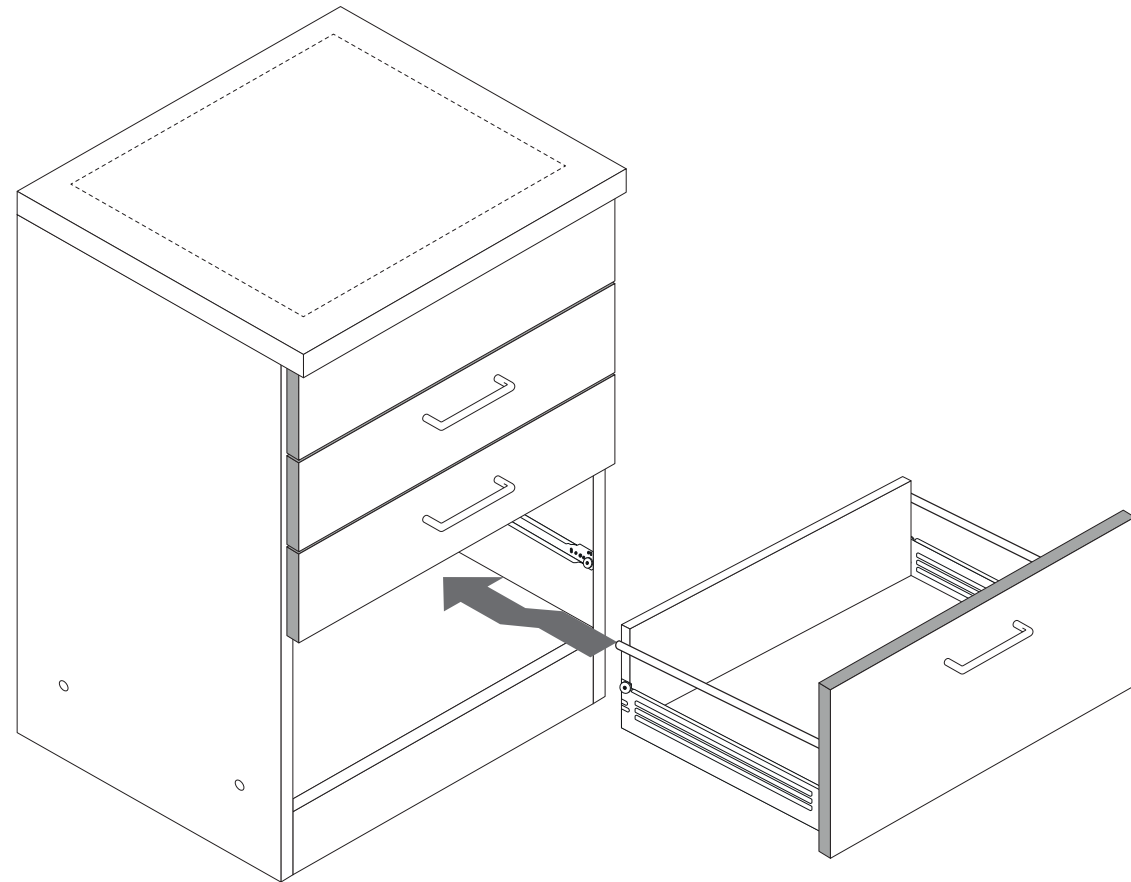



20


optional

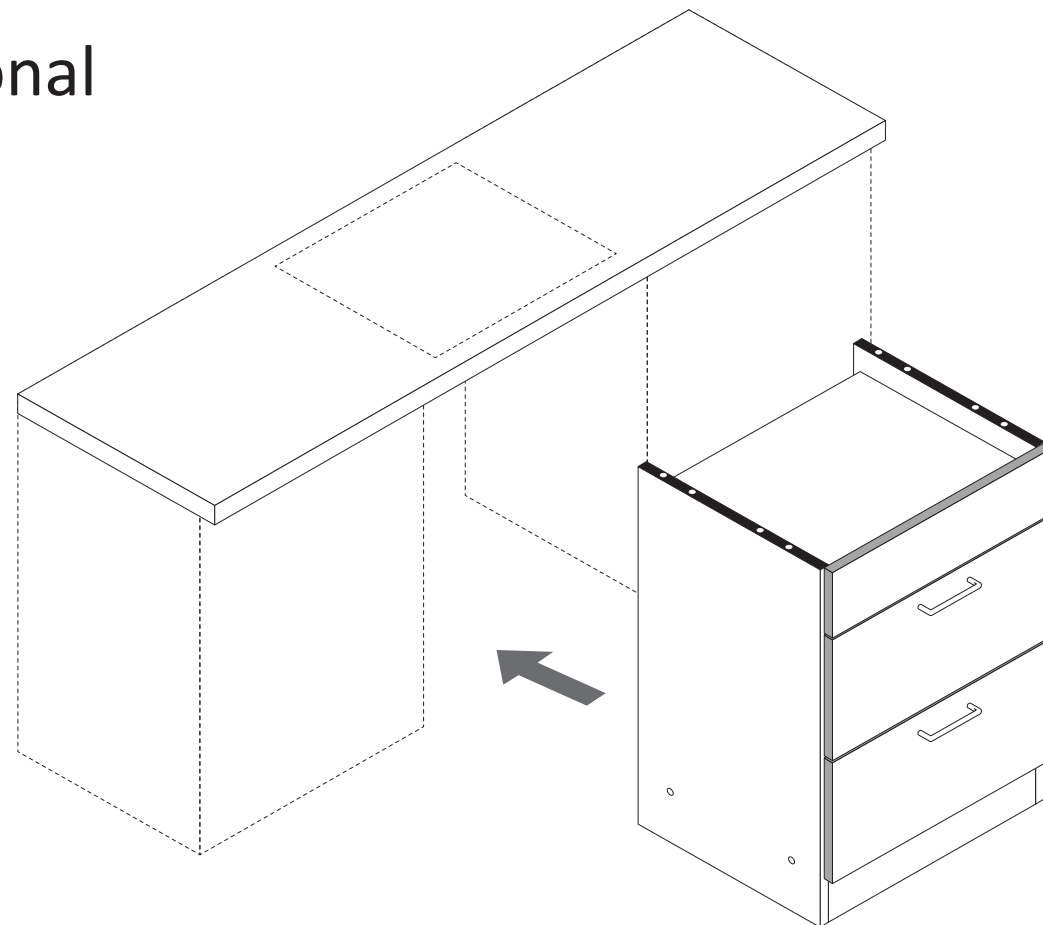


21

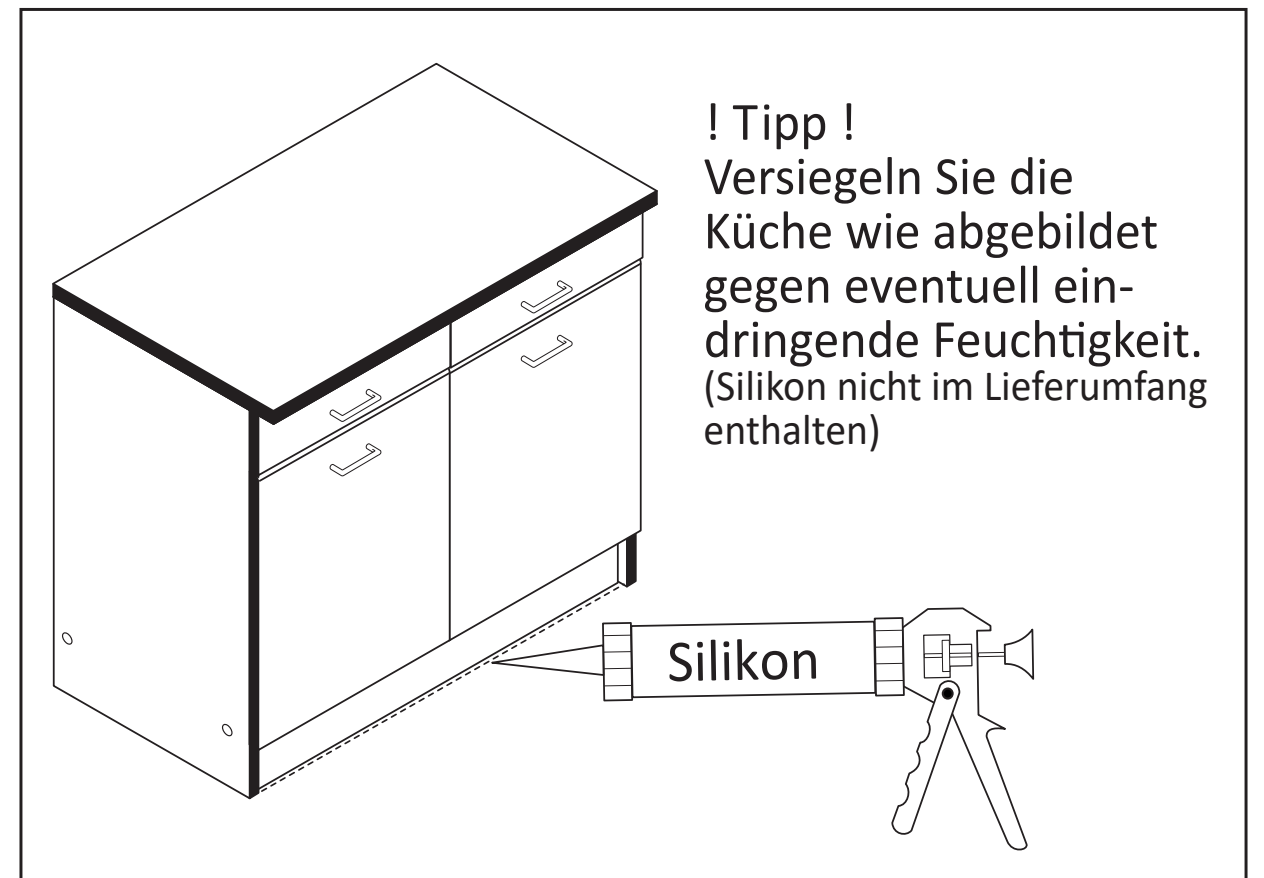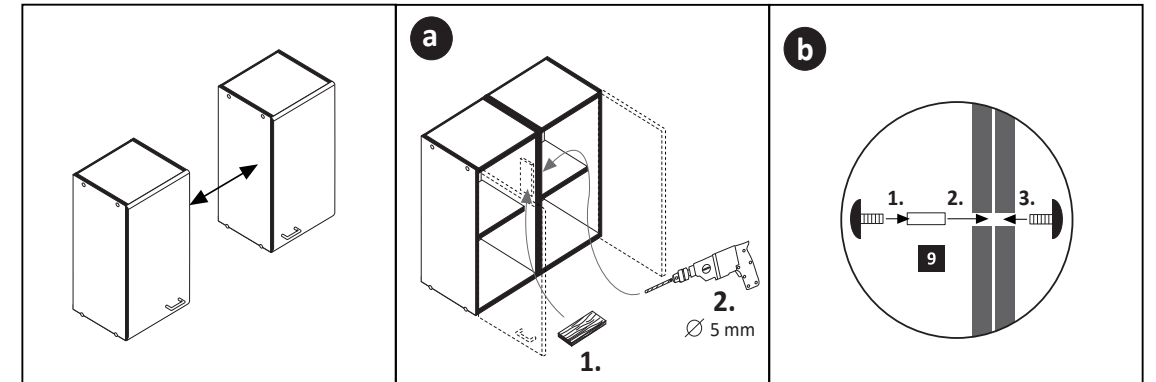

87243.530

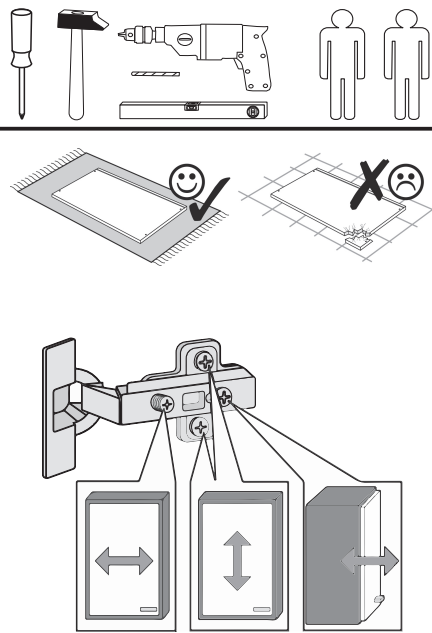

|                              |                                          |                                        |                                        |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><br>8 x<br>2827  | <b>2</b><br><br>8 x                      | <b>3</b><br><br>8 x 30<br>24 x<br>2861 | <b>4</b><br><br>1 x<br>2863            | <b>5</b><br><br>5 x<br>1503                    |
| <b>6</b><br><br>5 x<br>1611  | <b>7</b><br><br>3,5 x 15<br>14 x<br>2804 | <b>8</b><br><br>2 x                    | <b>9</b><br><br>4 x                    | <b>10</b><br><br>5mm<br>4 x<br>2855            |
| <b>11</b><br><br>4 x<br>2865 | <b>12</b><br><br>2 x<br>2527             | <b>13</b><br><br>4 x 45<br>2 x<br>2814 | <b>14</b><br><br>6 x 34<br>2 x<br>2844 | <b>15</b><br><br>4 x 9<br>5 x 30<br>2 x<br>1 x |
| <b>16</b><br><br>2 x<br>2532 | <b>17</b><br><br>1 x<br>4940             |                                        |                                        |                                                |



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

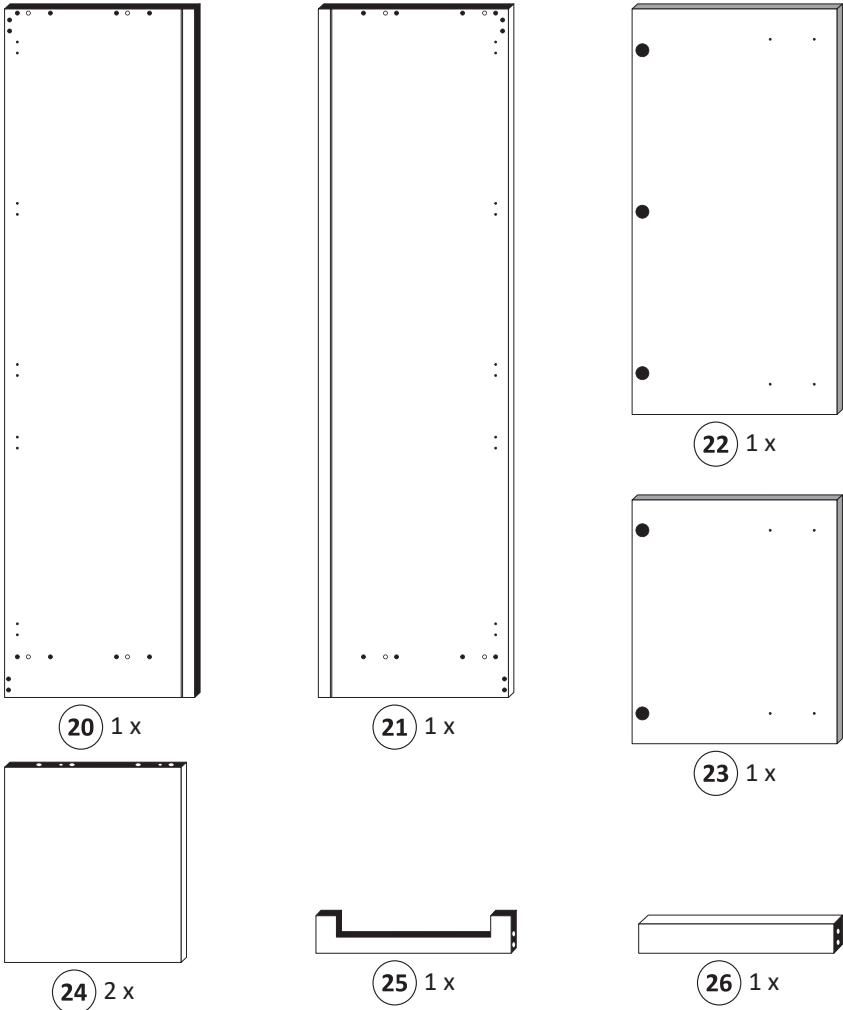

1


|                             |                                         |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>6</b><br><br>5 x<br>1611 | <b>7</b><br><br>3,5 x 15<br>4 x<br>2804 | <b>12</b><br><br>2 x<br>2527 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|






Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.


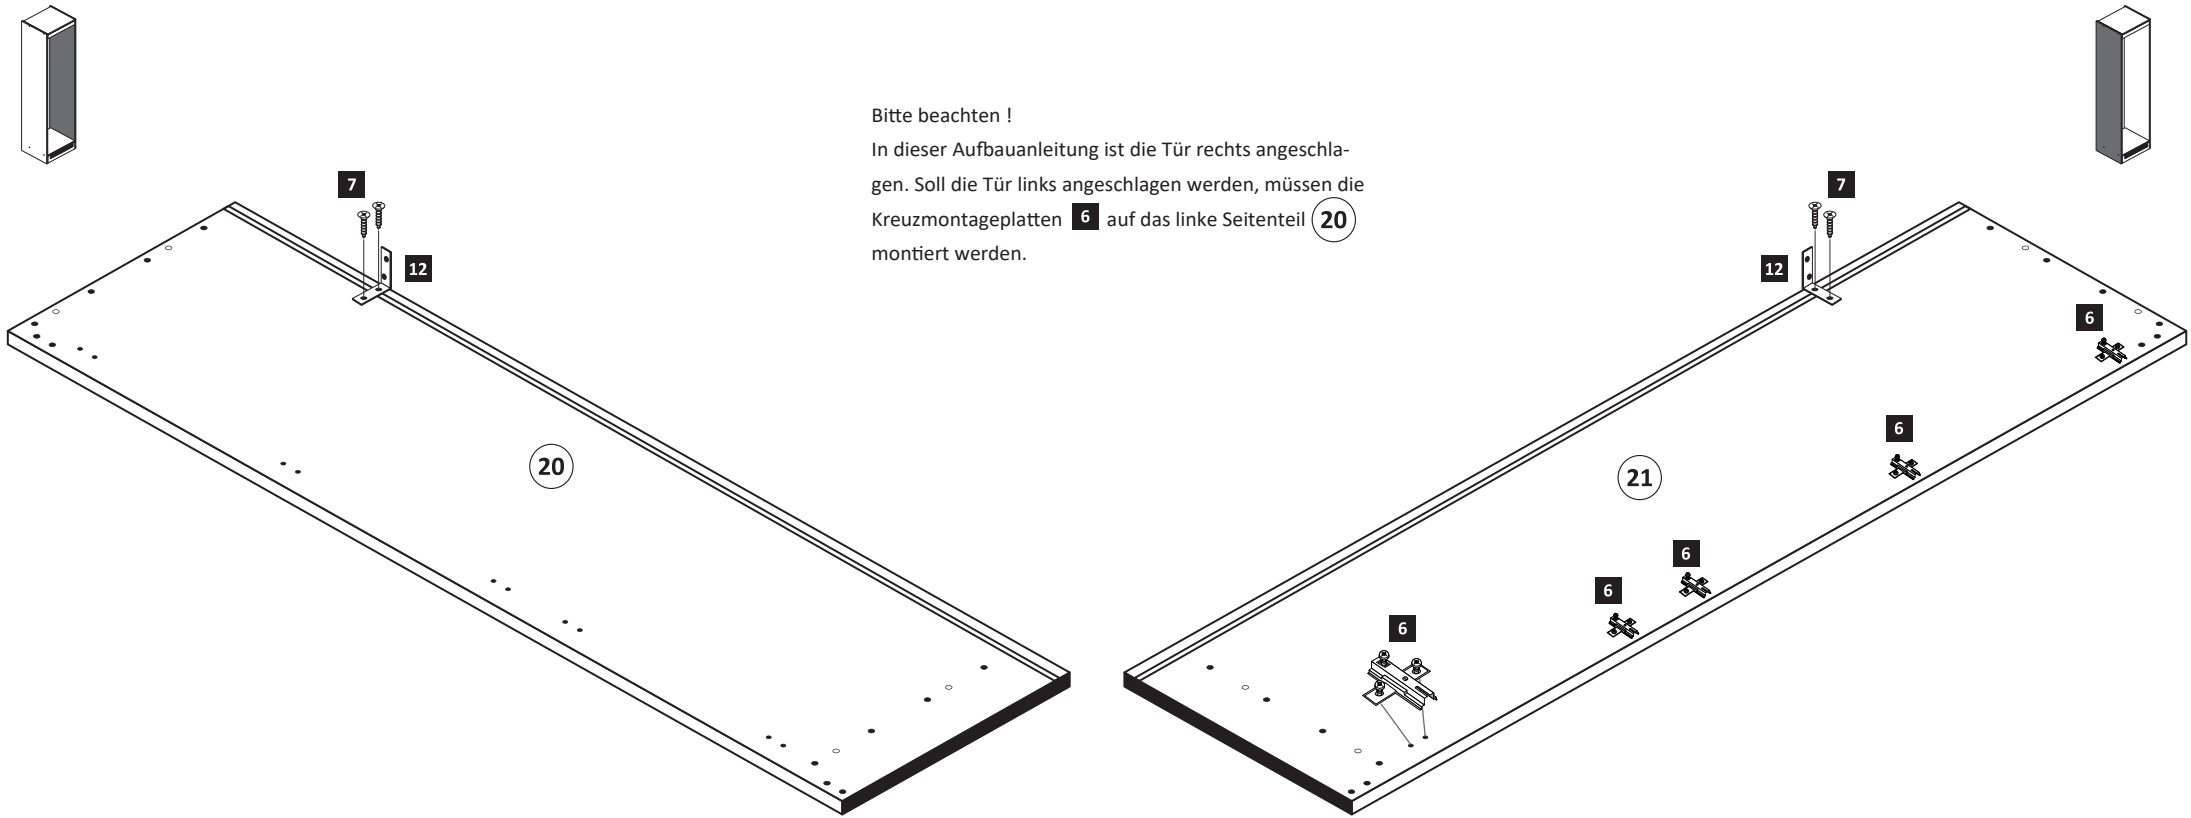




2

|                                        |                             |                              |                              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>3</b><br><br>8 x 30<br>24 x<br>2861 | <b>4</b><br><br>1 x<br>2863 | <b>16</b><br><br>2 x<br>2532 | <b>17</b><br><br>1 x<br>4940 |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|

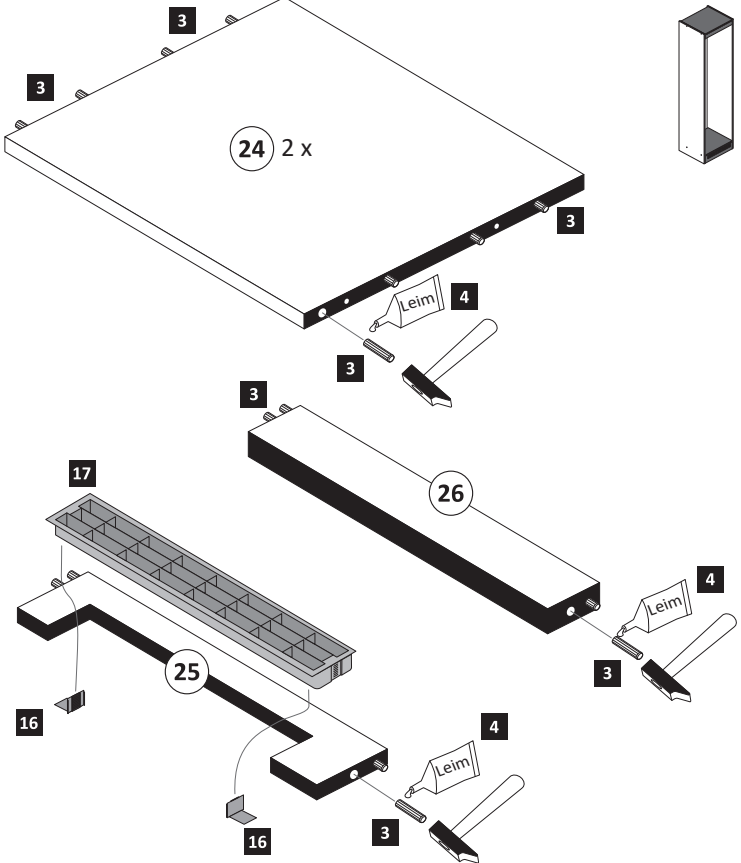

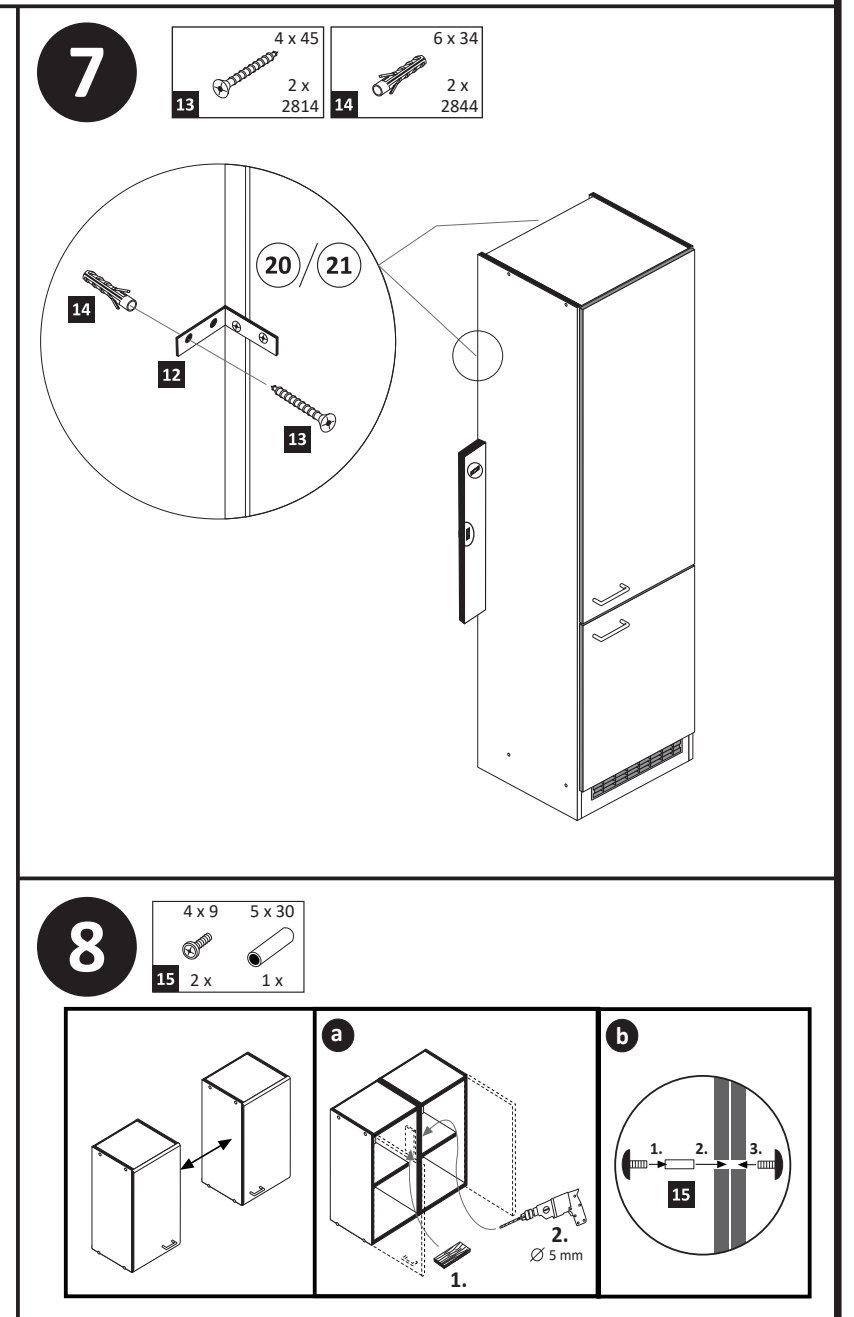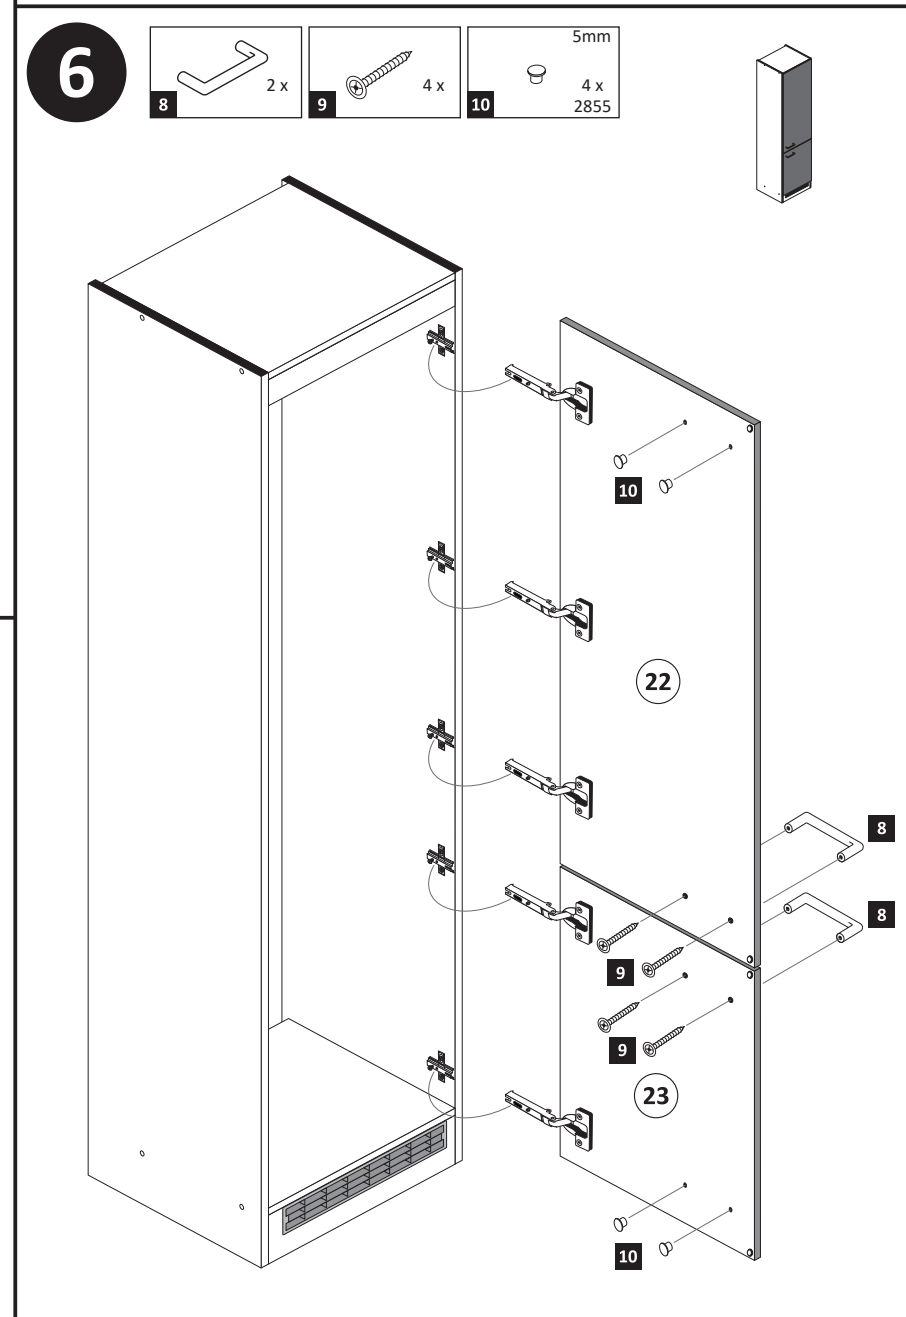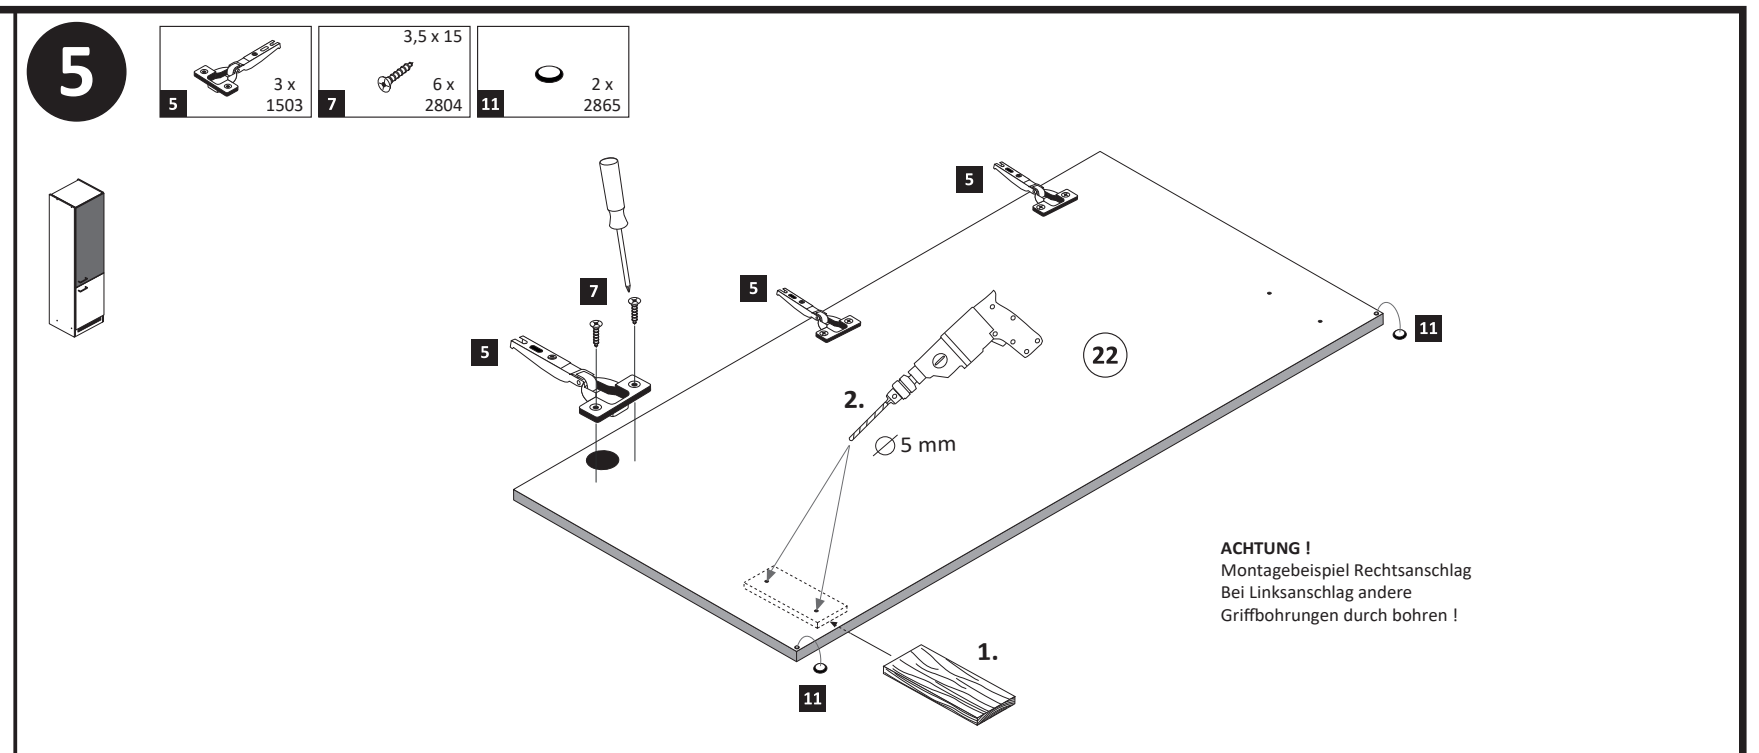
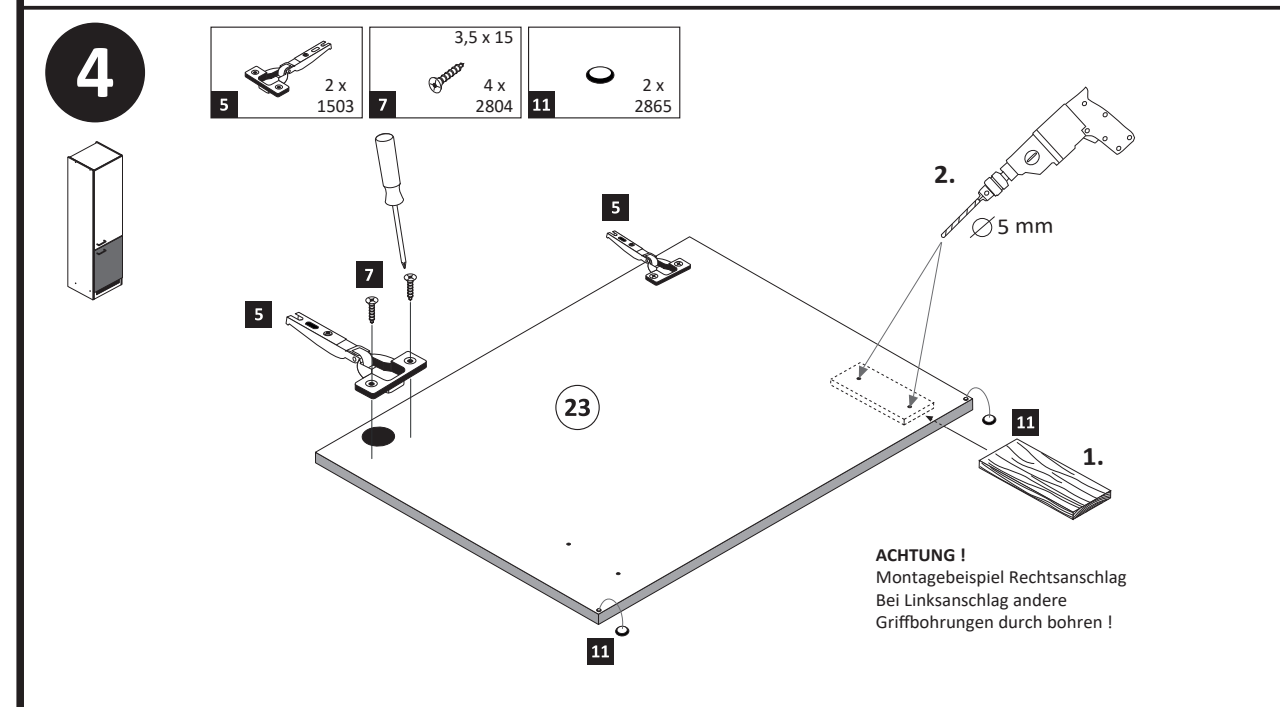
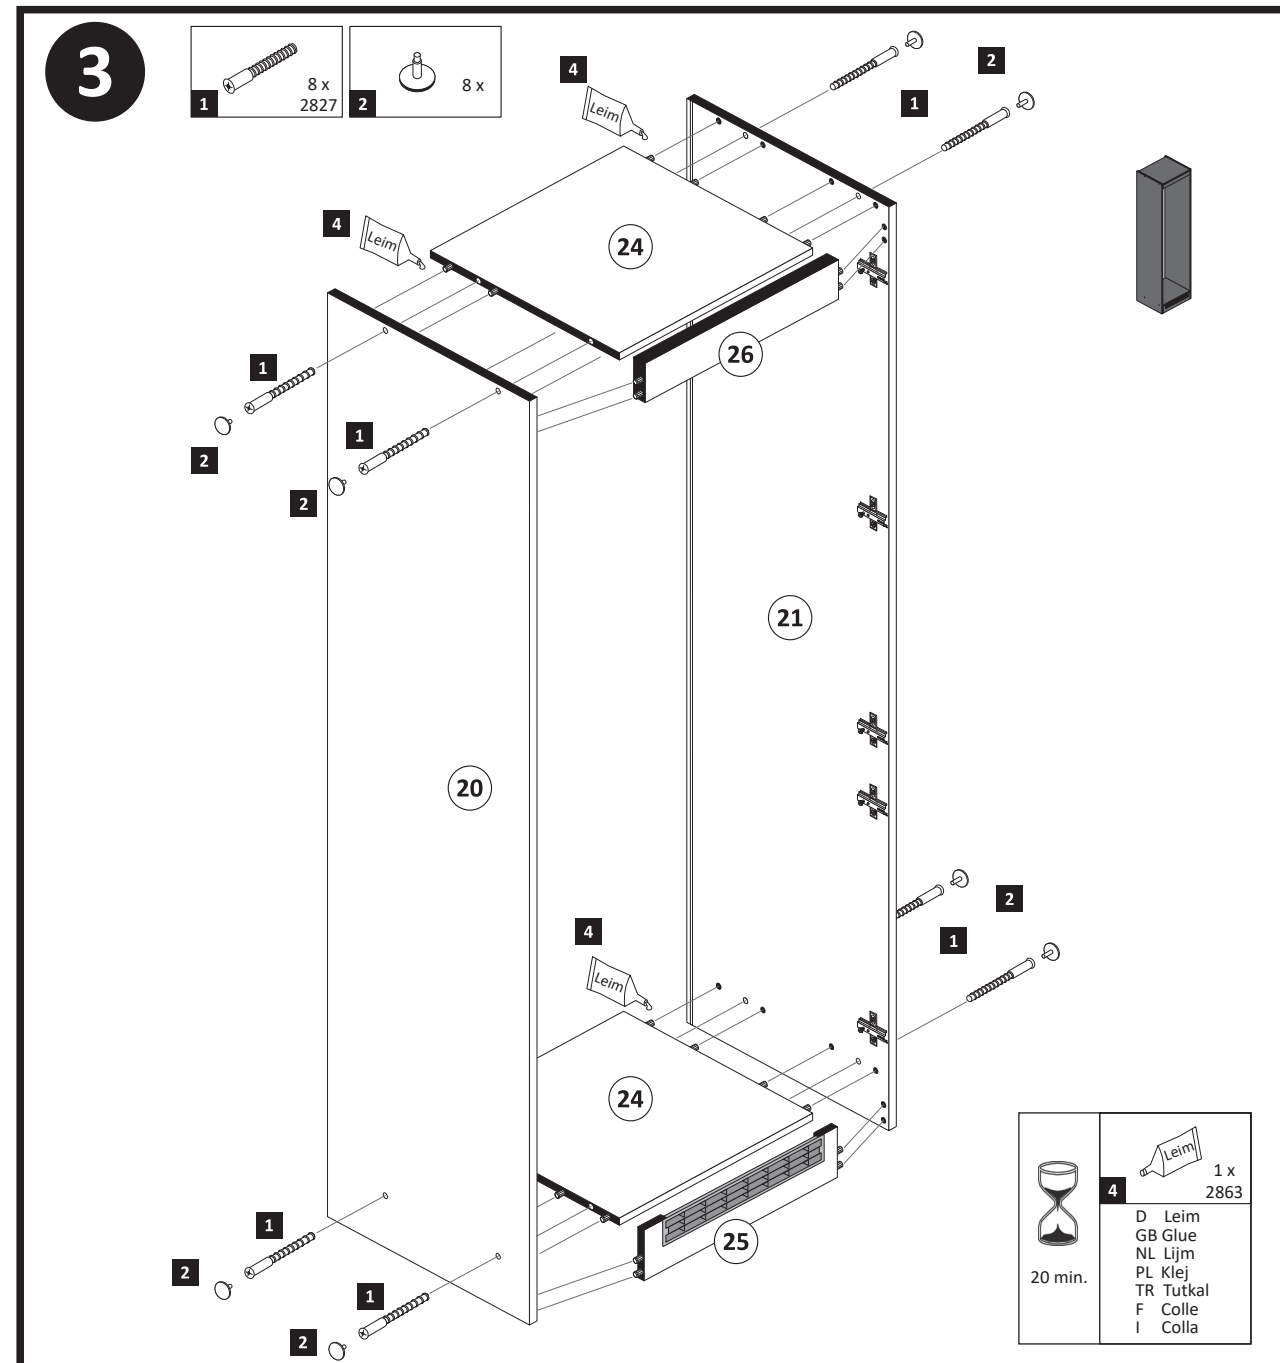


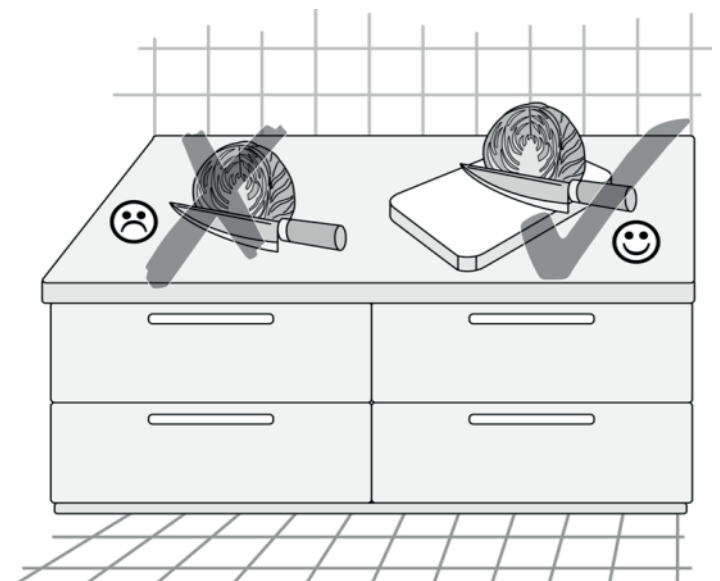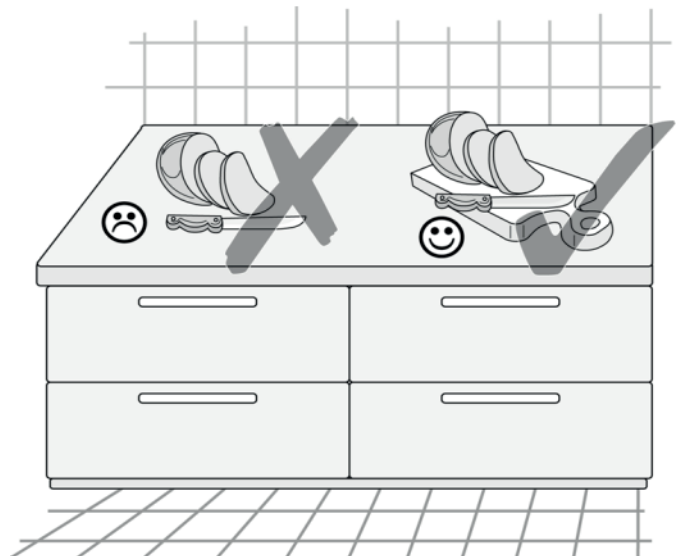

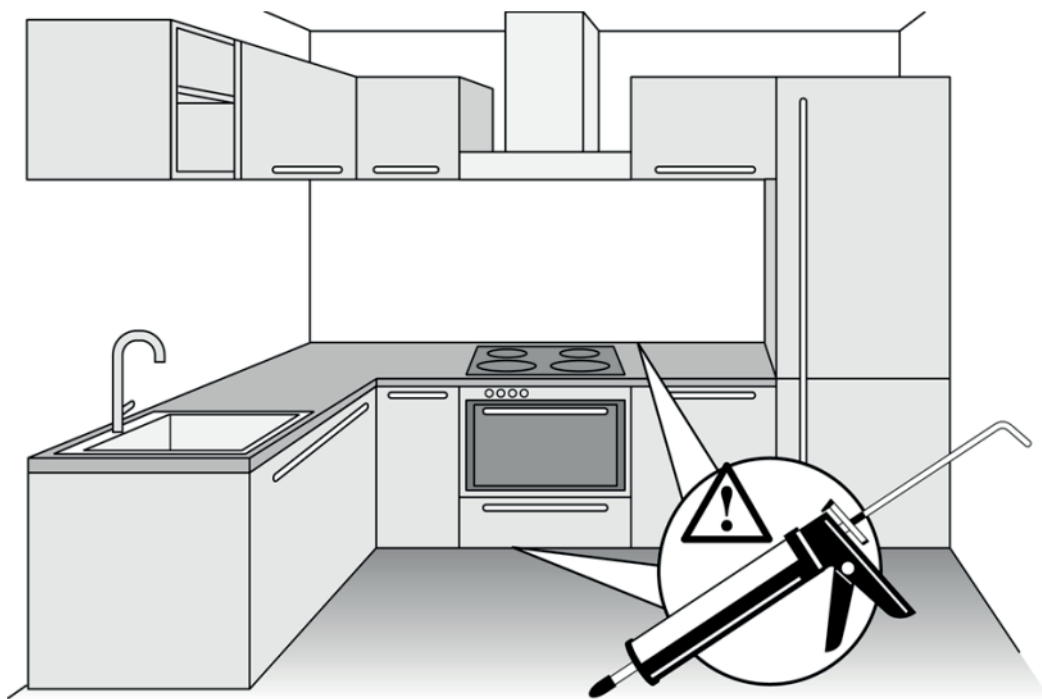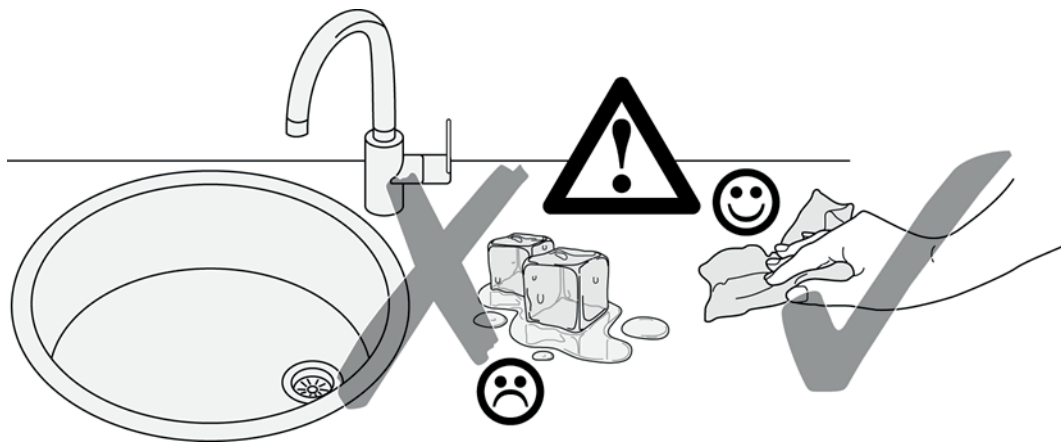




87132.530

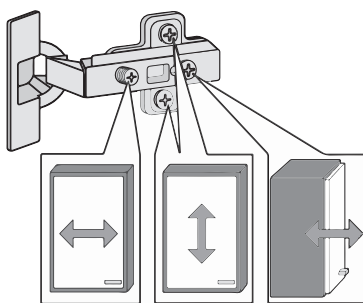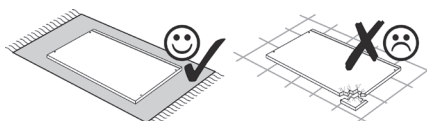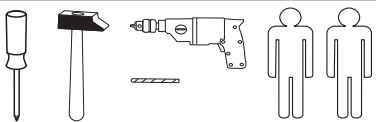

|                   |                   |                    |                   |                      |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1<br>4 x<br>2827  | 2<br>4 x<br>5mm   | 3<br>4 x<br>1503   | 4<br>4 x<br>1611  | 5<br>2 x<br>6,3 x 11 |
| 6<br>4 x          | 7<br>4 x          | 8<br>12 x<br>2861  | 9<br>10 x<br>2804 | 10<br>2 x<br>2815.1  |
| 11<br>2 x<br>2845 | 12<br>2 x<br>2816 | 13<br>2 x<br>4 x 9 | 14<br>4 x<br>2807 | 15<br>10 x<br>2862   |
| 16<br>4 x<br>2849 | 17<br>2 x<br>8mm  | 18<br>1 x<br>2863  | 26<br>2865        |                      |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

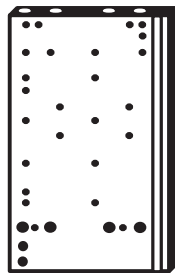

19 1 x

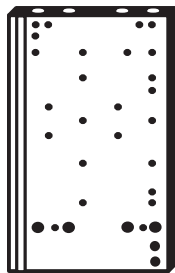


20 1 x

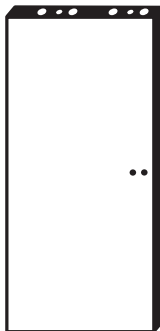


21 1 x



22 1 x

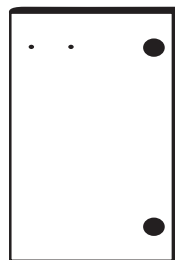


23a 1 x

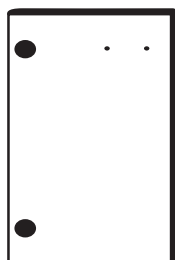



23b 1 x






24 1 x





25 1 x

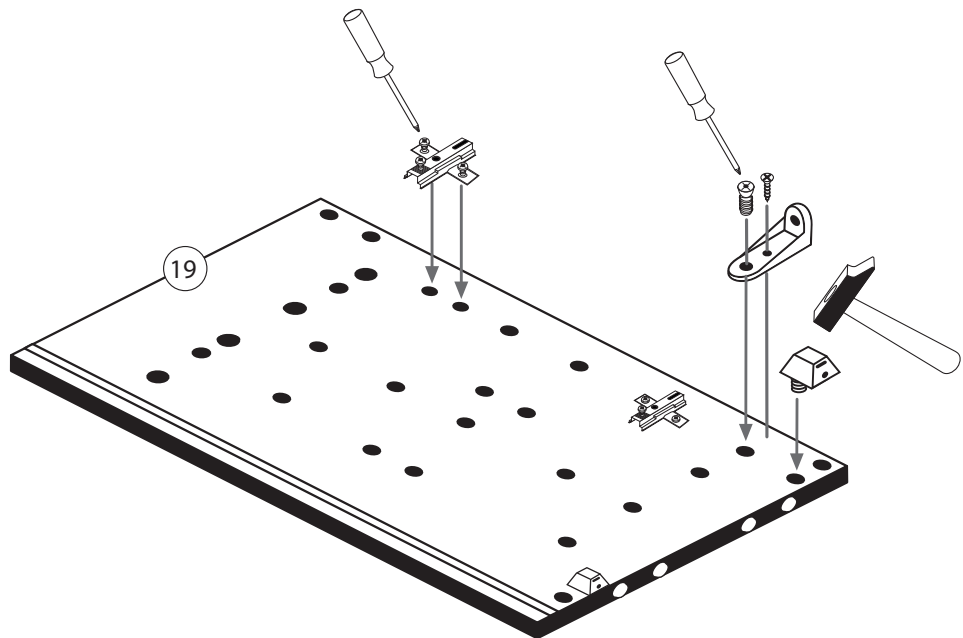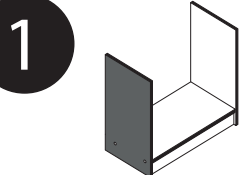


|                   |                   |                     |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4<br>4 x<br>1611  | 9<br>2 x<br>2804  | 10<br>2 x<br>2815.1 |
| 11<br>2 x<br>2845 | 16<br>4 x<br>2849 |                     |

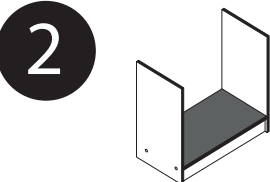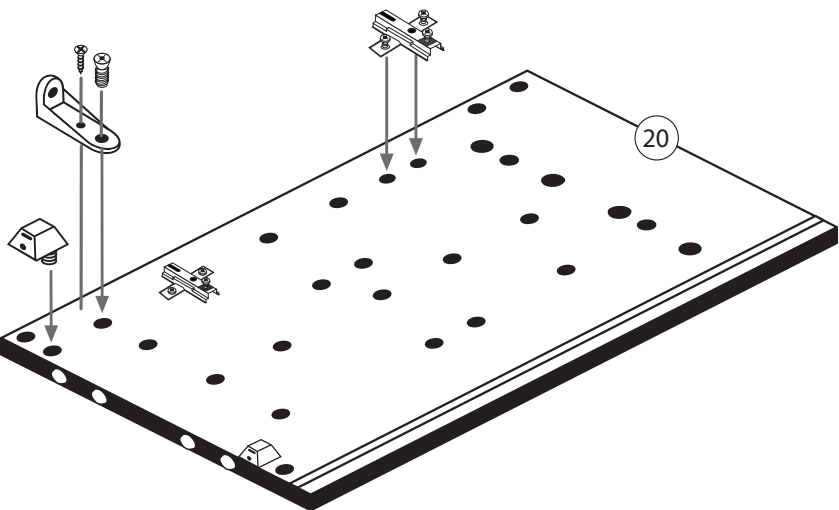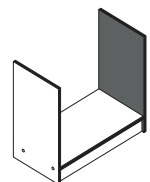

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 8<br>8 x<br>2861 | 18<br>1 x<br>2863 |
|------------------|-------------------|

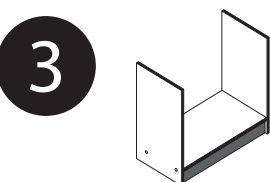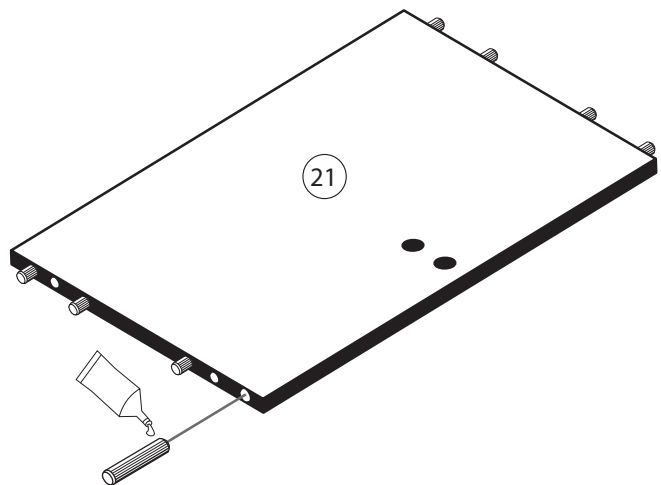

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 8<br>8 x<br>2861 | 18<br>1 x<br>2863 |
|------------------|-------------------|

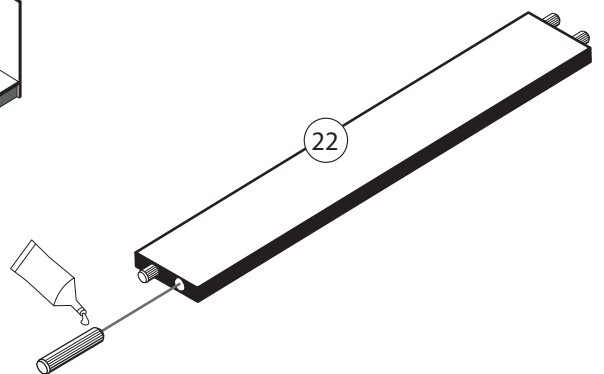

4

3

4 x

1503

9

8 x

2804

3,5 x 15

6

5

1

4 x

2827

2

4 x

2816

12

2 x

2816

14

4 x

2807

17

2 x

8mm

18

1 x

2863

6,3 x 16

3,5 x 30

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

7

15

10 x

2862

8

5

2 x

6

4 x

7

5mm


4 x

26

2865

! Tipp !

Versiegeln Sie die Küche wie abgebildet gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit. (Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)

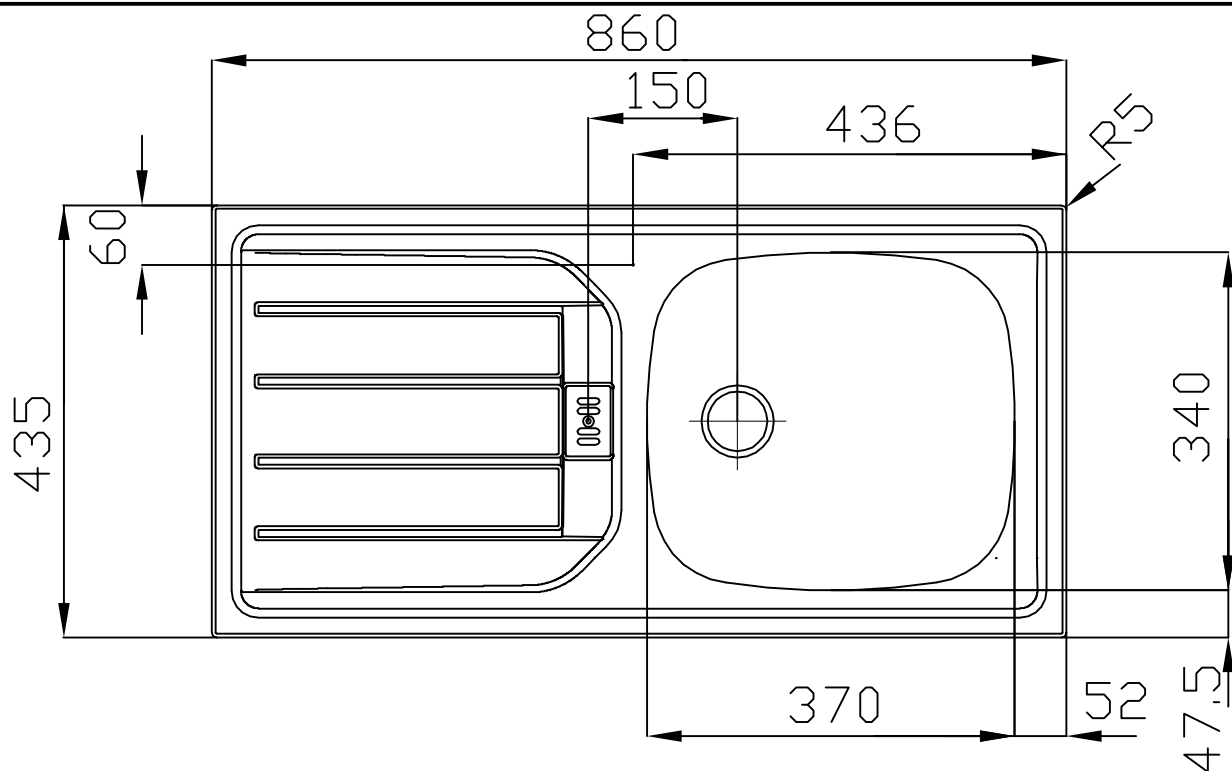


840<sup>+1</sup><sub>-0</sub>

Ausschnitt

415<sup>+1</sup><sub>-0</sub>

|                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                       |             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
| ESN 614 -Nova                                                                                                                                                                                                                      | 101.0288.026             | 991.0288.062    |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                       |             | 8+/-0.3                   |
| ESN 614 -Nova                                                                                                                                                                                                                      | 101.0288.025             |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                       | PW          | 8+/-0.3                   |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                | Art.-Nr.                 | Art.-Nr. Rahmen | BLB                                                                                                                                                                                                                                     | ELB | Signet                                | Mod.        | Rahmentiefe Beckenbereich |
| Department                                                                                                                                                                                                                         | Konstruktion-Entwicklung |                 | <br>Franken GmbH<br>D-79713 Bad Sickingen<br>Telefon +49 7761 52 0<br>Telefax +49 7761 52 294<br>E-Mail: info@franken.de<br>Internet: www.franken.de |     | ES 614-Nova<br>Strichzeichnung 1 1/2" |             |                           |
| Project                                                                                                                                                                                                                            | ES Euroset               |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                       |             |                           |
| Collection                                                                                                                                                                                                                         | ES 614                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                       |             |                           |
| Drawn by                                                                                                                                                                                                                           | KA018                    | 06.03.2013      |                                                                                                                                                                                                                                         |     | Format                                | Drawing No. | Rev.                      |
| These drawings and specifications are the property of NIRD-Plan AG, Aarburg, Switzerland and may not be reproduced, copied or transferred to any third party without the written permission of NIRD-Plan AG, Aarburg, Switzerland. |                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     | A4                                    | 0002-110805 | Sheet                     |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                       |             | 1                         |

87239.530

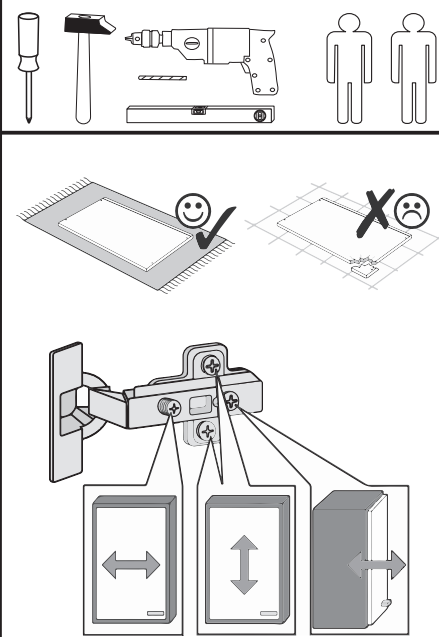

Variante A: ohne Kühlschrank


Variante B: mit Kühlschrank

Beschlagteile im Boden-Colli

|                        |                        |                          |                          |
|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <br>12 x 2827          | <br>12 x               | <br>8 x 30<br>36 x 2861  | <br>5/5 x 16<br>8 x 2821 |
| <br>5mm<br>4 x 2855    | <br>4 x 2865           | <br>25 x 2862            | <br>1 x 2845             |
| <br>6 x 34<br>1 x 2844 | <br>4 x 45<br>1 x 2814 | <br>3,5 x 15<br>9 x 2804 | <br>4 x 15<br>1 x 2810   |
| <br>4 x 9<br>2 x       | <br>5 x 30<br>1 x      | <br>1 x 2863             | <br>2 x 2532<br>1 x 4940 |

Beschlagteile im Fronten-Colli

|              |              |
|--------------|--------------|
| <br>4 x 1503 | <br>4 x 1611 |
| <br>2 x      | <br>4 x      |



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

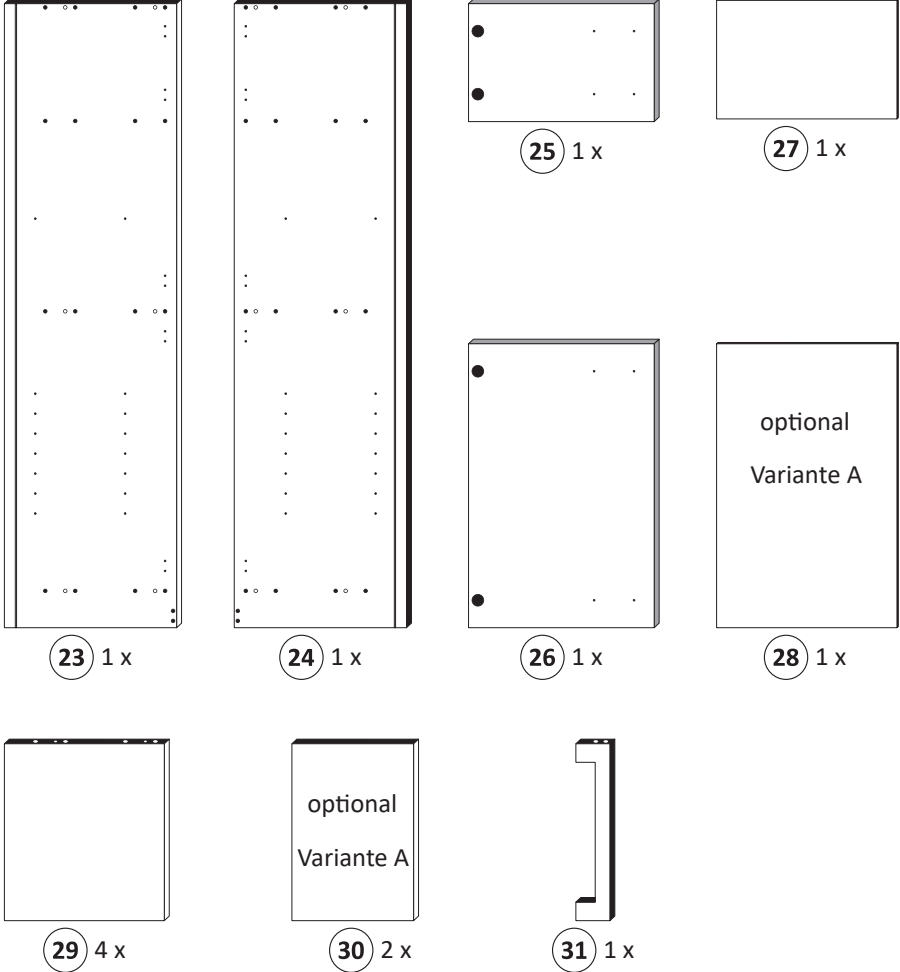




1 Variante A

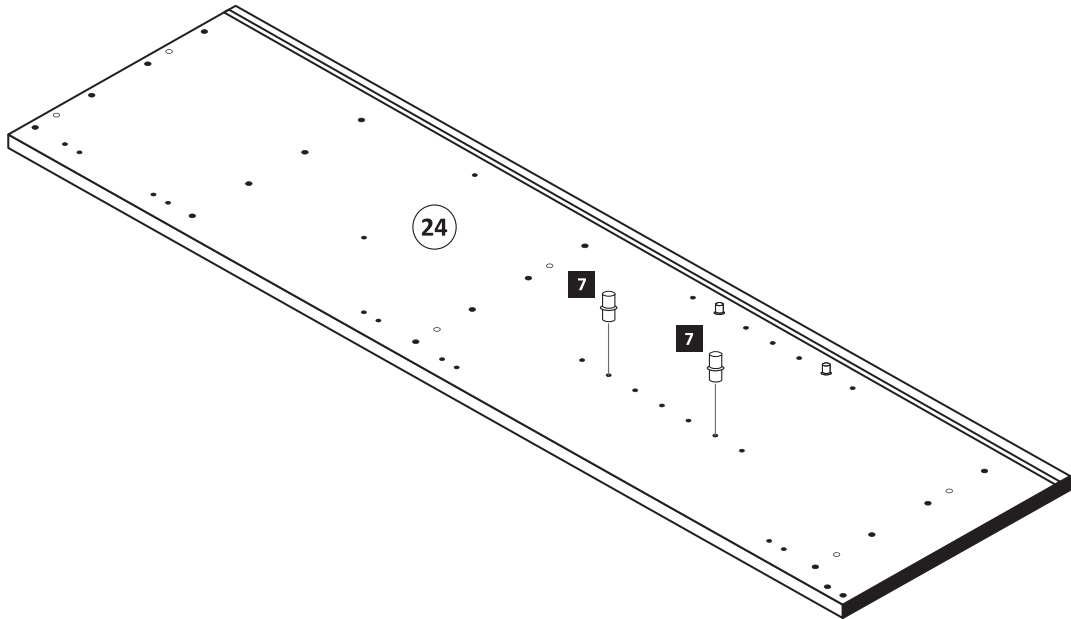


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 19 auf das linke Seitenteil 24 montiert werden.

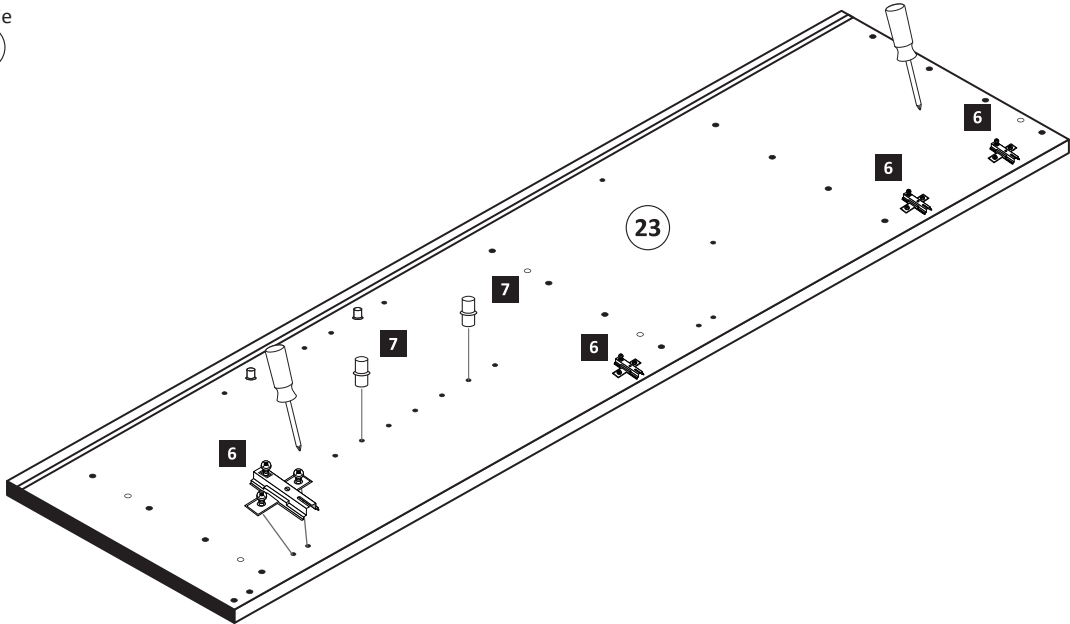




1 Variante B

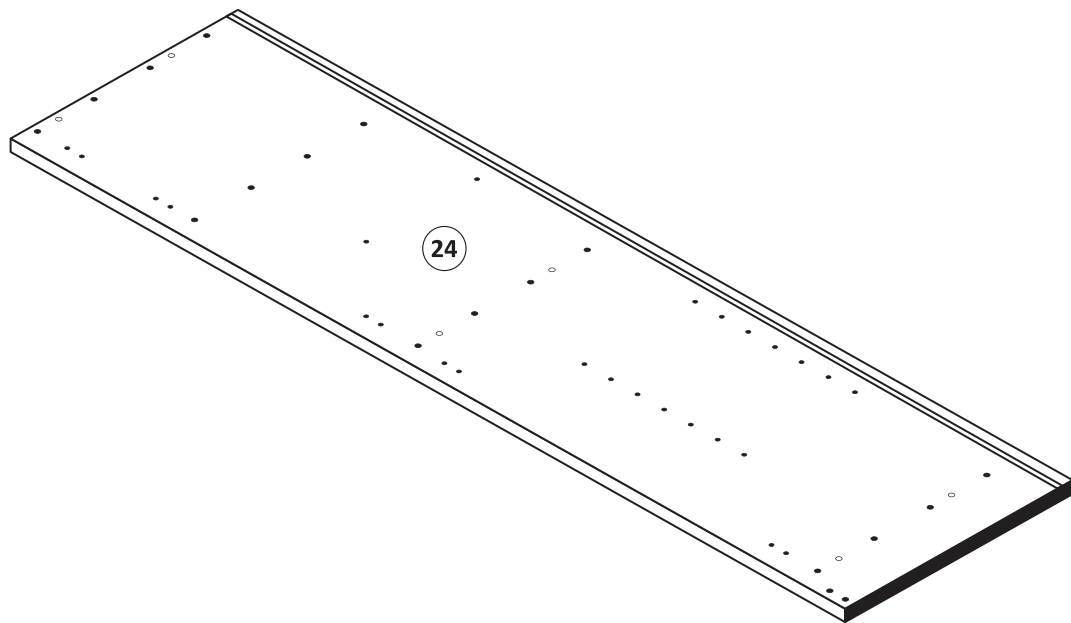




Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die  
Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **24**  
montiert werden.

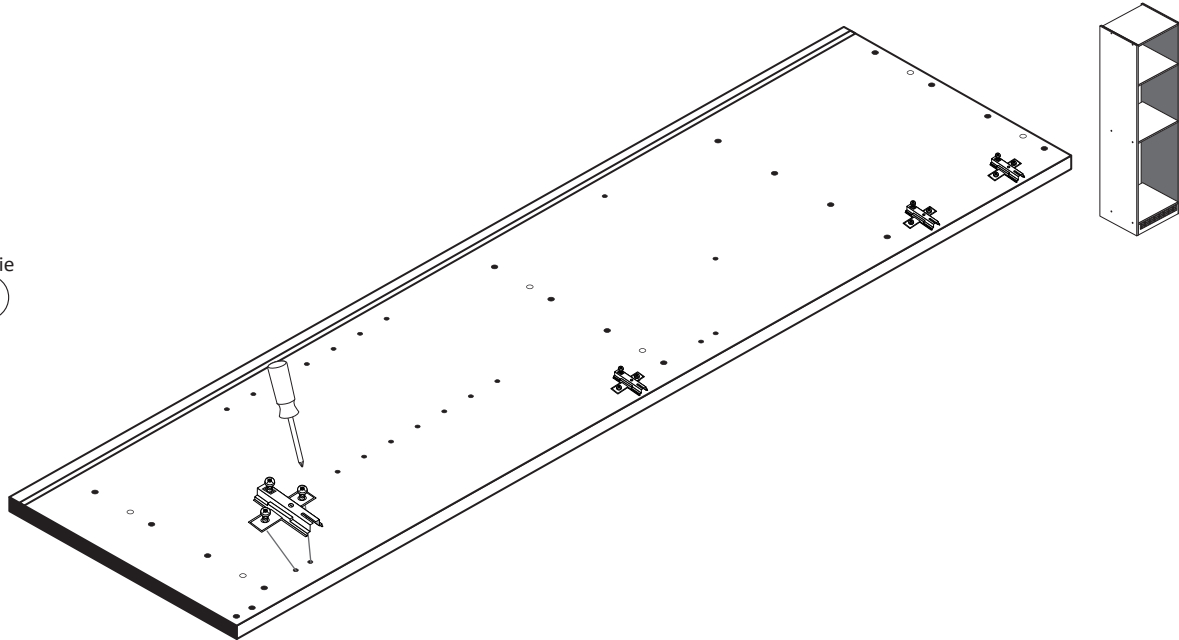


2

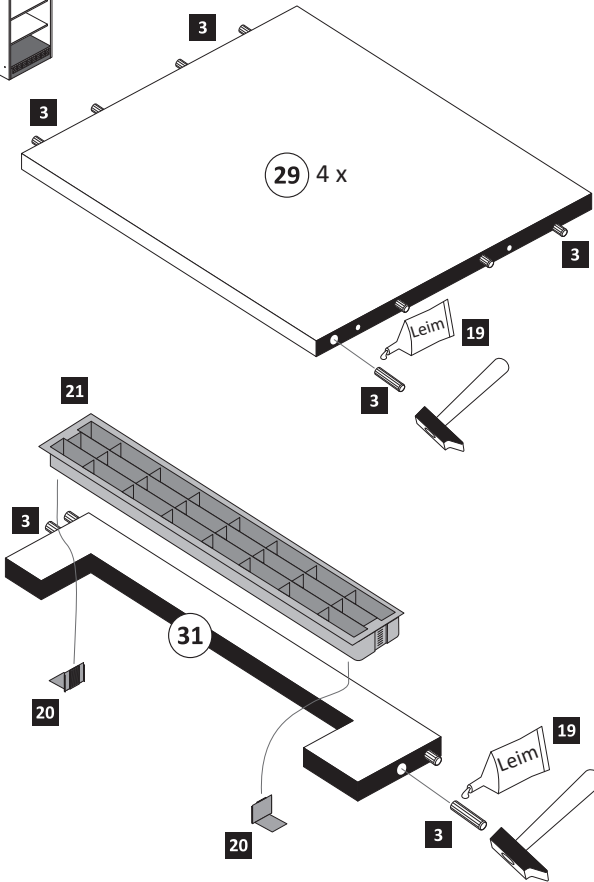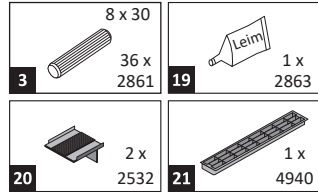


3

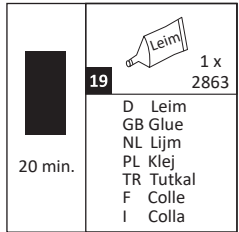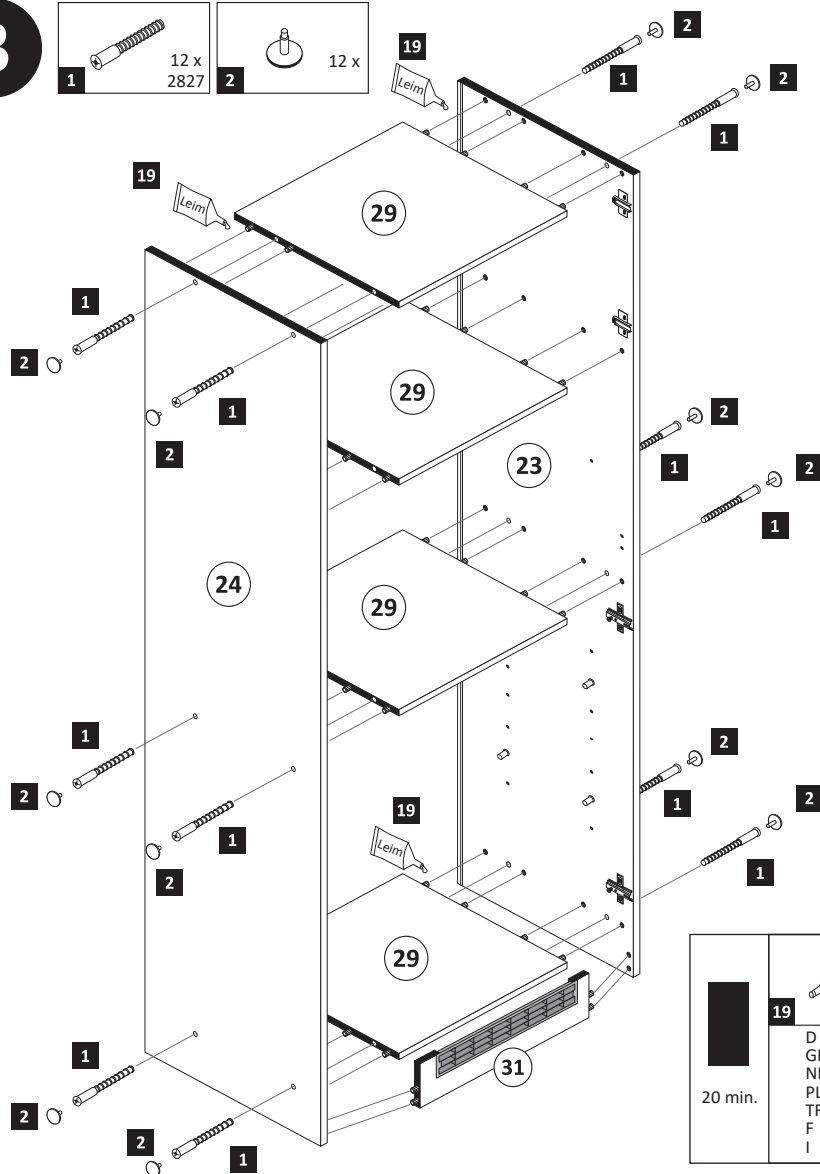


4



Variante A

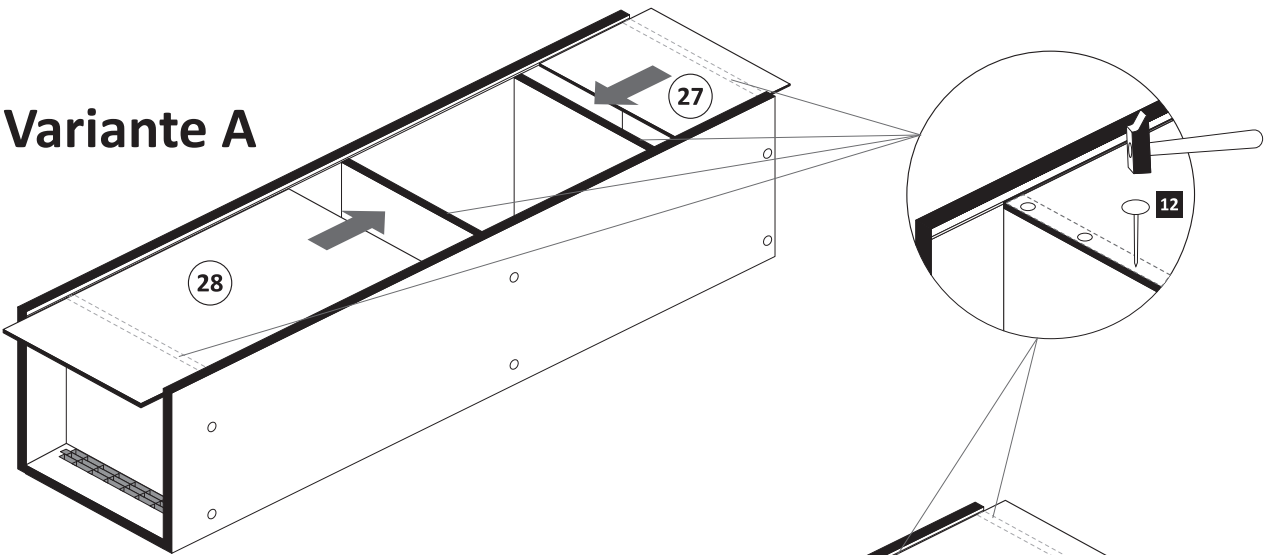

Variante B

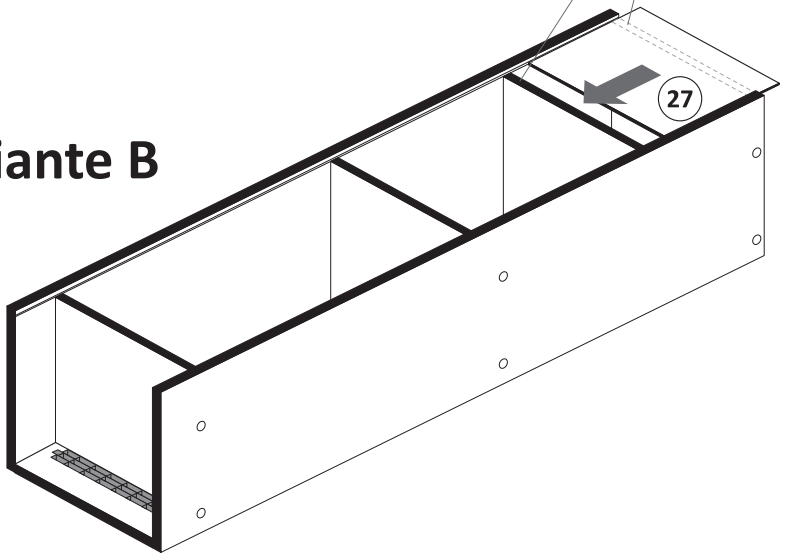


5

- 5


4 x 1503
- 11

4 x 2865
- 16

3,5 x 15  
9 x 2804

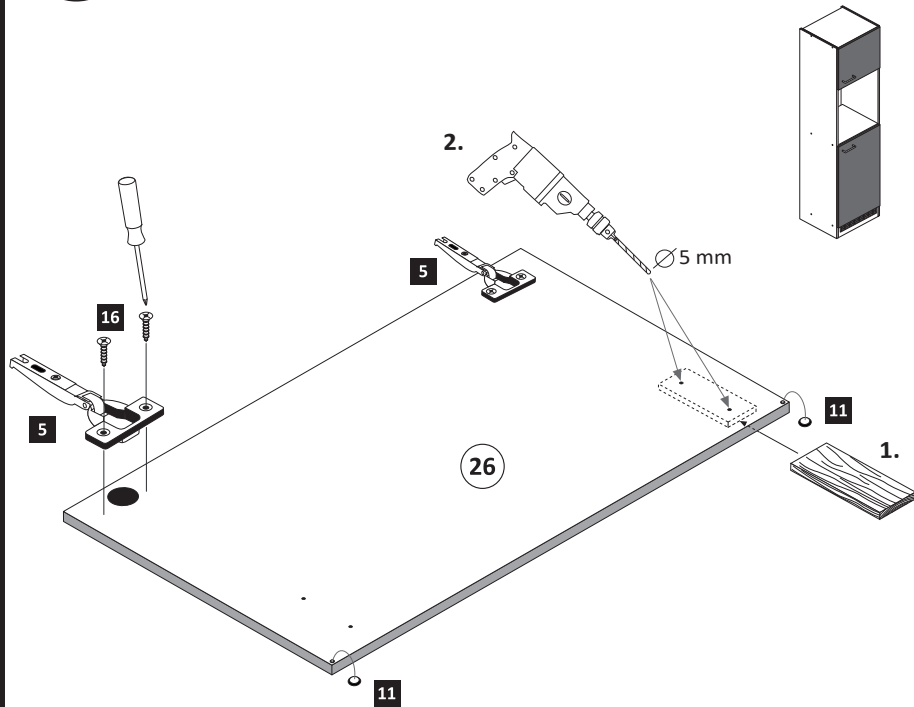

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

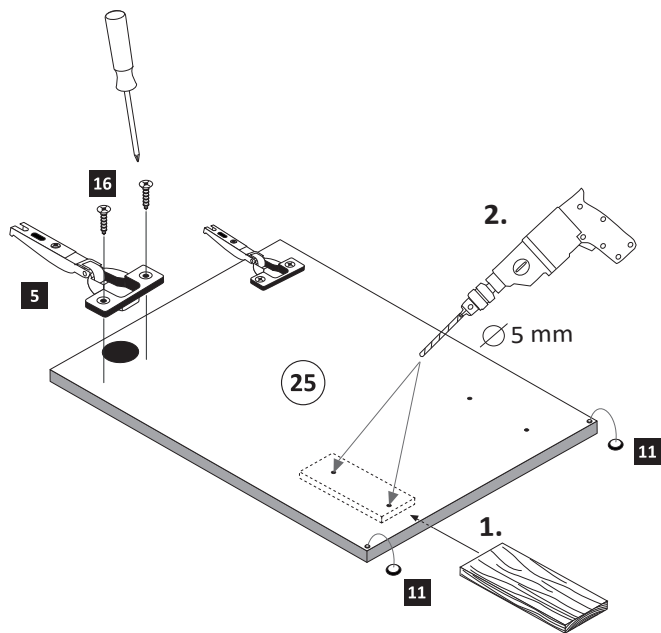

6


Variante A

- 8


2 x
- 9

4 x
- 10

5mm  
4 x 2855

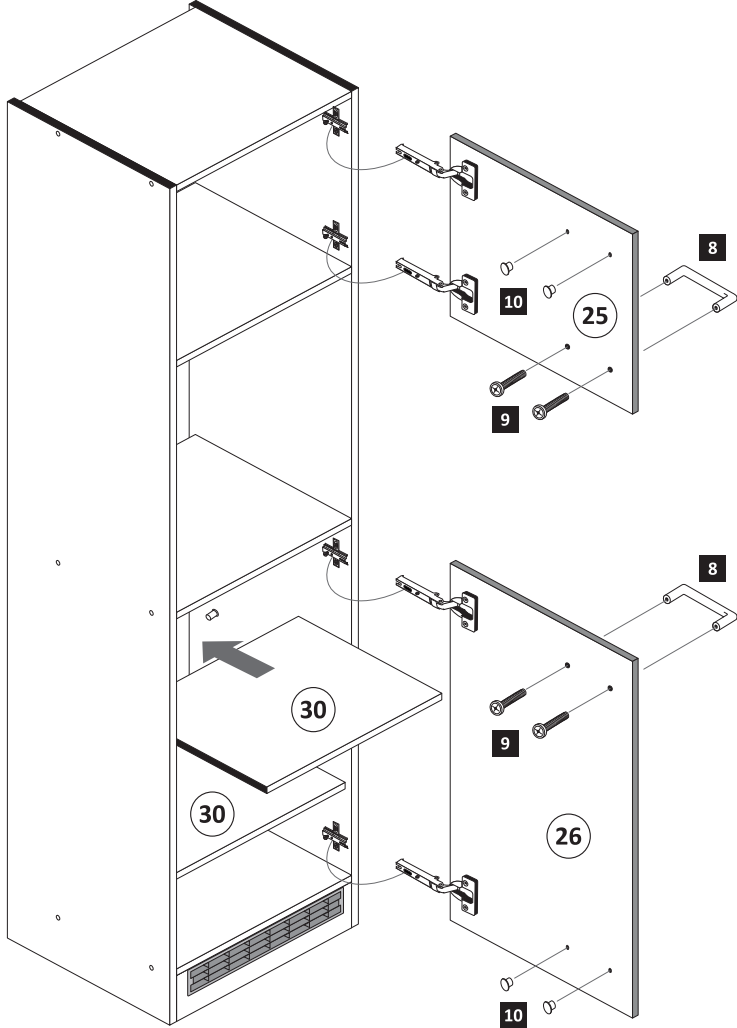

Variante B

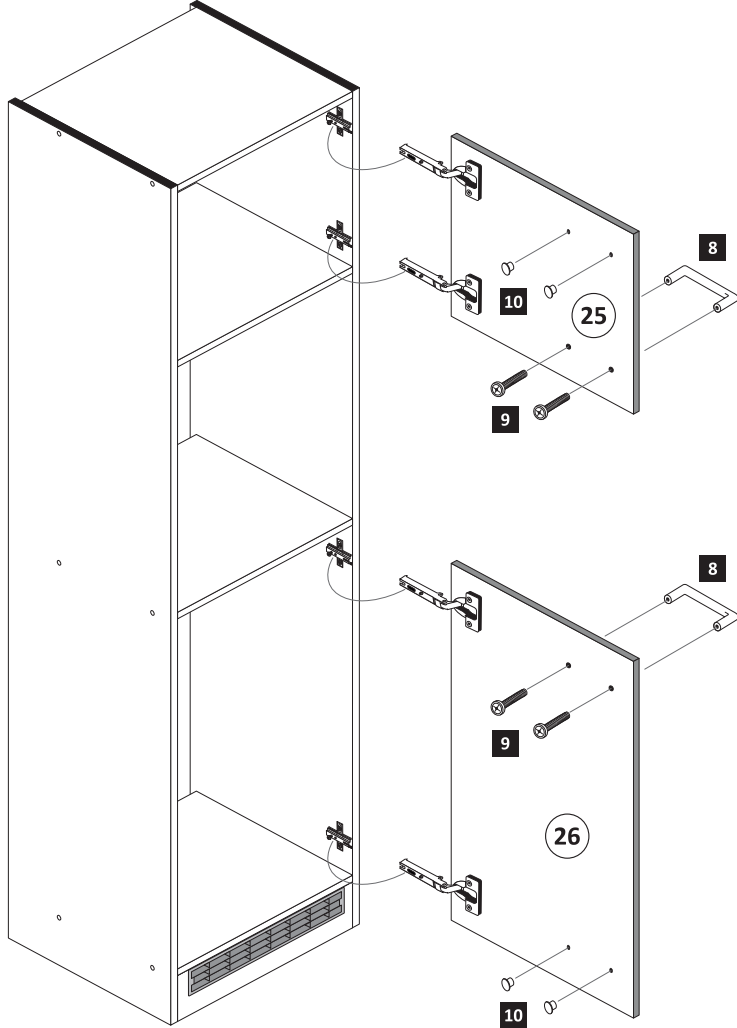

7

- 13


1 x 2845
- 14

6 x 34  
1 x 2844
- 15

4 x 45  
1 x 2814
- 16

3,5 x 15  
1 x 2804
- 17



4 x 15  
1 x 2810

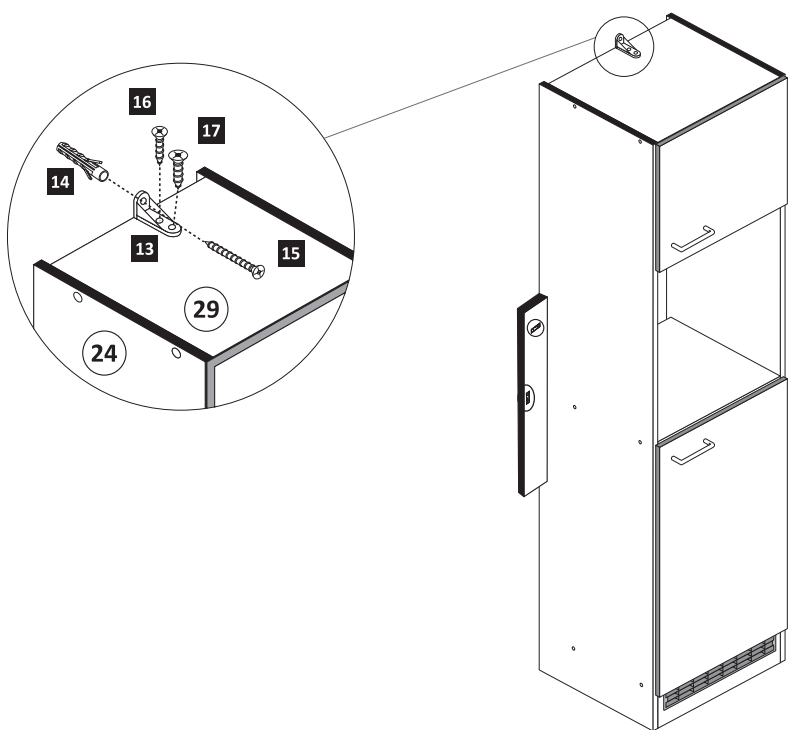

8

- 18

4 x 9  
2 x
- 5 x 30  
1 x

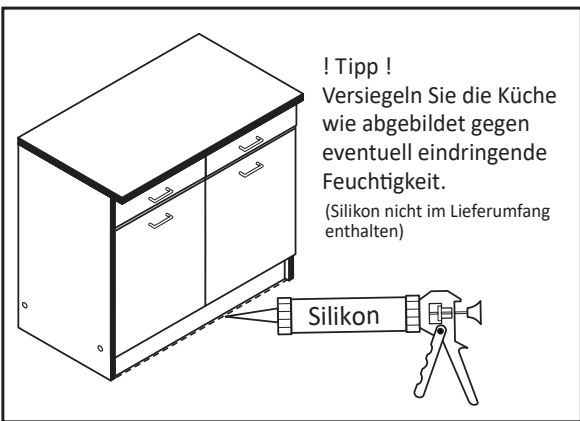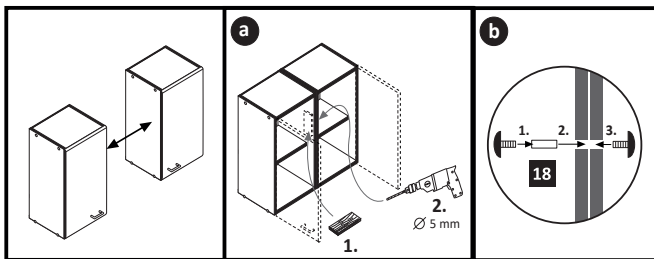

**! Tipp !**  
Versiegeln Sie die Küche  
wie abgebildet gegen  
eventuell eindringende  
Feuchtigkeit.  
(Silikon nicht im Lieferumfang  
enthalten)