


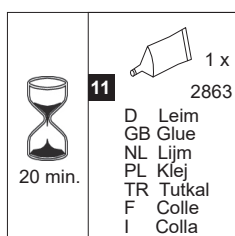
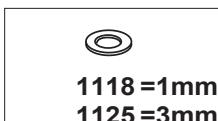


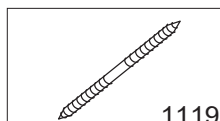












Setzen Sie die Fronten wie dargestellt zusammen

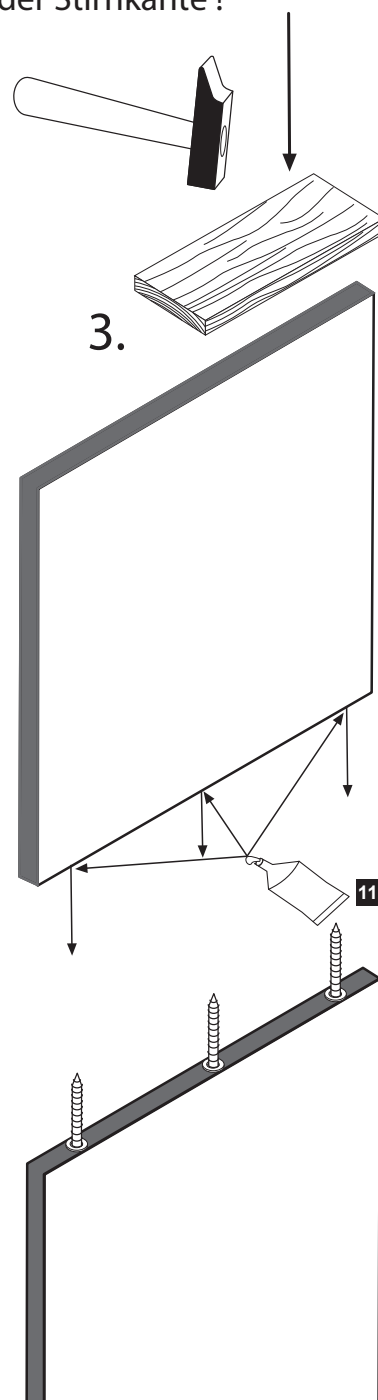


Bitte verwenden Sie beim Einschlagen eine Zulage zum Schutz der Stirnkante !

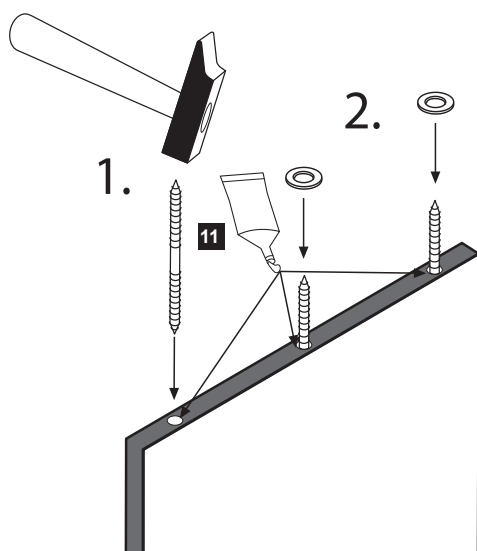





|                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1 8 x 2827           | <br>2 8 x              | <br>3 3 x 1611          | <br>4 3 x 1503           | <br>5 3 x 1612  | <br>6 3 x 1502  |
| <br>7 3,5 x 15 12 x 2804 | <br>8 8 x 30 12 x 2861 | <br>9 8 x 30 2 x 2842   | <br>10 5,8 x 55 2 x 2840 | <br>11 1 x 2881 | <br>12 1 x 2880 |
| <br>13 2 x               | <br>14 4 x 2829        | <br>15 10mm 4 x 2885    | <br>16 8mm 2 x           | <br>22 4 x      | <br>23 4 x      |
| <br>17 4 x 2865          | <br>18 25 x 2862       | <br>19 4 x 9 2 x 5 x 30 | <br>20 1 x 2863          | <br>21 4 x 5353 | <br>23 4 x      |
| <br>24 4 x 15 16 x 2810  |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                    |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.</p>                           | <p>De beigeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.</p>                      |
| <p>Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.</p> | <p>Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.</p> |
| <p>Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy</p>              | <p>Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.</p>                        |
| <p>The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.</p>                                                        | <p>Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.</p>                                                                   |



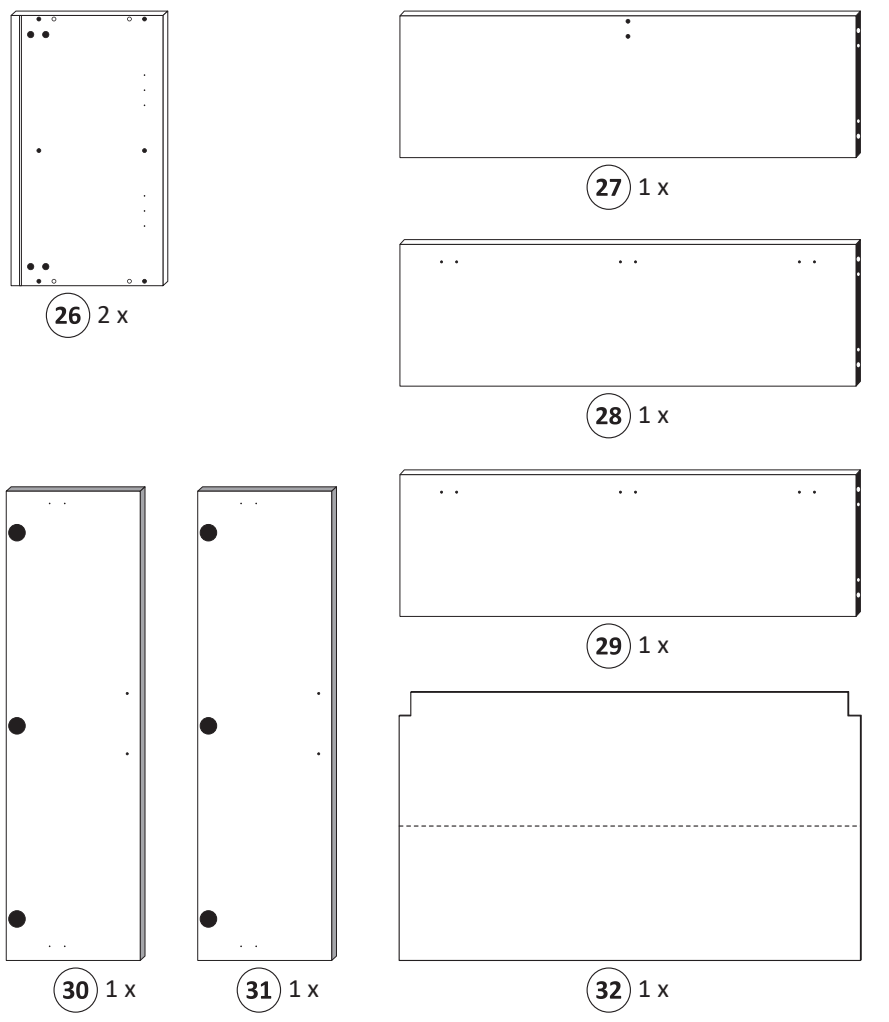



1

|                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>11 1 x 2881 | <br>12 1 x 2880 | <br>15 10mm 4 x 2885 | <br>23 4 x | <br>24 4 x 15 8 x 2810 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

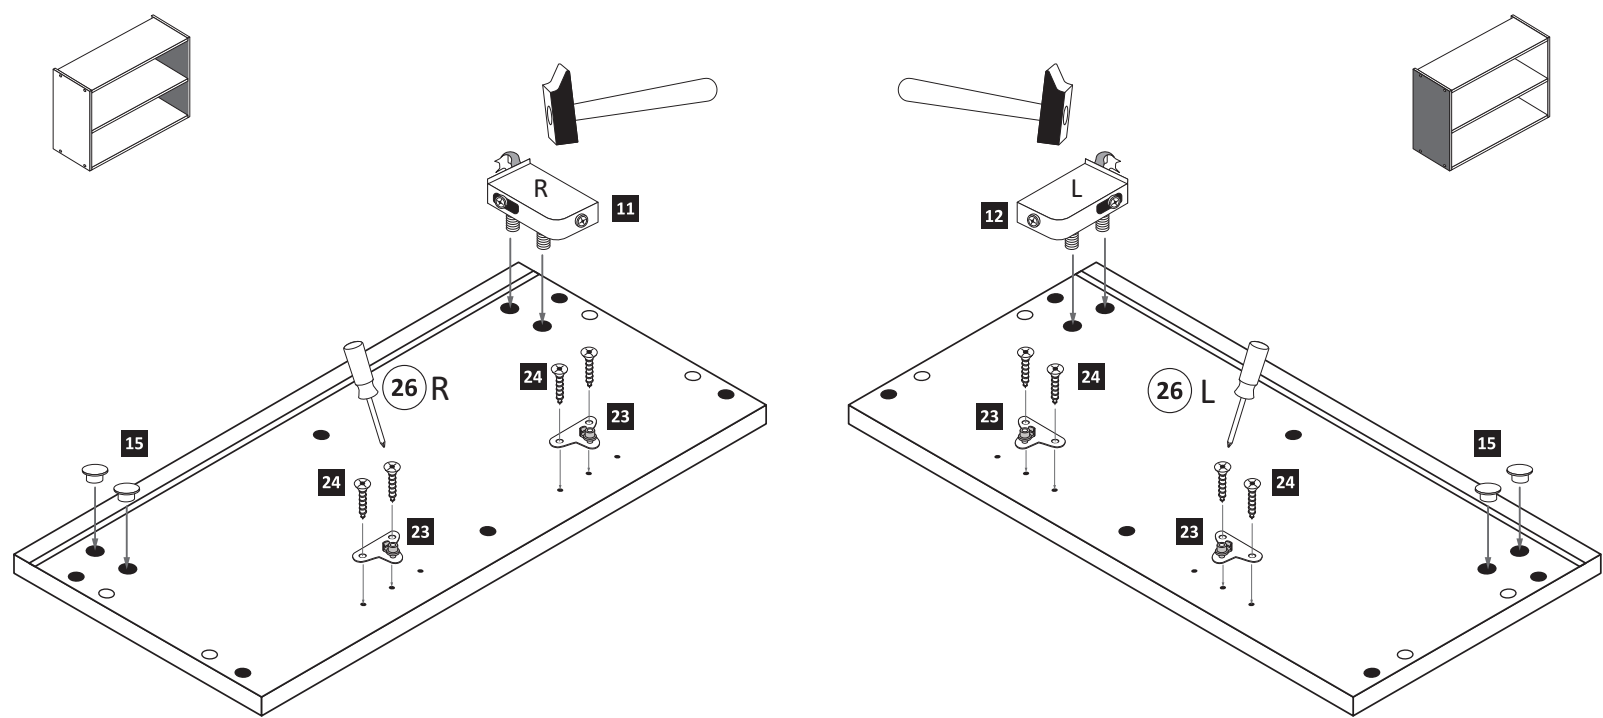


2


|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>3 3 x 1611 | <br>5 3 x 1612 | <br>8 8 x 30 12 x 2861 | <br>16 8mm 2 x | <br>20 1 x 2863 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

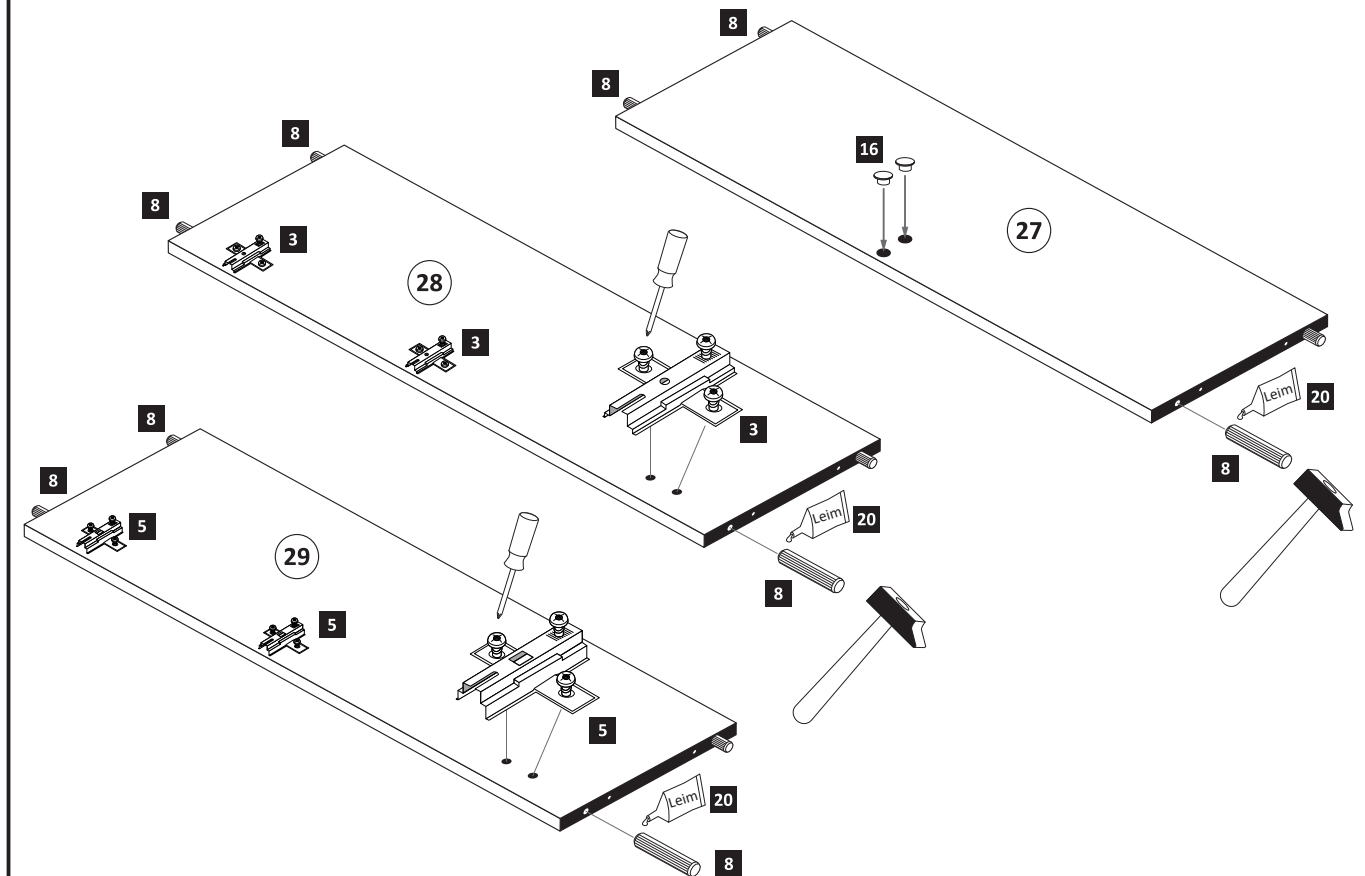


3

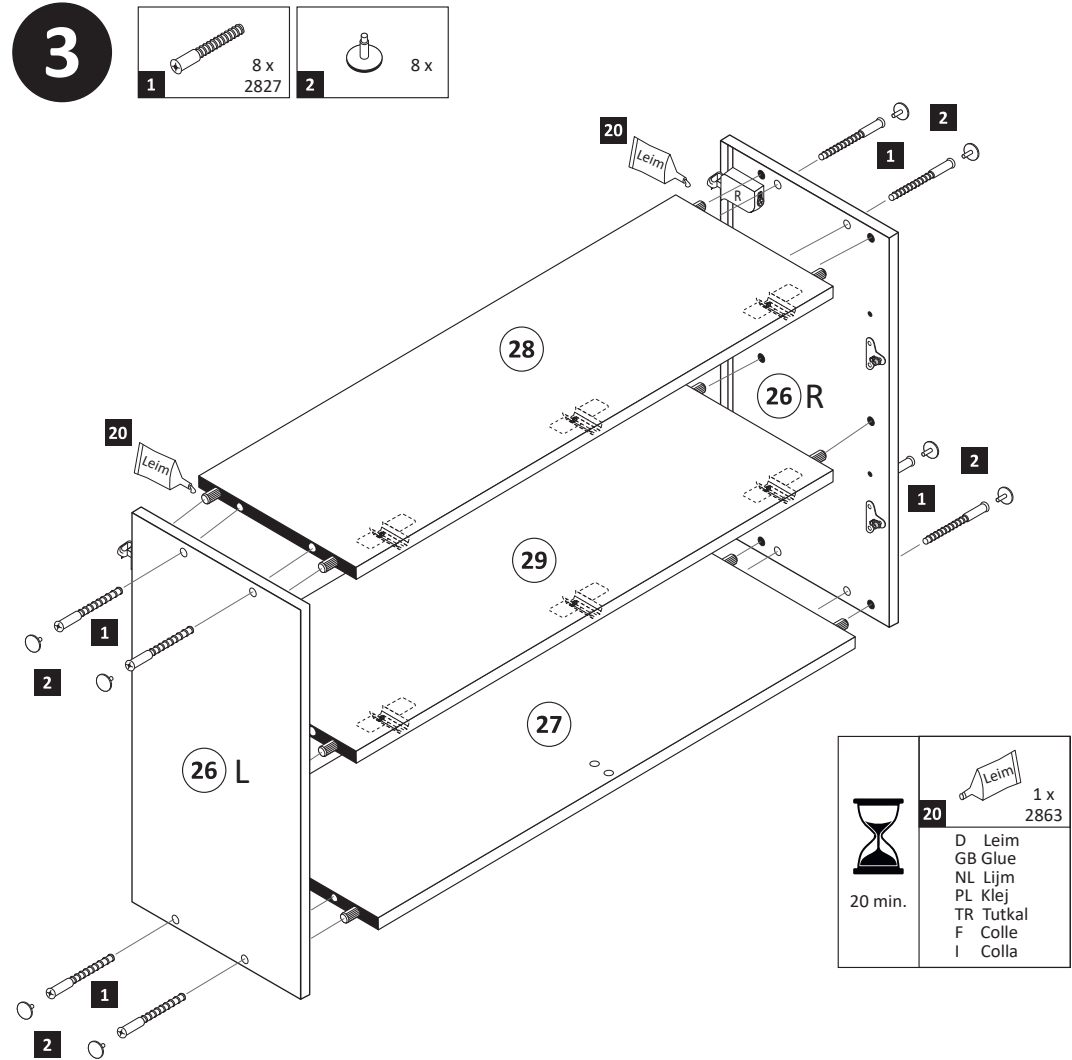


4

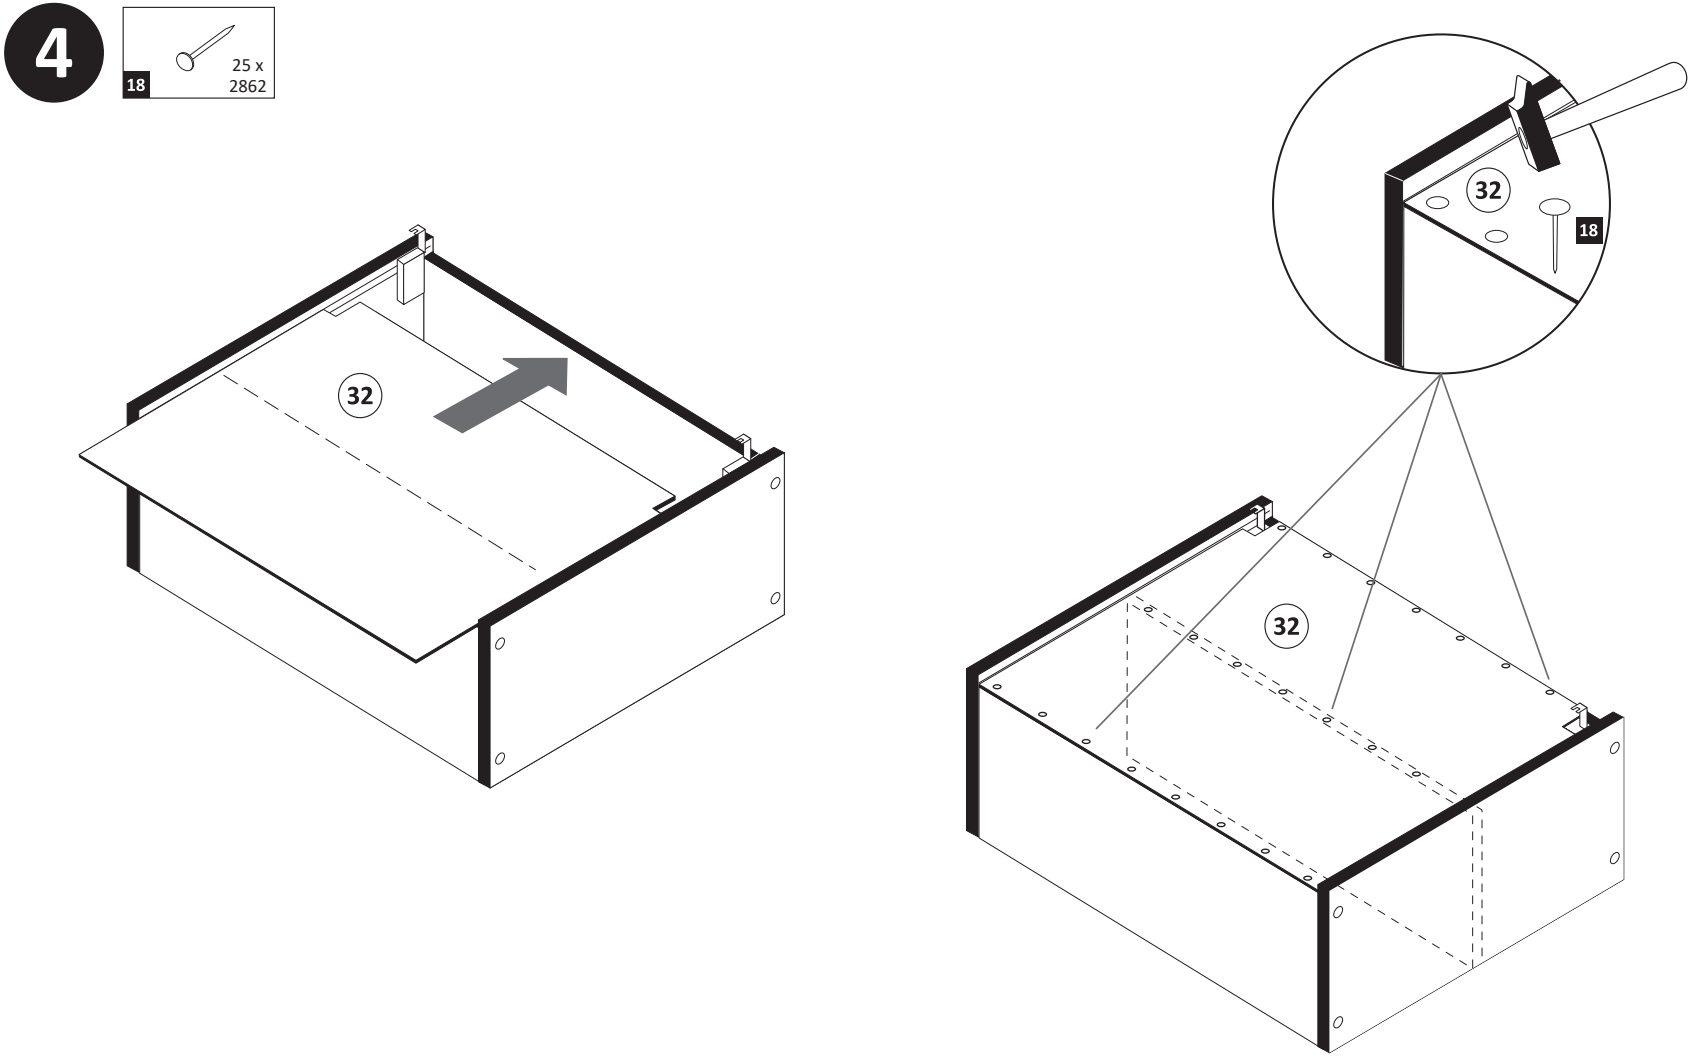


5

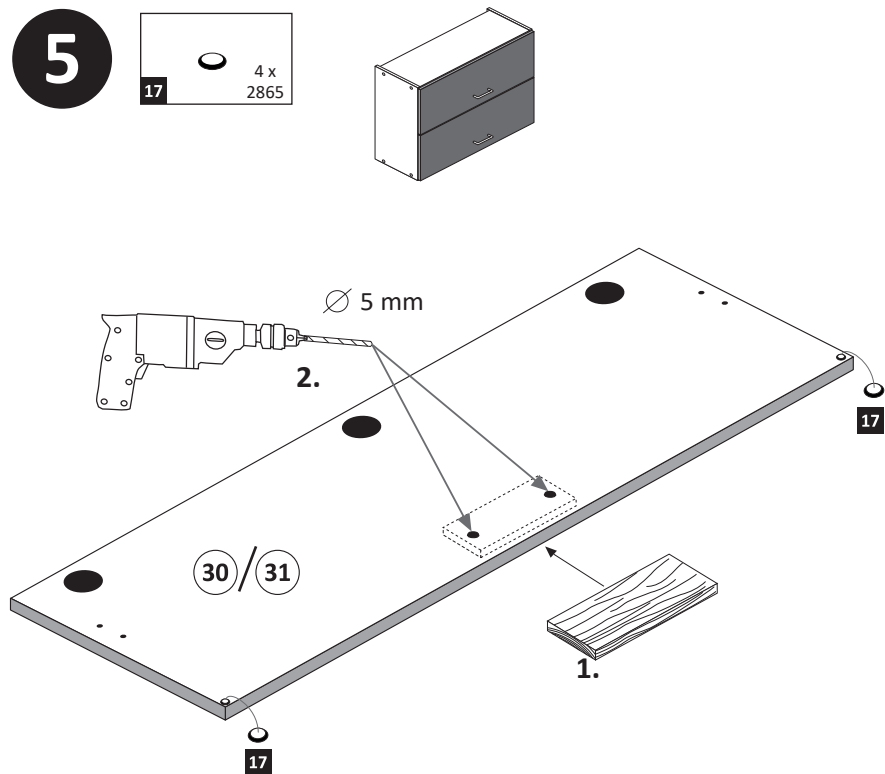


6

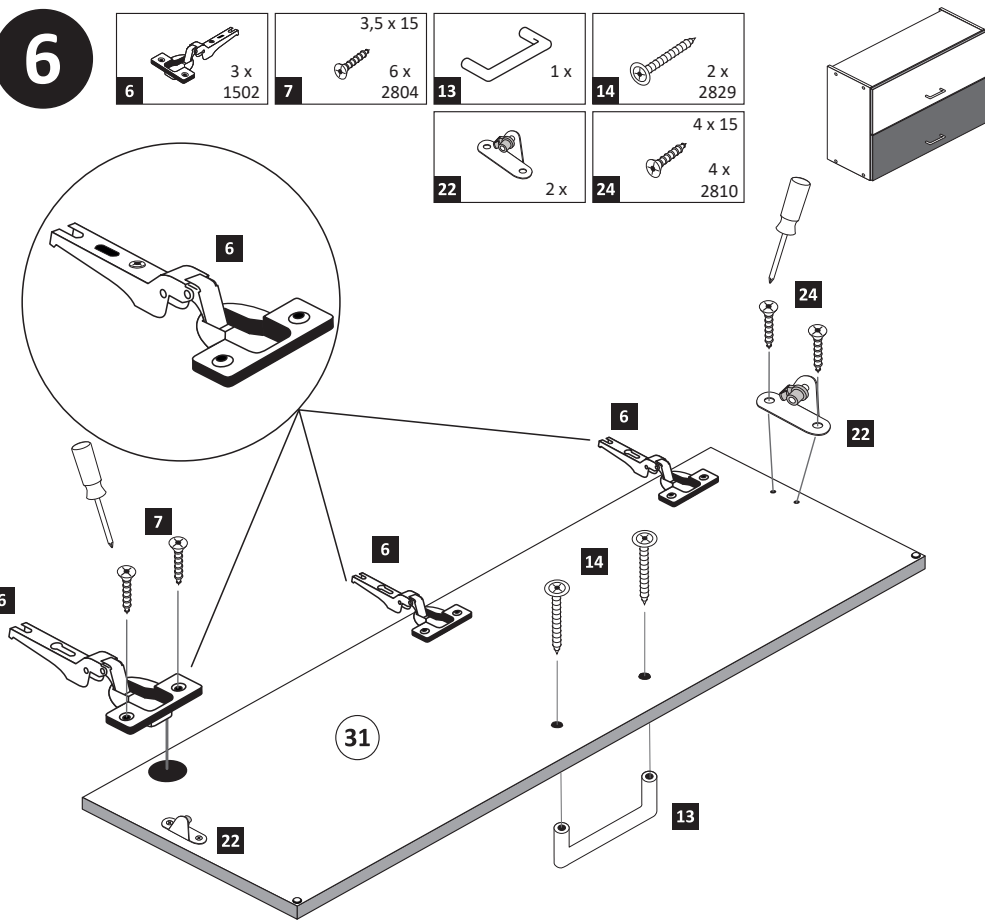


7

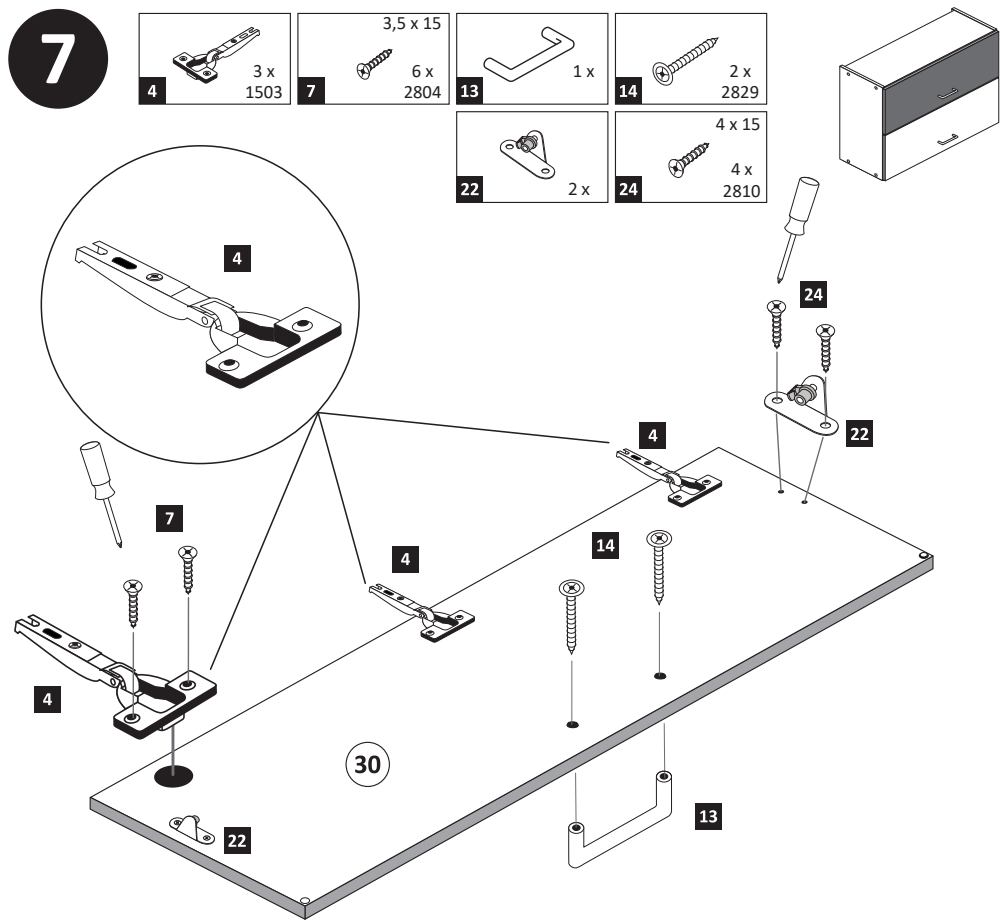

8

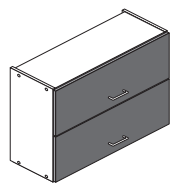




Achtung !  
Für die Montageschritte  
8 und 9 müssen Sie den  
Schränk auf den Kopf stellen.

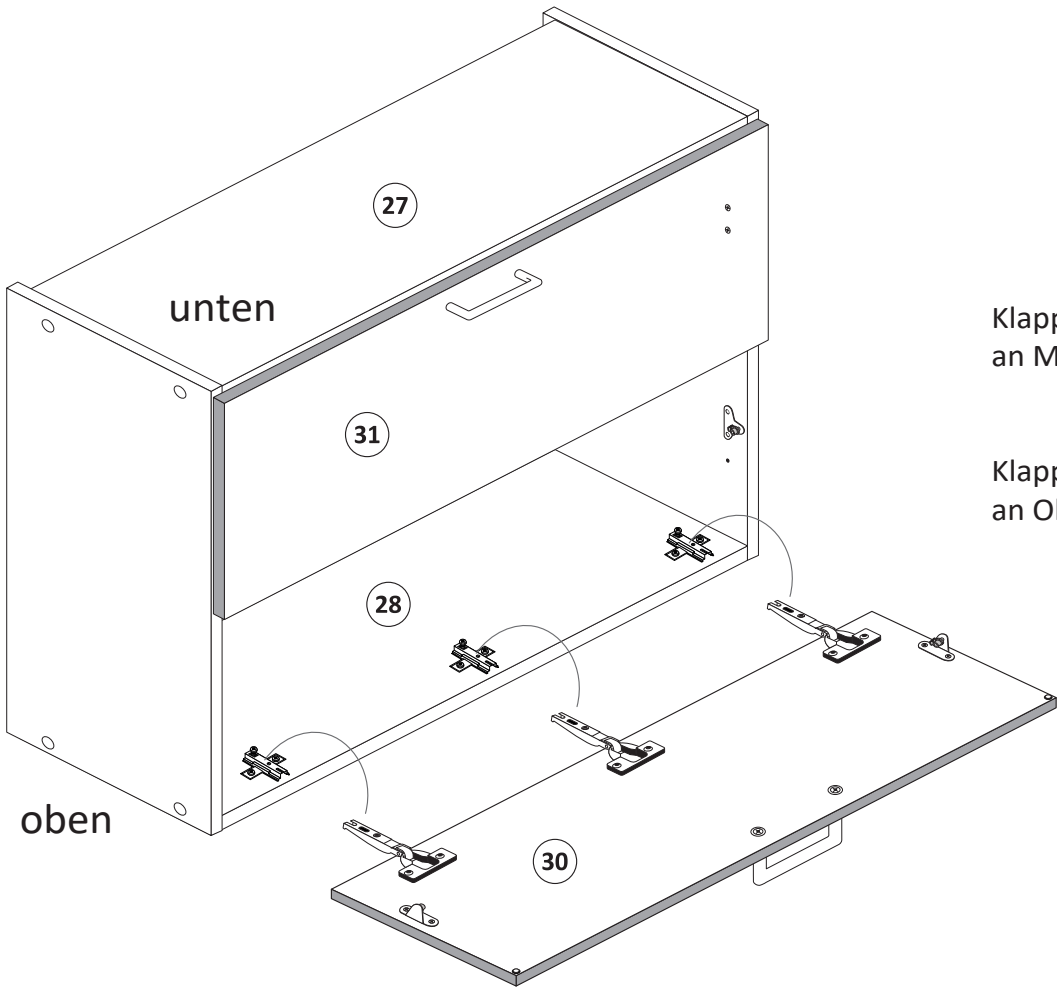

Klappe 31 mit Scharnieren 6  
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4  
an Oberboden 28 montieren !

9

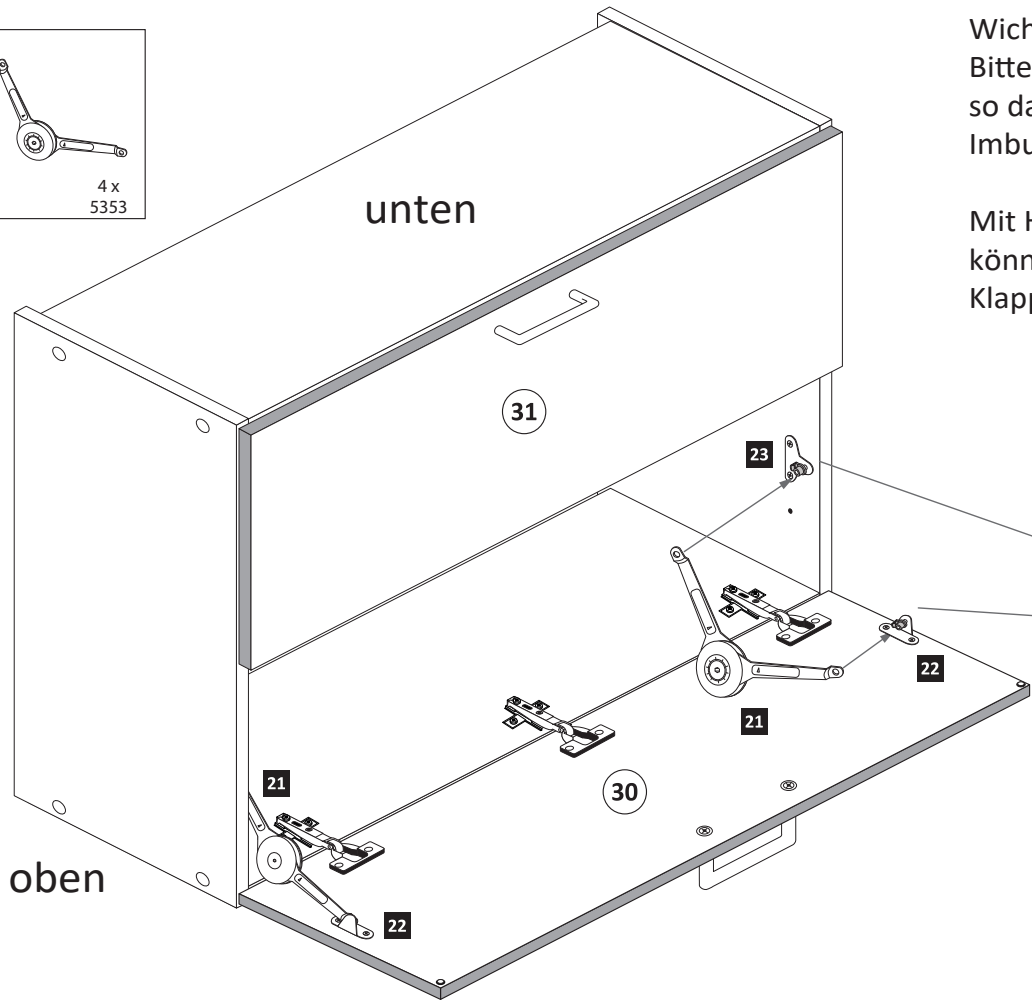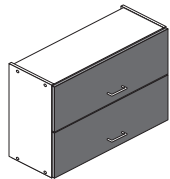
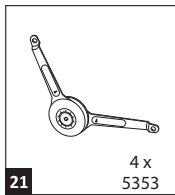


Wichtig!!  
Bitte montieren Sie die Klappenhalter  
so dass die Aufnahme für den  
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel  
können Sie den Widerstand der  
Klappenhalter regulieren.

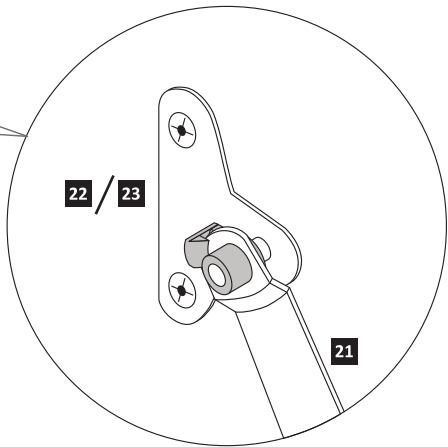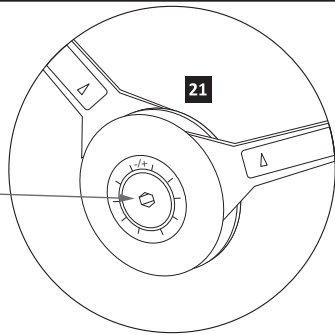

10



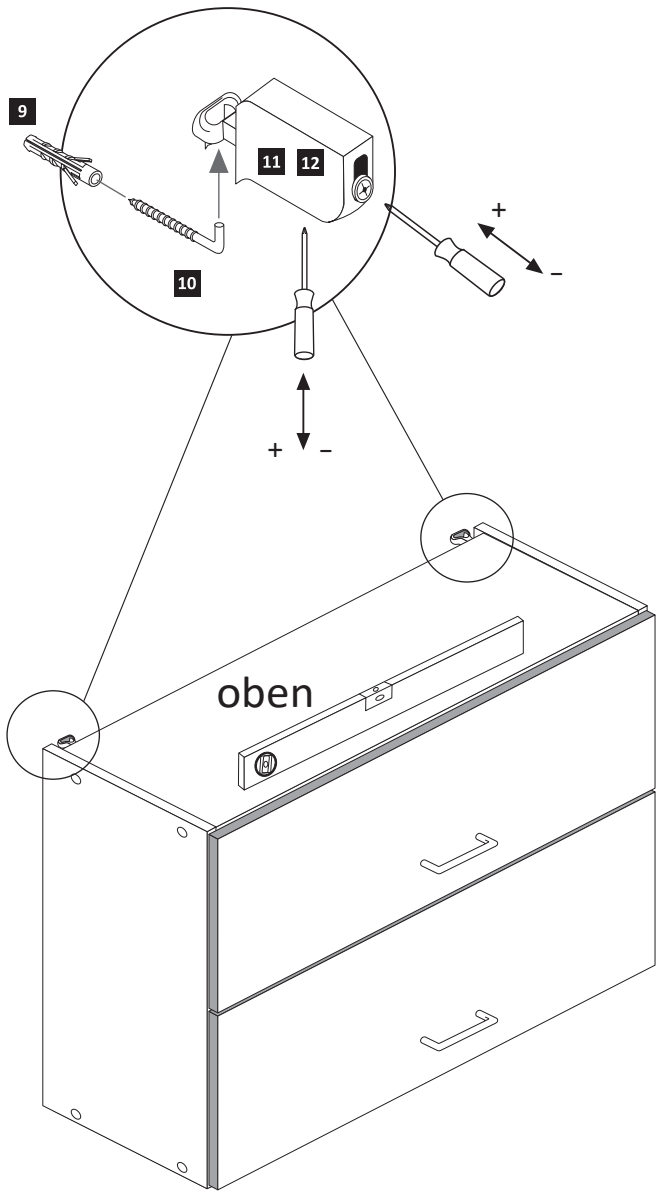



11

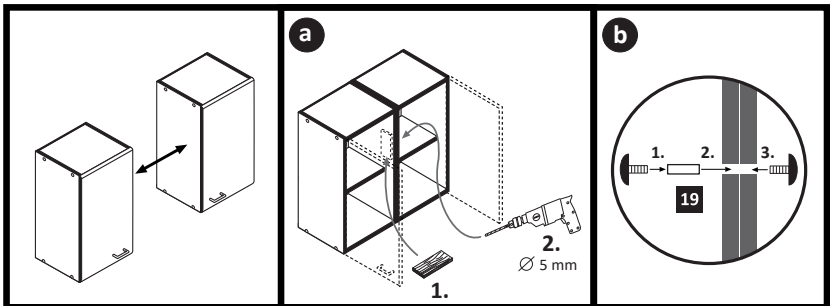



87266.310

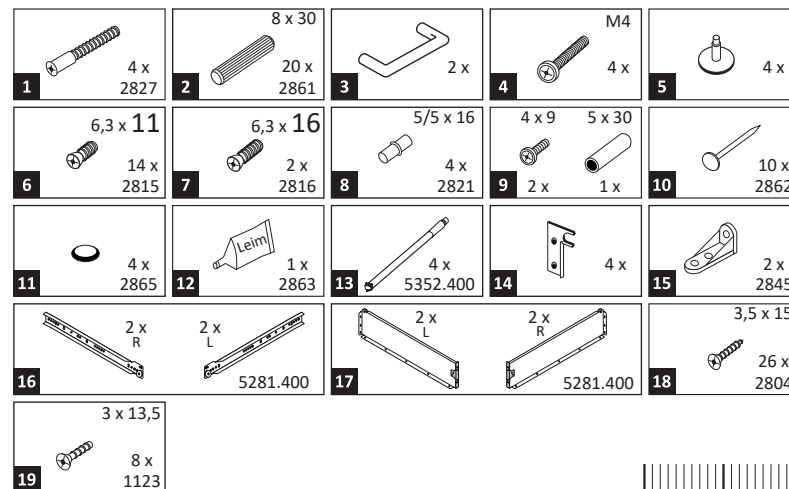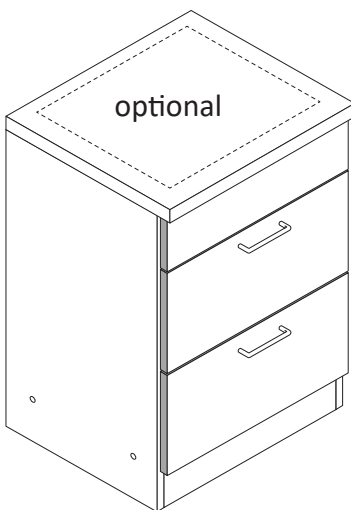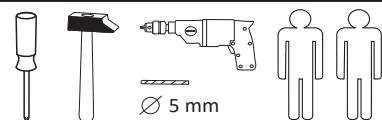

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

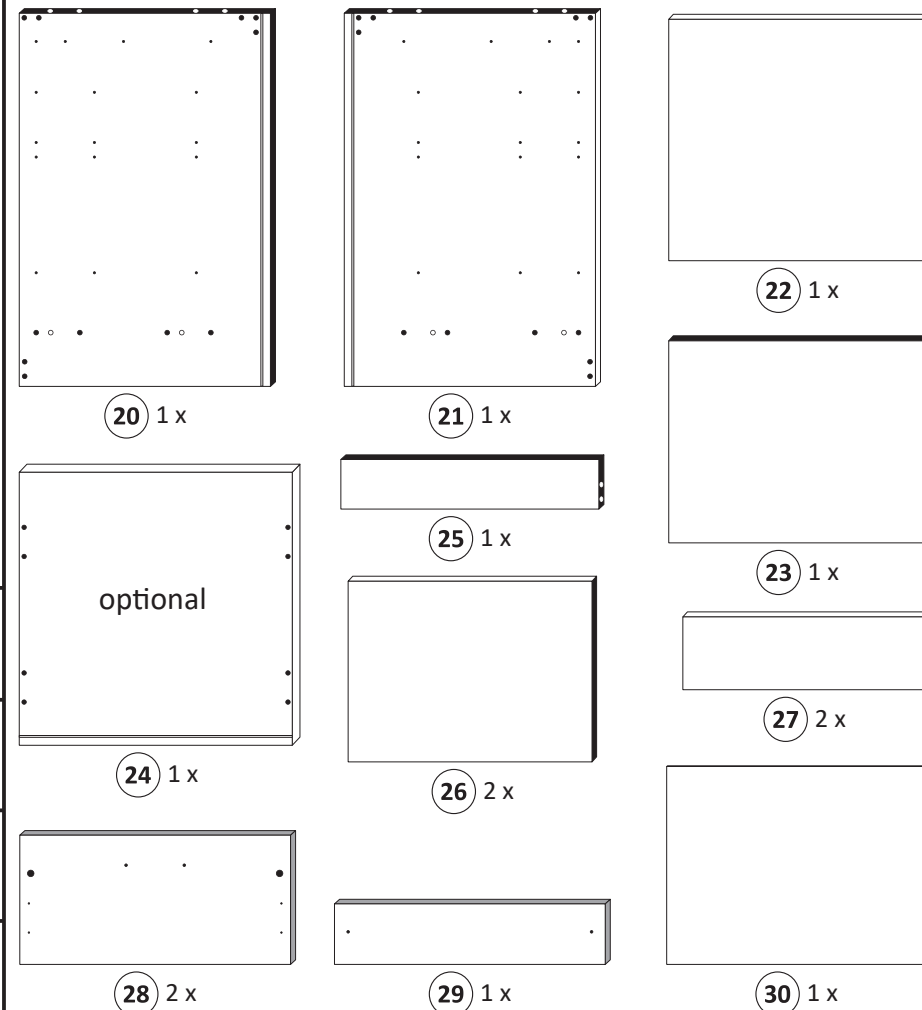



1
















Achtung !!  
Dübelmontage nur notwendig, wenn Sie den Schrank mit einzelner Arbeitsplatte (60, 80 oder 100 cm) erworben haben.

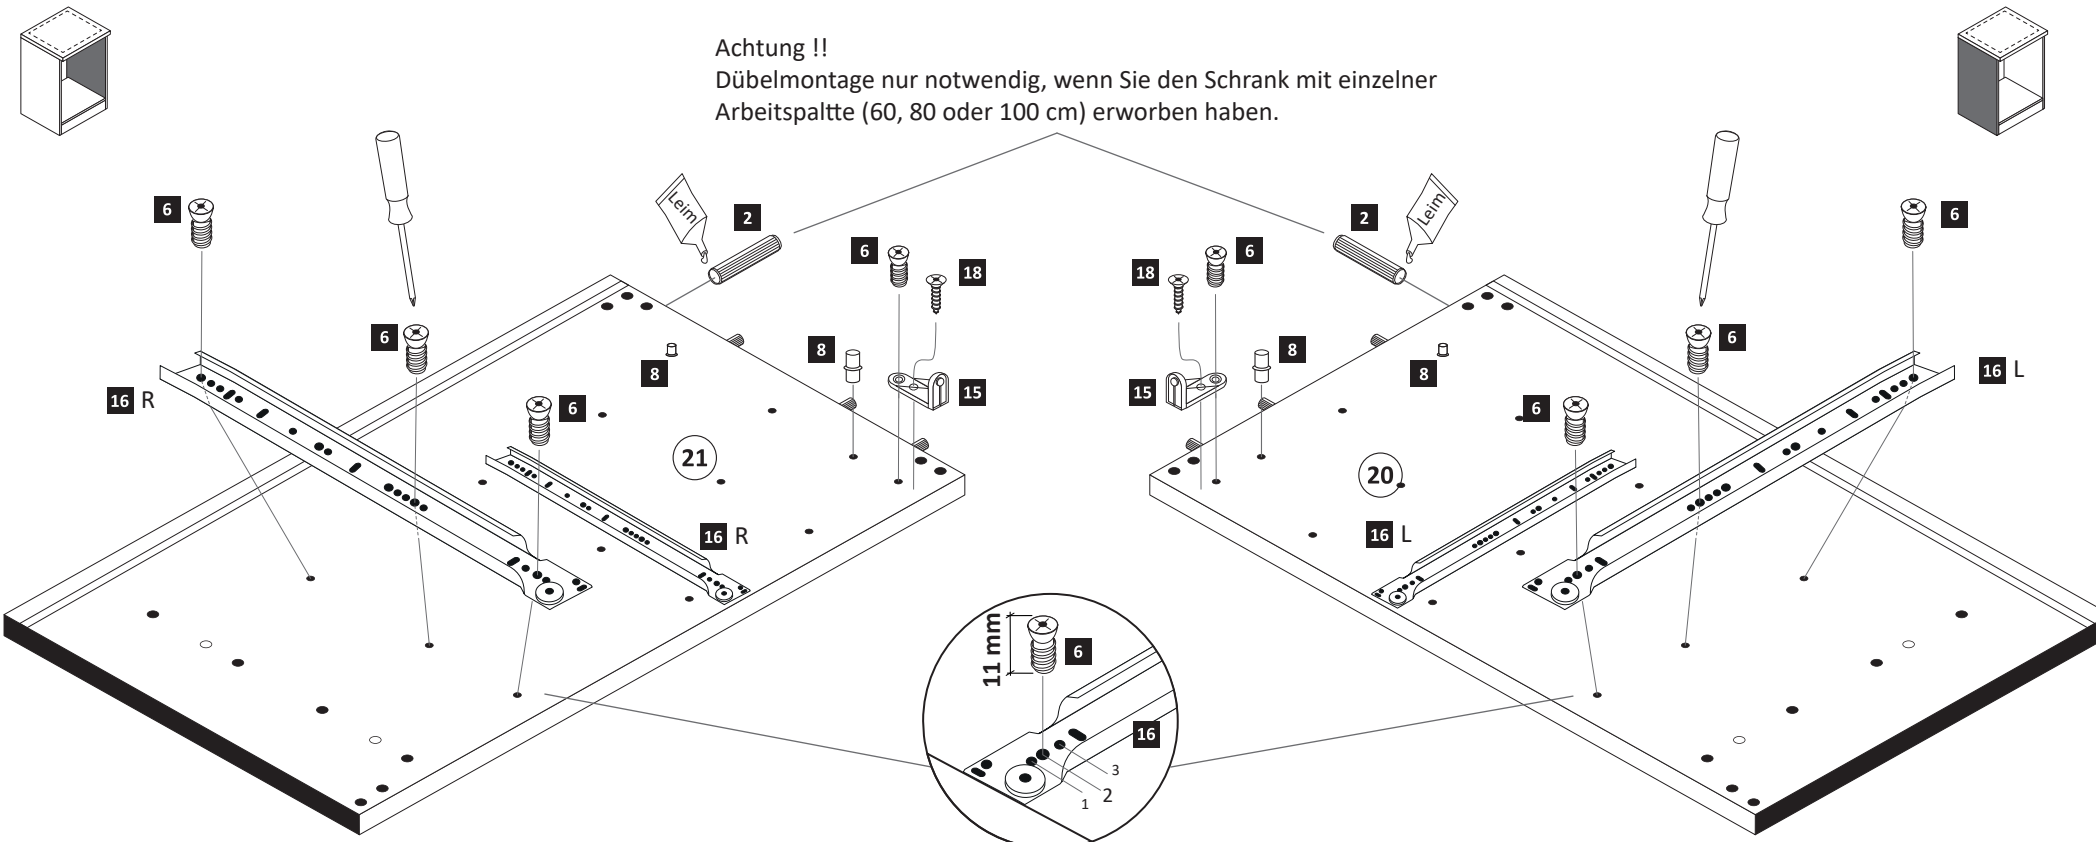

2


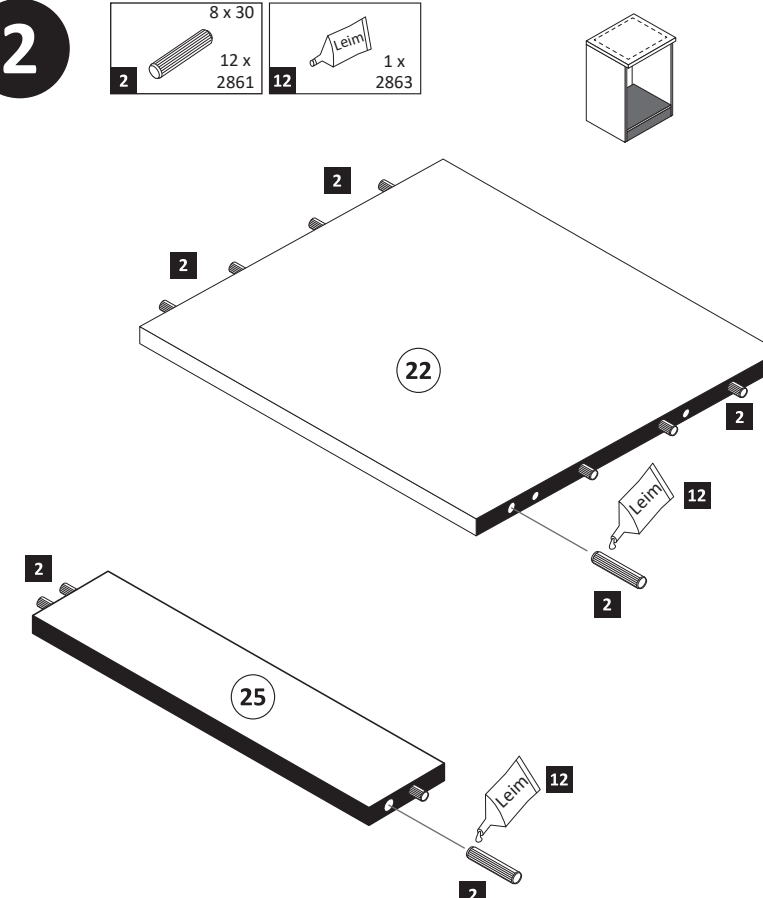



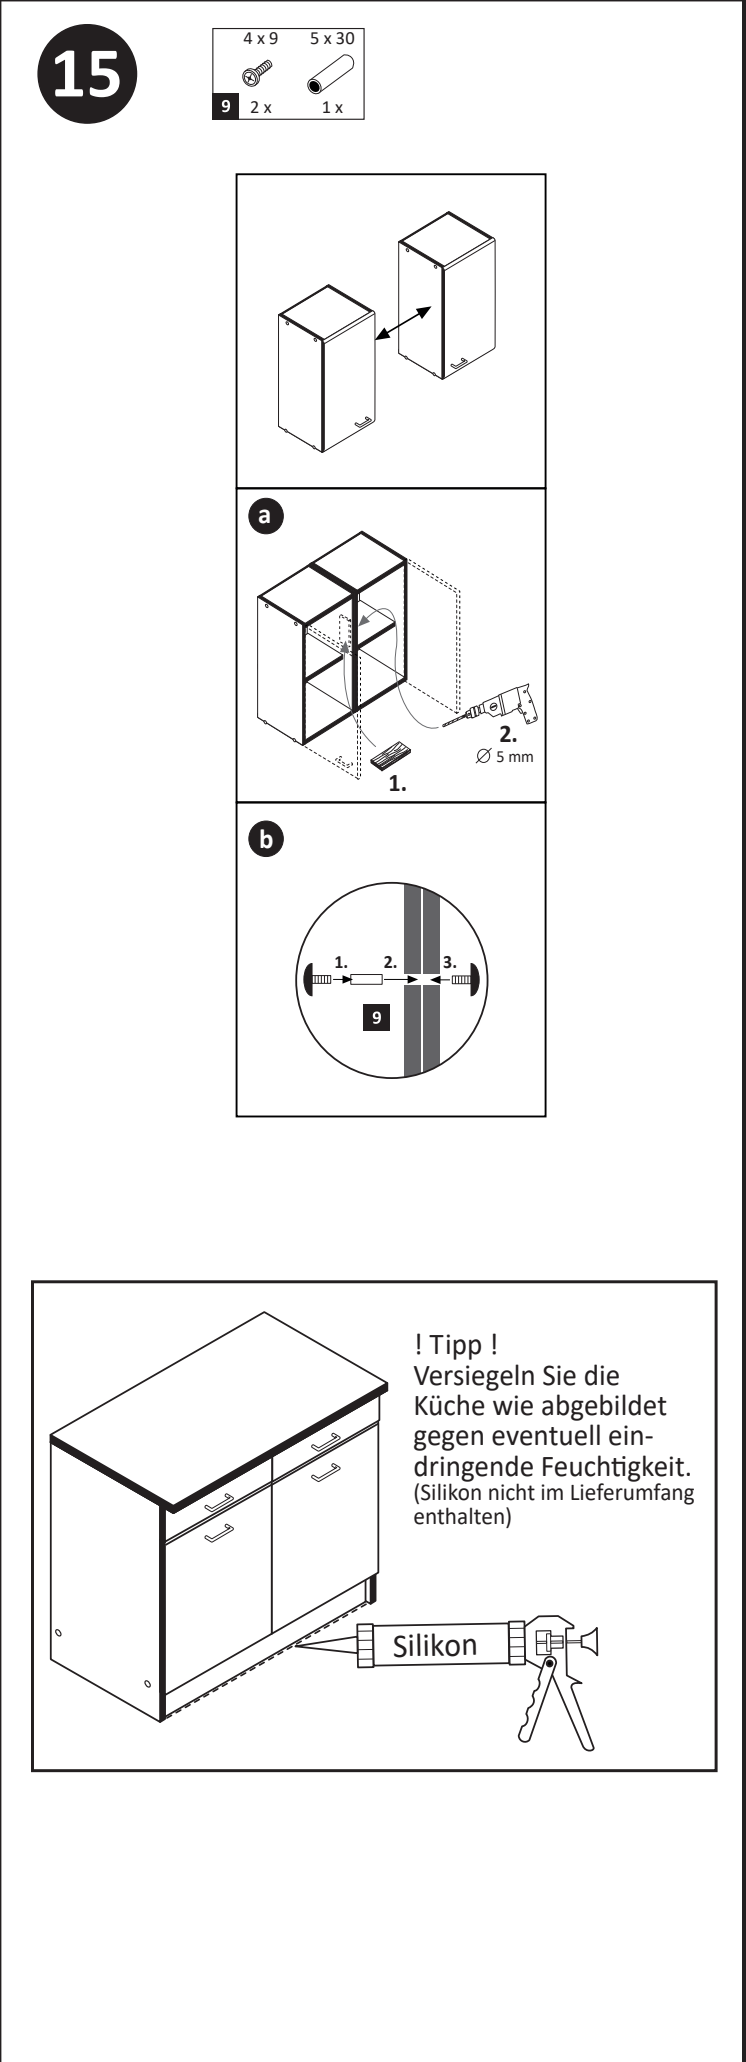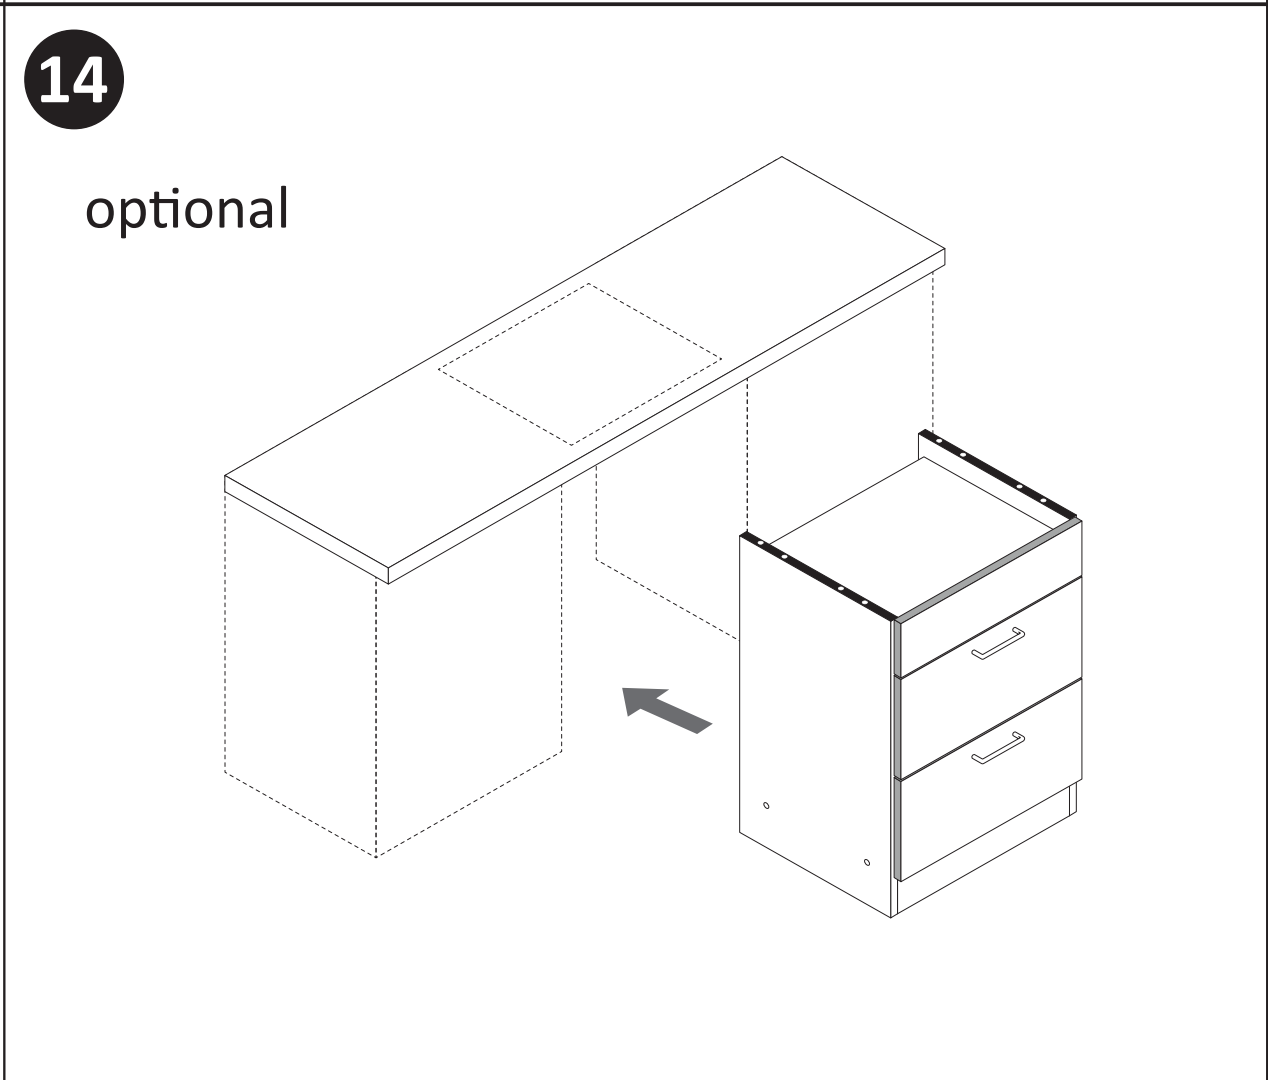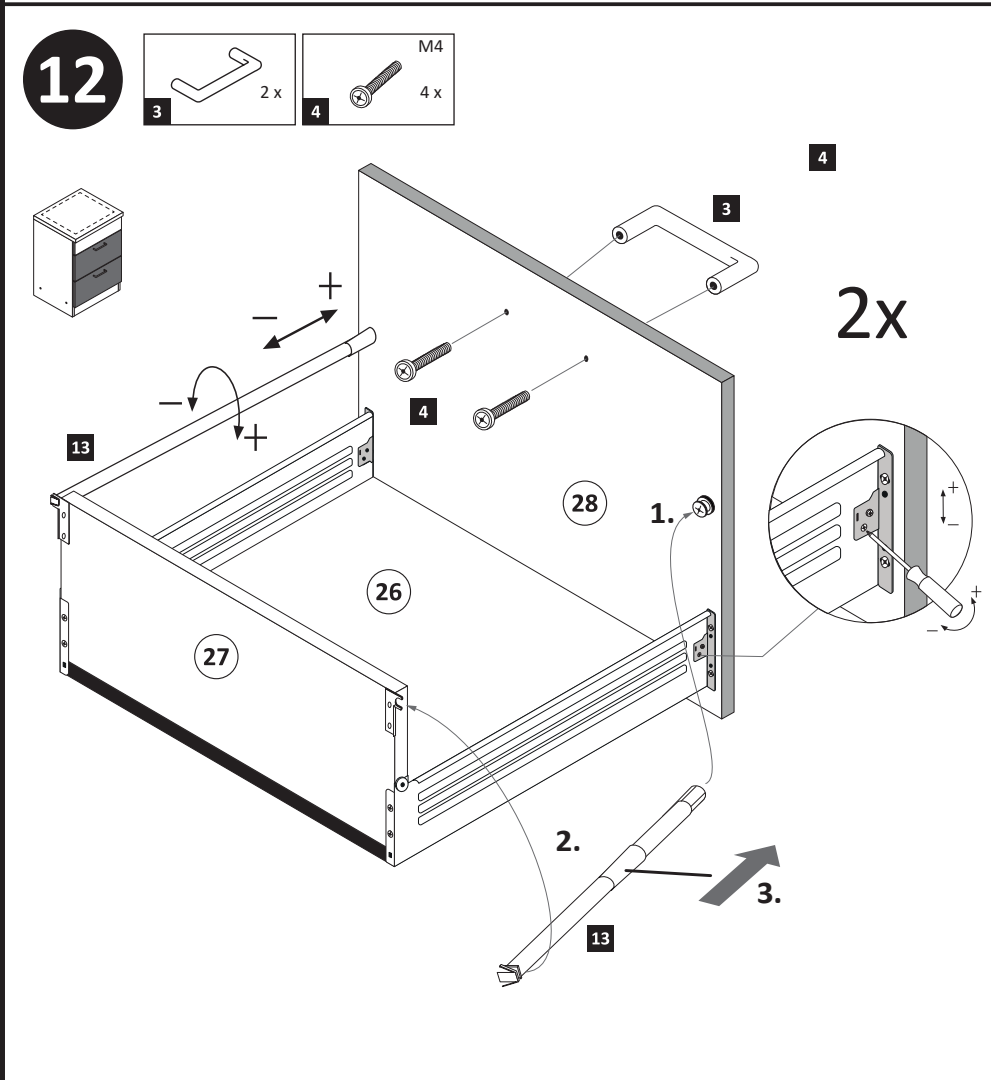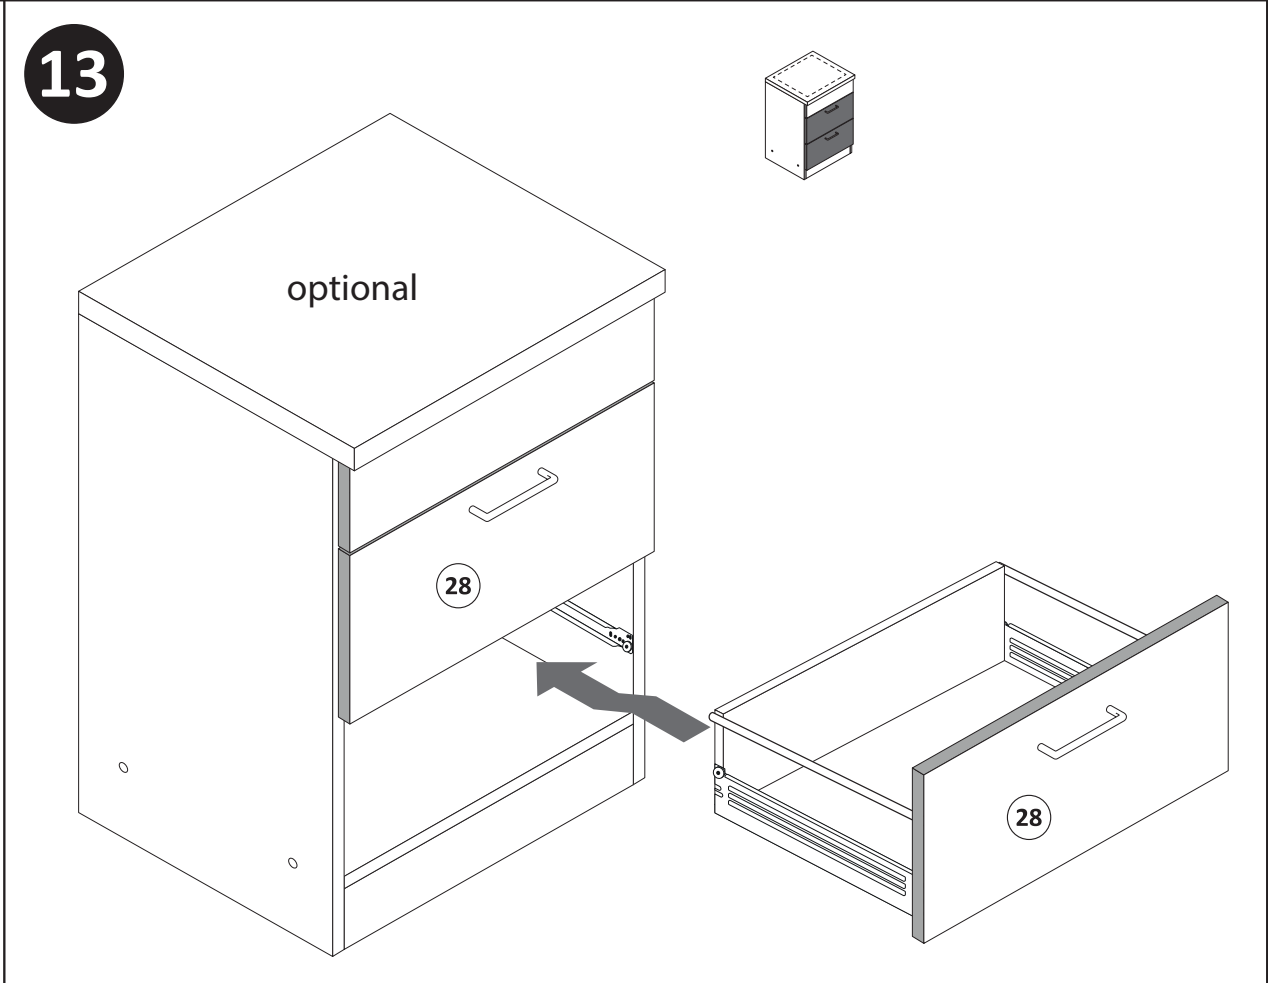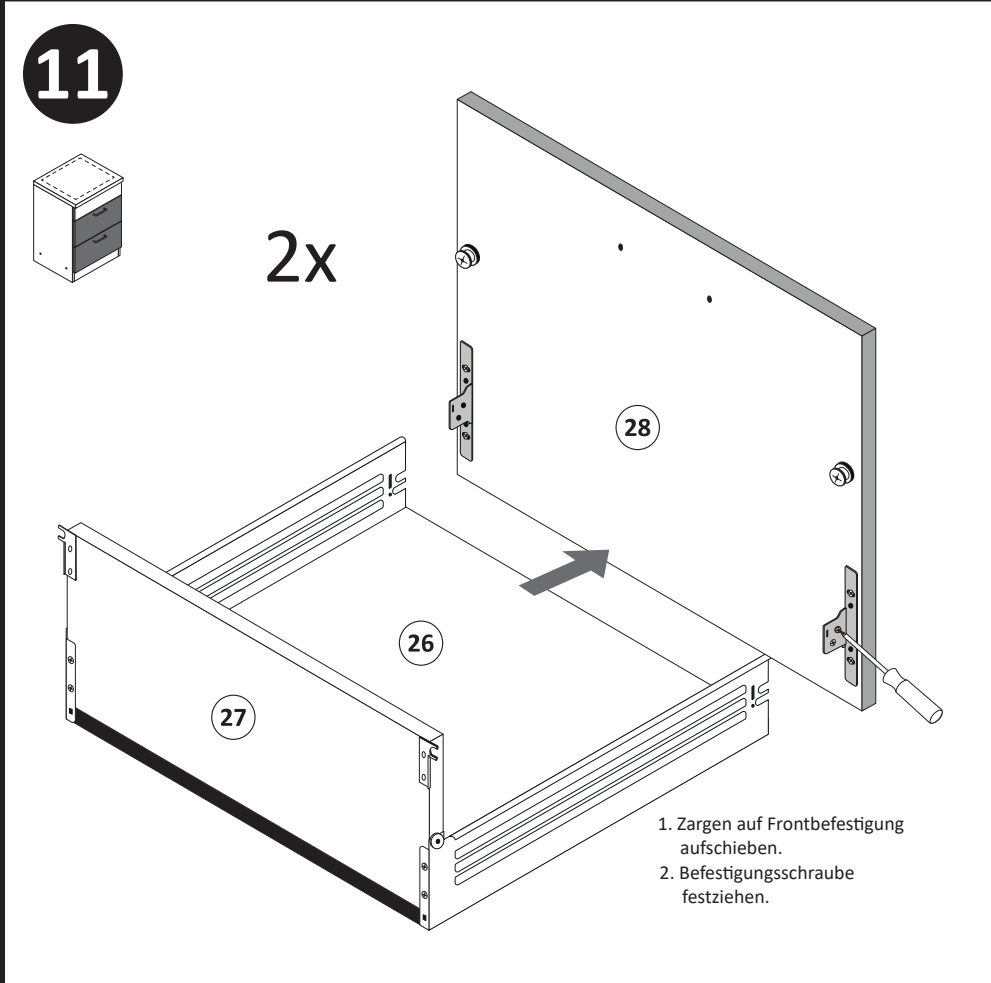

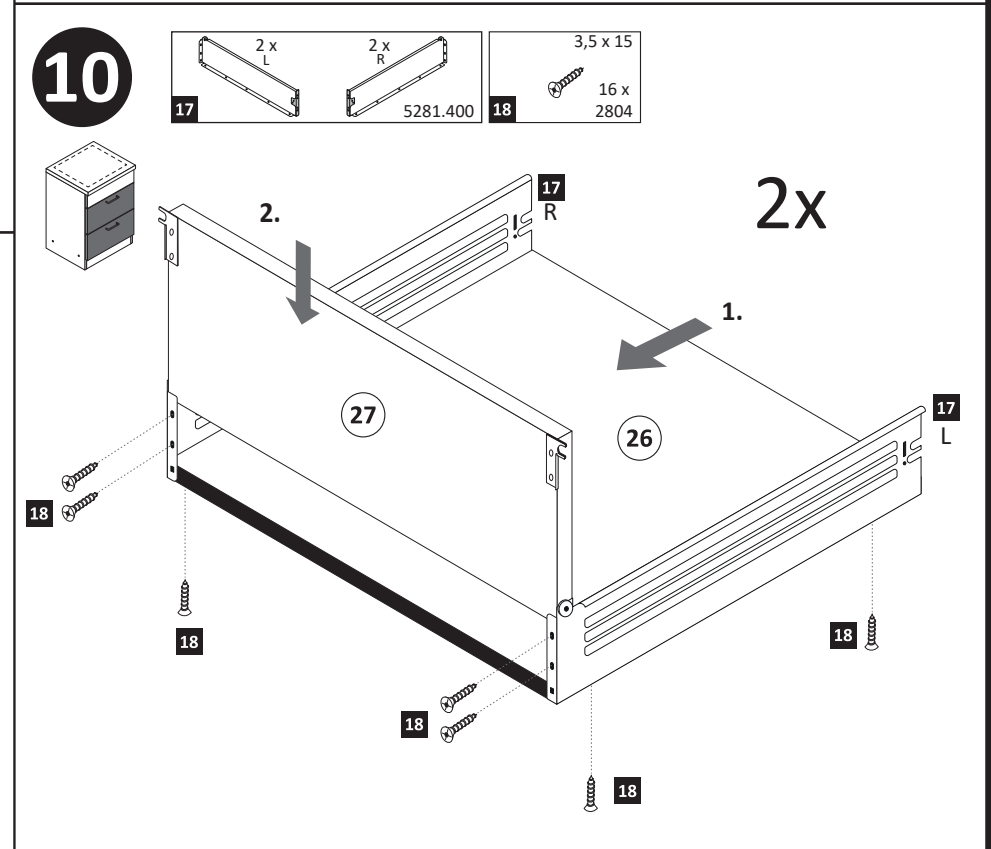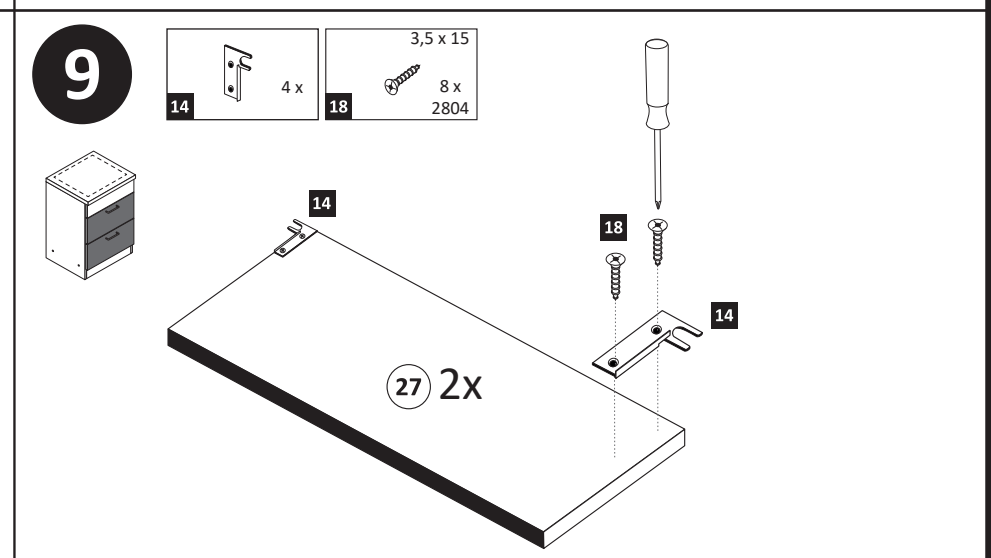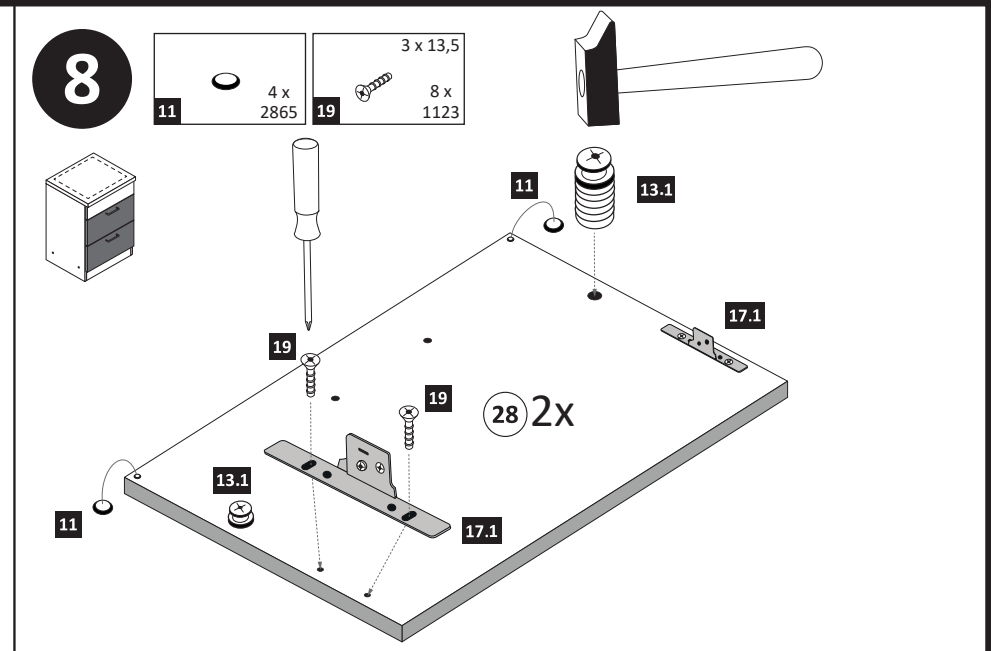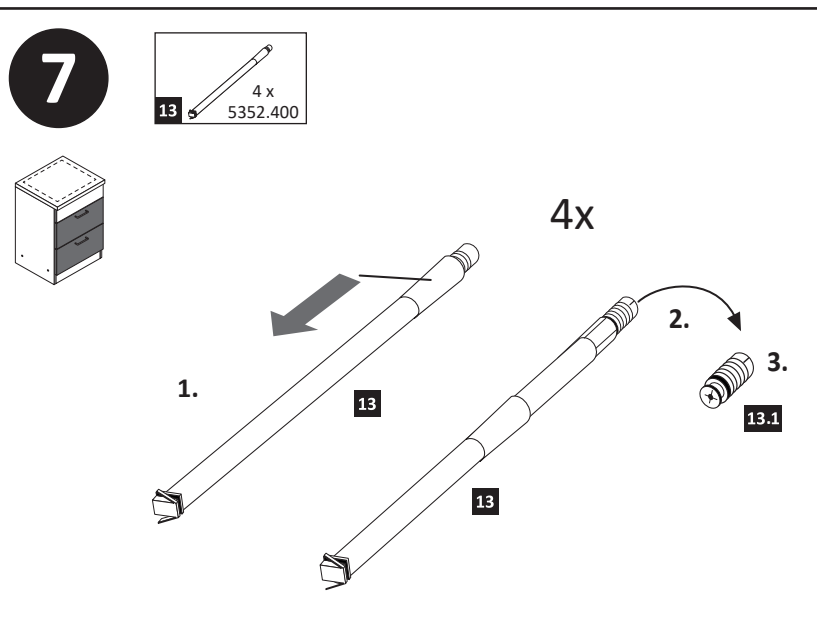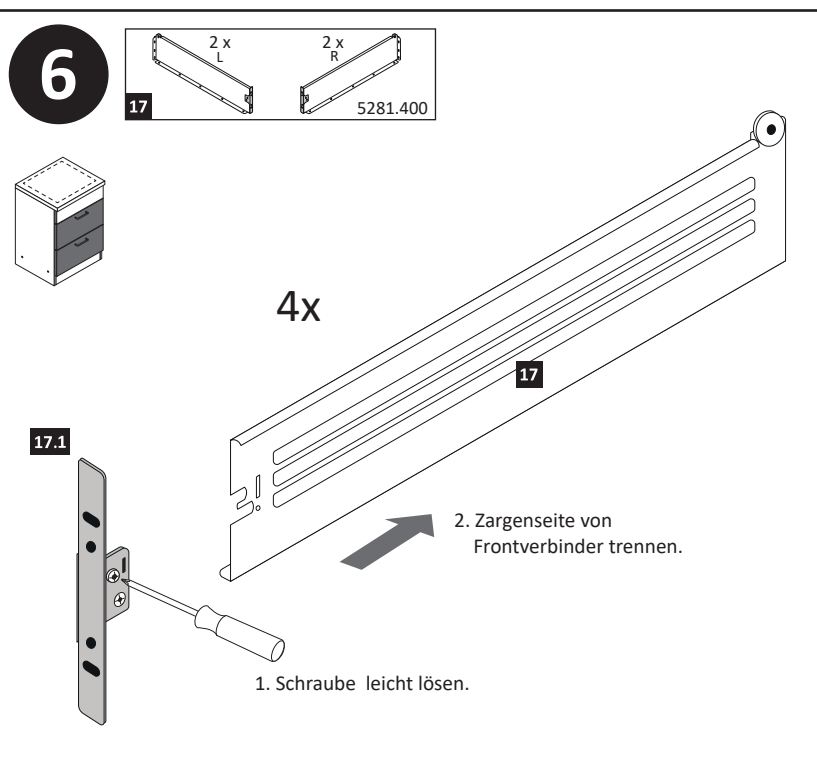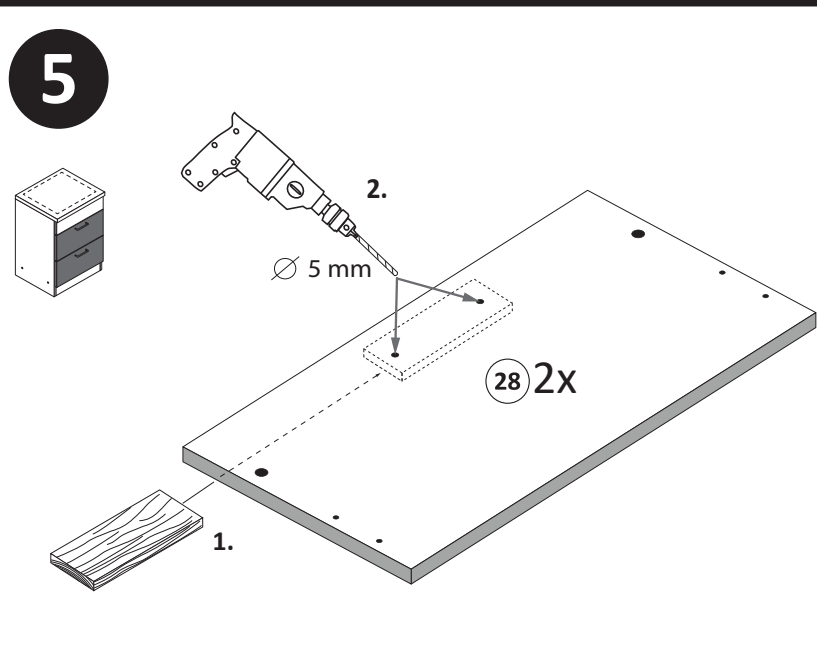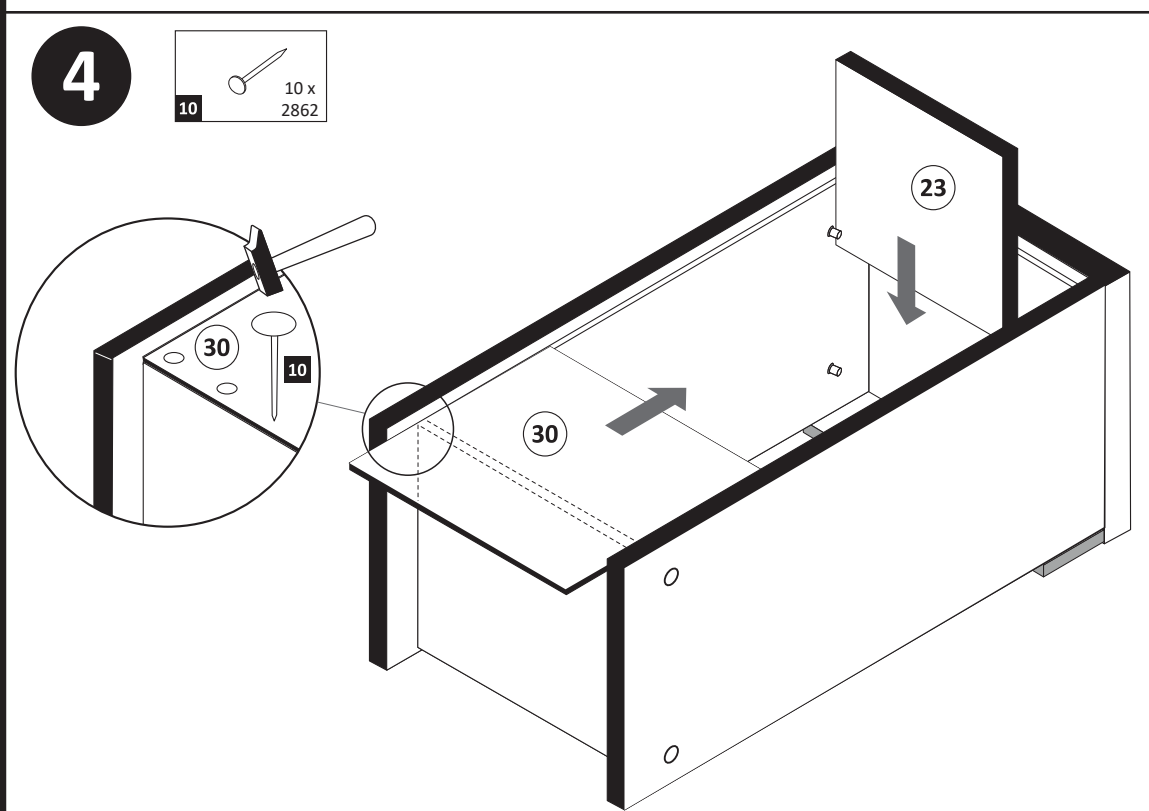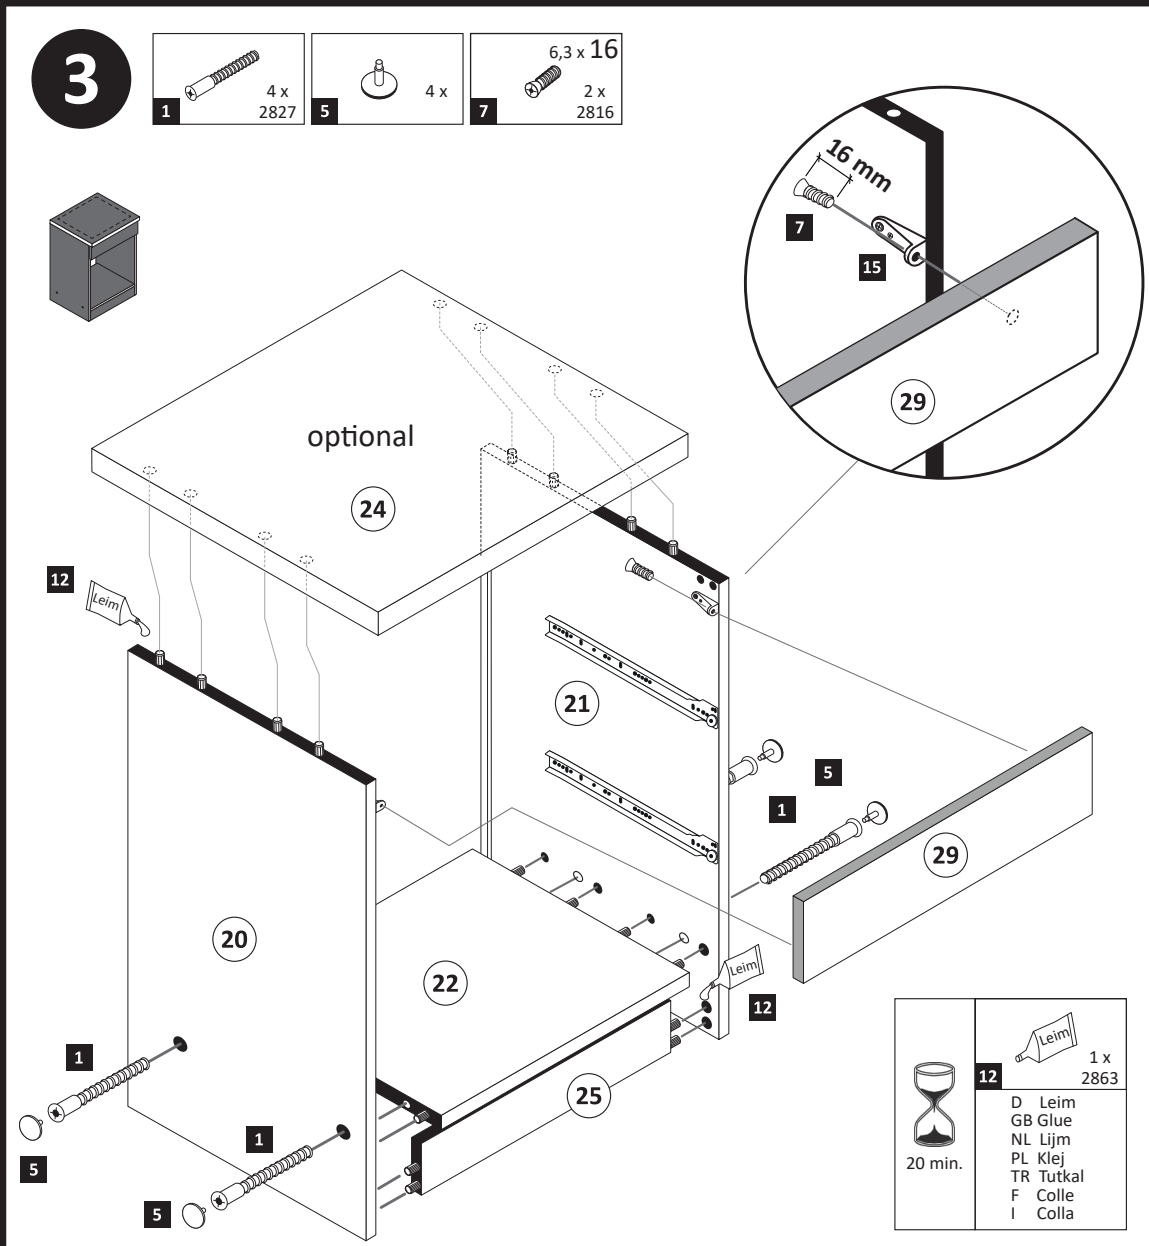




87132.530

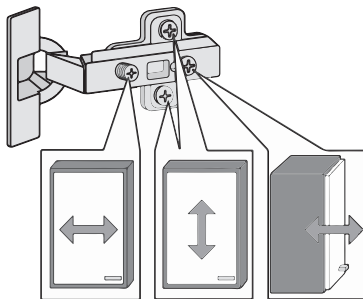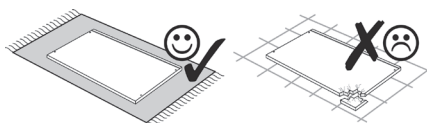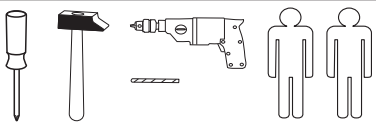

|                   |                   |                    |                   |                      |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1<br>4 x<br>2827  | 2<br>4 x<br>5mm   | 3<br>4 x<br>1503   | 4<br>4 x<br>1611  | 5<br>2 x<br>6,3 x 11 |
| 6<br>4 x          | 7<br>4 x          | 8<br>12 x<br>2861  | 9<br>10 x<br>2804 | 10<br>2 x<br>2815.1  |
| 11<br>2 x<br>2845 | 12<br>2 x<br>2816 | 13<br>2 x<br>4 x 9 | 14<br>4 x<br>2807 | 15<br>10 x<br>2862   |
| 16<br>4 x<br>2849 | 17<br>2 x<br>8mm  | 18<br>1 x<br>2863  | 26<br>2865        |                      |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

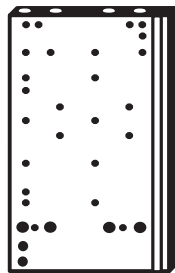

19 1 x

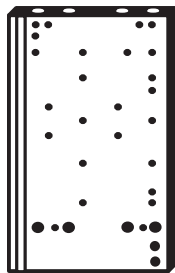


20 1 x

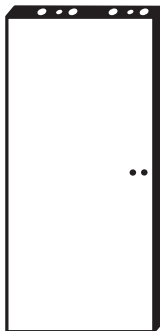


21 1 x



22 1 x

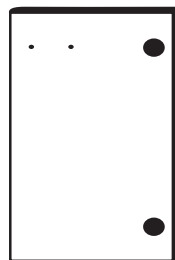

23a 1 x

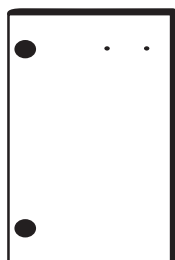



23b 1 x






24 1 x





25 1 x

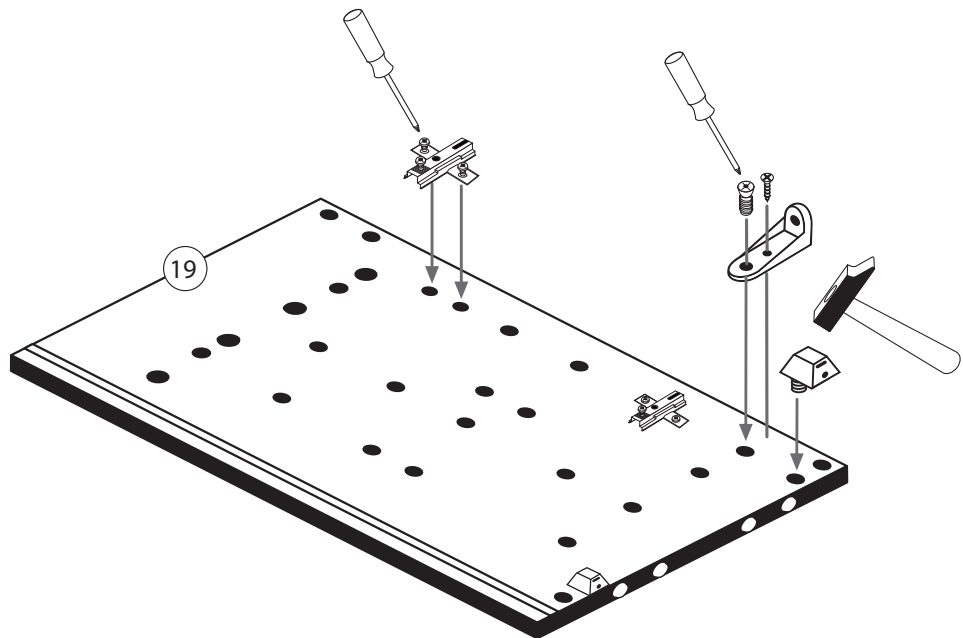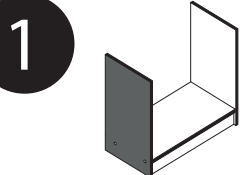


|                   |                   |                     |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4<br>4 x<br>1611  | 9<br>2 x<br>2804  | 10<br>2 x<br>2815.1 |
| 11<br>2 x<br>2845 | 16<br>4 x<br>2849 |                     |

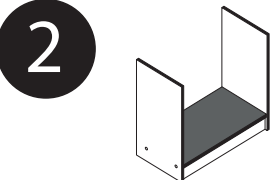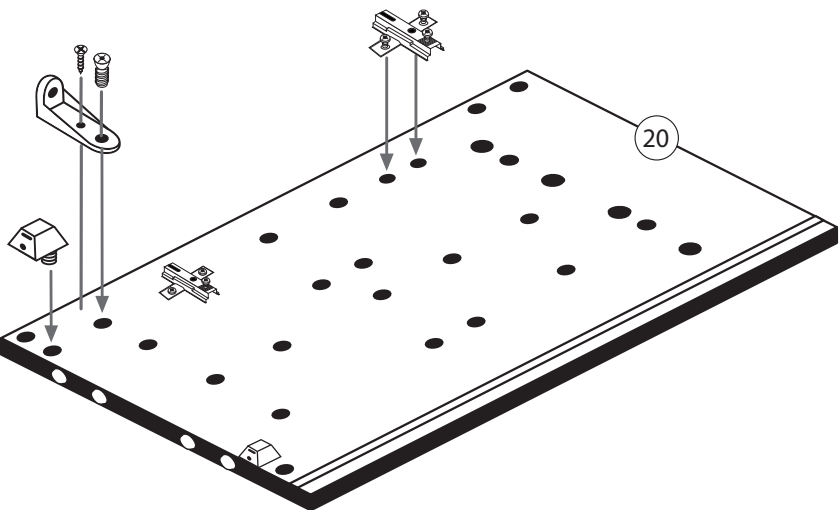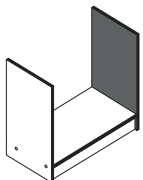

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 8<br>8 x<br>2861 | 18<br>1 x<br>2863 |
|------------------|-------------------|

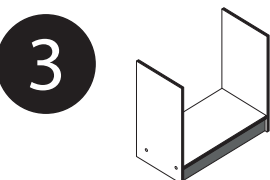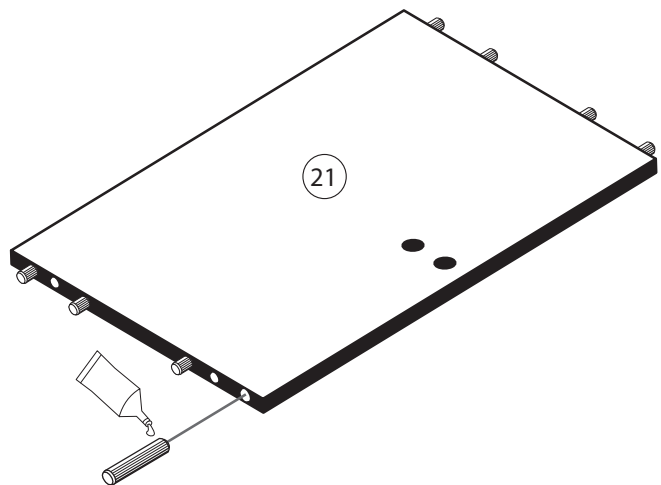

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 8<br>8 x<br>2861 | 18<br>1 x<br>2863 |
|------------------|-------------------|

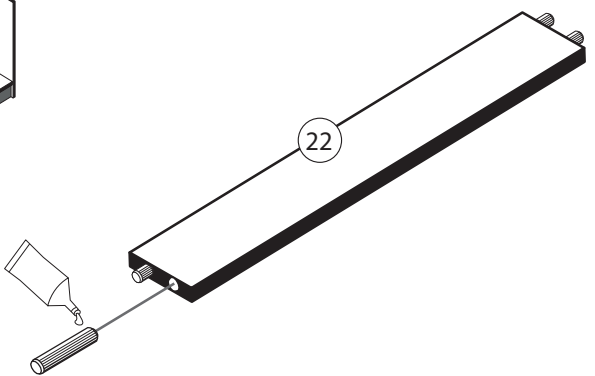

4

3

4 x

1503

9

8 x

2804

3,5 x 15

23a

23b

23a

23b

6

2

5 mm

1

23a

23b

5

1

4 x

2827

2

4 x

12

2 x

2816

14

4 x

2807

17

2 x

8mm

18

1 x

2863

6,3 x 16

3,5 x 30

8mm

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

20 min.

19

20

21

22

24

! Tipp !

Versiegeln Sie die

Küche wie abgebildet

gegen eventuell ein-

dringende Feuchtigkeit.

(Silikon nicht im Lieferum-

fang enthalten)

Silikon

7

15

10 x

2862

25

25

8

5

2 x

6

4 x

7



4 x



5mm


26

2865



23b

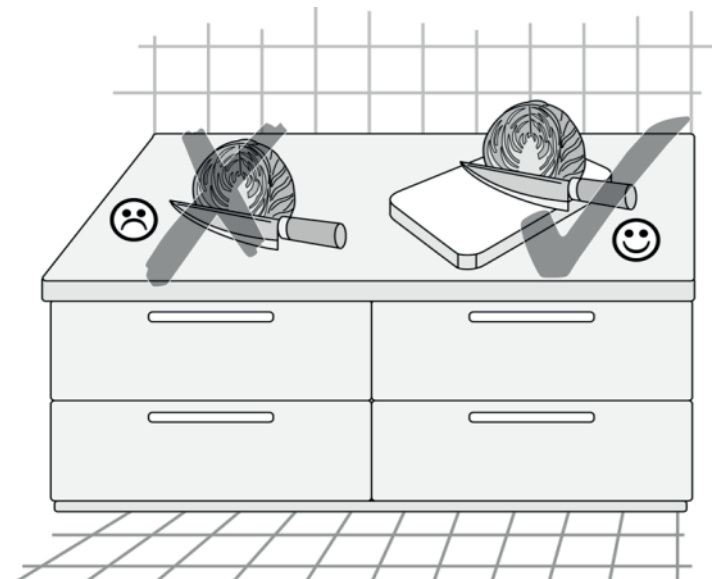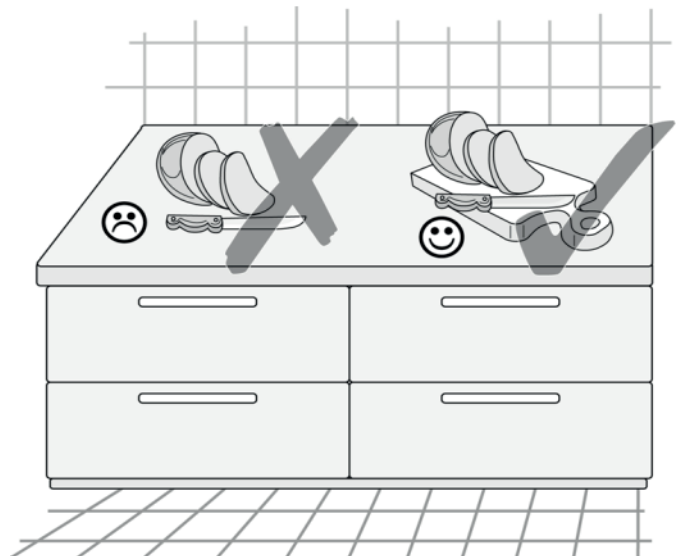

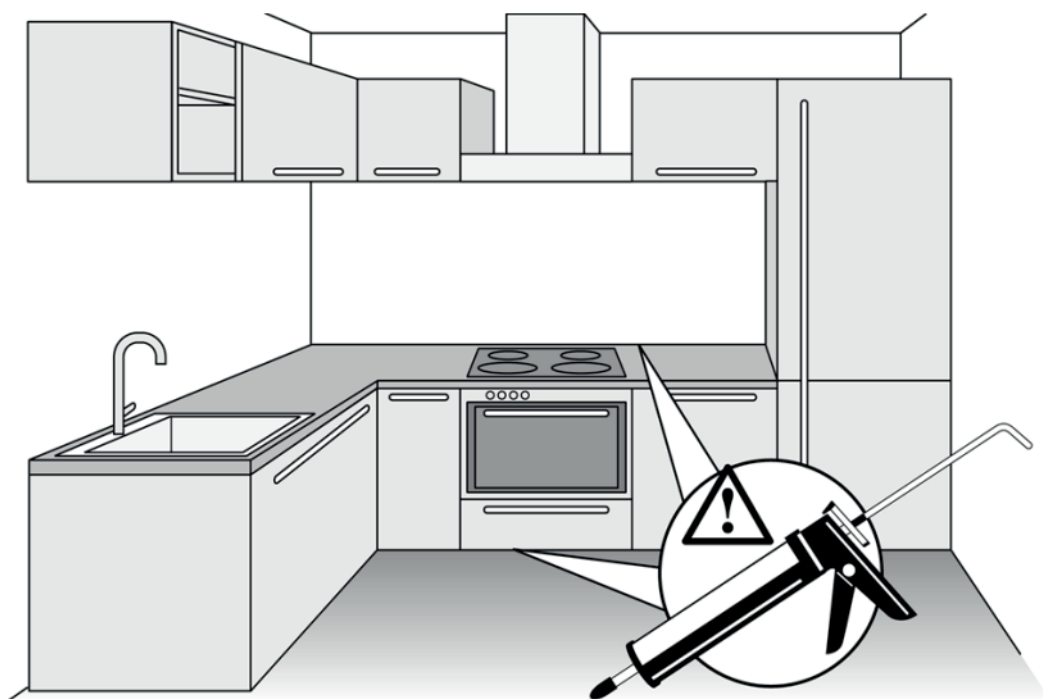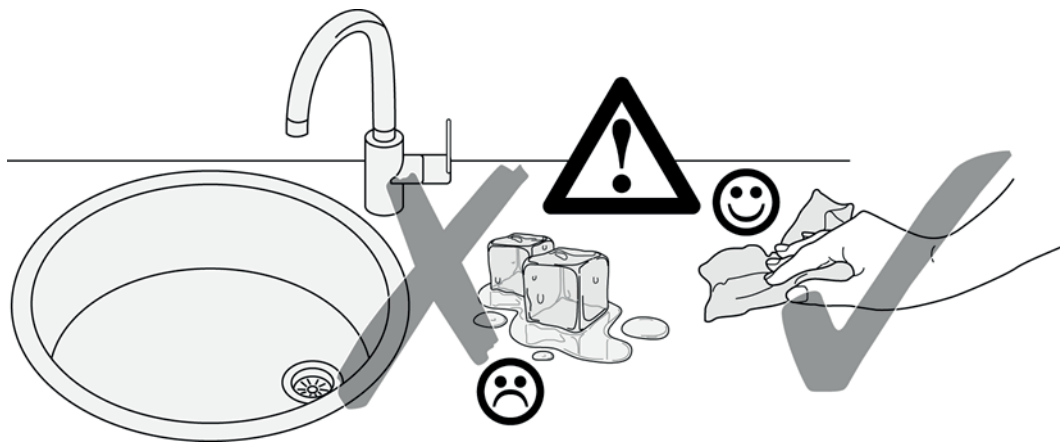

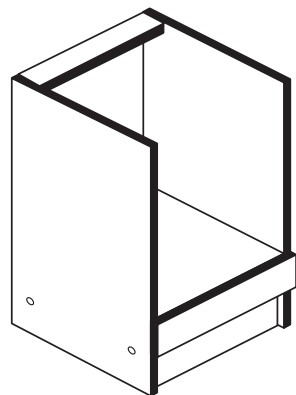

87118.331

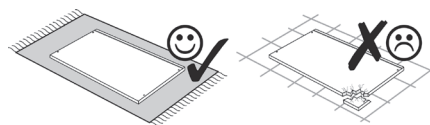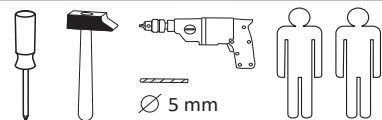

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.



De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

|                   |                    |                     |                  |                    |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 1<br>4 x<br>2800  | 2<br>4 x<br>2798   | 3<br>8 x 30<br>2861 | 4<br>2 x<br>2845 | 5<br>2 x<br>2815.1 |
| 6<br>2 x<br>2816  | 7<br>2 x<br>2804   | 8<br>4 x<br>2807    | 9<br>2 x<br>1 x  | 10<br>4 x<br>8mm   |
| 11<br>2 x<br>2849 | 12<br>10 x<br>2862 | 20<br>1 x<br>2863   |                  |                    |

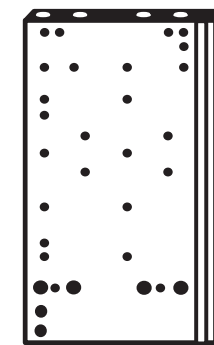



14 1 x



15 1 x



16 1 x

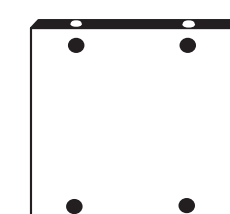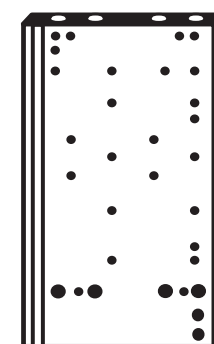


17 1 x






19 1 x


1




|                  |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 2<br>4 x<br>2798 | 4<br>2 x<br>2845  | 5<br>2 x<br>2815.1 |
| 7<br>2 x<br>2804 | 11<br>2 x<br>2849 |                    |

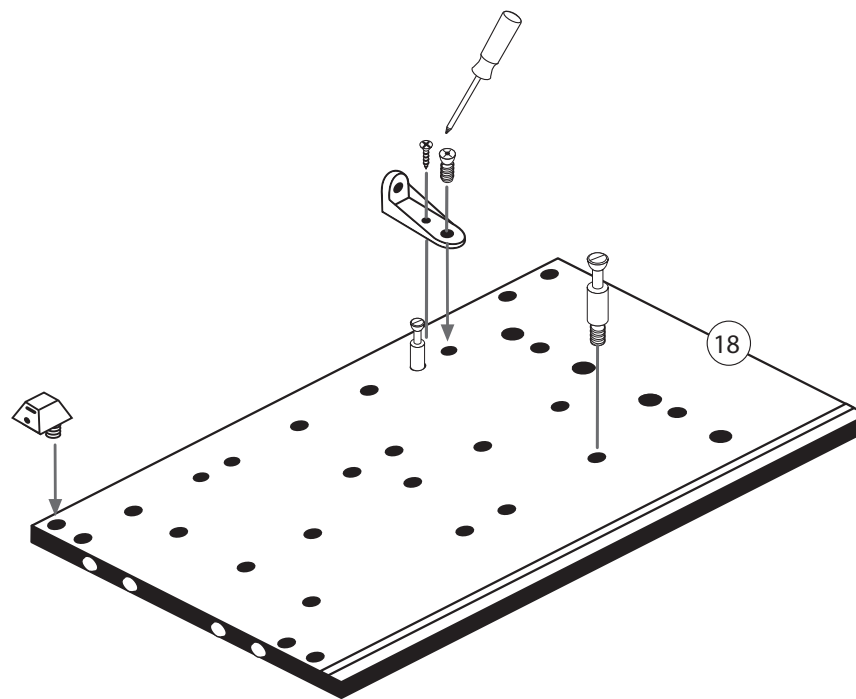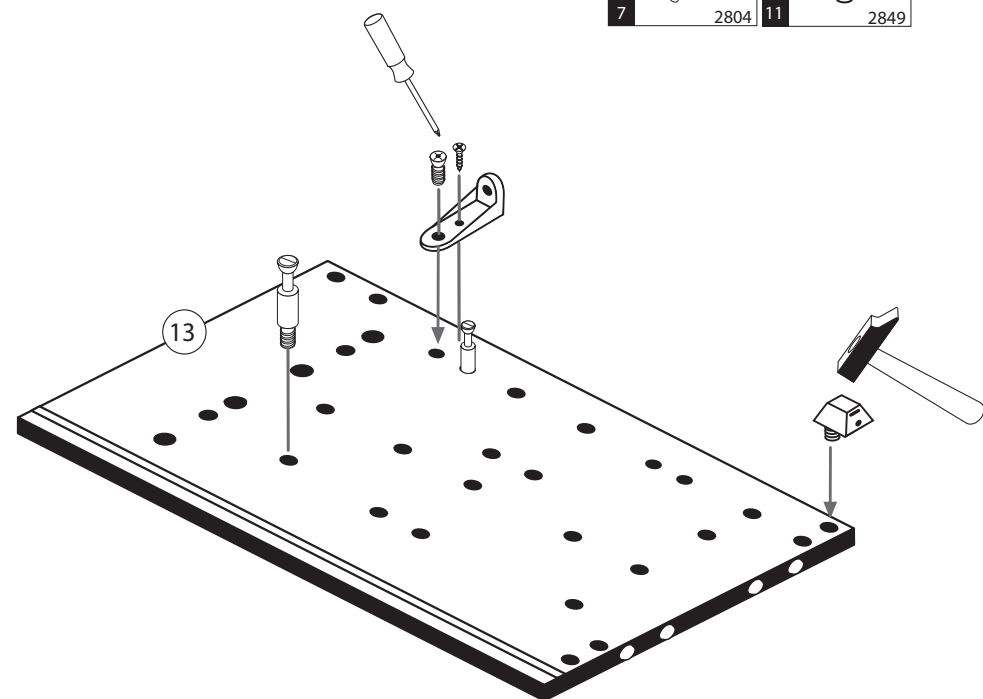

2

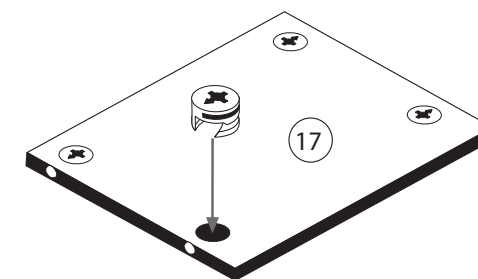

3

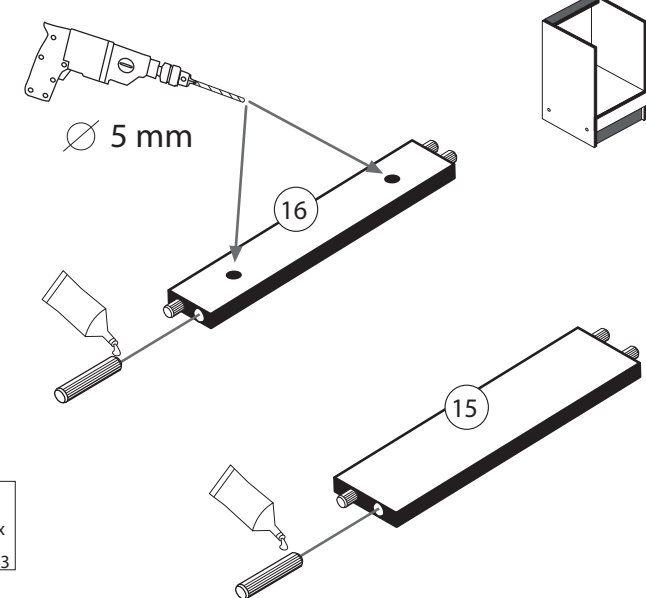

3

3,5 x 30  
4 x  
2807

20 min.

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

Korpusfarbe nach vorne!

5

6,3 x 16  
2 x  
2816

8mm  
4 x

4

10 x  
2862

a

4 x 9  
2 x  
9

5 x 30  
1 x

b

1. 2. 3.

9

6

4 x 9  
2 x  
9

5 x 30  
1 x





! Tipp !  
Versiegeln Sie die  
Küche wie abgebildet  
gegen eventuell ein-  
dringende Feuchtigkeit.  
(Silikon nicht im Lieferumfang  
enthalten)

Silikon



Seite 2 von 2




89900.330

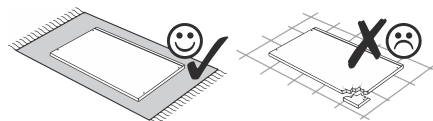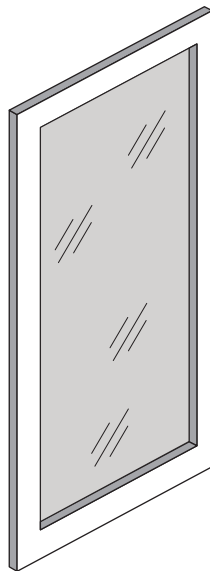

Montageanleitung Glastür

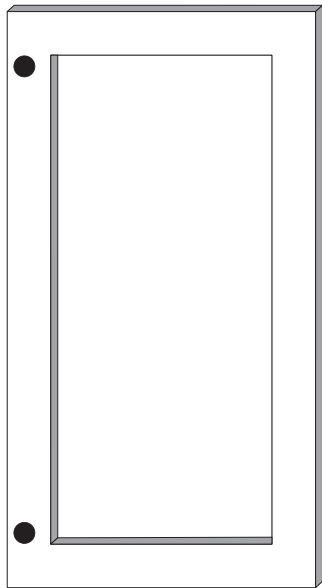



2 1 x

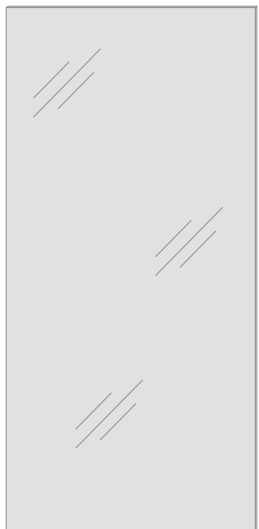

3 1 x

1

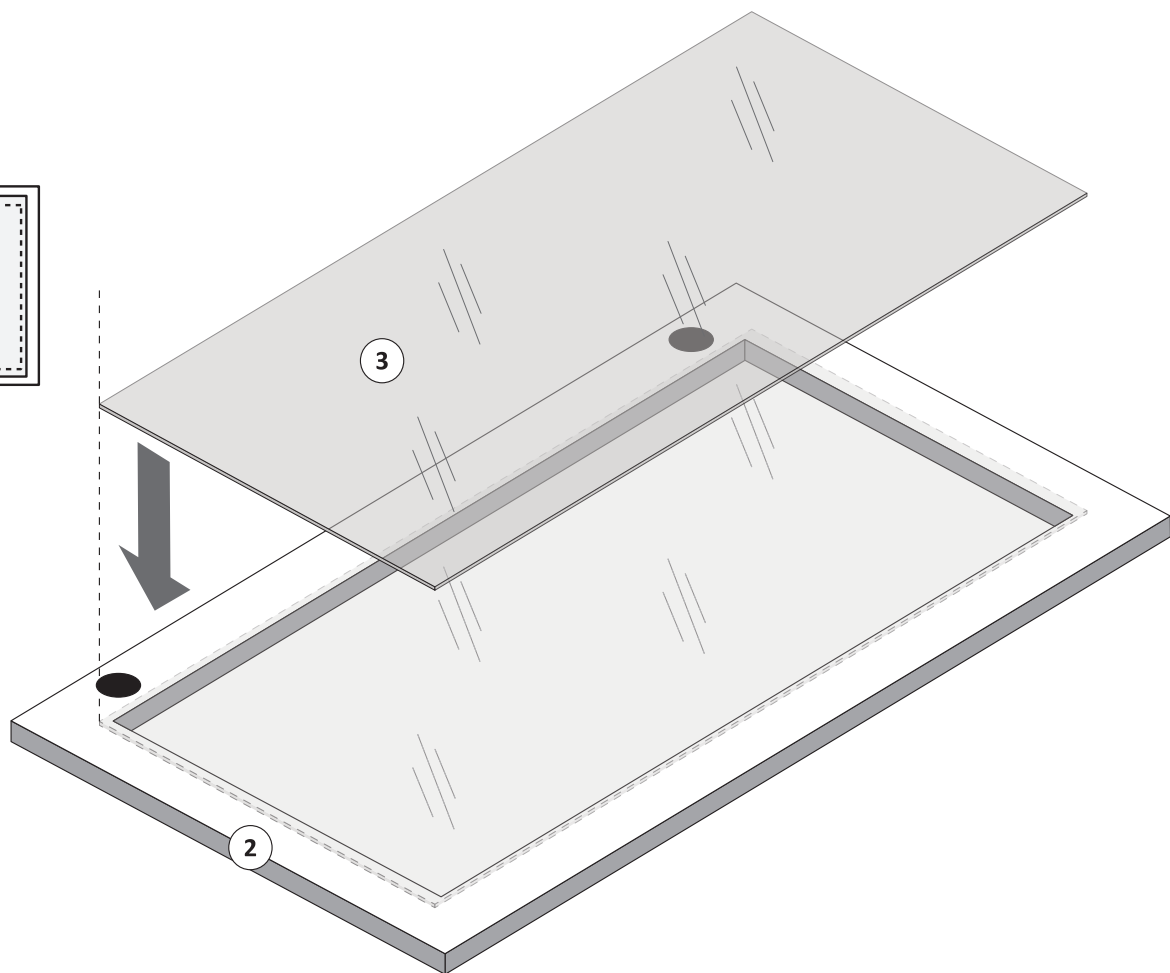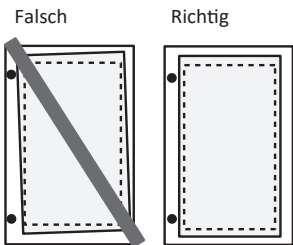

2

