



(D) Montageanleitung

(TR) Montaj talimatı

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiuni de montaj

(GB) Assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio

(CZ) Montážní návod



(PL) Instrukcja montażu

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(HU) Szerelési útmutató

(SK) Návod na montáž





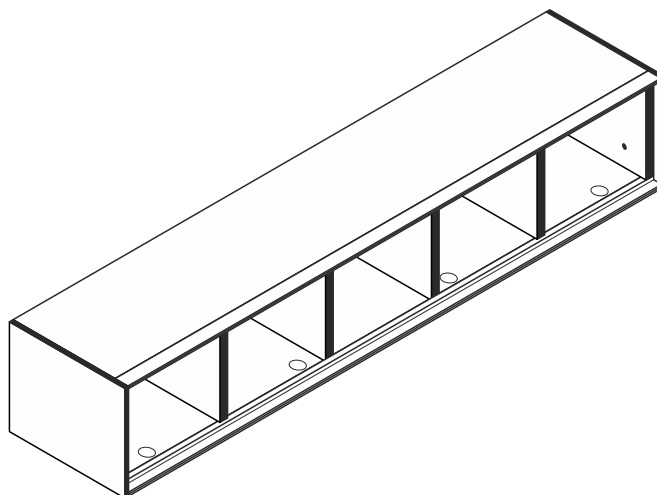
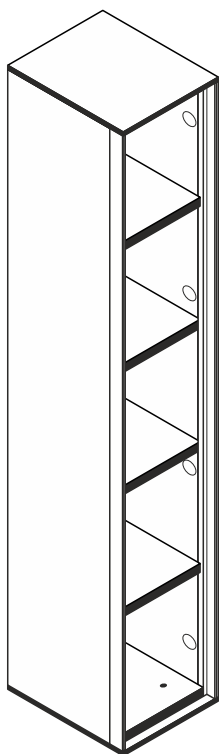


Art.Nr. : **0752_00**

Hängeregale





REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

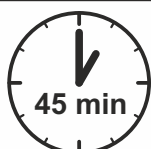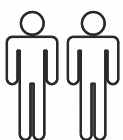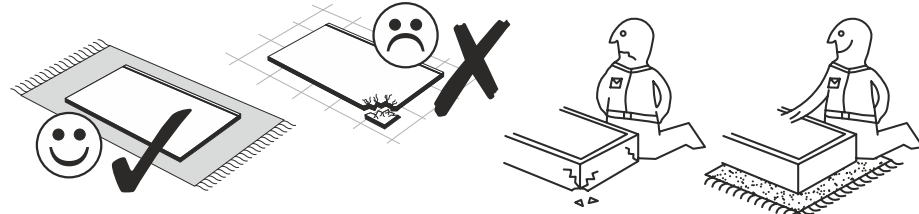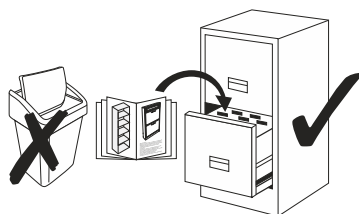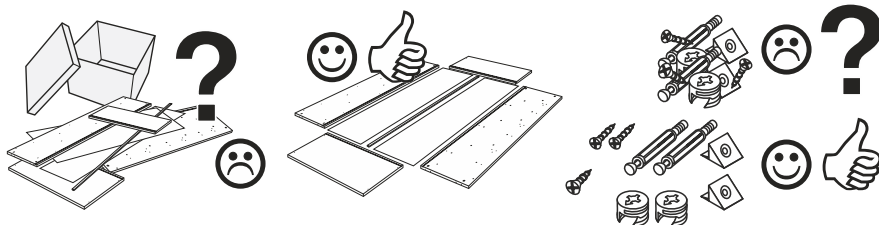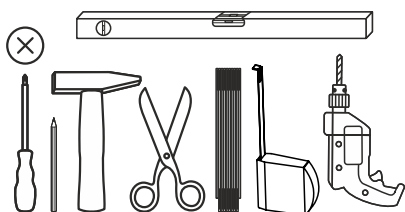


Colli 1/1 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) Beutel 1/2, 2/2

Beutel 1/2


1-80		1-110		1-174		1-190		1-349		2-10	
6x	3,5x13	8x	3,5x35	4x	4,5x50	8x	M4x20	8x	M4	16x	
2-20		8-90		8-91							
16x		2x		2x							















Beutel 2/2





2-103		5-20		5-130		8-70	
24x	8x30	8x		5x		4x	Ø8




Colli 1/1

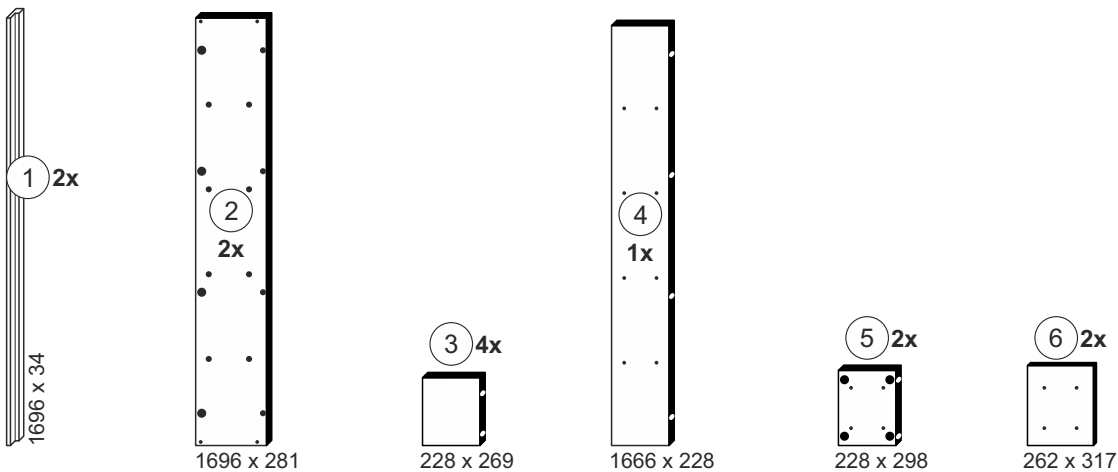

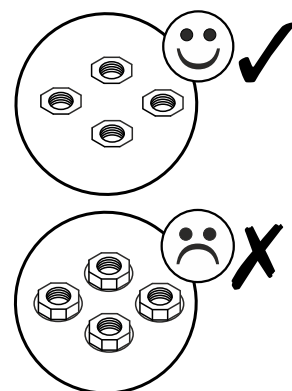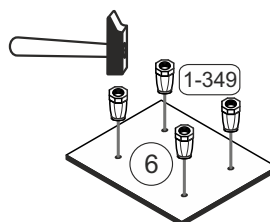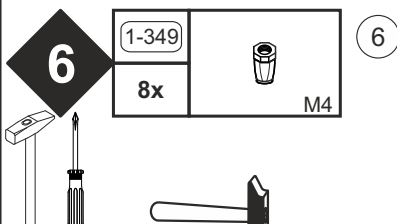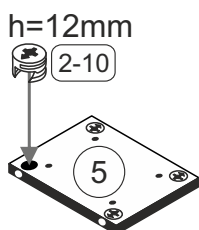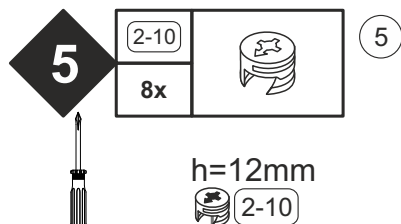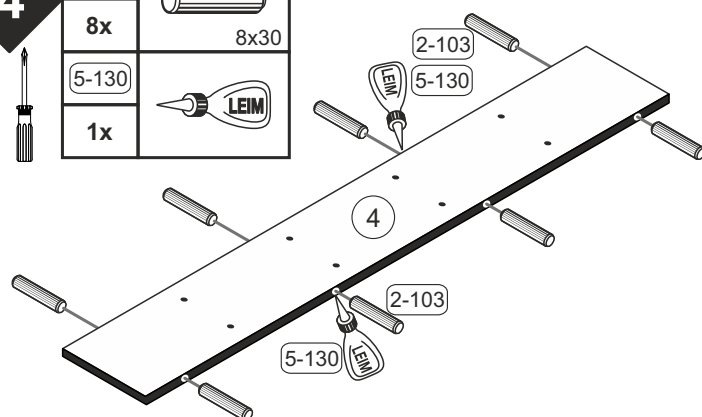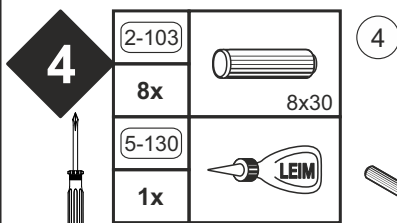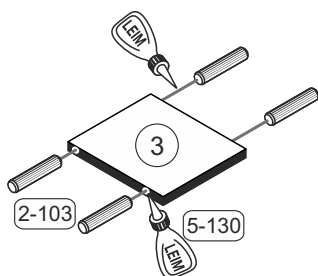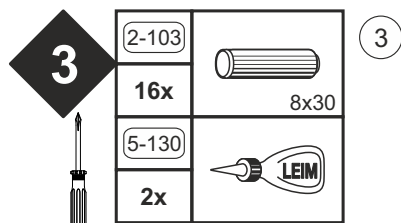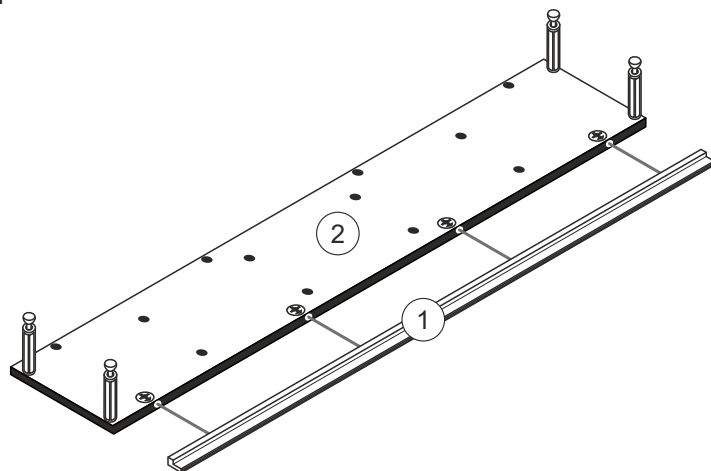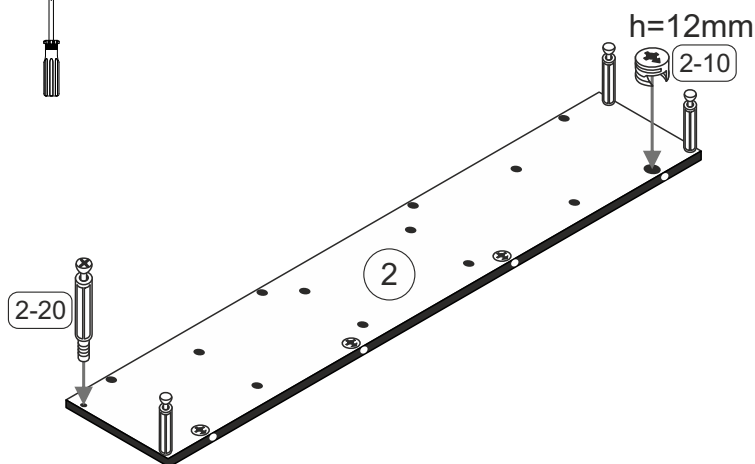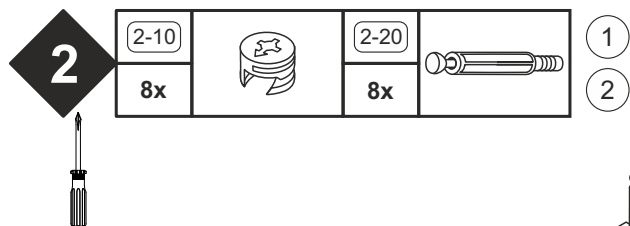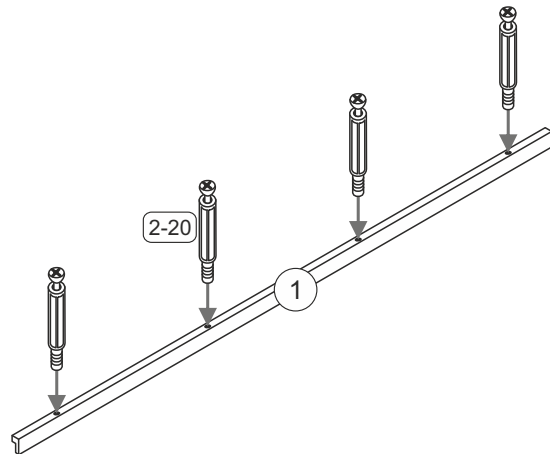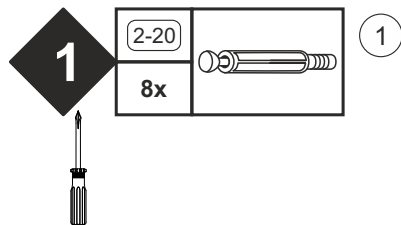

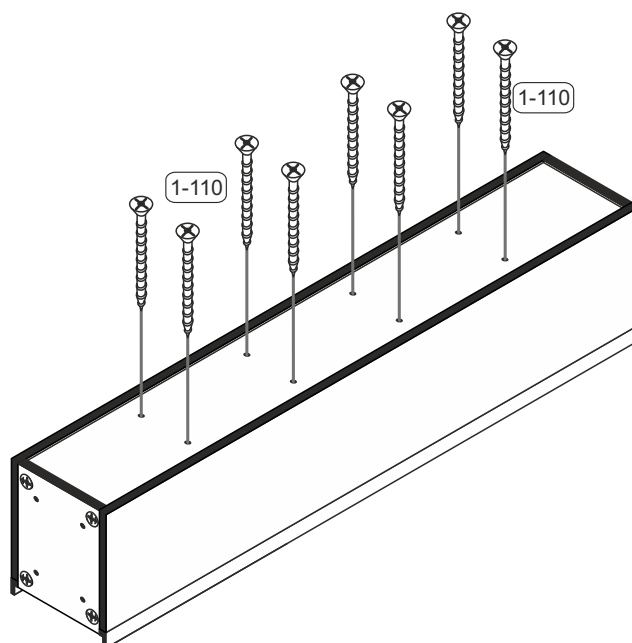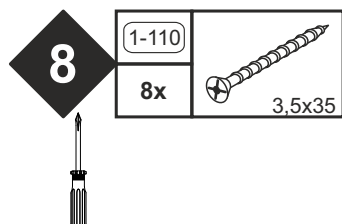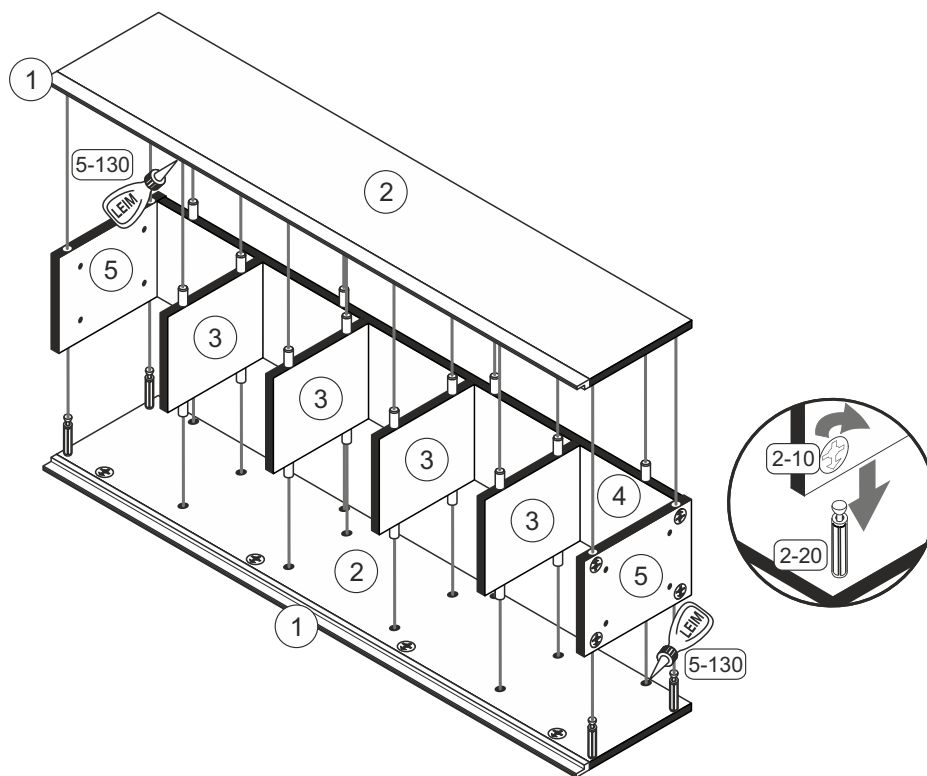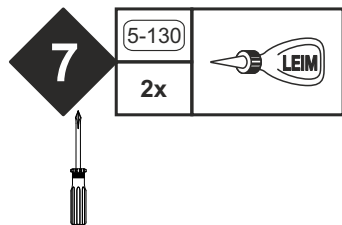




Schablone zum aufhängen




(hierzu die Ecken des Blattes in die Ecke zwischen Seite und Boden anlegen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)





vertikale
Aufhängung

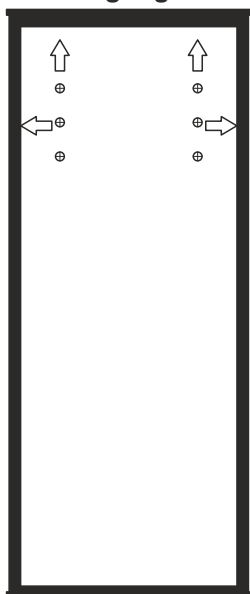


horizontale
Aufhängung

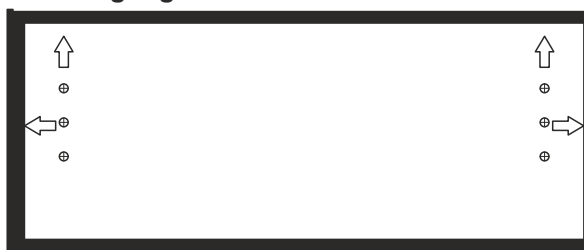



1-80		8-90	
6x	3,5x13	2x	



vertikalen
Aufhängung

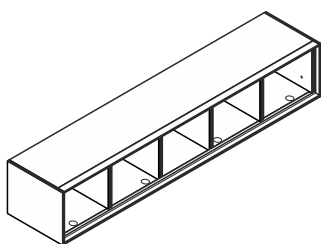


horizontale
Aufhängung

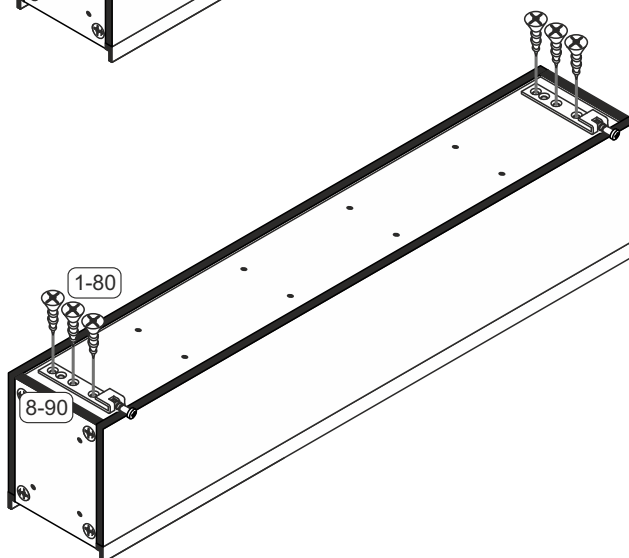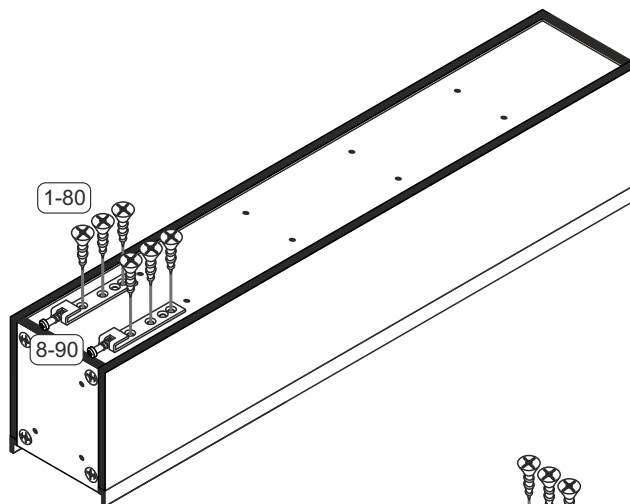











1-190		5-20	
8x	M4x20	8x	

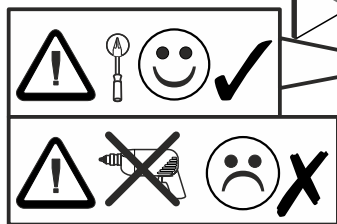




Die Schrauben M4x20 1-190 müssen mit der Hand eingedreht werden.

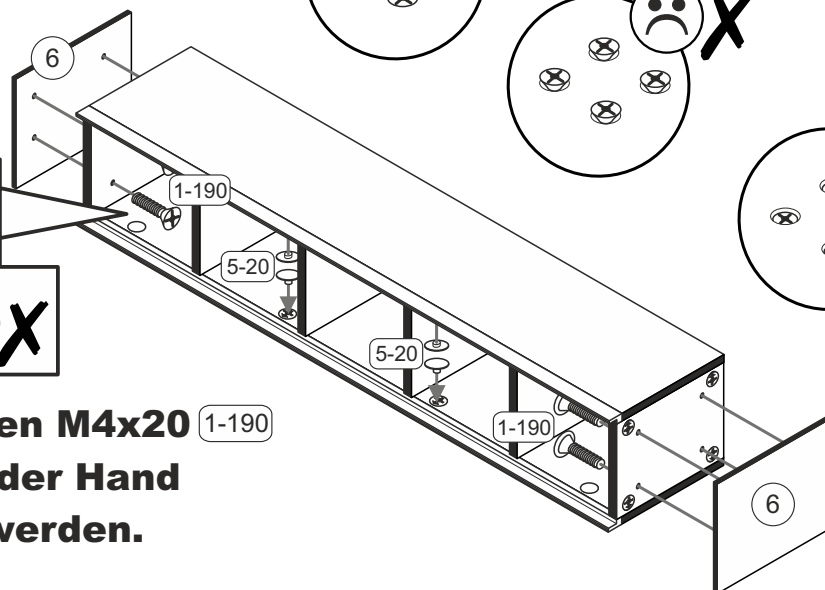

1-174		8-91		8-70	
4x	4,5x50	2x		4x	Ø8

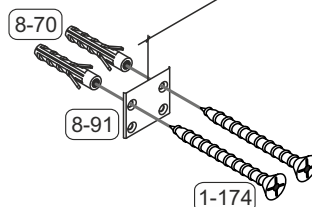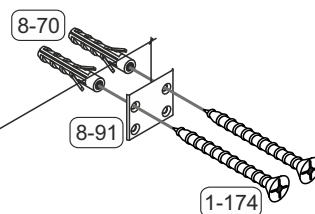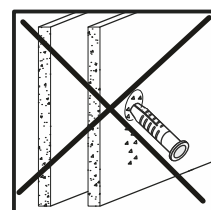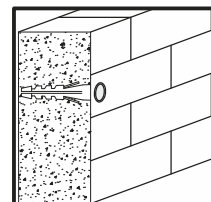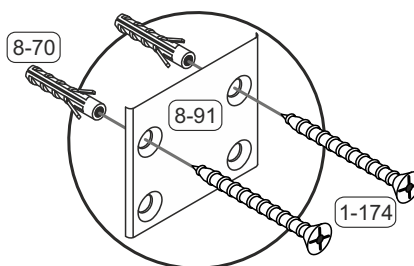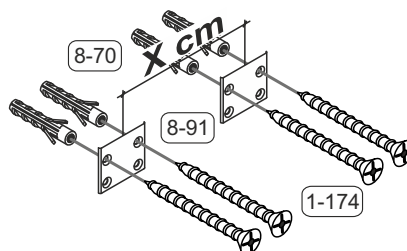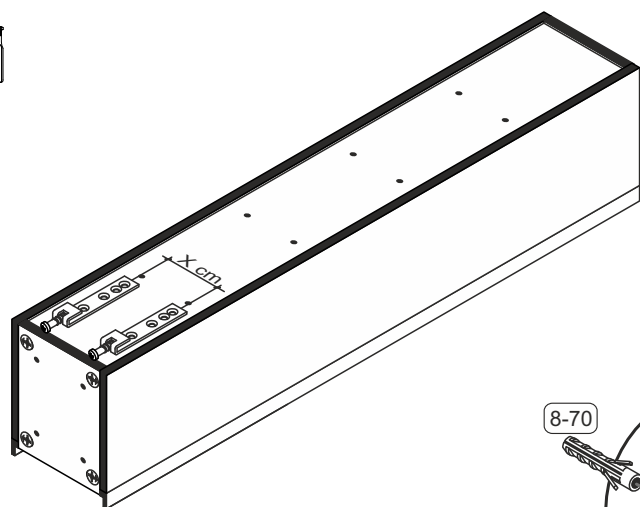

12

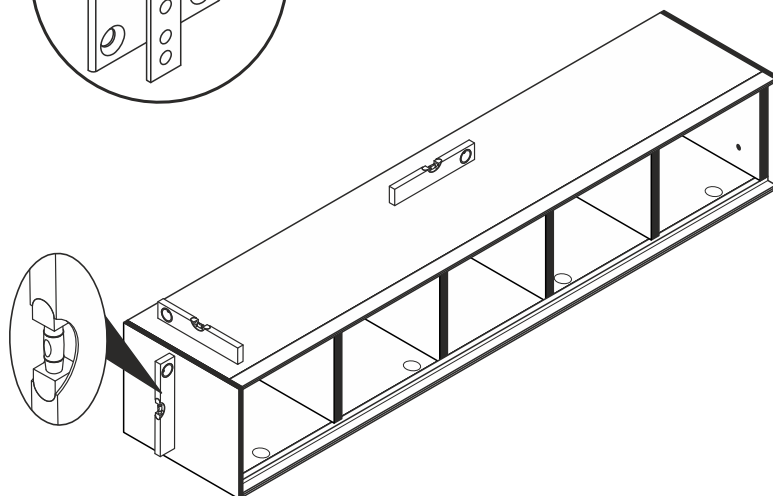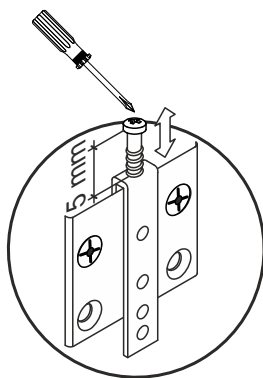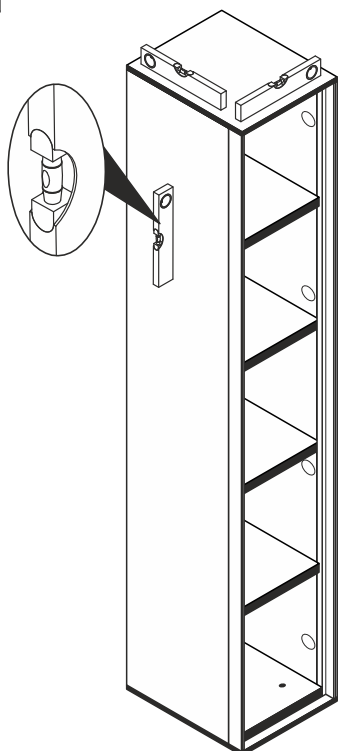

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	