



Art. Nr. 2989 1969,7246 2527

LKZ 41164

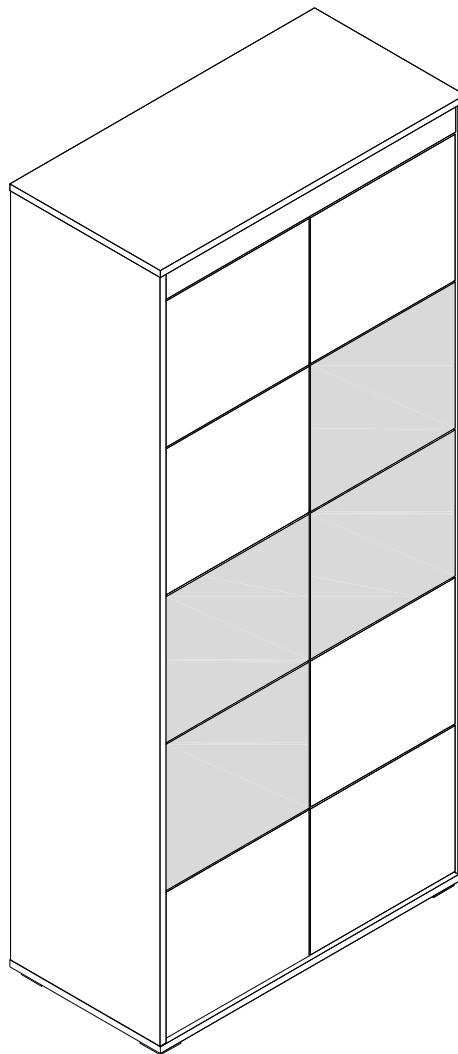

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| D Montageanleitung | GB Assembly instructions |
| FR Notice de montage | IT Istruzioni di montaggio |
| NL Handlieding voor de montage | PL Instrukcja montazu |
| CZ Montážní návod | SK Návod na montáž |
| HU Szerelési útmutató | RO Instruktiuni de montaj |
| TR Montaj talimatı | RU Инструкция по монтажу |

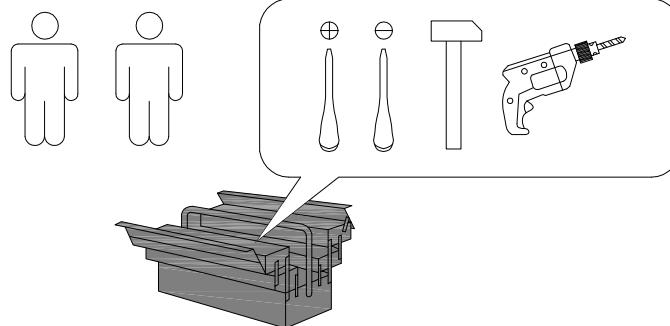

A	090913 7x32 x42	B	000146 15x12 x42	C	100840 20x0.5 x32	D	000151 8x35 x8	E	101608 7x50 x4	F	135021 x18
G	062367 x5	H	000759 3x20 x23	I	177473 x5	J	010942 4x16 x60	K	155999 x1	L	000754 3.5x16 x2
M	090185 4.5x45 x1	N	013859 8x40 x1	O	230041 22x16 x5	P	168847 x20	Q	235594 6.3x16 x40	R	156593 x10
S	000762 3.5x13 x20	T	238968 Places of Style x1								




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty
1	1780x400x16	1		6	382x354x16	8
2	1780x400x16	1		7	780x66x16	1
3	1780x355x16	1		8	386x338x16	6
4	814x402x16	1		9	386x338x16	4
5	814x402x16	1		10	1790x394x3	2

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба



Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер


Typ - Type - Tip - Тип

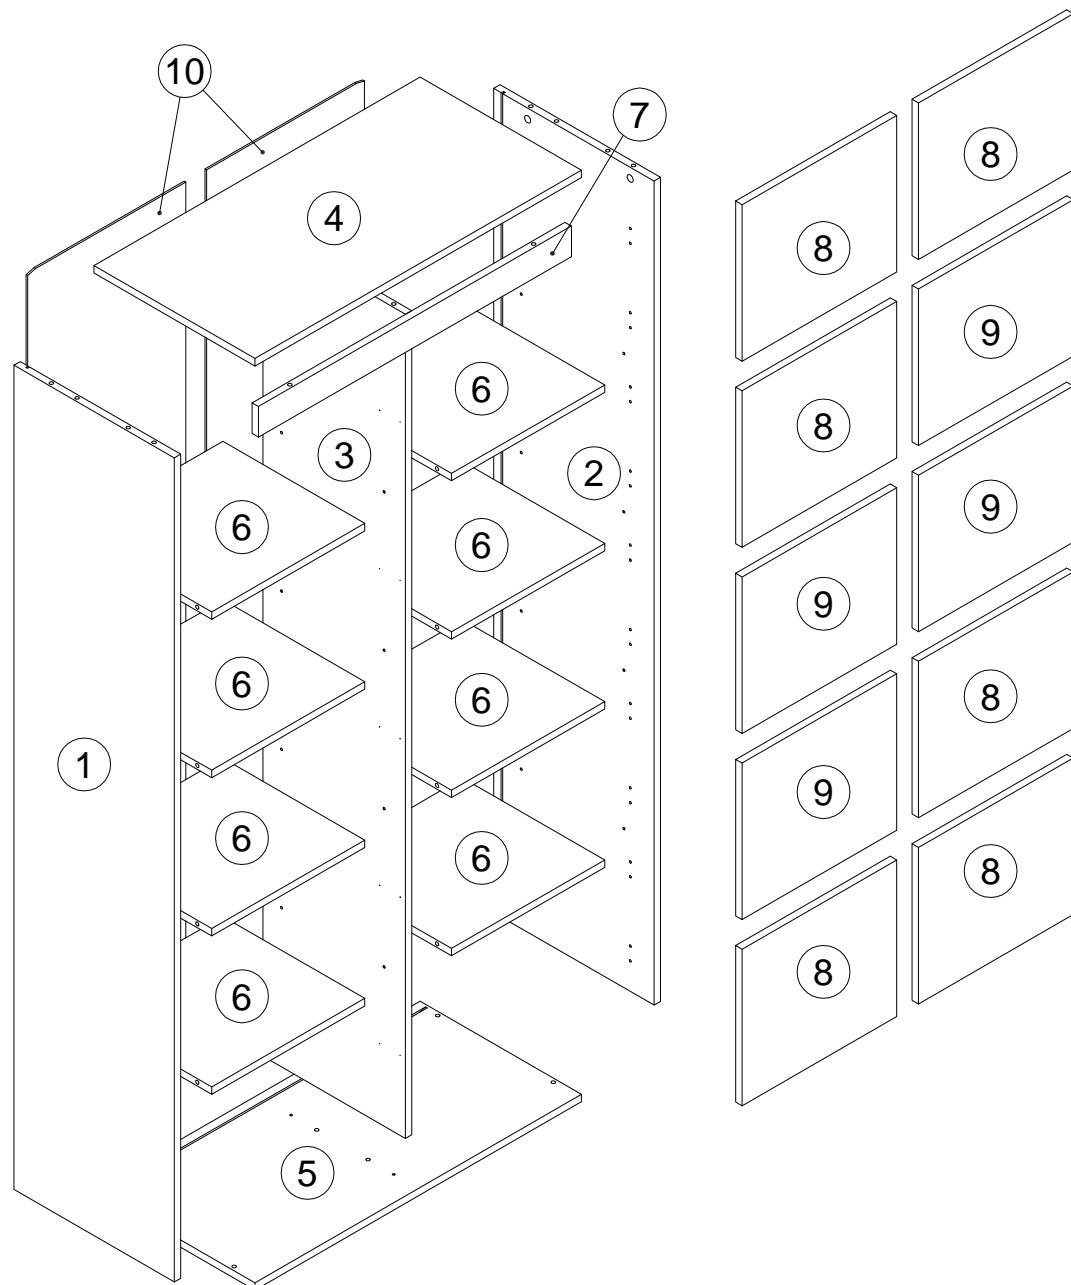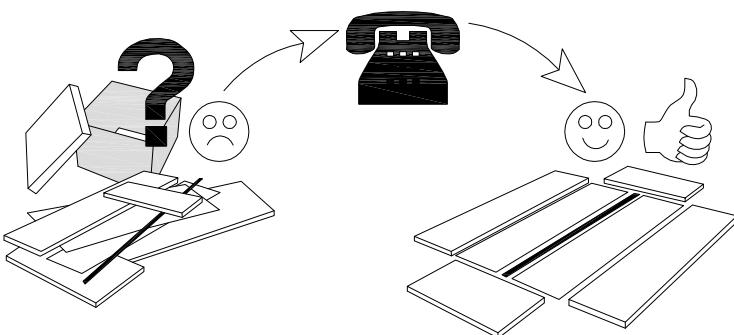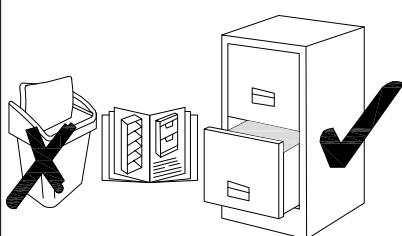

1



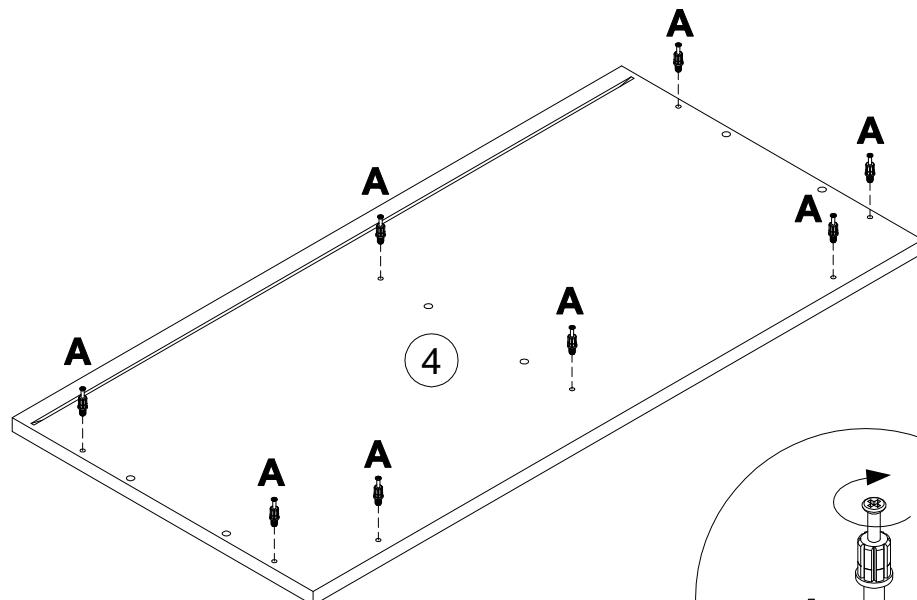


2

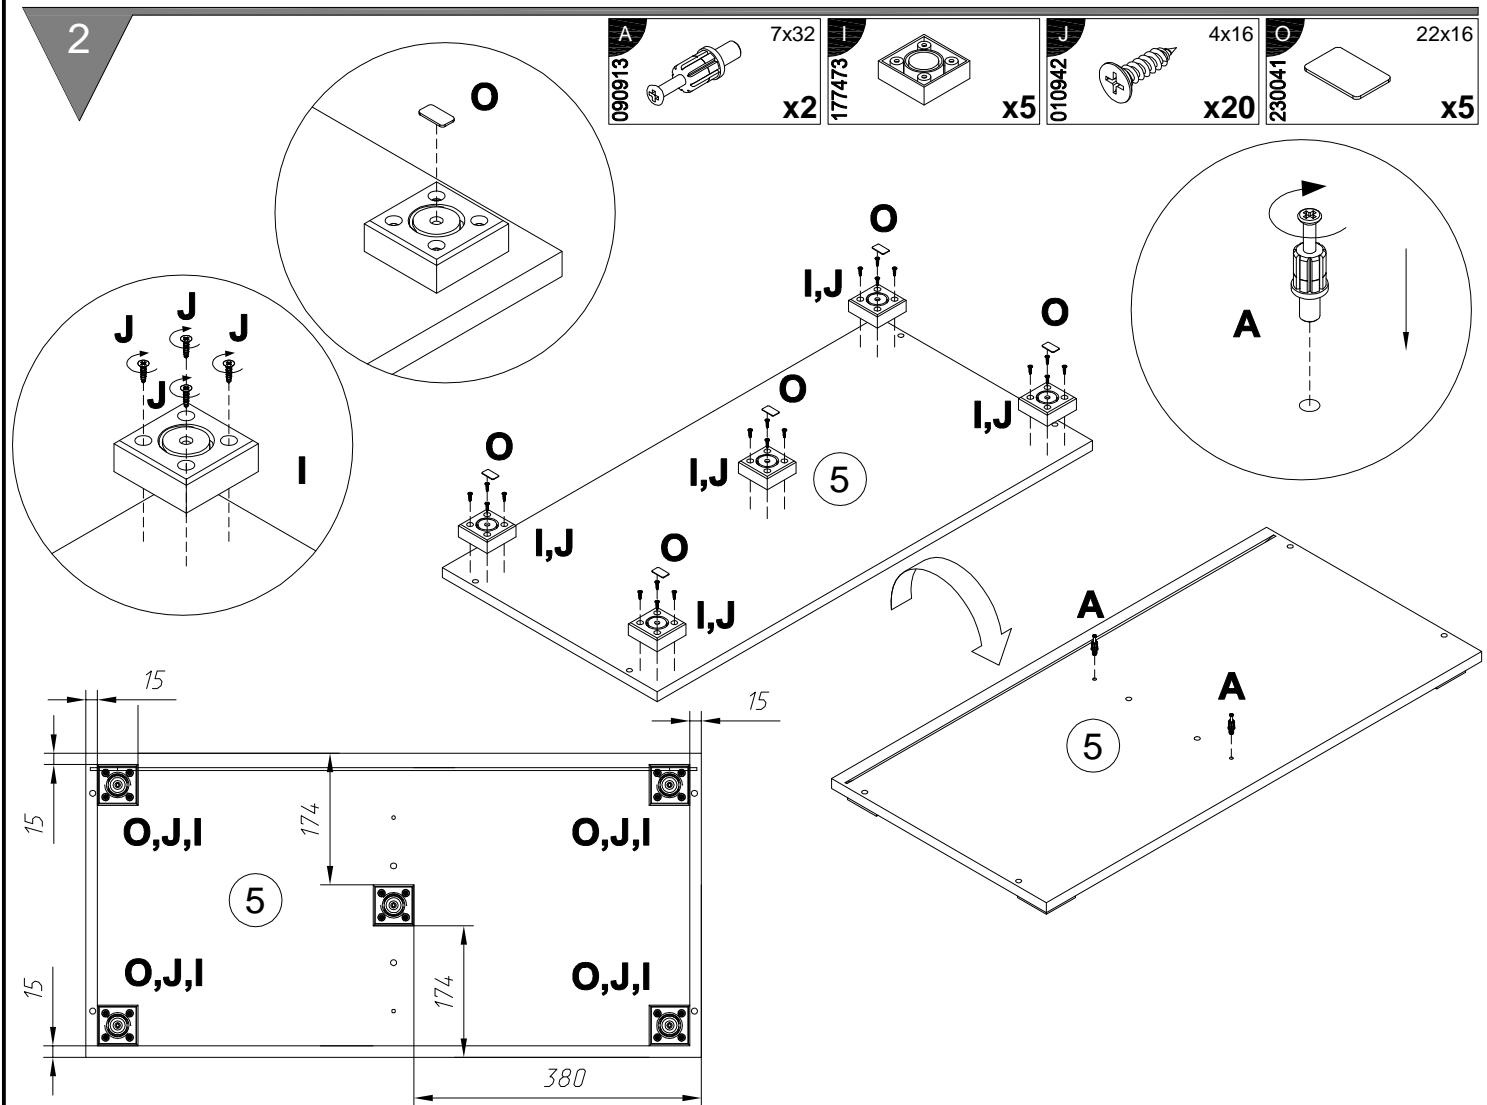

3



A 090913	7x32 x8	B 000146	15x12 x2	D 000151	8x35 x2	P 168847	Q 235594	6.3x16 x20
-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	---------------

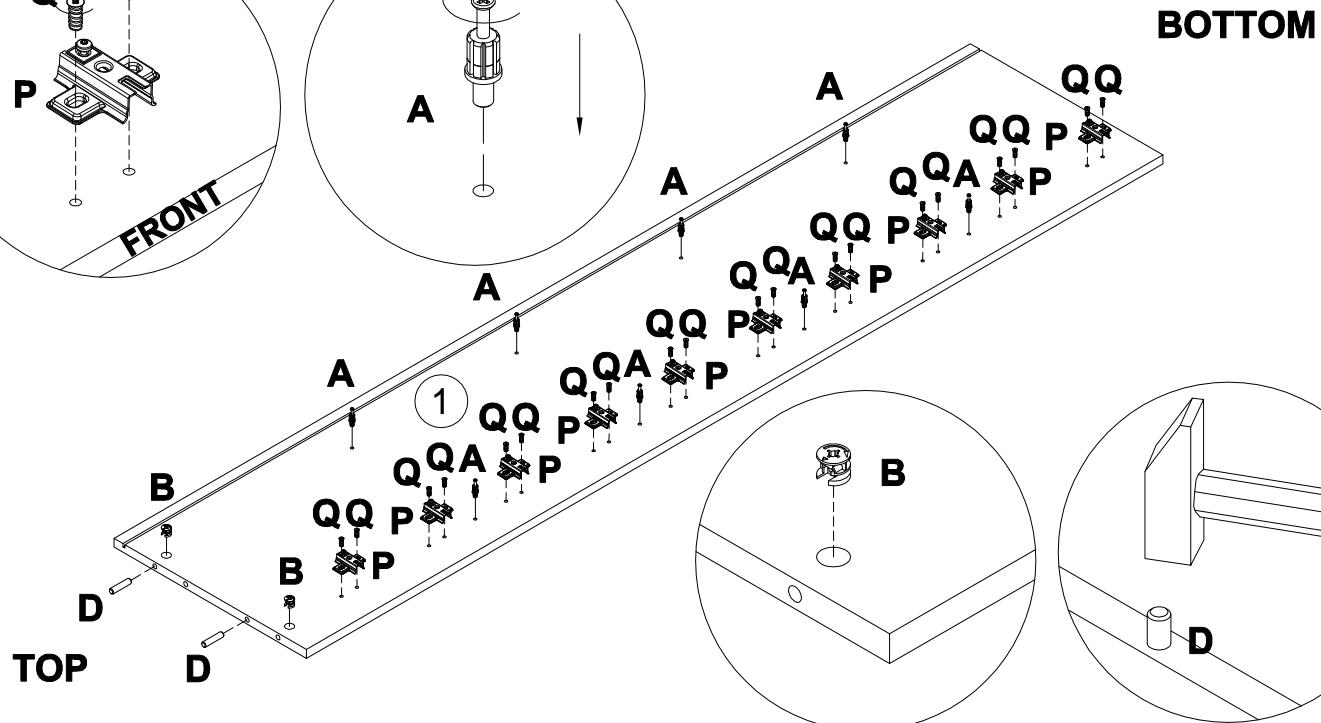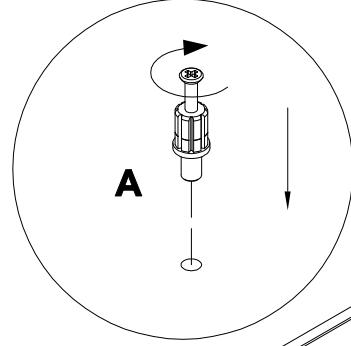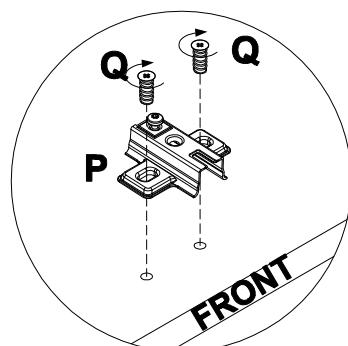


BOTTOM

4


A 090913	7x32 x8	B 000146	15x12 x2	D 000151	8x35 x2	P 168847	Q 235594	6.3x16 x20
-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	---------------

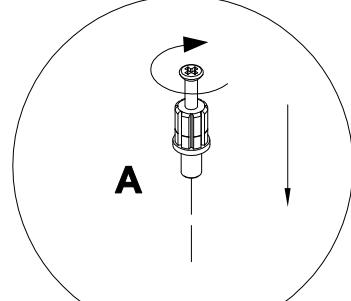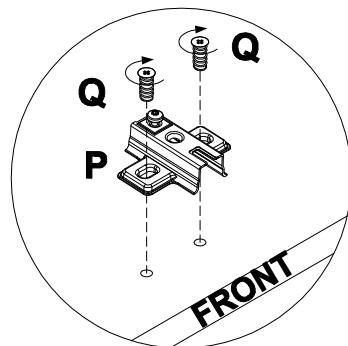


BOTTOM

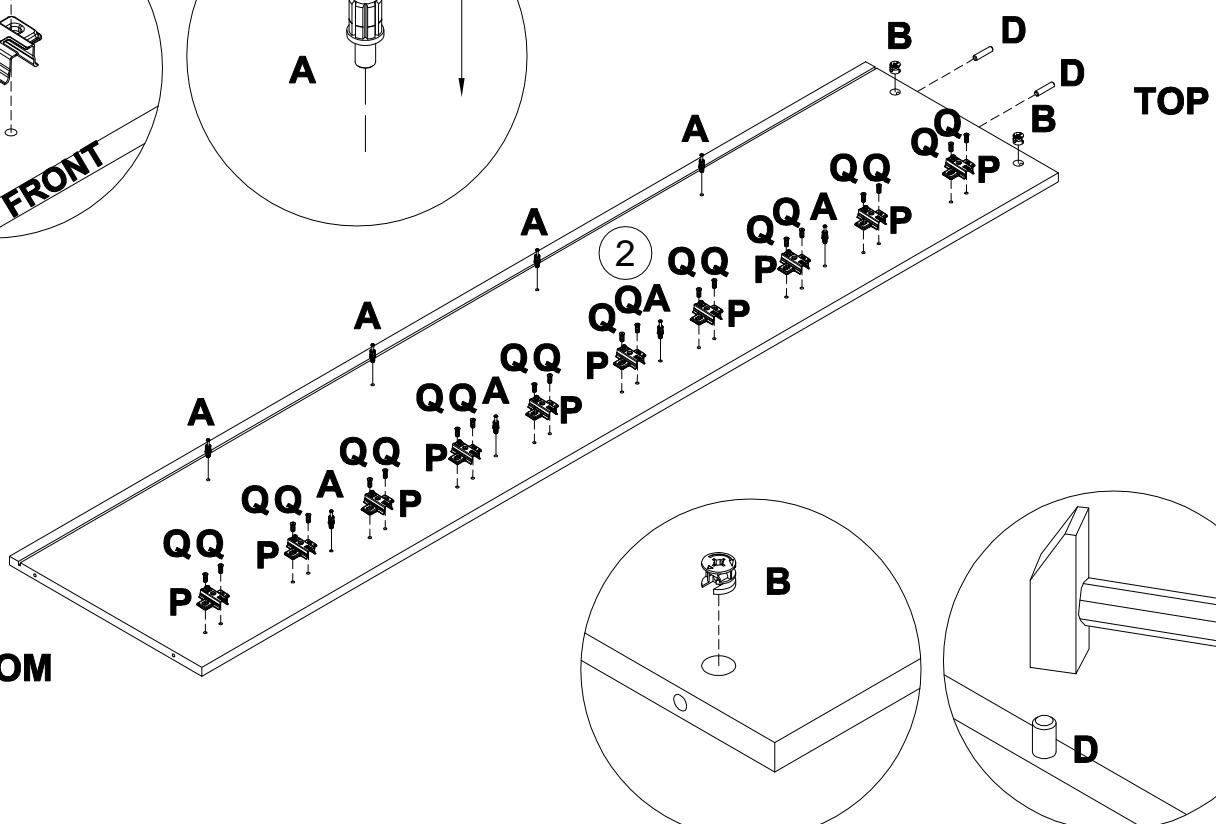

5

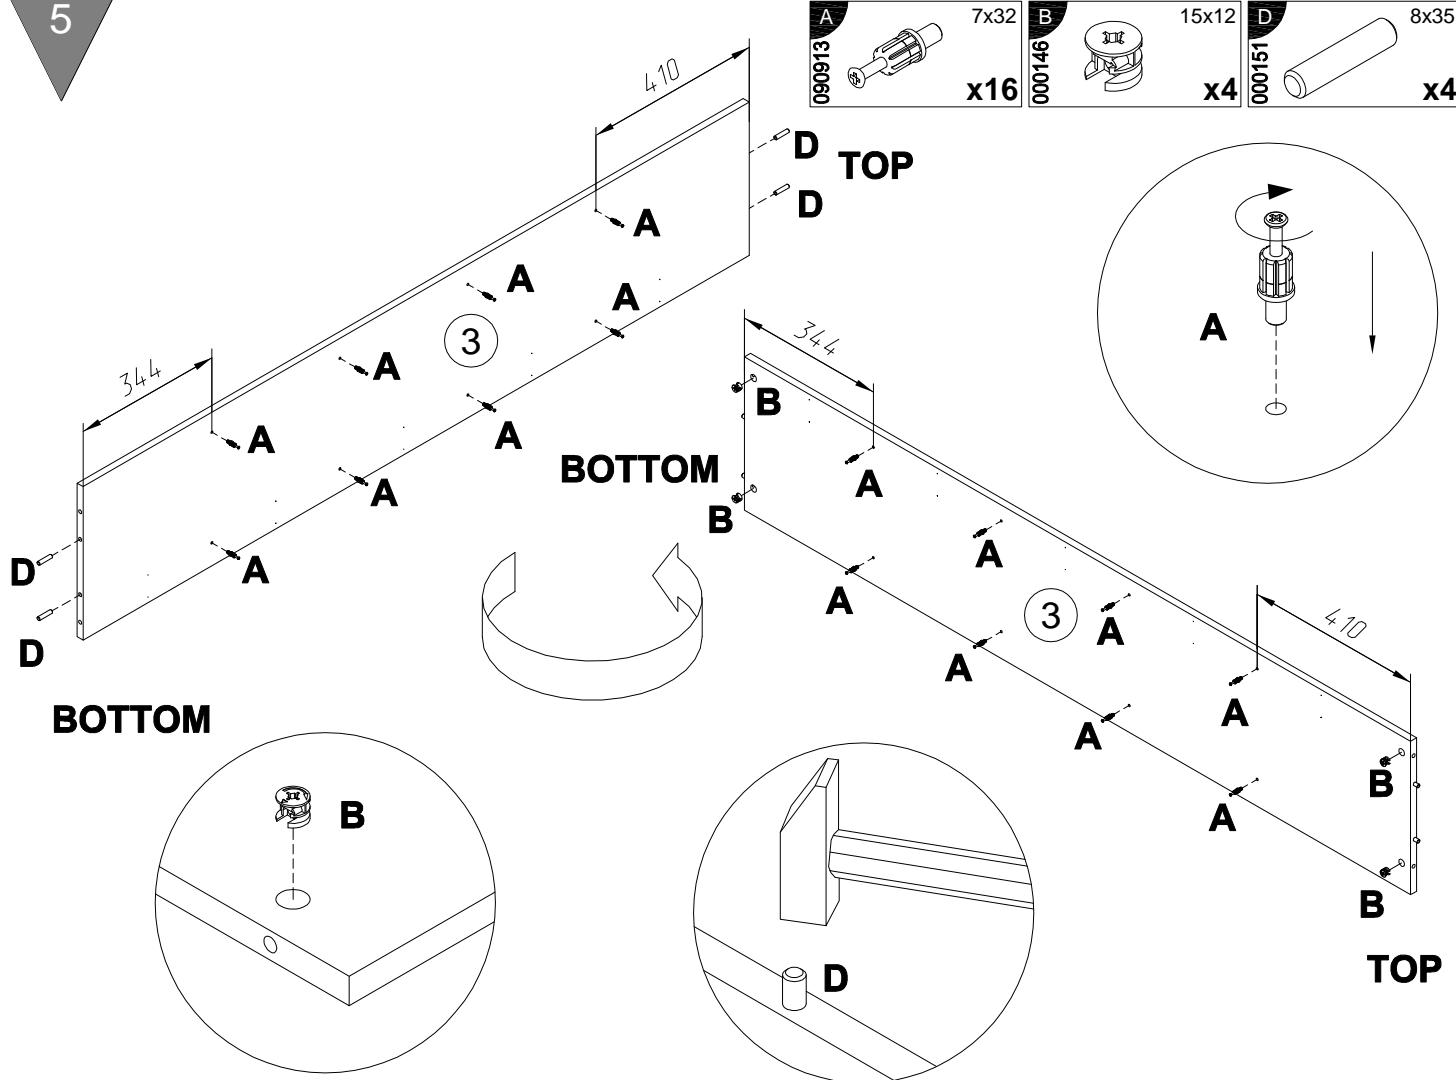


6

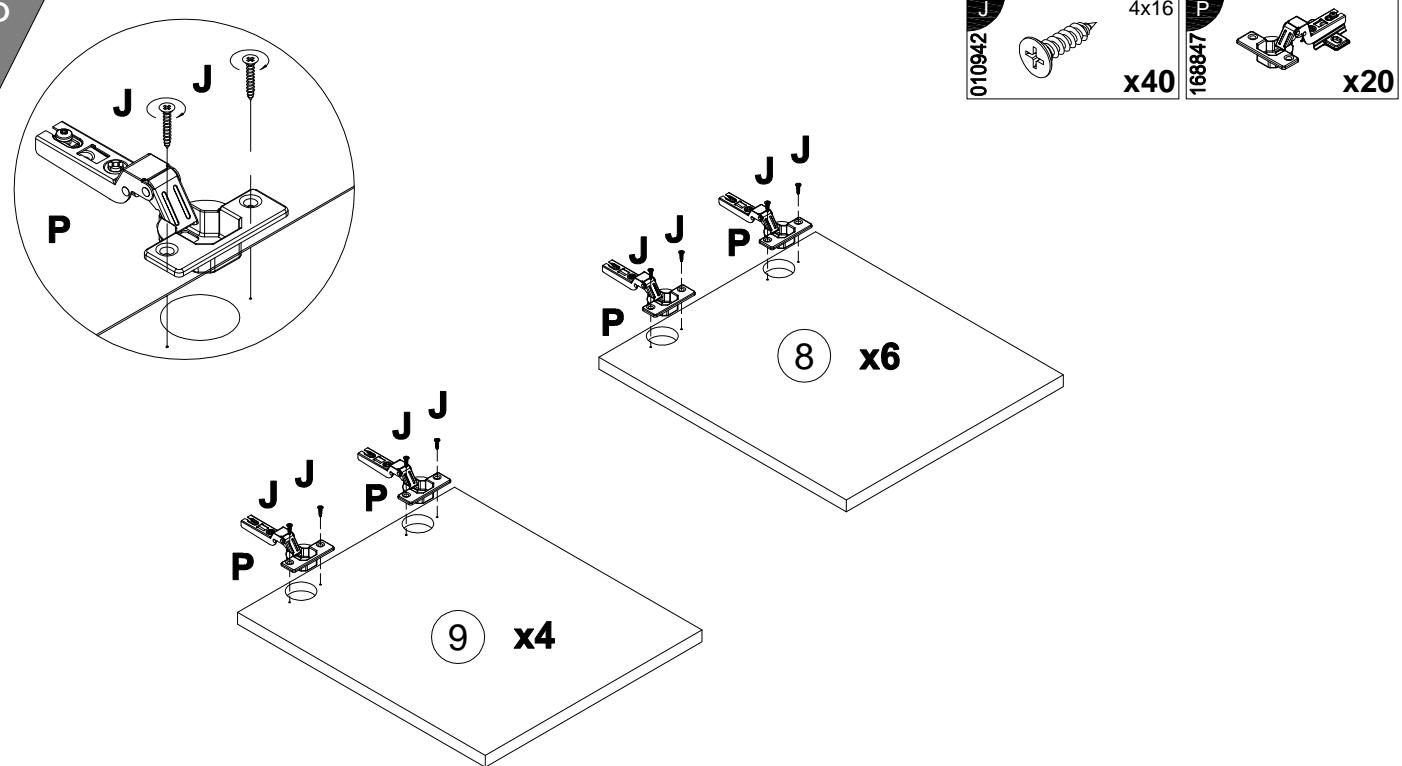


7



000146
B
15x12
x34

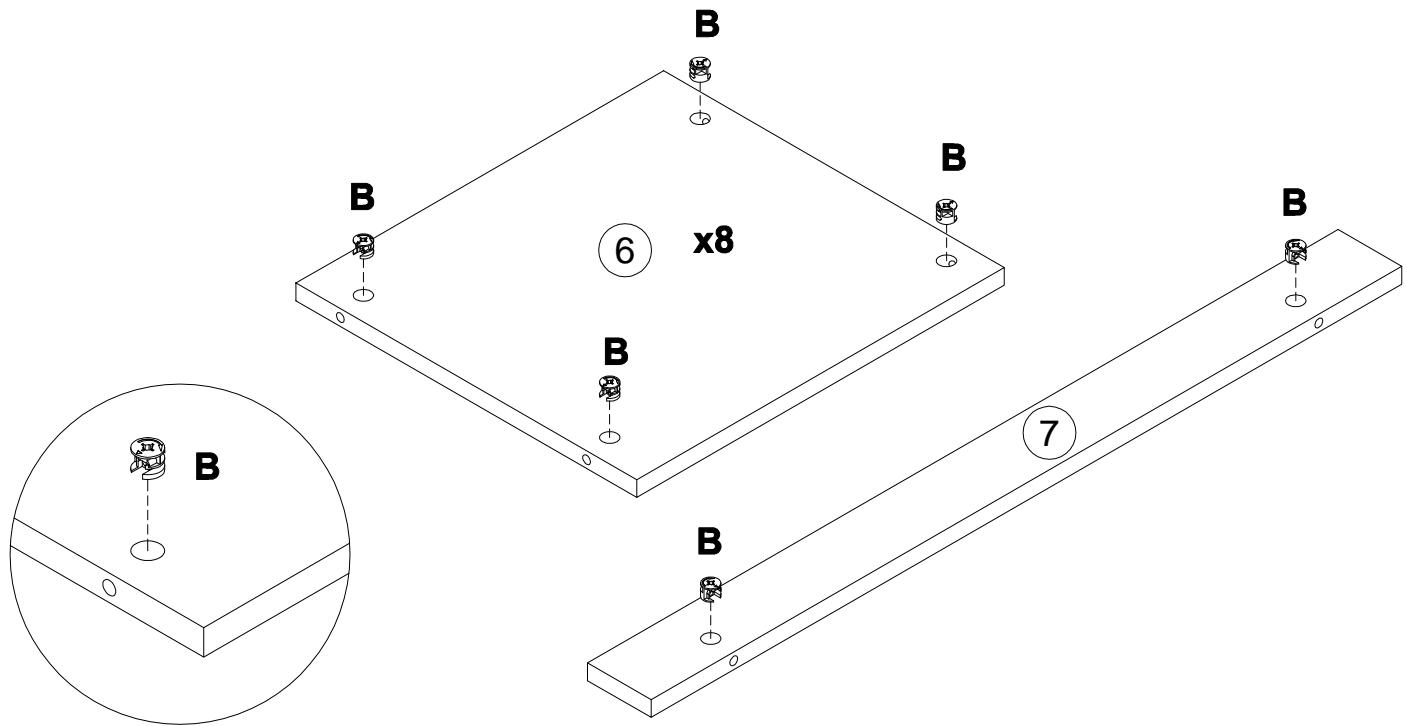



8

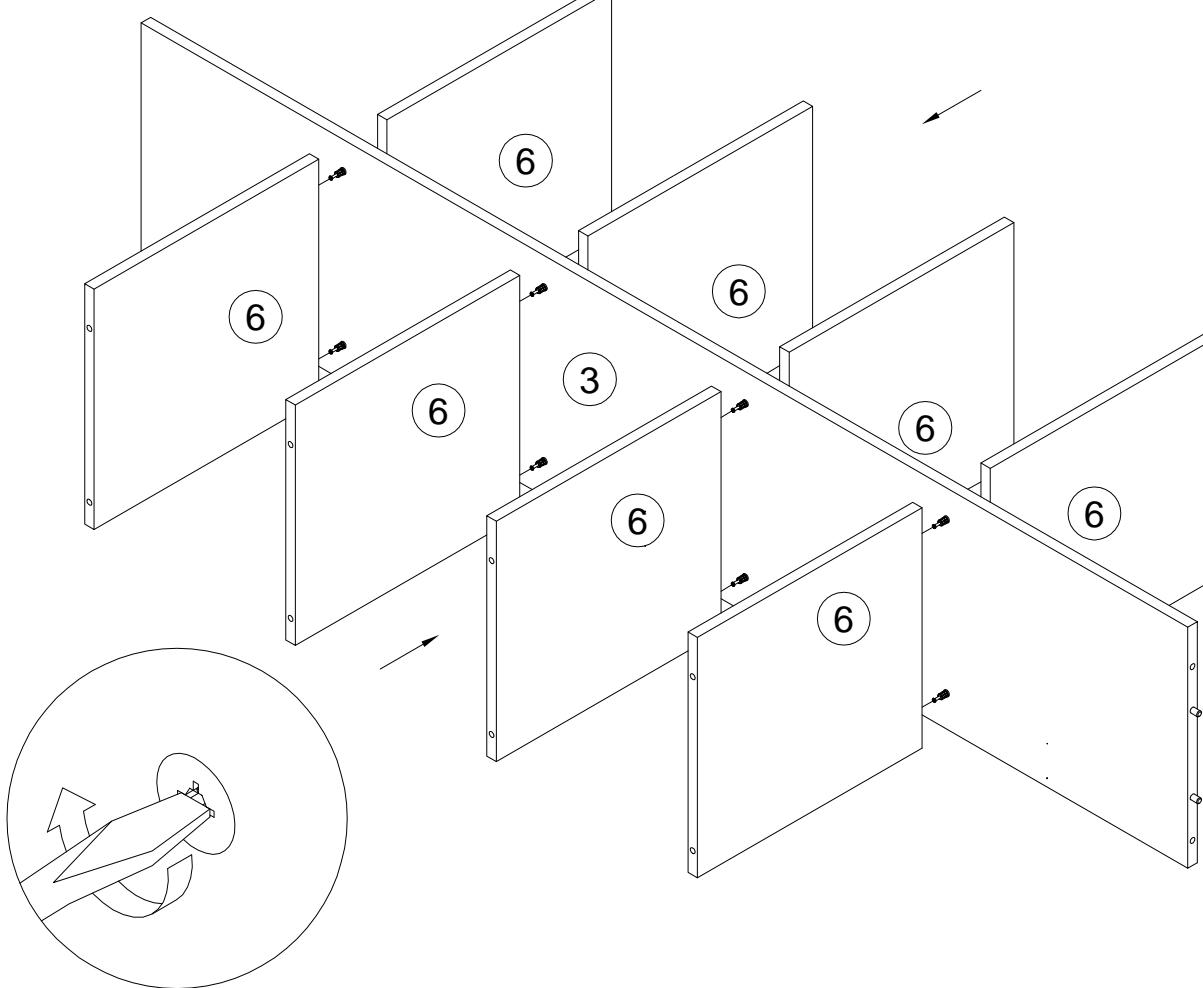BOTTOM**TOP**


9

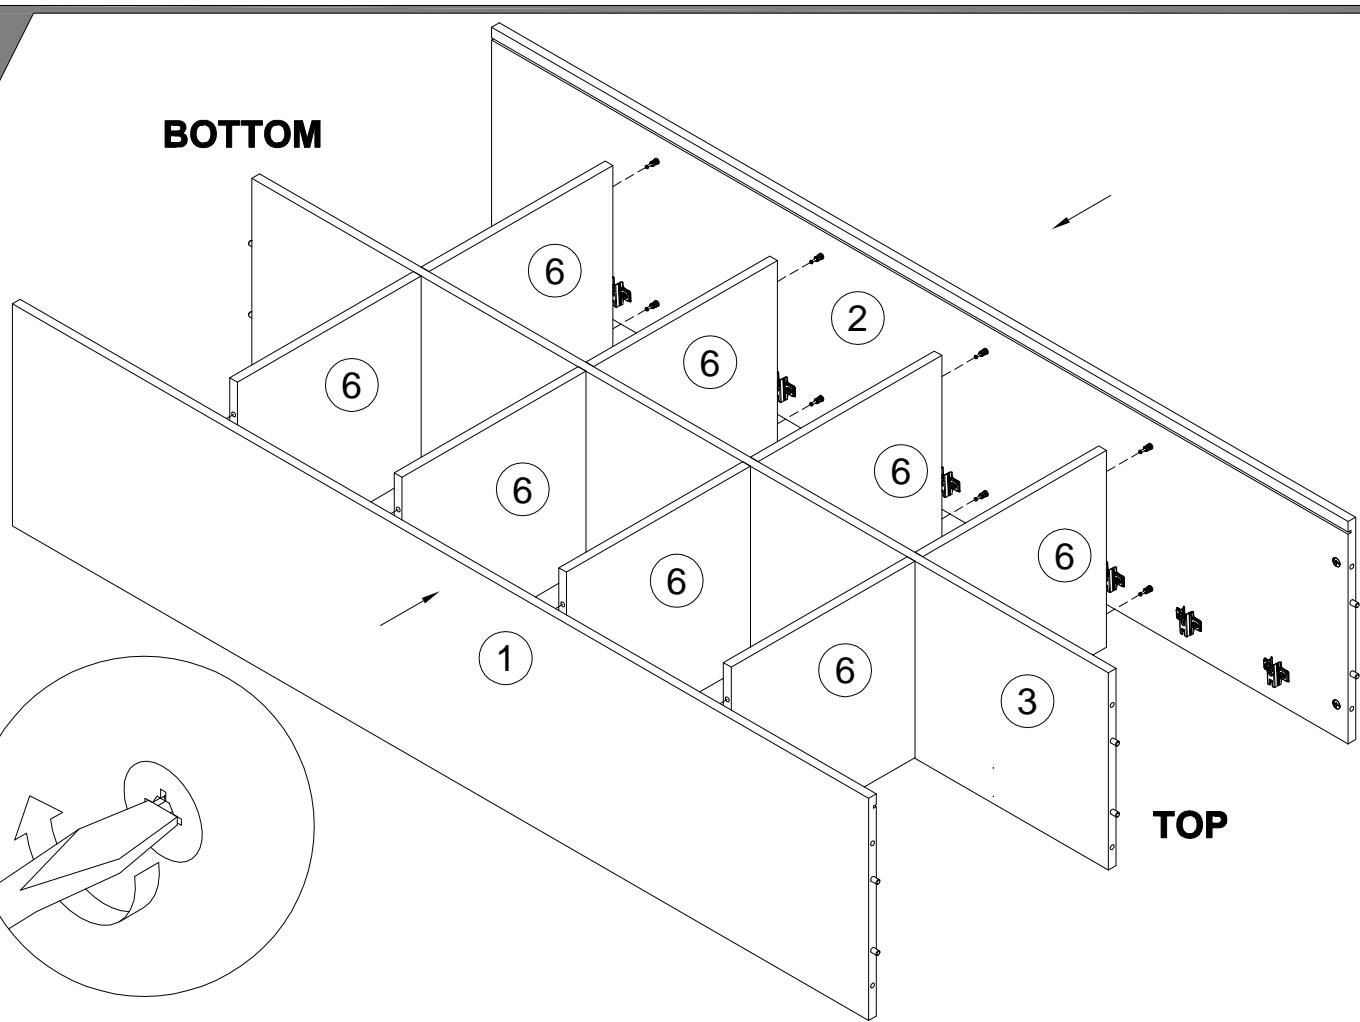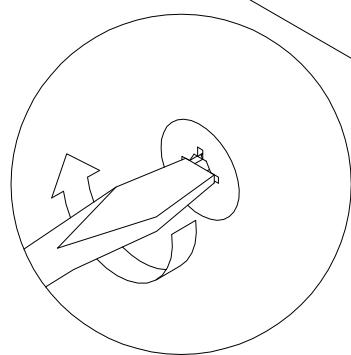BOTTOM


10




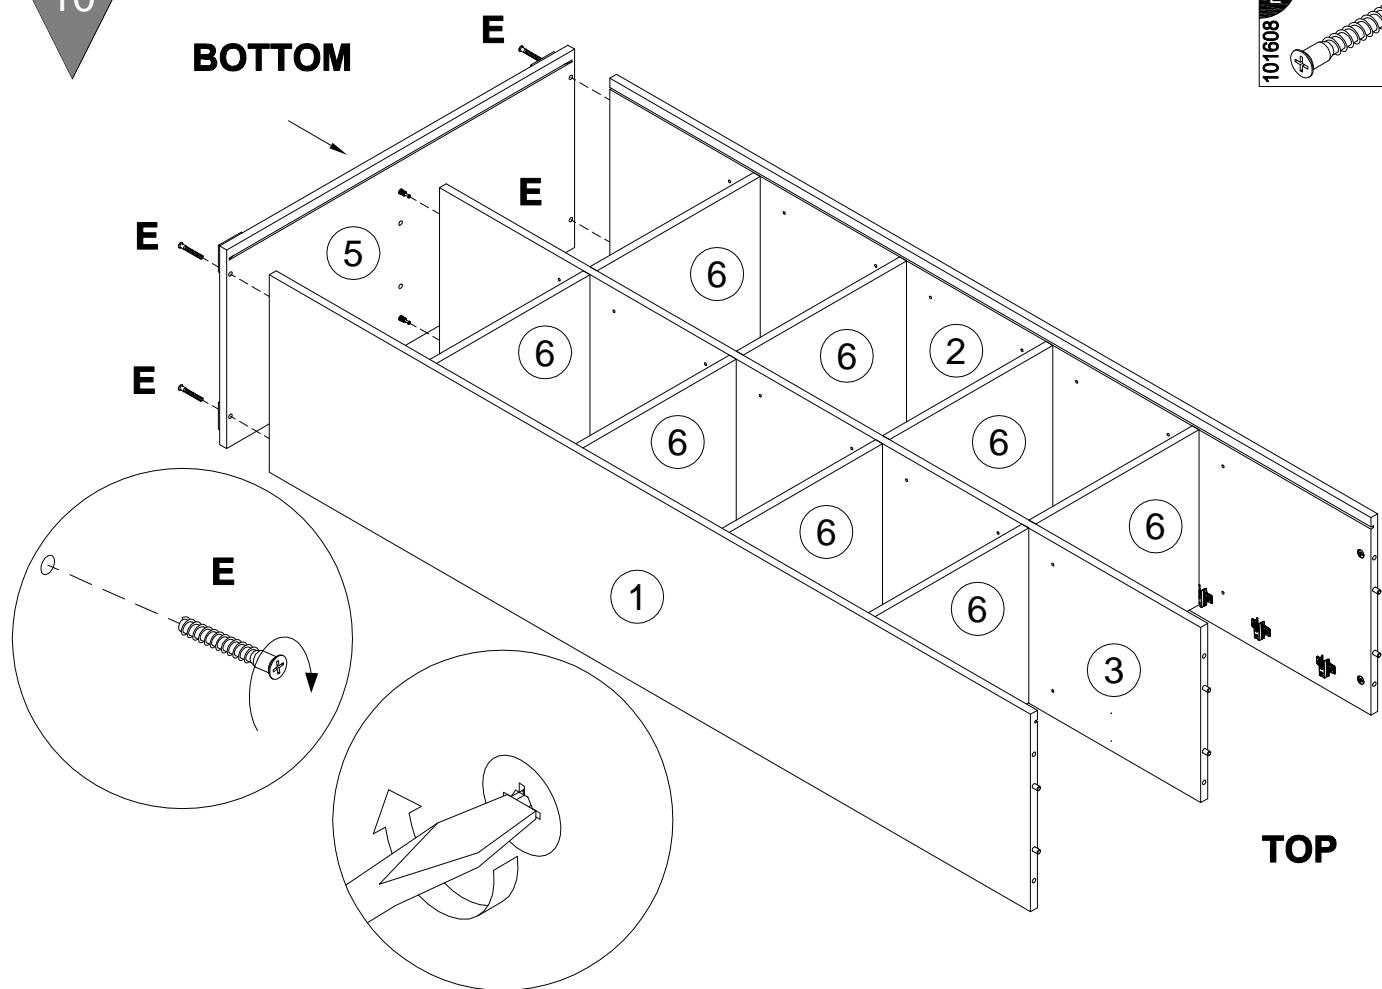

BOTTOM



11

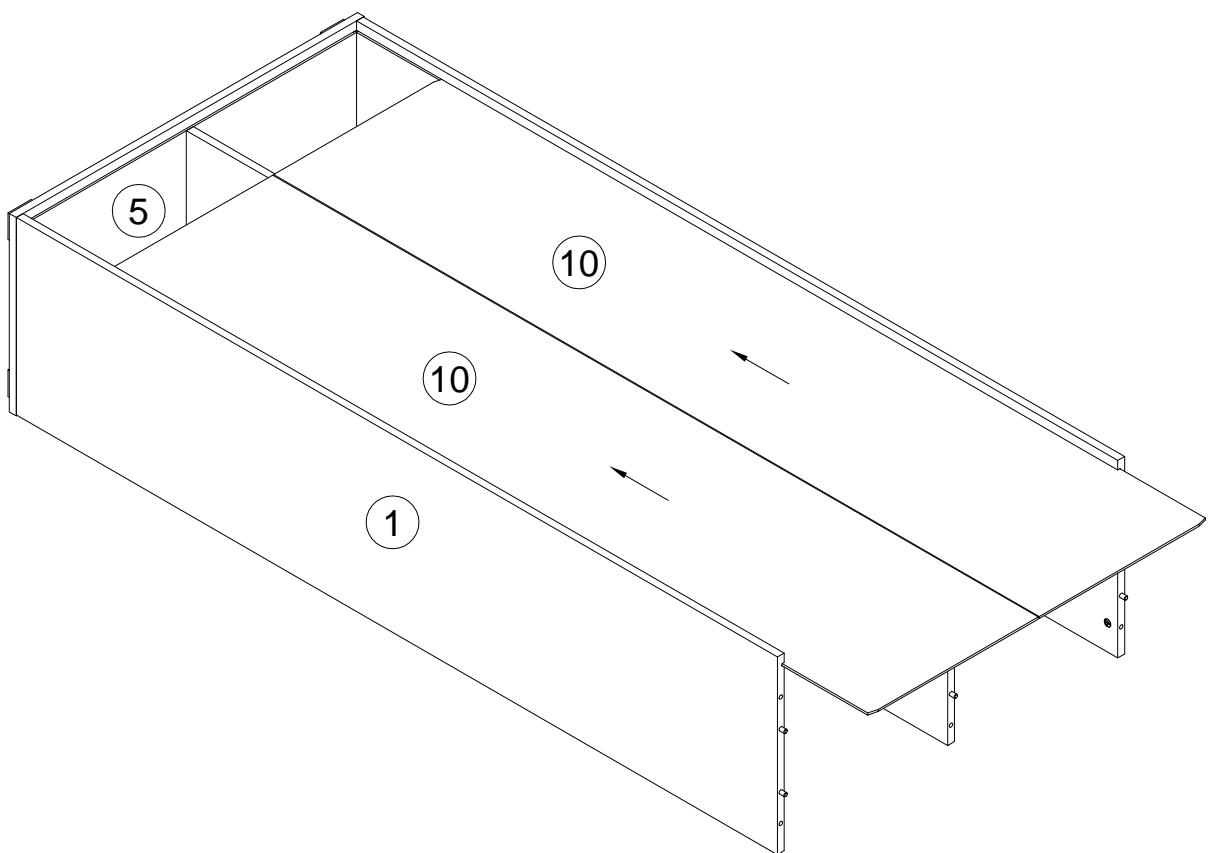



12




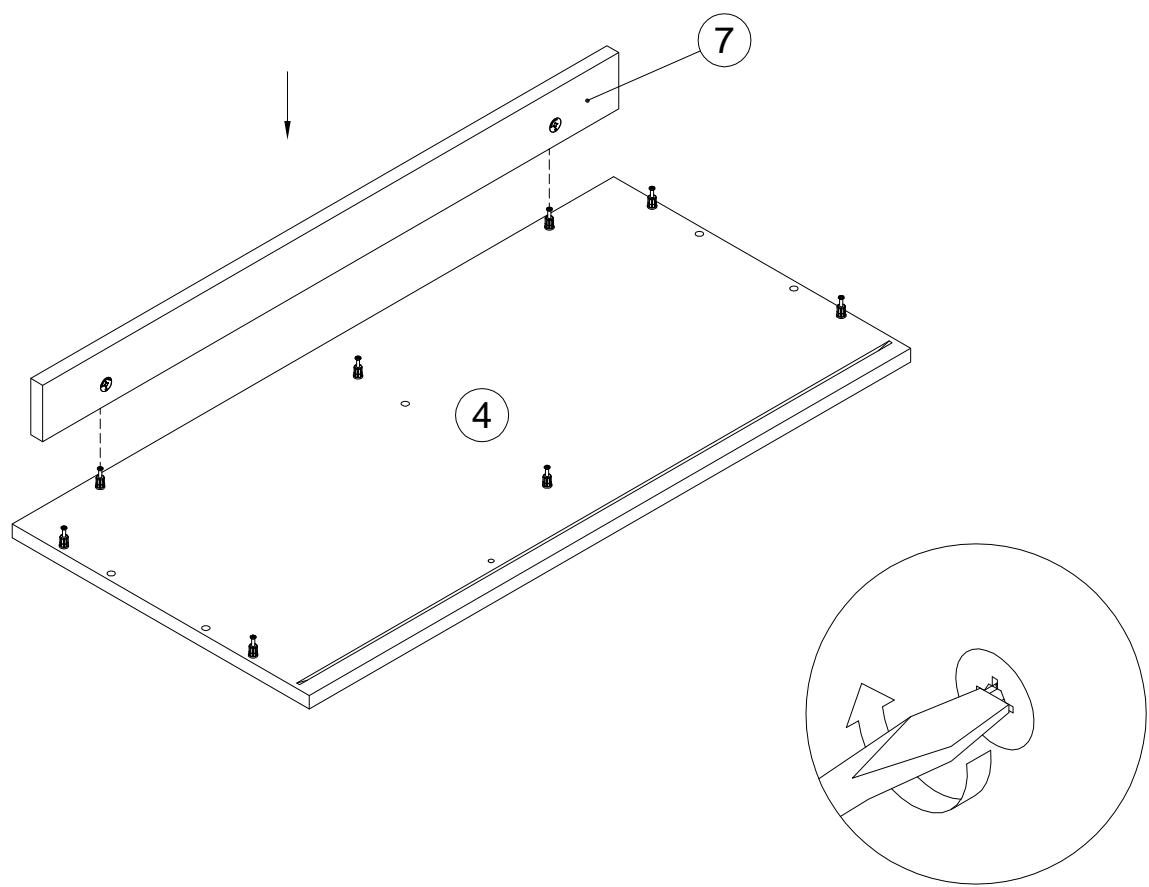


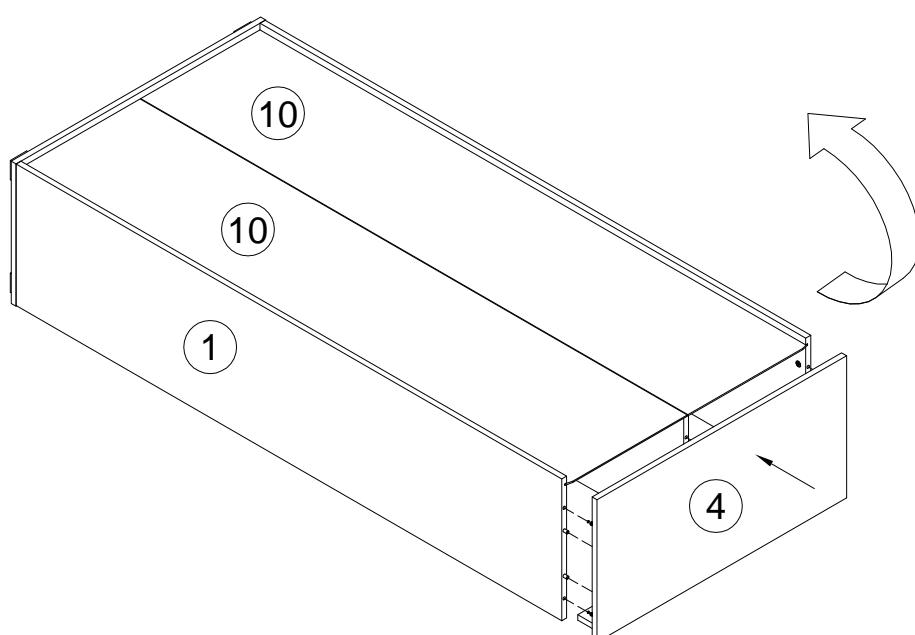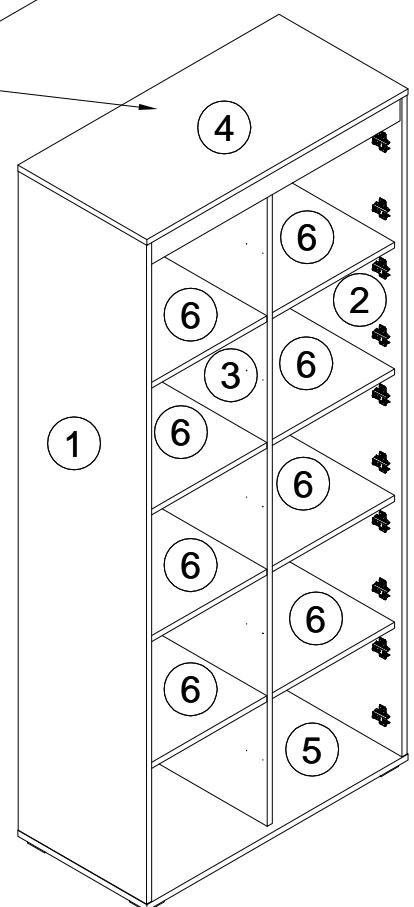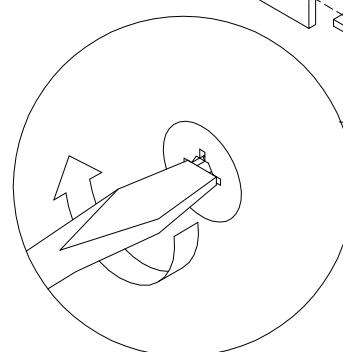
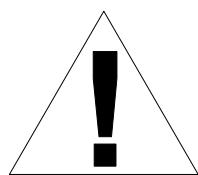
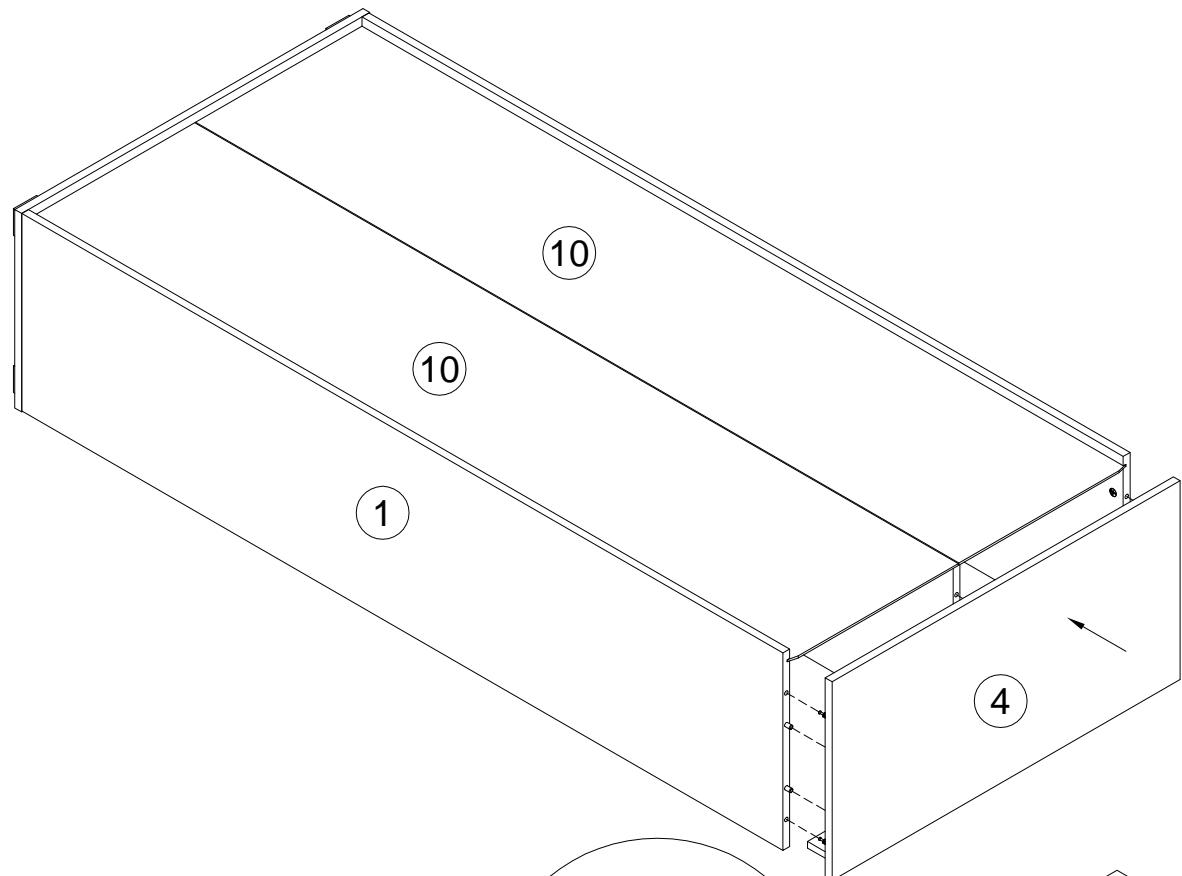





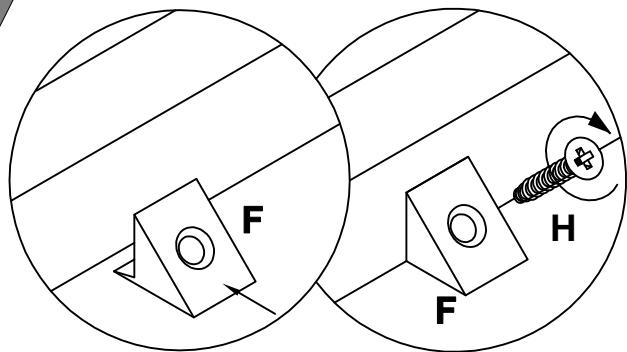




L1=L2

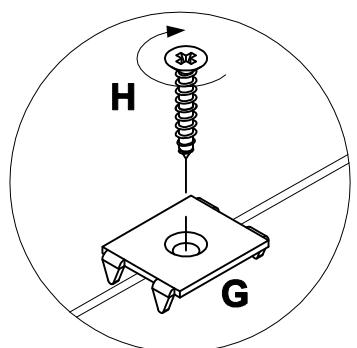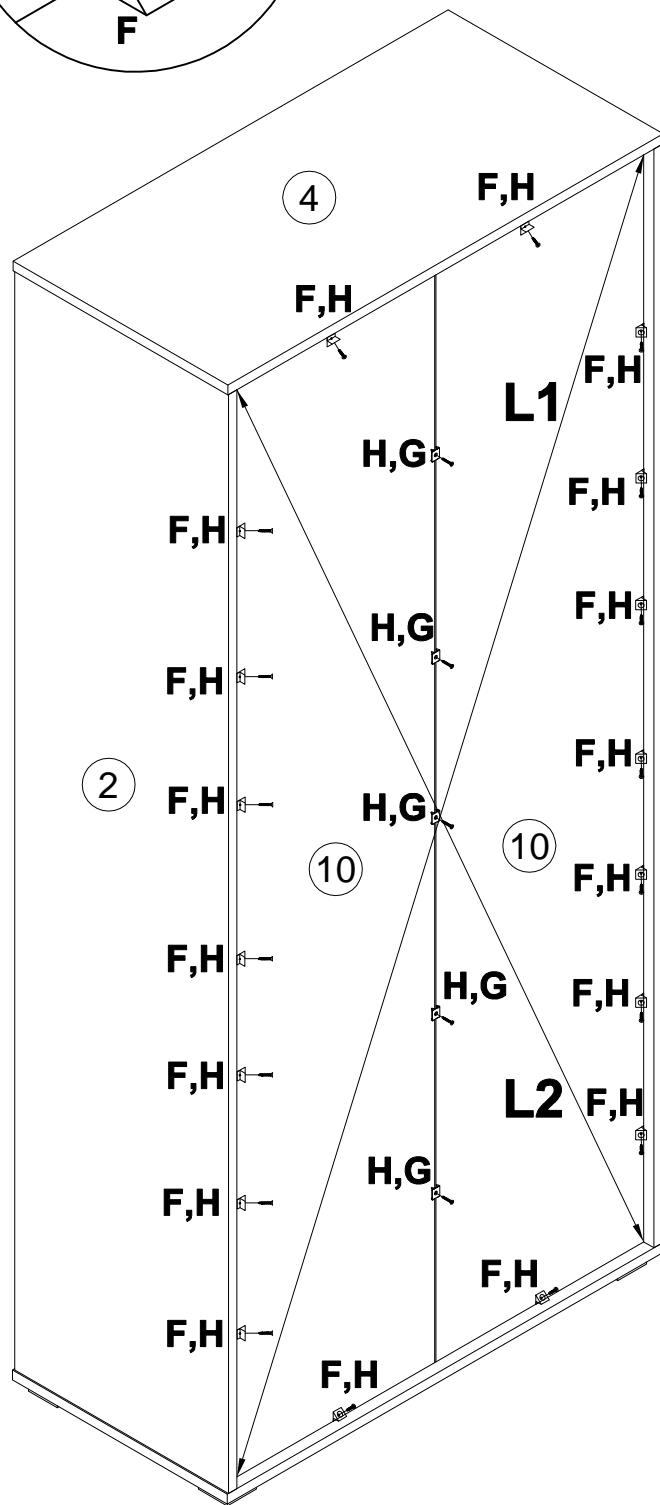

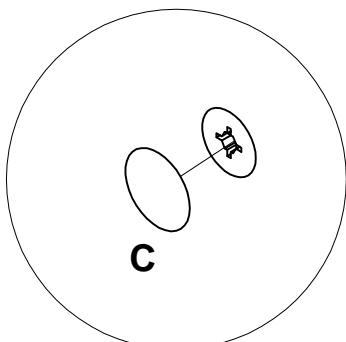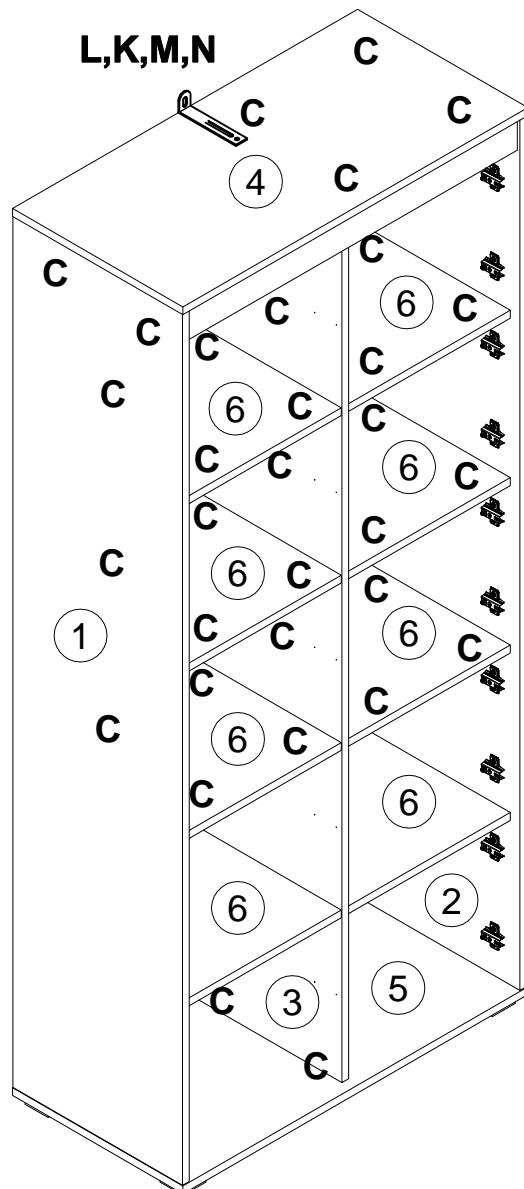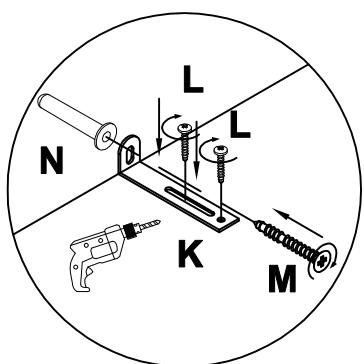

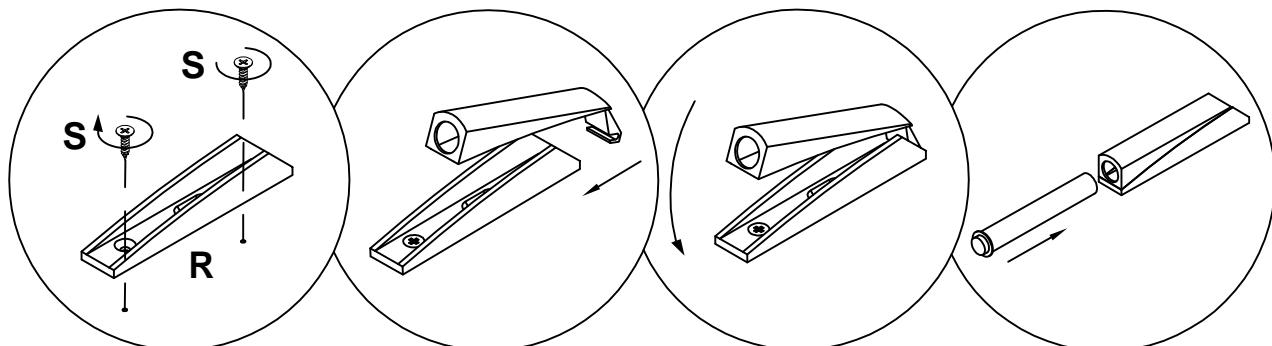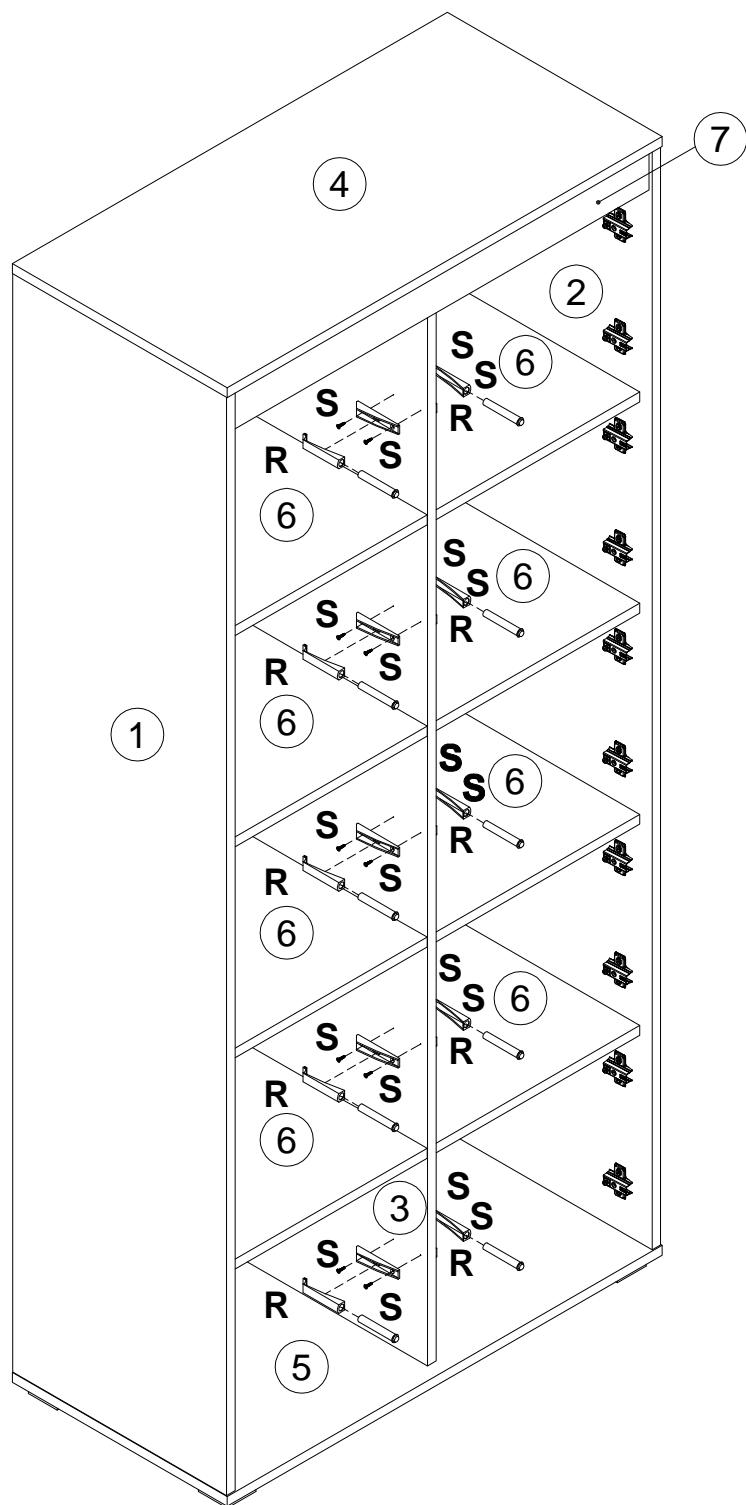

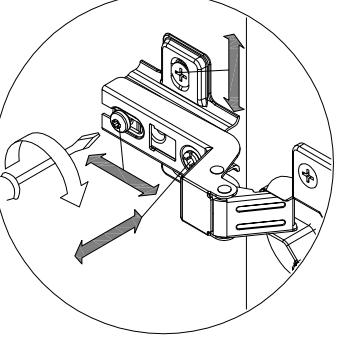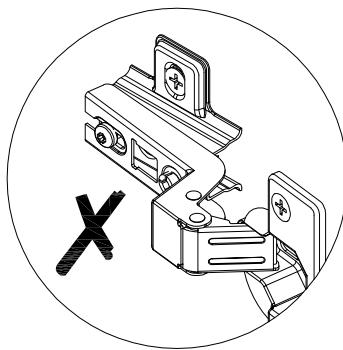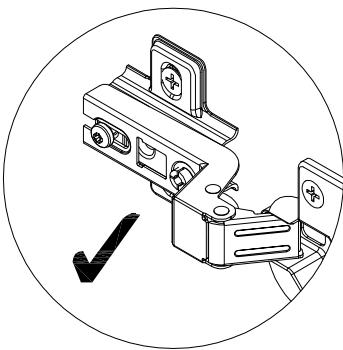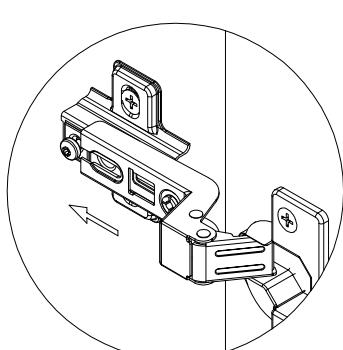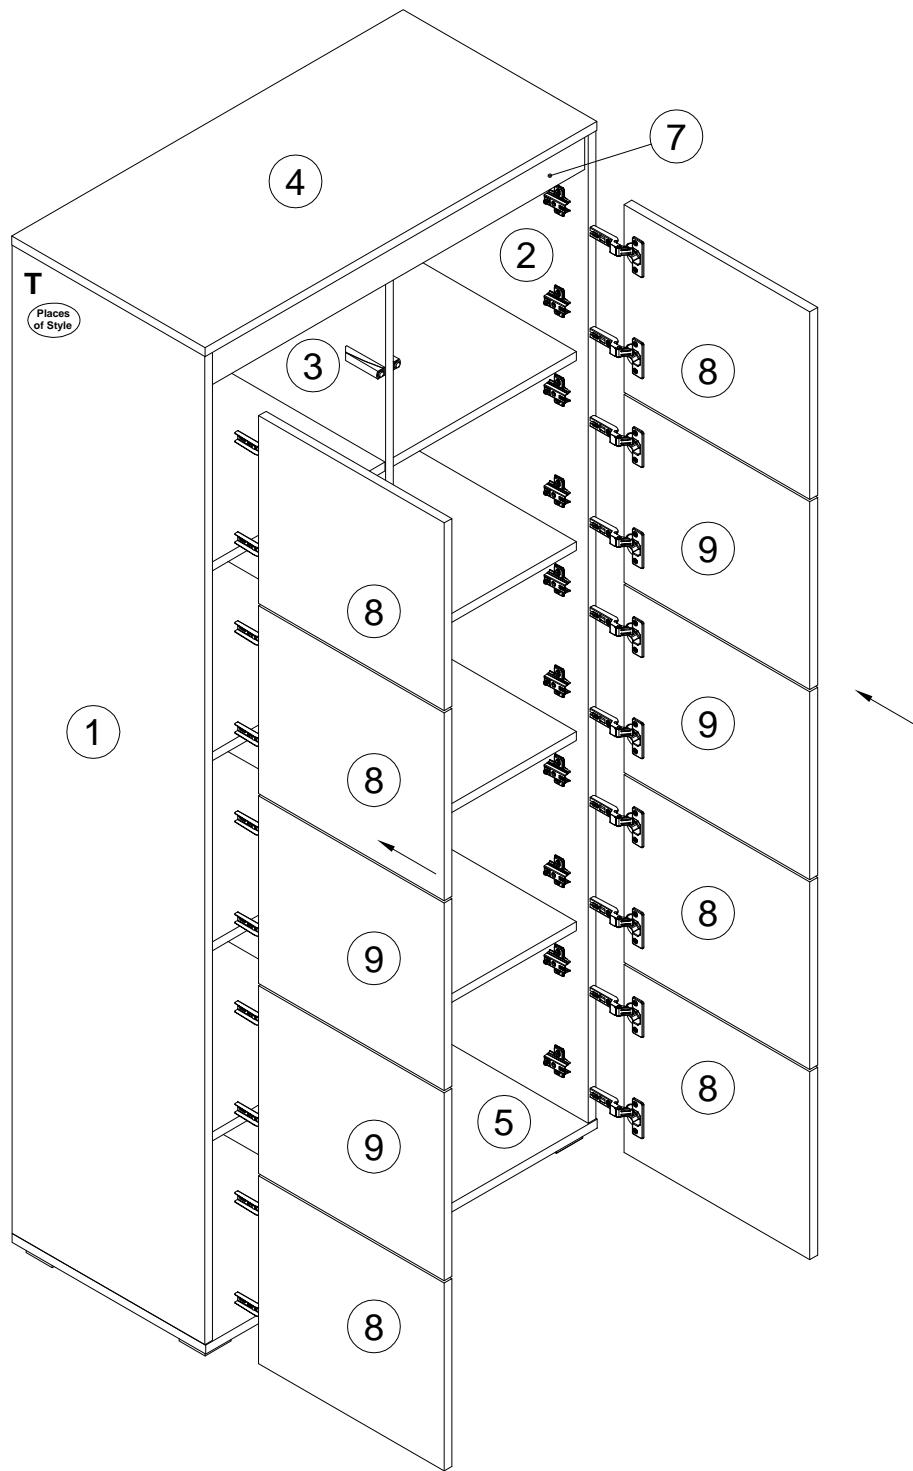

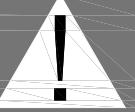 Achtung • Attention • Attenzione
 Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
 Atenție • Dikkat • Внимание 

D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fasteninh serves to prevent tipping – be absolutety sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles specials !
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltipusoknál speciális tiplit kell használni !
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !