



## MONTAGE AUF UNTERKONSTRUKTION

1. Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion tragfähig und eben ist.
2. Der Abstand der Traglattung beträgt max. 25 cm.
3. Das Flexprofil wird bei Verwendung als U-Leiste mit dem längeren Schenkel auf der Lattung befestigt.
4. Die Montage erfolgt durch Klammern, Nägel oder Spezialschrauben (Edelstahl).
5. Das Aufkleben des Flexprofils als Innen- oder Außenecke erfolgt nach der Paneelmontage.

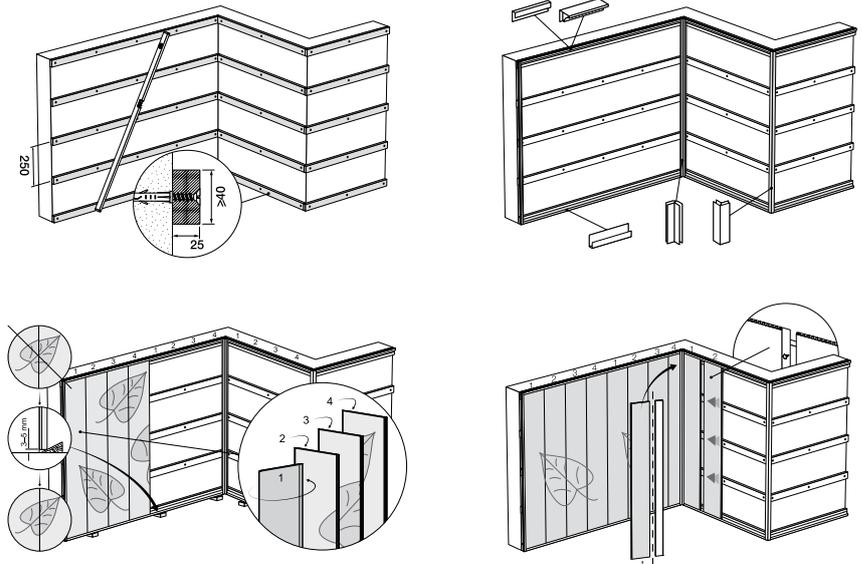

## MONTAGE DURCH KLEBEN

1. Der Untergrund muss eben, tragfähig und frei von Abrieb sein.
2. Benutzen Sie einen für den Untergrund geeigneten Montagekleber.
3. Zur Fixierung des Flexprofils als U-Leiste kann Doppelklebeband verwendet werden.
4. Das Aufkleben des Flexprofils als Innen- oder Außenecke erfolgt nach der Paneelmontage.

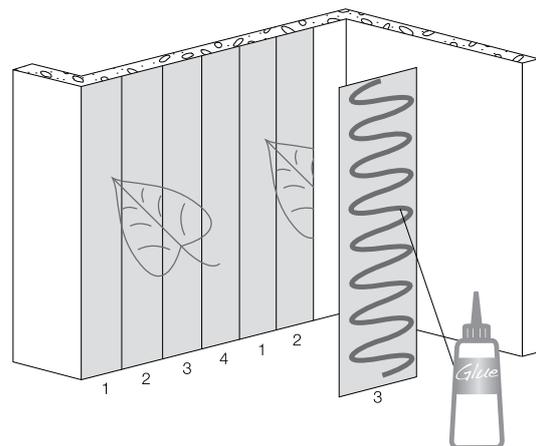

Die 4 Paneele einer Verpackungseinheit bilden ein zusammenhängendes Motiv von 1 m Breite.  
Bei der Montage mehrerer Verpackungseinheiten passen Anfang und Ende der Motive jeweils zusammen.