



F

D	Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.
GB	The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.
NL	De beigeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.
RU	Входящий в комплект поставки материал для крепления на стене (дюбели и болты) предназначен только для прочных каменных стен (например, бетонных или кирпичных). Для других типов стен используйте по мере необходимости специальные дюбели и другие болты. По мере необходимости обратитесь за помощью к специалистам.
PL	Załączony materiał mocowania w ścianach (kołki oraz śruby) nadaje się wyłącznie do zastosowania w stabilnym murze (np. ściany betonowe lub ceglane). Do montażu ściennych innego rodzaju konieczne są specjalne kołki i inne śruby. W przypadku wątpliwości prosimy zasięgnąć porady fachowca.
TR	Testli mat kapsamındaki duvar tipi sabitleme materyali (dübel ve vidalar) sadece beton ve tuğla duvarlar gibi sağlam duvar yapları için uygundur. Başka duvar yapları için özel dübeller veya başka vidalar gerekli olabilir. Gerektiğinde bir uzmandan yardım alınız.
F	Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.
I	Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


G

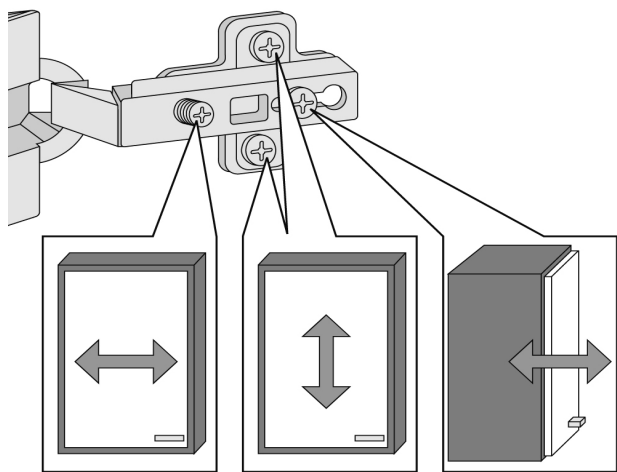





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de




20-07-2016

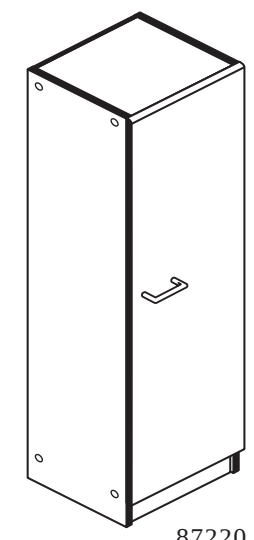


87220.530

1	8 x 	2	8 x 	3	4 x 	4	16 x 	5	3 x 
6	3 x 	7	6 x 3,5 x 15mm 	8	1 x 	9	2 x 4 x 30mm 	10	2 x 5 mm 
11	1 x  4,5 x 45mm 6,0 x 30mm	  3,5 x 15mm 4,5 x 15mm	12	3 x  35 mm optional !	13	4 x 	14	15 x 	
23	1 x 	D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla							

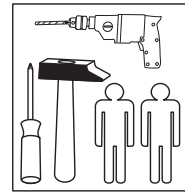


1 x (15)	1 x (18)
1 x (16)	1 x (19)
1 x (17)	1 x (20)
	1 x (21)
	4 x (22)

A

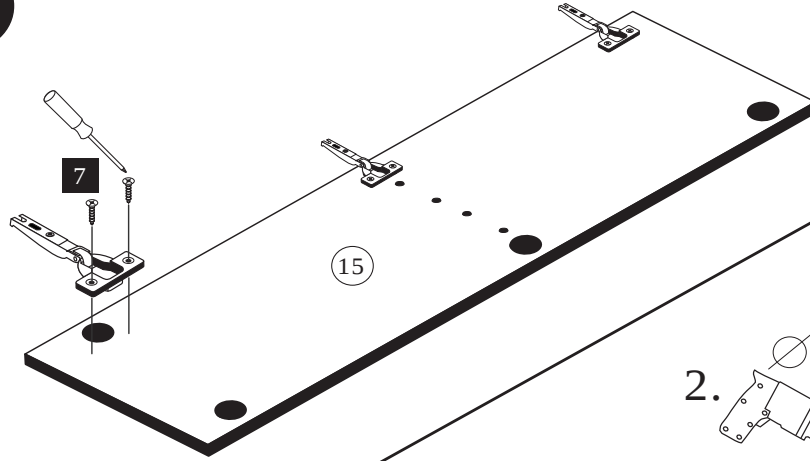

B

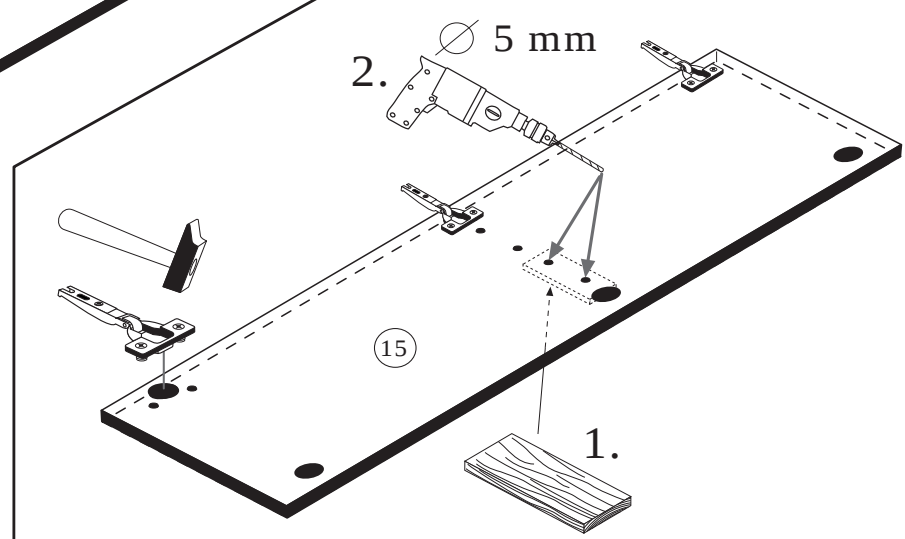


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts
angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen, die Kreuzmontageplatten 6
auf das linke Seitenteil 17 montiert werden.


C

87220.530


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts
angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen, die Kreuzmontageplatten **6**
auf das linke Seitenteil **17** montiert werden.

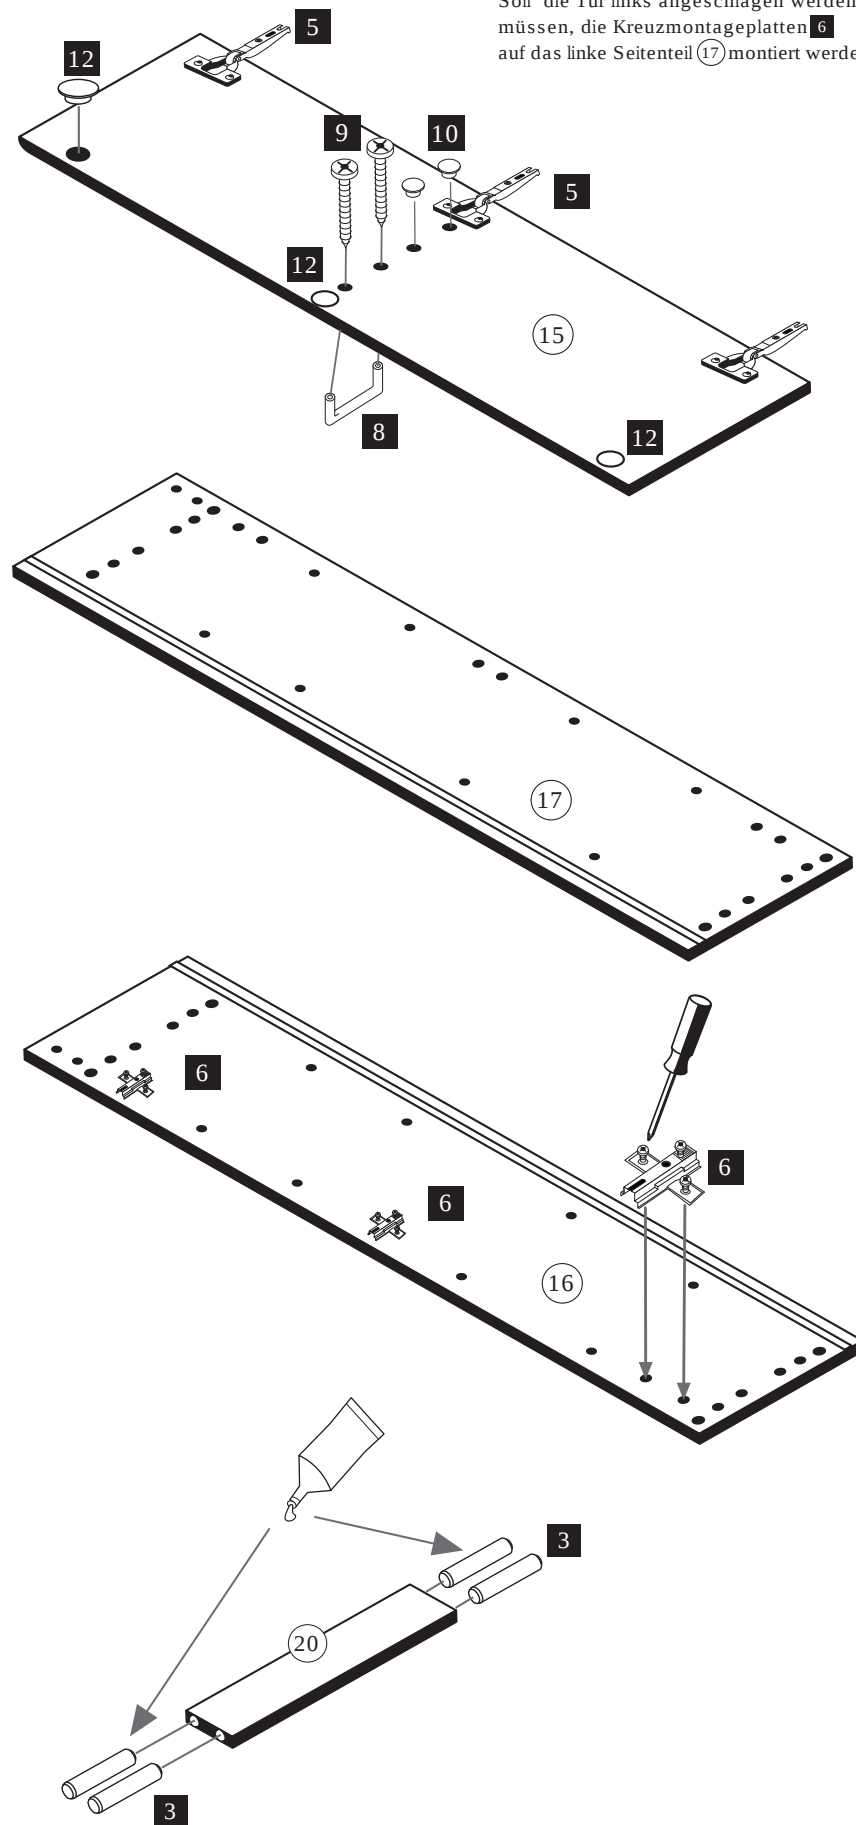

D

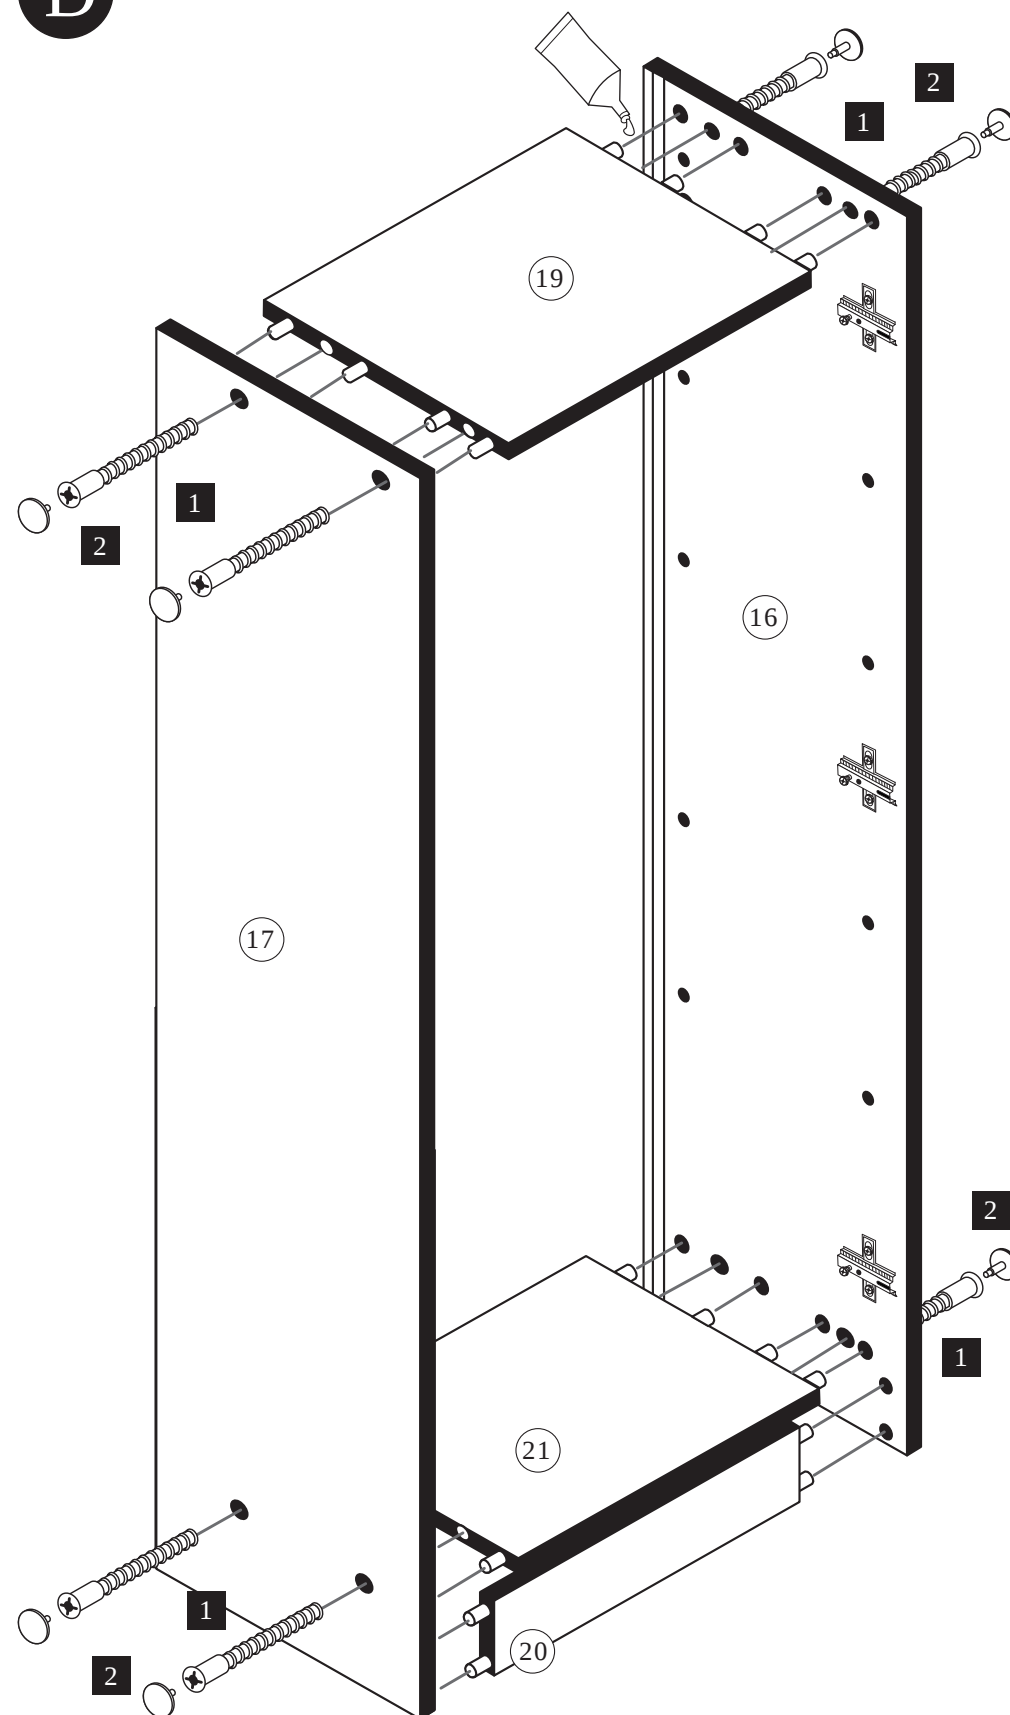

E

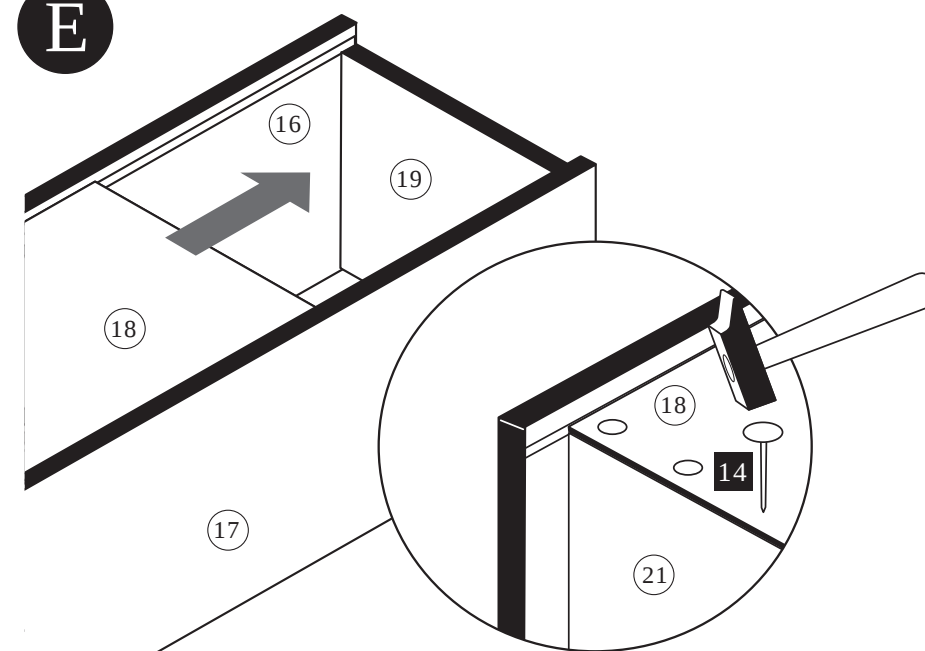

F

