


Musterkarte

Lattenrost mit 42 Federleisten und Härteregelung

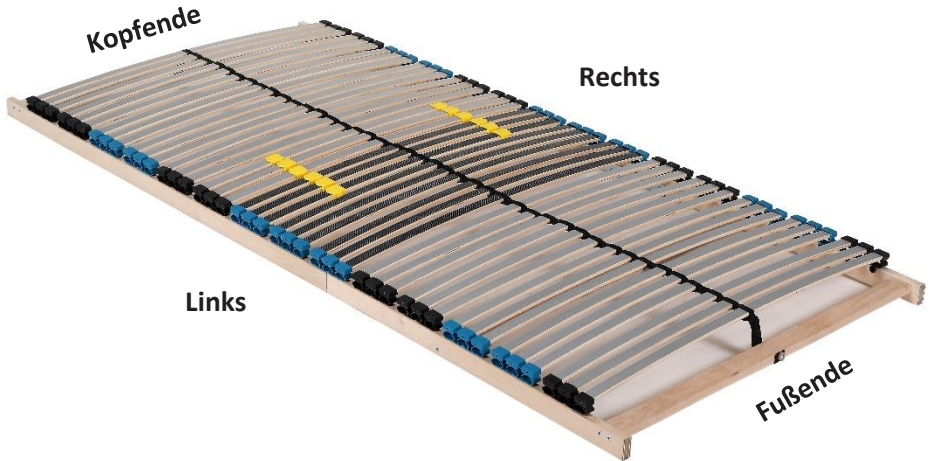

Position der Federleisten [J]:

- 1. - 18. Schlaufe: Graue Federleisten
- 19. - 27. Schlaufe: Schwarze Federleisten
- 28. - 42. Schlaufe: Graue Federleisten


Position der Unterleisten [J]:

- 16. - 21. Federleiste

**Wie sieht es eigentlich mit
Ihrer alten Matratze aus?
Besuchen Sie uns gerne
unter www.beco-gmbh.de**



Schritt Härteregulierung

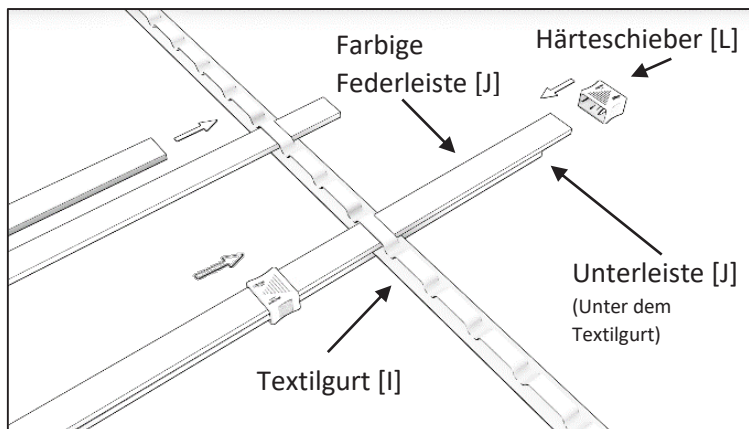

Um die Härteregulierung zu montieren, beenden Sie bitte zunächst Schritt 4 der Aufbauempfehlung. Legen Sie nun die Unterleisten an die Positionen, an denen sich die Härteschieber [L] im Fotomuster befinden, unter den Gurt (siehe Beschreibung unter dem Foto). Stecken Sie anschließend die Härteschieber jeweils von rechts und von links über beide Leisten. Je weiter außen sich die Schieber befinden, desto härter wird die Liegefläche. Je weiter mittig sich die Schieber befinden, desto weicher wird die Liegefläche. Somit können Sie den optimalen Härtegrad individuell einstellen.

Zubehör:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 2 Lange Außenholme [A2 / A4] | 12 Gelbe Härteschieber [L] |
| 2 Kurze Außenholme [A1 / A3] | 1 Textilgurt [I] |
| 1 Kopfsprosse [C] | 1 Schraubenbeutel bestehend aus: |
| 1 Fußsprosse [E] | 10 Schrauben 6,3x50mm [M] |
| 1 Mittelsprosse [F] | 2 Schrauben 3,5x17mm [O] |
| 33 Graue Federleisten [J] | 2 Scheiben (4mm) [Q] |
| 9 Schwarze Federleisten [J] | 1 Inbusschlüssel [R] |
| 6 Unterleisten [J] | |
| 14 Schwarze Kappen [H] | |
| 14 Blaue Kappen [H] | |