


# Montageanleitung Profil 101

## Decke

### 1. Montage des Profils an die Decke


Das Profil wird vorgebohrt ausgeliefert. Pro Profilbohrung wird 1 Dübel (B), 1 Schraube (C) und 1 Abdeckkappe (D) benötigt.

*Beachten Sie bei der Montage einen Wandabstand zum Profil von mind. 5 cm!*

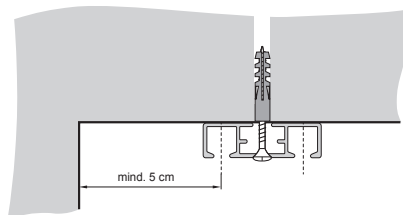

**Wichtig! Bei gestückelten Vorhangschiene müssen Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite!**

Halten Sie das Profil (A) in der fertigen Länge (mit Profilverbinder zusammengebaut) an die Decke und übertragen Sie die vorgebohrten Löcher des Profils. Bohren Sie die Löcher in die Decke und montieren Sie das Profil (A) mit den mitgelieferten Dübel (B) und Schrauben (C).

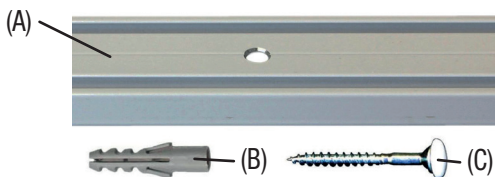

Stecken Sie die mitgelieferten Abdeckkappen (D) auf den Schraubenkopf (C).



### 2. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhanggleiter (F) am Vorhang und ziehen Sie diese in das Profil ein.



### 3. Montage Endstücke

Stecken Sie nun die Endstücke (E) auf die Schienenenden des Profils (A).




## Profilverbinder:

Ab einer Profillänge von **230 cm** wird das Profil 1 x gestückelt (gesamt 2 Profile).

Ab einer Profillänge von **450 cm** wird das Profil 2 x gestückelt (gesamt 3 Profile).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden. Setzen Sie den Profilverbinder (F) zur Hälfte in das Profil (A) ein und ziehen Sie die 2 Schrauben (G) mit dem Imbusschlüssel (H) fest. Dann schieben Sie das 2. Profil über das andere Ende des Profilverbinders (F) (fest zusammenschieben damit kein Spalt sichtbar ist) und ziehen auch hier die beiden Schrauben (I) fest.

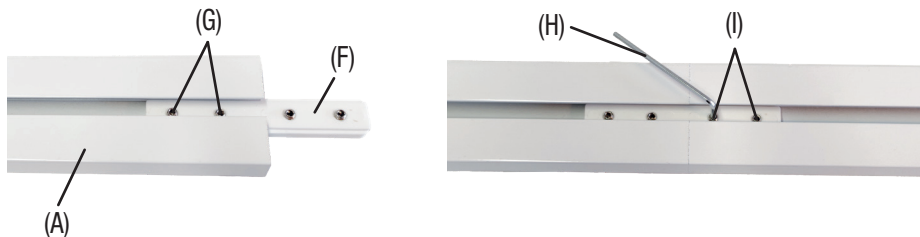

**Achtung:** Verbinden Sie zuerst die Profile mit den Profilverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.