




 Bohrer Ø3 Bohrer Ø5
 drill bit Ø3 drill bit Ø5


60min

Mögliche Kombinationen/Possible combinations:
A. VERSION - LINKS/LEFT

B. VERSION - RECHTS/RIGHT


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.
 To protect the wooden parts you can pull a silicone seam around the skirting board.

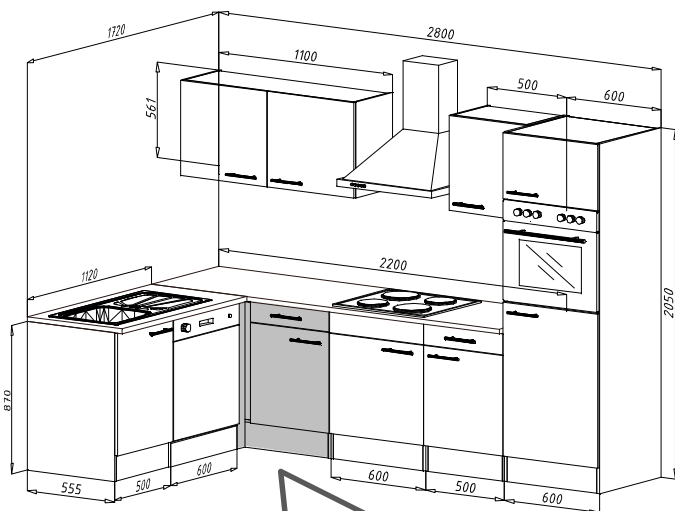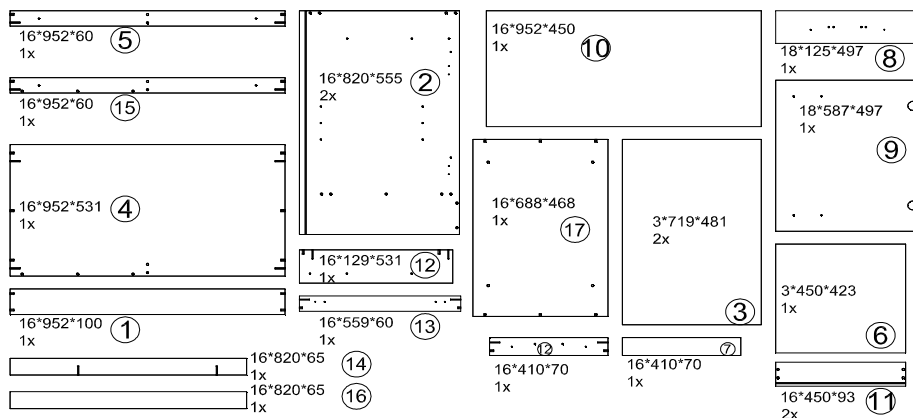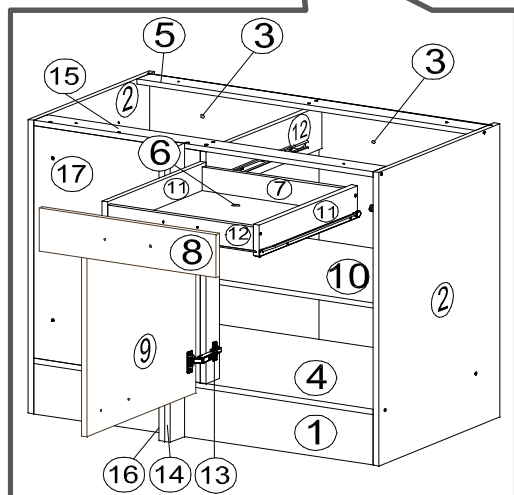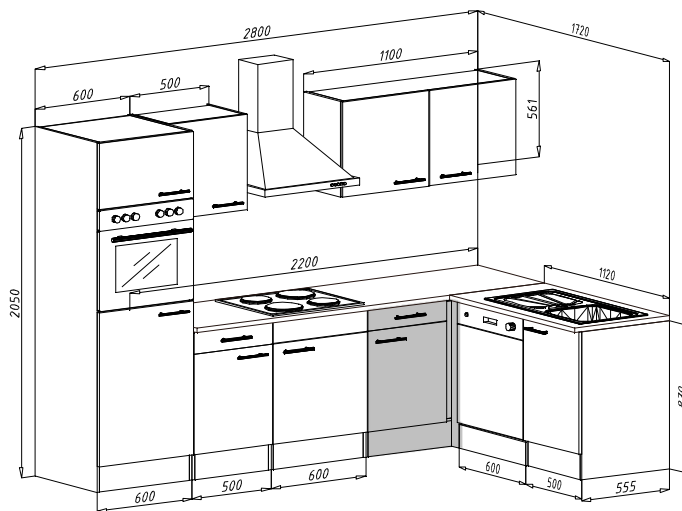





Die Fronten (8. 9.) befinden sich in Packstück
 KB110F_SG1

The fronts (8. 9.) are in package KB110F_SG1



KO 01 8*30 24 X 	KN 03 7*50 15 X 	PL 12 4 X 	PP 01 4 X 	PN 01 2 X 	PD 01 2 X
VG 03 1 X 	EU 01 6*11 6 X 	DR 3*16 4 X 	DR 27 3,5*16 14 X 	DR 25 4*25 5 X 	DR 42 4*30 5 X
KV 01 1,5*20 20 X 	AF 01 1 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	UC 10 (128 mm) 2 X 	SP 01 2 X
UC 04 4*40 2 X 	UC 06 2 X 	NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117 Limburgerhof http://www.respekta.info			

A. VERSION - LINKS/LEFT

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

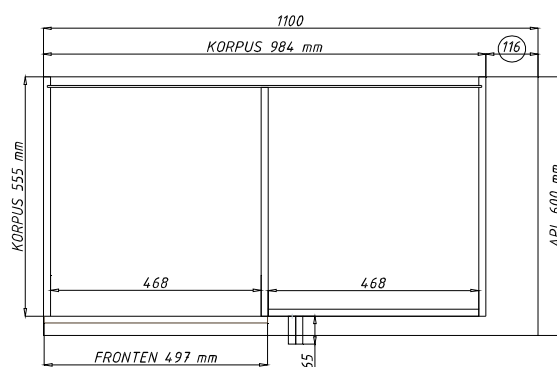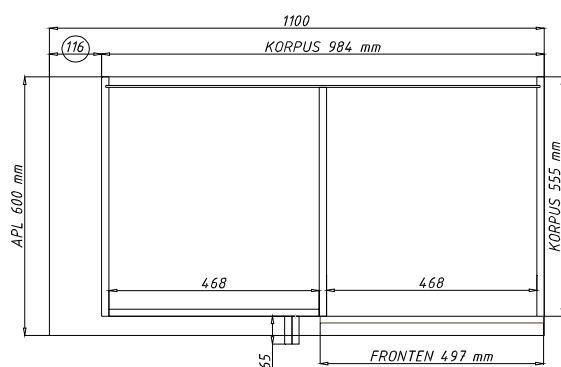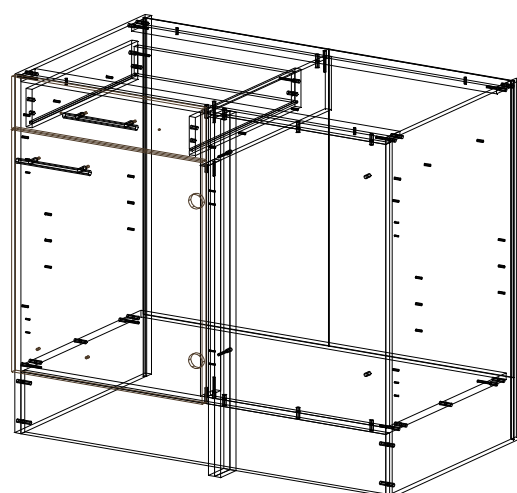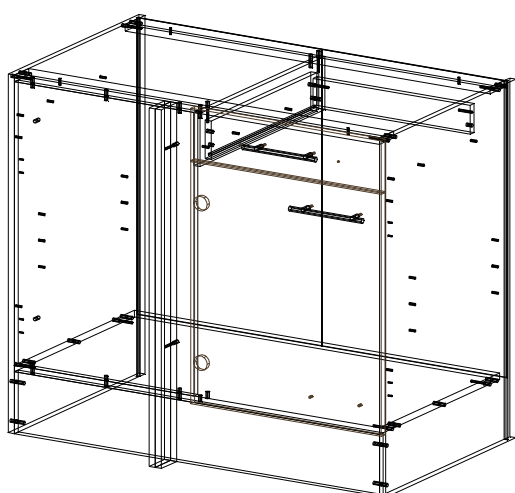

1.

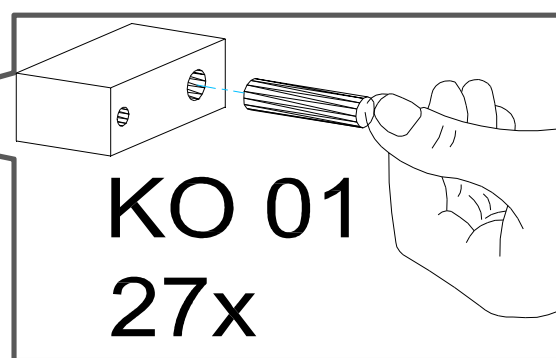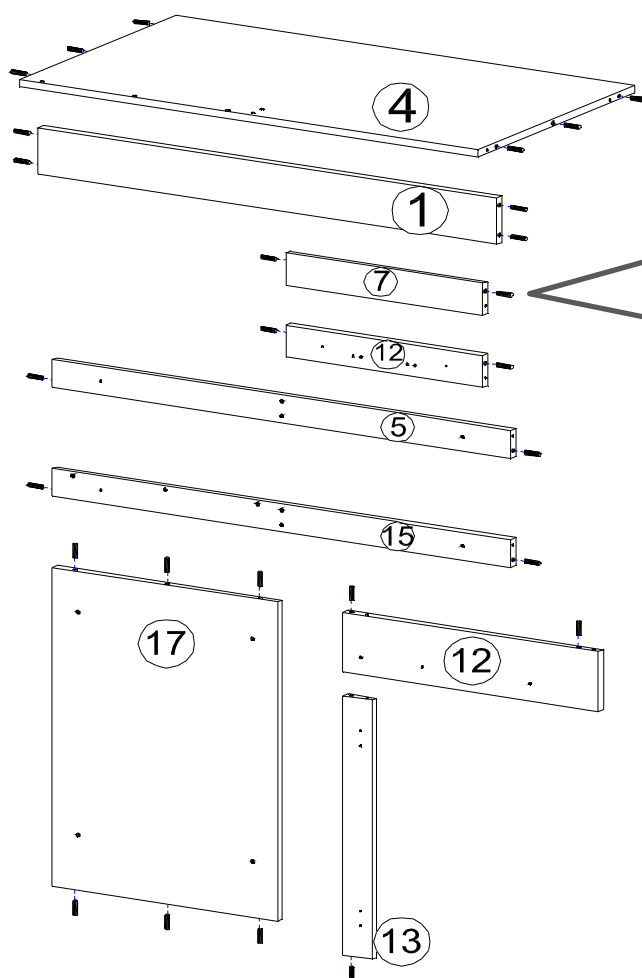


2.

A. VERSION LINKS/LEFT:

3x KN 03

EU 01

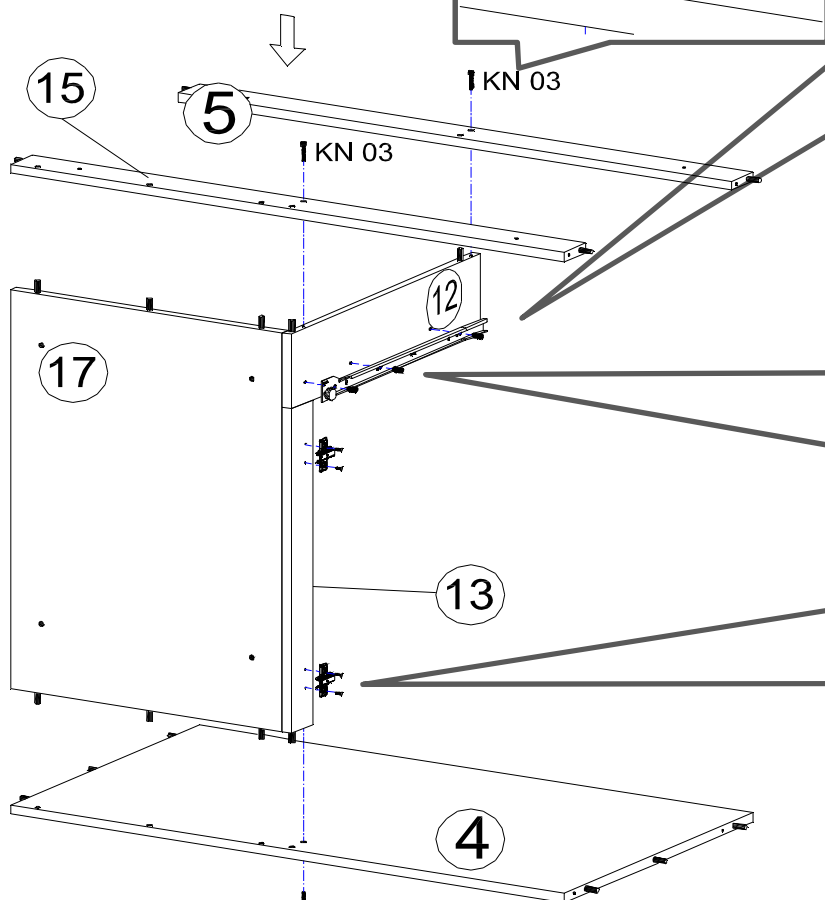

EU 01


2x

DR 27

PD 01

3.



KN 03

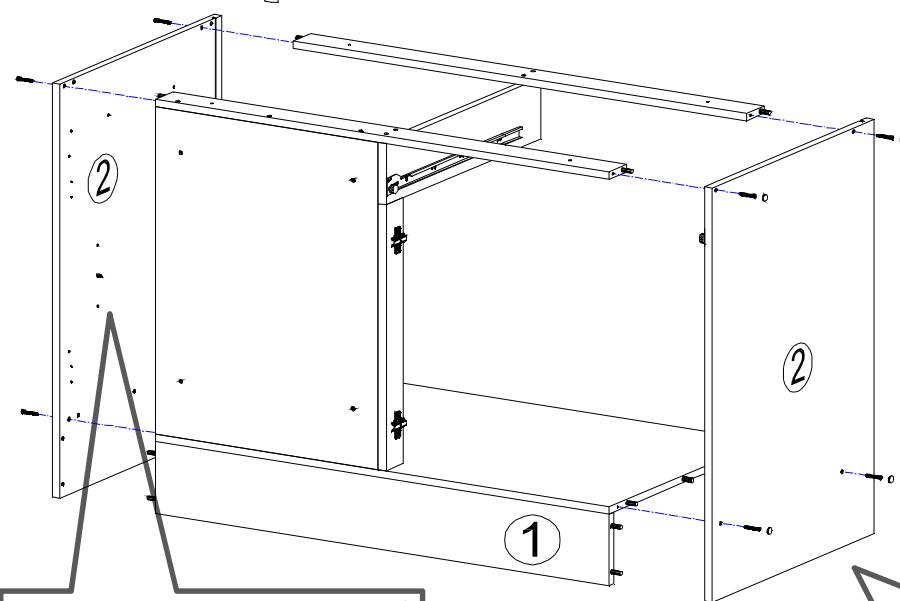PP 01
4x


8x

KN 03


PL 12

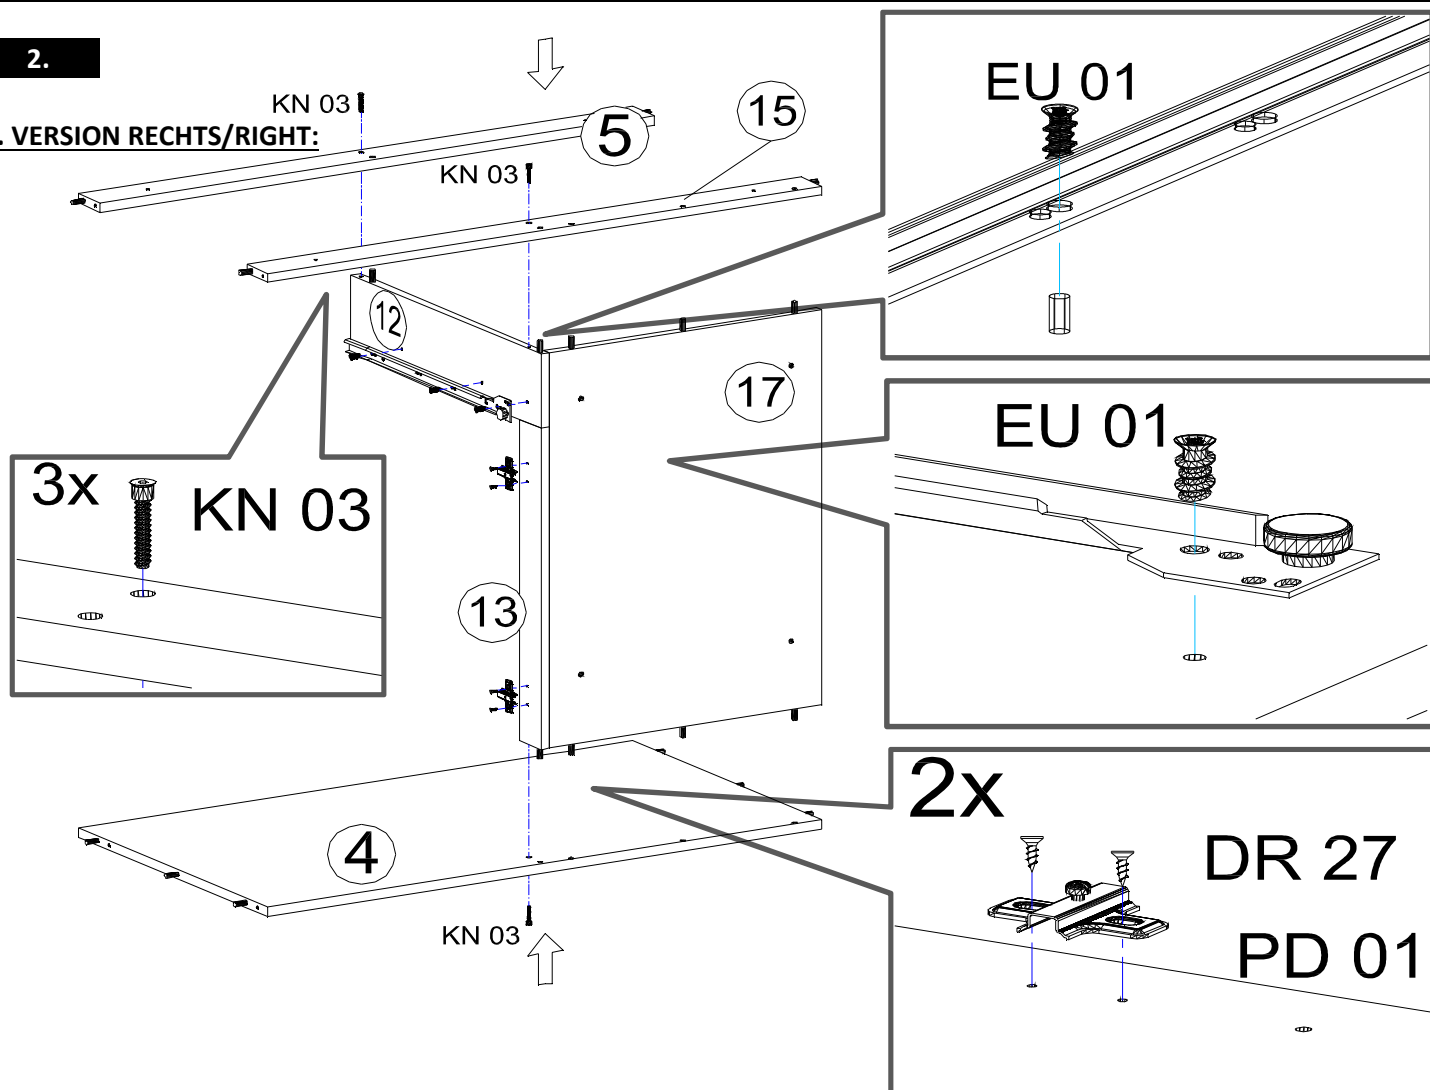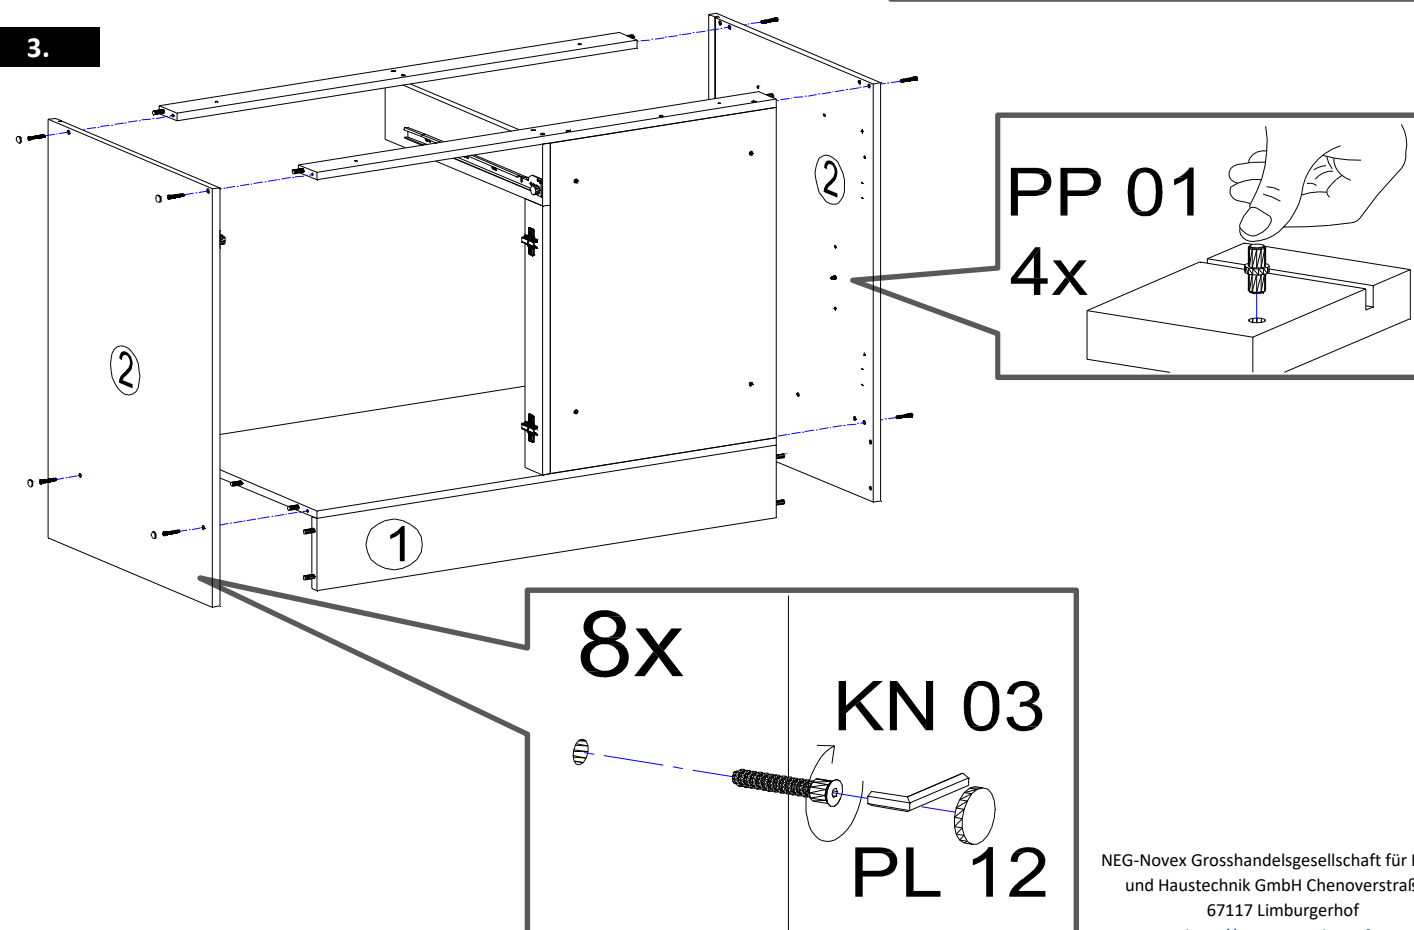2.**B. VERSION RECHTS/RIGHT:****3.**


4.

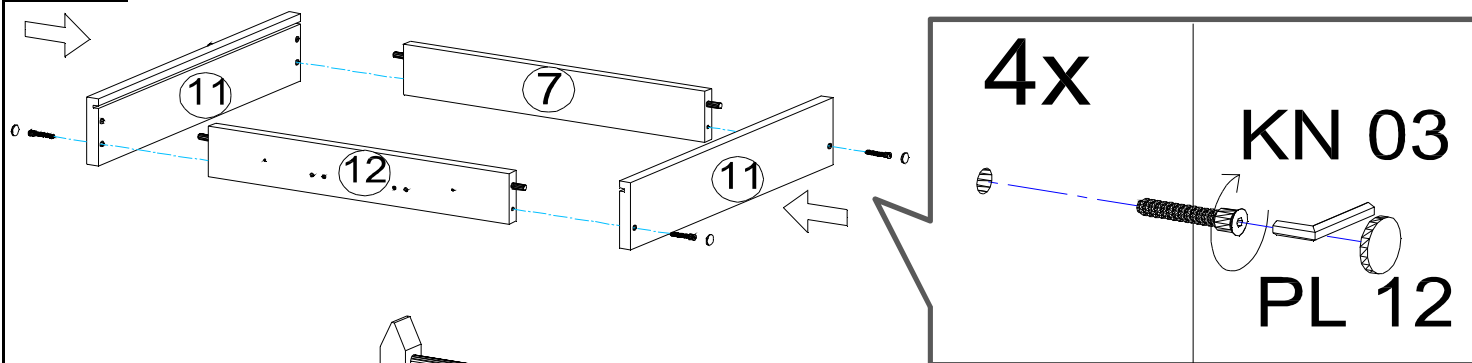


5.

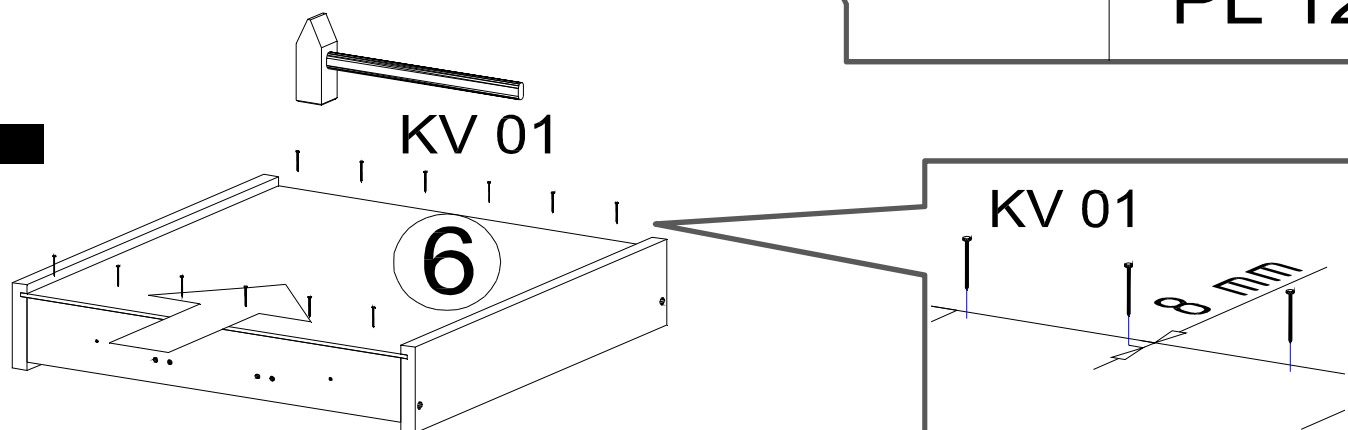

6.

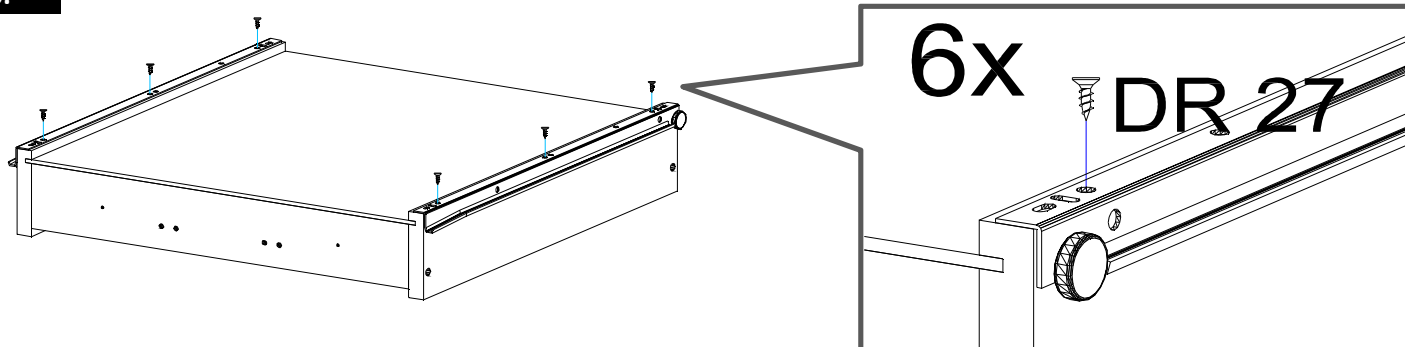



7.

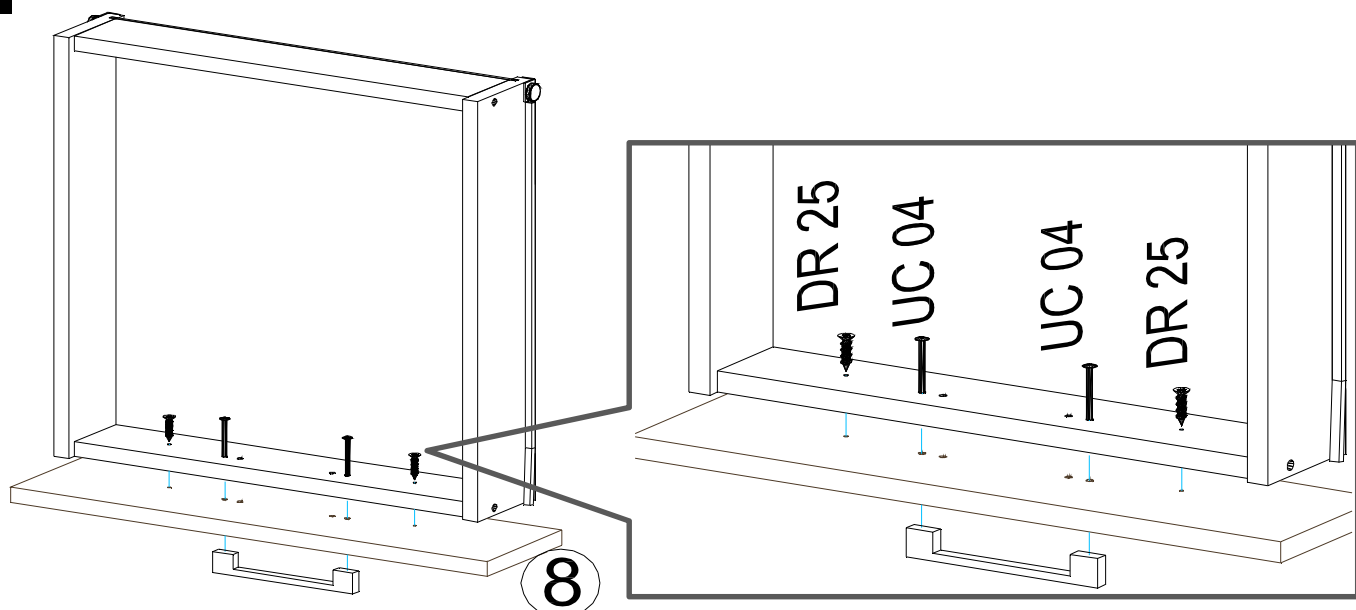



Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm. Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

There is a bore spacing of 96 and 128 mm. Please select the correct hole distance for the selected handle.




8.

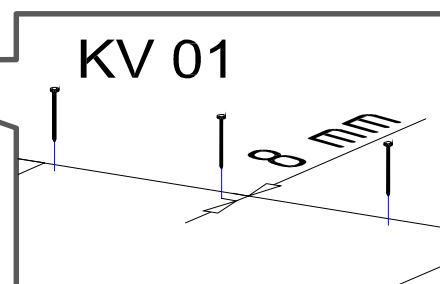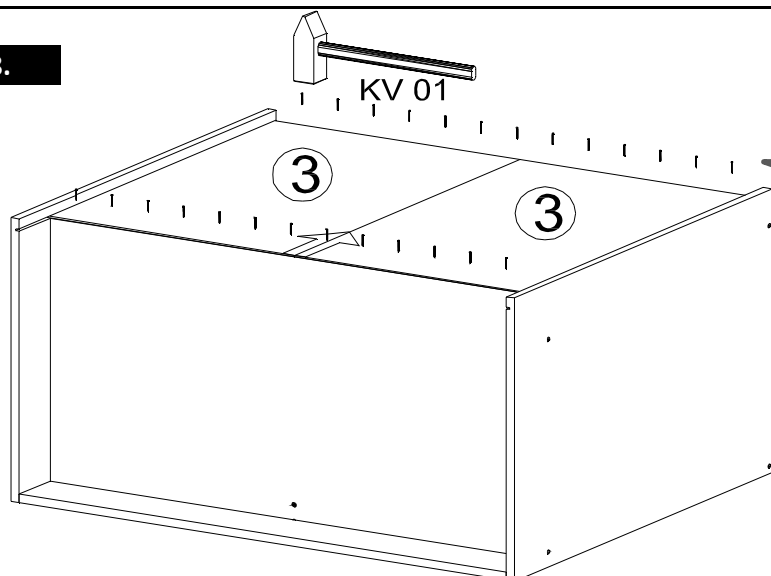


9.

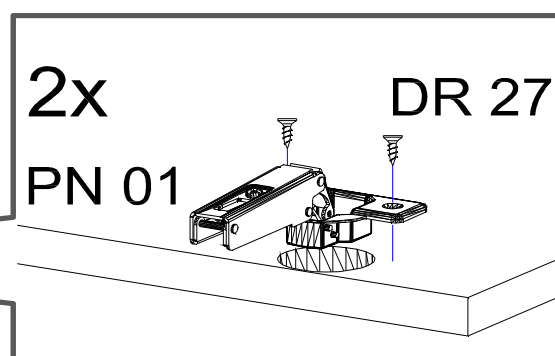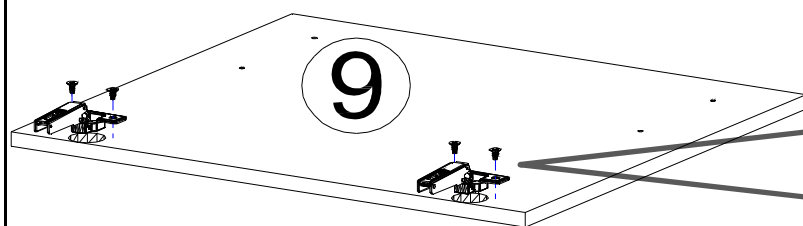

10.

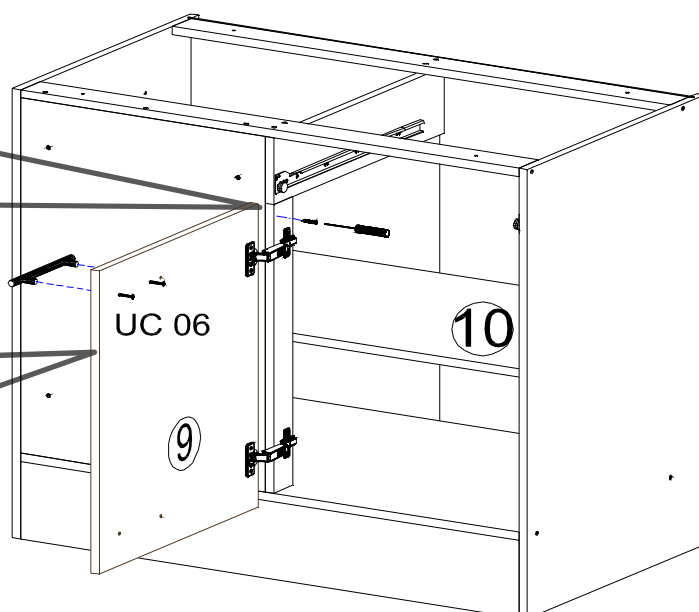
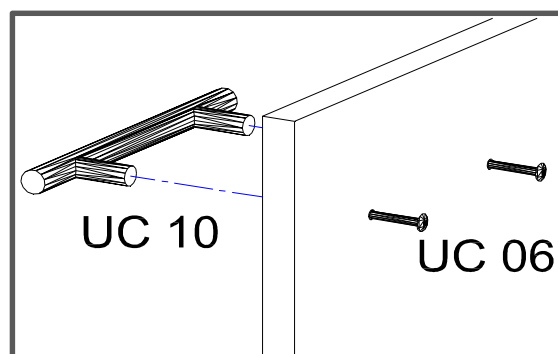
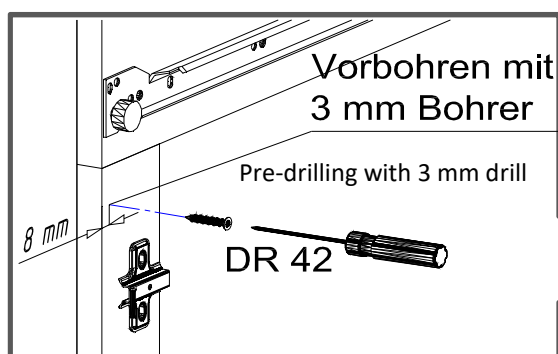


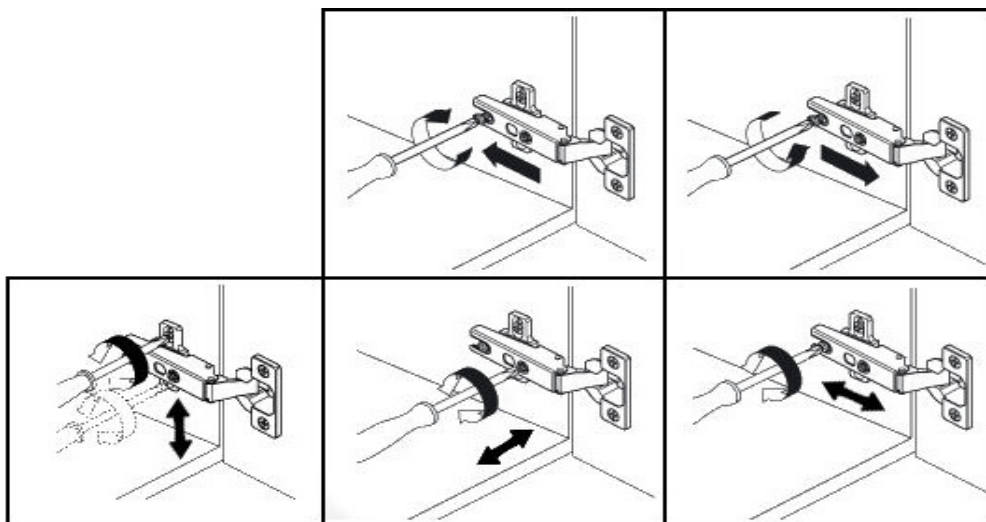

11.


Vorbohren mit 3 mm Bohrer

Pre-drilling with 3 mm drill


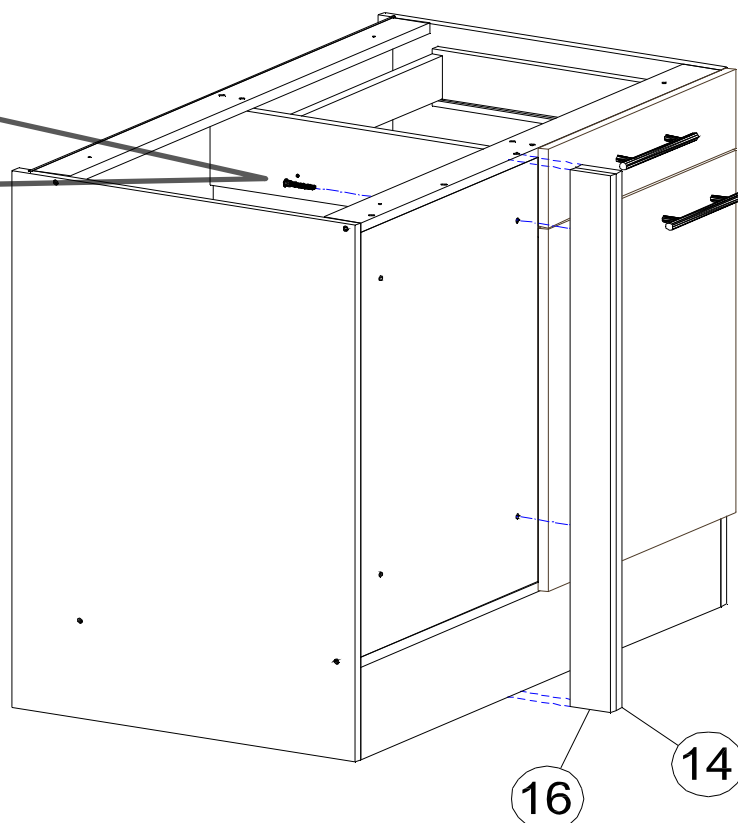
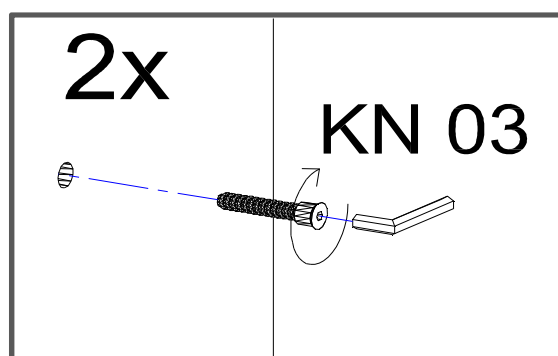
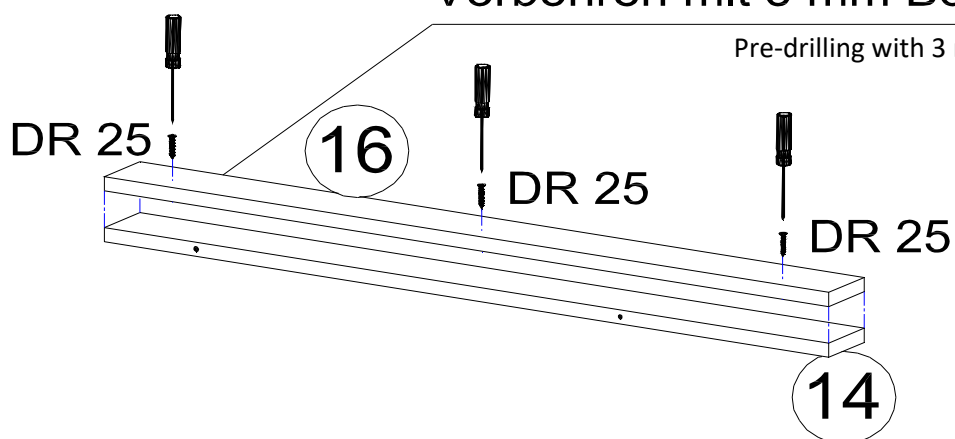


12.

A. VERSION - LINKS/LEFT

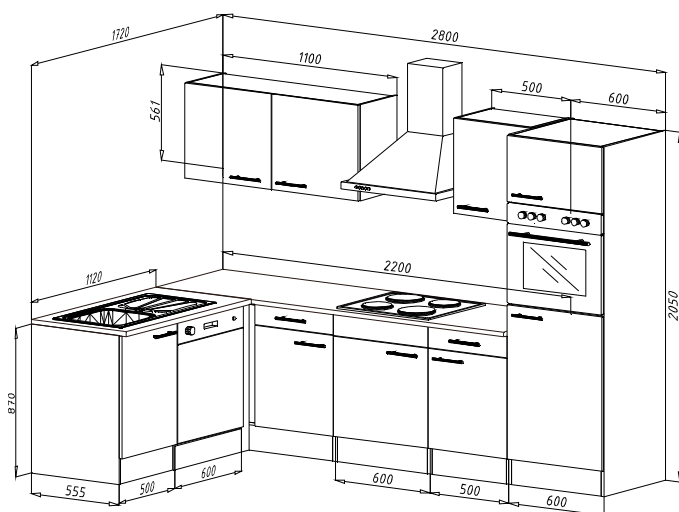

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

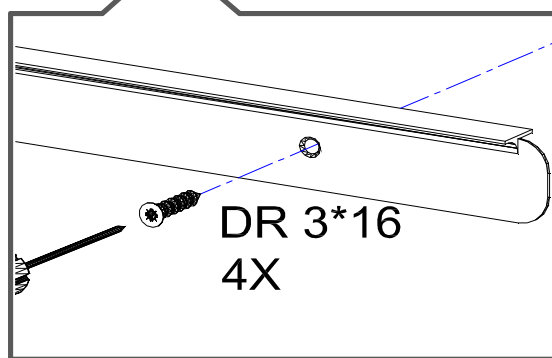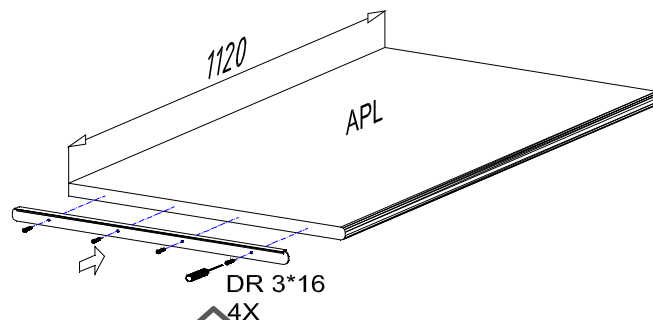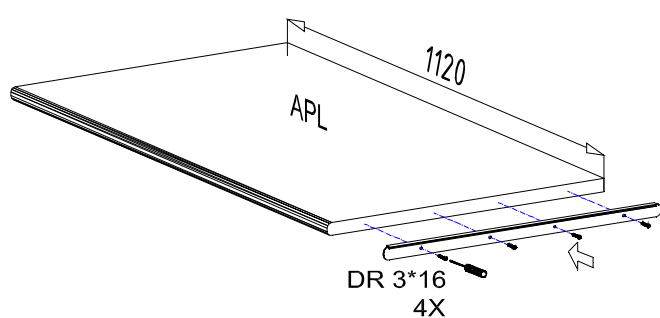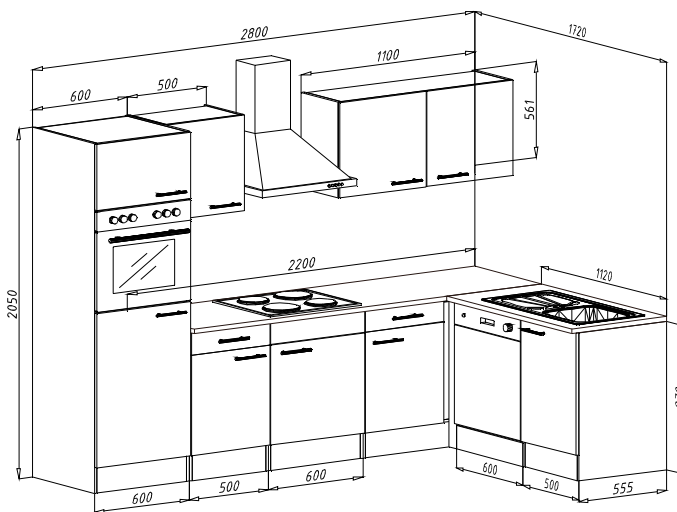

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

For cleaning please do not use the following cleaning products: powder bases of the solubilizer; Abrasives!

Please only use material such as cotton!

PLEASE NOTE THAT IN AN INCORRECT ASSEMBLY, EV. IF EXCESSIVE OR UNSUITABLE EXPOSURE / ACCIDENTALISATION OF THE FURNITURE BY OBJECTS OR PERSONS CAN CAUSE IT TO DAMAGE THE FURNITURE PIECE!

Do not bring the furniture into permanent contact with water.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof


<http://www.respekta.info>



Ø5,Ø8

30min









KO 01 8*30 34x	KN 03 7*50 20x	PL 12 20x
PN 01 4x	PD 01 4x	DR 27 3,5*16 16x
PP 01 8x	KV 01 1,5*20 20x	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x	UC 06 4x	UC 10 (128 mm) 2x ZUR >270-ER KÜCHE

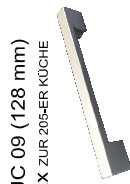

UC 09 (128 mm)
2x ZUR 205-ER KÜCHE

ZUR >270-ER KÜCHE!!

ZUR 205-ER KÜCHE!!

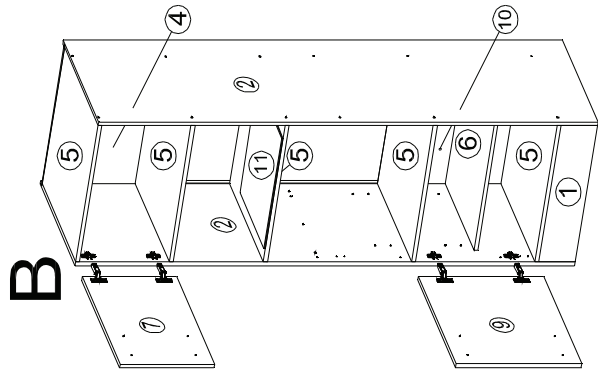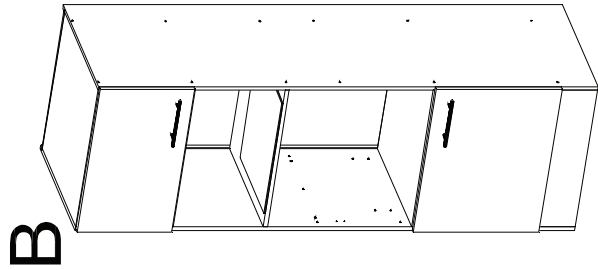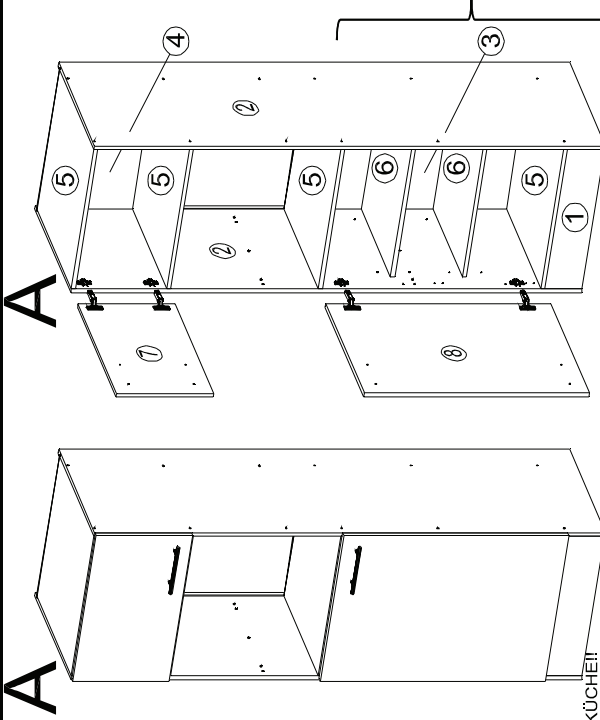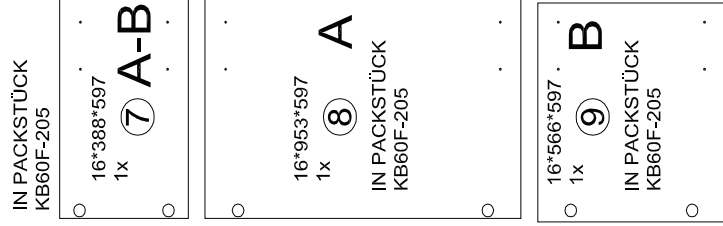
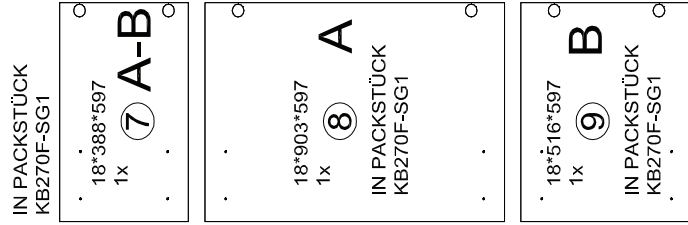
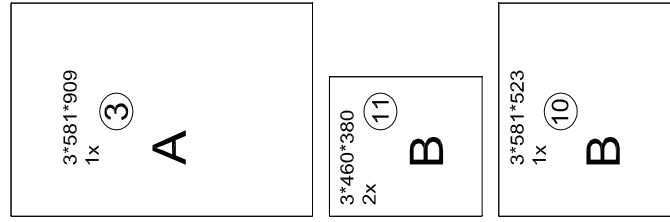
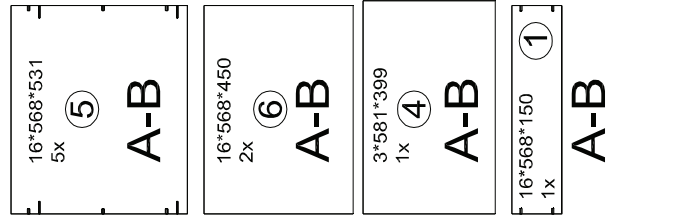
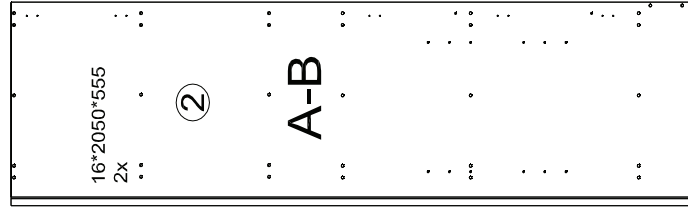











Wenn Sie einen
Kühlschrank
(KS 88.4 A+)
einbauen, bitte die
Teile Nr.3 Nr. 6.
NICHT verwenden!



Zum Schutz der Holzteile
können Sie rund um
die Sockelleiste eine
Silikonabtrennung ziehen.



NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

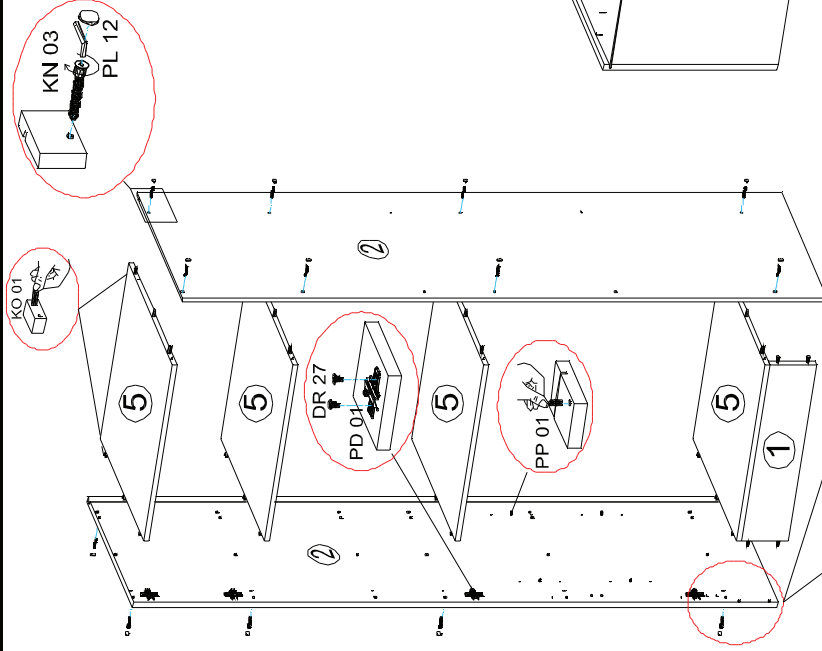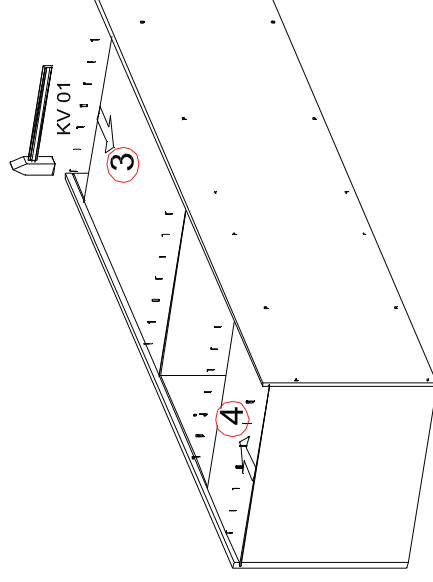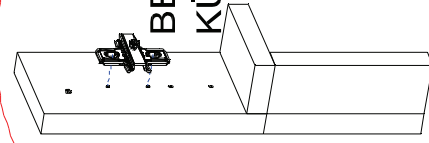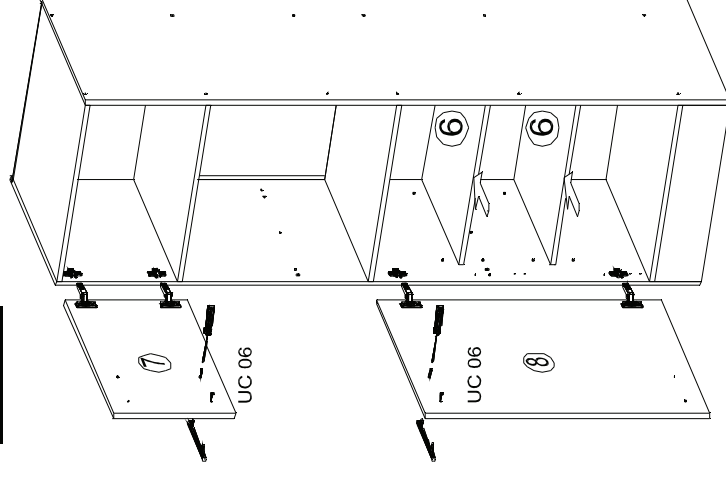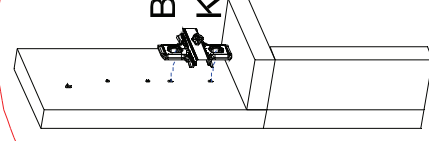1.**A****2.****3.**
**BEI >270-ER
KÜCHE**

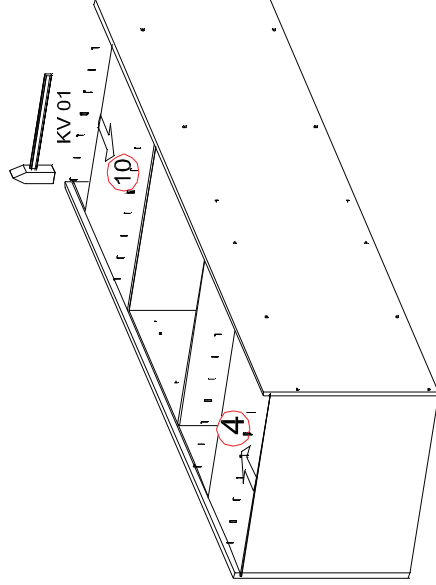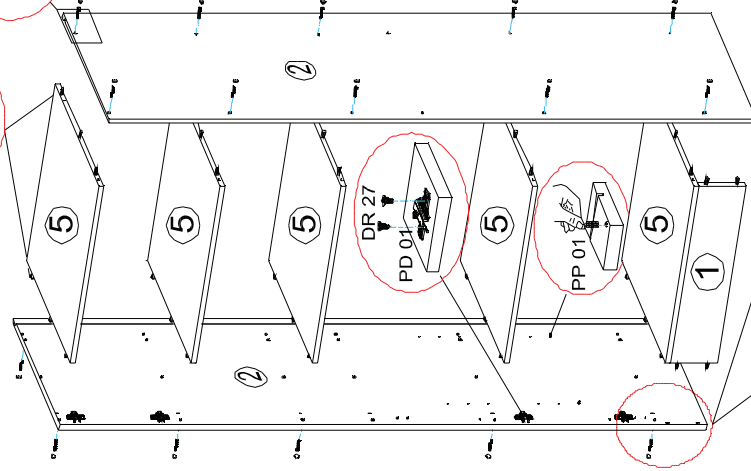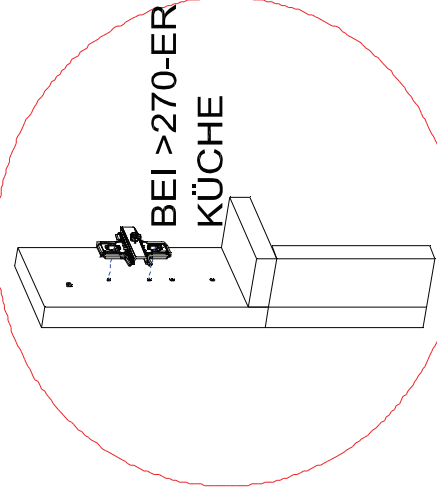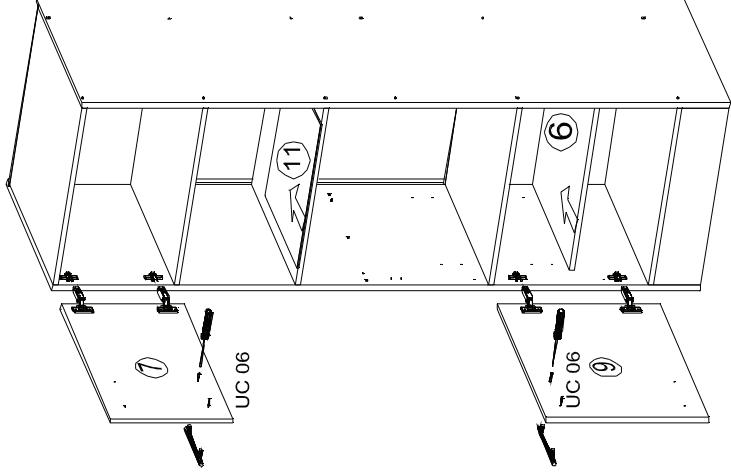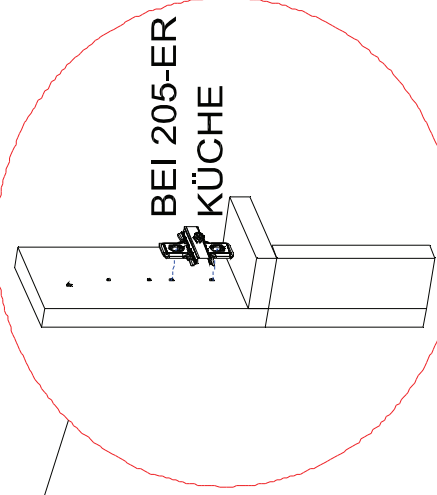**BEI 205-ER
KÜCHE**

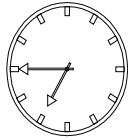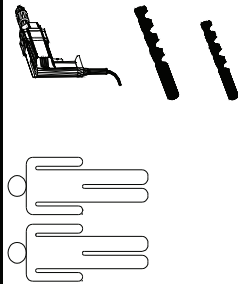1.**B****2.****3.**
**BEI >270-ER
KÜCHE**

**BEI 205-ER
KÜCHE**




30min


Ø8

Ø5

KO 01 8*30 8x	KN 03 7*50 8x	PL 12 8x
PP 01 4x	PN 01 2x	PD 01 2x
AK 103 2x	DR 27 3,5*16 8x	DR 42 4*30 4x
KV 01 1,5*20 10x	PL 16 2x	HK 01 2x
PL 01 1x	UC 10 (128 mm) 1x	UC 06 2x
KL 01 4mm 1x	SP 01 2x	

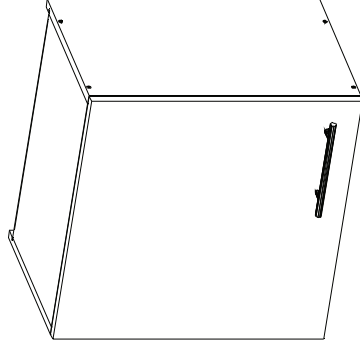

16*561*330
2x

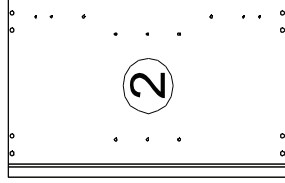


16*468*280
1x

4


16*468*306
2x

1

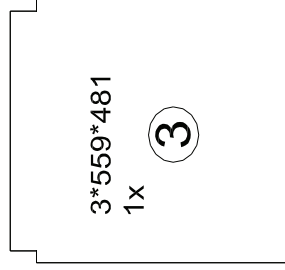

3*559*481
1x


3

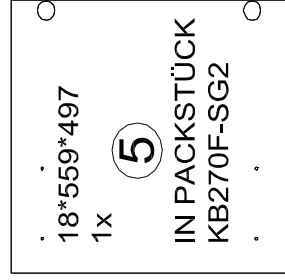

18*559*497
1x

5

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

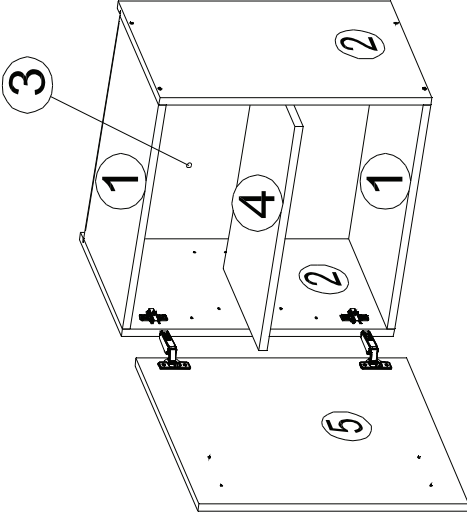




DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

1.

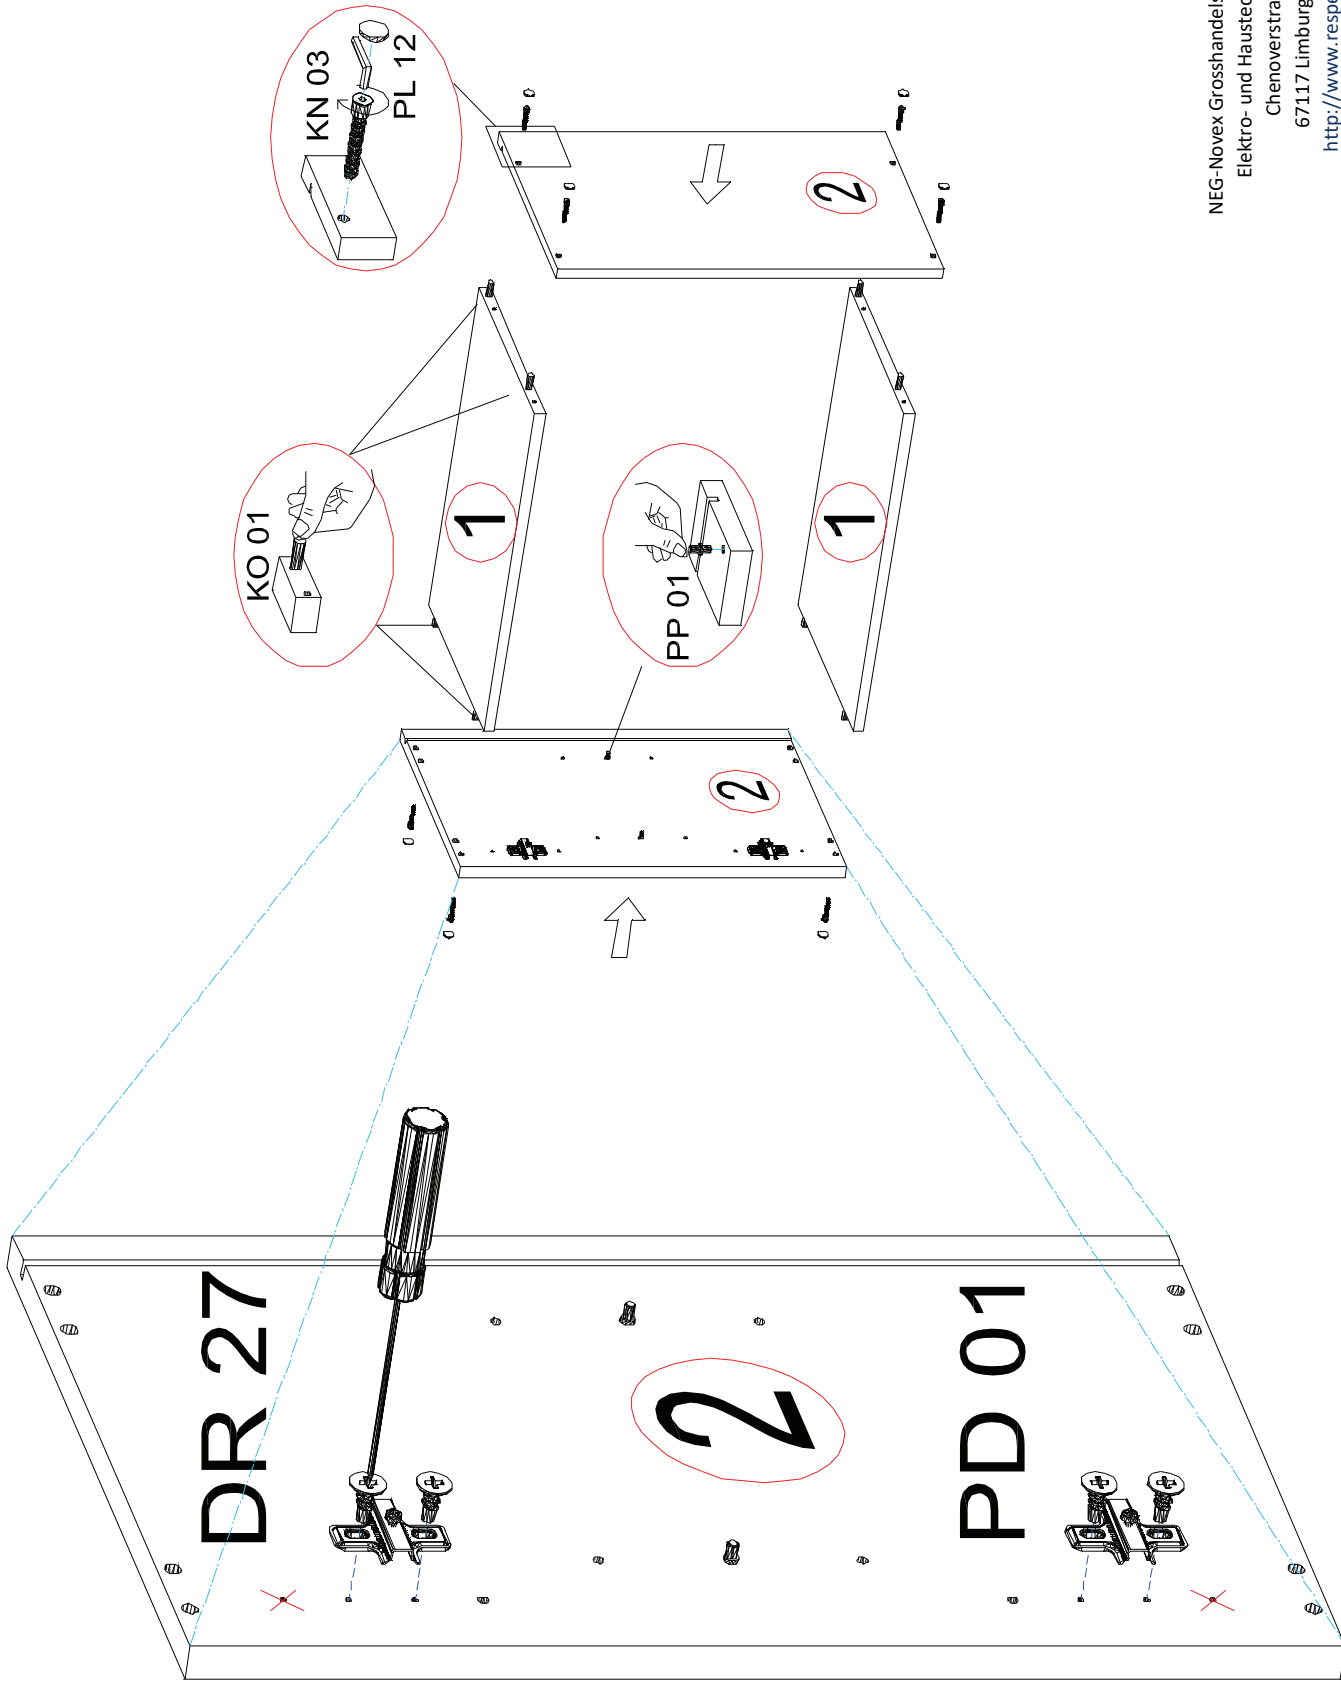


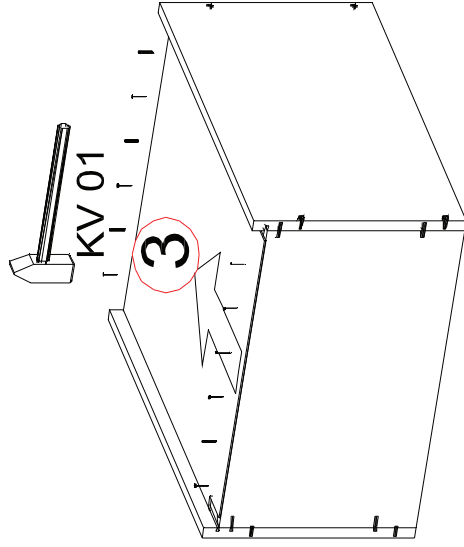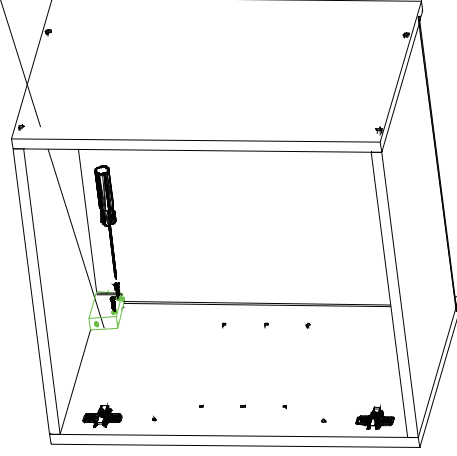2.**3.**


AK 103

DR 42

B>40mm

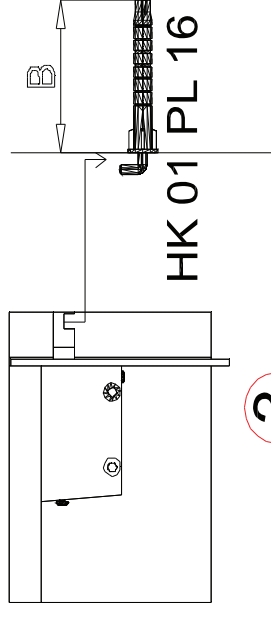


HK 01 PL 16


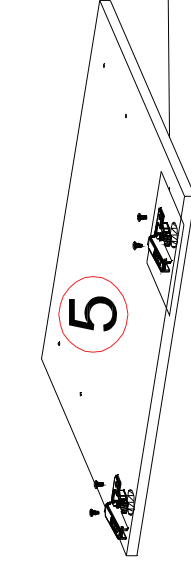
4.

DR 27


PN 01

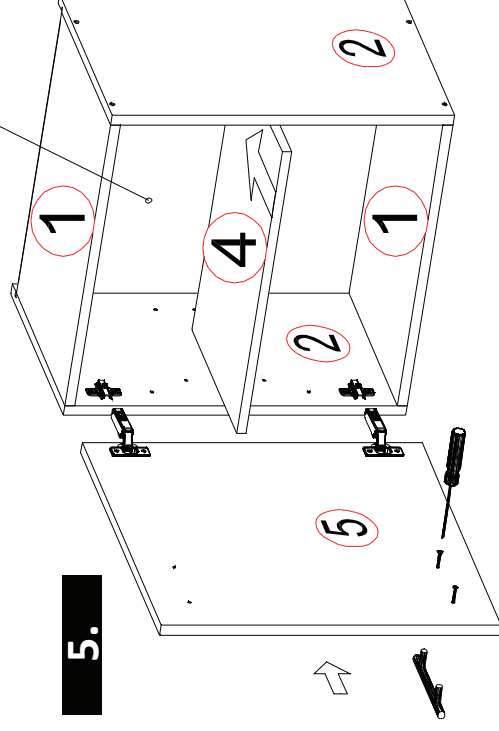5.















UC 06

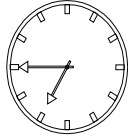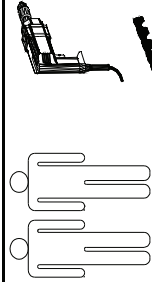

45min

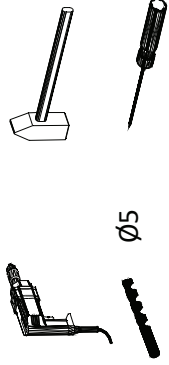


KO 01 8*30 18x	KN 03 7*50 12x	PL 12 12x
PP 01 4x	PN 01 2x	PD 01 2x
VG 03 1x	EU 01 6*11 6x	DR 27 3,5*16 20x
DR 25 4*25 2x	DR 42 4*30 4x	KV 01 1,5*20 10x
PL 01 1x	KL 01 4mm 1x	UC 06 2x
UC 04 4*40 2x	UC 10 (128 mm) 2x	AK 145 4x

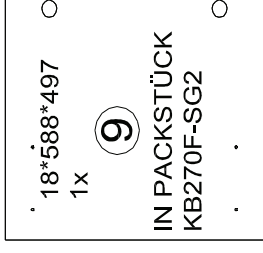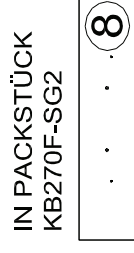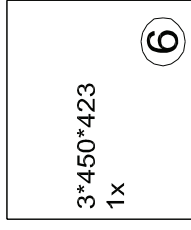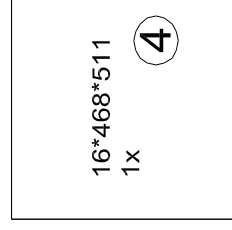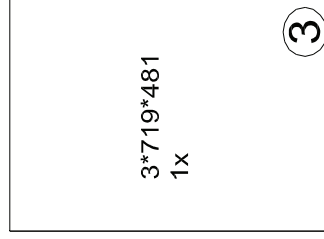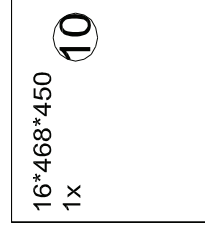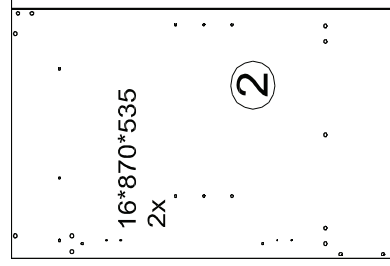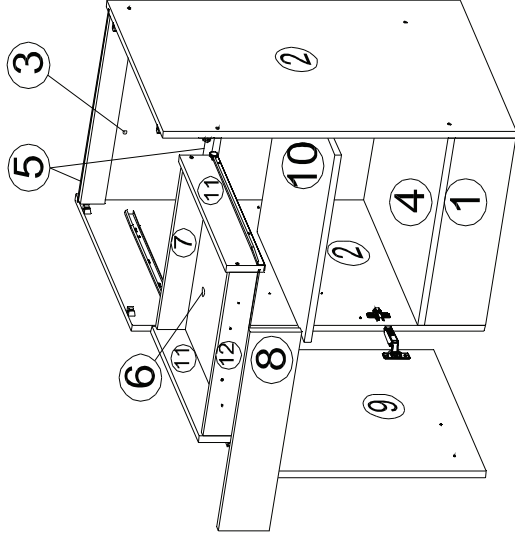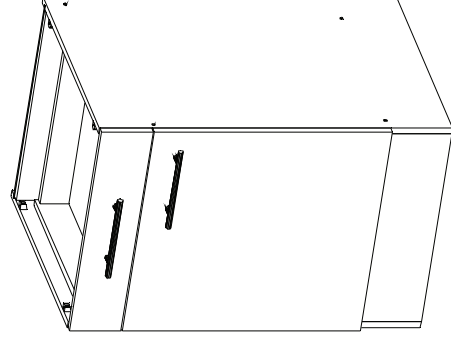


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


1.

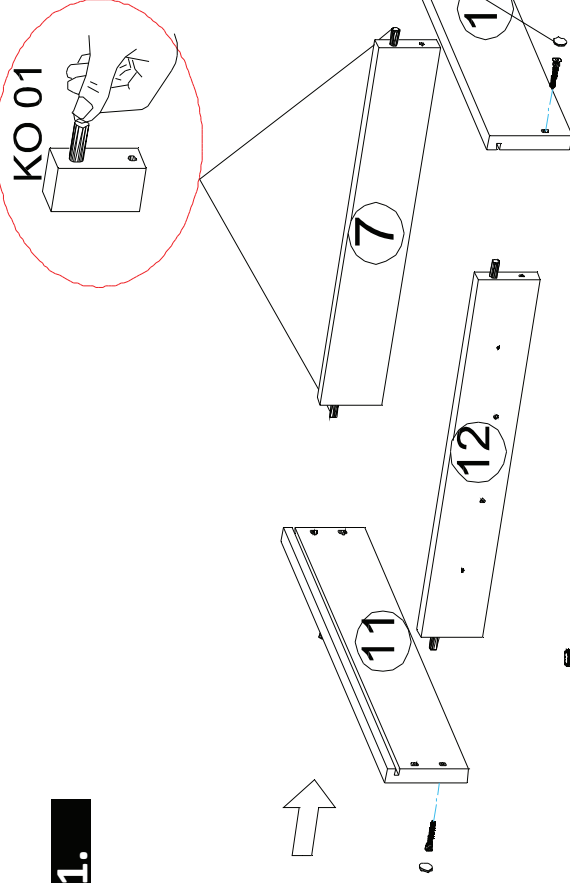


2.



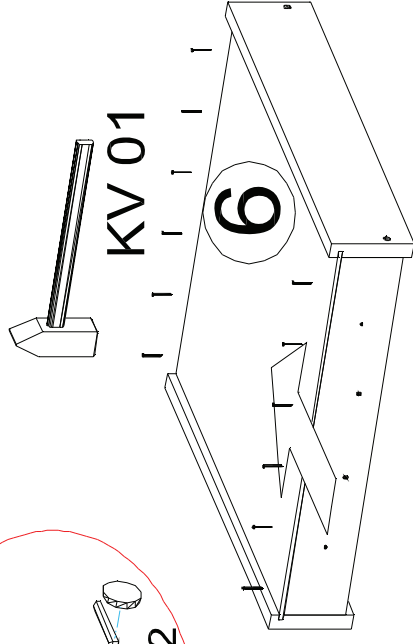





3.

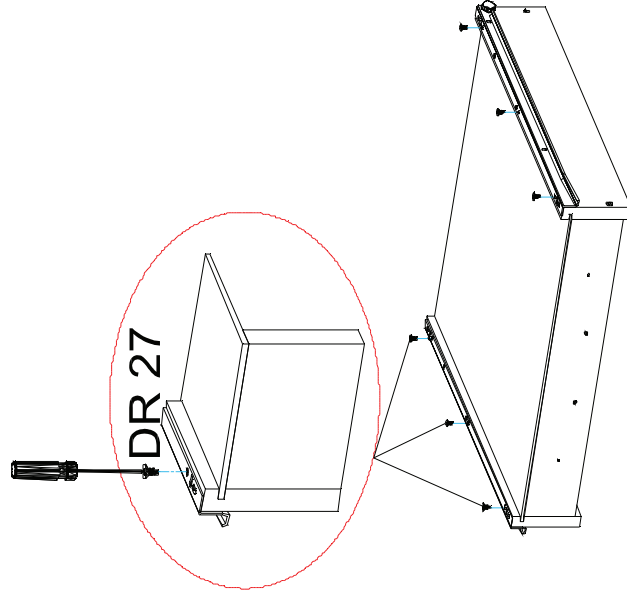


4.

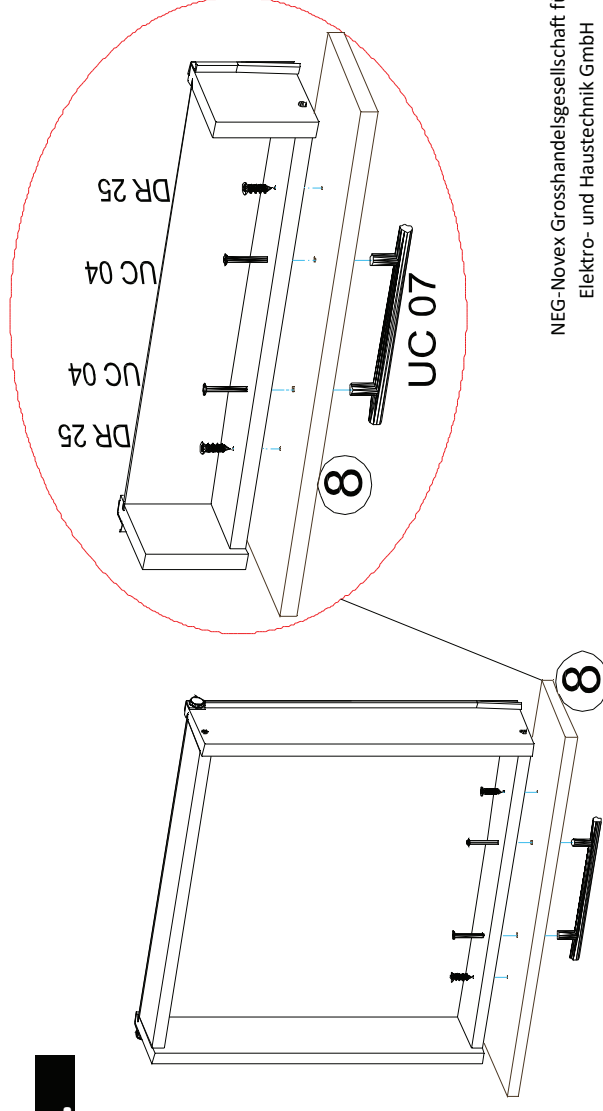

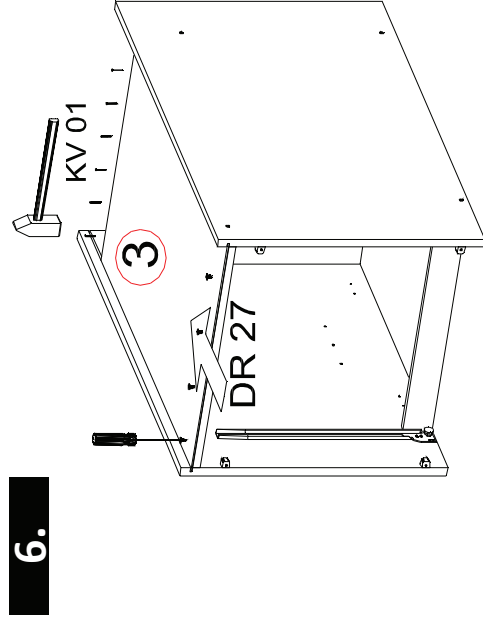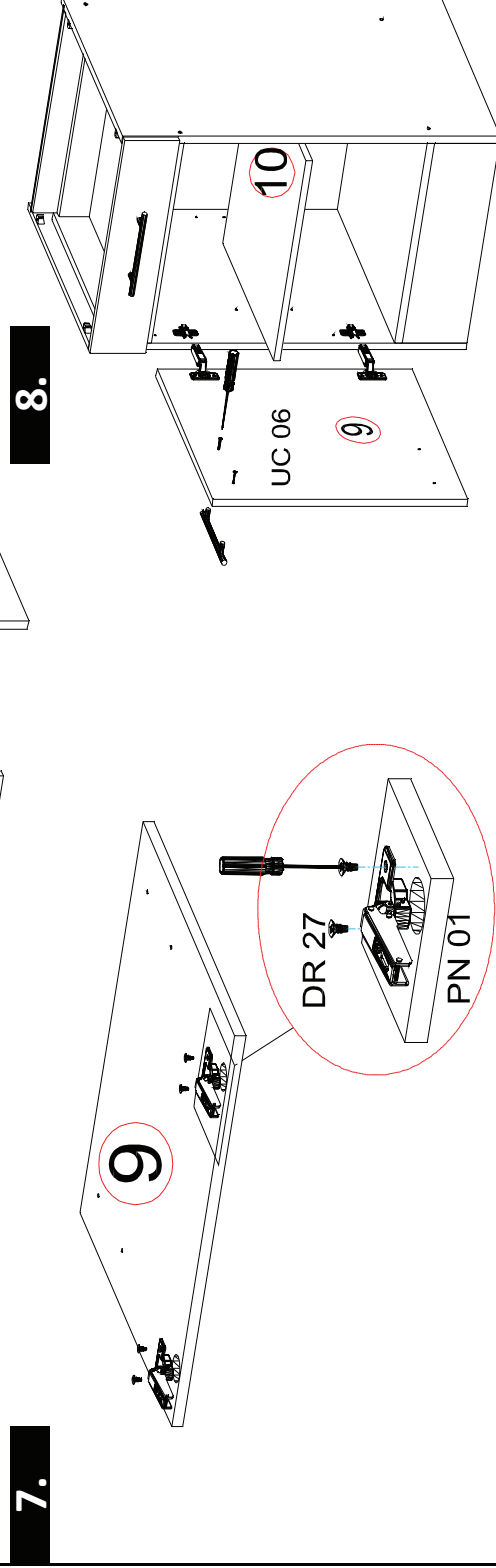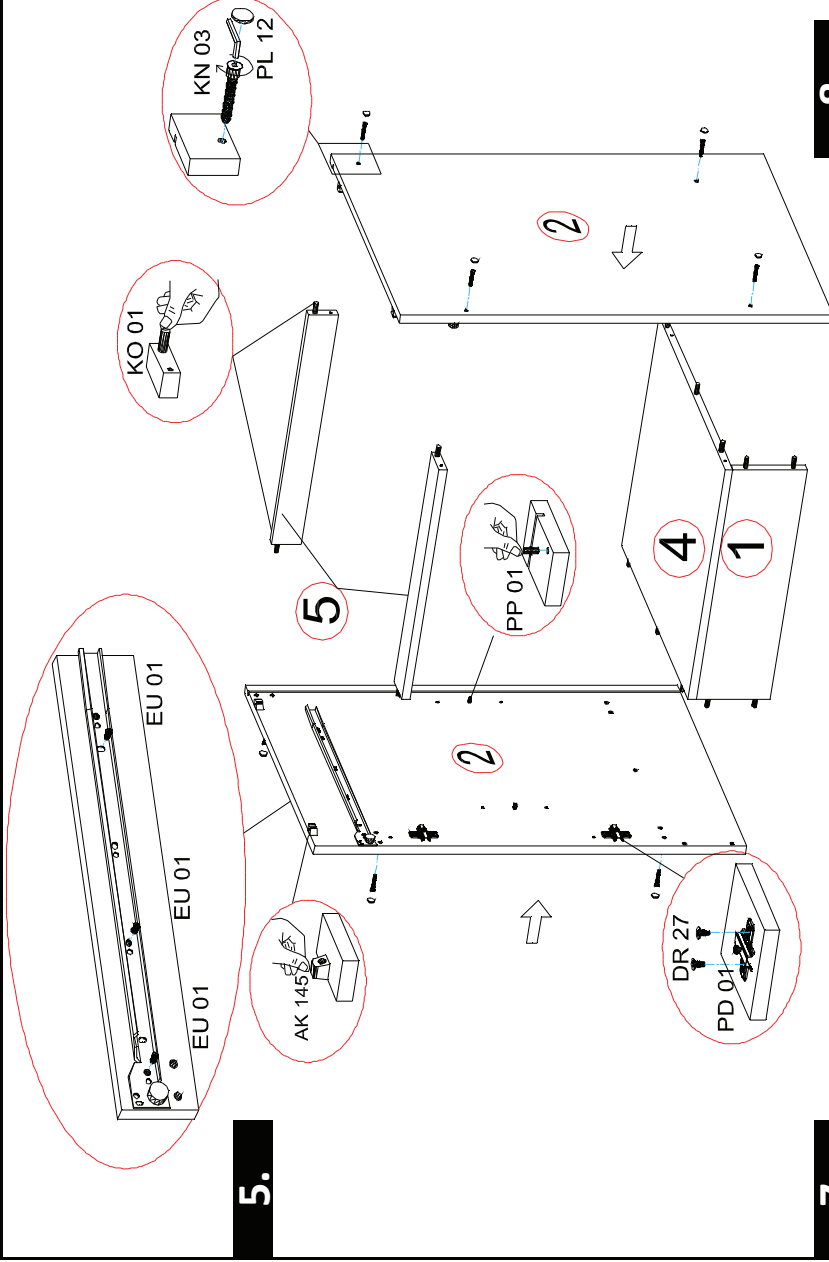

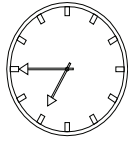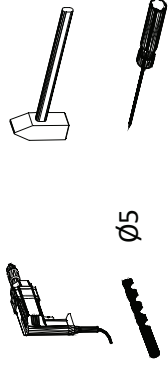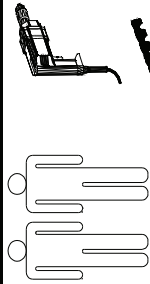

45min

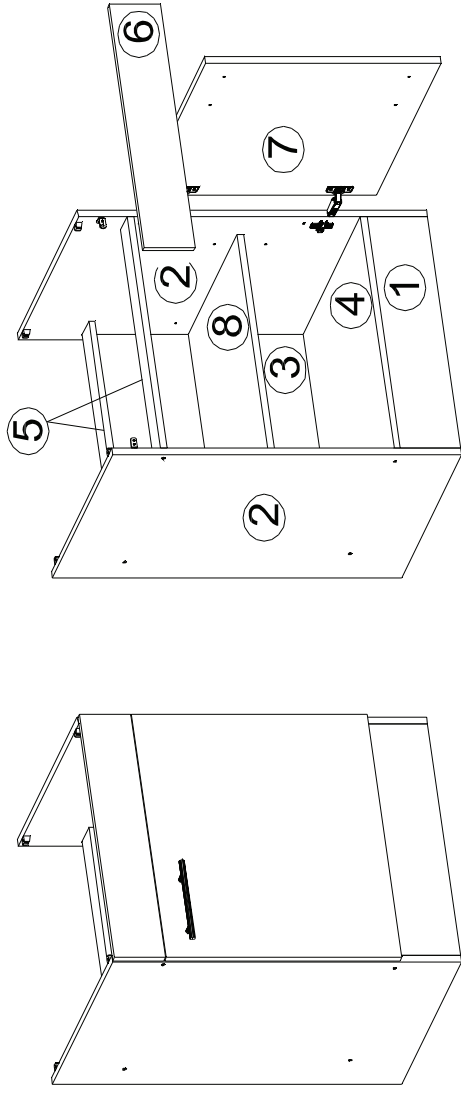













KO 01 8*30 14x	KN 03 7*50 8x	PL 12 8x
PN 01 2x	PD 01 2x	DR 27 3,5*16 12x
DR 42 4*30 4x	KV 01 1,5*20 10x	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x	UC 06 2x	UC 10 (128 mm) 1x
AK 121 2x	AK 145 4x	PP 01 4x
SP 01 2x		

IN PACKSTÜCK KB270F-SG2 18*125*597 1x	3*581*566 1x	16*568*531 1x	16*870*555 2x	16*568*150 1x
6	3	4	2	1
IN PACKSTÜCK KB270F-SG2 18*588*597 1x	16*568*60 2x	16*568*450 1x		
7	5	8		





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

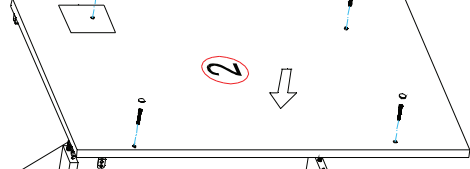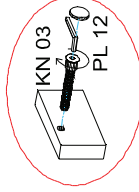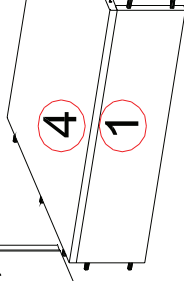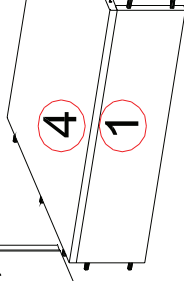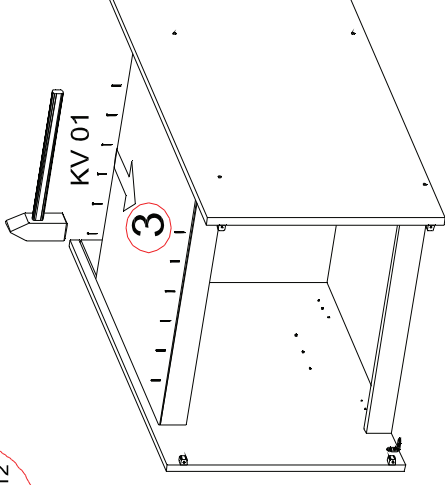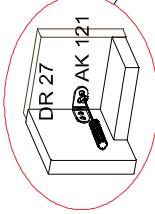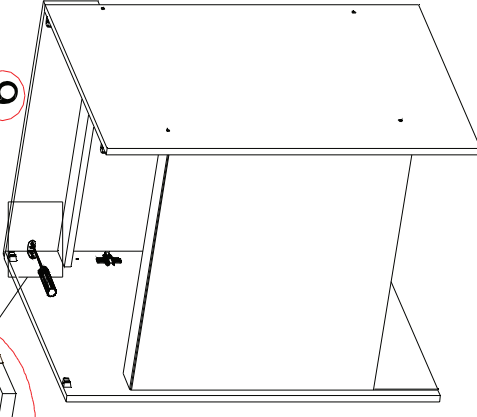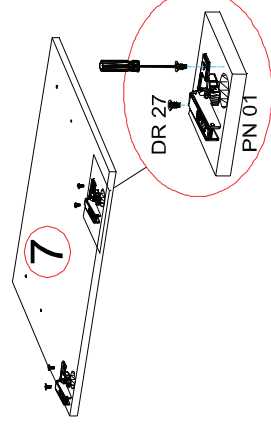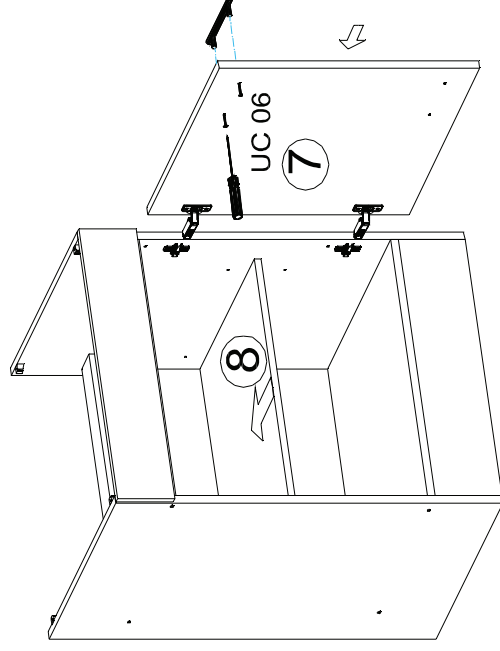1.**2****2****2.****3****3.****6****4.****5.****7****7****8**

KB280KEY (A)

respekta®
Kitchen Economy

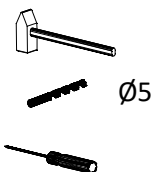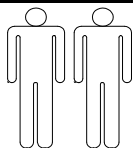




Mit Ø5 Bohrer
durchbohren



SP01
4x





DR 42 4*30
12x

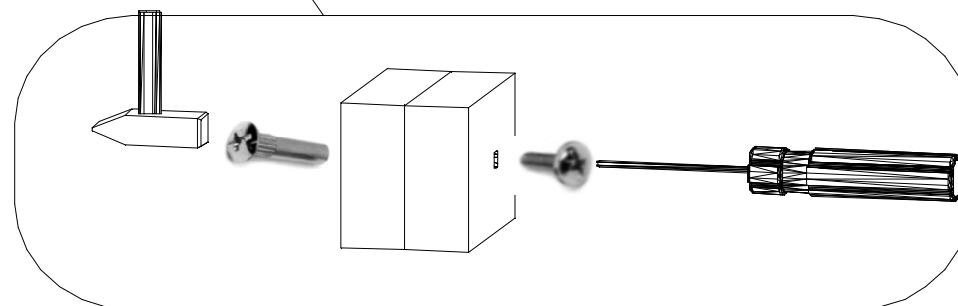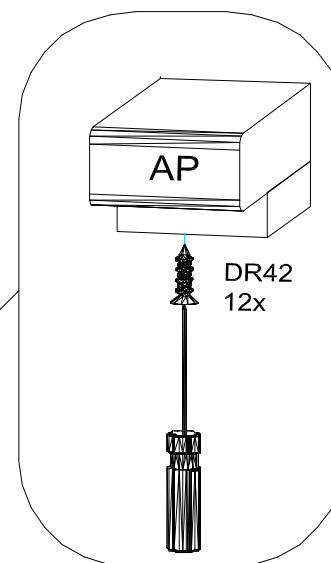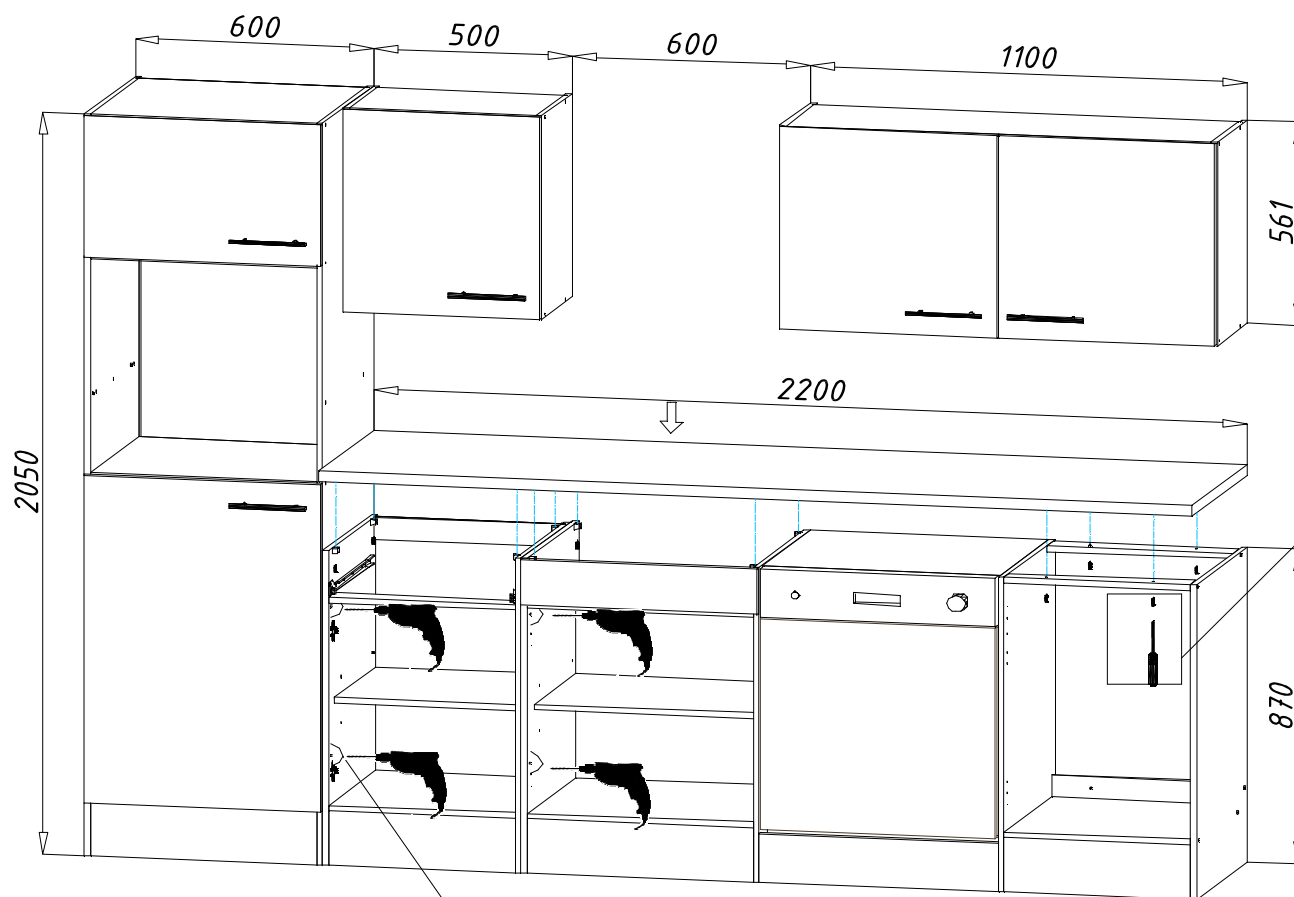

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

KB280KEY (B)

respekta®
Kitchen Economy

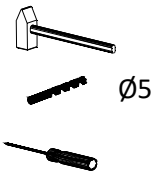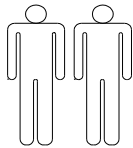



Mit Ø5 Bohrer
durchbohren




SP01
4x







DR 42 4*30
12x

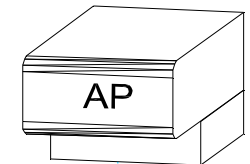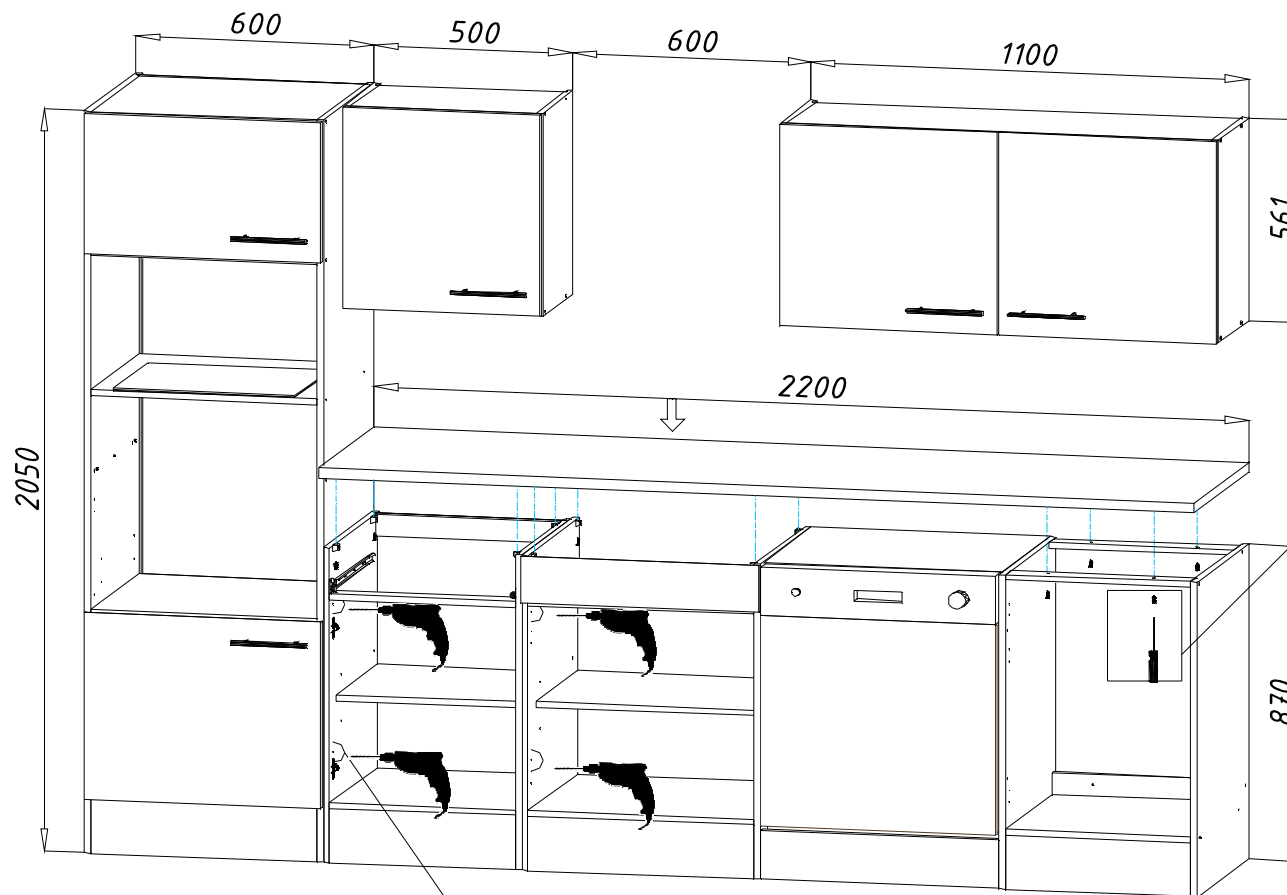

DR42
12x

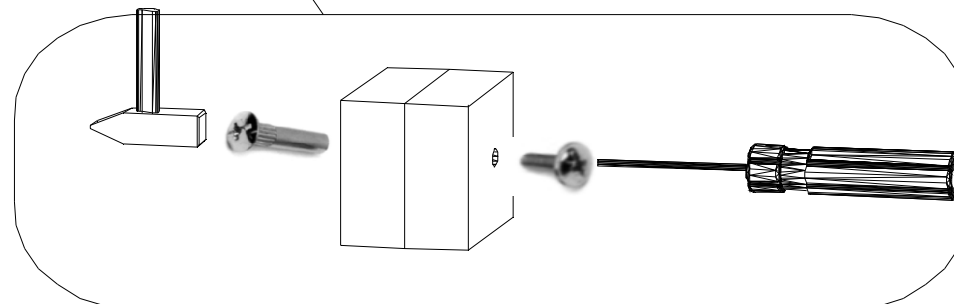



NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

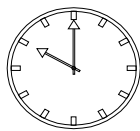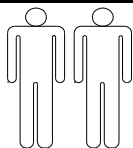

45min

Ø8

Ø5

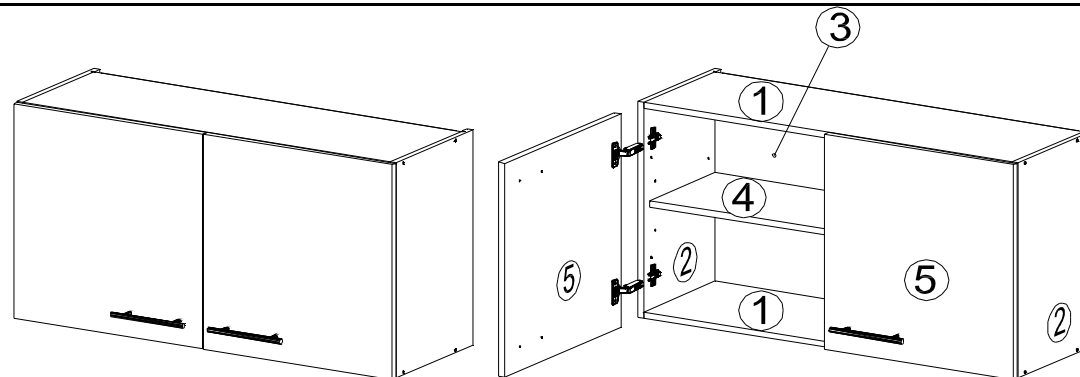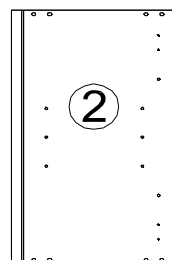KO 01 8*30
8xKN 03 7*50
8xPL 12
8xPP 01
4xPN 01
4xPD 01
4xAK 103
2xDR 27 3,5*16
16xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
20xPL 16
2xHK 01
2xPL 01
1xUC 10 (128 mm)
2xUC 06
4xKL 01 4mm
1xSP 01
2x16*561*330
2x3*559*1081
1x

3

18*559*547
2x

5

IN PACKSTÜCK
KB280F-SG316*1068*280
1x

4

16*1068*306
2x


1

DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

2.

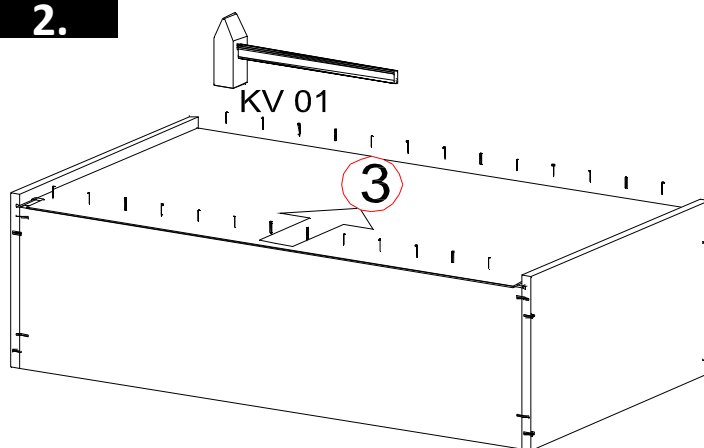

3.

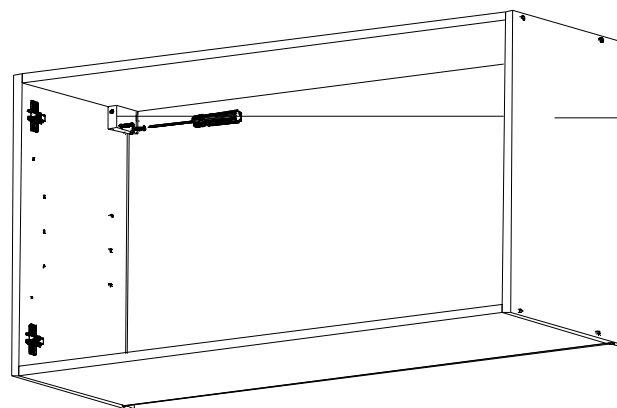


AK 103

DR 42


B > 40mm

HK 01 PL 16



4.

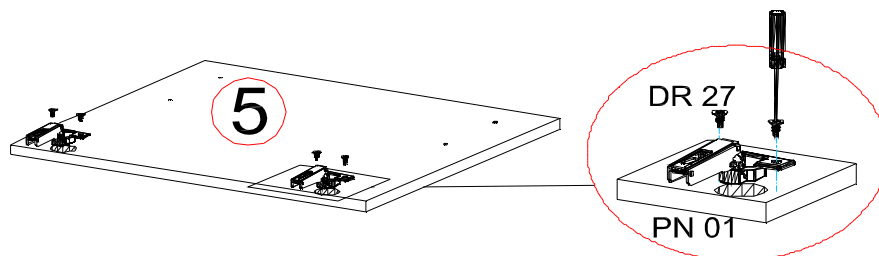



5.

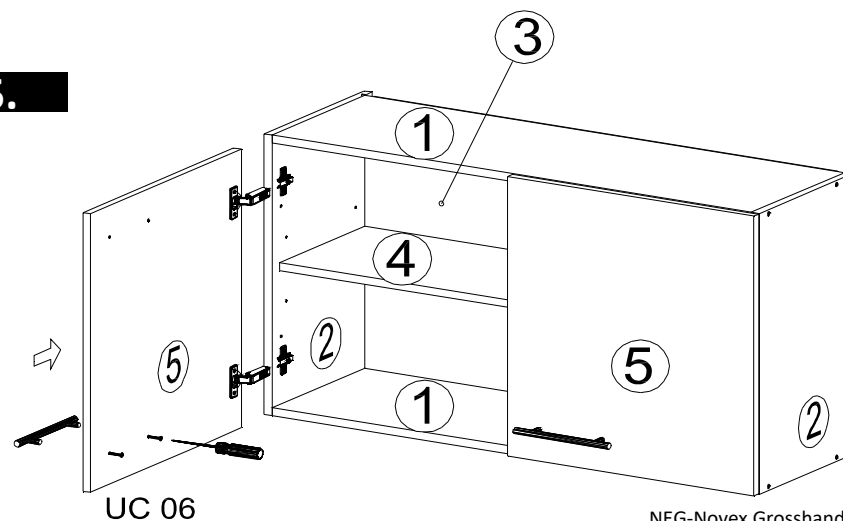

UC 06

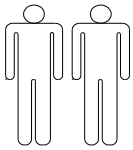

Ø5

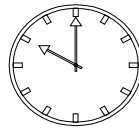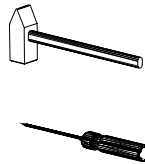

30min

 KO 01 8*30
 16x

 KN 03 7*50
 10x

 PL 12
 10x

 PN 01
 2x

 PD 01
 2x



 PL 01
 1x

 DR 27 3,5*16
 8x

 DR 42 4*30
 4x

 KL 01 4mm
 1x

 UC 06
 2x

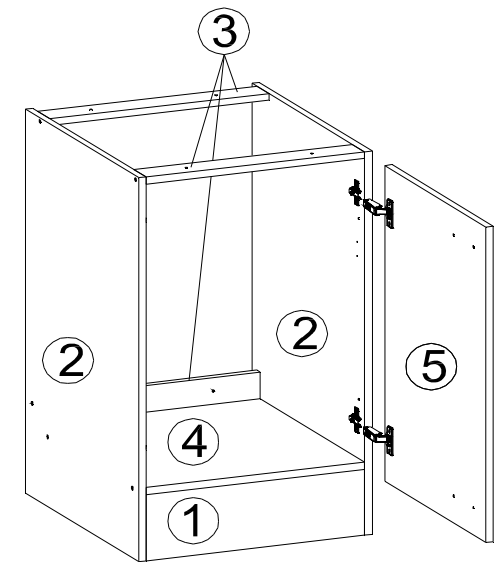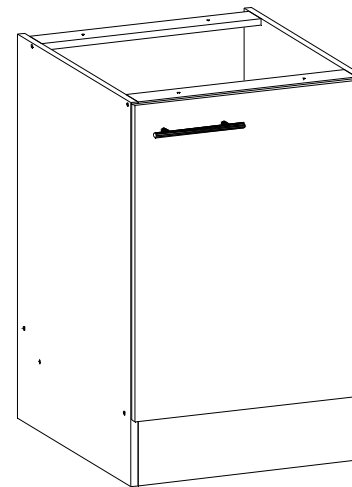 UC 10 (128 mm)
 1x

 16*870*555
 2x

②

 16*468*531
 1x

④

 18*716*497
 1x

⑤

 IN PACKSTÜCK
 KB280F-SG3

 16*468*60
 3x


③


 16*468*150
 1x

①


 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

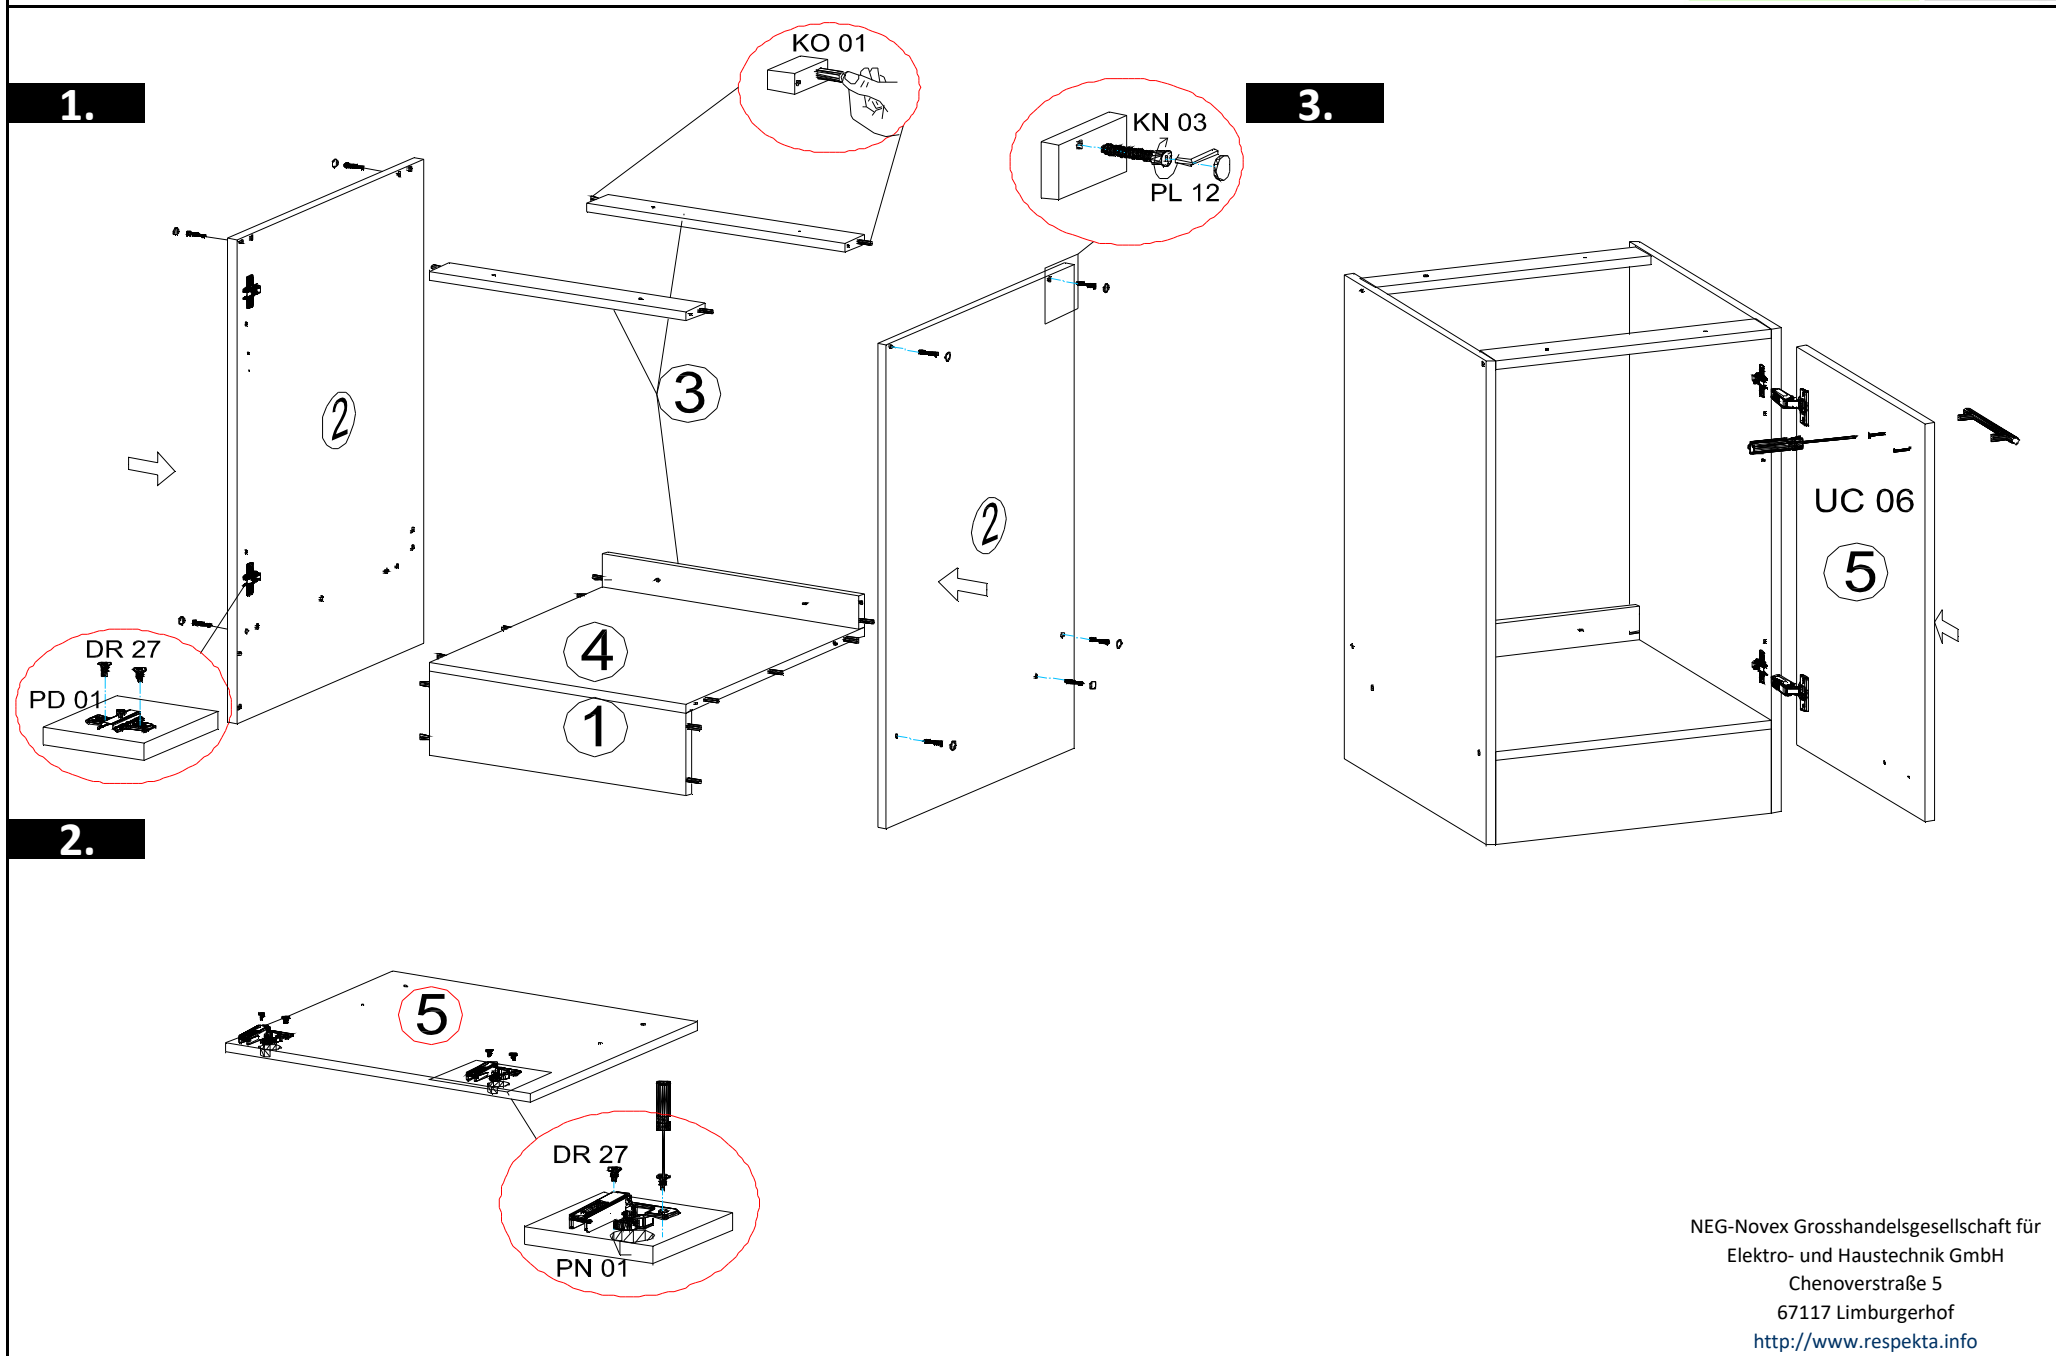

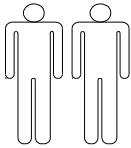

DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
2x



MZ 02
2x



16*600*136
1x




16*580*592
1x


②

GSP FRONT
IN PACKSTÜCK
7.



1.

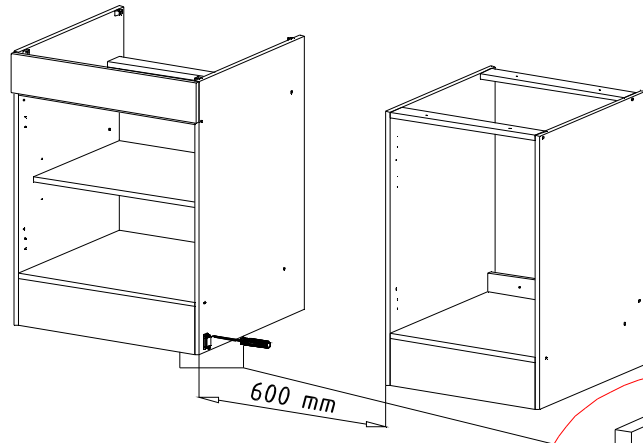


2.

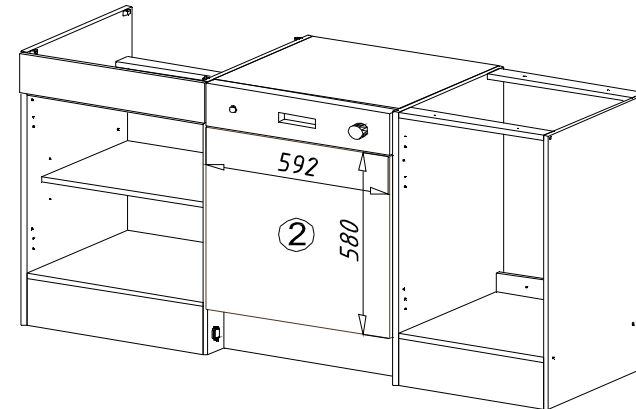

3.

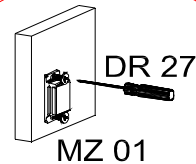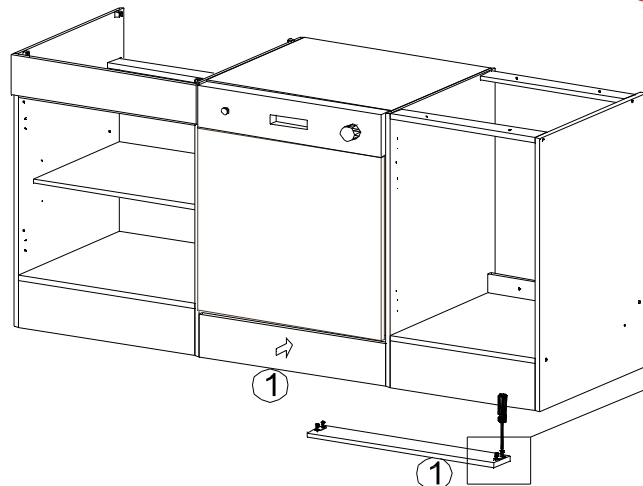




**Den Aufbau vom Front sehen Sie in
der Bedienungsanleitung vom
Geschirrspüler!!**

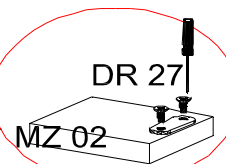






1. Modell




2. Modell

3. Modell

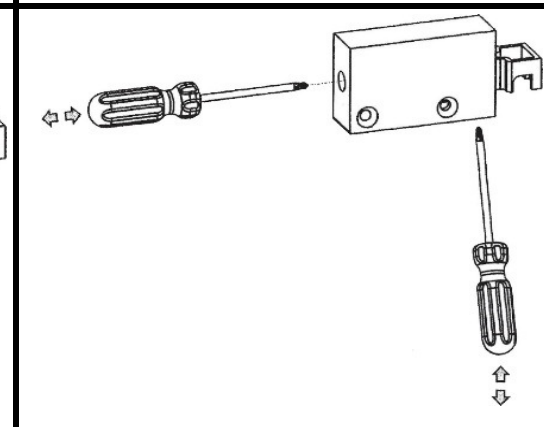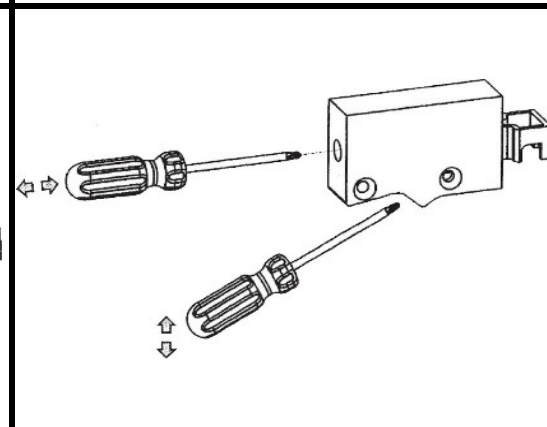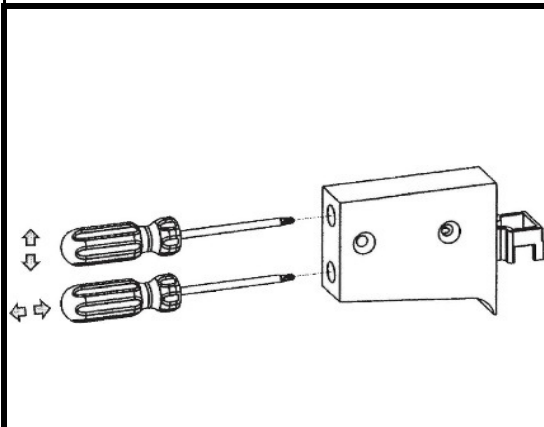

ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!

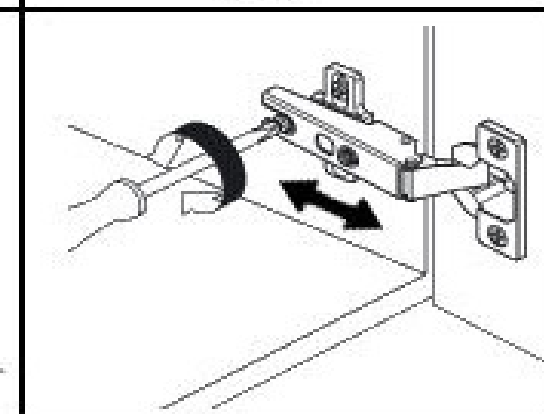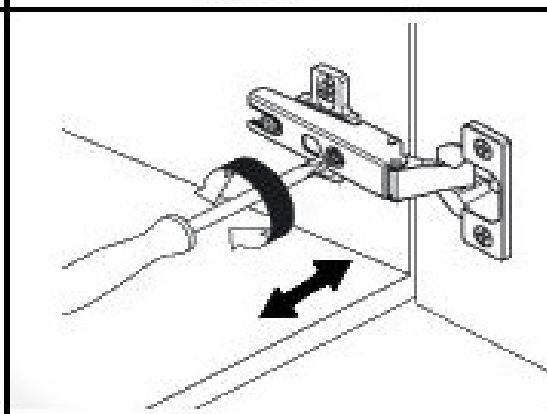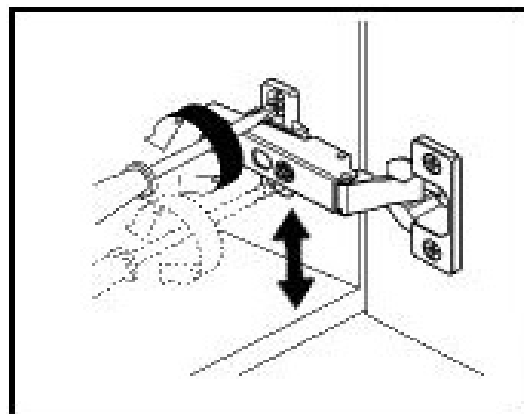
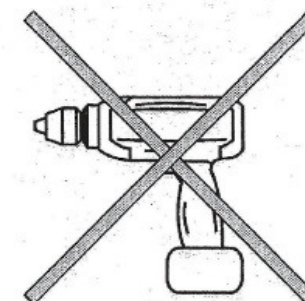
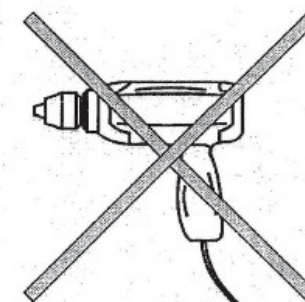


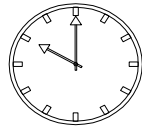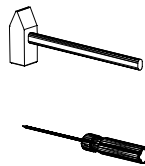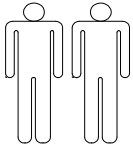

30min

Ø8

Ø5

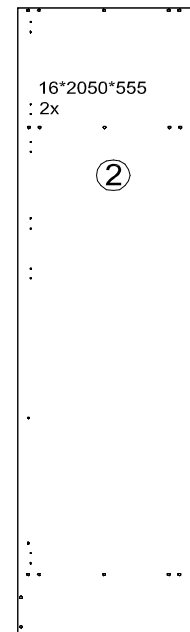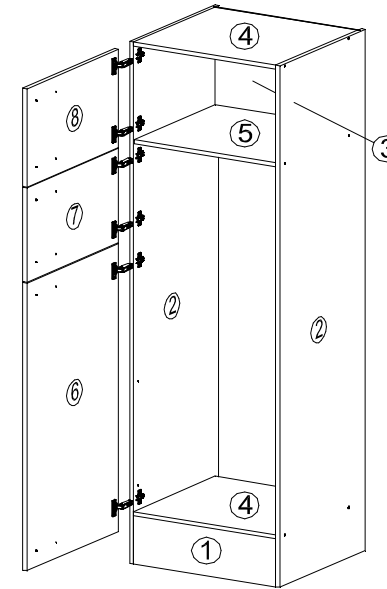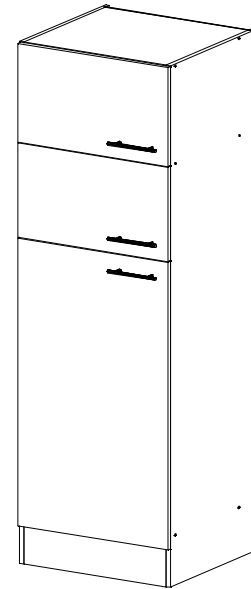KO 01 8*30
22xKN 03 7*50
12xPL 12
12xPN 01
6xPD 01
6xDR 27 3,5*16
24xSP 01
2xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
6xUC 10 (128 mm)
3x

16*2050*555

: 2x

②

16*568*529
1x

⑤

* IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*388*597
1x

⑧

16*568*190
1x

①

* IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*371*597
1x

⑦

16*568*531
2x

④

IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*1131*597
1x

⑥

3*581*399
1x

③

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.