


Stahlgerätebox

BENUTZERHANDBUCH

Montageanleitung



S2001M-A

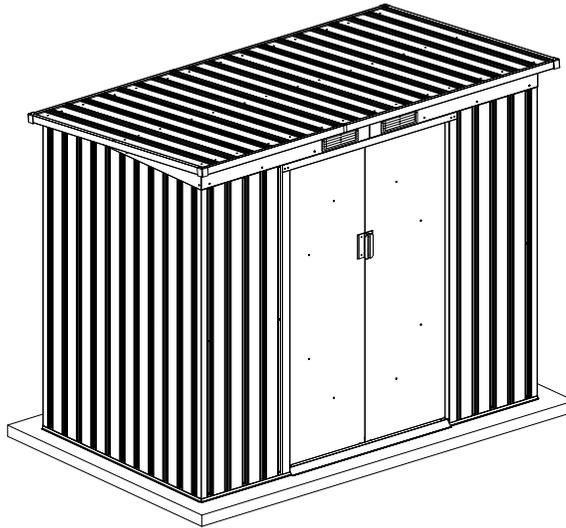

Für die Montage sind 2 Personen erforderlich und sie dauert 2-3 Stunden.

D Montageanleitung

IT Istruzioni di montaggio

NL Handleiding voor de montage

GB Assembly instructions


F Notice de montage



Pflege & Instandhaltung:


1. Halten Sie die Stahlgerätebox mit einem weichen Tuch, ggf. unter Verwendung von Wasser, sauber.
2. Halten Sie die Türschielen frei von Schmutz und anderen Materialien, damit die Tür einwandfrei bedient werden kann.
3. Beseitigen Sie Schnee mit entsprechenden Werkzeugen, um ein gefahrenfreies Eintreten zu ermöglichen.
4. Die Stahlgerätebox eignet sich nicht zum Wohnen sondern ist für das Lagern von Materialien gedacht.
5. Geben Sie bitte etwas Öl oben und unten in den Schiebekanal der Tür, damit die Türen reibungslos geöffnet werden können.

GRÖSSE DES S2001M-A

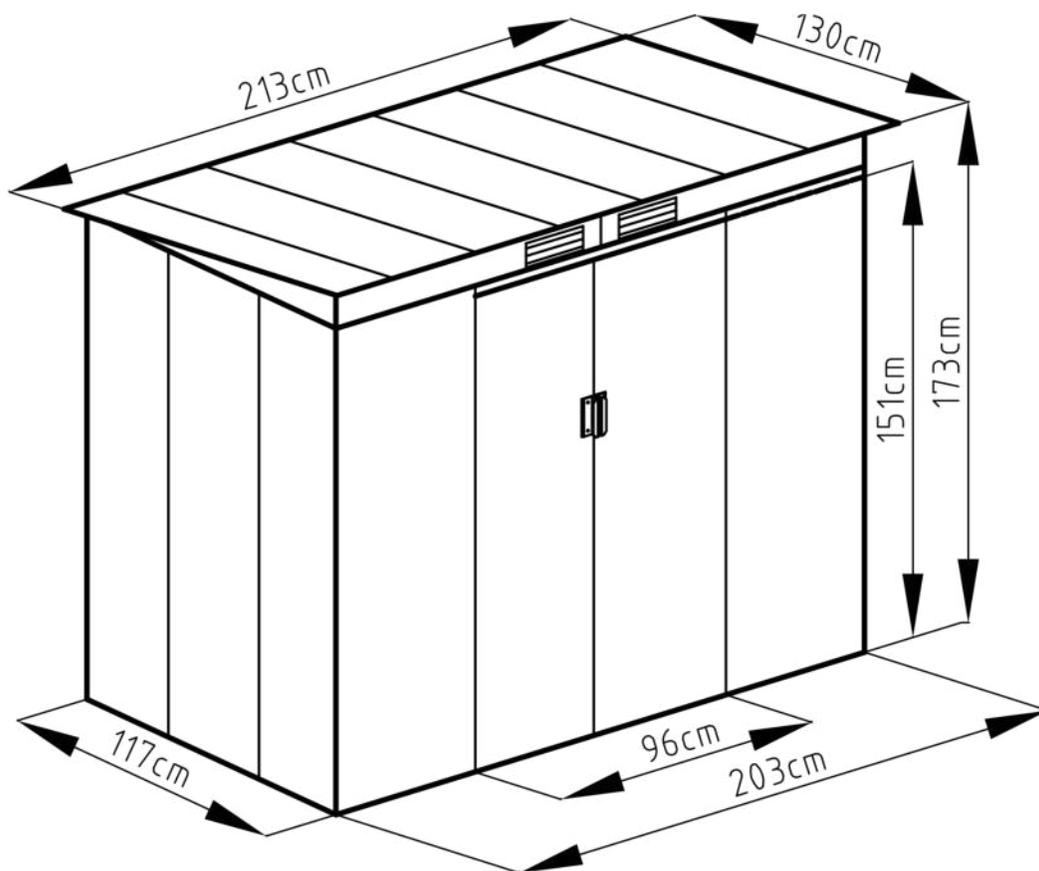

ANFORDERUNGEN AN DEN MONTAGEORT:




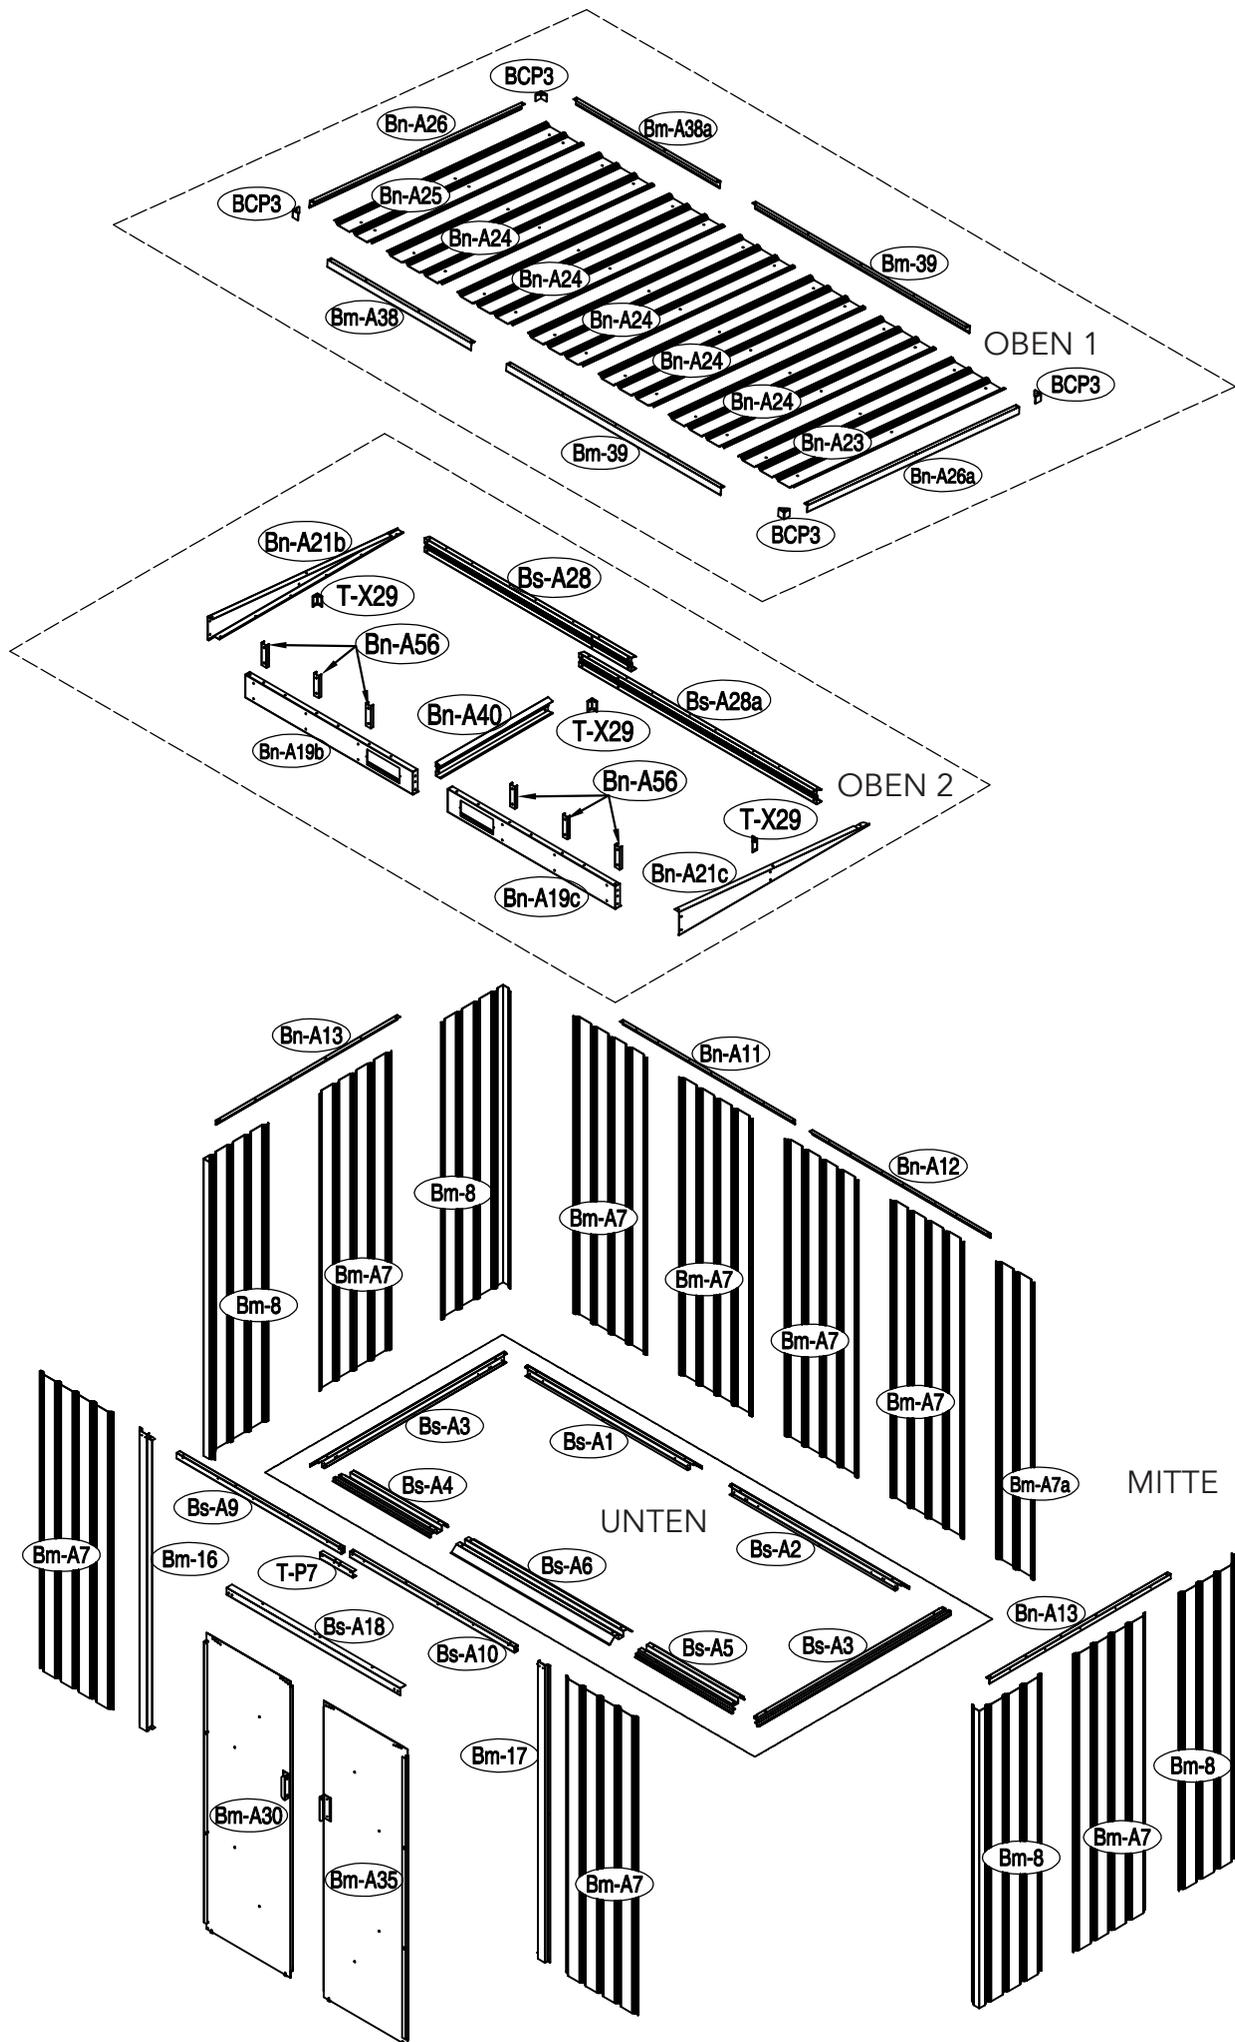


NR.	ABBILDUNG	mm	ANZ.
UNTEN			
Bs-A1		1055	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
MITTE			
Bm-A7		1548	x8
Bm-A7a		1548	x1
Bm-8		1548	x4
Bs-A9		995	x1
Bs-A10		995	x1
Bn-A11		1040	x1
Bn-A12		1077	x1
Bn-A13		1096	x2
Bm-16		1548	x1
Bm-17		1548	x1
Bs-A18		1044	x1
OBEN 1			
Bn-A19b		1014	x1
Bn-A19c		1014	x1
Bn-A21b		1150	x1
Bn-A21c		1150	x1
Bs-A28		1041	x1
Bs-A28a		1196.5	x1
T-X29		56	x3
Bn-A40		565	x1
Bn-A56		116	x6
OBEN 2			
Bn-A23		1289	x1
Bn-A24		1289	x5
Bn-A25		1289	x1
Bn-A26		1289	x1
Bn-A26a		1289	x1

NR.	ABBILDUNG	mm	ANZ.
Bm-A38		870	x1
Bm-A38a		870	x1
Bm-39		1296	x2
TÜR			
Bm-A30		1543	x1
Bm-A35		1543	x1
Bm-31		1483	x2
Bm-A32		876	x4
Bs-A33		486	x1
Bs-A34		486	x1
Bs-A36		486	x1
Bs-A37		486	x1
ANHANG			
T-P1			x4
T-P2			x4
BCP3			x4
TP5A			x2
T-P6			x2
T-P7		200	x1
Bn-A50			x154
Bn-A51		ST4x10	x162
Bn-A52		ST4x16	x16
Bn-A53		M4x10	x97
Bn-A54			x72
V-A1		1024	x5
V-A2		512	x2

Service • Servizio

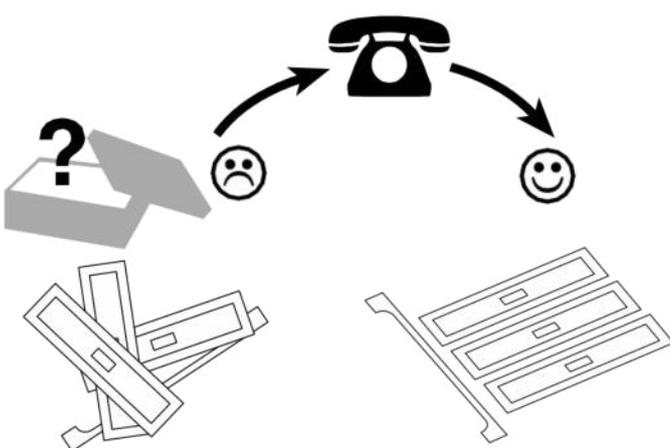Name • Nome • Nom • Naam	Metallschuppen	
Nr. • No. • n°	98519358	
Typ • Type • Tipo	S2001 M-A	
		

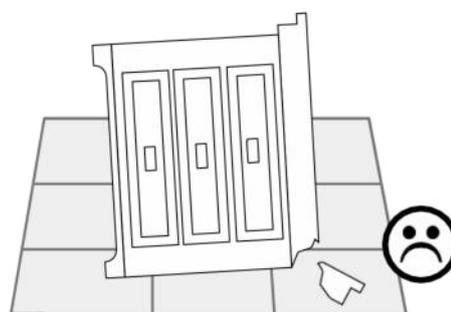

Imported by:

AproductZ GmbH

Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg, Germany

D

Bitte beachten!

Zuerst alle Schrauben von Hand montieren, erst danach alle Verbindungen festziehen!

NL

Let op!

Monteer eerst alle schroeven handmatig en trek daarna pas alle verbindingen stevig aan!

FR

Veillez noter !

Insérer d'abord toutes les vis à la main, puis ensuite bien serrer tous les raccords!

IT

Nota bene!

Montare tutte le viti prima a mano e stringere i collegamenti successivamente!

GB


Please note!

First, install all screws by hand, then tighten all connections!


Cura e manutenzione:

1. Tenere pulito il box attrezzi in acciaio con un panno morbido, utilizzando all'occorrenza acqua.
2. Tenete le vi di scorrimento della porta libere da sporcizia e altri materiali affinché la porta possa scorrere senza ostacoli.
3. Rimuovere la neve con attrezzi idonei al fine di consentire un ingresso senza pericoli nel box degli attrezzi.
4. Il box attrezzi in acciaio non è adatto come abitazione ma è pensato per lo stoccaggio di materiali.
5. Mettete un po' di olio lubrificante, sopra e sotto, nel canale di scorrimento delle porte, affinché le porte si aprano senza problemi.


DIMENSIONI DEL S2001M-A

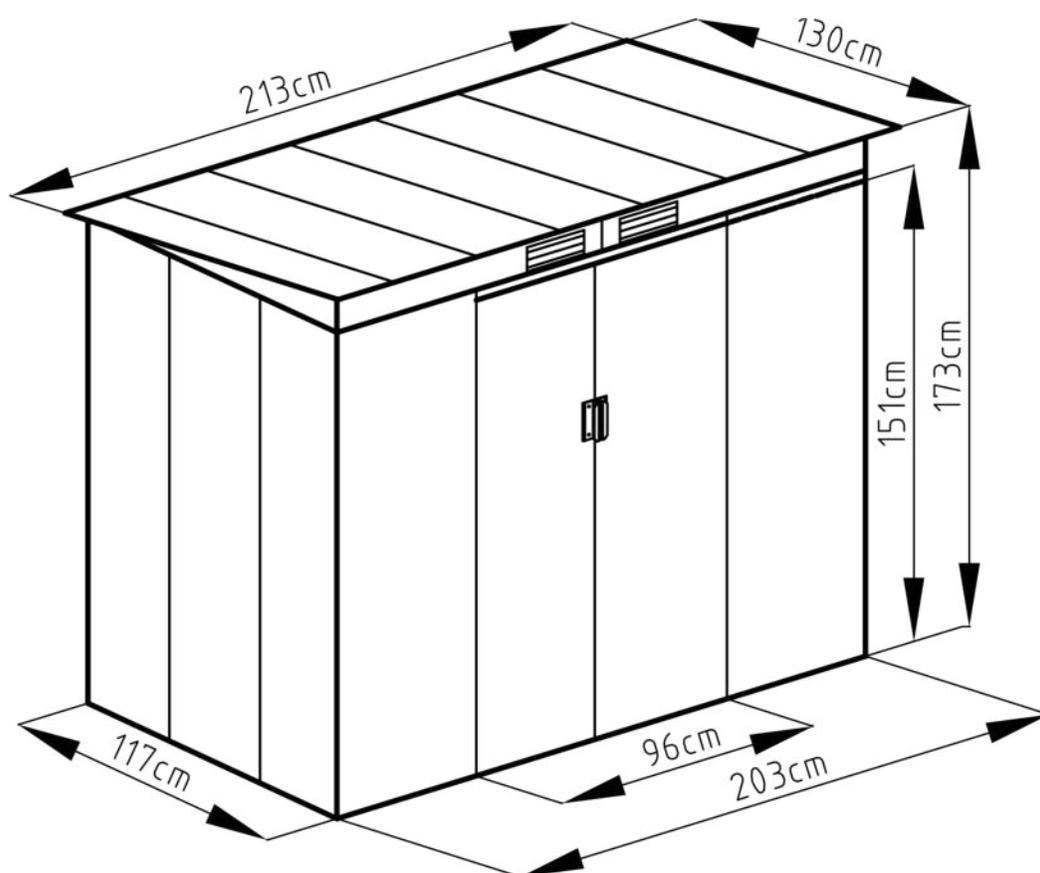

REQUISITI DEL LUOGO DI MONTAGGIO:

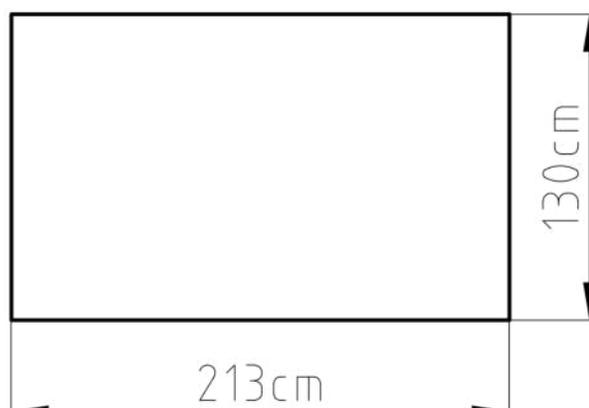


IT

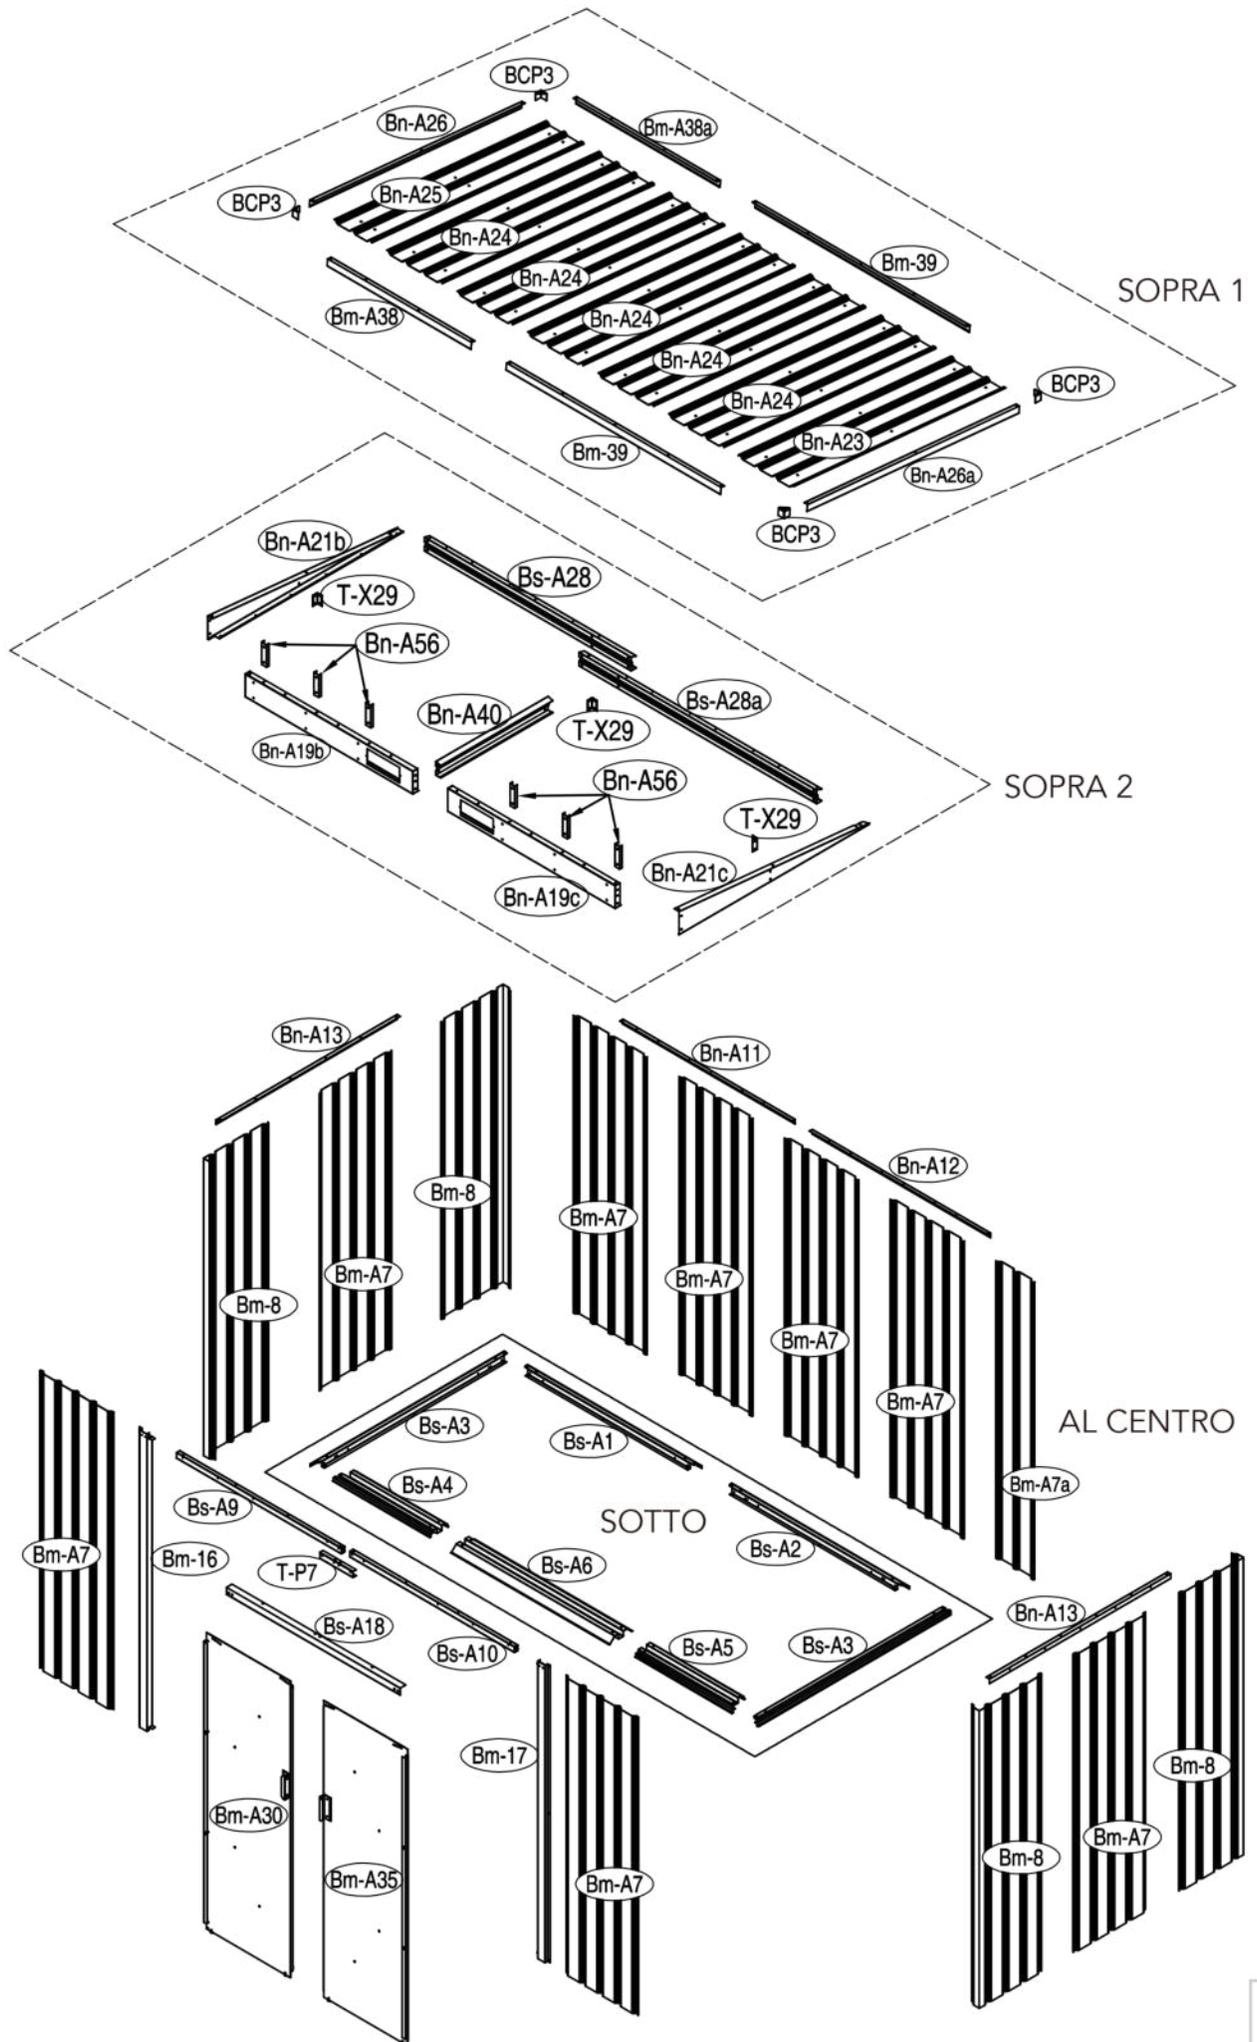


N°	FIGURA	mm	Q.TÀ
SOTTO			
Bs-A1		1055	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
AL CENTRO			
Bm-A7		1548	x8
Bm-A7a		1548	x1
Bm-8		1548	x4
Bs-A9		995	x1
Bs-A10		995	x1
Bn-A11		1040	x1
Bn-A12		1077	x1
Bn-A13		1096	x2
Bm-16		1548	x1
Bm-17		1548	x1
Bs-A18		1044	x1
SOPRA 1			
Bn-A19b		1014	x1
Bn-A19c		1014	x1
Bn-A21b		1150	x1
Bn-A21c		1150	x1
Bs-A28		1041	x1
Bs-A28a		1196.5	x1
T-X29		56	x3
Bn-A40		565	x1
Bn-A56		116	x6
SOPRA 2			
Bn-A23		1289	x1
Bn-A24		1289	x5
Bn-A25		1289	x1
Bn-A26		1289	x1
Bn-A26a		1289	x1

N°	FIGURA	mm	Q.TÀ
Bm-A38		870	x1
Bm-A38a		870	x1
Bm-39		1296	x2
PORTA			
Bm-A30		1543	x1
Bm-A35		1543	x1
Bm-31		1483	x2
Bm-A32		876	x4
Bs-A33		486	x1
Bs-A34		486	x1
Bs-A36		486	x1
Bs-A37		486	x1
FISSAGGIO			
T-P1			x4
T-P2			x4
BCP3			x4
TP5A			x2
T-P6			x2
T-P7		200	x1
Bn-A50			x154
Bn-A51		ST4x10	x162
Bn-A52		ST4x16	x16
Bn-A53		M4x10	x97
Bn-A54			x72
V-A1		1024	x5
V-A2		512	x2

Service • Servizio

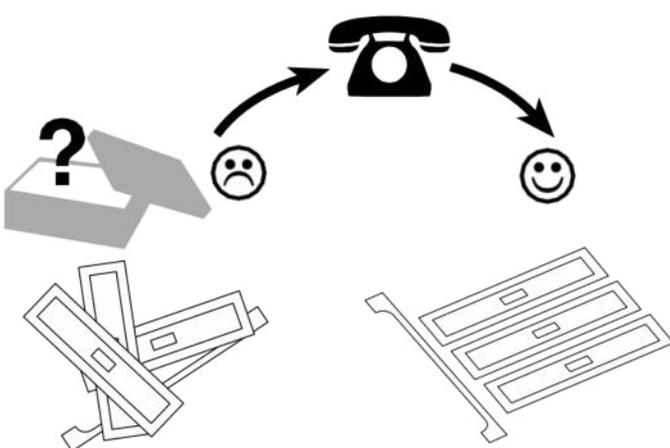Name • Nome • Nom • Naam	Serra ripostiglio in metallo	
Nr. • No. • n°	98519358	
Typ • Type • Tipo	S2001 M-A	
		

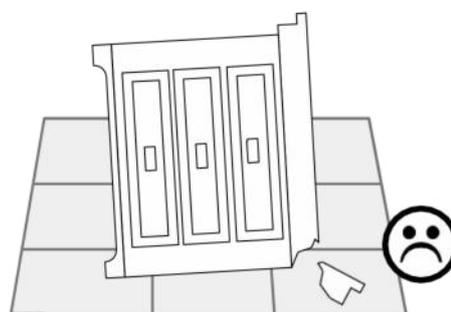

Imported by:

AproductZ GmbH

Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg, Germany

D

Bitte beachten!

Zuerst alle Schrauben von Hand montieren, erst danach alle Verbindungen festziehen!

NL

Let op!

Monteer eerst alle schroeven handmatig en trek daarna pas alle verbindingen stevig aan!

FR

Veillez noter !

Insérer d'abord toutes les vis à la main, puis ensuite bien serrer tous les raccords!

IT

Nota bene!

Montare tutte le viti prima a mano e stringere i collegamenti successivamente!

GB

Please note!

First, install all screws by hand, then tighten all connections!

VOORBEREIDING MONTAGE

Gebruikershandleiding

Ga voordat u begint met de montage na wat de lokale bouwnormen zijn voor fundamenteen en ligging en of er andere vereisten zijn.

Montage-instructies:

Lees de instructies en informatie door voordat u begint, en voer de stappen zorgvuldig en in de juiste volgorde uit, zodat de montage succesvol is.

Ondergrond:

Een goede locatie voor de stalen berging is een rechthoekig en effen oppervlak, vanwaar het water goed kan aflopen. De bodemplaat is niet inbegrepen en moet eventueel apart worden gekocht, of u moet zelf voor een fundament of verankeringssysteem zorgen.

De stalen berging moet verankerd zijn, zodat deze niet door wind wordt beschadigd. Het is dringend aan te raden om na het bevestigen siliconenkit aan te brengen aan de binnenkant van de fundamente rails, om condensatie te reduceren.


Onderdelen en onderdelenlijst:

Haal, voordat u begint, de verschillende onderdelen en apparaten uit elkaar en breng deze in kaart, zodat zeker is dat u over alle noodzakelijke onderdelen beschikt (zie pagina met onderdelenlijst).

Als er een onderdeel ontbreekt, dient u dit binnen een week na ontvangst van het product aan de verkoper mee te delen. Probeer het gebouw niet op te zetten als er onderdelen ontbreken, aangezien een slechts gedeeltelijk opgebouwd gebouw al door kleine windstoten zwaar kan worden beschadigd.

Benodigd gereedschap:

(Haal de beschermlaag er voor het opbouwen af, maar bewaar indien nodig de onderdelennummers)

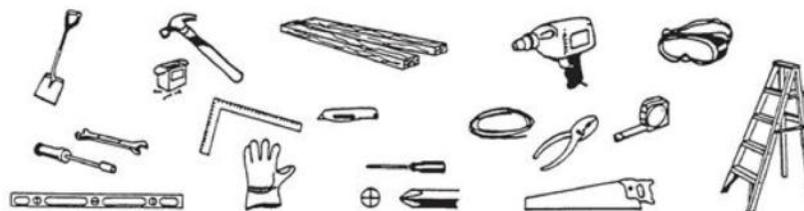


Veiligheid staat op nummer één:

1. Kies een droge en windstille dag uit voor de montage van het product. Voor de montage is teamwerk nodig (twee personen of meer). Het is ook aan te raden om de montage binnen een dag klaar te hebben, om te vermijden dat het product wordt beschadigd of kleine onderdelen kwijtraken.
2. Draag tijdens de montage veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril en een t-shirt met lange mouwen, om verwondingen te vermijden.
Denk eraan dat sommige onderdelen scherpe randen hebben.
3. Kinderen en huisdieren moeten uit de buurt blijven van de montageplek.
4. Belast het dak van het gebouw nooit met uw volledige lichaamsgewicht.
Let bij het gebruik van een ladder op uw eigen veiligheid.


Onderhoud:


1. Houd de stalen berging schoon met een zachte doek, gebruik eventueel water.
2. Houd de deurrails schoon, zodat de deur zonder problemen kan functioneren.
3. Verwijder sneeuw met passend gereedschap, zodat er zonder gevaar naar binnen kan worden gegaan.
4. De stalen berging is niet geschikt om in te wonen, maar is gedacht voor het opruimen van materialen.
5. Doe een beetje olie boven- en onderin de glijarm van de deur, zodat de deuren soepel opengaan.

AFMETINGEN VAN DE S2001M-A

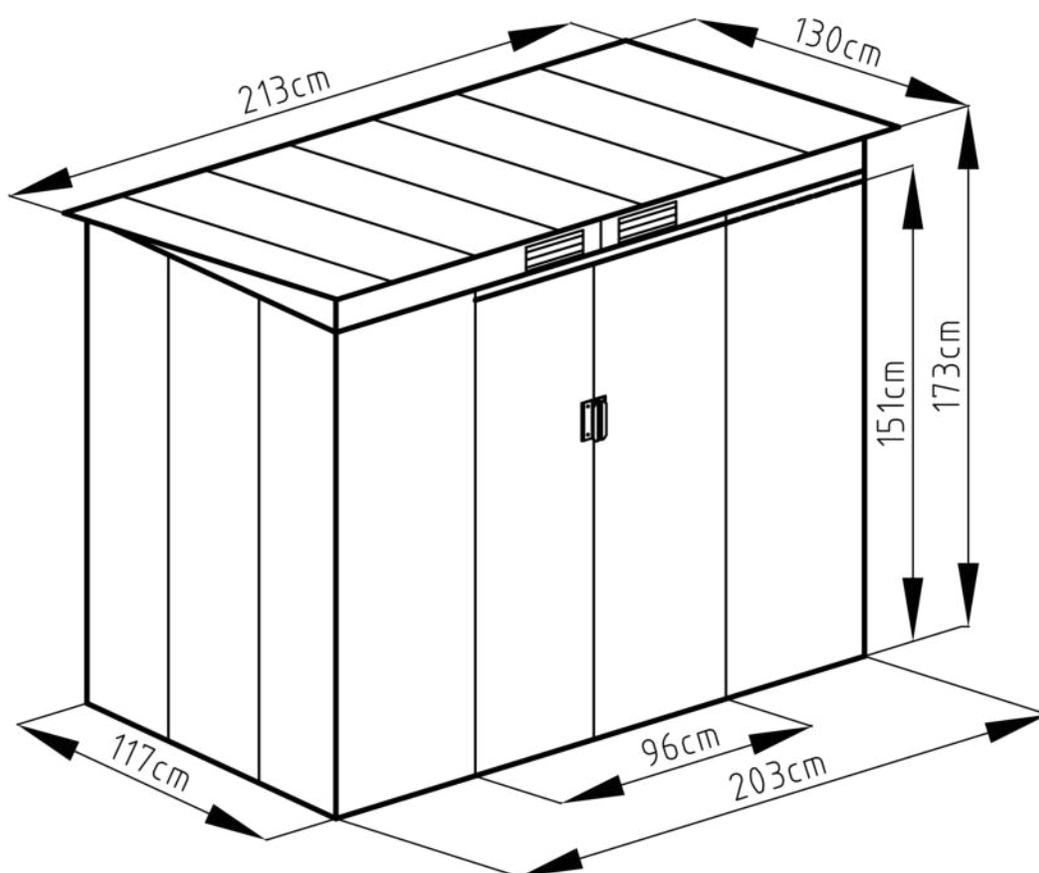

EISEN AAN DE MONTAGEPLEK:

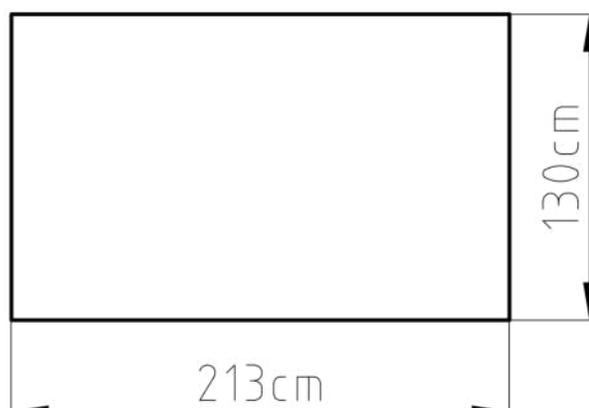


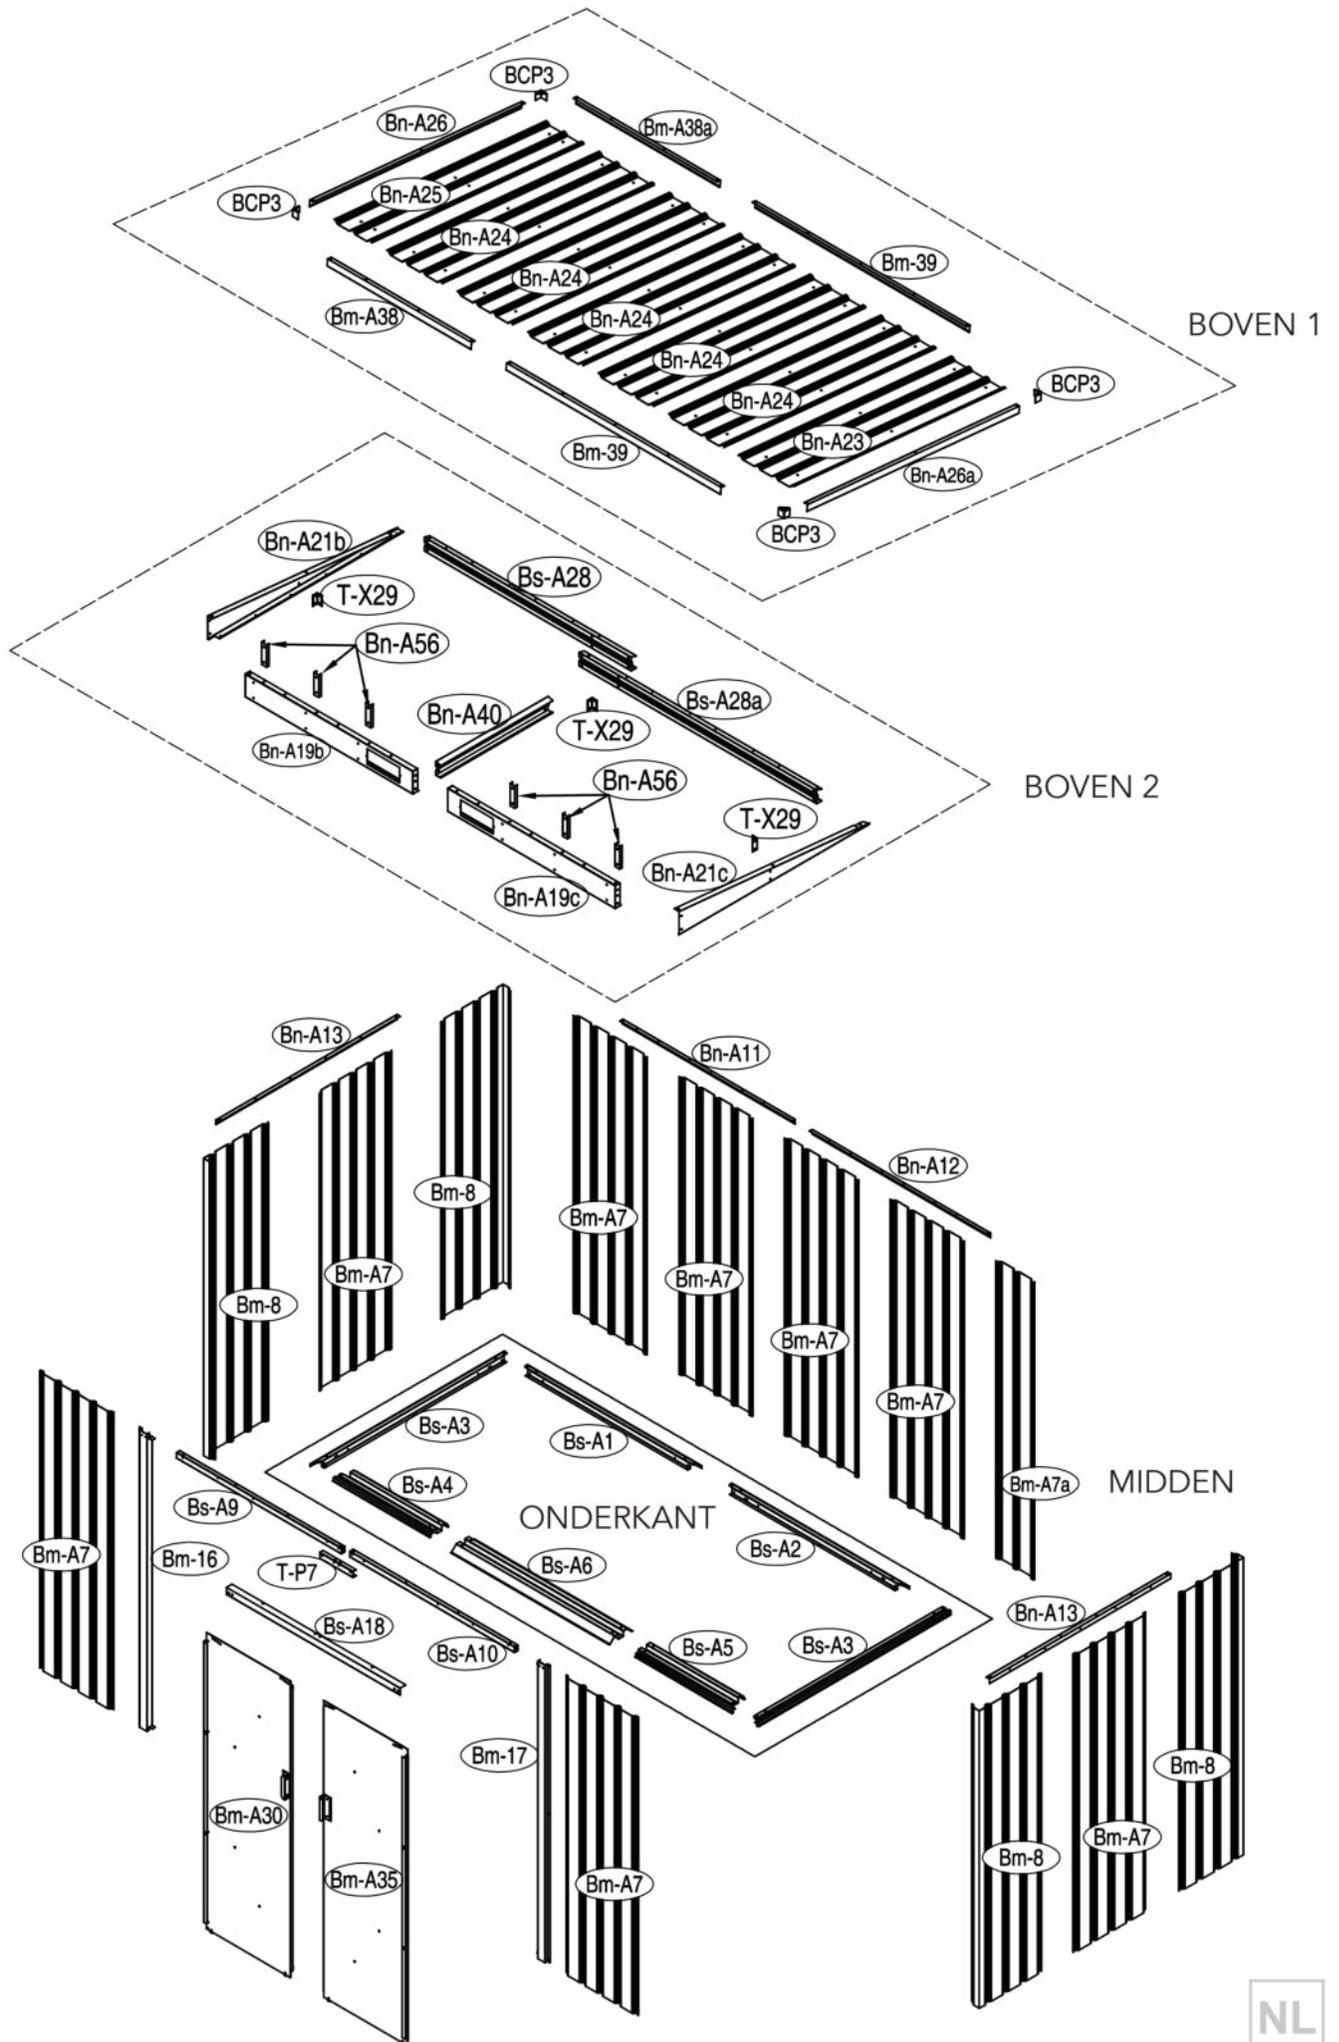


NR.	AFBEELDING	mm	AANT.
ONDERKANT			
Bs-A1		1055	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
MIDDEN			
Bm-A7		1548	x8
Bm-A7a		1548	x1
Bm-8		1548	x4
Bs-A9		995	x1
Bs-A10		995	x1
Bn-A11		1040	x1
Bn-A12		1077	x1
Bn-A13		1096	x2
Bm-16		1548	x1
Bm-17		1548	x1
Bs-A18		1044	x1
BOVEN 1			
Bn-A19b		1014	x1
Bn-A19c		1014	x1
Bn-A21b		1150	x1
Bn-A21c		1150	x1
Bs-A28		1041	x1
Bs-A28a		1196.5	x1
T-X29		56	x3
Bn-A40		565	x1
Bn-A56		116	x6
BOVEN 2			
Bn-A23		1289	x1
Bn-A24		1289	x5
Bn-A25		1289	x1
Bn-A26		1289	x1
Bn-A26a		1289	x1

NR.	AFBEELDING	mm	AANT.
Bm-A38		870	x1
Bm-A38a		870	x1
Bm-39		1296	x2
DEUR			
Bm-A30		1543	x1
Bm-A35		1543	x1
Bm-31		1483	x2
Bm-A32		876	x4
Bs-A33		486	x1
Bs-A34		486	x1
Bs-A36		486	x1
Bs-A37		486	x1
AANHANGSEL			
T-P1			x4
T-P2			x4
BCP3			x4
TP5A			x2
T-P6			x2
T-P7		200	x1
Bn-A50			x154
Bn-A51		ST4x10	x162
Bn-A52		ST4x16	x16
Bn-A53		M4x10	x97
Bn-A54			x72
V-A1		1024	x5
V-A2		512	x2

Service • Servizio

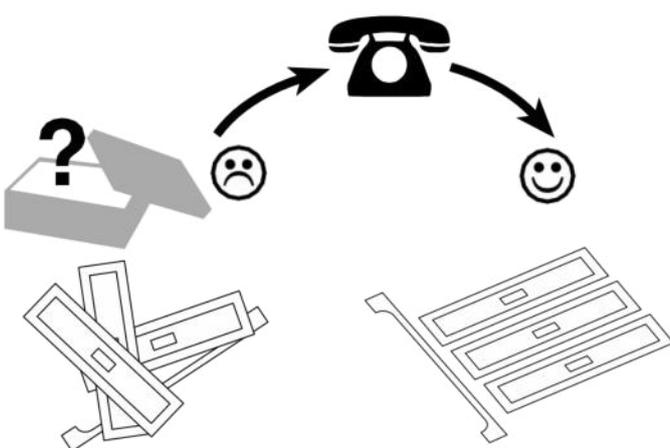Name • Nome • Nom • Naam	Serre - metalen tuintuis	
Nr. • No. • n°	98519358	
Typ • Type • Tipo	S2001 M-A	
		

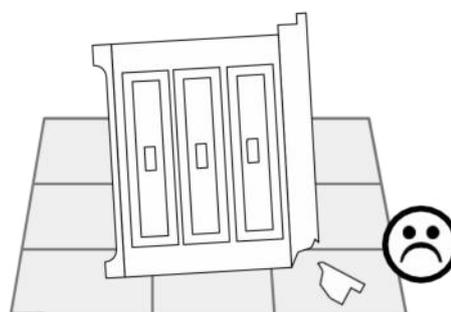

Imported by:

AproductZ GmbH

Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg, Germany

D

Bitte beachten!

Zuerst alle Schrauben von Hand montieren, erst danach alle Verbindungen festziehen!

NL

Let op!

Monteer eerst alle schroeven handmatig en trek daarna pas alle verbindingen stevig aan!

FR

Veillez noter !

Insérer d'abord toutes les vis à la main, puis ensuite bien serrer tous les raccords!

IT

Nota bene!

Montare tutte le viti prima a mano e stringere i collegamenti successivamente!

GB

Please note!

First, install all screws by hand, then tighten all connections!

PREPARATION FOR ASSEMBLY

User manual

Please check all applicable local building codes regarding foundations, the assembly location, and other requirements, before starting to assemble the shed.

Assembly instructions:

Please read all instructions and relevant information before starting assembly. Make sure to carefully follow the sequence of steps to ensure successful assembly.

Underground:

A suitable location for the metal shed is an even, rectangular surface that allows for good water drainage. The base plate is not included. It must be purchased separately, or you may choose to create your own foundation and anchoring system.

The metal shed must be anchored to the ground to prevent damage in windy conditions. We recommend that after attaching the shed, silicone should be applied to the inside of the base rail, to reduce condensation.


Parts and parts list:

Separate and identify all parts and hardware before you start, and make sure that you have all parts necessary for building your metal shed (see parts list).

If anything is missing, please contact your dealer within one week of receiving the product. Do not try to build the shed if any parts are missing. Incompletely assembled structures may be severely damaged even by small gusts of wind.

Required tools:

(Please remove the protective film before assembly, keep the part number if needed)

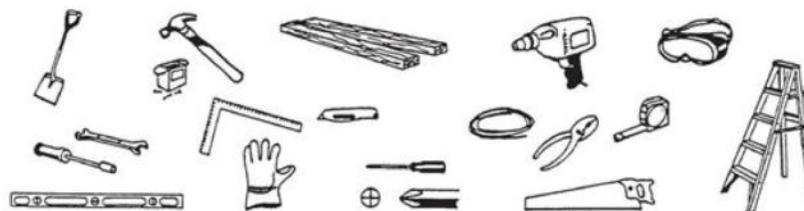


Safety comes first:

1. Choose a dry and calm day for assembling your product. Work in a team (two or more people). We further recommend that assembly is completed in a single day, to avoid that the product is damaged or that small parts are lost.
2. Wear safety gloves, goggles, and long-sleeved clothing during assembly to prevent injuries. Be aware that some parts have sharp edges.
3. Keep children and pets away from the assembly site.
4. Do not put your entire body weight onto the roof of the structure. Take suitable safety precautions when using a ladder.


Care & maintenance:


1. Clean the metal shed with a soft cloth and water if necessary.
2. Keep the door rail clear of dirt and other substances to make sure that the door can be operated smoothly.
3. Use suitable tools to remove any snow and to allow for the shed to be entered safely.
4. The metal shed is not suitable for residential purposes. It is intended as a storage building for materials only.
5. Add a little oil to the top and bottom rail channel of the door, to ensure that the doors can be opened smoothly.

DIMENSIONS OF S2001M-A

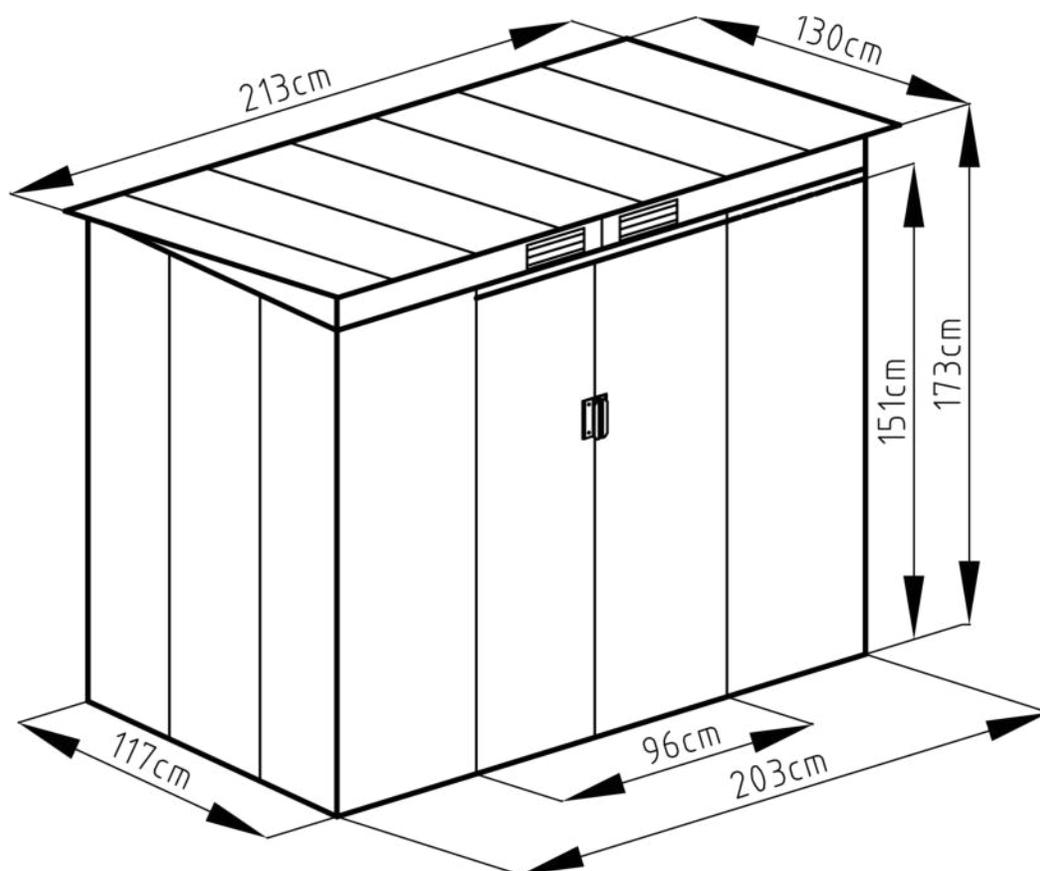

ASSEMBLY SITE REQUIREMENTS:

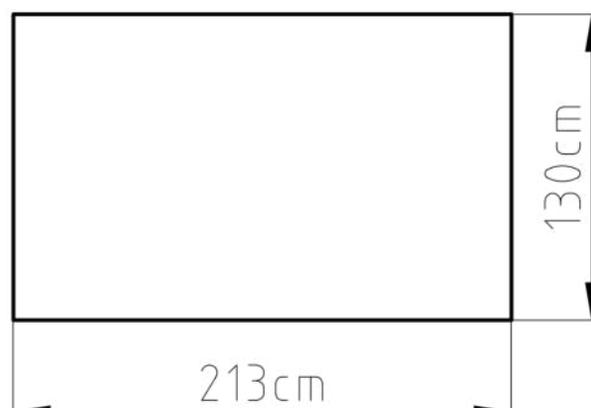


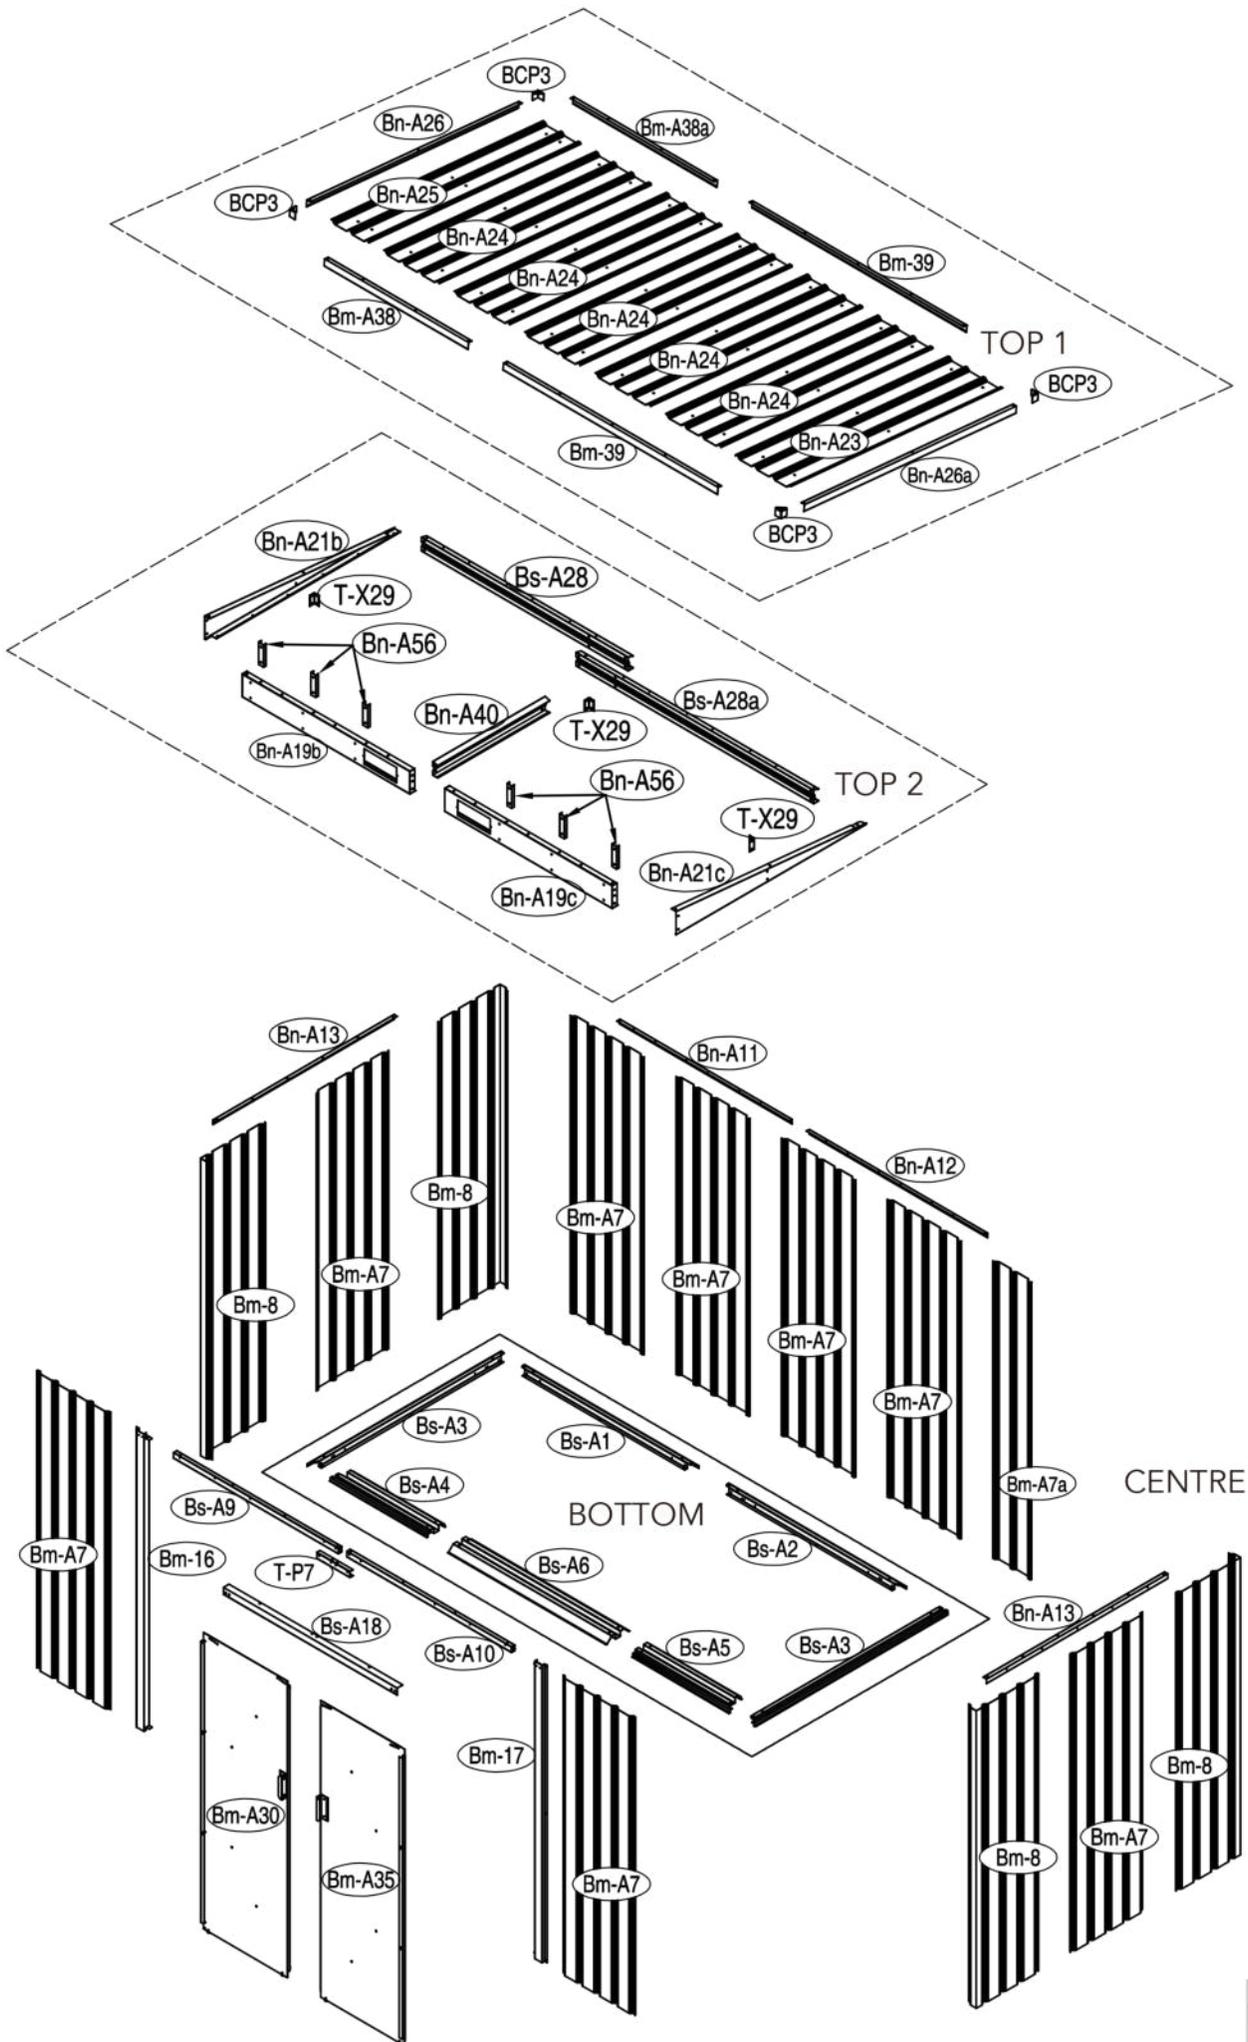


NO.	FIGURE	mm	QTY.
BOTTOM			
Bs-A1		1055	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
CENTRE			
Bm-A7		1548	x8
Bm-A7a		1548	x1
Bm-8		1548	x4
Bs-A9		995	x1
Bs-A10		995	x1
Bn-A11		1040	x1
Bn-A12		1077	x1
Bn-A13		1096	x2
Bm-16		1548	x1
Bm-17		1548	x1
Bs-A18		1044	x1
TOP 1			
Bn-A19b		1014	x1
Bn-A19c		1014	x1
Bn-A21b		1150	x1
Bn-A21c		1150	x1
Bs-A28		1041	x1
Bs-A28a		1196.5	x1
T-X29		56	x3
Bn-A40		565	x1
Bn-A56		116	x6
TOP 2			
Bn-A23		1289	x1
Bn-A24		1289	x5
Bn-A25		1289	x1
Bn-A26		1289	x1
Bn-A26a		1289	x1

NO.	FIGURE	mm	QTY.
Bm-A38		870	x1
Bm-A38a		870	x1
Bm-39		1296	x2
DOOR			
Bm-A30		1543	x1
Bm-A35		1543	x1
Bm-31		1483	x2
Bm-A32		876	x4
Bs-A33		486	x1
Bs-A34		486	x1
Bs-A36		486	x1
Bs-A37		486	x1
FASTENERS			
T-P1			x4
T-P2			x4
BCP3			x4
TP5A			x2
T-P6			x2
T-P7		200	x1
Bn-A50			x154
Bn-A51		ST4x10	x162
Bn-A52		ST4x16	x16
Bn-A53		M4x10	x97
Bn-A54			x72
V-A1		1024	x5
V-A2		512	x2

Service • Servizio

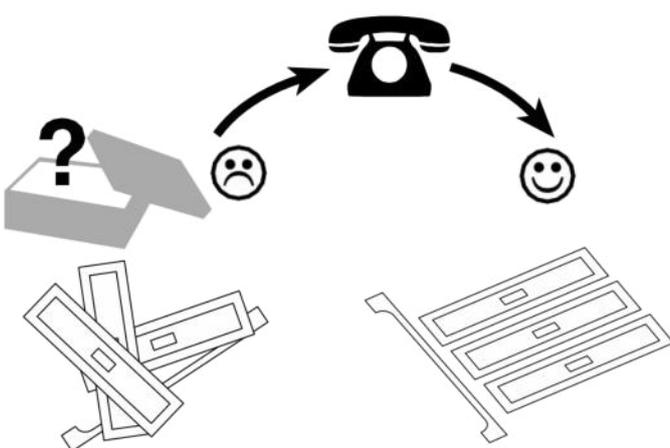Name • Nome • Nom • Naam	Metal Shed	
Nr. • No. • n°	98519358	
Typ • Type • Tipo	S2001 M-A	
		

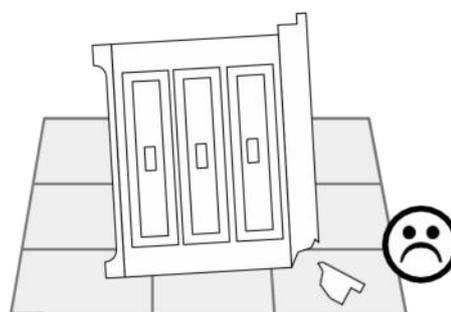

Imported by:

AproductZ GmbH

Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg, Germany

D

Bitte beachten!

Zuerst alle Schrauben von Hand montieren, erst danach alle Verbindungen festziehen!

NL

Let op!

Monteer eerst alle schroeven handmatig en trek daarna pas alle verbindingen stevig aan!

FR

Veillez noter !

Insérer d'abord toutes les vis à la main, puis ensuite bien serrer tous les raccords!

IT

Nota bene!

Montare tutte le viti prima a mano e stringere i collegamenti successivamente!

GB


Please note!

First, install all screws by hand, then tighten all connections!

Entretien & maintenance :

1. Gardez votre abri de jardin métallique propre à l'aide d'un chiffon doux et, le cas échéant, nettoyez-le à l'eau.
2. Gardez les rails de porte exempts de salissures et de tout autre matériel afin que la porte puisse être actionnée sans problème.
3. Déneigez au moyen d'outils adaptés afin de pouvoir entrer sans danger.
4. L'abri de jardin métallique n'est pas adapté pour y habiter mais pour stocker du matériel.
5. Veuillez ajouter un peu d'huile en haut et en bas dans le canal coulissant de la porte pour que les portes puissent s'ouvrir sans problème.


TAILLE DU S2001M-A

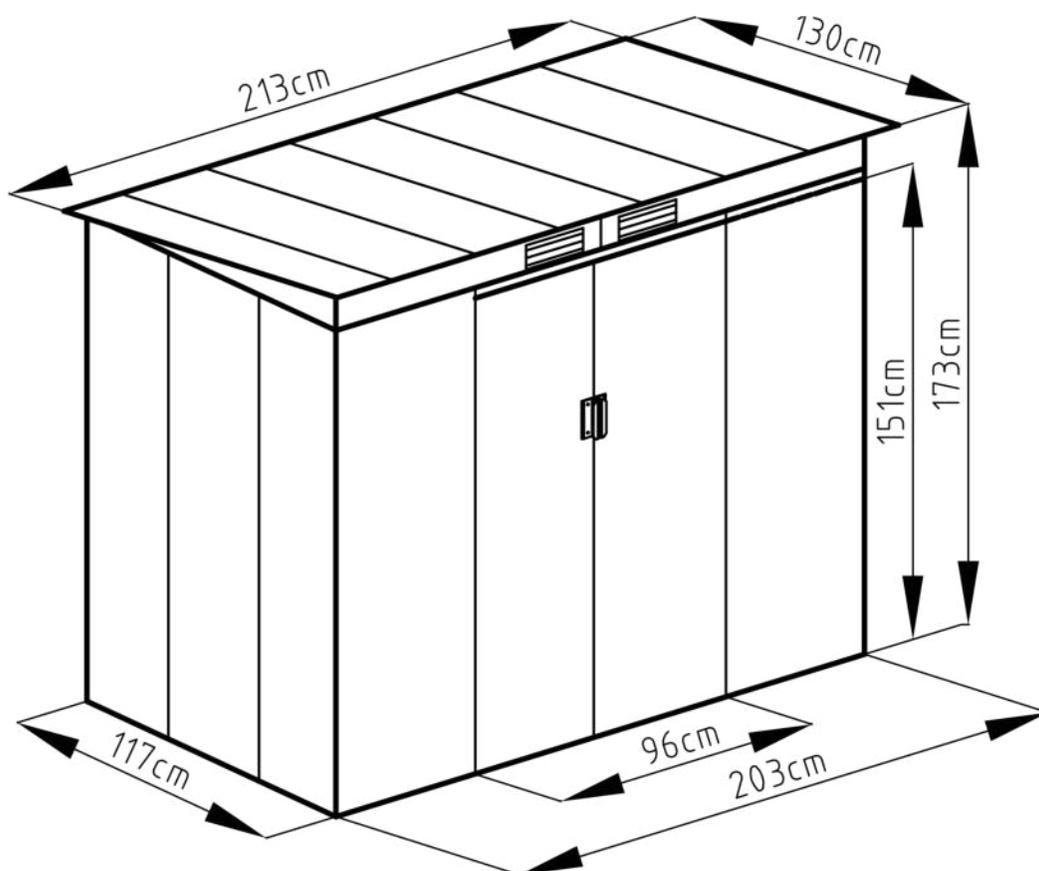

EXIGENCES REQUISES POUR LE LIEU DE MONTAGE :




FR

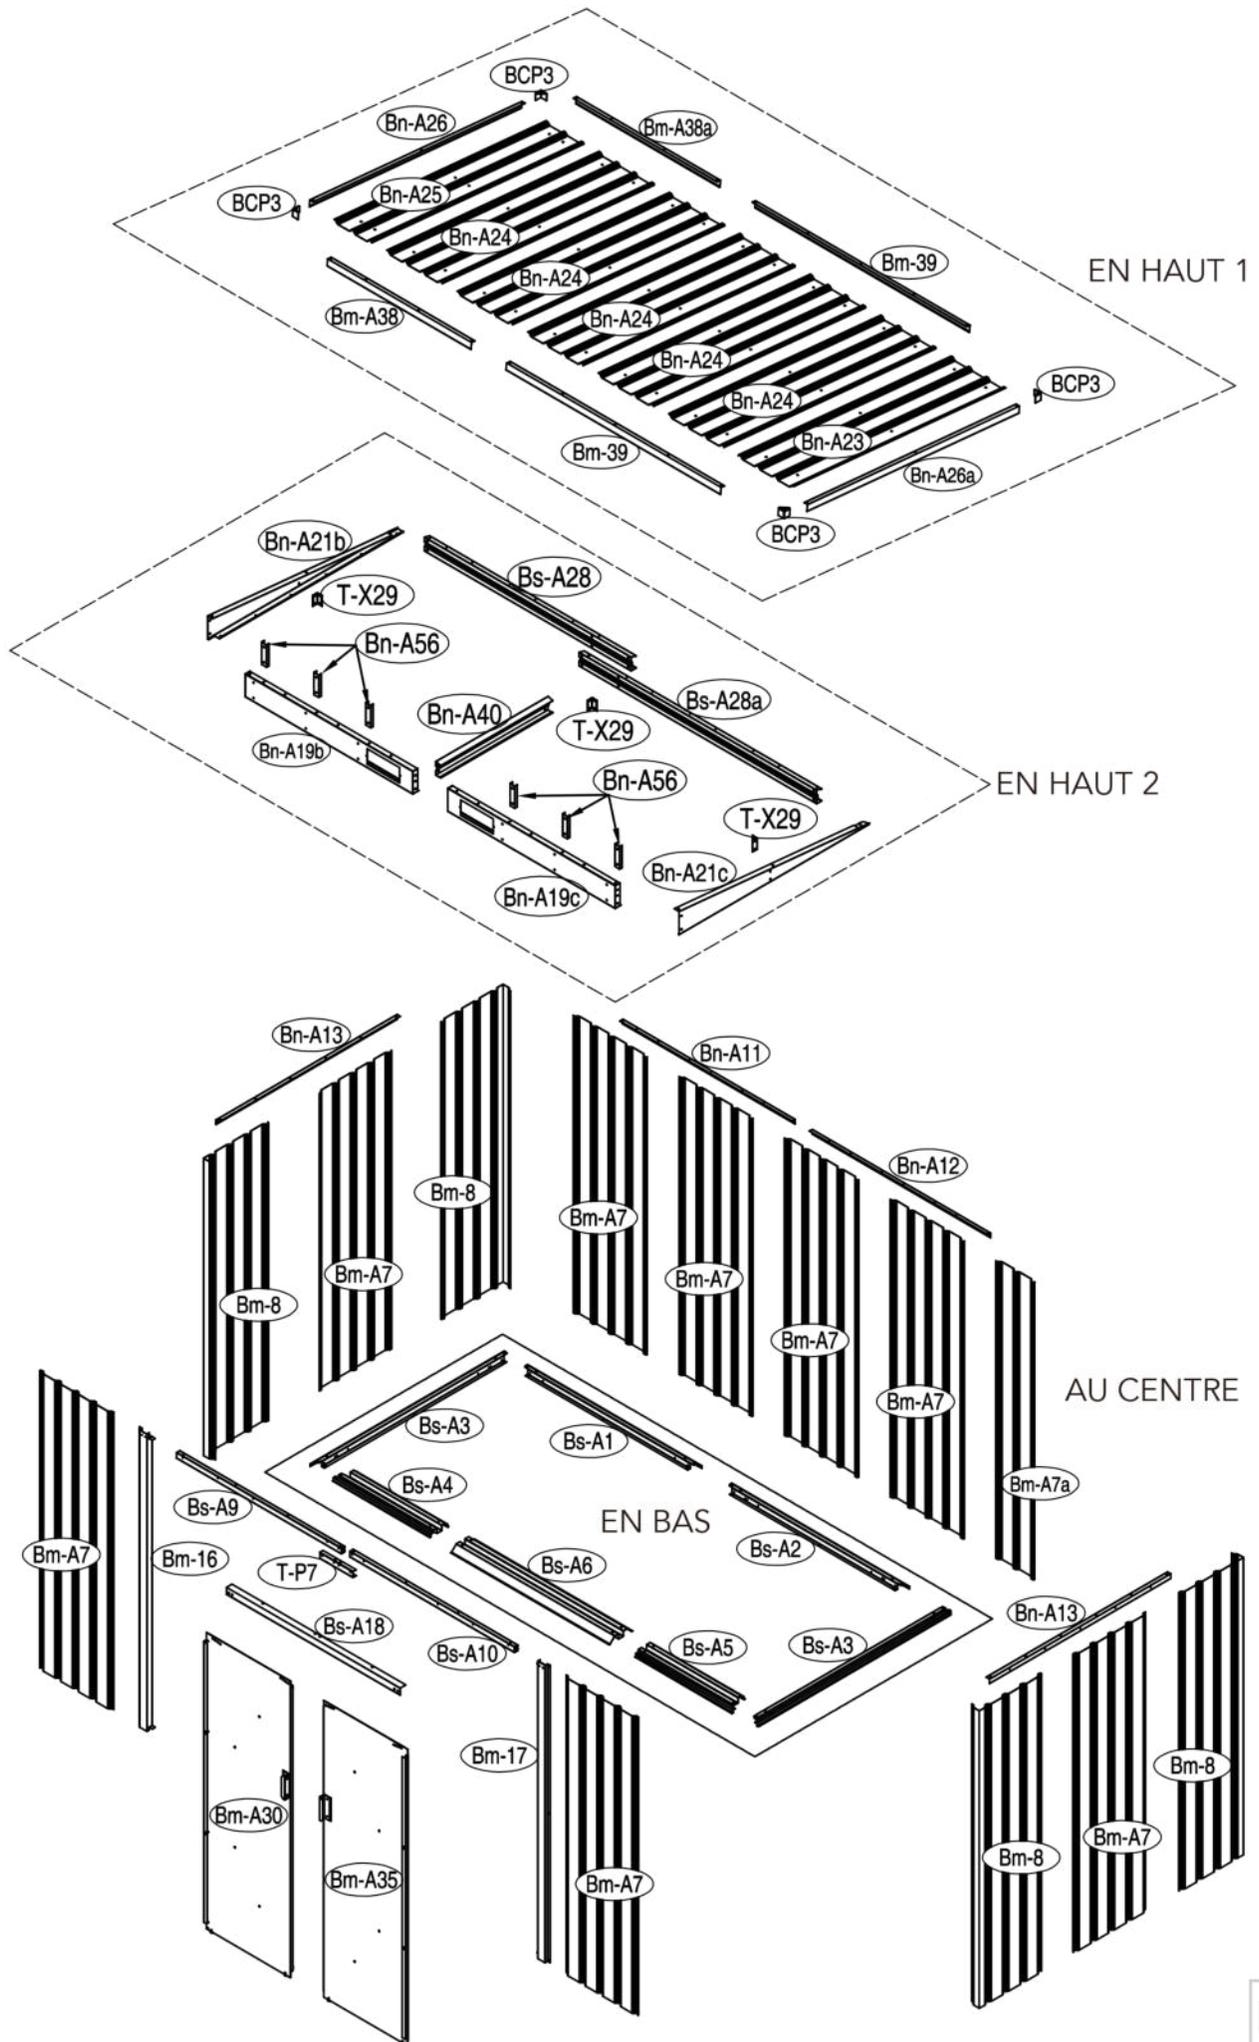


N°	ILLUSTRATION	mm	NBRE
EN BAS			
Bs-A1		1055	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
AU CENTRE			
Bm-A7		1548	x8
Bm-A7a		1548	x1
Bm-8		1548	x4
Bs-A9		995	x1
Bs-A10		995	x1
Bn-A11		1040	x1
Bn-A12		1077	x1
Bn-A13		1096	x2
Bm-16		1548	x1
Bm-17		1548	x1
Bs-A18		1044	x1
EN HAUT 1			
Bn-A19b		1014	x1
Bn-A19c		1014	x1
Bn-A21b		1150	x1
Bn-A21c		1150	x1
Bs-A28		1041	x1
Bs-A28a		1196.5	x1
T-X29		56	x3
Bn-A40		565	x1
Bn-A56		116	x6
EN HAUT 2			
Bn-A23		1289	x1
Bn-A24		1289	x5
Bn-A25		1289	x1
Bn-A26		1289	x1
Bn-A26a		1289	x1

N°	ILLUSTRATION	mm	NBRE
Bm-A38		870	x1
Bm-A38a		870	x1
Bm-39		1296	x2
PORTE			
Bm-A30		1543	x1
Bm-A35		1543	x1
Bm-31		1483	x2
Bm-A32		876	x4
Bs-A33		486	x1
Bs-A34		486	x1
Bs-A36		486	x1
Bs-A37		486	x1
ANNEXE			
T-P1			x4
T-P2			x4
BCP3			x4
TP5A			x2
T-P6			x2
T-P7		200	x1
Bn-A50			x154
Bn-A51		ST4x10	x162
Bn-A52		ST4x16	x16
Bn-A53		M4x10	x97
Bn-A54			x72
V-A1		1024	x5
V-A2		512	x2

Service • Servizio

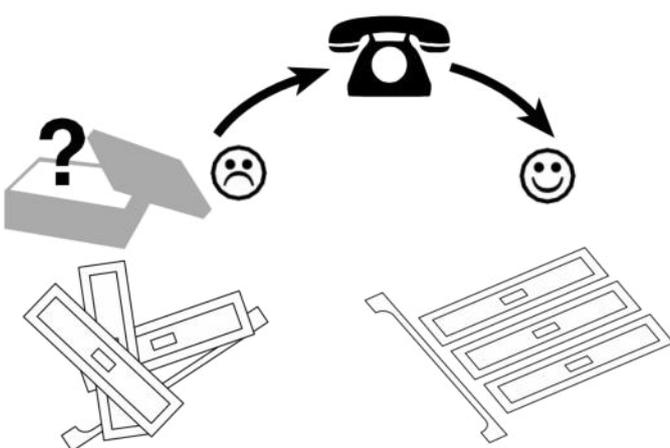Name • Nome • Nom • Naam	Serre Abri en métal	
Nr. • No. • n°	98519358	
Typ • Type • Tipo	S2001 M-A	
		

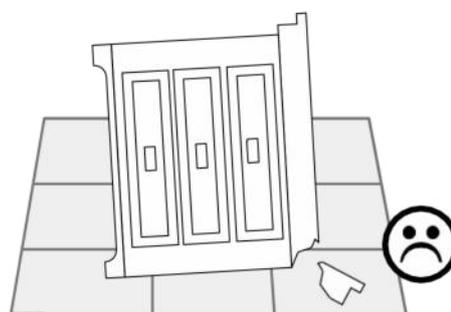

Imported by:

AproductZ GmbH

Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg, Germany

D

Bitte beachten!

Zuerst alle Schrauben von Hand montieren, erst danach alle Verbindungen festziehen!

NL

Let op!

Monteer eerst alle schroeven handmatig en trek daarna pas alle verbindingen stevig aan!

FR

Veillez noter !

Insérer d'abord toutes les vis à la main, puis ensuite bien serrer tous les raccords!

IT




Nota bene!




Montare tutte le viti prima a mano e stringere i collegamenti successivamente!




GB

Please note!


First, install all screws by hand, then tighten all connections!

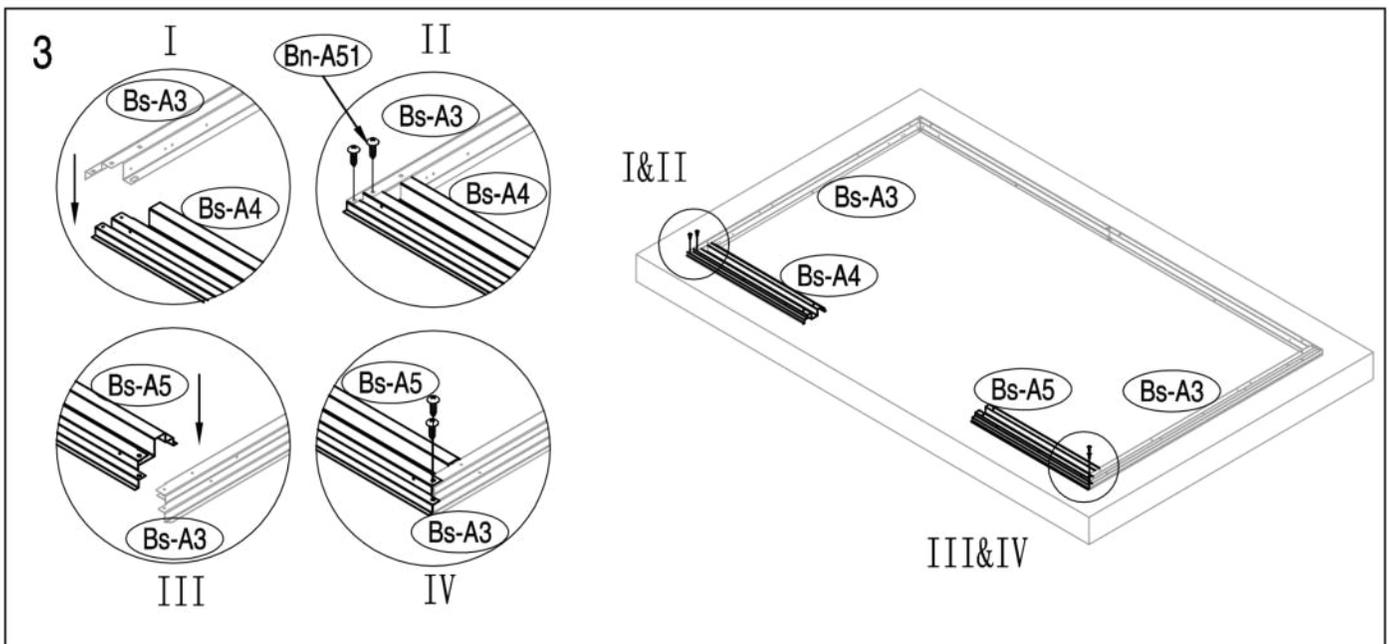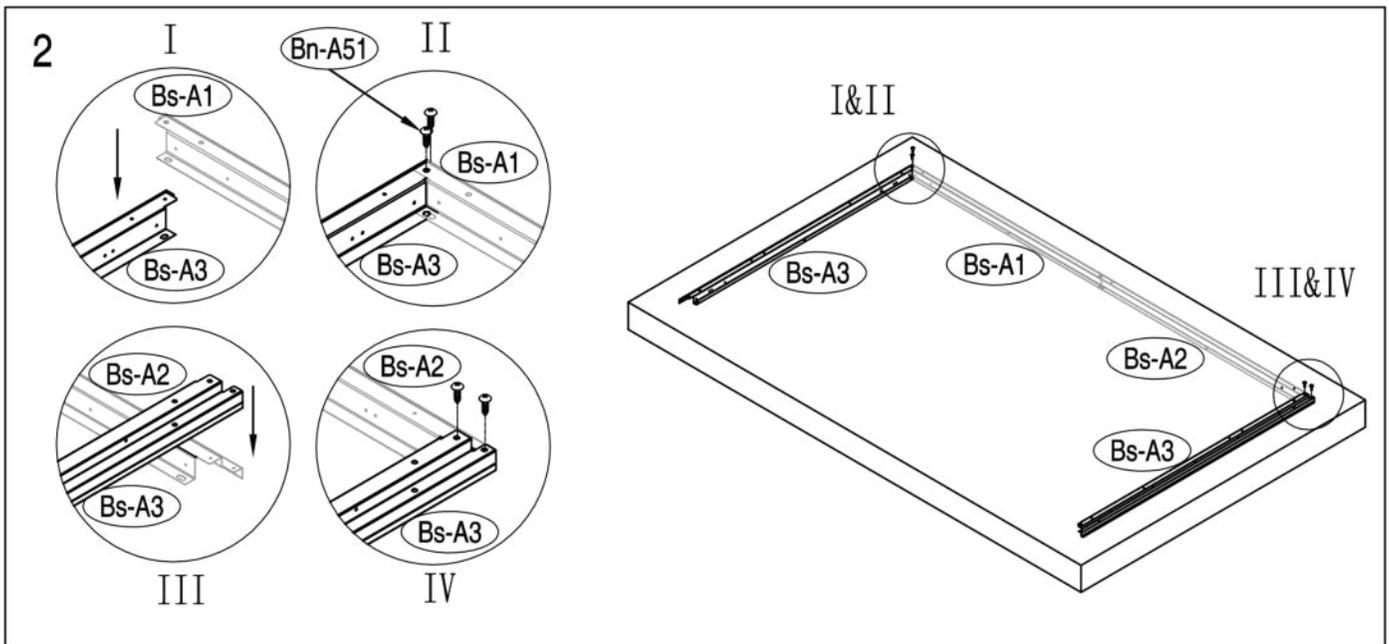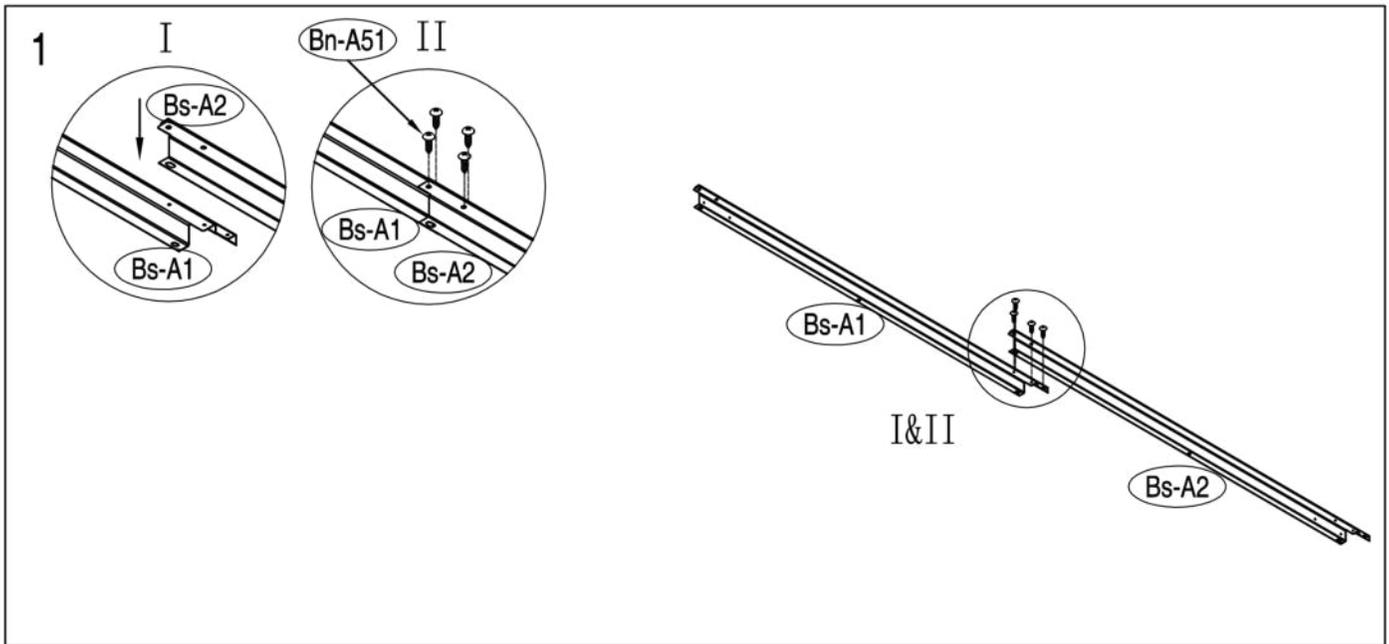

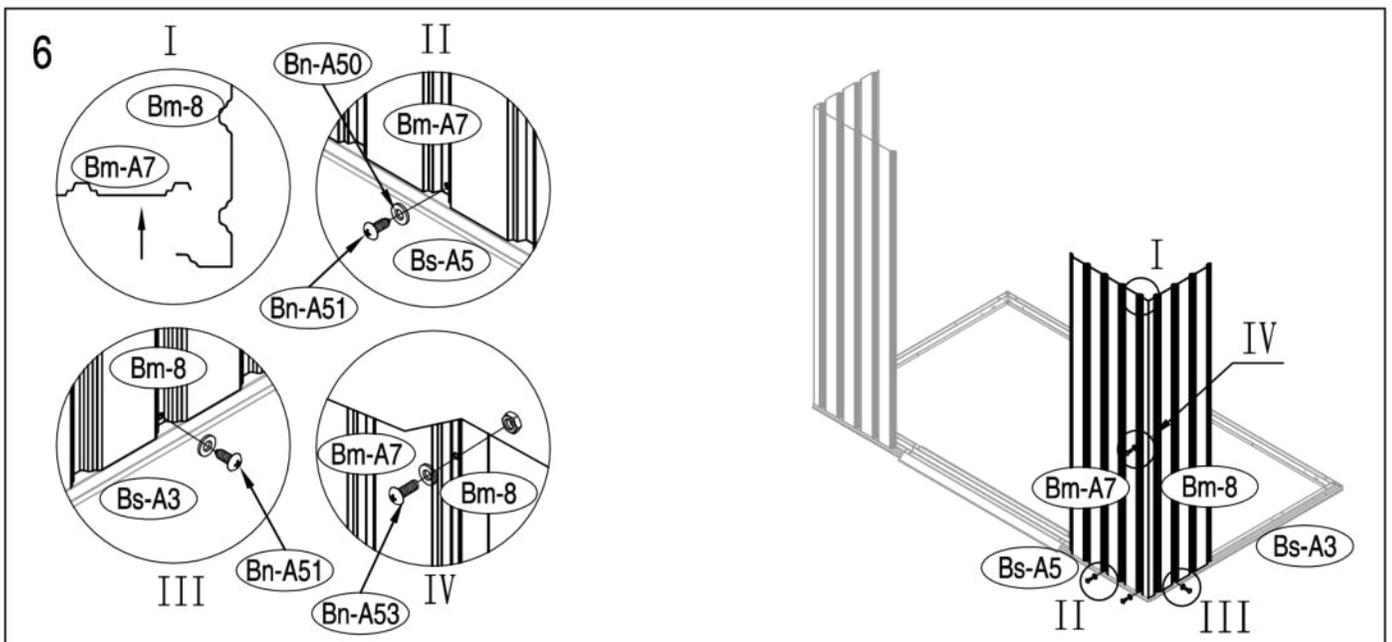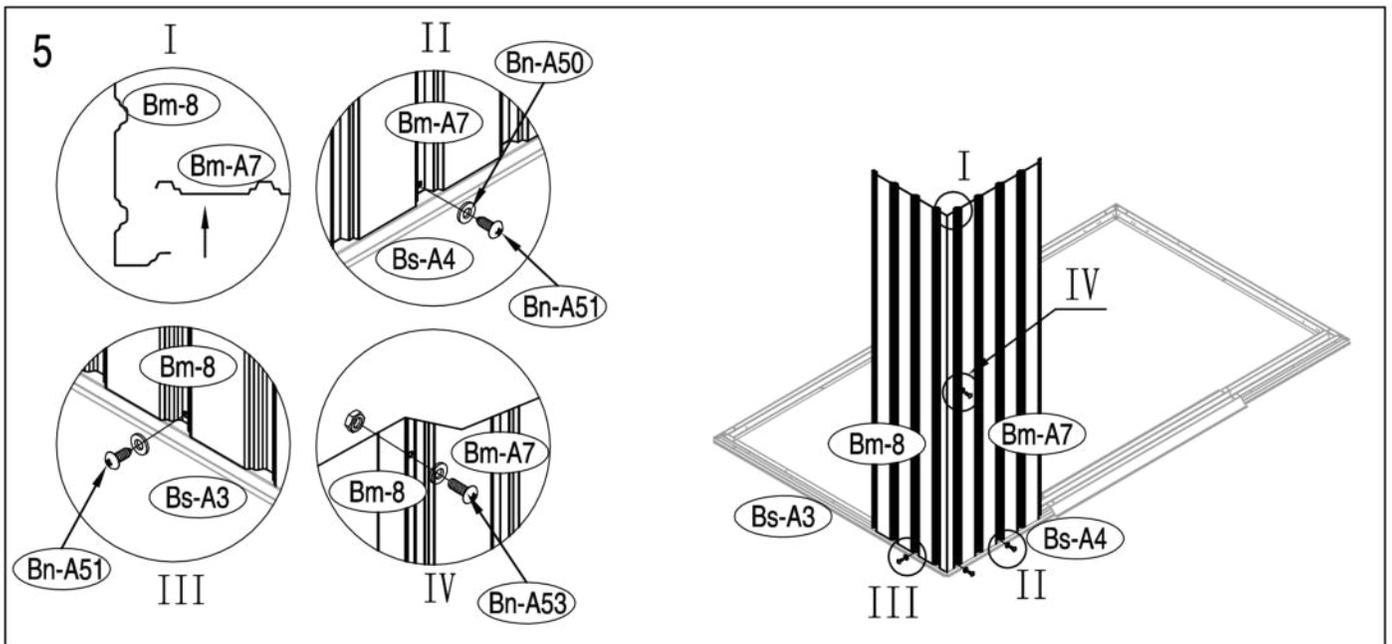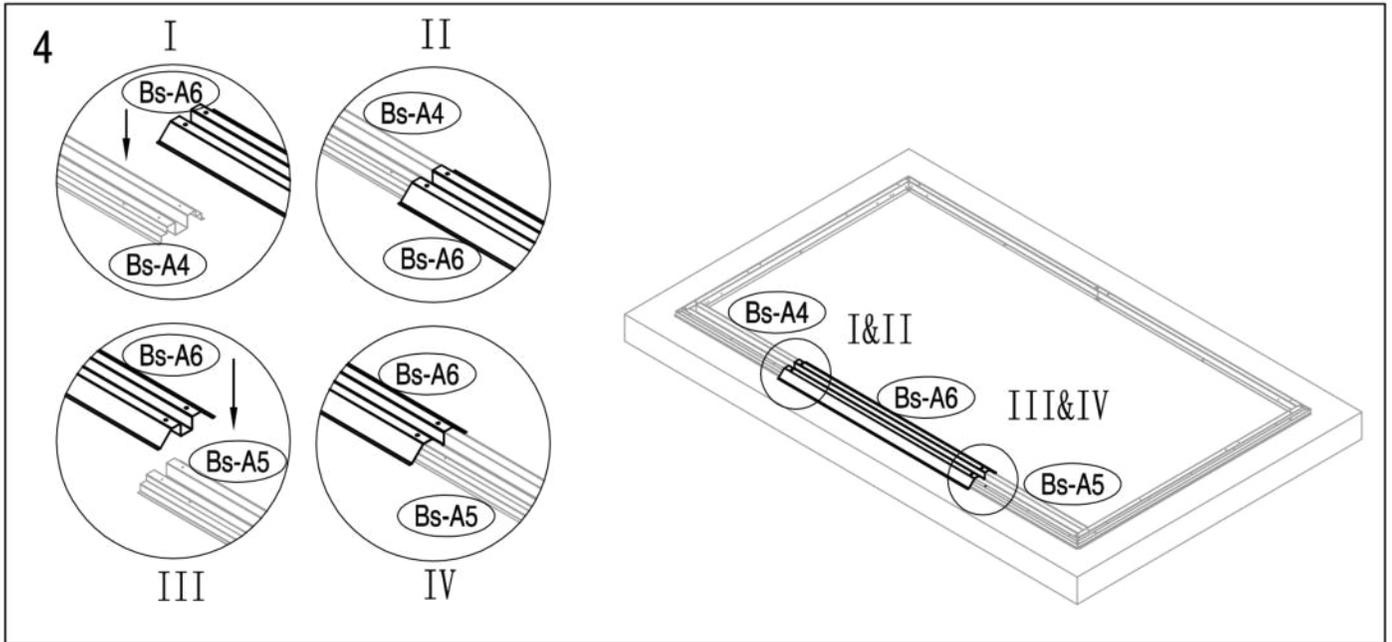


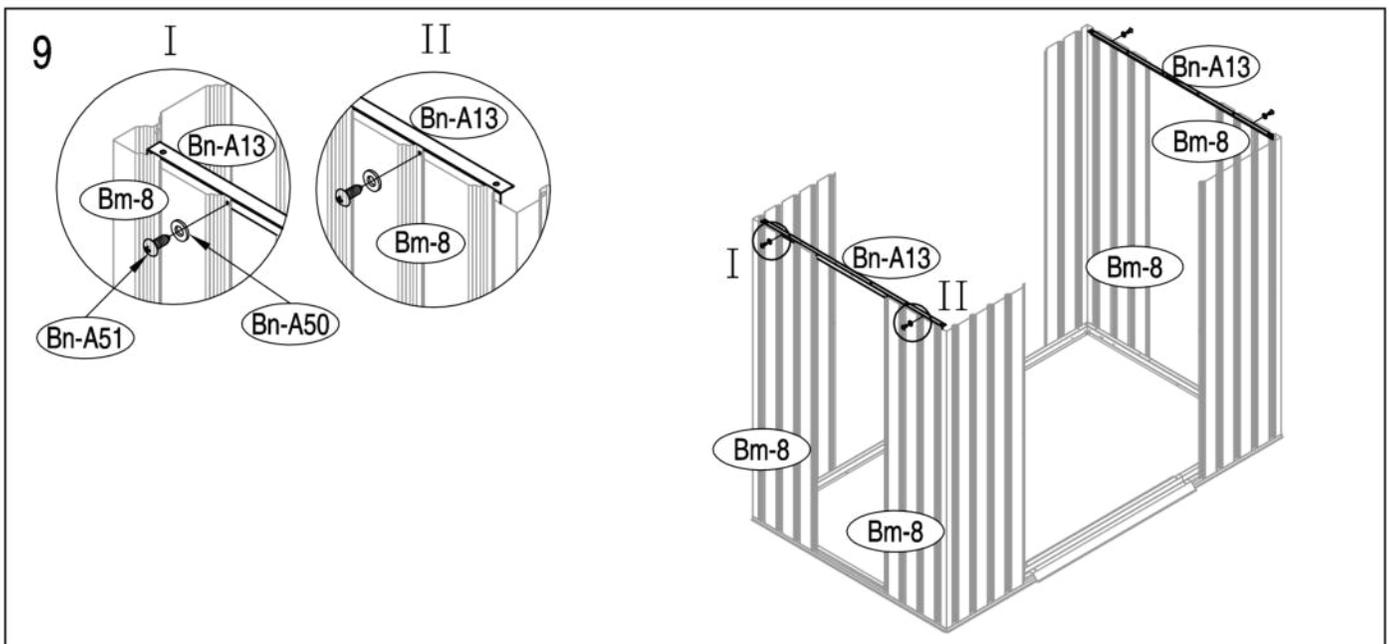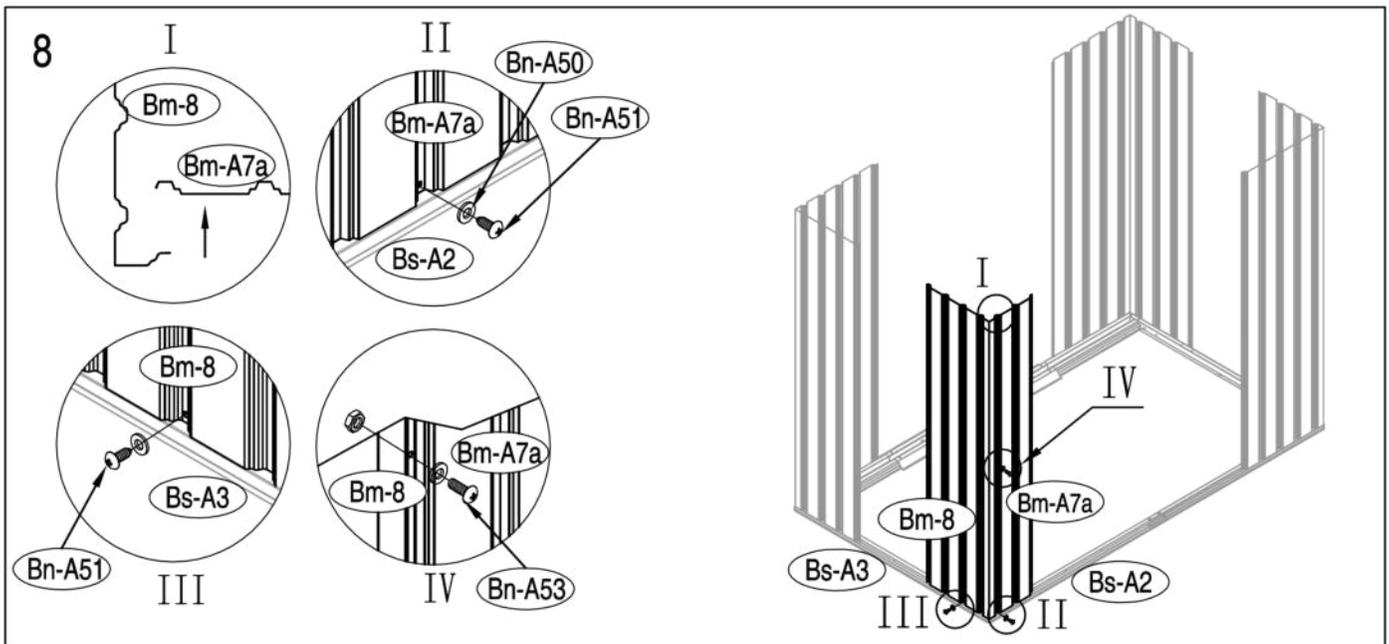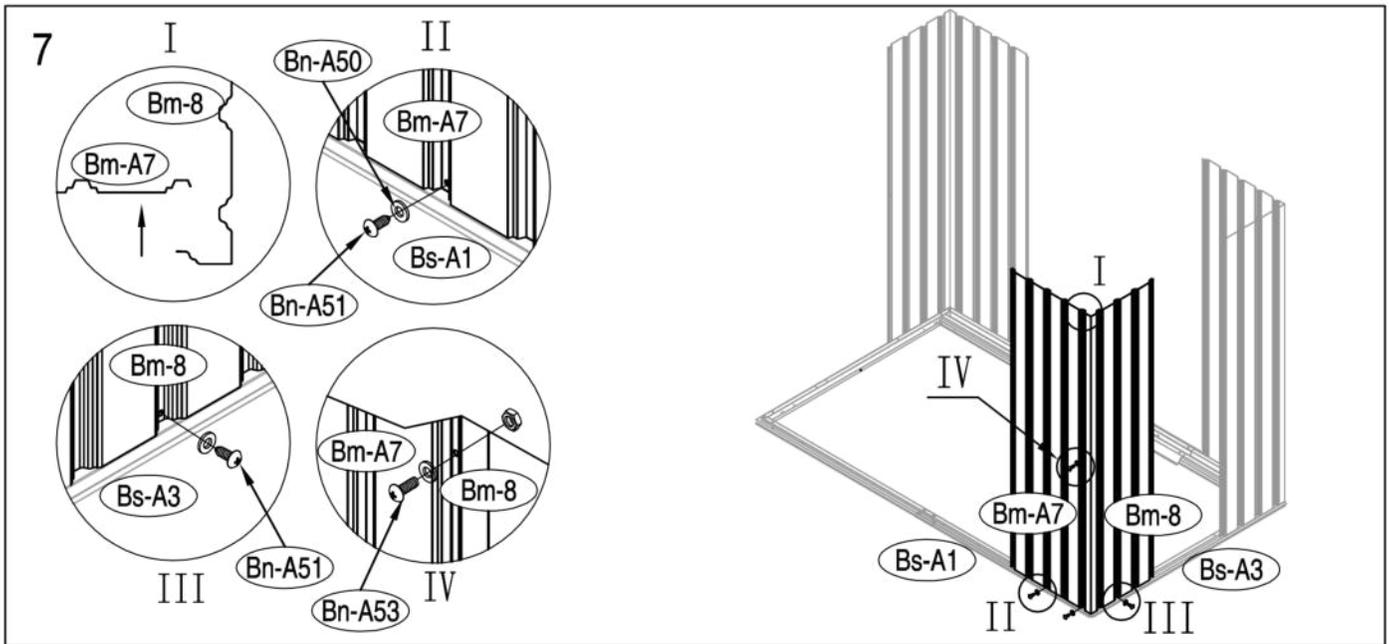


10



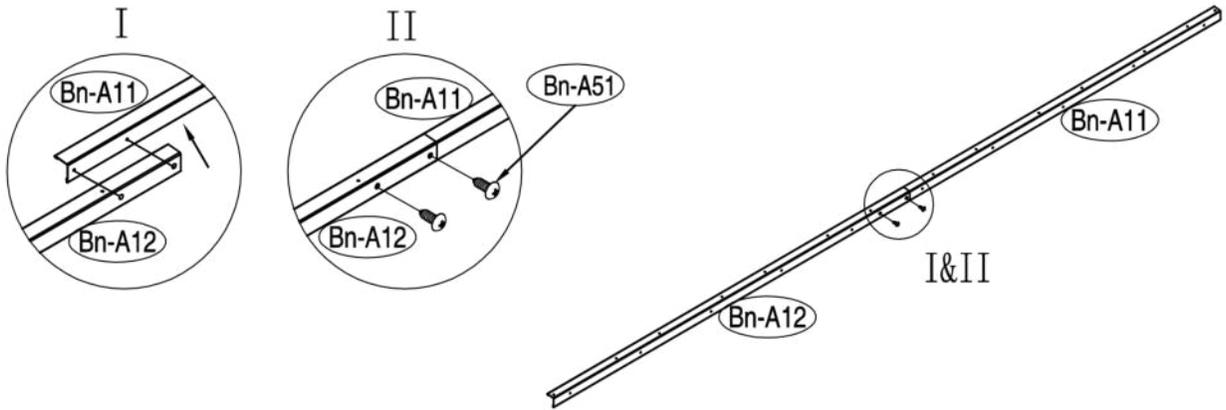





11



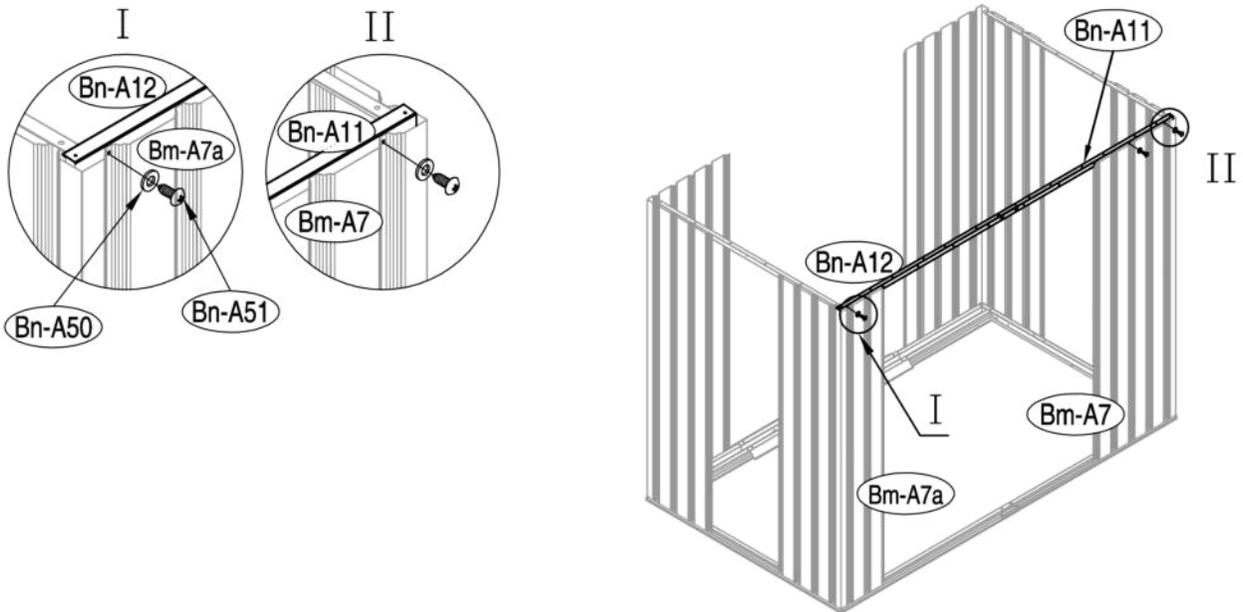





12



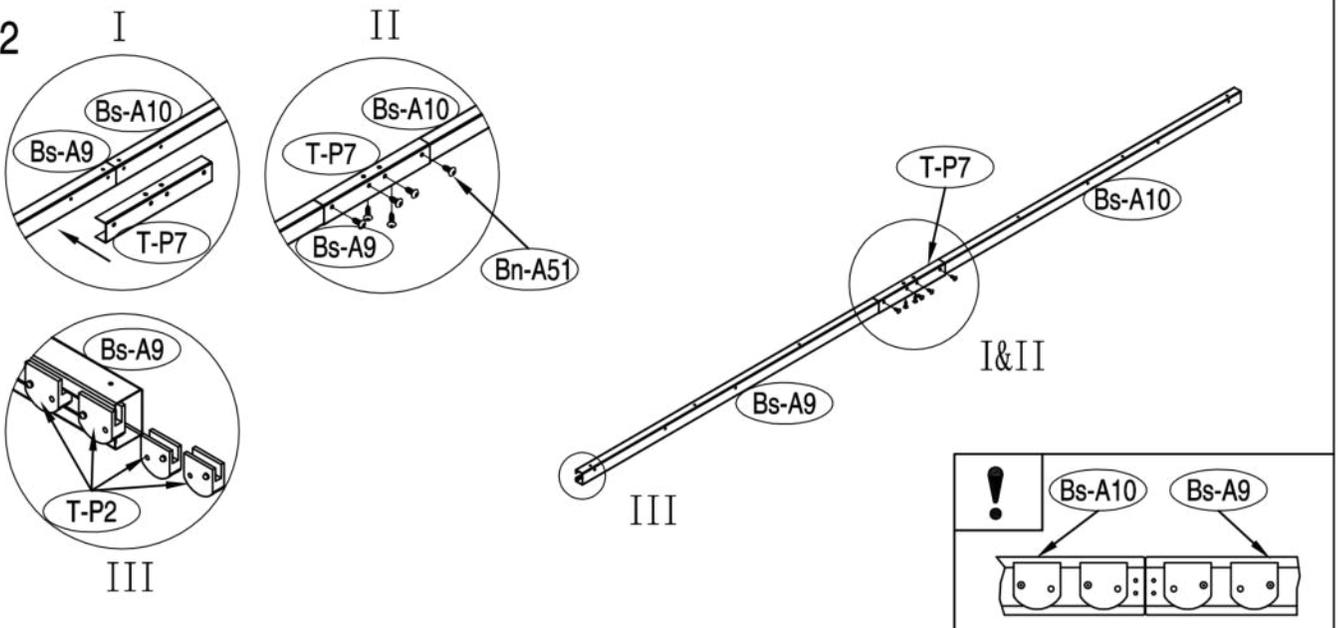


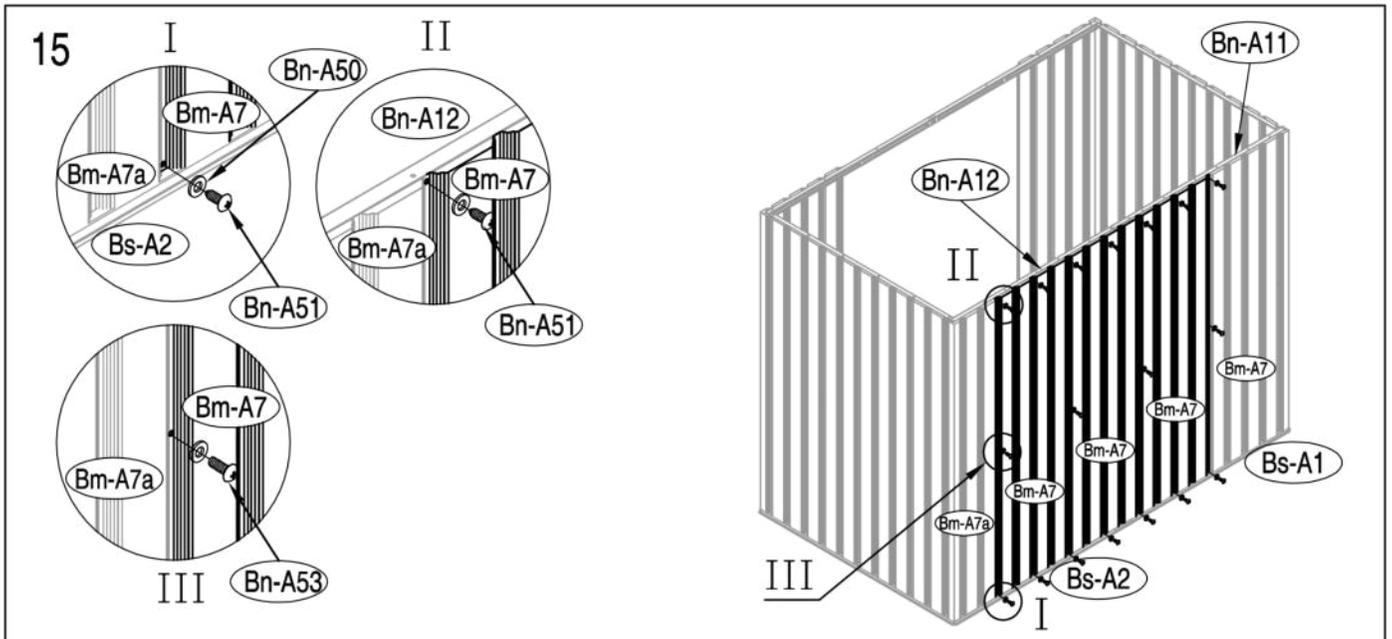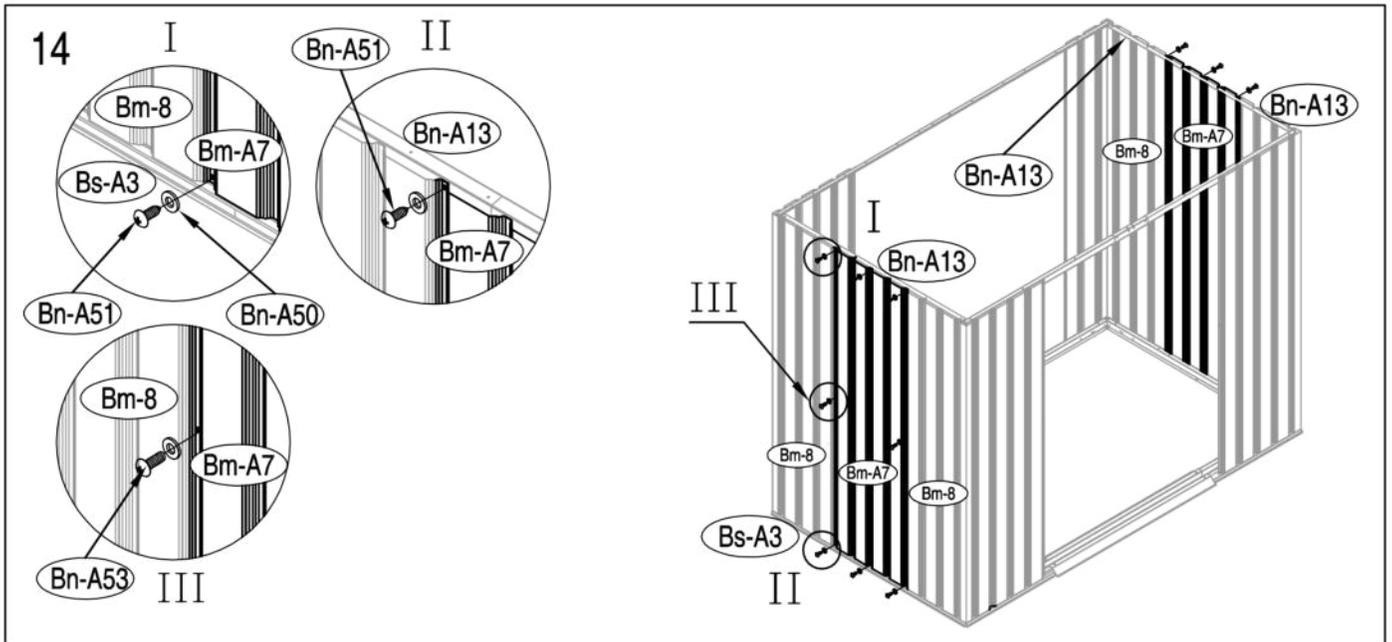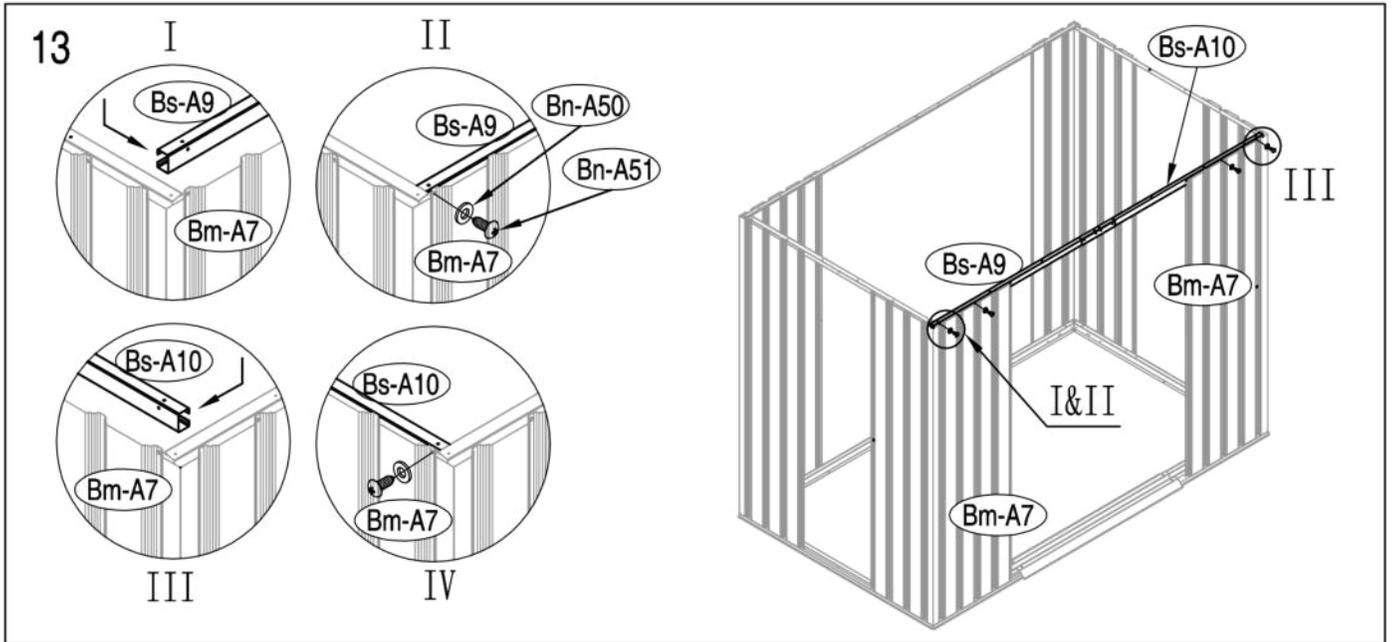

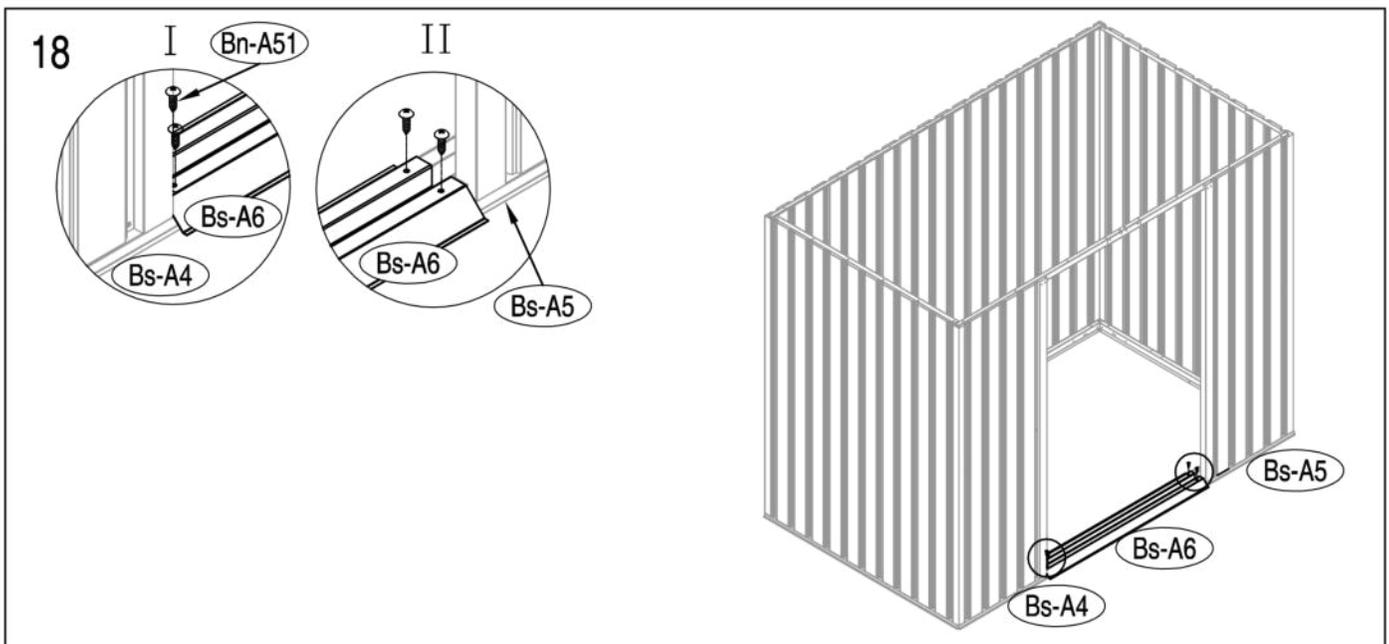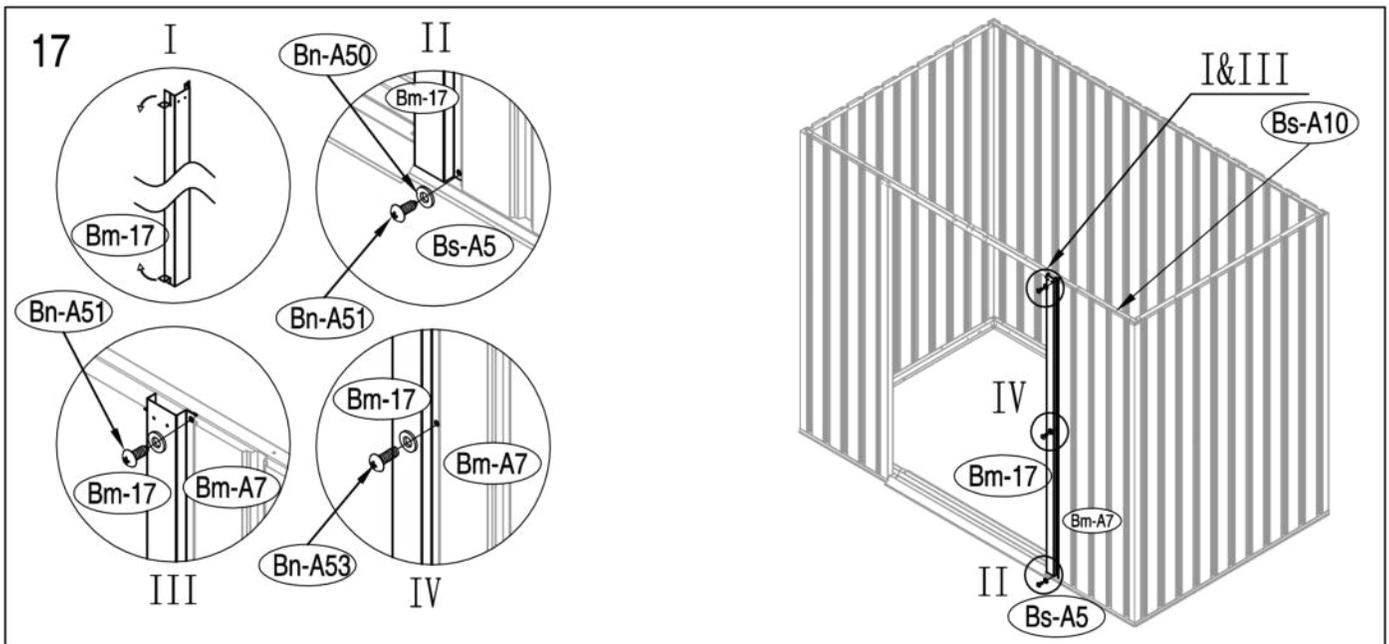
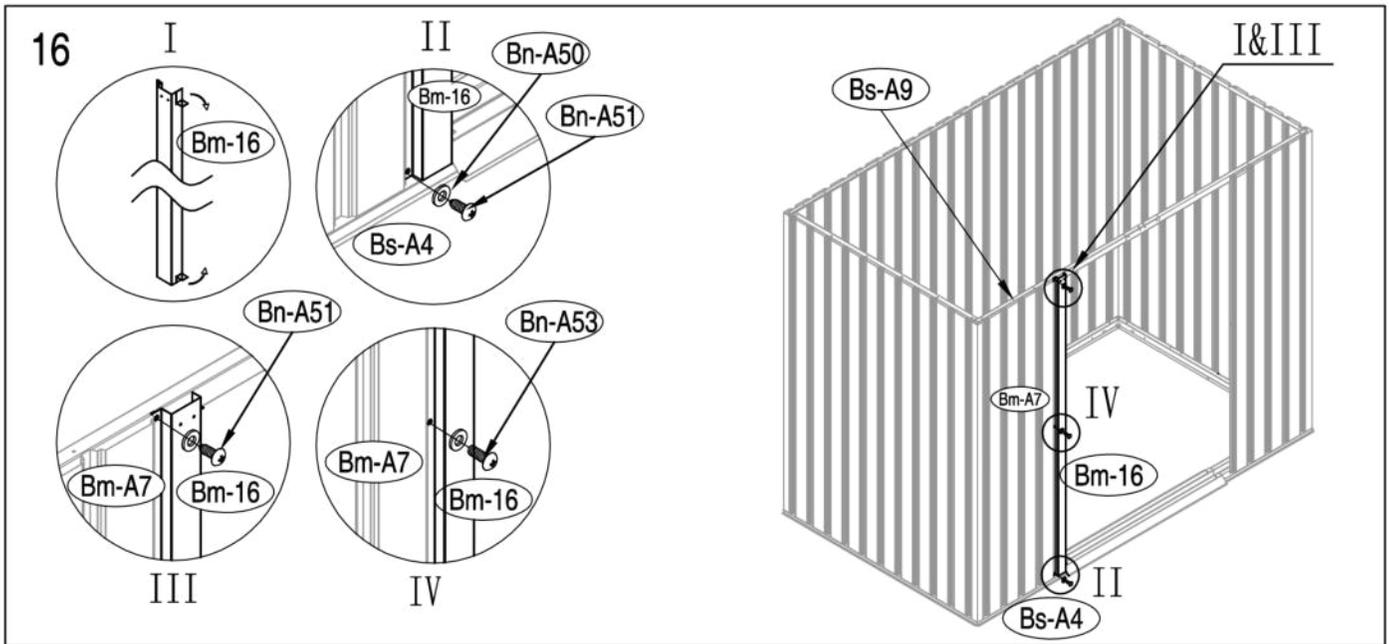


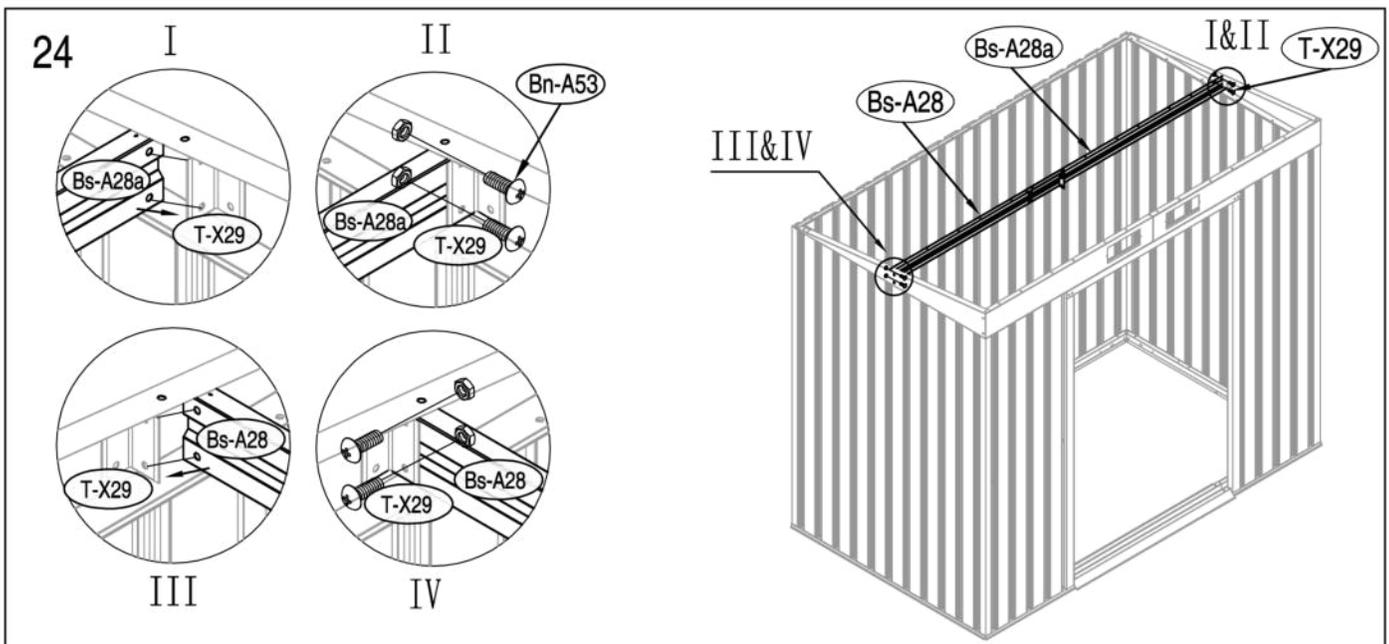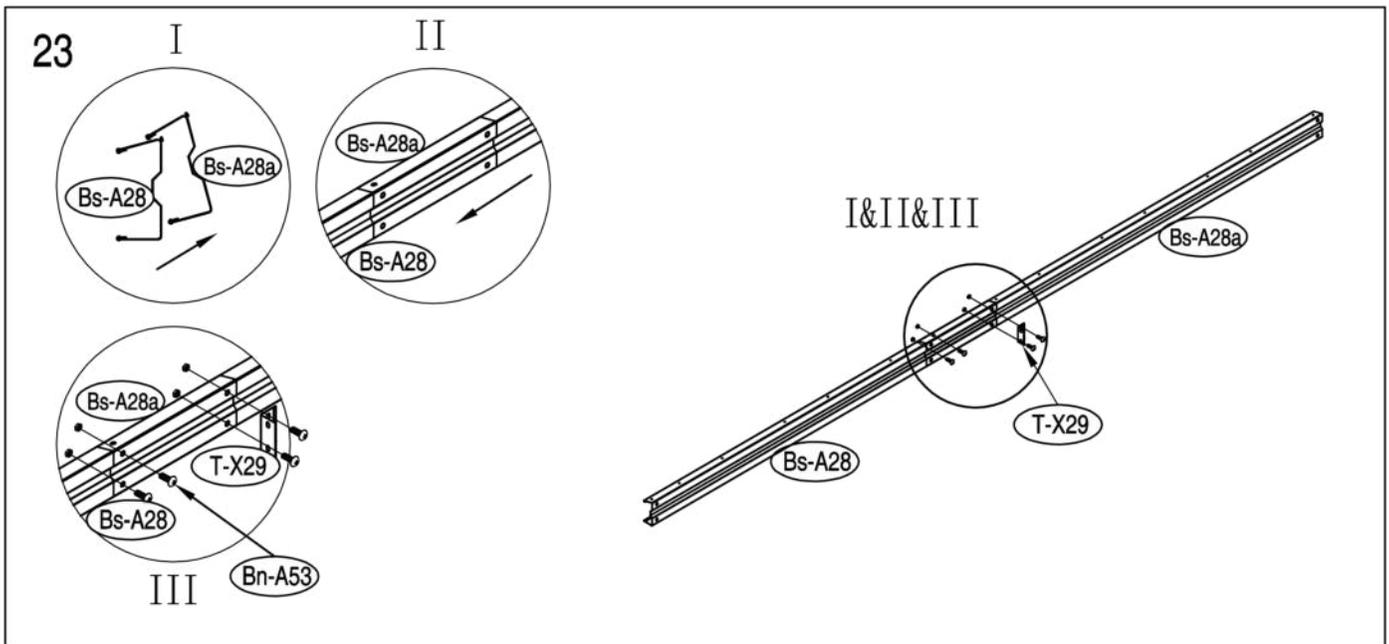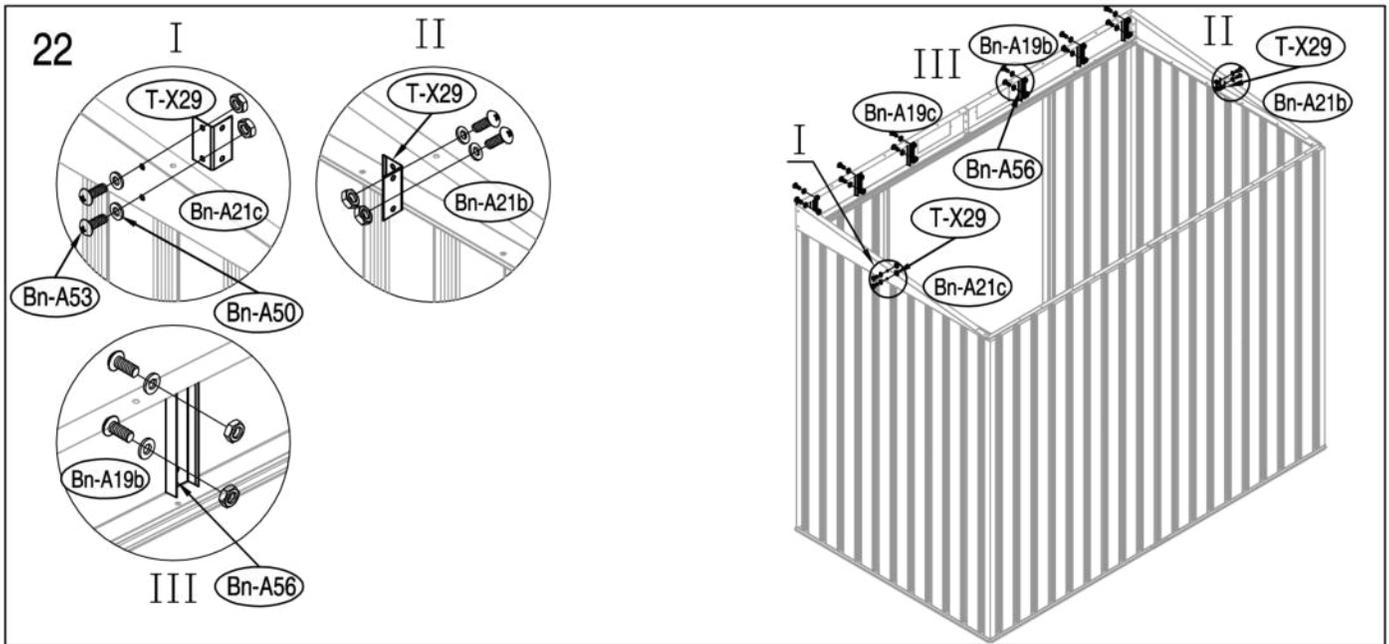

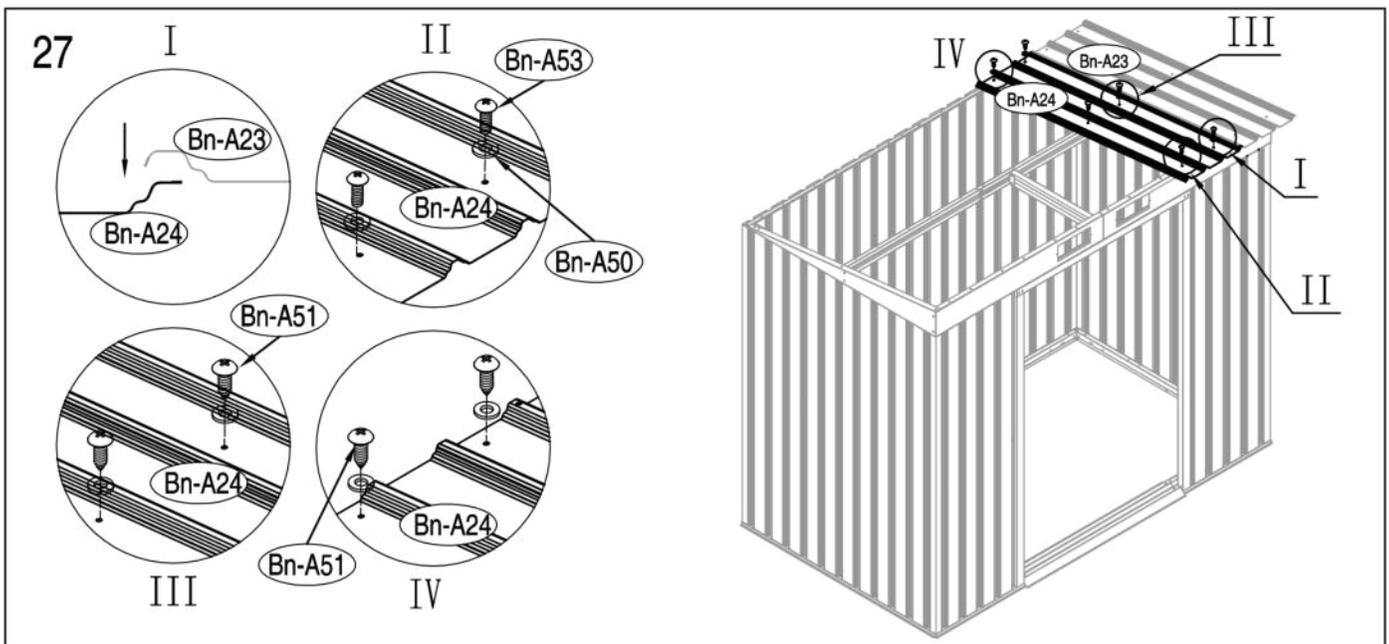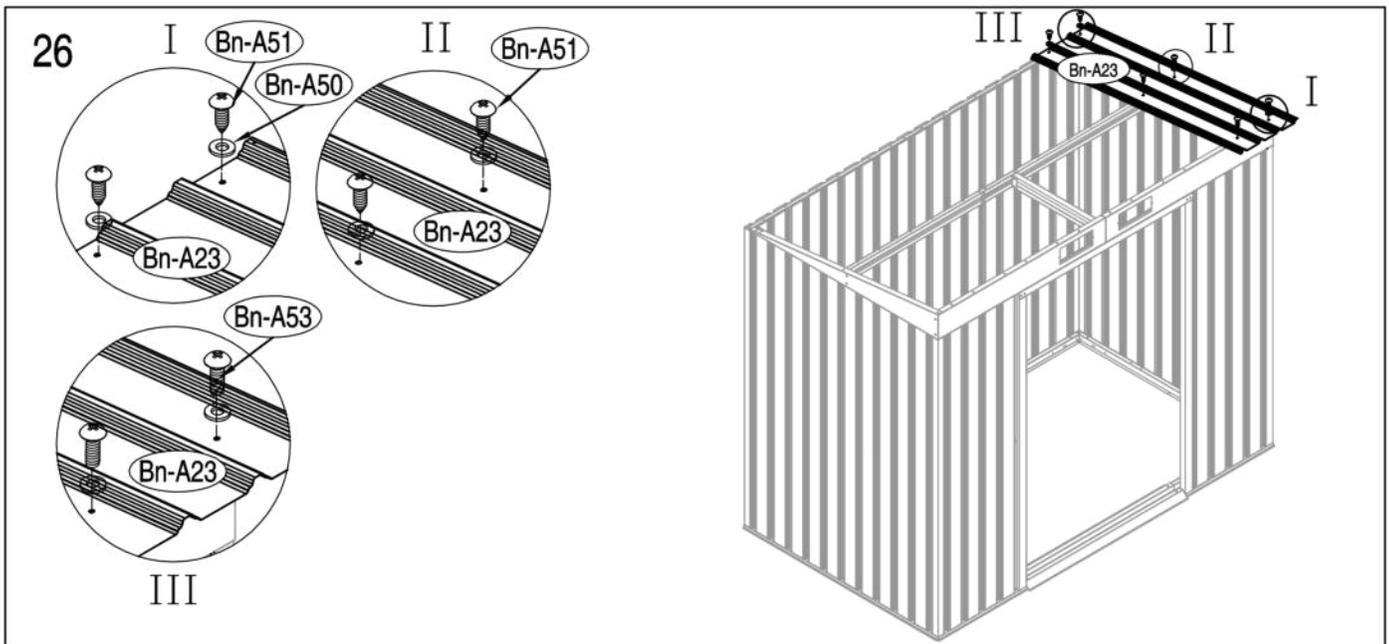
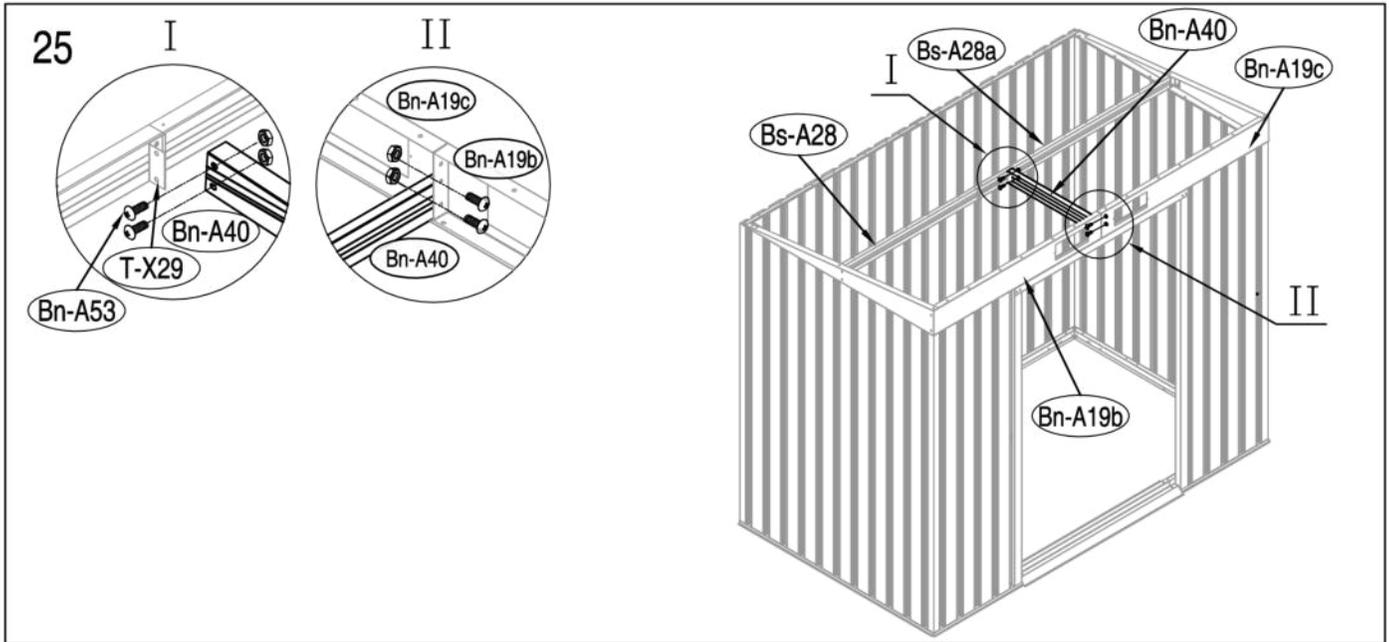


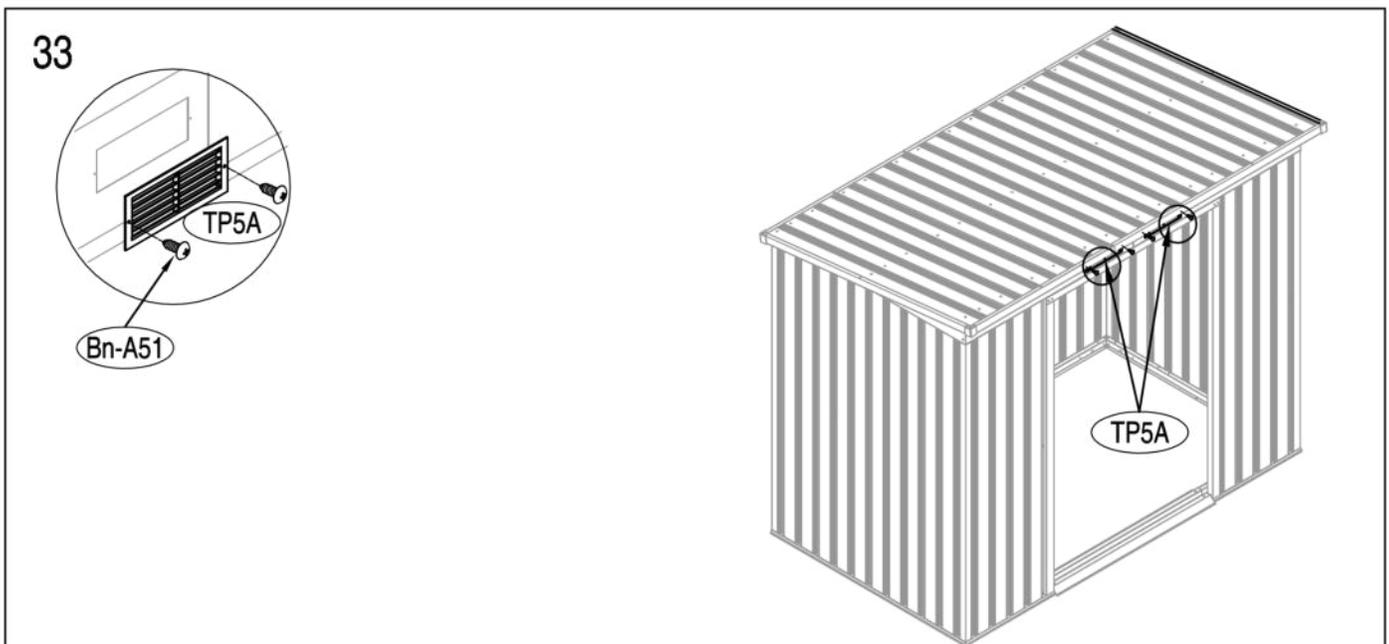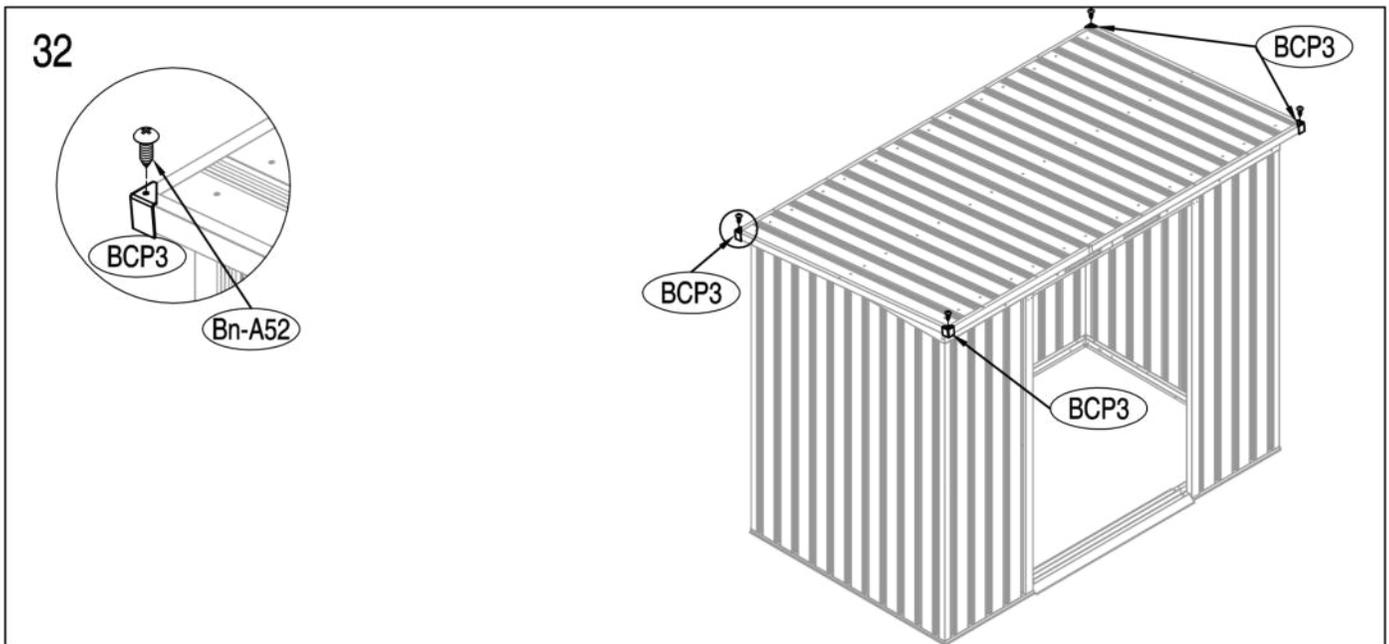
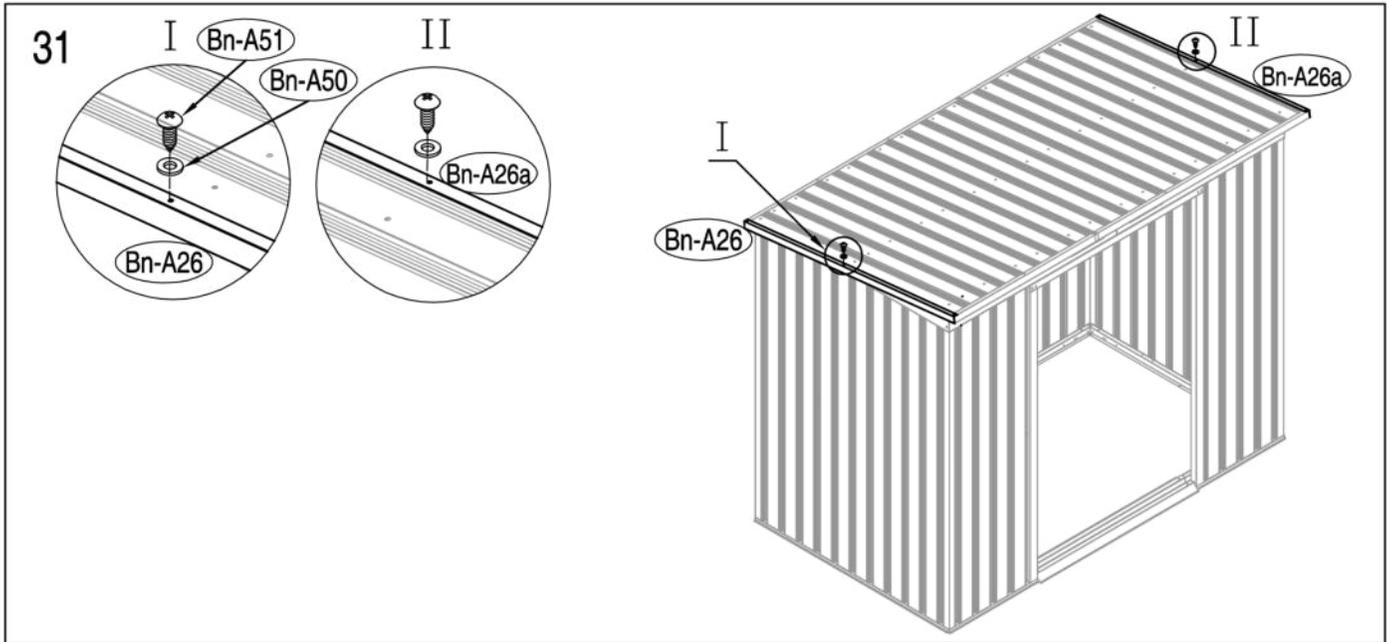





34


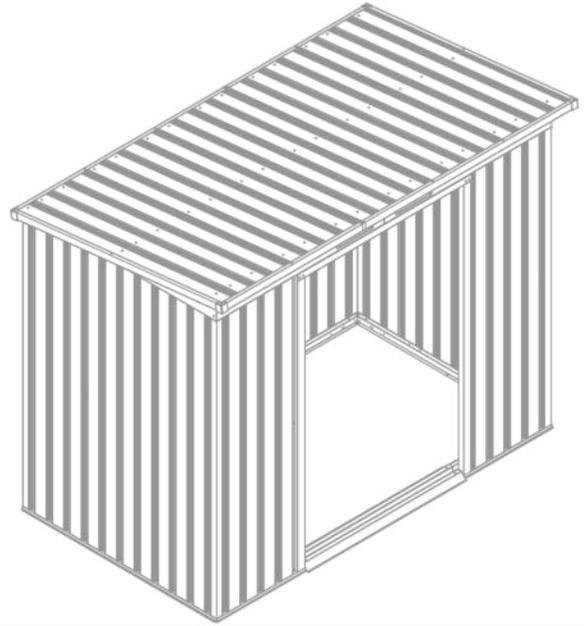
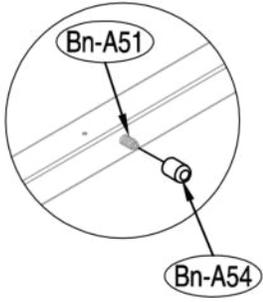





35

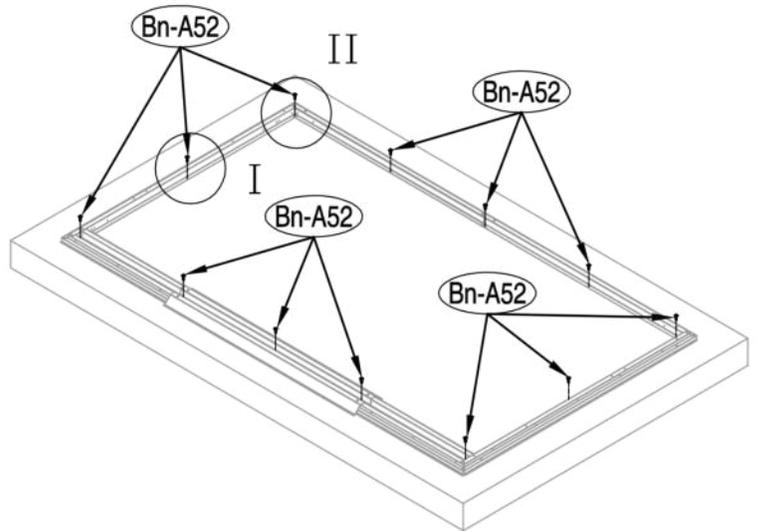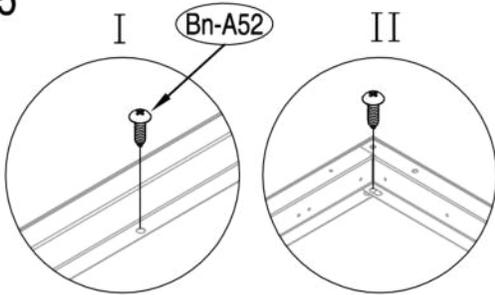


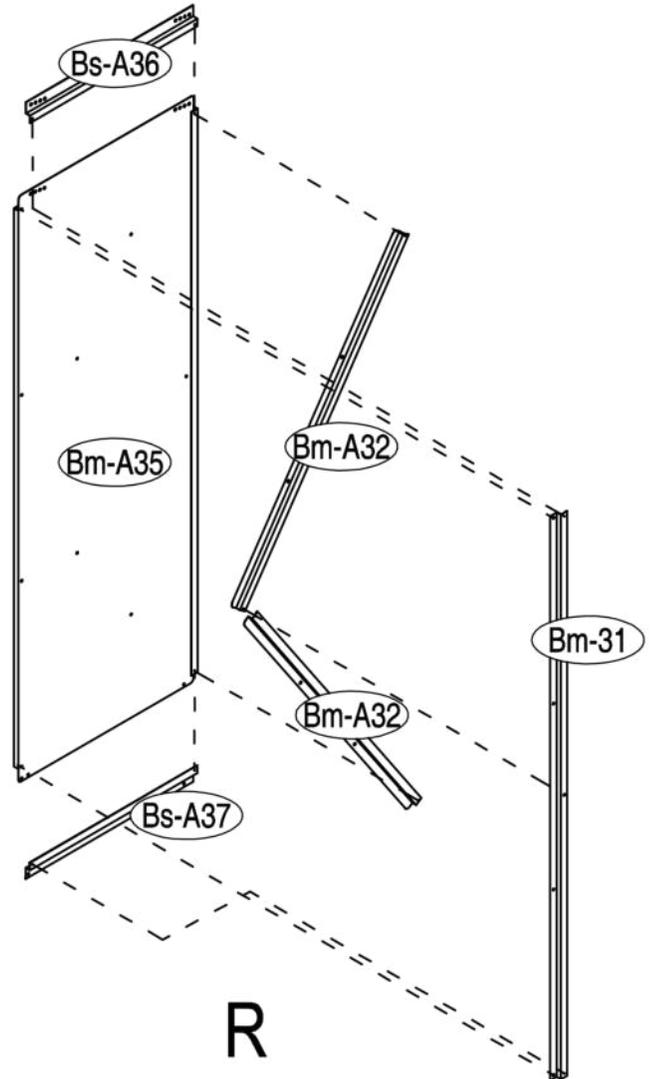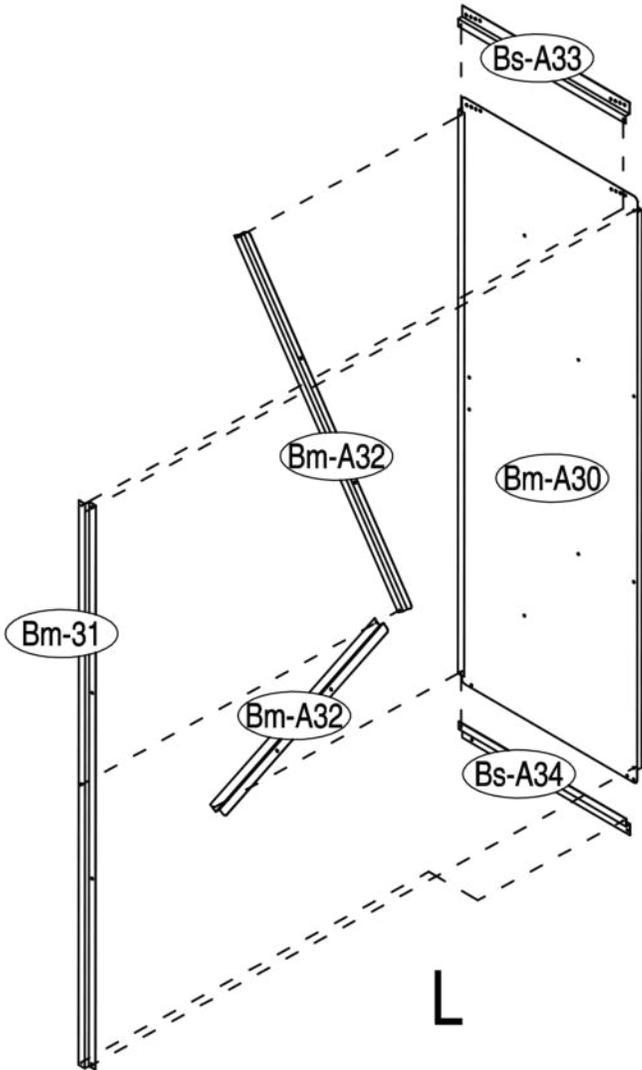

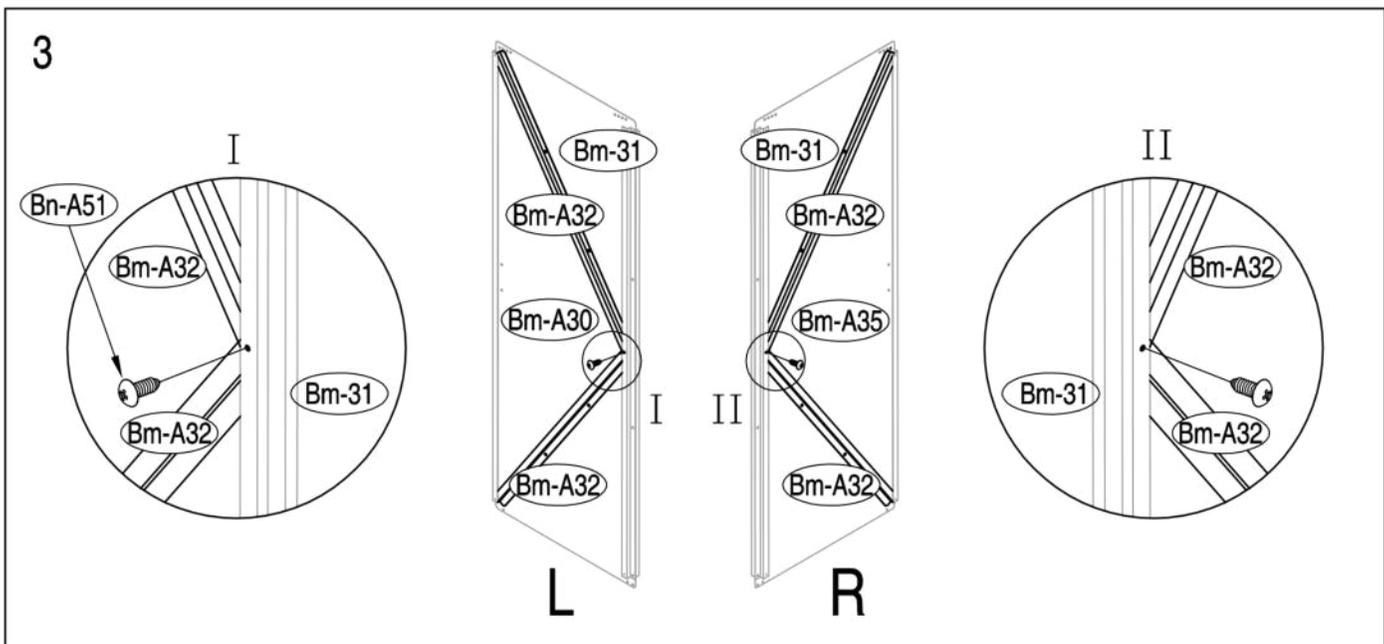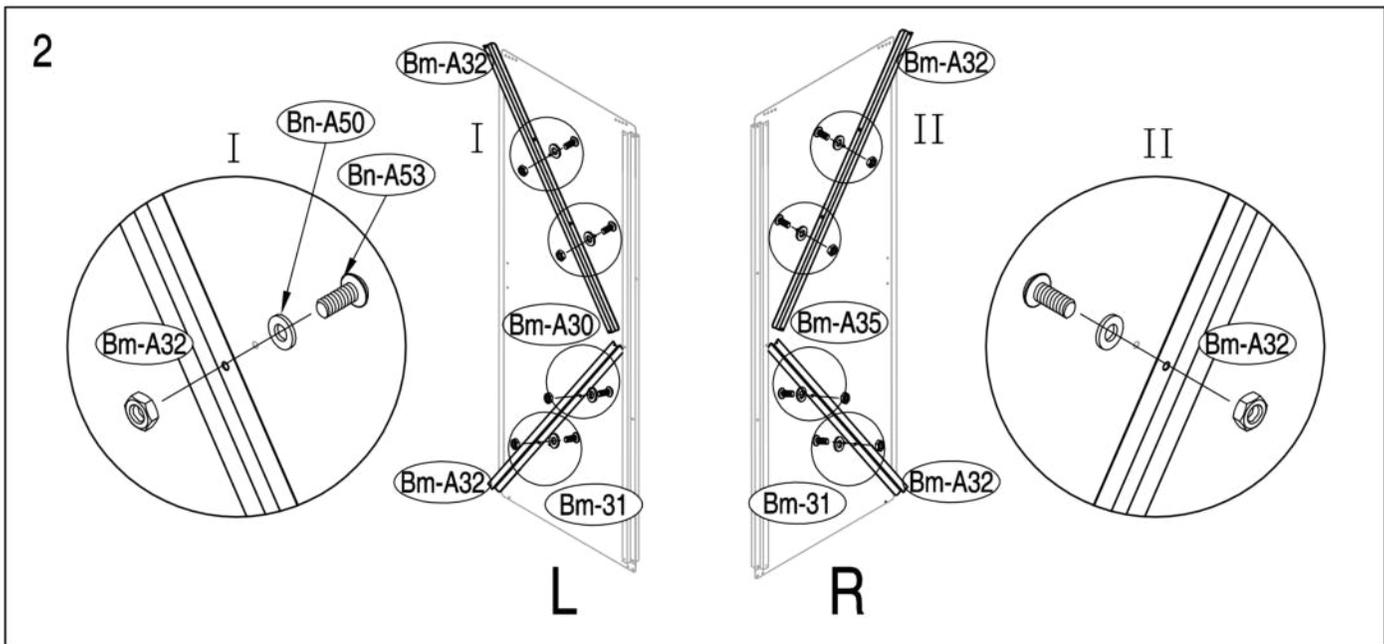
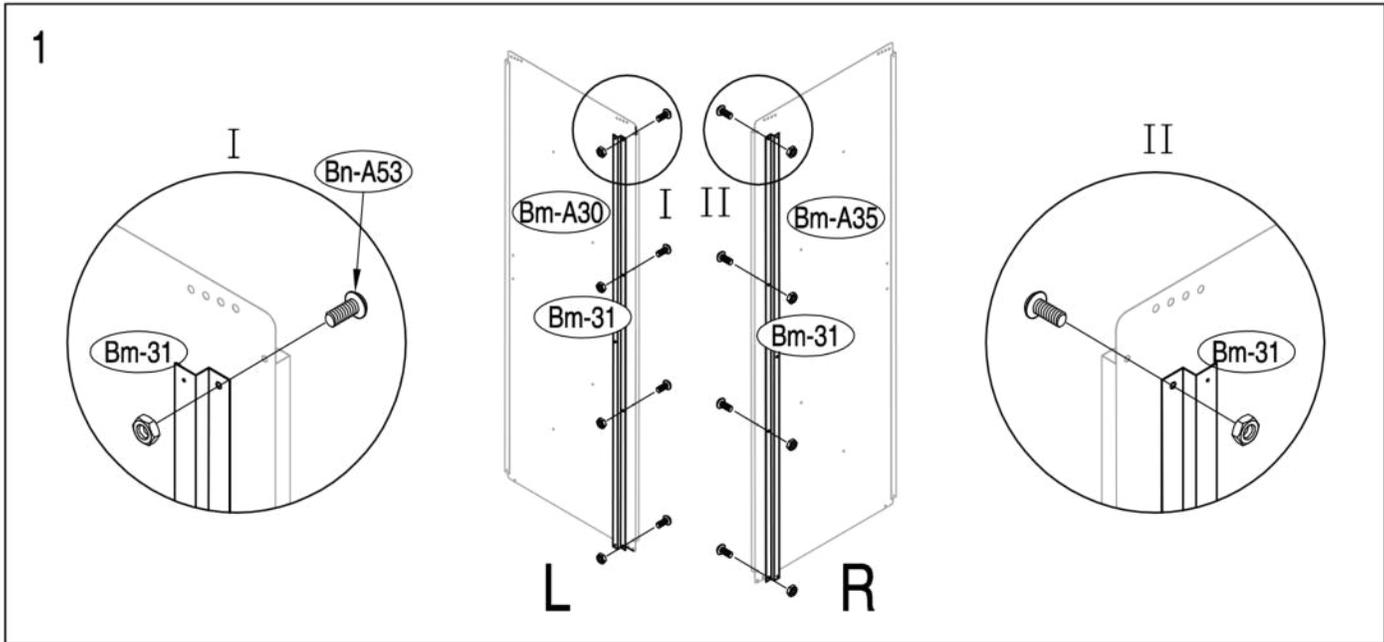


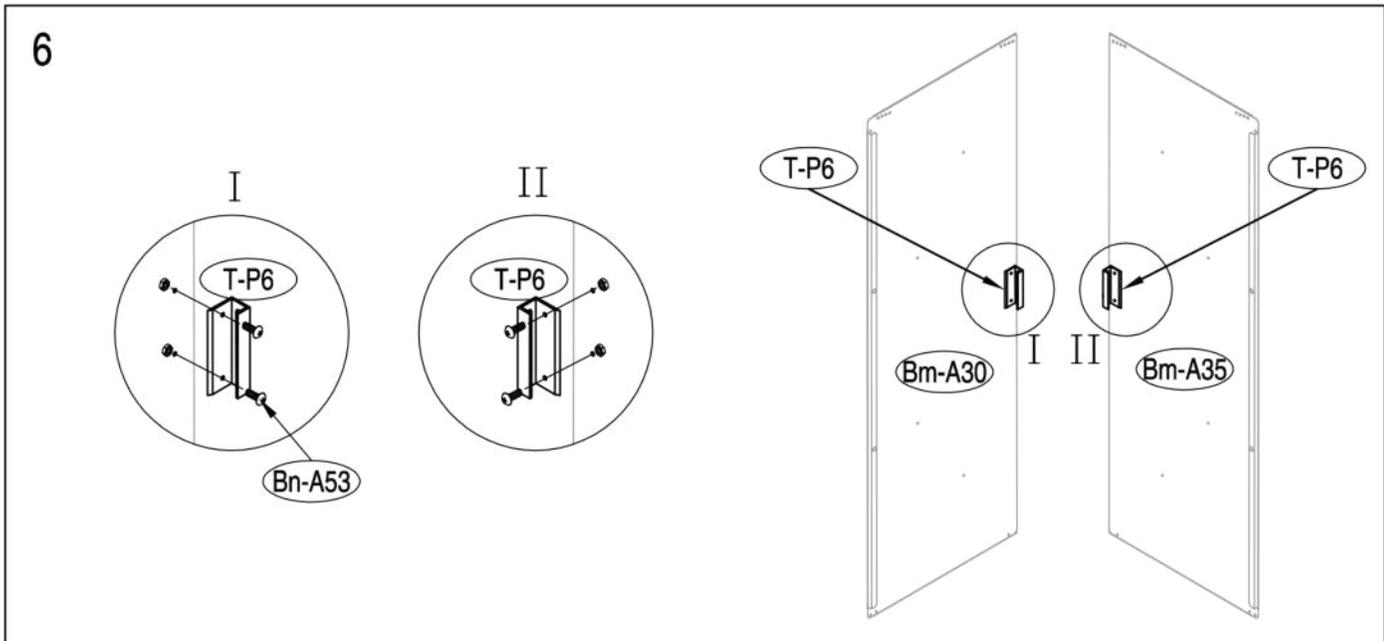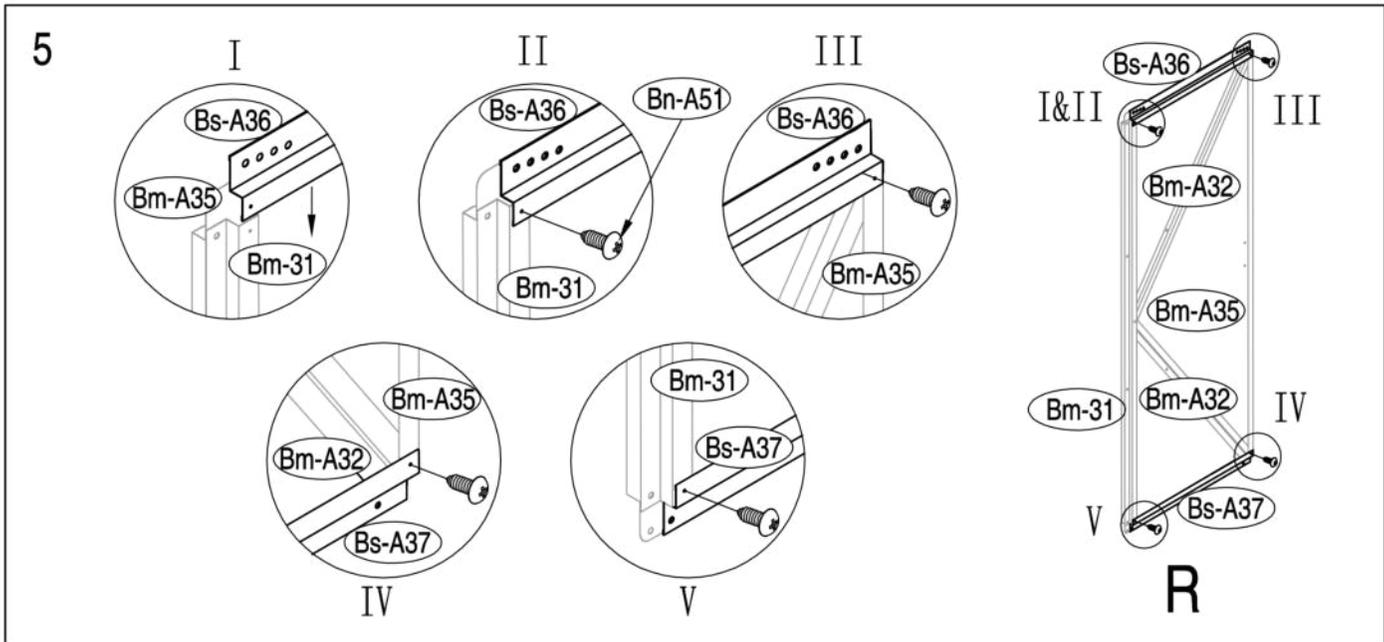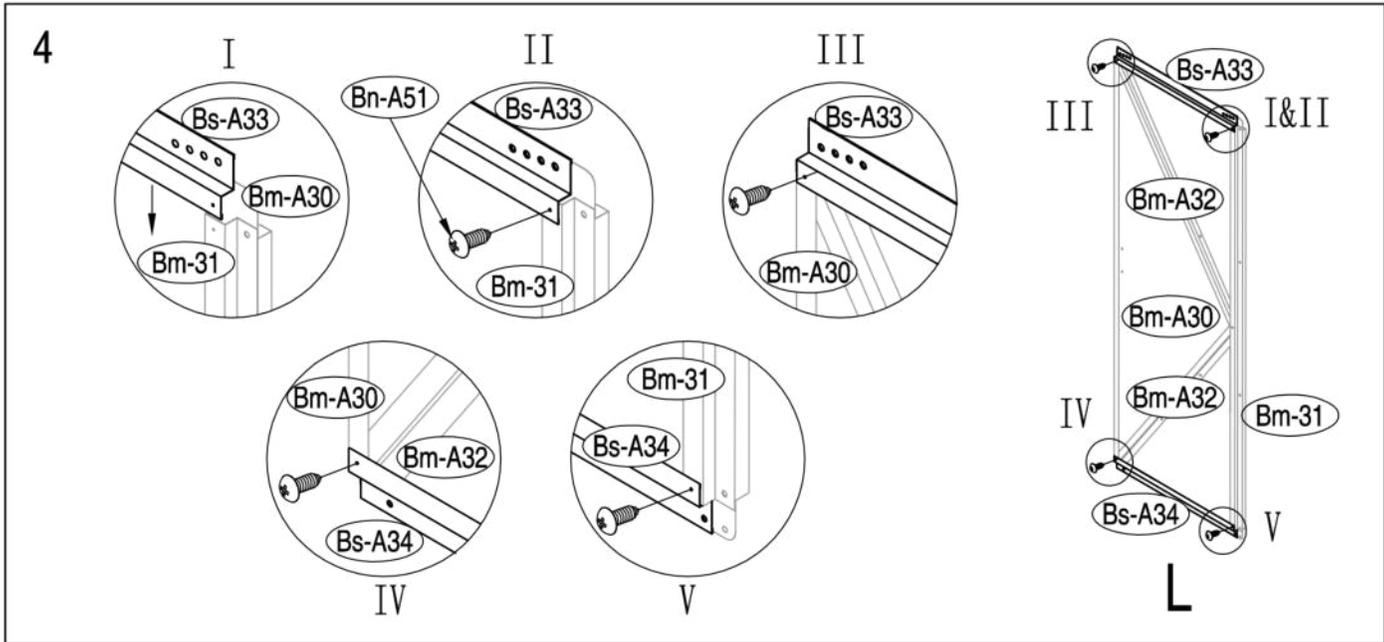

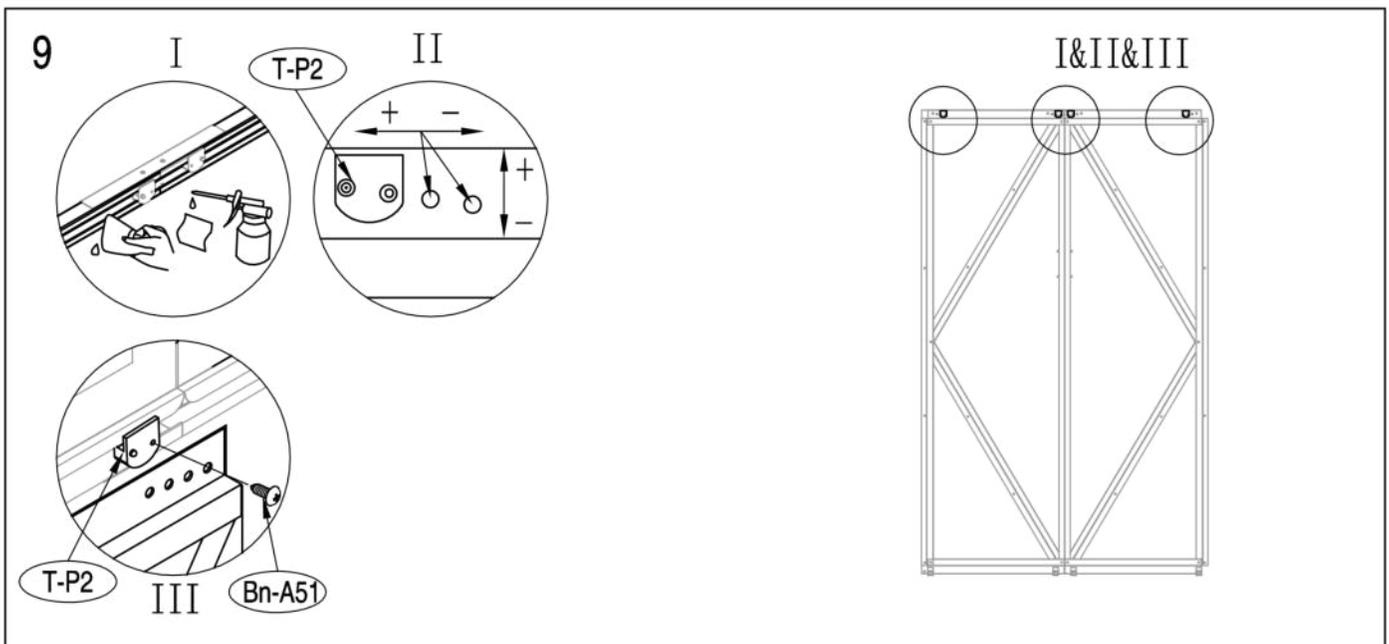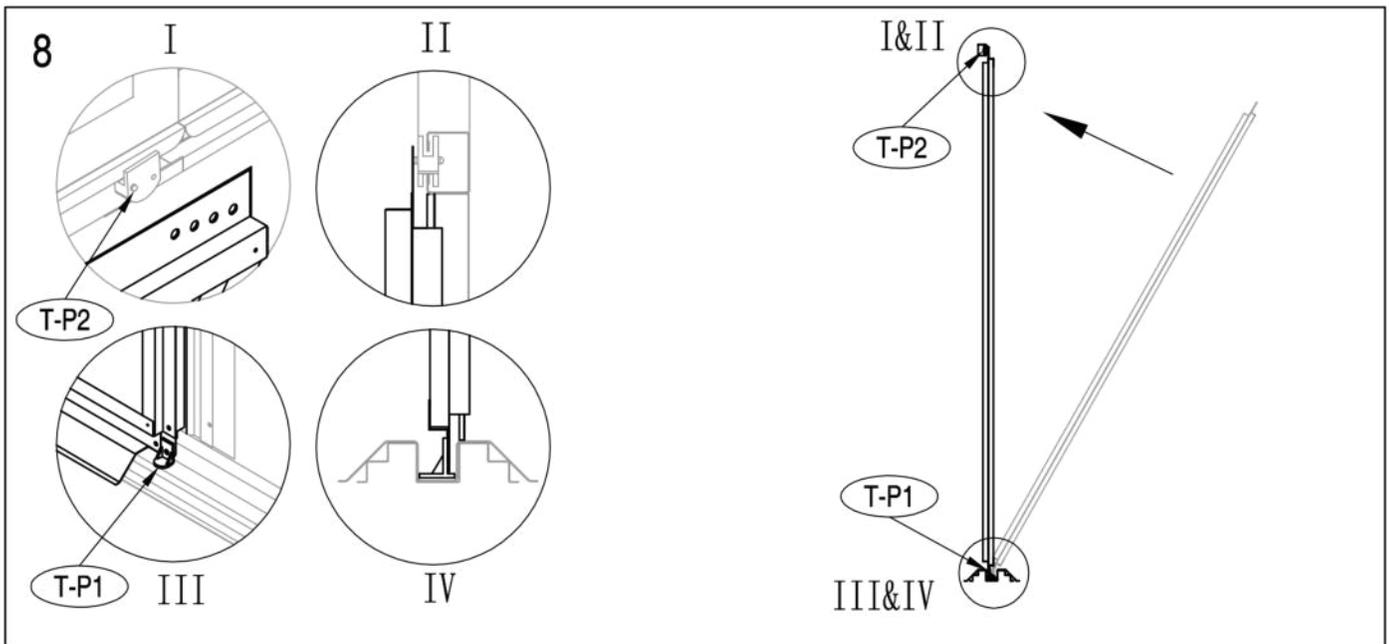
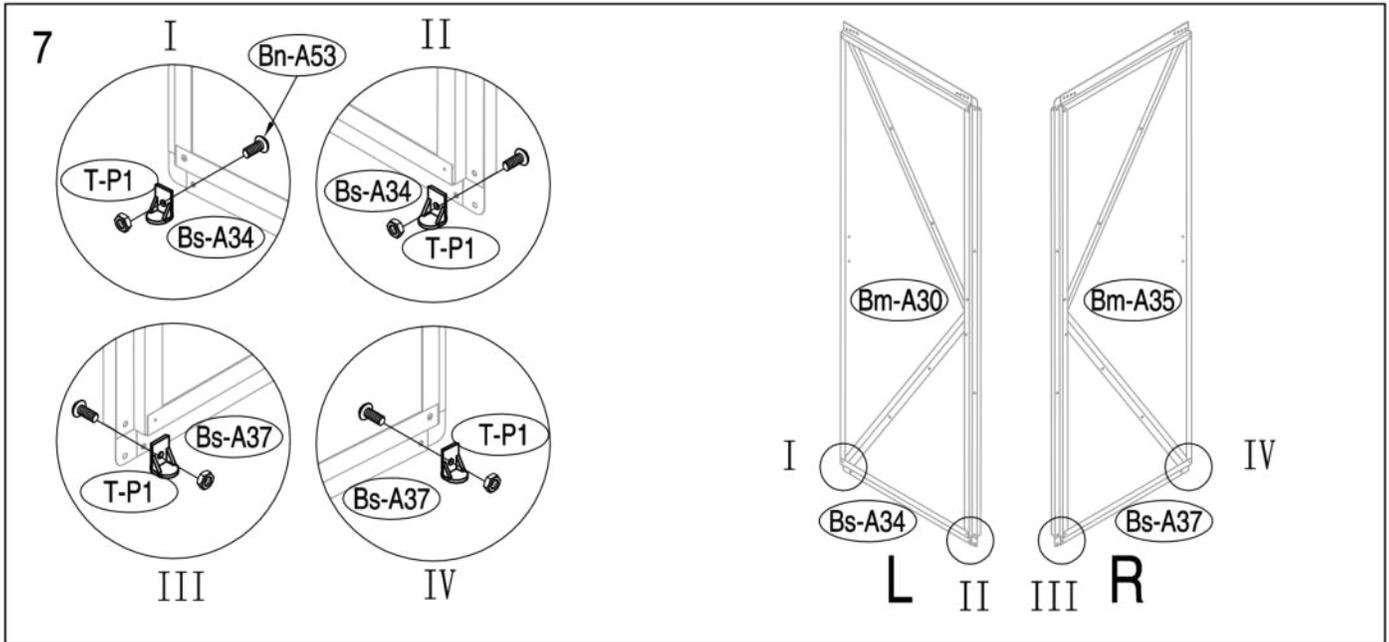


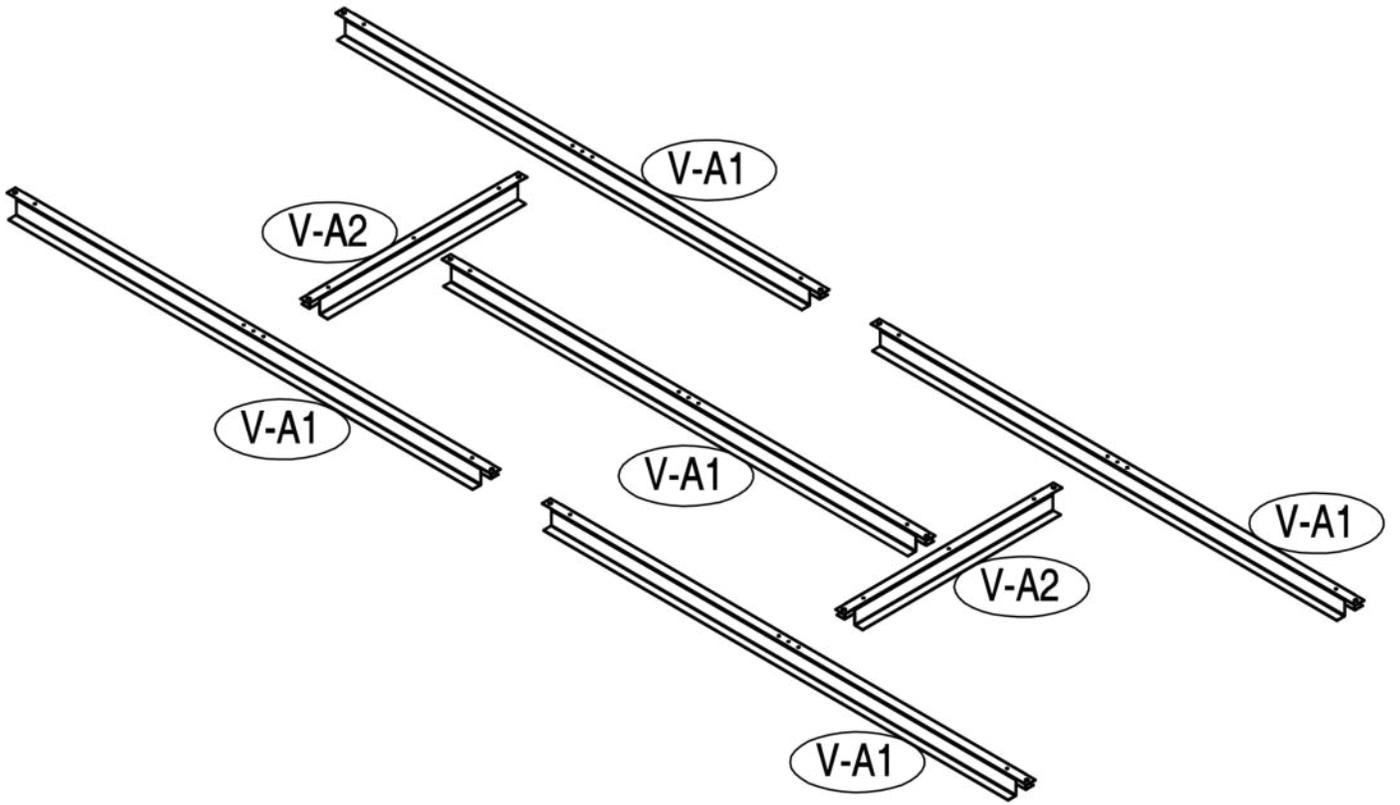



1

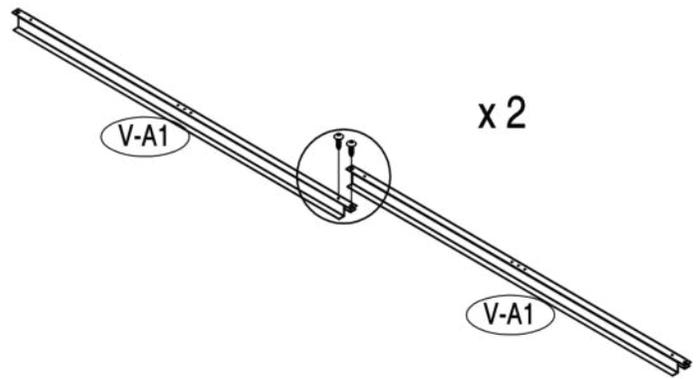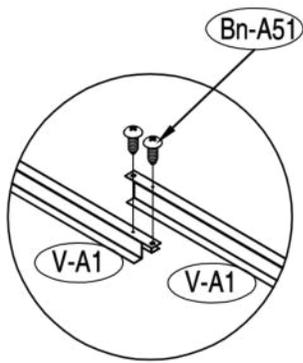

2

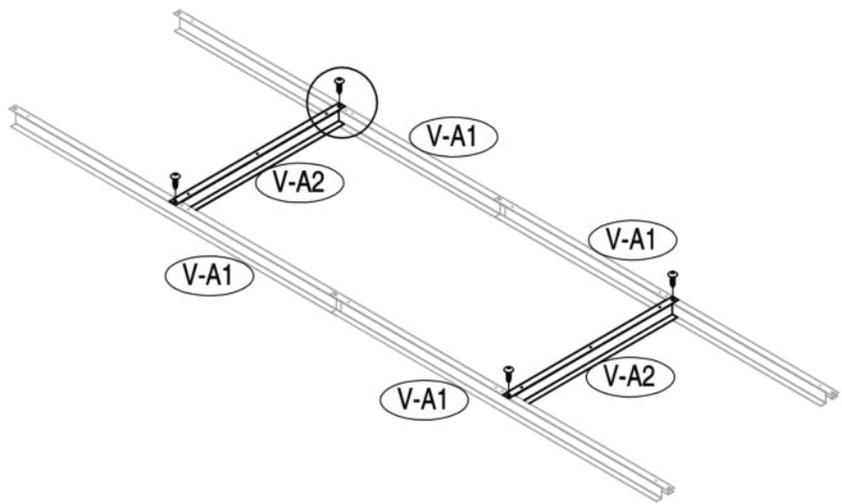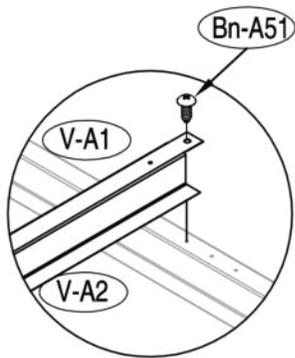

3

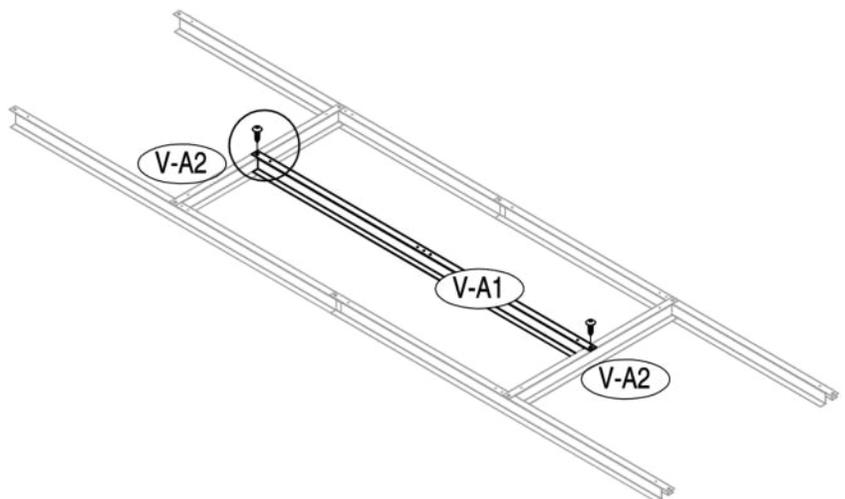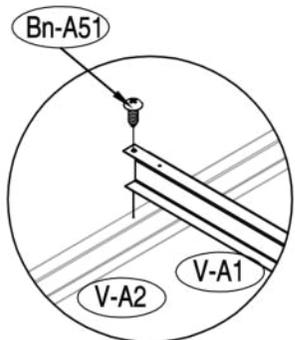

4

