


		 T20	
			1/2"  3/4"

a)	b)	c)	d) Ø 3.5 x 14mm
e) Ø 4 x 36mm	f) Ø 4 x 25mm	g)	h)
i)	j) (+50mm)	k) Ø 4 x 43mm	l)


## Schritt 1

Im folgenden finden Sie die notwendigen Abmessungen für die Arbeitsplatte und die Küchennische.

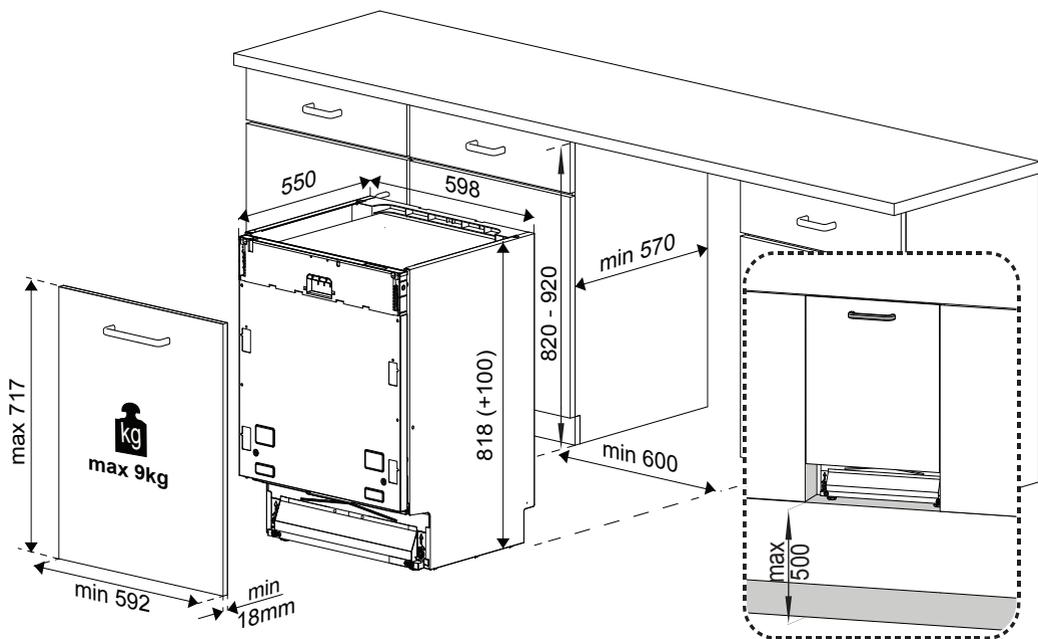


## Schritt 2

Entfernen Sie ggfs. die Blindstopfen (Abbildung a) und montieren Sie die Zusatzfüße G (Abbildung b).

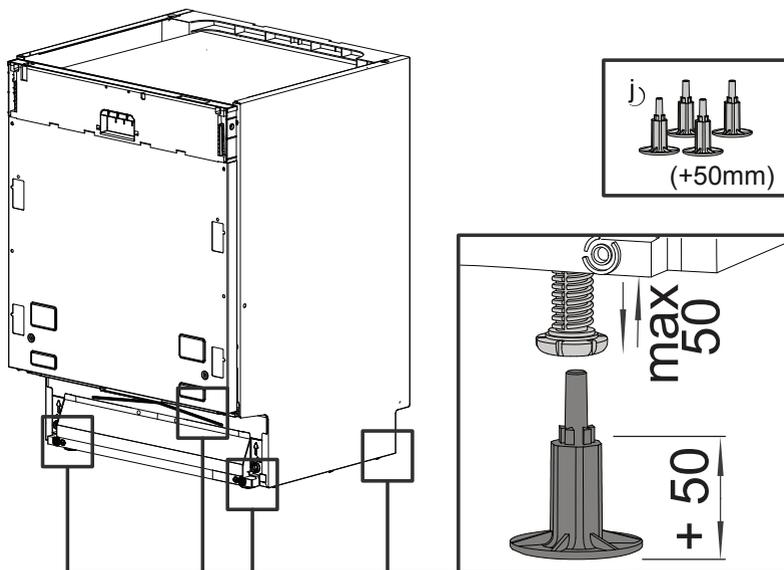


### Schritt 3

Kleben Sie die Folie für den Dampfschutz gemäß der Abbildung auf.

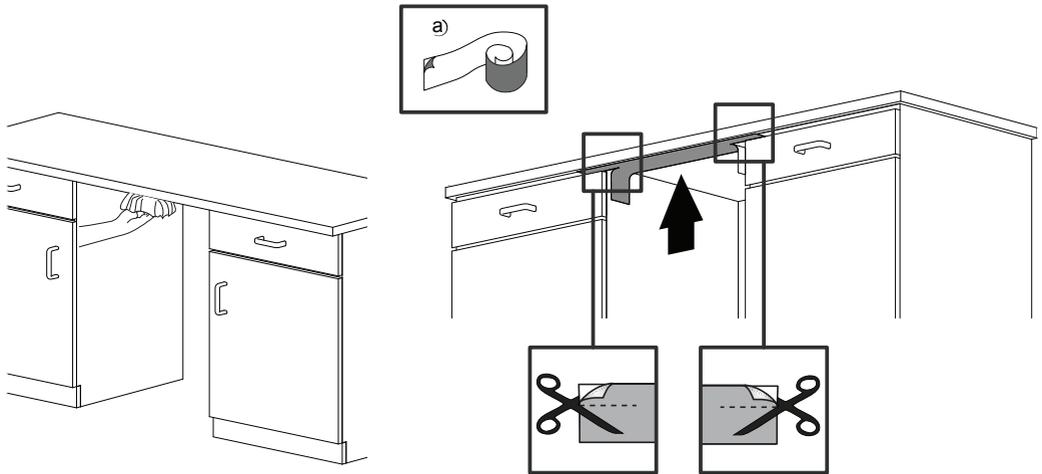

### Schritt 4

Platzieren Sie den Geschirrspüler unter die Arbeitsplatte. Bitte achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht geknickt werden. Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.

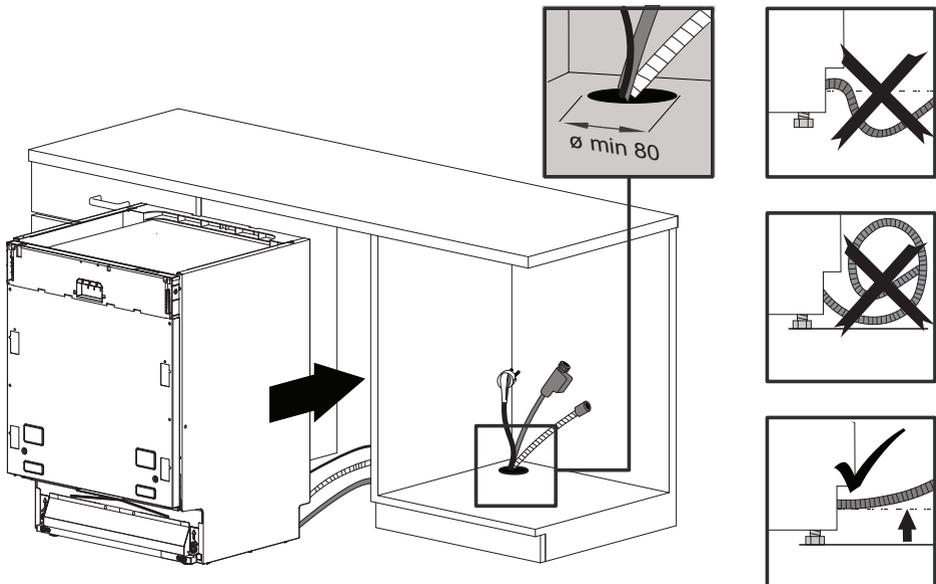


Bitte beachten Sie, dass der Ausschnitt im Möbel einen Durchmesser von min. 80mm besitzt, damit die Leitungen nicht geklemmt werden.




## Schritt 5

Richten Sie den Geschirrspüler aus. FußEinstellung vorne mit dem Montageschlüssel, FußEinstellung hinten über die Stellschrauben in der Sockelblende.

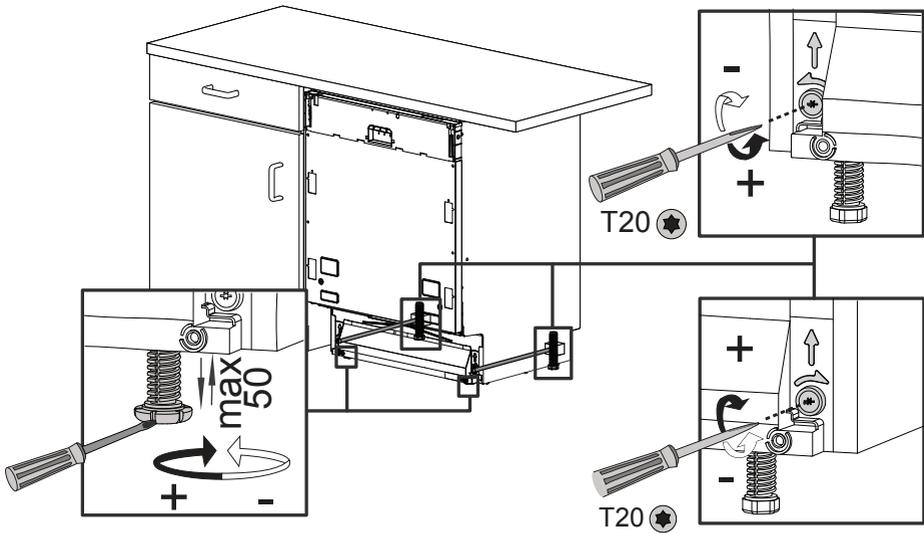

## Schritt 6

Messen Sie die Breite der Unterkante der Arbeitsplatte.


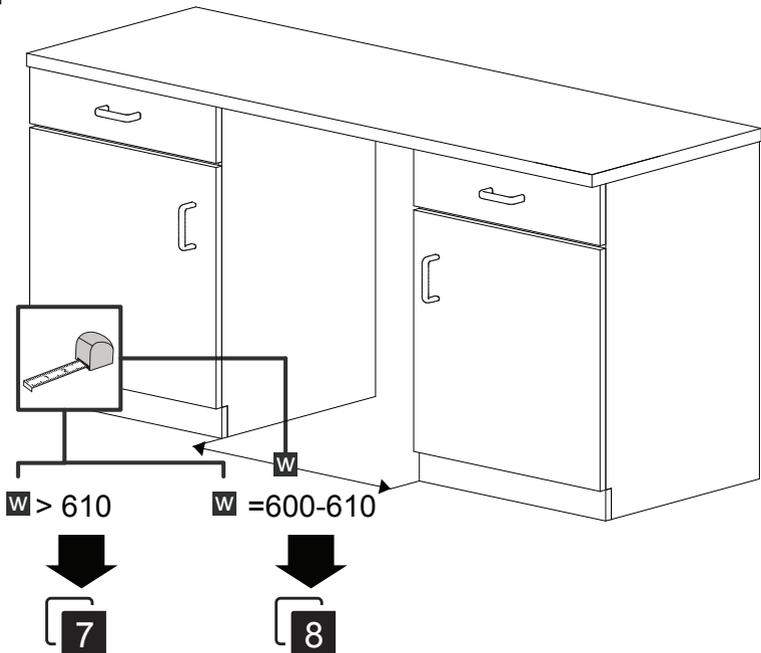


Gehen Sie zum Schritt 7. Gehen Sie zum Schritt 8.






# Schritt 7

Bringen Sie die Fixierungen wie gezeigt an.

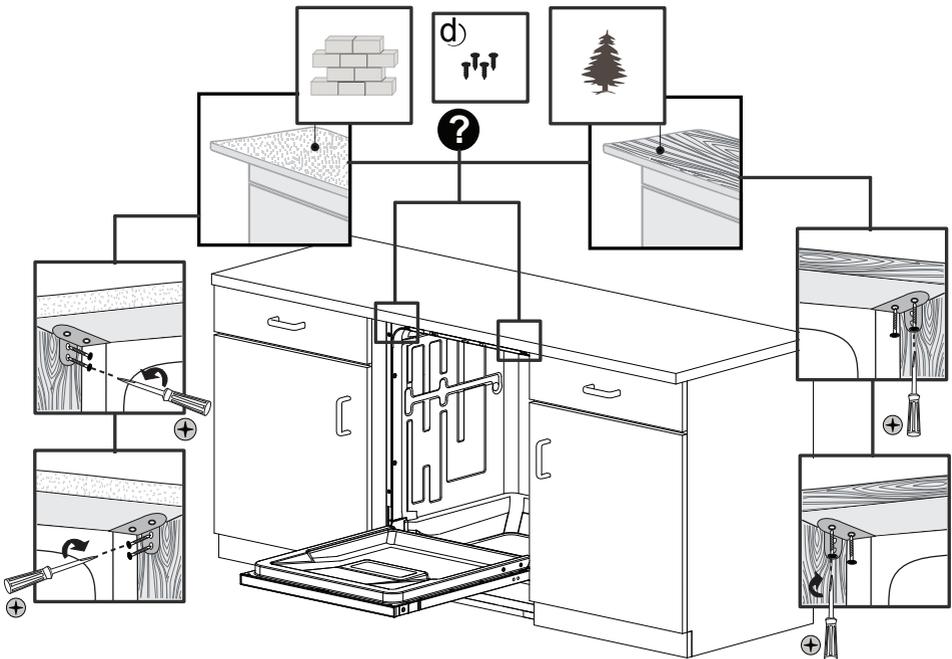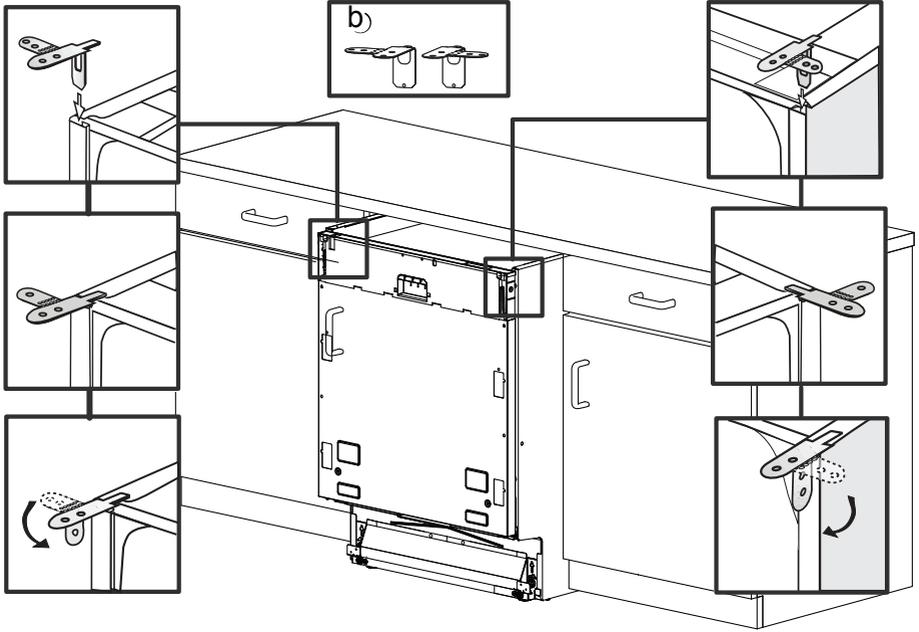





## Schritt 8

Die Schraube muss genau wie gezeigt angezogen werden, also flächenbündig mit dem Möbelstück sitzen. Bitte achten Sie darauf dass Sie die Schraube nicht zu fest oder zu locker anziehen.

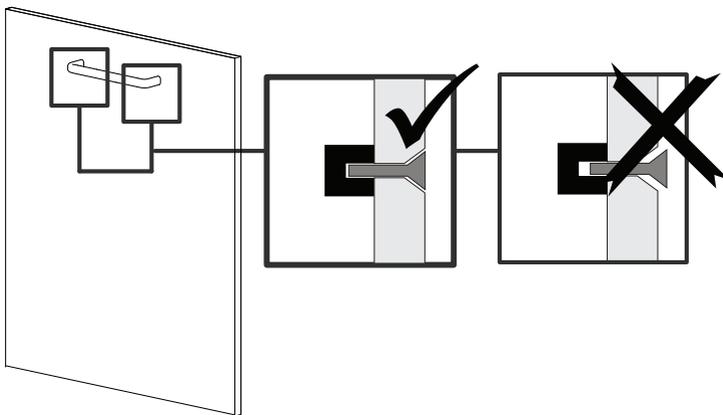
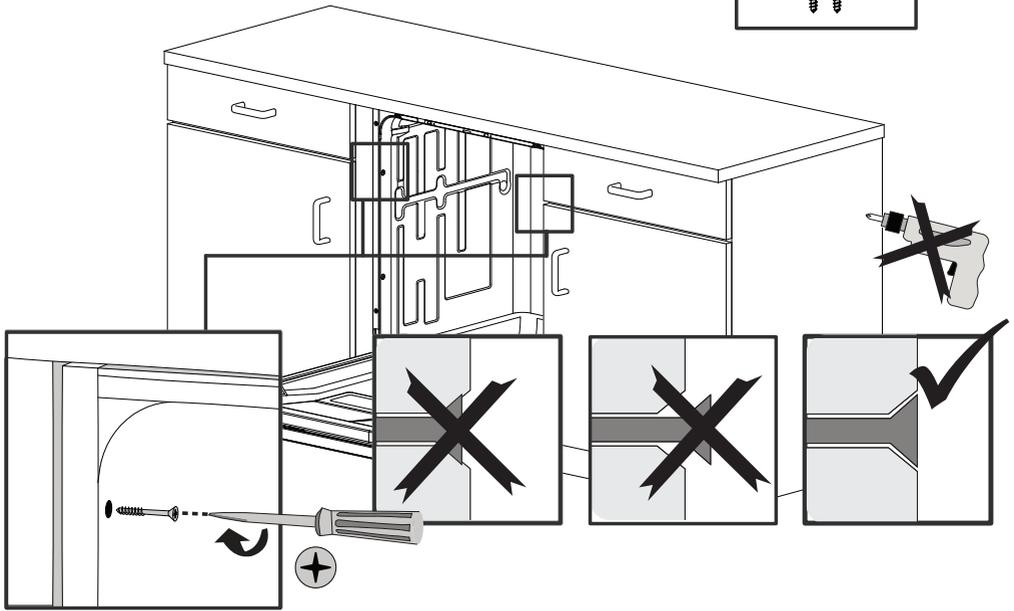



## Schritt 9


Bringen Sie die Fixierungen wie gezeigt an.

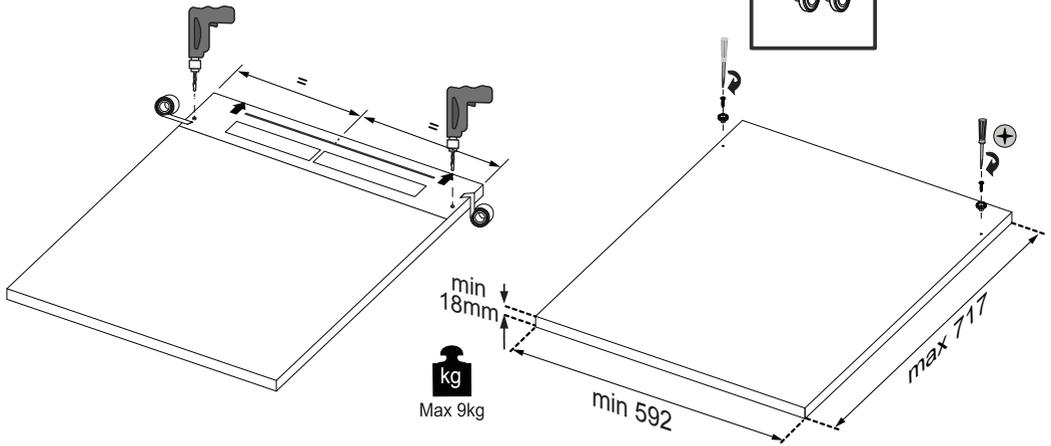

## Schritt 10

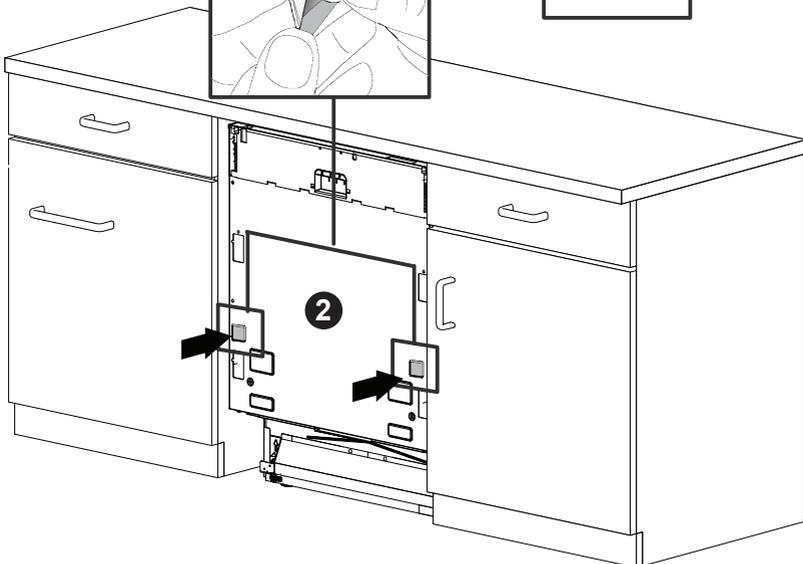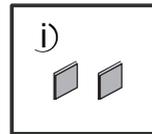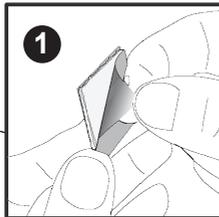


## Schritt 11

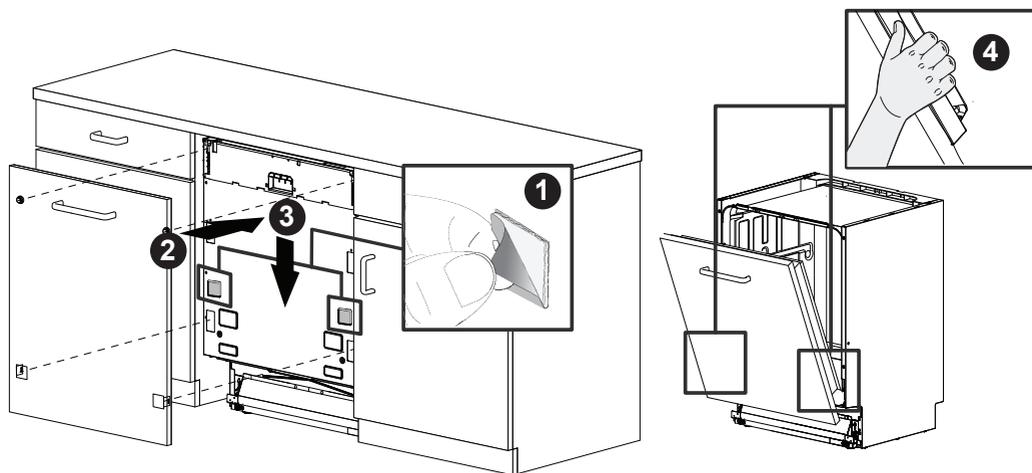


## Schritt 12

Entfernen Sie die Schrauben aus Position 4 und die Abdeckungen aus Position 4.

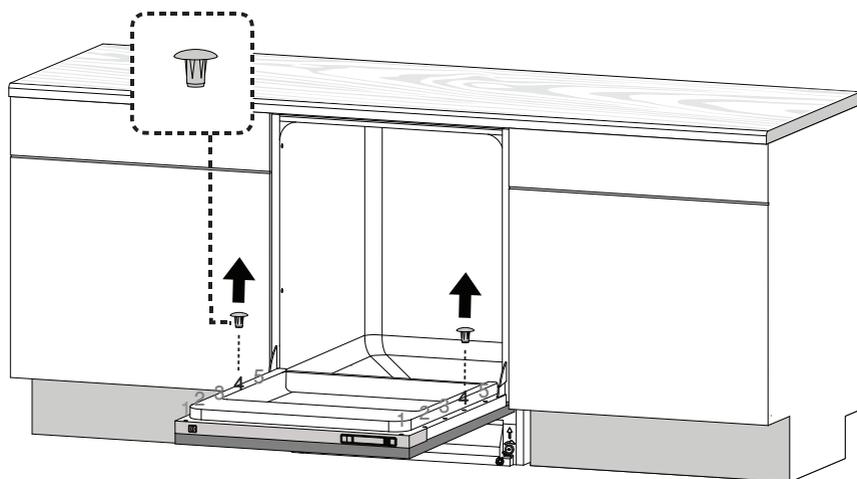





### Schritt 13

Befestigen Sie die Möbelfront am Geschirrspüler mit den Schraubentyp J ohne sie ganz festzuziehen.








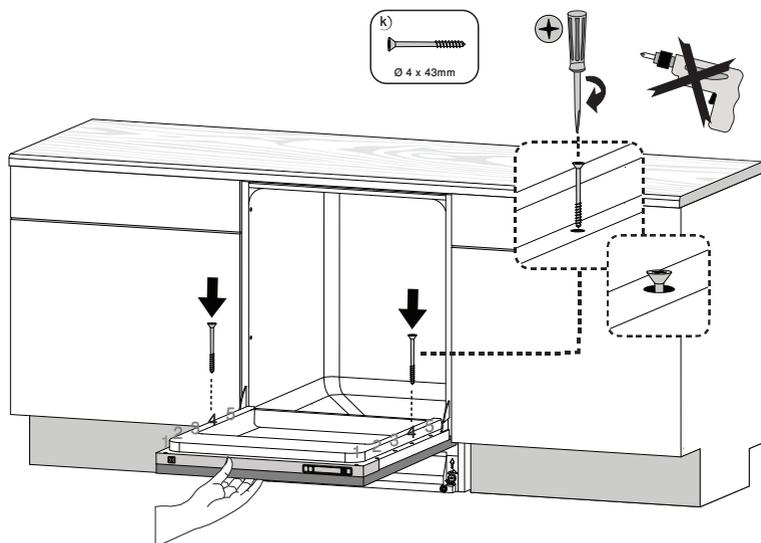


### Schritt 14

Montieren Sie den Küchensockel je nach Ausführung und versiegeln Sie ggfs. die Schnittstellen.

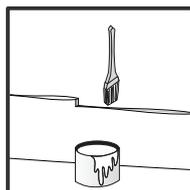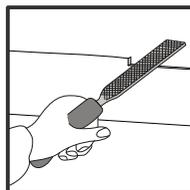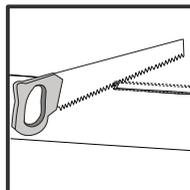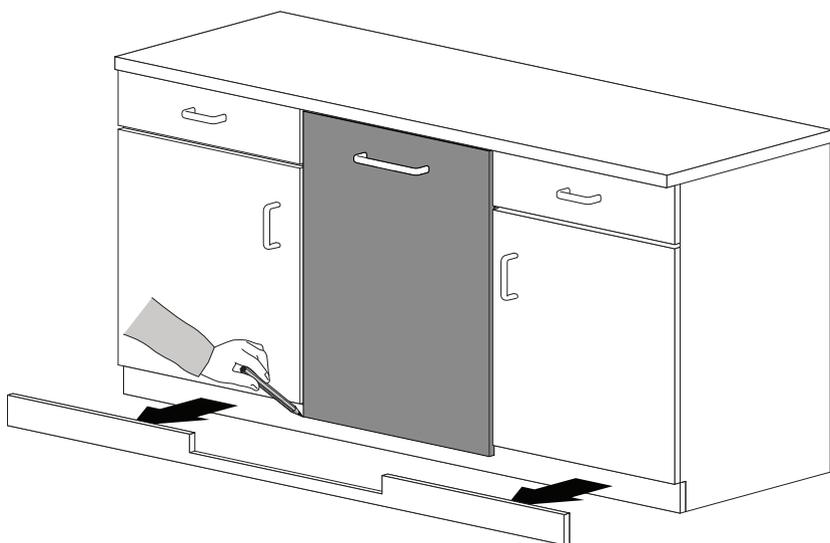

# Schritt 15

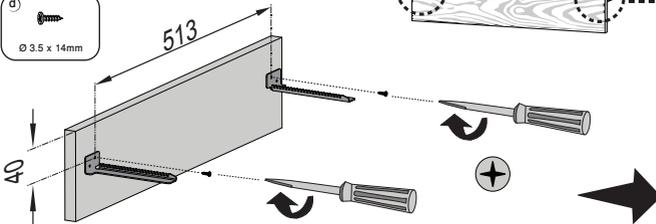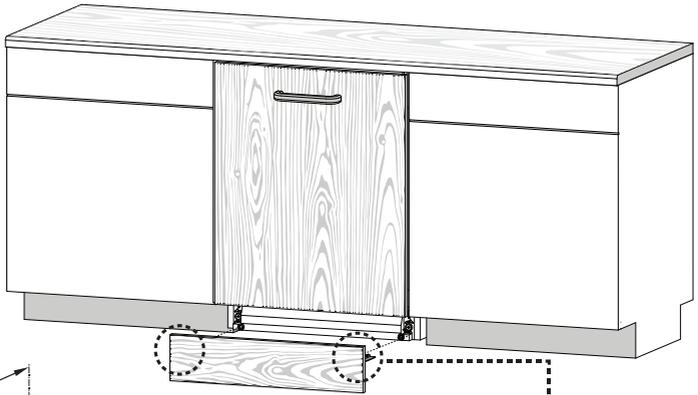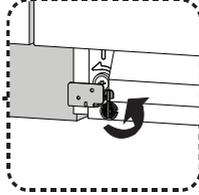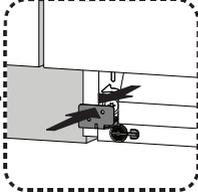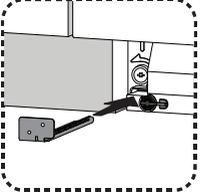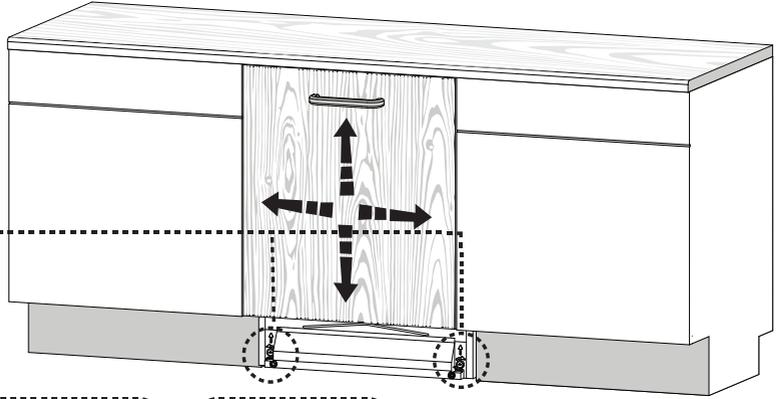

## Schritt 16

Bitte überprüfen Sie nochmals die empfohlenen Vorgaben zur Installation für eine sichere und effiziente Verwendung.

