



1000051438



**Versandtasche**

**Colli 3/3**

# 0771-HS\_1-120






## Hängeschrank

MA-01-00004

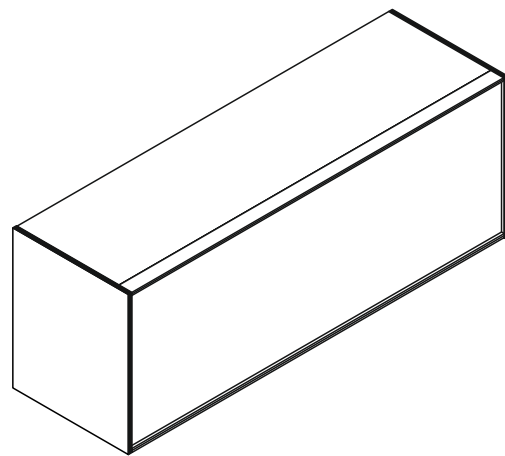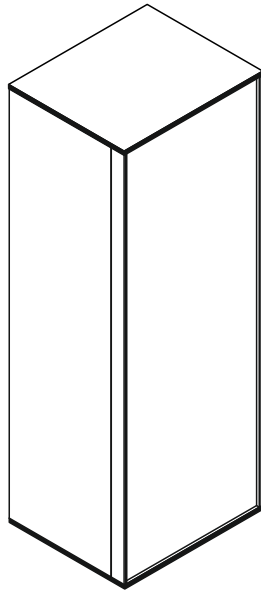

REPC-Nr.:

**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

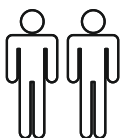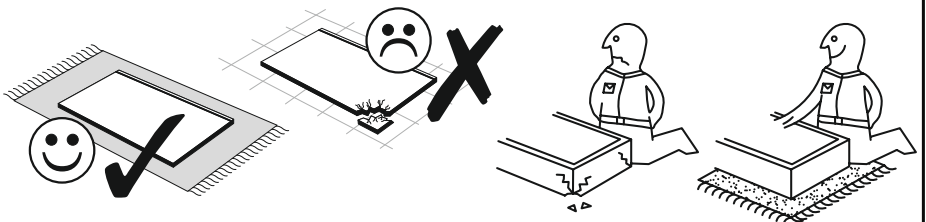
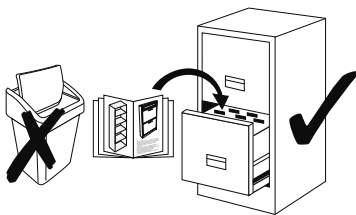
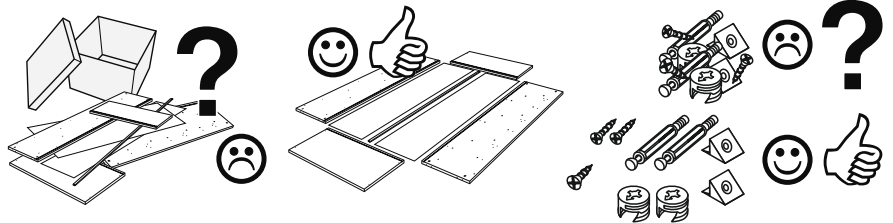
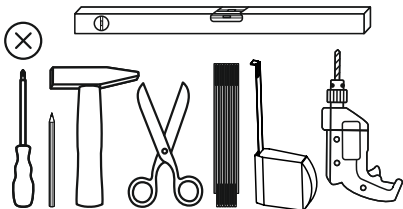


Colli 1/2 : ⑧


Colli 2/2 : ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ Beutel 1/3, 2/3, 3/3

# CHICAGO

## Beutel 1/3

|      |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                     |       |                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-80 |  | 1-130 |  | 1-174 |  | 1-190 |  | 1-200 |  | 1-349 |  |
| 17x  | 3,5x13                                                                            | 8x    | 4x27                                                                              | 4x    | 4,5x50                                                                            | 8x    | M4x20                                                                             | 2x    | 6,3x13                                                                              | 8x    | M4                                                                                  |
| 2-10 |  | 2-20  |  | 8-70  |  | 8-90  |  | 8-91  |  |       |                                                                                     |
| 26x  |                                                                                   | 26x   |                                                                                   | 4x    | Ø8                                                                                | 2x    |                                                                                   | 2x    |                                                                                     |       |                                                                                     |


## Beutel 2/3

|      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3-07 |  | 3-11 |  | 3-42 |  |
| 1x   |                                                                                   | 3x   |                                                                                   | 3x   | 8er                                                                               |

## Beutel 3/3


|       |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                     |       |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1-325 |  | 2-103 |  | 3-148 |  | 3-149 |  | 3-150 |  | 3-157 | Push |
| 8x    |                                                                                   | 8x    | 8x30                                                                              | 1x    |                                                                                   | 1x    |                                                                                   | 1x    |                                                                                     | 1x    |      |
| 5-260 |  | 5-265 |  | 5-130 |  |       |                                                                                   |       |                                                                                     |       |      |
| 1x    |                                                                                   | 1x    |                                                                                   | 1x    |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                     |       |      |









## Colli 1/2



1180 x 360

## Colli 2/2

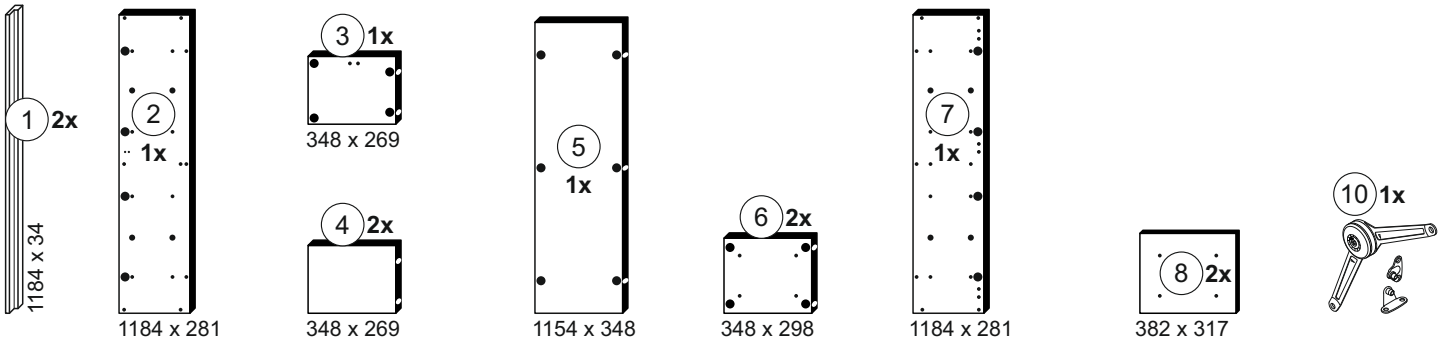

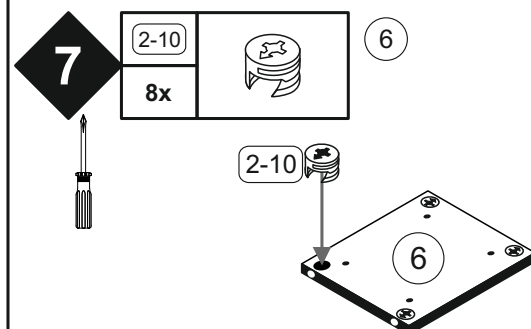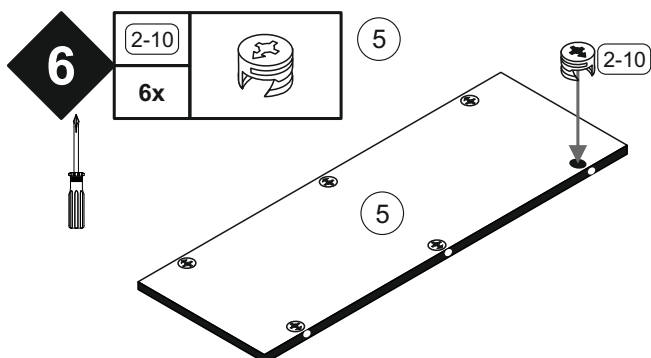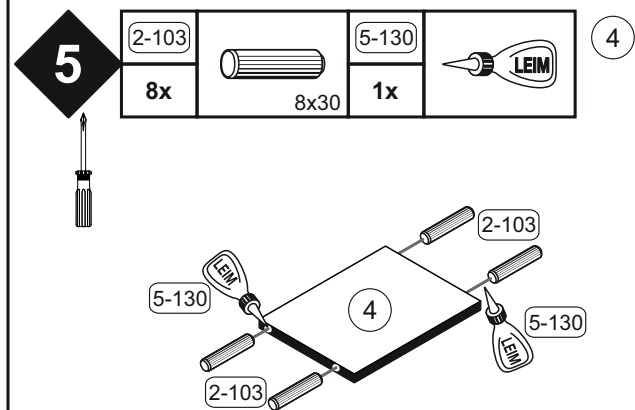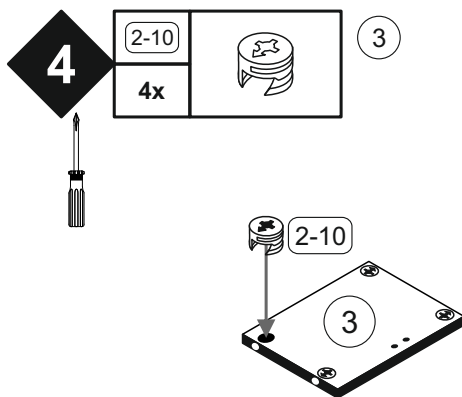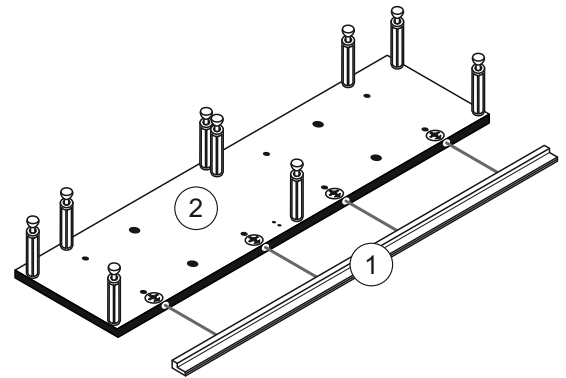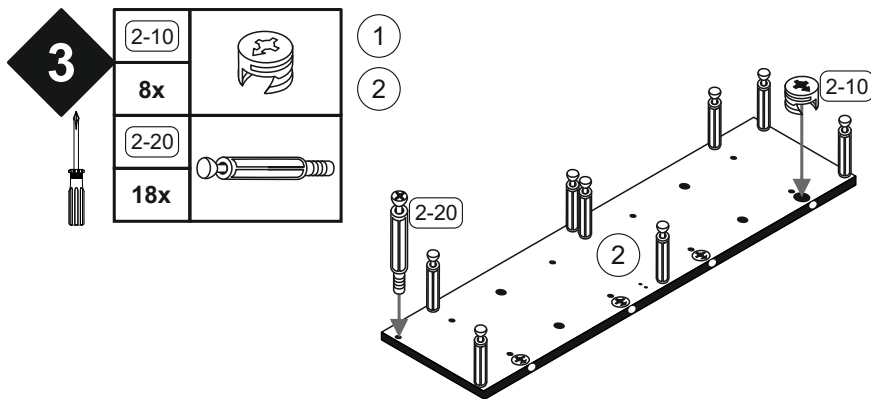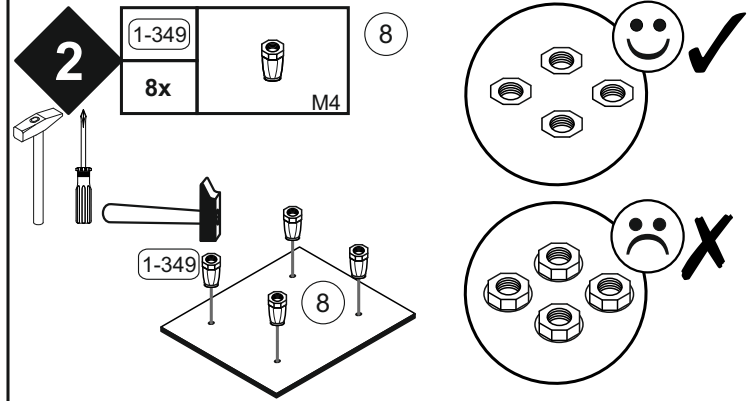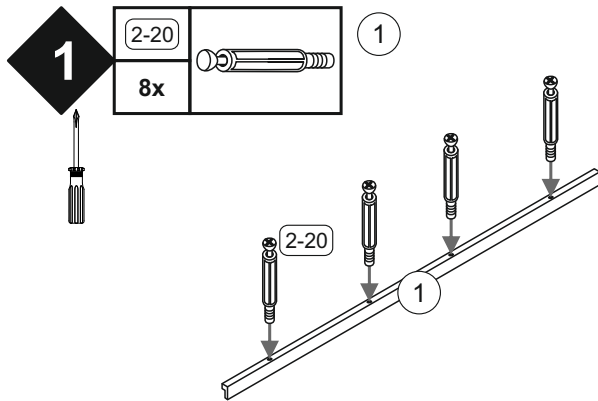

# CHICAGO

8

2-10

8x

2-20

18x

3-11

3x

1

7

2-10

2-20

3-11

9

5-130

1x

5-130

LEIM

2

6

4

3

4

5

7



1

5-130




LEIM

2-10

2-20

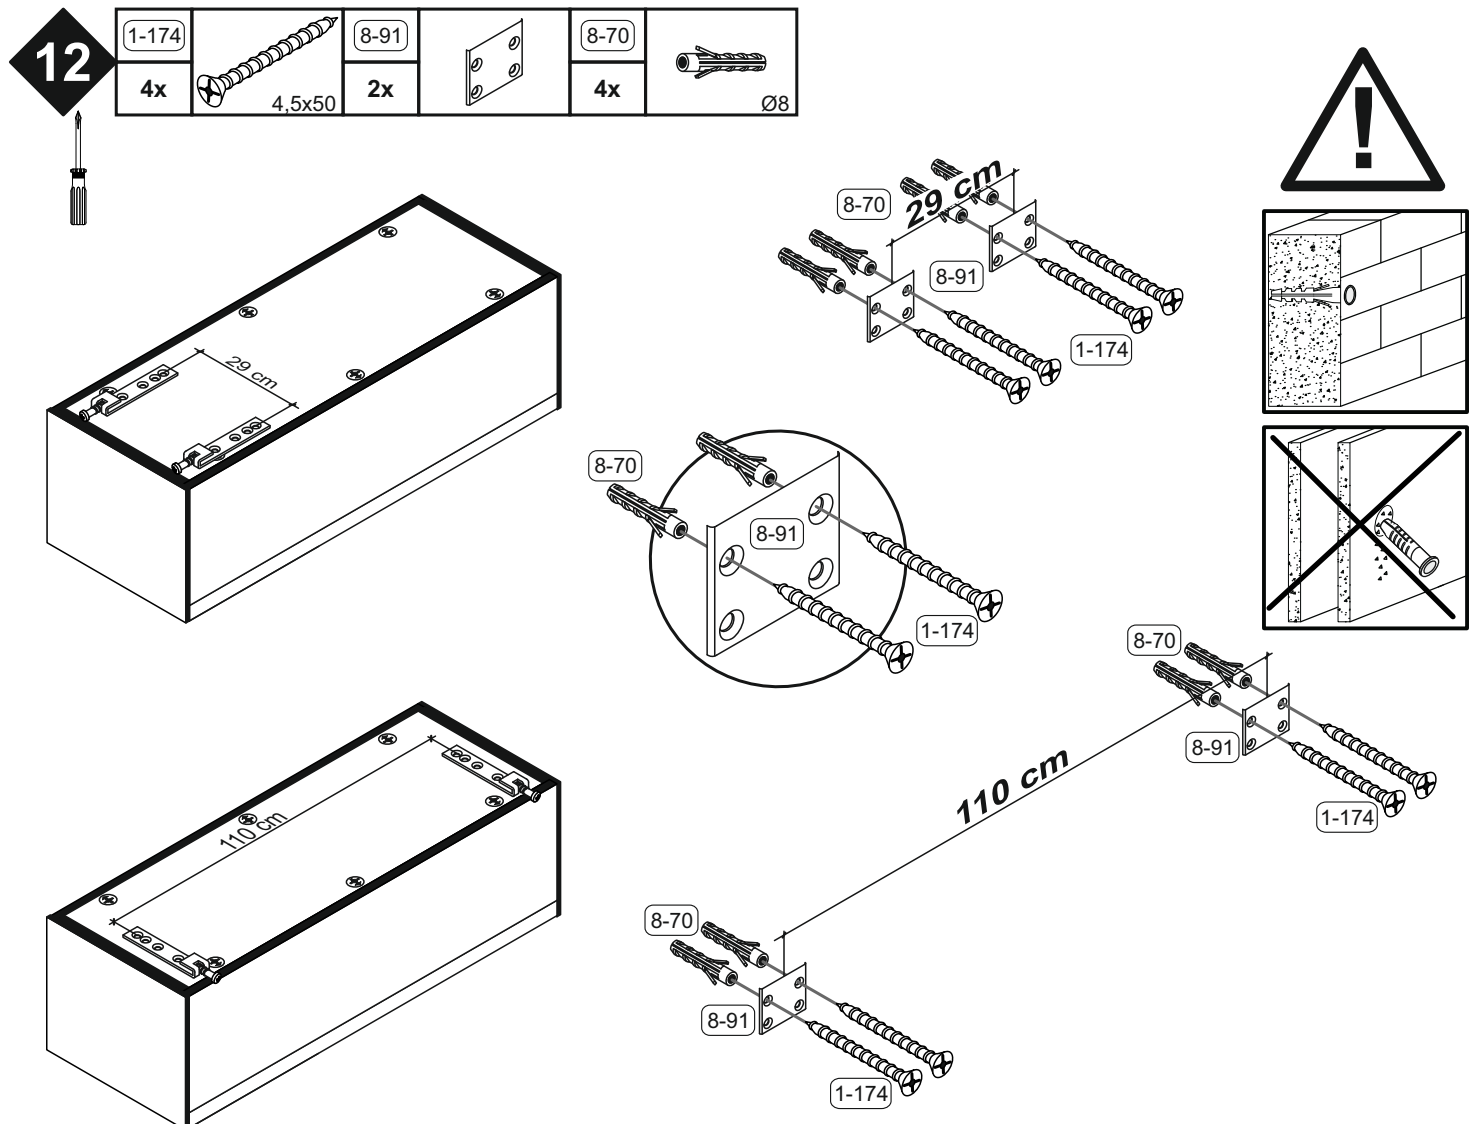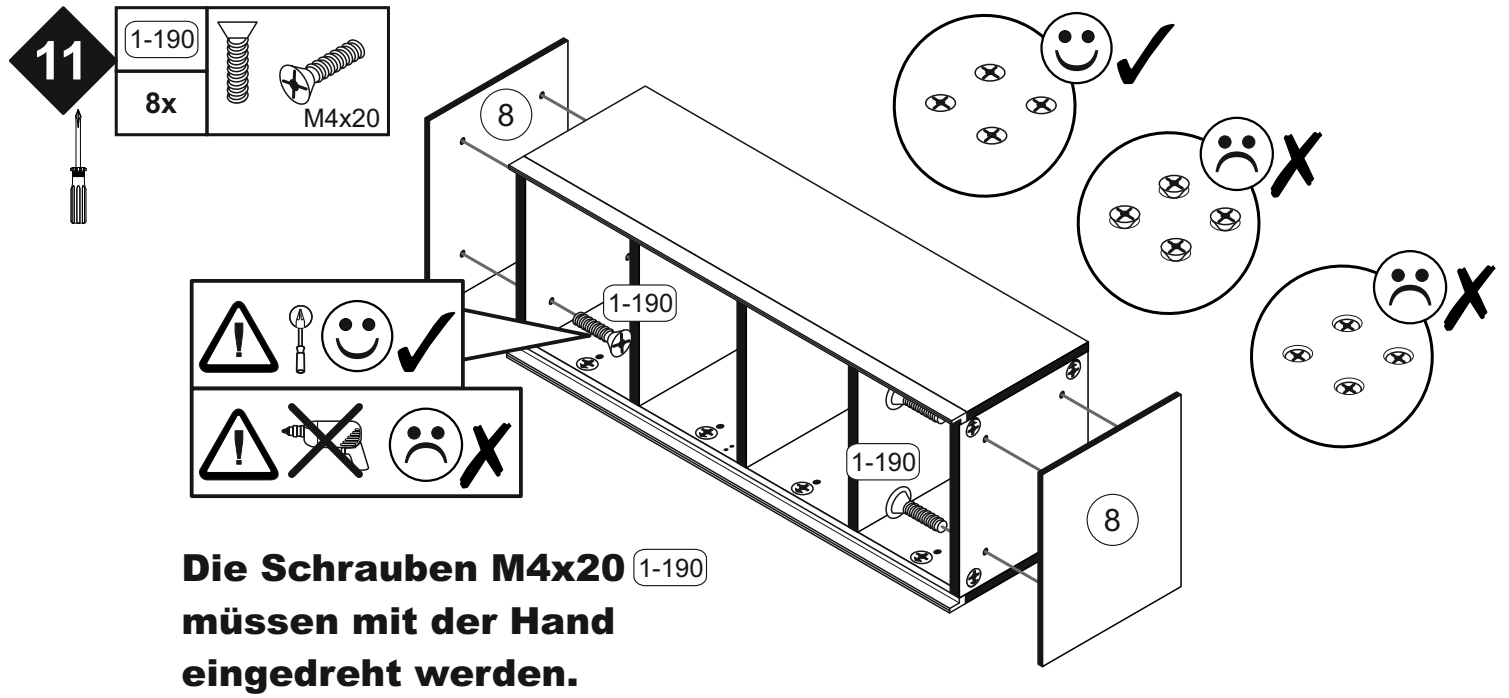

13

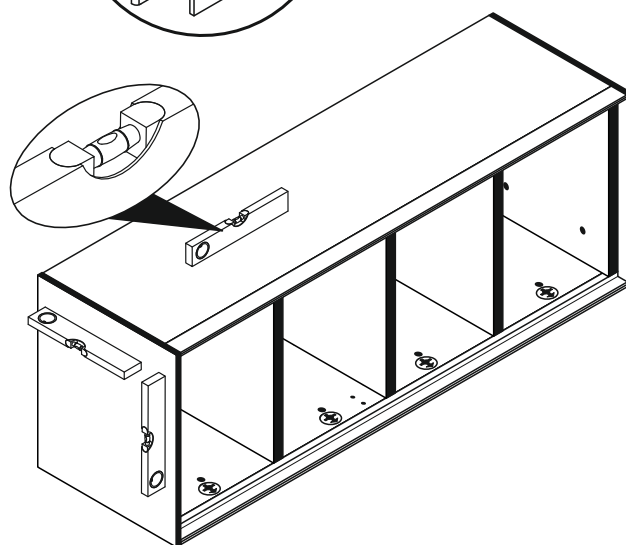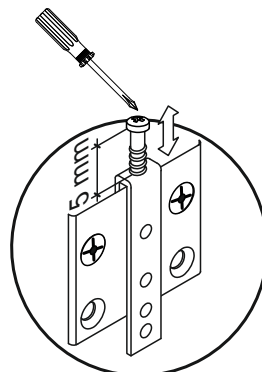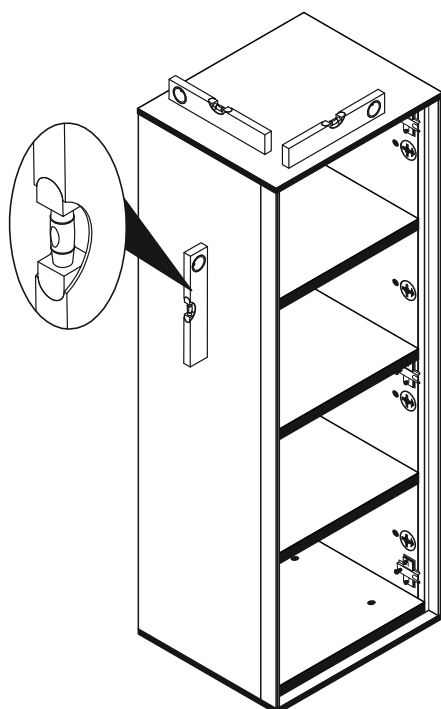

## Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание




|      |                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (D)  | Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!                                                      |
| (GB) | The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!                                    |
| (FR) | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !                        |
| (TR) | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!                    |
| (IT) | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!           |
| (NL) | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!                                    |
| (RU) | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!                                          |
| (CZ) | Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!                                     |
| (HU) | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!                                                                |
| (RO) | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!           |
| (PL) | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące. |
| (SK) | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!                                 |

## 14 Optional mit Tür

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1-80 |  |
| 6x   | 3,5x13                                                                            |
| 3-42 |  |
| 3x   | 8er                                                                               |


9

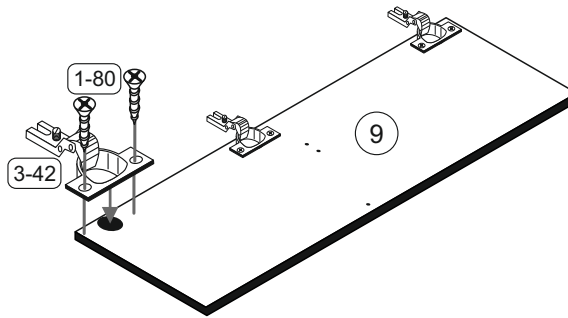




15

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3-07 |  |
| 1x   |                                                                                   |


R

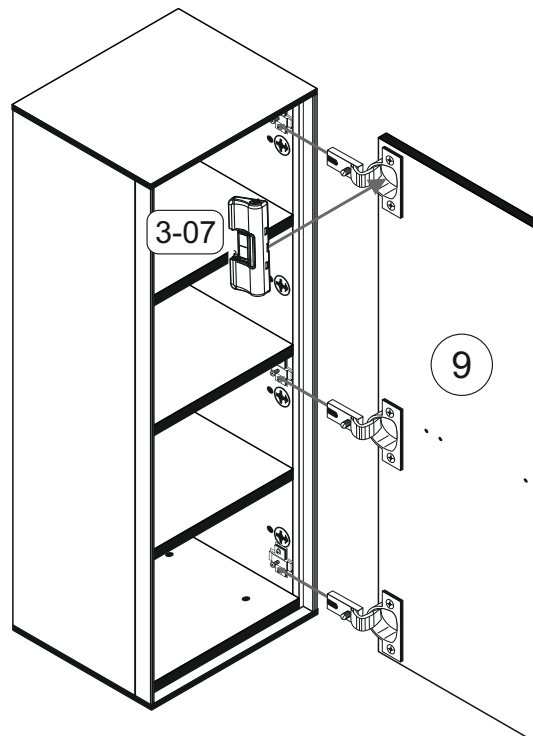




### Montage der Tüрдämpfung

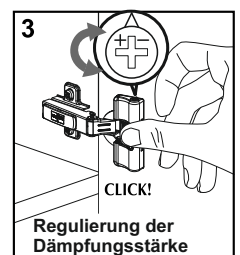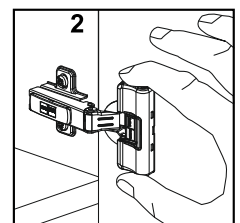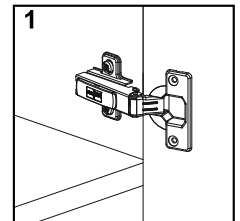

L

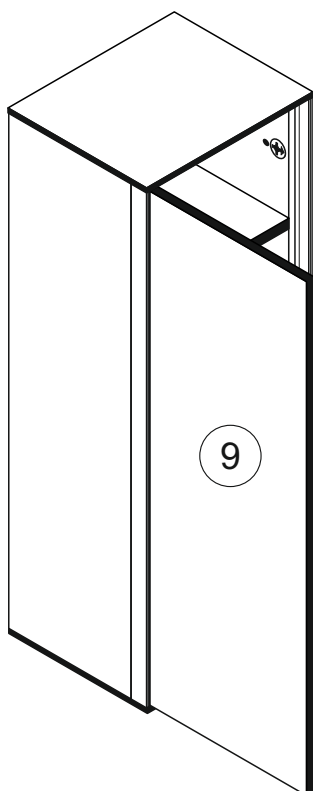


Türen einstellen (Scharniere justieren)  
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)  
 Régler les portes (ajuster les charnières)  
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)  
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)  
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)  
 Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)  
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)  
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)  
 Reglare ușii (ajustare balamale)  
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)  
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

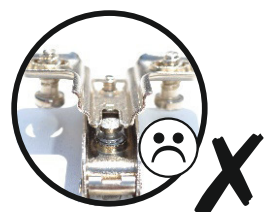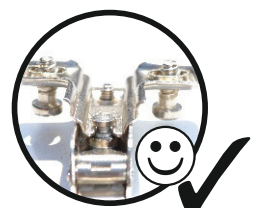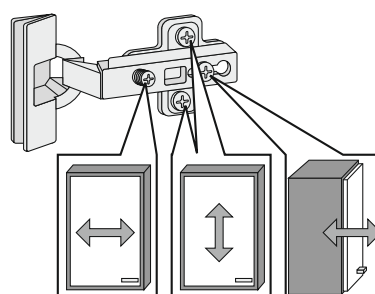

|    |            |                                                                                             |             |                                                                                   |             |                                                                                   |             |                                                                                    |             |             |             |                                                                                                      |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 1-80<br>3x | <br>3,5x13 | 3-148<br>1x |  | 3-149<br>1x |  | 3-150<br>1x |  | 3-157<br>1x | <b>Push</b> | 5-260<br>1x | <br>by Musterring |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|








**R**

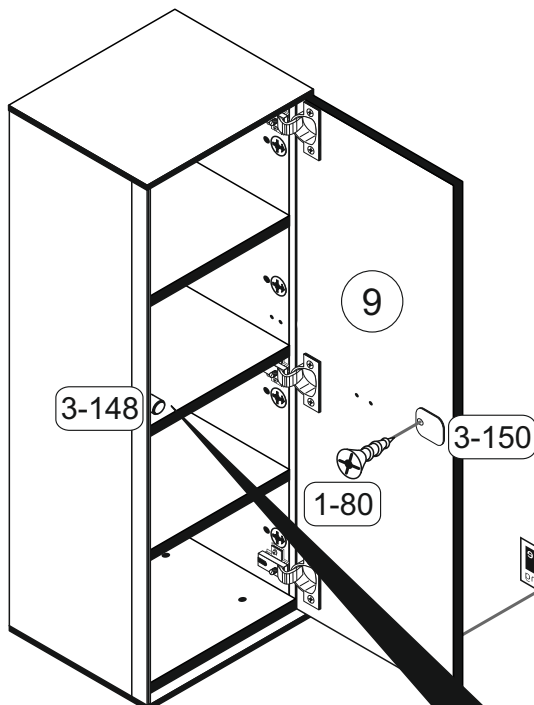

## Bitte beachten:

- 3-149 mit 1-80 an der Seite befestigen
- 3-148 seitlich eindrücken
- 3-150 auf 3-148 heften
- 3-150 Schutzfolie entfernen
- Tür schließen
- 3-149 mit 1-80 an Tür festschrauben

**L**

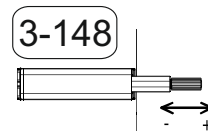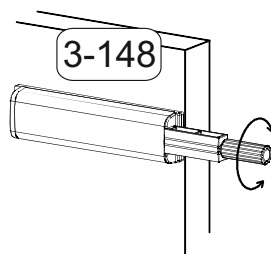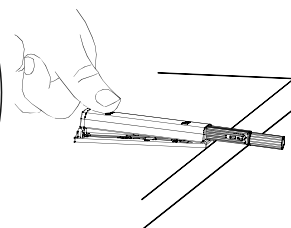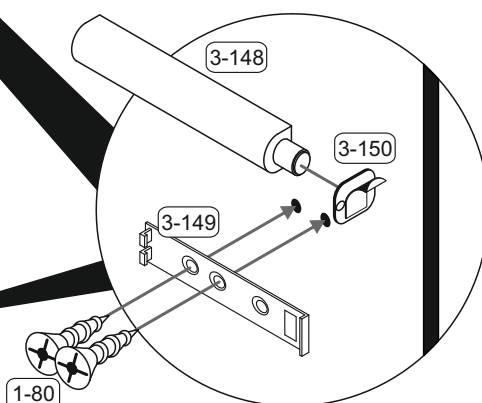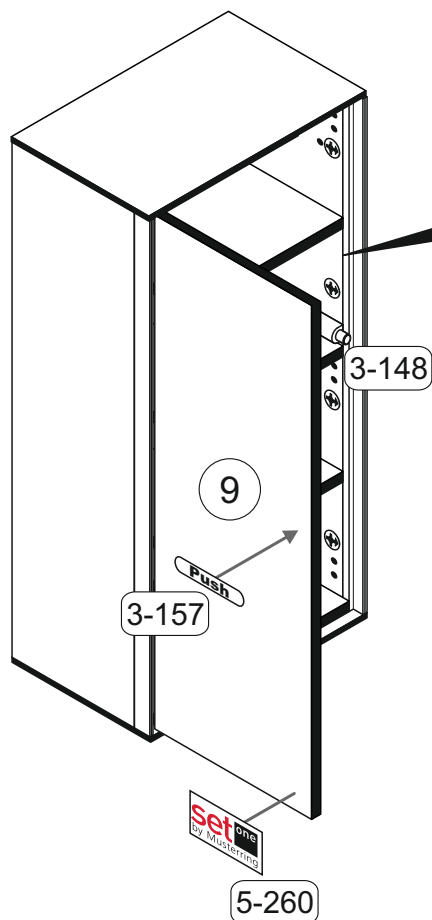


Zur Verstärkung oder Minderung des Hubes das vordere Stück des Beschlages hinein oder heraus drehen



## 17 Optional mit Klappe


|      |                                                                                   |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1-80 |  | 3,5x13 |
| 6x   |                                                                                   |        |
| 3-42 |  | 8er    |
| 3x   |                                                                                   |        |

9



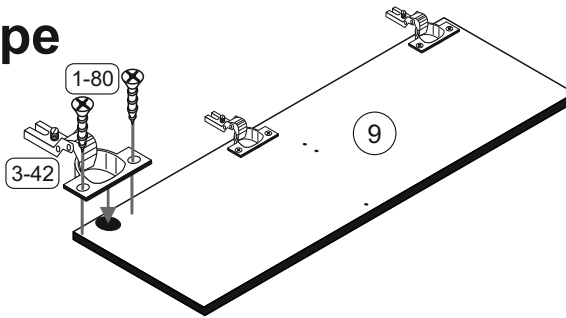


## 18





|      |                                                                                   |        |       |                                                                                   |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1-80 |  | 3,5x13 | 1-200 |  | 6,3x13 |
| 3x   |                                                                                   |        | 2x    |                                                                                   |        |

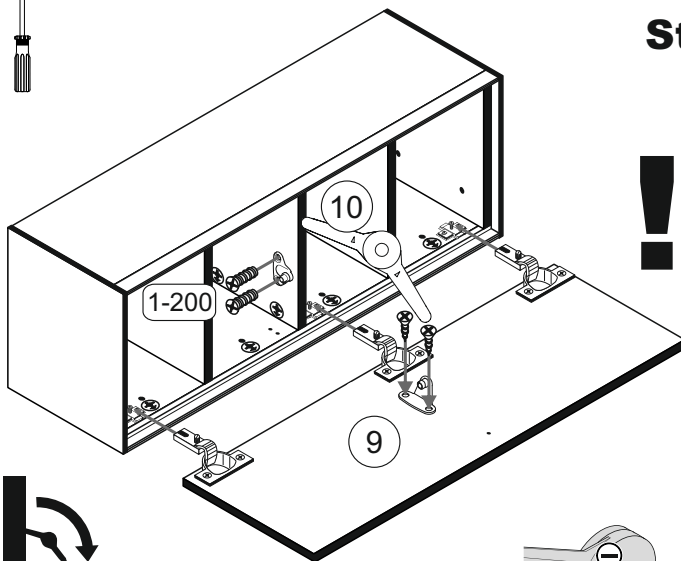

### Stütze unten 10 überdrehen

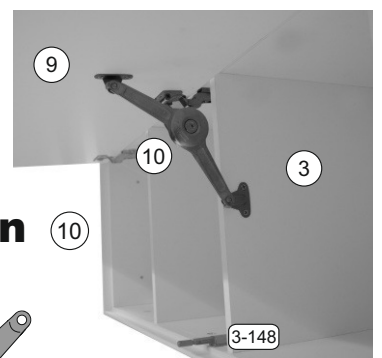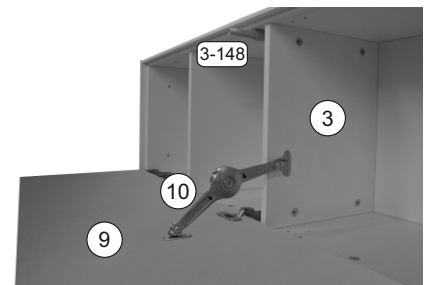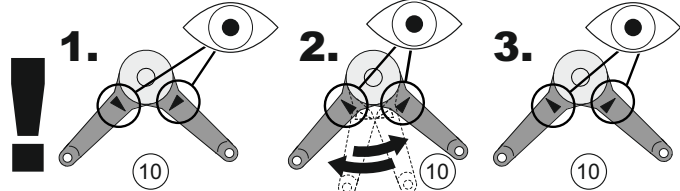

### Stütze oben 10

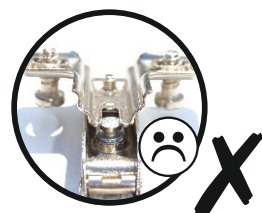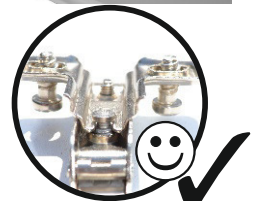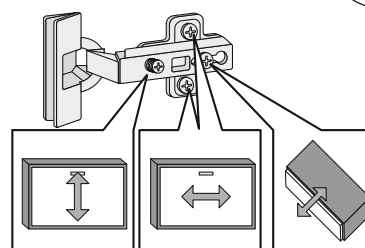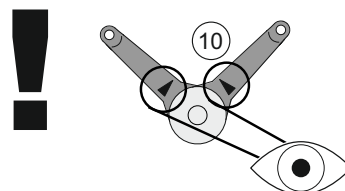


Türen einstellen (Scharniere justieren)  
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)  
 Régler les portes (ajuster les charnières)  
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)  
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)  
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)  
 Vyrovnajte dviřka (seřid'te závěsy)  
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)  
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)  
 Reglare uși (ajustare balamale)  
 Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)  
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

19








|      |        |       |  |       |  |       |  |       |       |                          |
|------|--------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|-------|--------------------------|
| 1-80 | 3,5x13 | 3-148 |  | 3-149 |  | 3-150 |  | 3-157 | 5-260 | set one<br>by Musterring |
| 3x   |        | 1x    |  | 1x    |  | 1x    |  | 1x    | 1x    |                          |

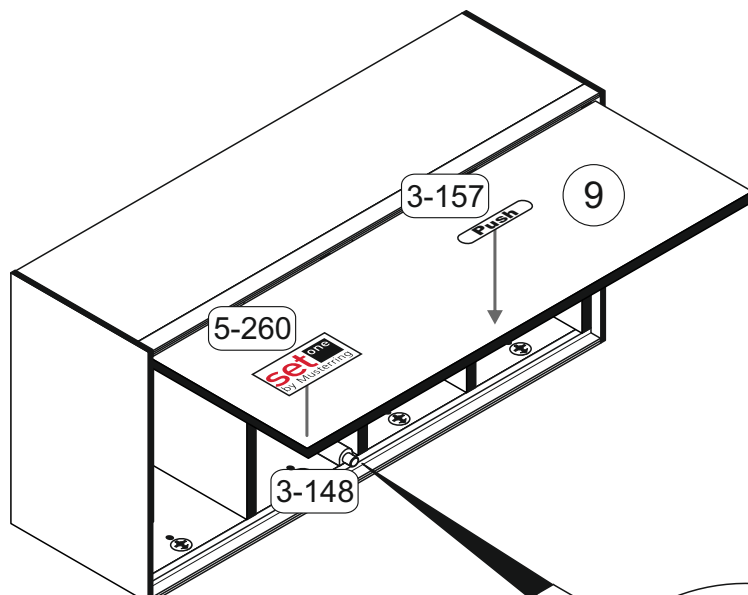


## Bitte beachten:

- 3-149 mit 1-80 an der Seite befestigen
- 3-148 seitlich eindrücken
- 3-150 auf 3-148 heften
- 3-150 Schutzfolie entfernen
- Tür schließen
- 3-149 mit 1-80 an Tür festschrauben

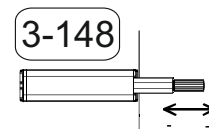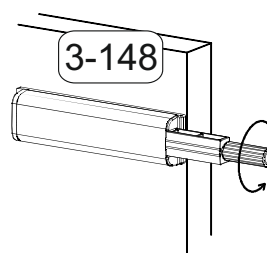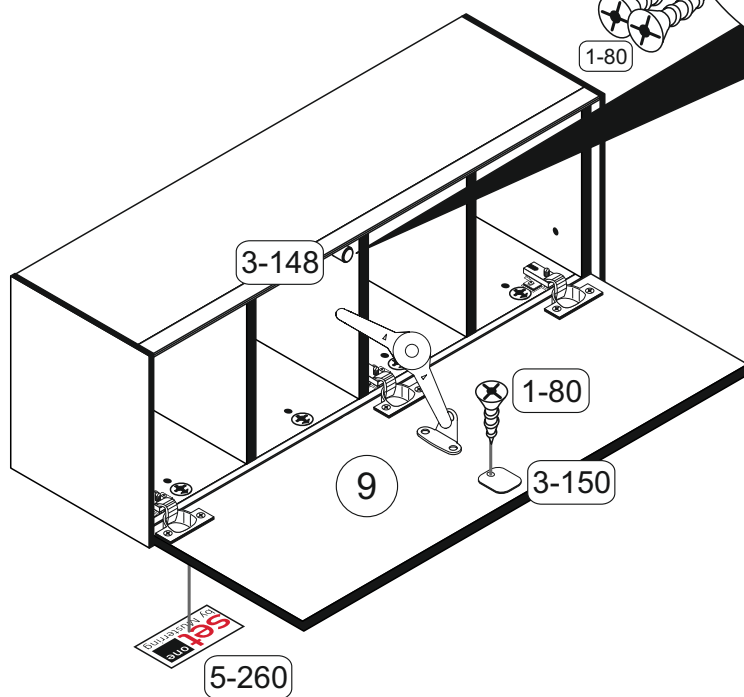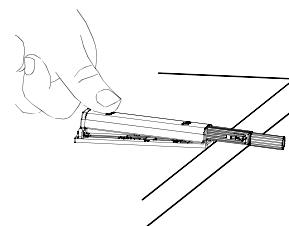
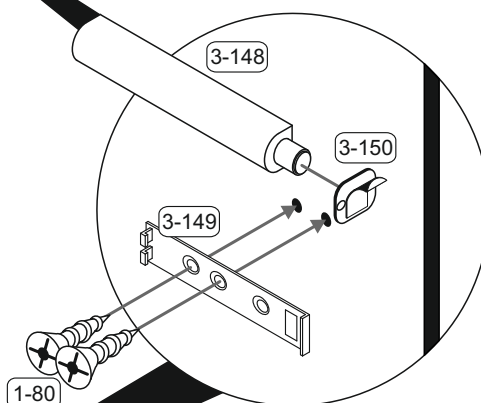









Zur Verstärkung oder Minderung des Hubes das vordere Stück des Beschlages hinein oder heraus drehen

## 20 Optional Montage des Hängeregals

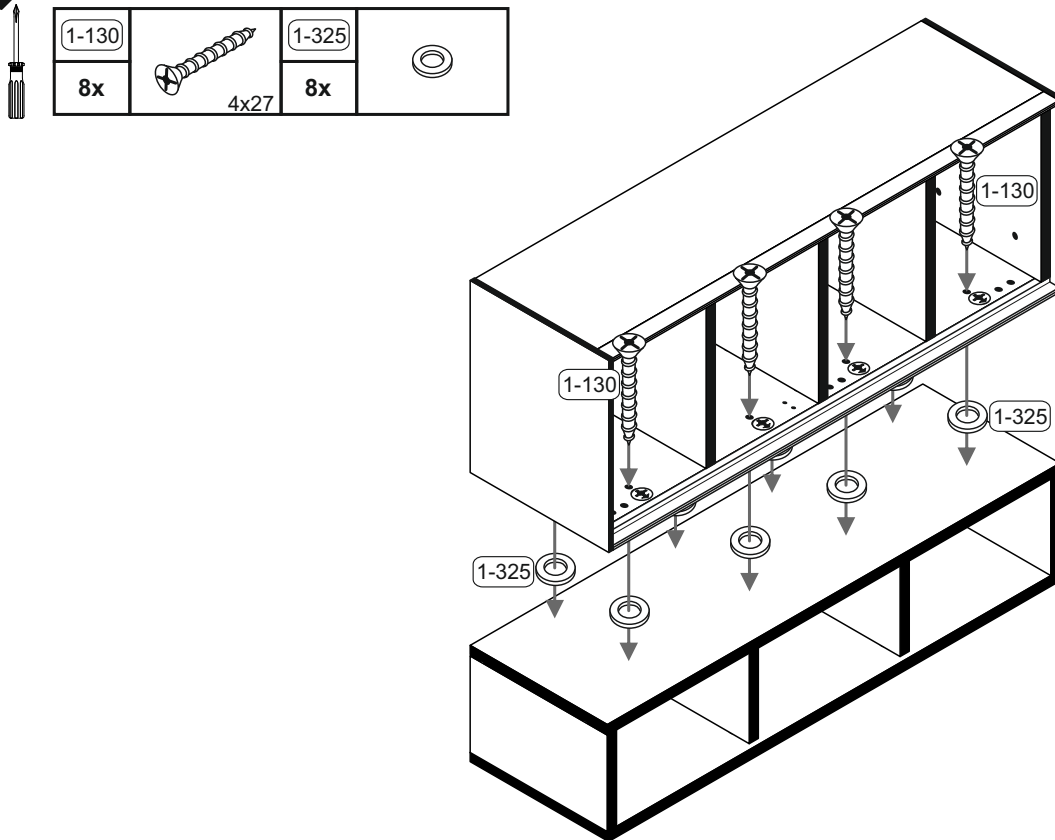

## 21 Befestigung der Aufhänger für Wandmontage mit Hängeregal ( Diese Beschläge befinden sich im Hängeregal )

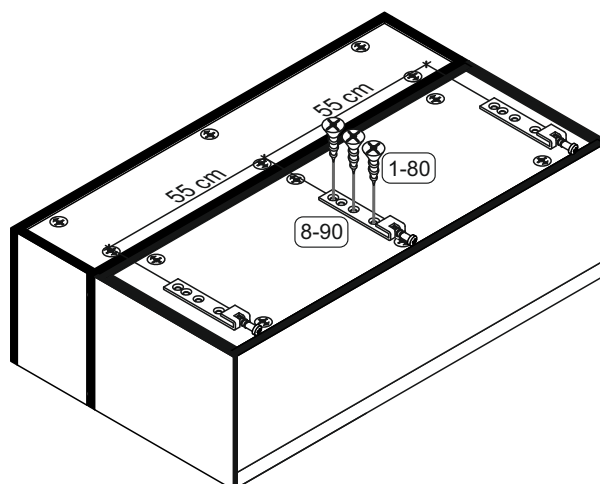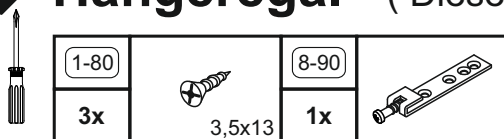

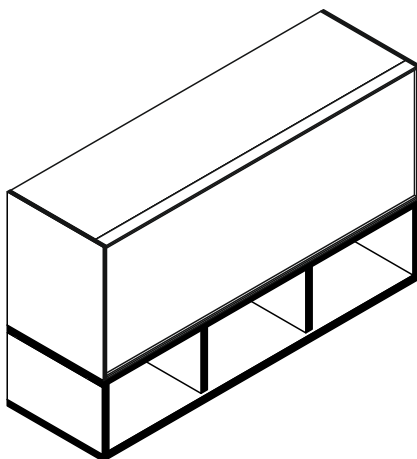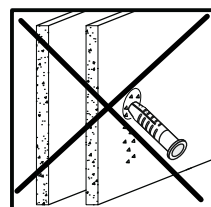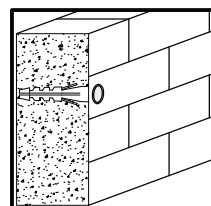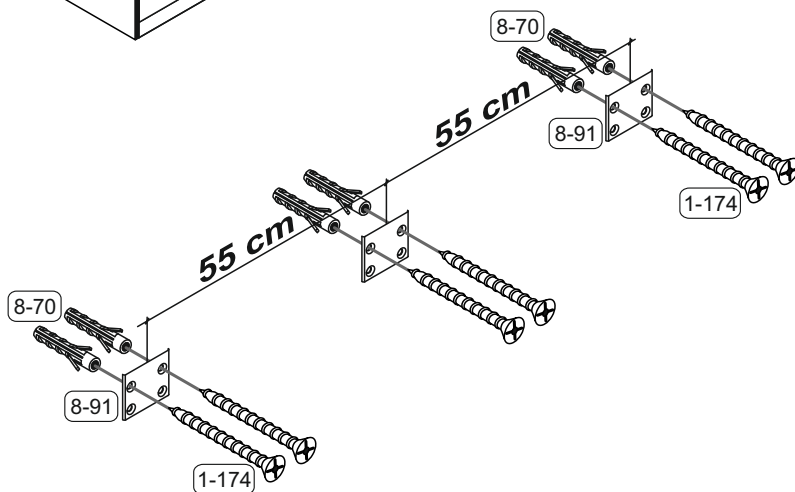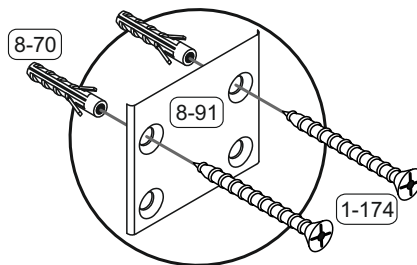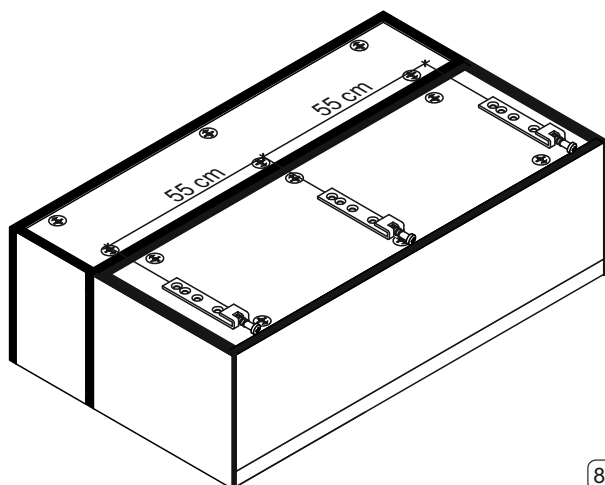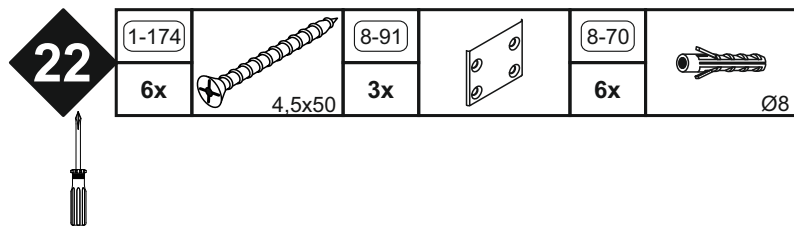




## Schablone zum aufhängen



( hierzu die Ecken des Blattes in die Ecke zwischen Seite und Oberplatte anlegen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen. )




**vertikale  
Aufhängung**

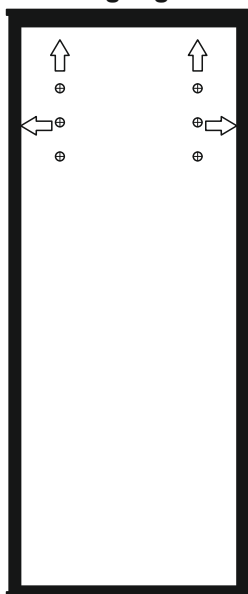

**horizontale  
Aufhängung**

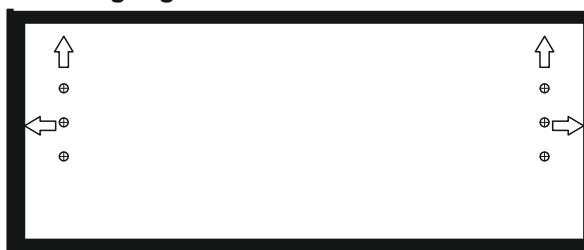


|      |                                                                                     |      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-80 |  | 8-90 |  |
| 6x   | 3,5x13                                                                              | 2x   |                                                                                     |


**Die verschiedenen Möglichkeiten zur Aufhängung des Schrankes finden sie auf der Rückseite.**

## Bitte beachten:



Die Montage der Aufhänger entscheidet ob die Tür links oder rechts anschlagend montiert wird bzw. die Klappe nach oben oder unten geöffnet wird.

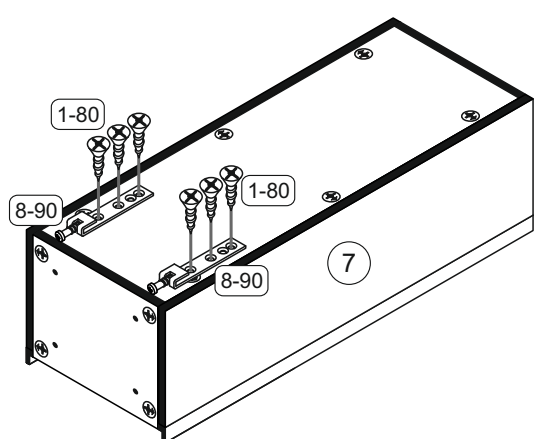


**vertikale Aufhängung  
Tür rechts anschlagend**

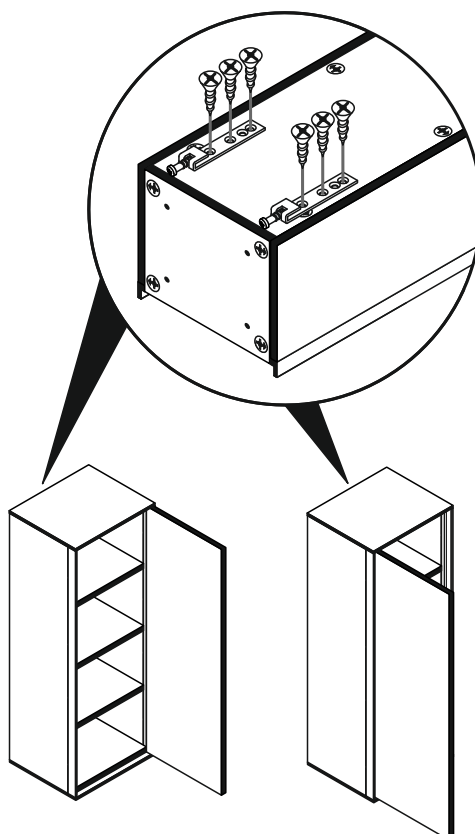

**vertikale Aufhängung  
Tür links anschlagend**

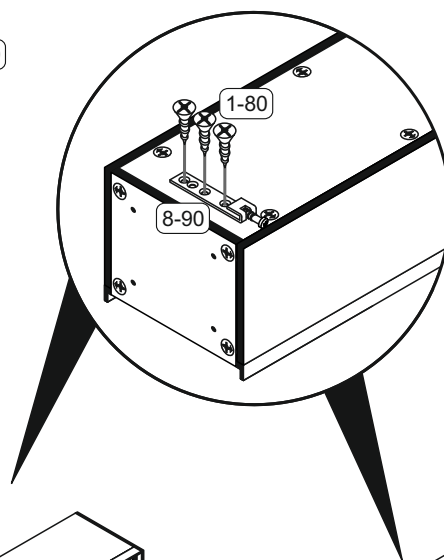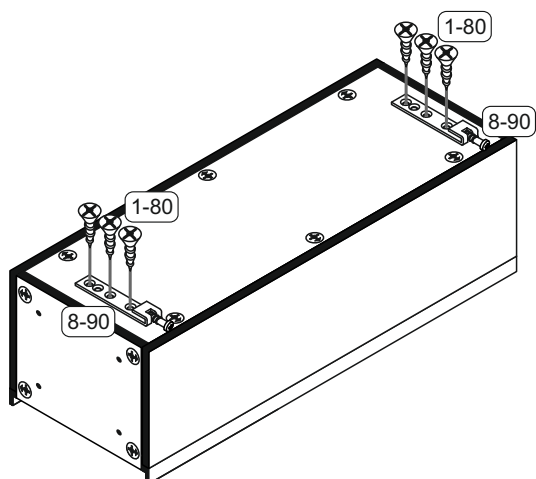

**horizontale Aufhängung  
als Klappe nach unten**

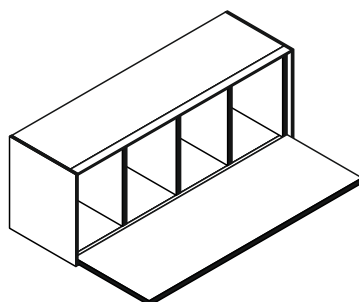

**horizontale Aufhängung  
als Klappe nach oben**

