

20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG

(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE

(TR) MONTAJ TALIMATI

(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

(CZ) POKYNY K MONTÁŽI

(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU

(RU) Инструкция по монтажу

(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

(SK) POKYNY K MONTÁŽI

(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ


(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO

(S) MONTERINGSANVISNING

(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS



(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 504 FRONTERA"

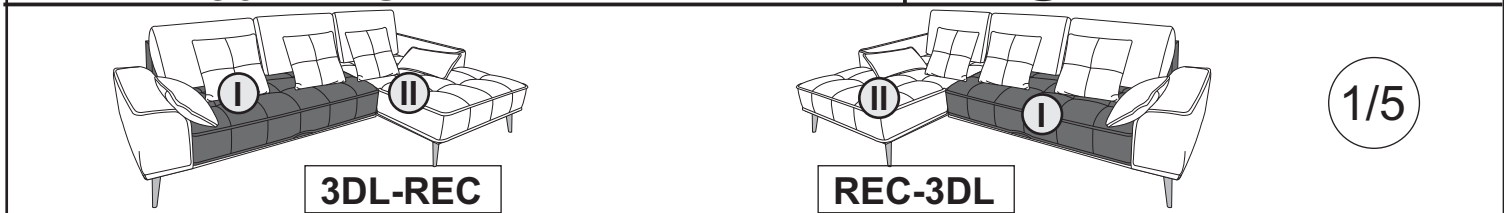

hardware bag/ sachet matériel/ zubehörbeutel/ sacchetti materiale/ bolsa de materiales/ worek materiałowy

pre-assembled /pre assemble /vormontiert /premontato /wstępnie /zamontowane

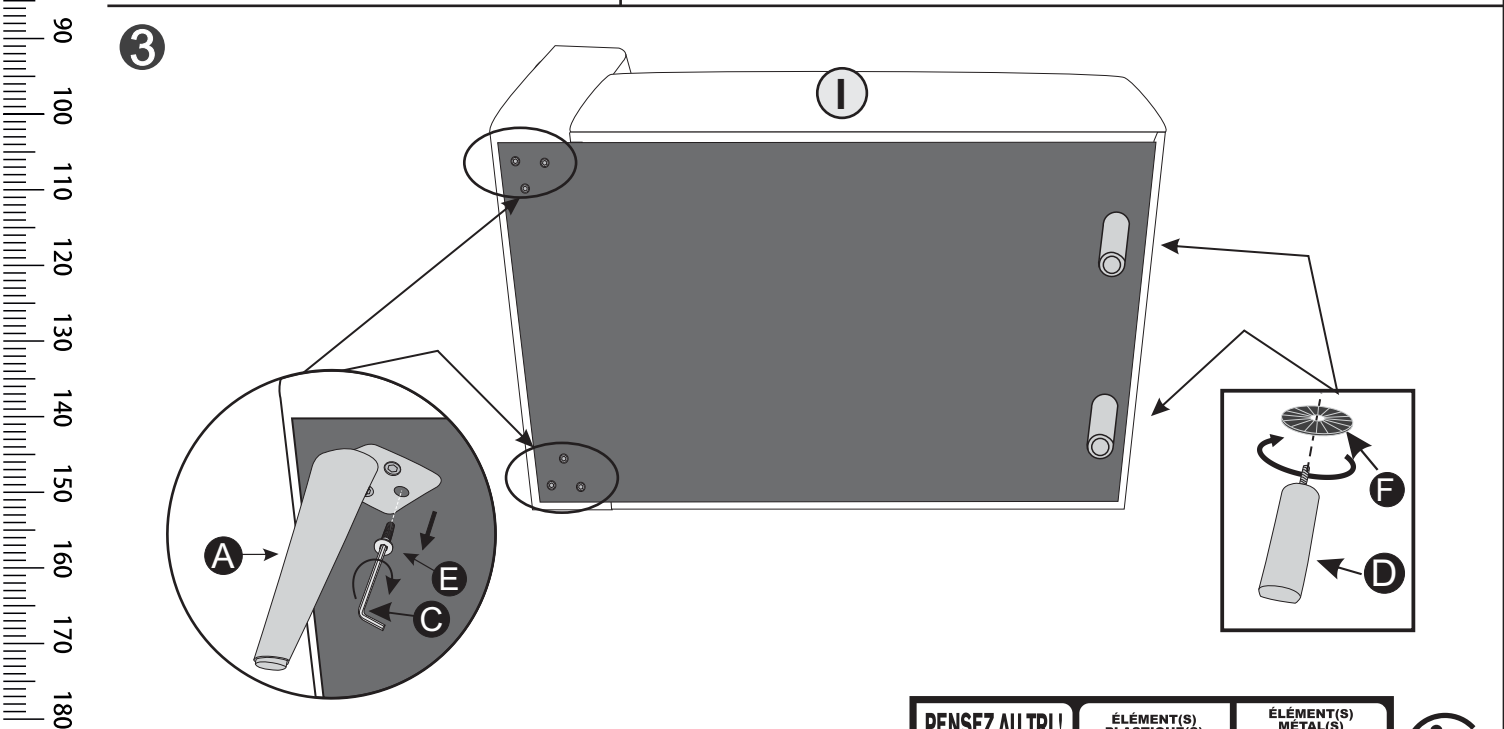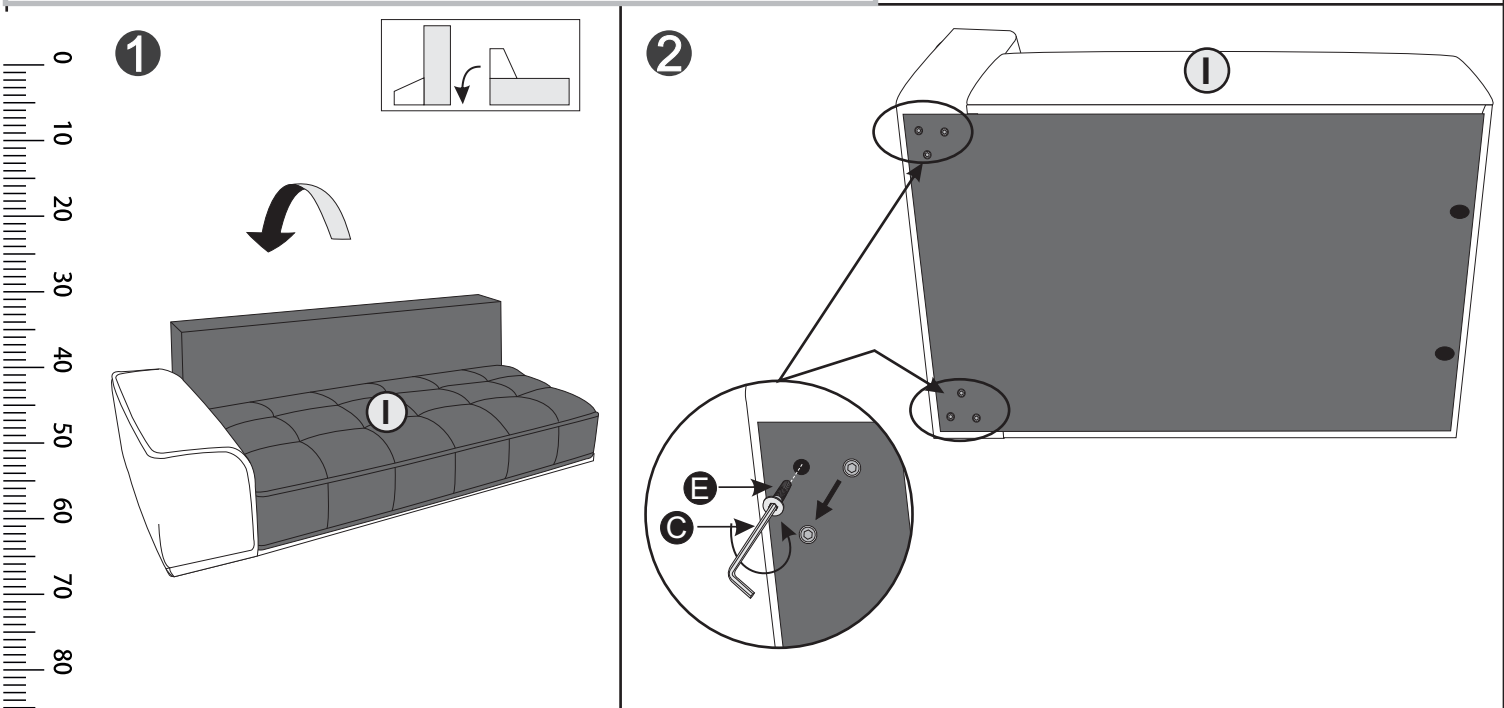

20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG

(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE

(TR) MONTAJ TALIMATI

(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

(CZ) POKYNY K MONTÁŽI

(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU

(RU) Инструкция по монтажу

(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

(SK) POKYNY K MONTÁŽI

(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ


(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO

(S) MONTERINGSANVISNING

(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS




(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 504 FRONTERA"

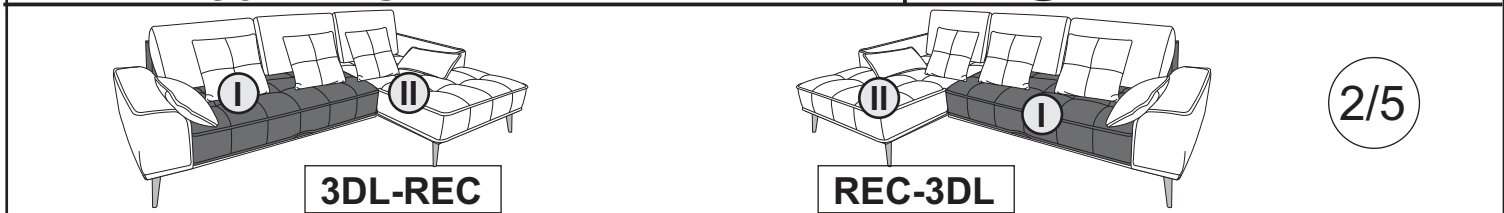

hardware bag/ sachet materiel/ zubehorbeutel/ sacchetti materiale/ bolsa de materiales/ worek materiałowy

pre-assembled /pre assemble /vormontiert /premontato /wstępnie /zamontowane

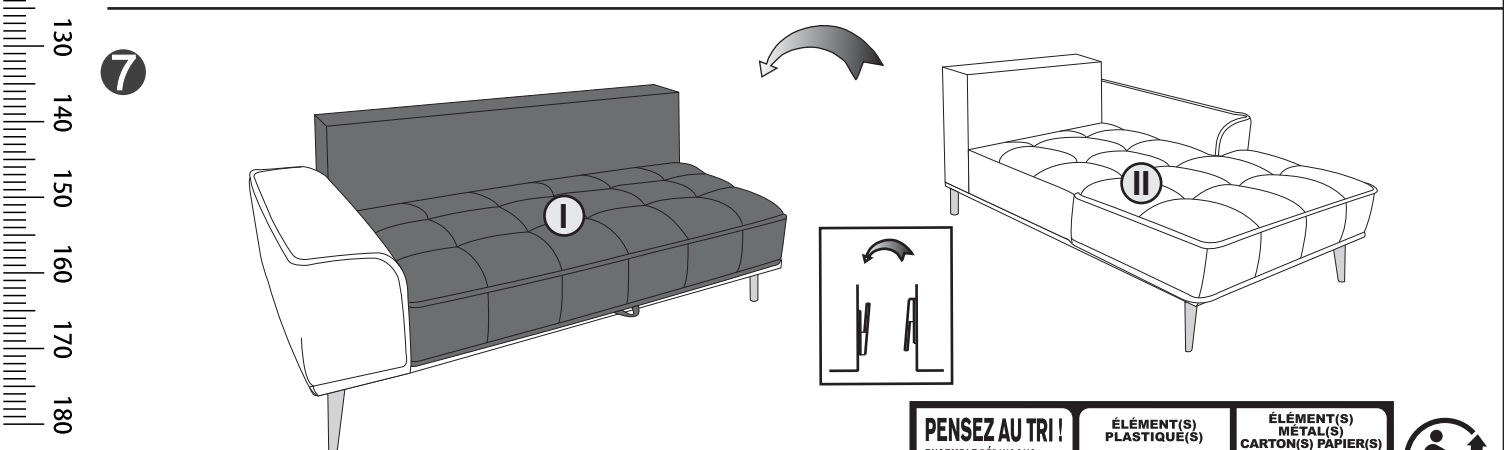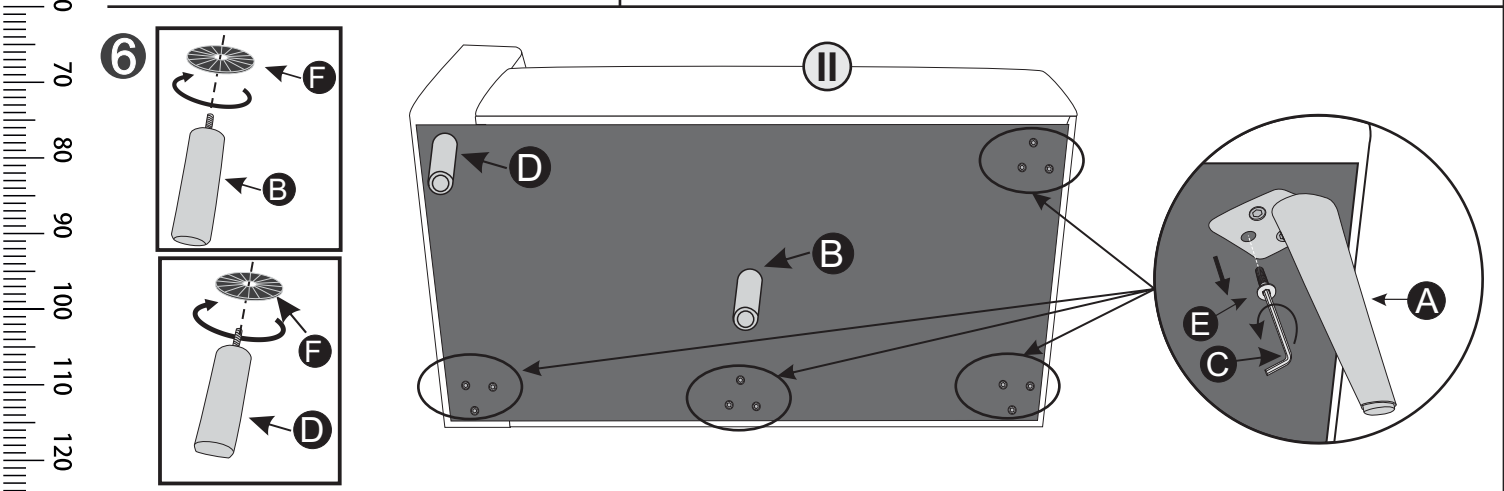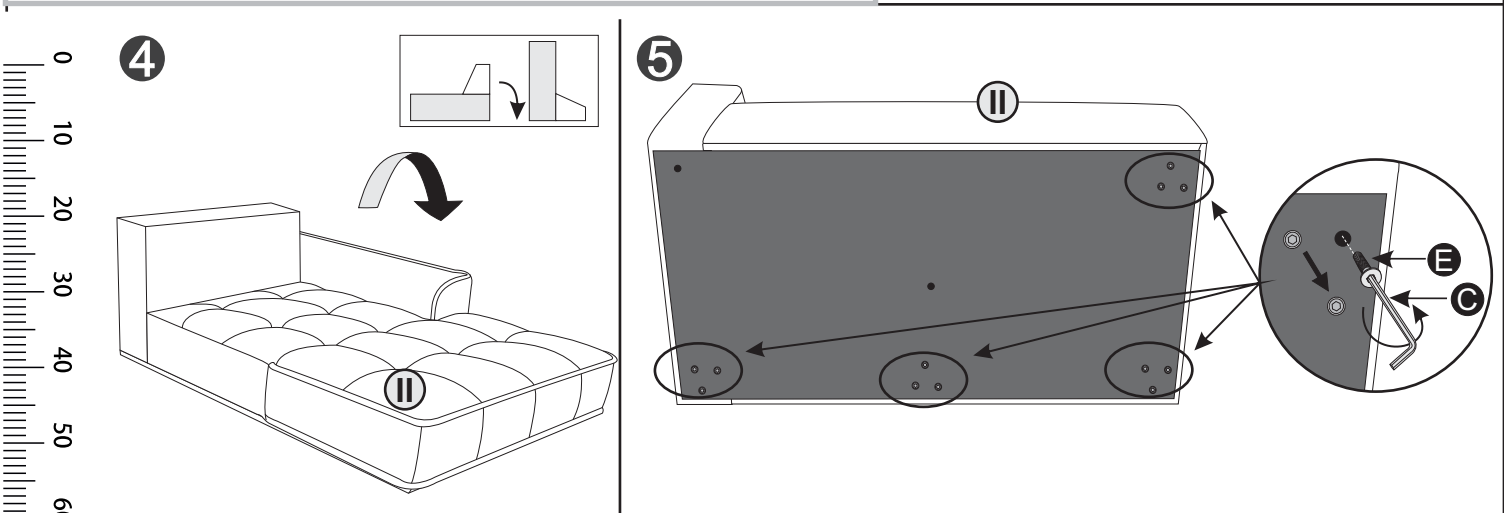

20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"MM 504 FRONTERA"

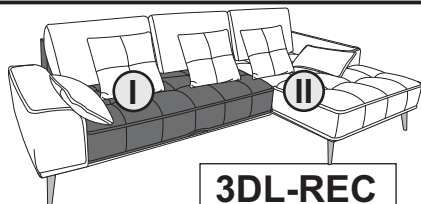

3DL-REC


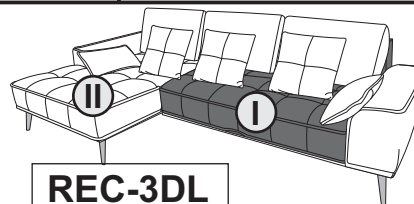


REC-3DL

3/5



1

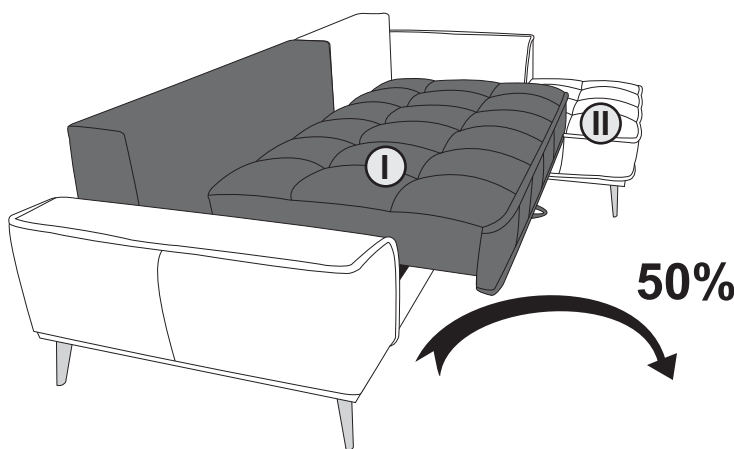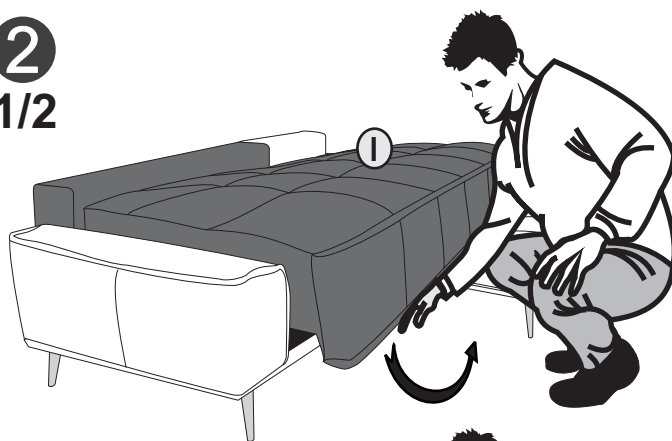2
1/2

2/2



(D) WARNUNG! ÖFFNEN SIE DAS UNTERSTÜTZUNGSBEIN FÜR DIE VERLÄNGERUNG
(NL) WAARSCHUWING! OPEN HET STEUNBEEN VOOR DE UITBREIDING
(TR) UYARI! UZATMA İÇİN DESTEK AYAKINI AÇIN
(RO) ATENTIE! DESCHIDE PICIORUL SUPTOR PENTRU EXTENSIE
(F) AVERTISSEMENT! OUVRIR LE PIED DE SUPPORT DE L'EXTENSION
(CZ) VAROVÁNÍ! OTEVŘETE OPĚRNOU PATKU NÁSTAVCE
(BG) ВНИМАНИЕ! ОТВОРЕТЕ ОПОРНОТО КРАЧЕ НА УДЪЛЖЕНИЕТО
(HR) UPOZORENJE! OTVORITE NOGU ZA PODRŠKU ZA PROŠIRENJE
(GB) WARNING! OPEN THE SUPPORT LEG OF THE EXTENSION
(PL) OSTRZEŻENIE! OTWÓRZ STOPKĘ PODPOROWĄ PRZEDŁUŻENIA
(RU) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОТКРОЙТЕ ОПОРУ УДЛИНЕНИЯ
(I) ATTENZIONE! APRIRE IL PIEDE DI SUPPORTO DELL'ESTENSIONE
(SK) VÝSTRAHA! OTVORTE NOSNÚ NOHU NÁSTAVCA
(HU) FIGYELEM! NYISSA KI A MEGHOSSZABBÍTÁS TÁMASZTÓLÁBJÁT
(SLO) OPOZORILO! ODPRI TE PODPORNO NOGO ZA RAZŠIRITEV
(S) VARNING! ÖPPNA STÖDBENET FÖR FÖRLÄNGNINGEN
(LT) SPĖJIMAS! ATIDARYKITE PRATSIMO PARAMOS KĄ
(E) ADVERTENCIA! ABRA EL PIE DE APOYO DE LA EXTENSIÓN

PENSEZ AU TRI !

ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENT(S)
PLASTIQUE(S)

À JETER

ÉLÉMENT(S)
MÉTAL(S)
CARTON(S) PAPIER(S)

À RECYCLER



20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 504 FRONTERA"

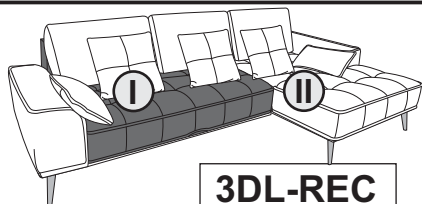

3DL-REC

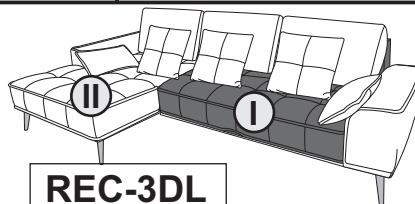


REC-3DL


4/5




3

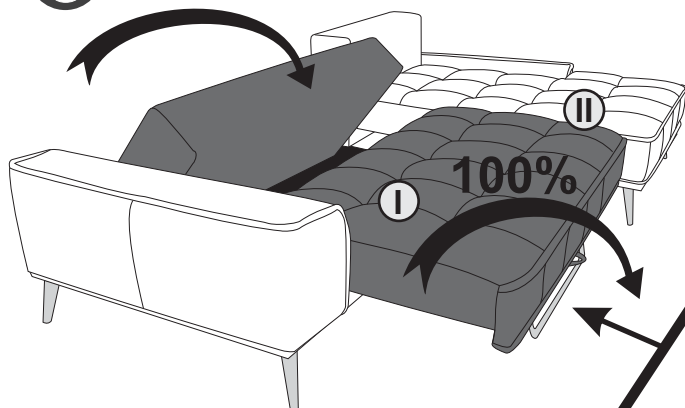


4

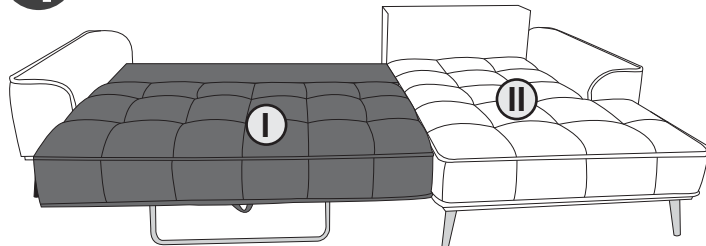

4

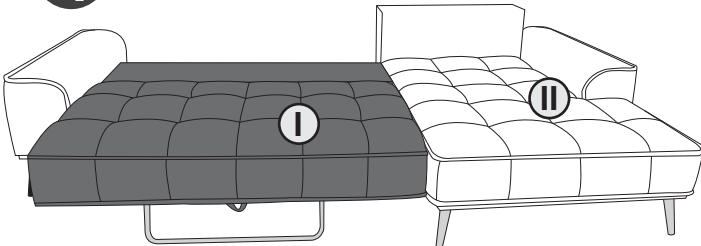

3

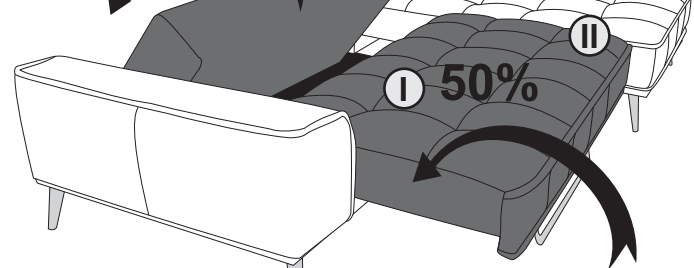

2

1/2



PENSEZ AU TRI !

ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGESÉLÉMENT(S)
PLASTIQUE(S)

À JETER

ÉLÉMENT(S)
MÉTAL(S)
CARTON(S) PAPIER(S)

À RECYCLER



101-31.08.2021

20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 504 FRONTERA"

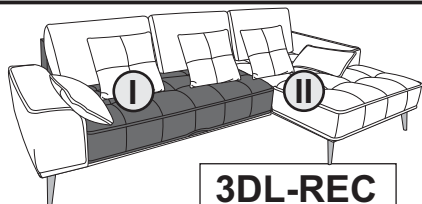

3DL-REC

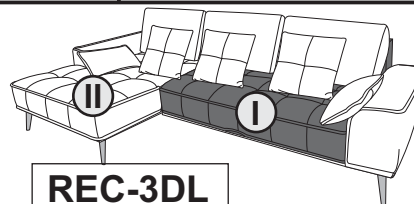


REC-3DL

5/5



2

2/2

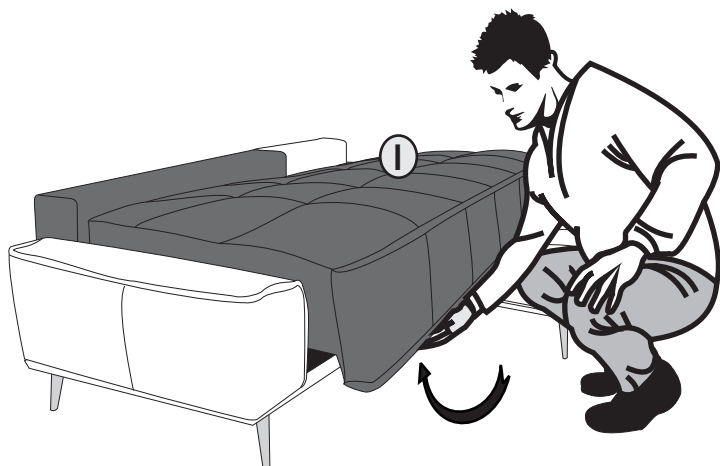

(D) WARNING! SCHLIESSEN SIE DAS UNTERSTÜTZUNGSBEIN FÜR DIE VERLÄNGERUNG
(NL) WAARSCHUWING! SLUIT HET STEUNBEEN VOOR DE UITBREIDING
(TR) UYARI! UZATMA İÇİN YAKIN DESTEK
(RO) ATENTIE! INCHIDE PICIORUL SUPTOR PENTRU EXTENSIE
(F) AVERTISSEMENT! FERMER LE PIED DE SUPPORT DE L'EXTENSION
(CZ) VAROVÁNÍ! UZAVŘETE OPĚRNOU PATKU NÁSTAVCE
(BG) ВНИМАНИЕ! ЗАКРИТЕ ОПОРНОТО КРАЧЕ НА УДЪЛЖЕНИЕТО
(HR) UPOZORENJE! ZATVORITE NOGU ZA PODRŠKU ZA PROŠIRENJE
(GB) WARNING! CLOSE THE SUPPORT LEG OF THE EXTENSION
(PL) OSTRZEŻENIE! ZAMKNIJ STOPKĘ PODPOROWĄ PRZEDŁUŻENIA
(RU) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАКРЫТЬ ОПОРУ УДЛИНЕНИЯ
(I) ATTENZIONE! CHIUDI IL PIEDE DI SUPPORTO DELL'ESTENSIONE
(SK) VÝSTRAHA! ZATVORTE NOSNÚ NOHU NÁSTAVCA
(HU) FIGYELEM! ZÁRJA A MEGHOSSZABBÍTÁS TÁMASZTÓLÁBJÁT
(SLO) OPOZORILO! ZAPRTE PODPORNO NOGO ZA RAZŠIRITEV
(S) VARNING! STÄNG STÖDBENET FÖR FÖRLÄNGNINGEN
(LT) SPĖJIMAS! UŽDARYTI PRATSIMO PARAMOS KĄ
(E) ADVERTENCIA! CERRAR EL PIE DE APOYO DE LA EXTENSIÓN

1

