





87020.530

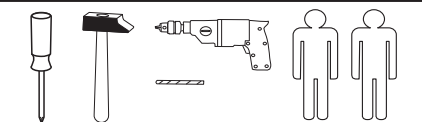

|                               |                               |                             |                        |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1<br>8 x                      | 2<br>8 x<br>2827              | 3<br>2 x<br>1503            | 4<br>2 x<br>1611       | 5<br>1 x               |
| 6<br>2 x                      | 7<br>2 x<br>4 x 9             | 8<br>1 x<br>5 x 30          | 9<br>4 x<br>3,5 x 15   | 10<br>2 x<br>5mm       |
| 11<br>4 x<br>5/5 x 16<br>2821 | 12<br>2 x<br>5,8 x 55<br>2840 | 13<br>2 x<br>8 x 30<br>2842 | 14<br>1 x<br>R<br>2881 | 15<br>1 x<br>L<br>2880 |
| 16<br>10 x<br>2862            | 17<br>2865                    | 18<br>8 x<br>8 x 30<br>2861 | 19<br>1 x<br>2863      |                        |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.







The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.




Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

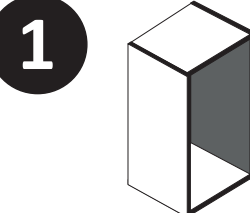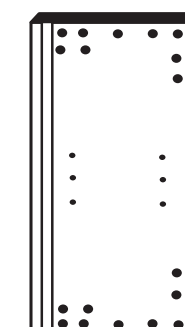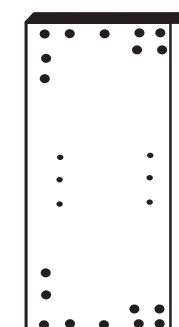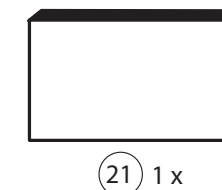
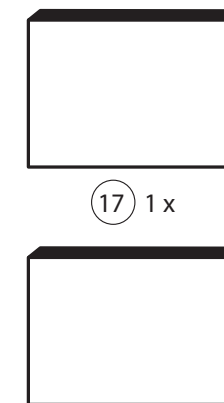
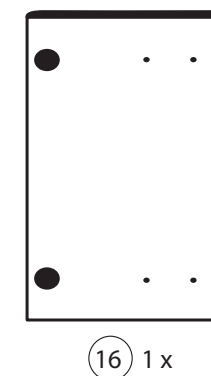


|                  |                               |                  |                        |                        |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 4<br>2 x<br>1611 | 11<br>4 x<br>5/5 x 16<br>2821 | 9<br>4 x<br>10mm | 13<br>1 x<br>R<br>2880 | 15<br>1 x<br>L<br>2881 |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 und die Scharniere 3 die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

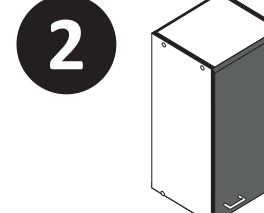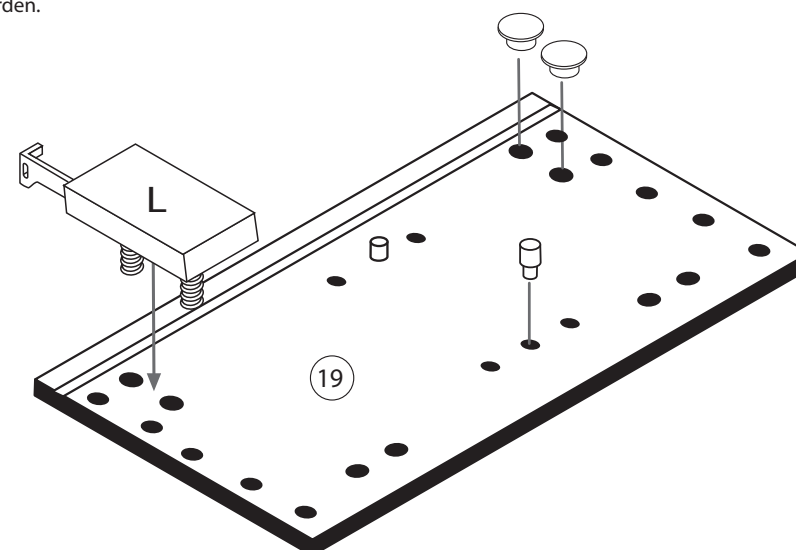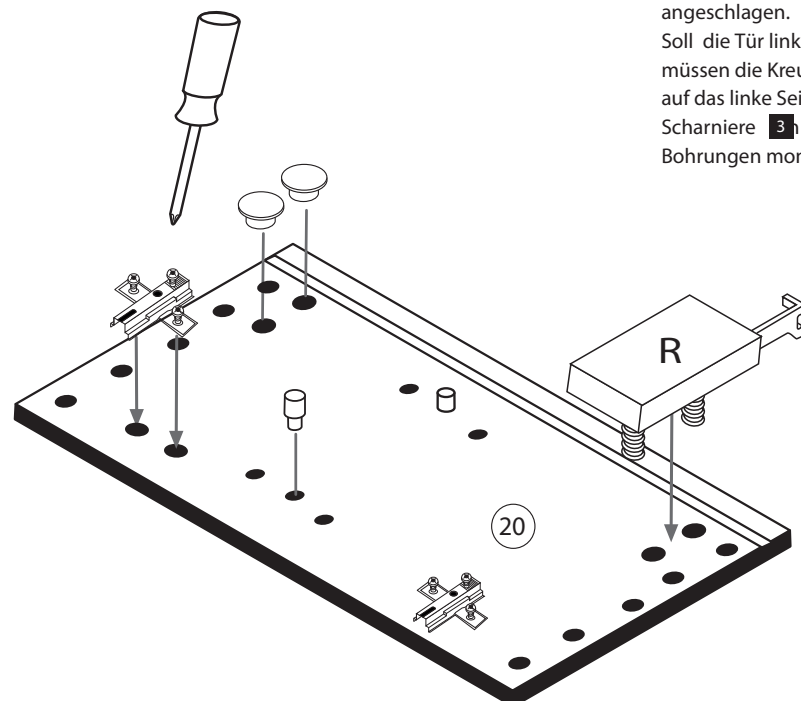

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 3<br>2 x<br>1503             | 15<br>2865 |
| 8<br>4 x<br>3,5 x 15<br>2804 |            |

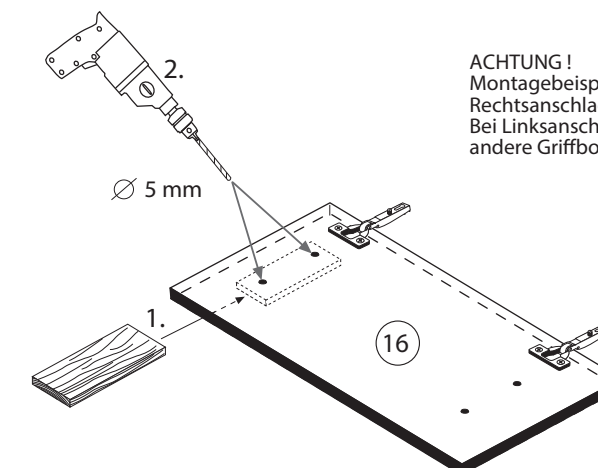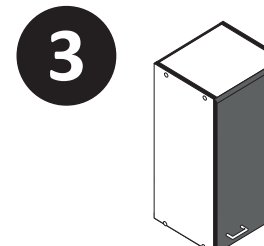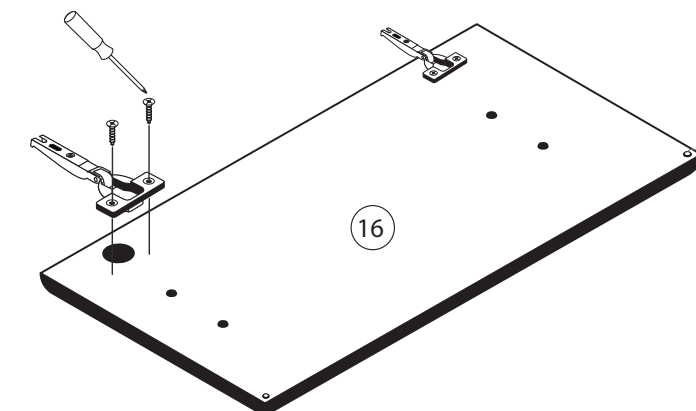

ACHTUNG !  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Griffbohrung durchbohren !

4

24

8 x 30  
8 x  
2861

25

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

5

1

8 x

2

8 x  
2827

25

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

6

14

10 x  
2862

7

5

1 x

6

2 x

10

5mm  
2 x

8

12

5,8 x 55  
2 x  
2840

12

8 x 30  
2 x  
2842

9

7

4 x 9  
2 x




7

5 x 30  
1 x


Seite 2 von 2



87040.530

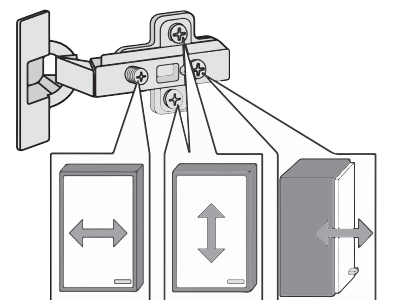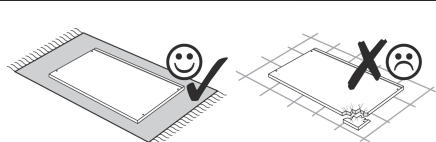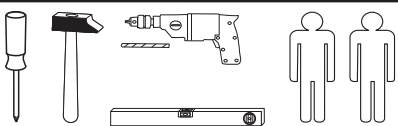

|                    |                              |                               |                               |                           |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1<br>8 x           | 2<br>8 x<br>2827             | 3<br>4 x<br>1611              | 4<br>4 x<br>1503              | 5<br>4 x<br>2865          |
| 6<br>2 x           | 7<br>4 x                     | 8<br>5/5 x 16<br>4 x<br>2821  | 9<br>5mm<br>4 x<br>2855       | 10<br>10mm<br>4 x<br>2885 |
| 11<br>4 x 9<br>2 x | 12<br>5 x 30<br>1 x          | 13<br>5,8 x 55<br>2 x<br>2840 | 14<br>8 x 30<br>2 x<br>2842   | 15<br>1 x<br>2881         |
| 16<br>25 x<br>2862 | 17<br>8 x 30<br>12 x<br>2861 | 18<br>1 x<br>2863             | 19<br>3,5 x 15<br>8 x<br>2804 | 20<br>1 x<br>2880         |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

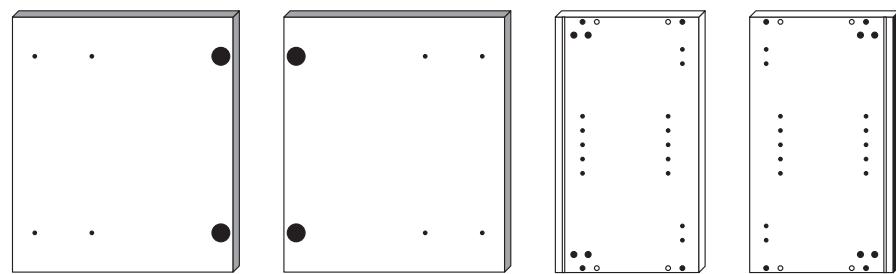


16 a 1 x


16 b 1 x

17 1 x

18 1 x

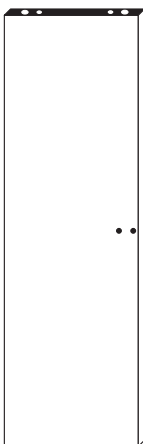


19 1 x

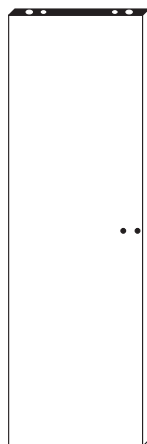

20 1 x




22 1 x


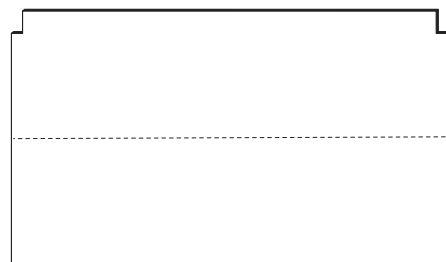


23 1 x


1

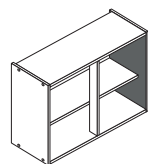


|                  |                              |                           |                   |                   |
|------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 3<br>4 x<br>1611 | 8<br>5/5 x 16<br>4 x<br>2821 | 10<br>10mm<br>4 x<br>2885 | 13<br>1 x<br>2881 | 15<br>1 x<br>2880 |
|------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|

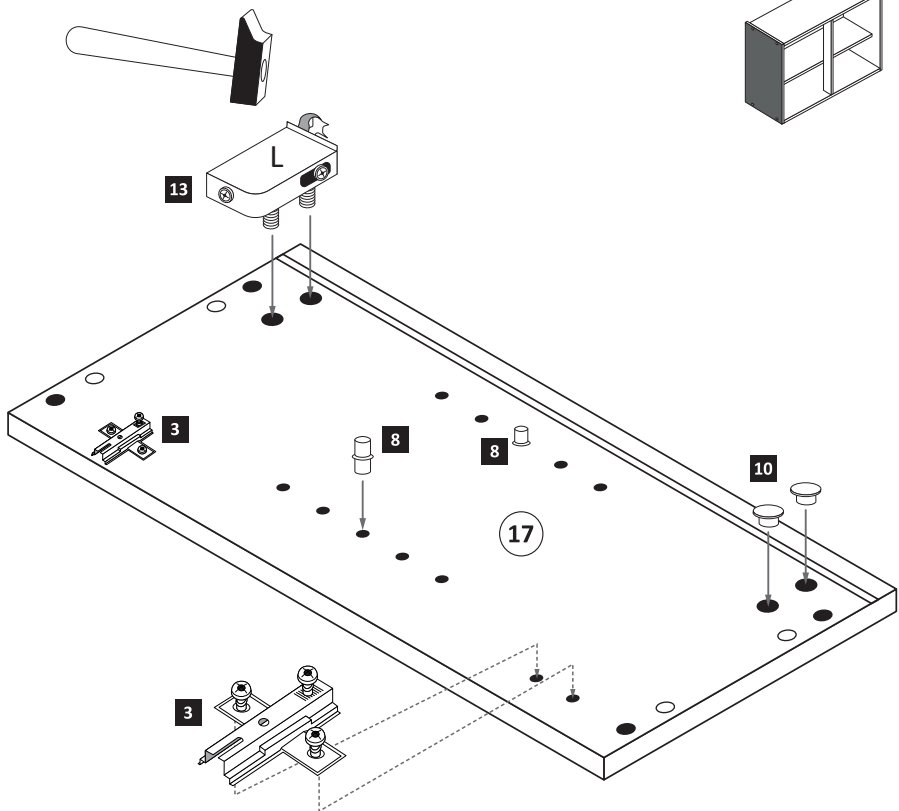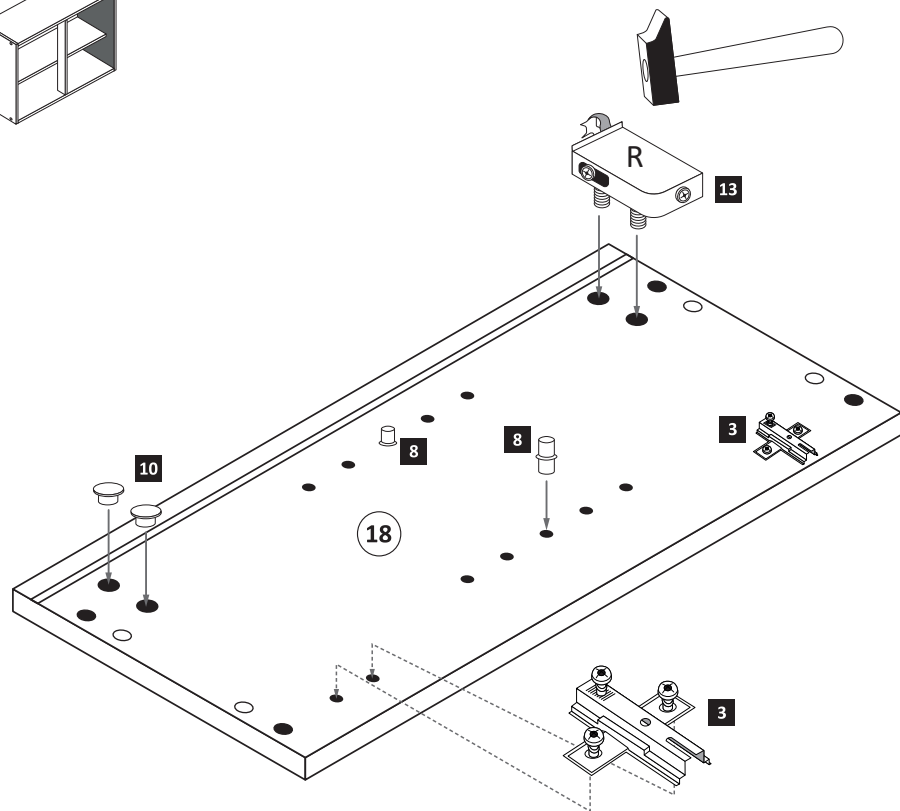

2

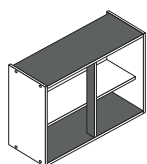

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 15<br>8 x 30<br>12 x<br>2861 | 24<br>1 x<br>2863 |
|------------------------------|-------------------|

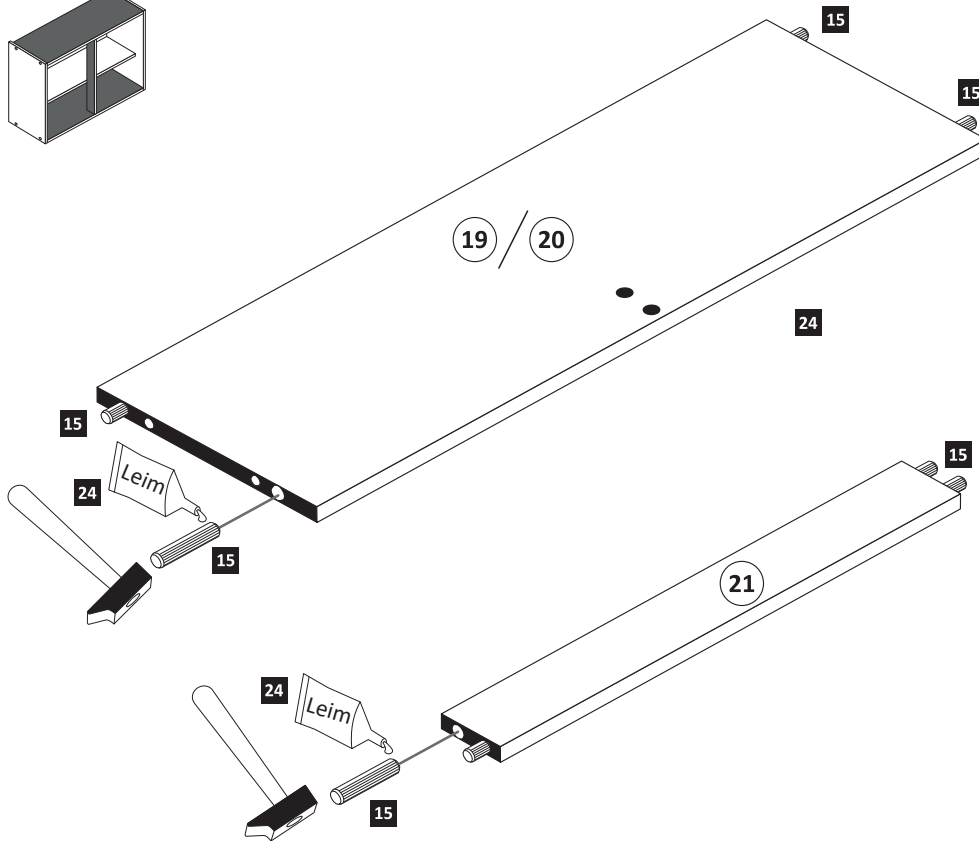

3

1

8 x

2

8 x

2827

19

18

21

20

17

24

Leim

1

2

24

Leim

20 min.

24

1 x

2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

14

25 x

2862

1.

22

23

2.

23

5

4

4 x

1503

5

4 x

2865

25

3,5 x 15

8 x

2804

4

25

16 b

2.

5

5 mm

1.

4

25

16 a

2.

5

5 mm

1.

6

6

2 x

7

4 x

9

4 x

2855

5mm

16 a

16 b

6

7

9

7

12

5,8 x 55

2 x

2840

8 x 30

2 x

2842

13

12

+

-

+

-

8

11

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

a

b

1.

2.

Ø 5 mm

1.



2.

3.

11



87113.310

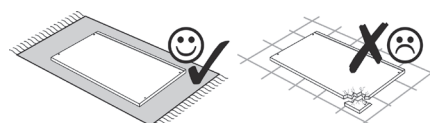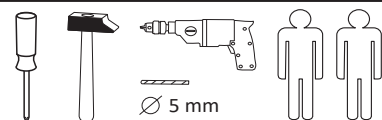

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

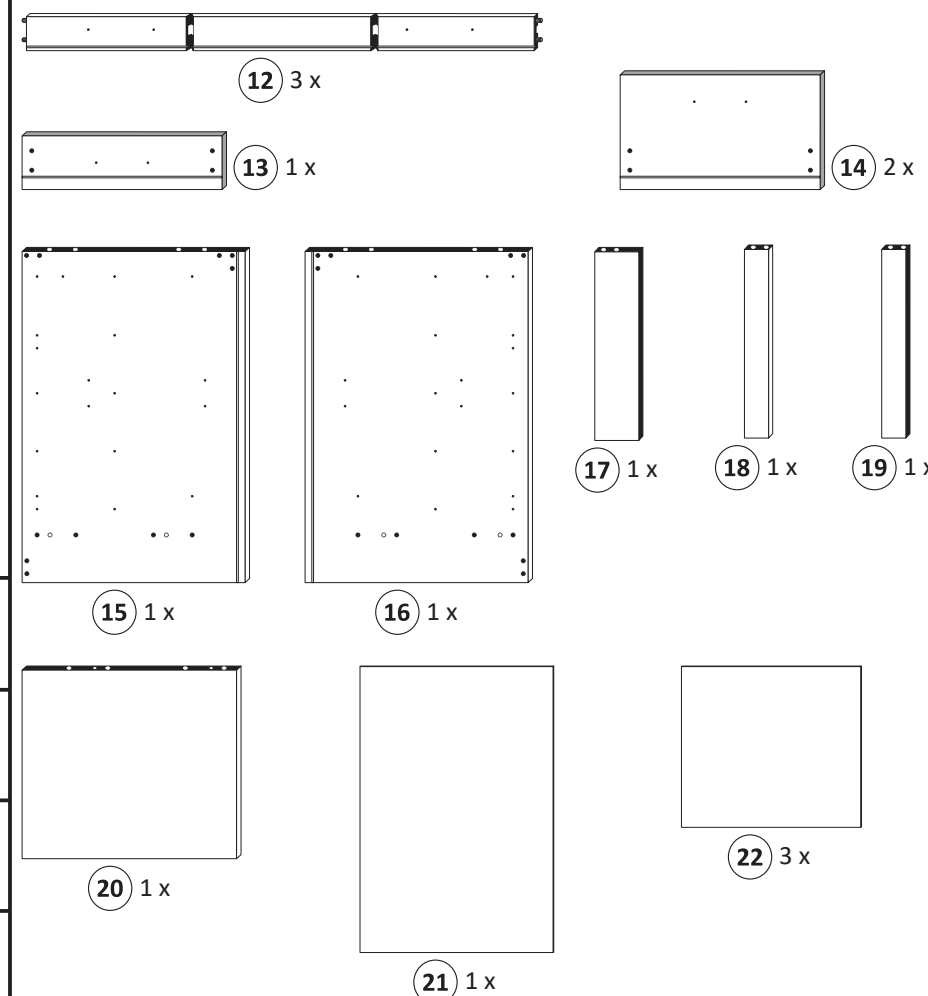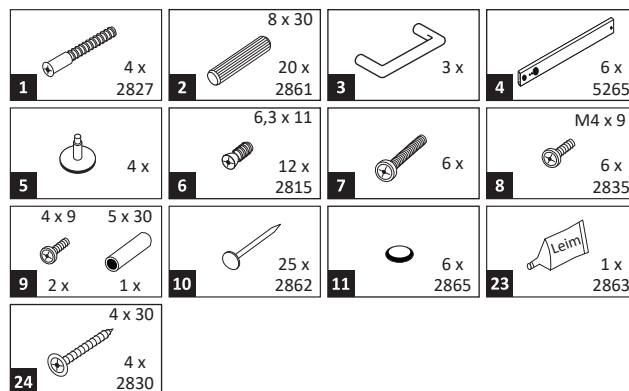


1

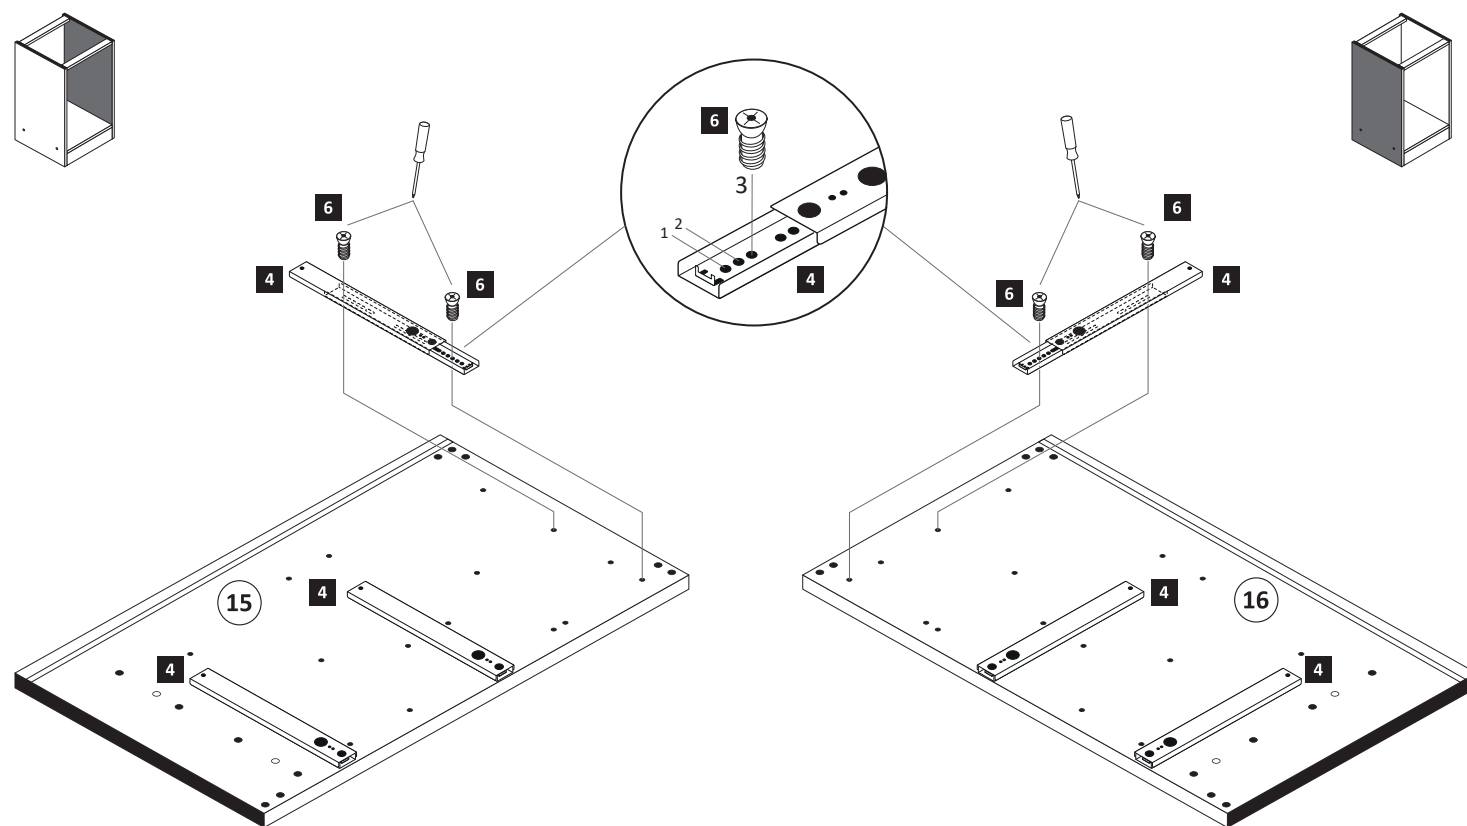

2

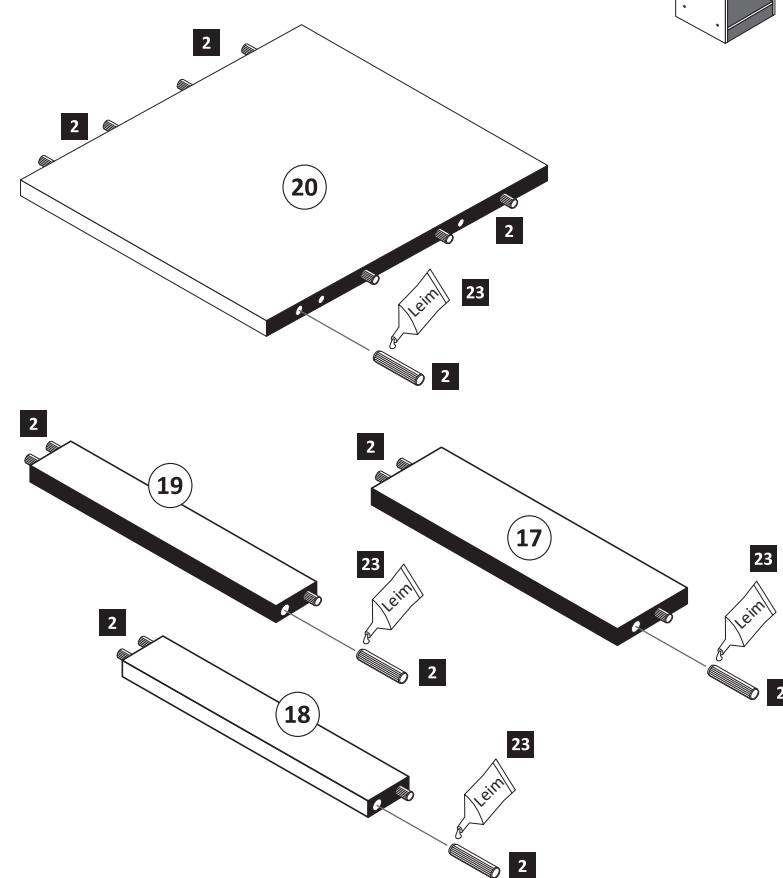

3

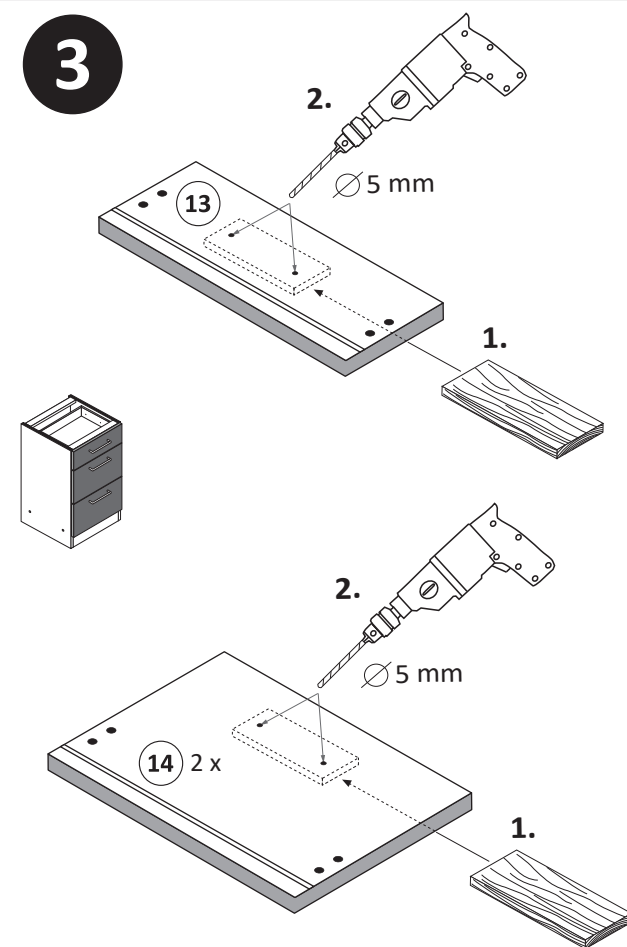

4

3

3 x

7

6 x

11

6 x

2865

23

1 x

2863

Leim

1.

23

Leim

13

14

2 x

7

22

12

2.

11

13

14

22

12

3x

5

1

4 x

2827

5

4 x

23

1 x

2863

Leim

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

5

1

5

6

10

25 x

2862

23

1 x

2863

Leim

21

21

7

8

M4 x 9

6 x

2835

13

14

13

14

13

14

8

9

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

1.

2.

3.

1.

2.

3.

! Tipp !

Versiegeln Sie die

Küche wie abgebildet

gegen eventuell ein-

dringende Feuchtigkeit.



(Silikon nicht im Lieferumfang

enthalten)

Silikon



87265.310

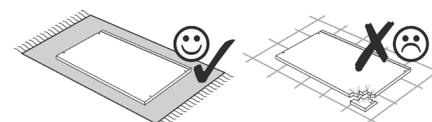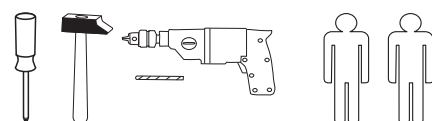

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

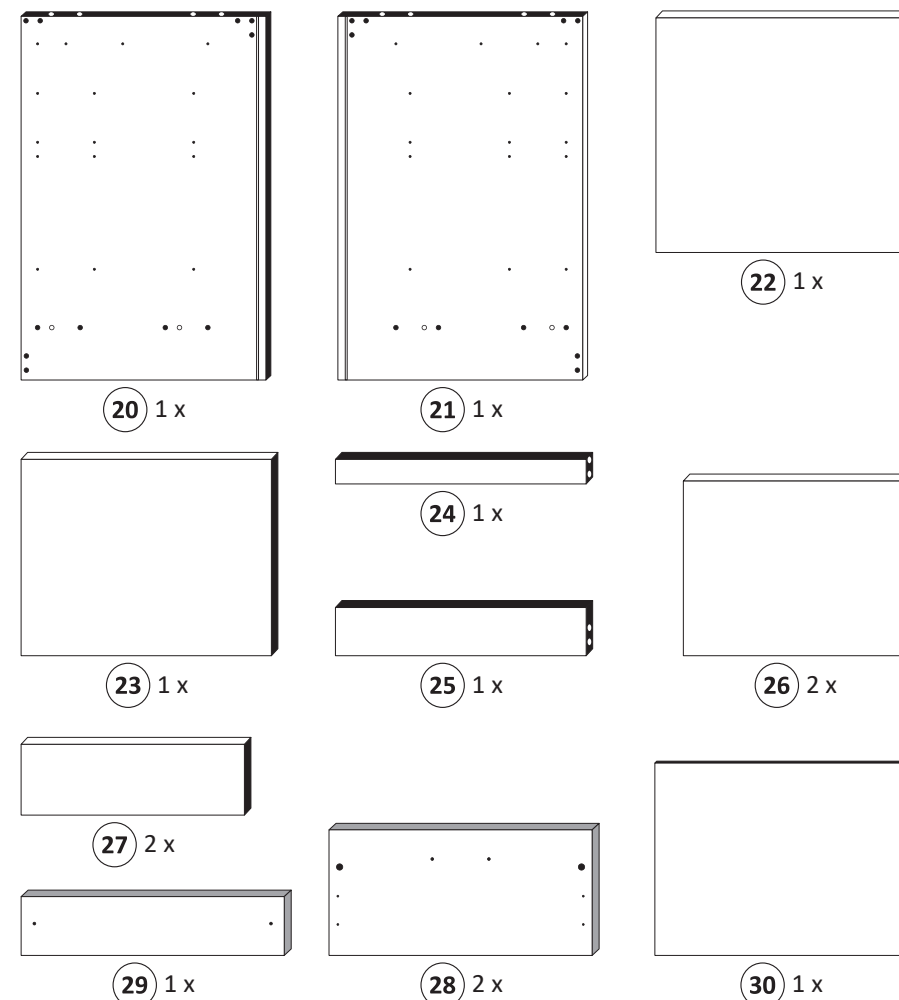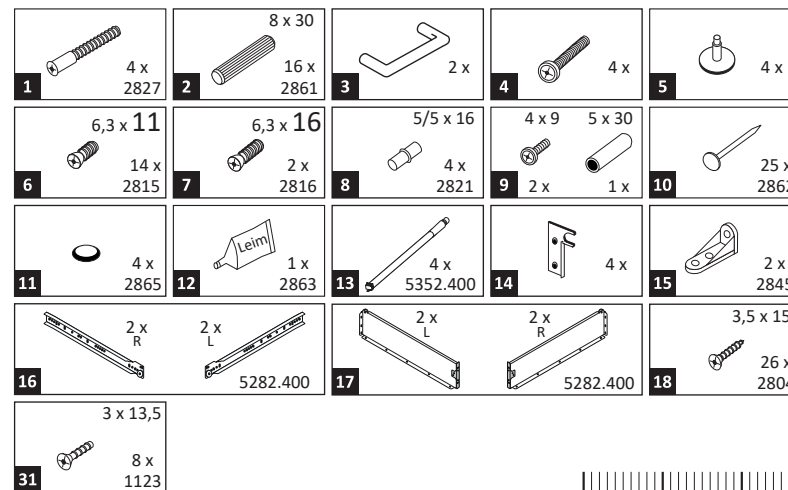

1

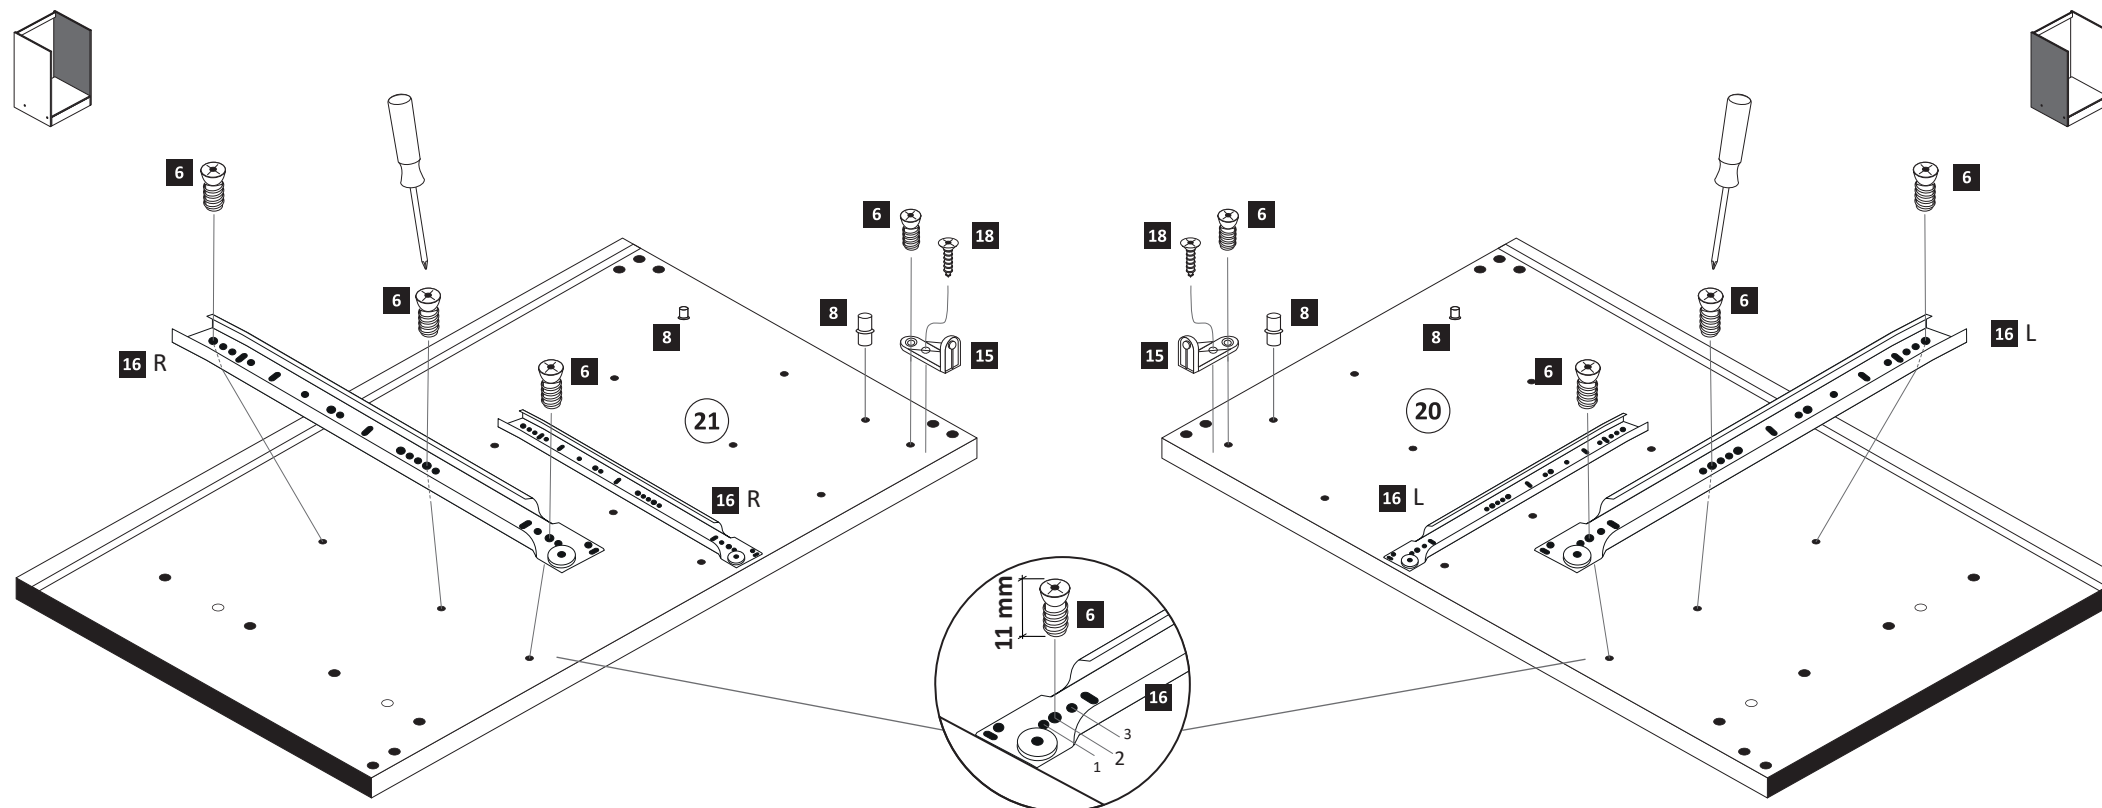

2

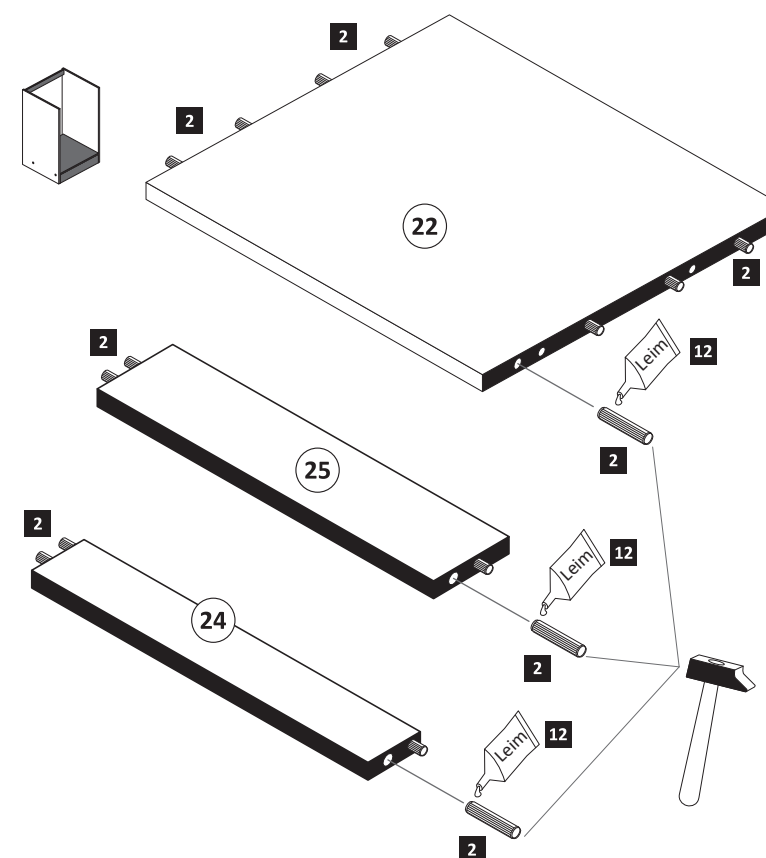

3

1

4 x  
2827

5

4 x

7

6,3 x 16  
2 x  
2816

12

Leim

15

16 mm

20

21

22

24

25

29

1

5

12

12

Leim

20 min.

12

1 x  
2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

10

10 x  
2862

30

10

30

5

23

23

6

1

2

5 mm

28 2x

7

17

2 x L  
2 x R  
5282.400

17.1

4x

17

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1

Schraube leicht lösen.

8

13

4 x  
5352.400

13

4x

13.1

2.

13

3.

9

11

4 x  
2865

31

3 x 13,5  
8 x  
1123

11

13.1







17.1



28 2x



31

31

Seite 2 von 3

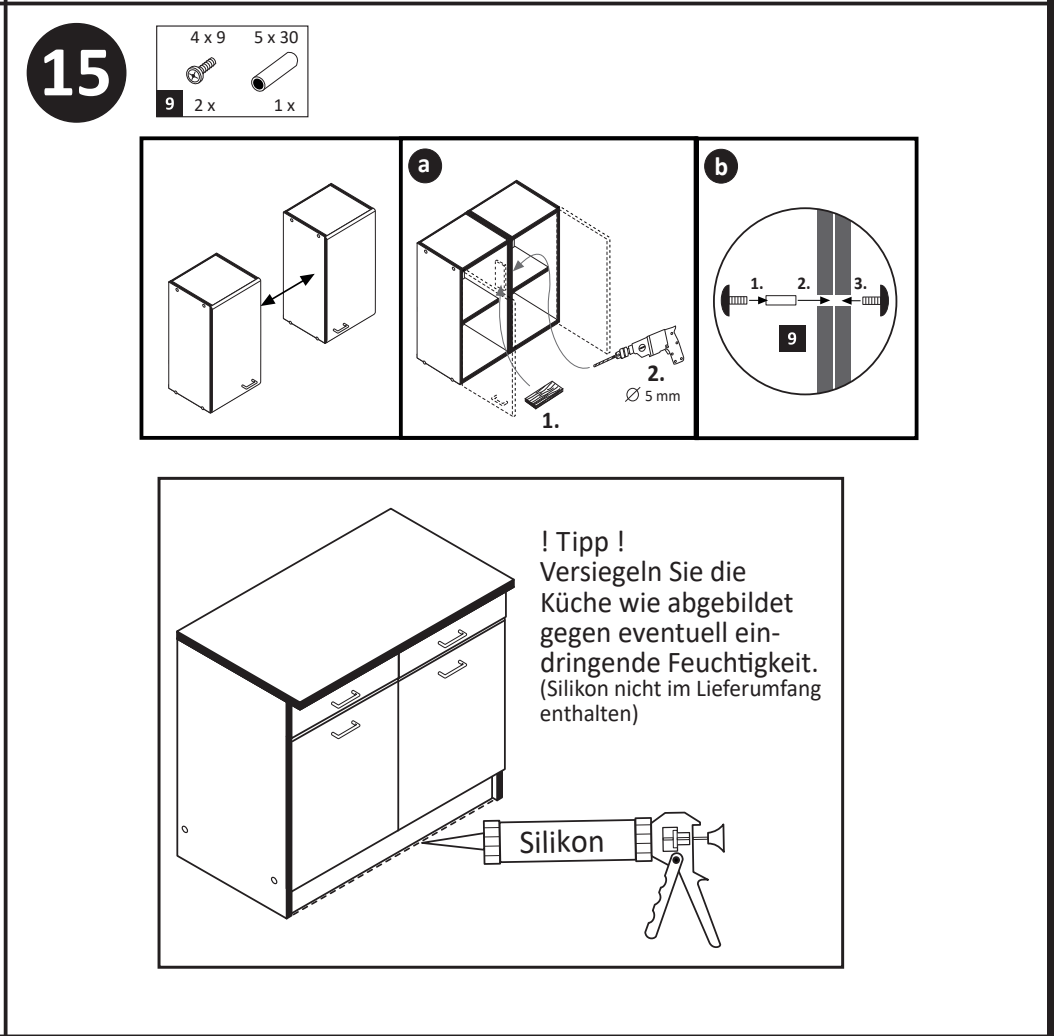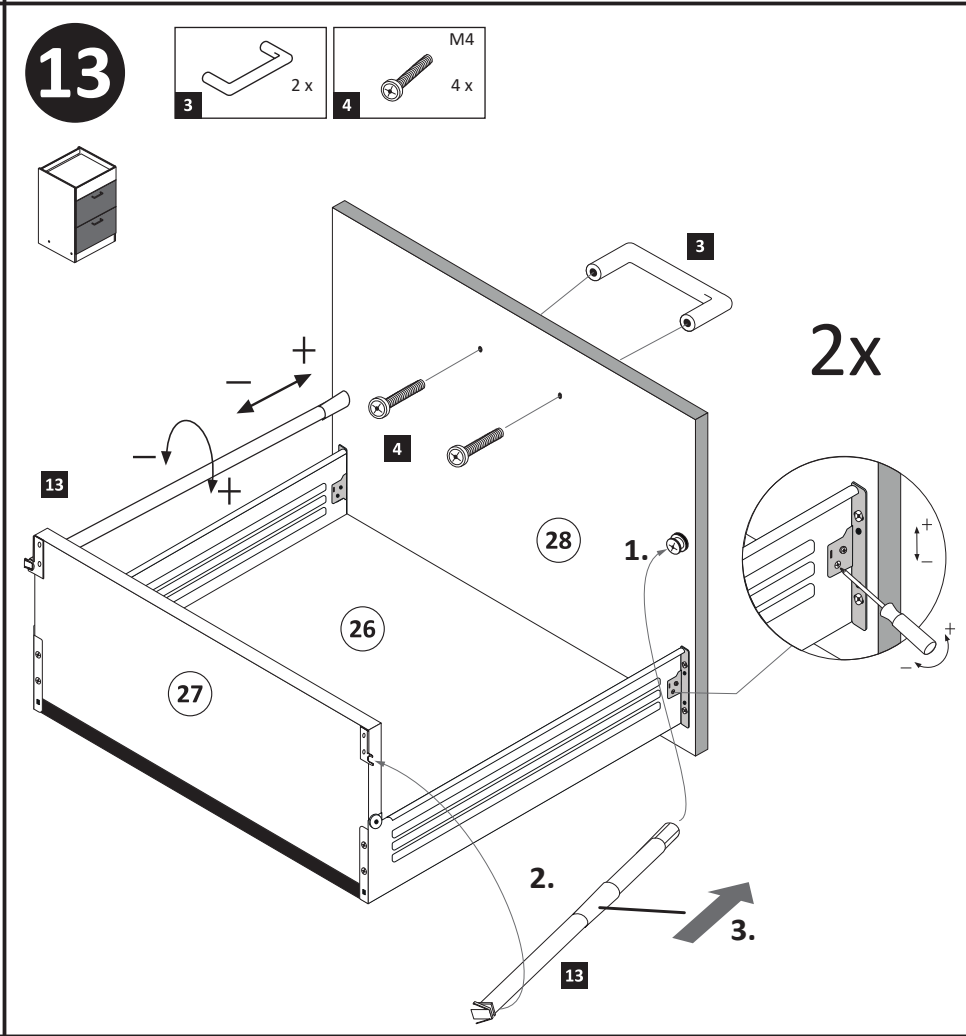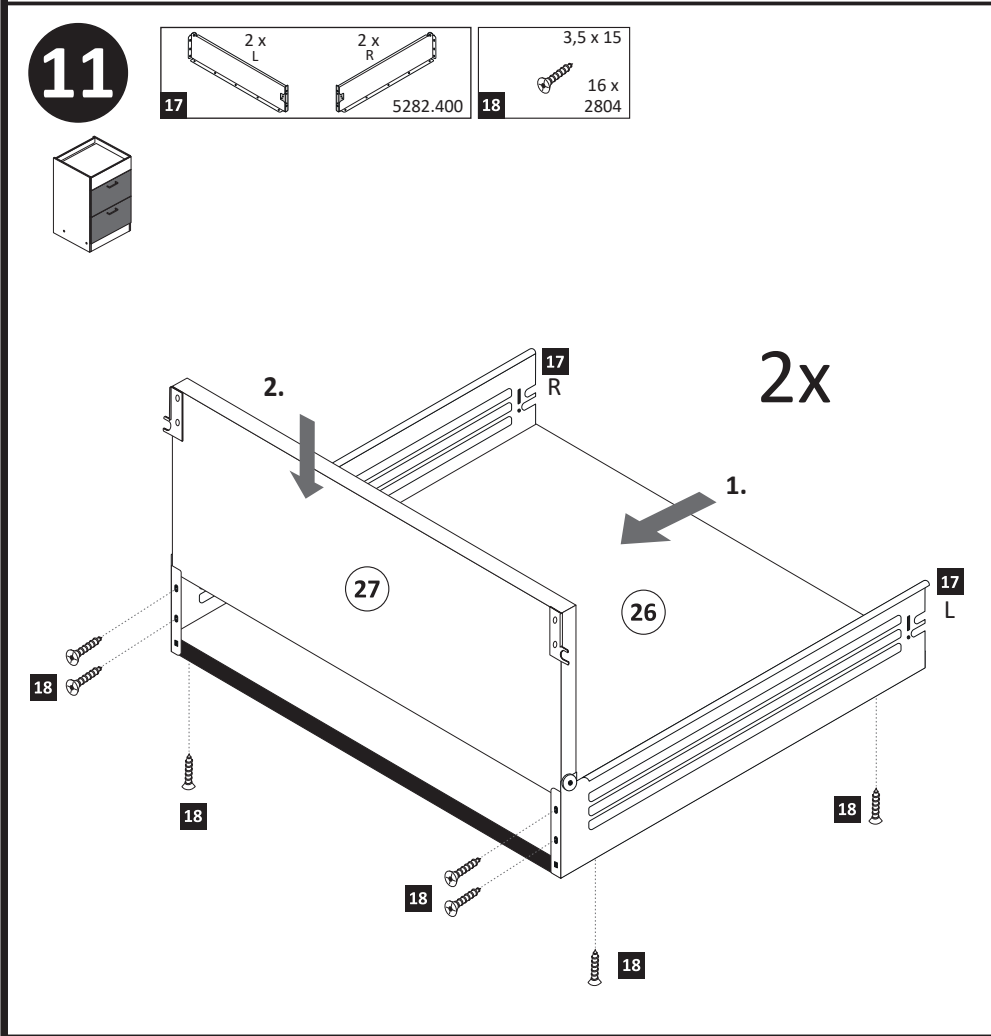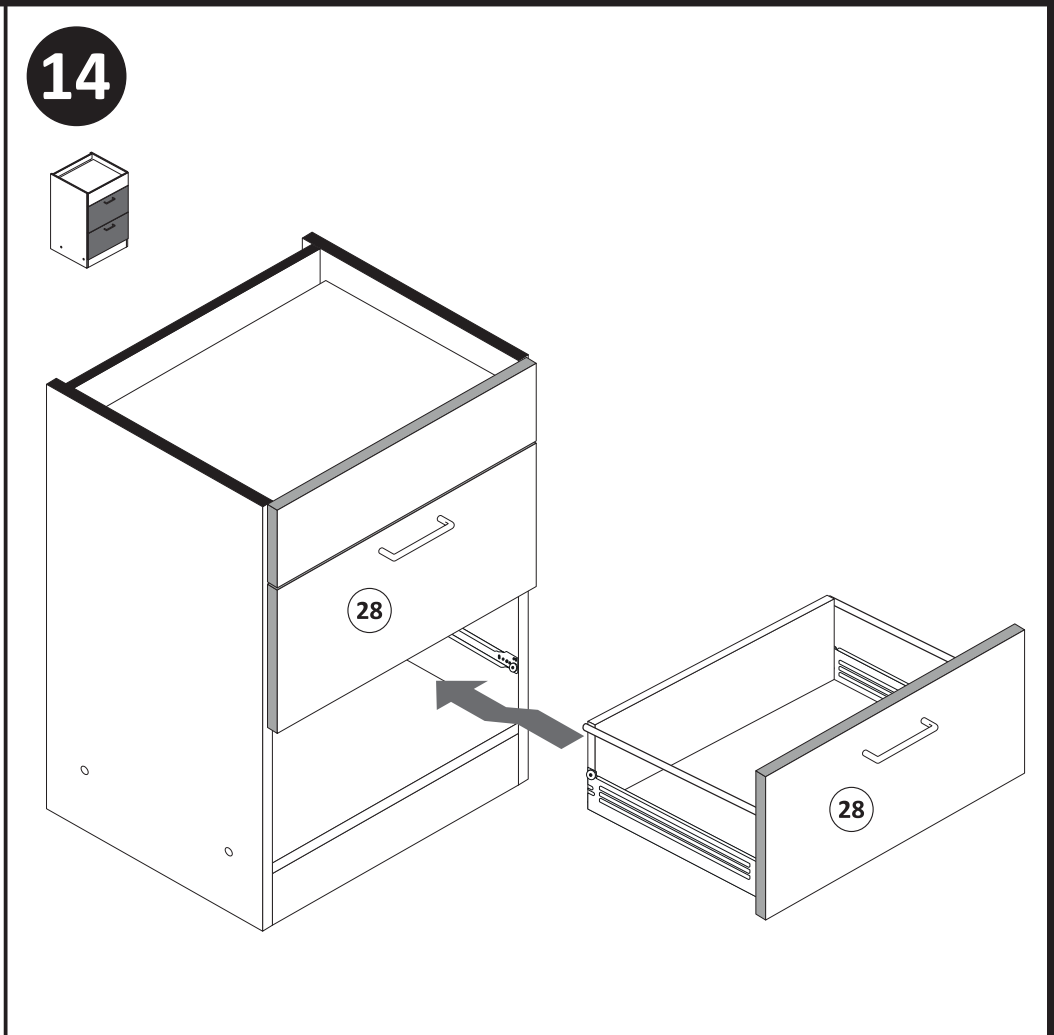
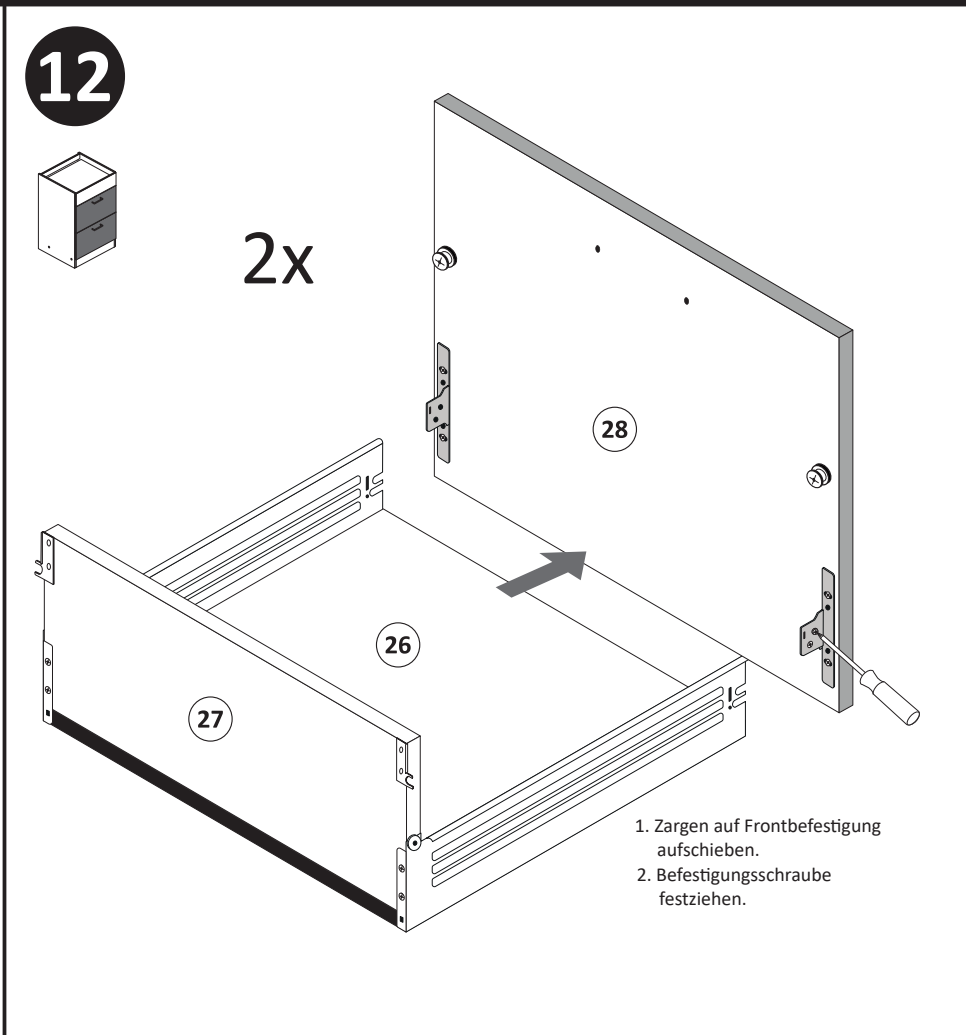
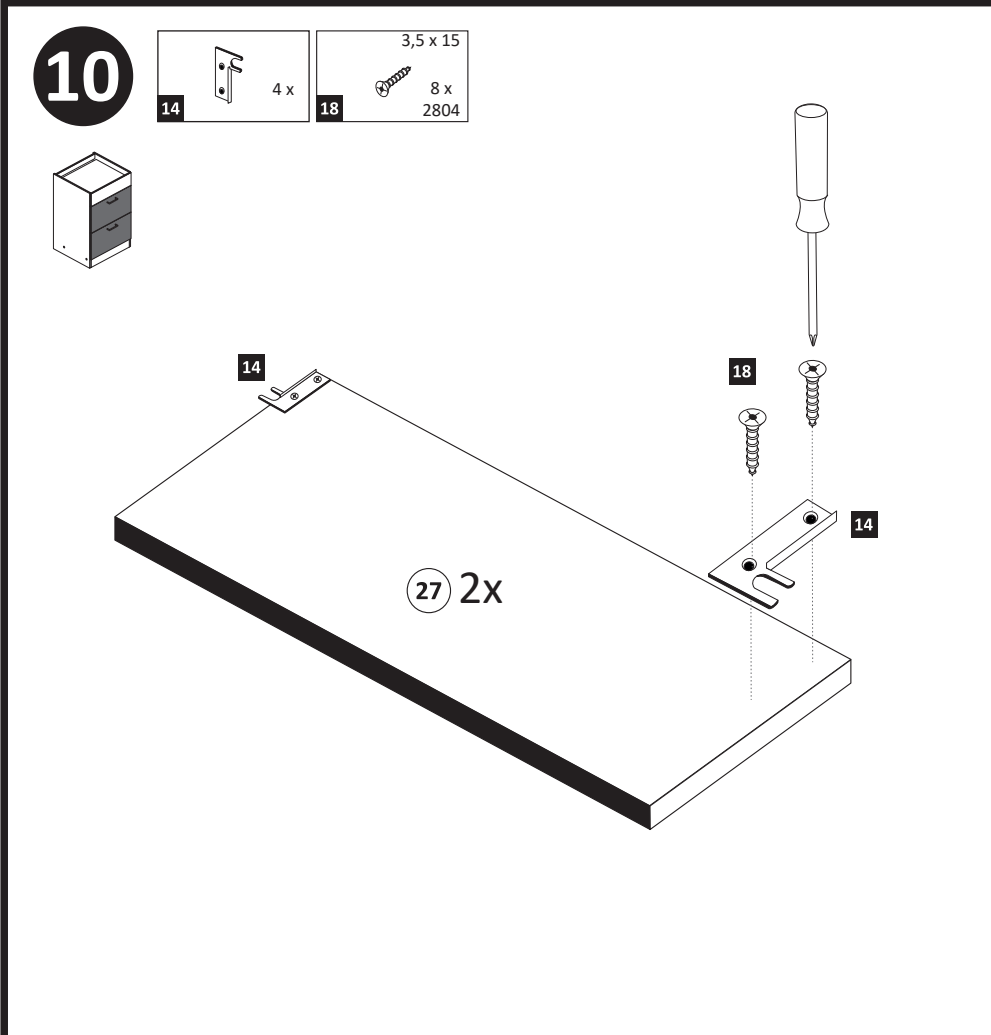


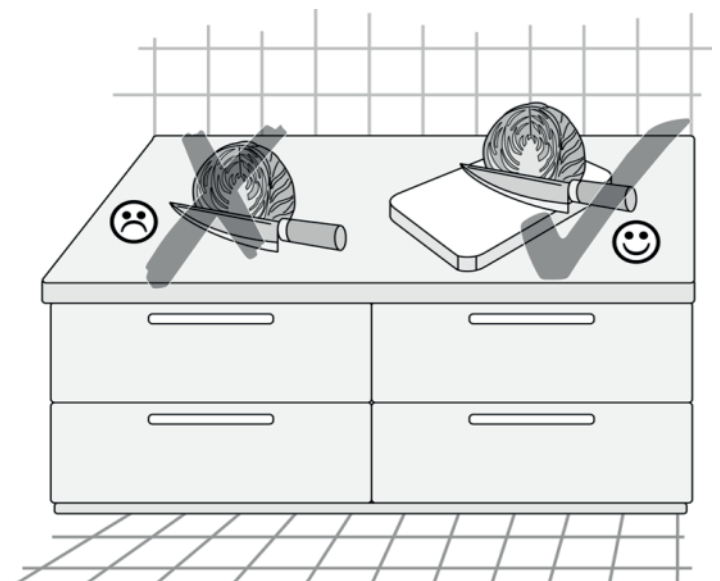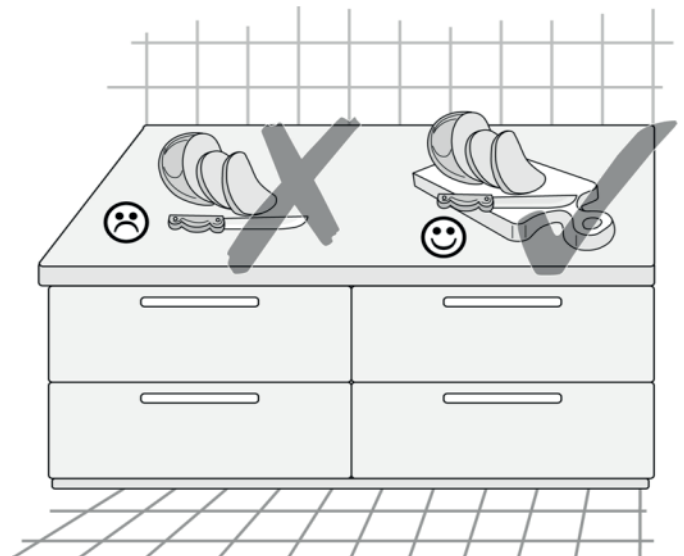

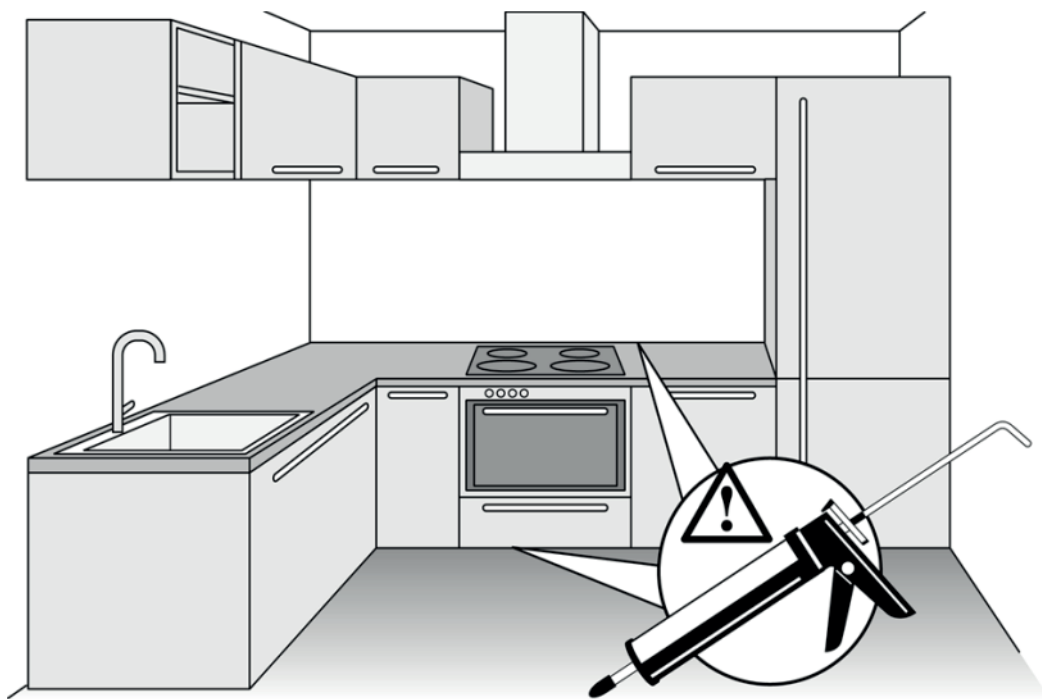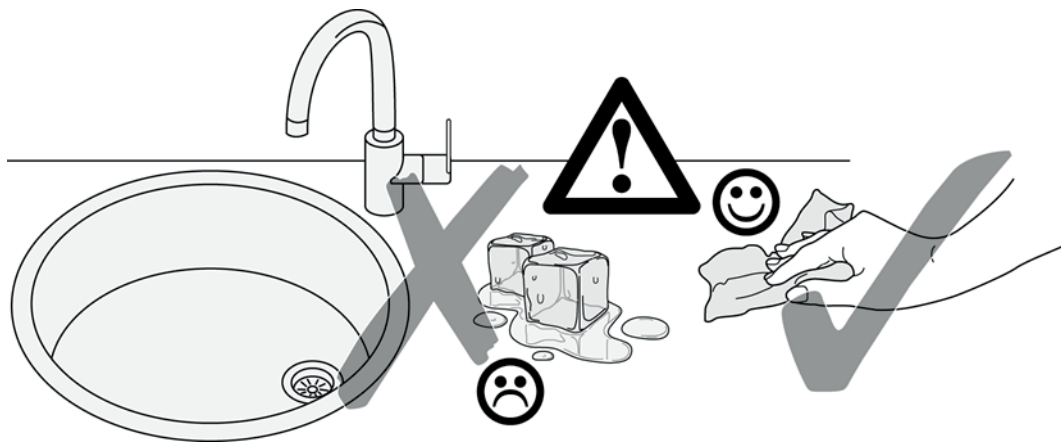




87132.530

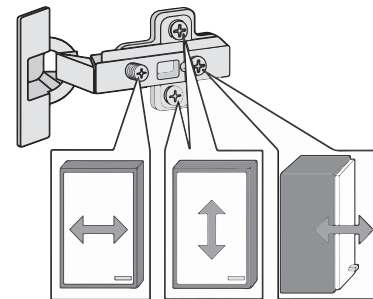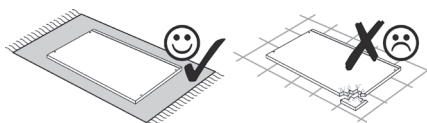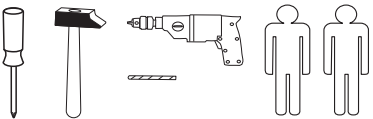

|                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1 4 x<br>2827  | <br>2 4 x<br>5mm   | <br>3 4 x<br>1503  | <br>4 4 x<br>1611  | <br>5 2 x<br>6,3 x 11 |
| <br>6 4 x<br>2845  | <br>7 4 x<br>2816  | <br>8 12 x<br>2861 | <br>9 10 x<br>2804 | <br>10 2 x<br>2815.1  |
| <br>11 2 x<br>2845 | <br>12 2 x<br>2816 | <br>13 2 x<br>2816 | <br>14 4 x<br>2807 | <br>15 10 x<br>2862   |
| <br>16 4 x<br>2849 | <br>17 2 x<br>8mm  | <br>18 1 x<br>2863 | <br>19 1 x<br>2865 |                                                                                                          |

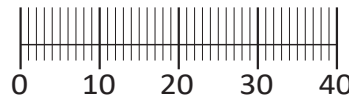

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

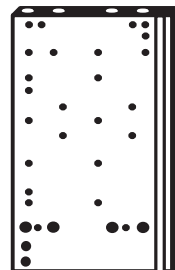

19 1 x

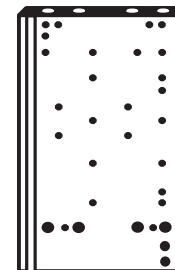


20 1 x

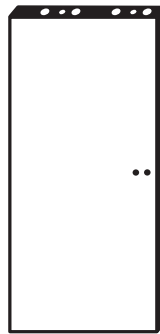


21 1 x



22 1 x

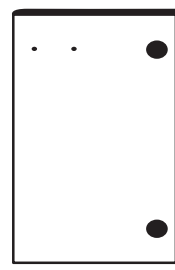


23a 1 x

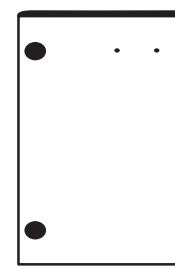



23b 1 x






24 1 x





25 1 x

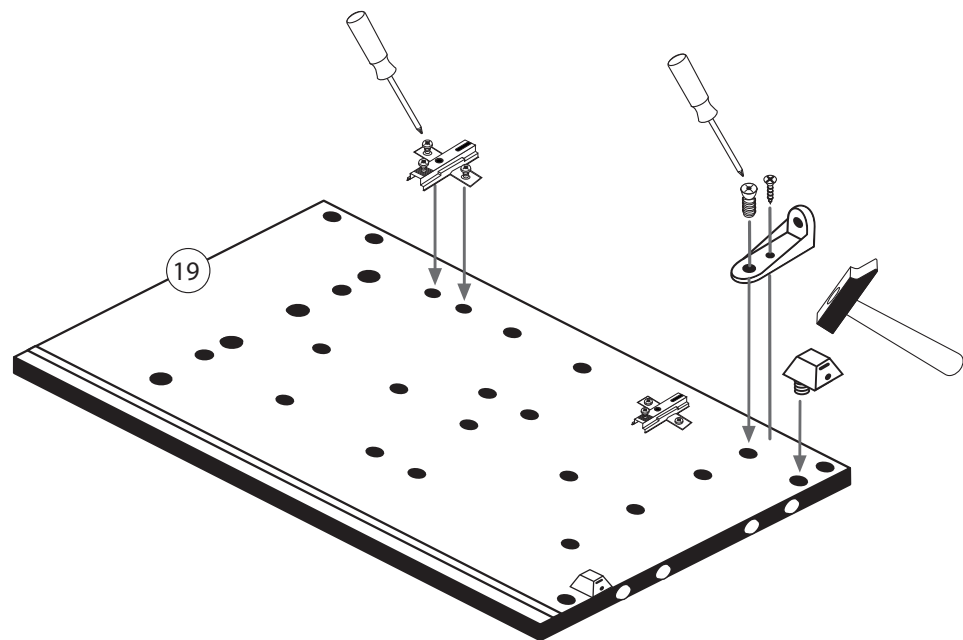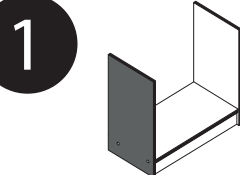


|                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>4 4 x<br>1611  | <br>9 2 x<br>2804  | <br>10 2 x<br>2815.1 |
| <br>11 2 x<br>2845 | <br>16 4 x<br>2849 |                                                                                                           |

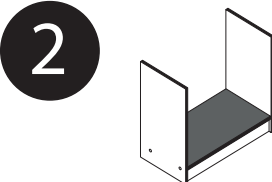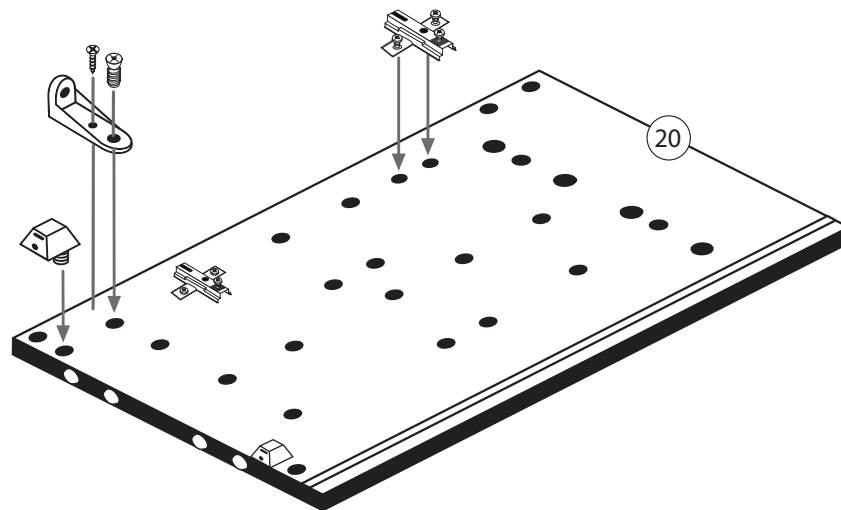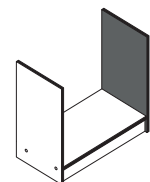

|                                                                                                        |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>8 8 x<br>2861 | <br>18 1 x<br>2863 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

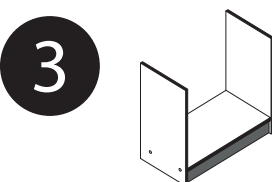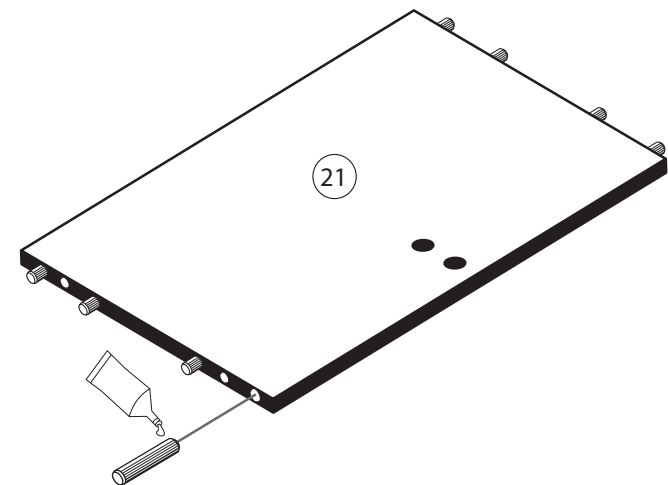

|                                                                                                        |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>8 8 x<br>2861 | <br>18 1 x<br>2863 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

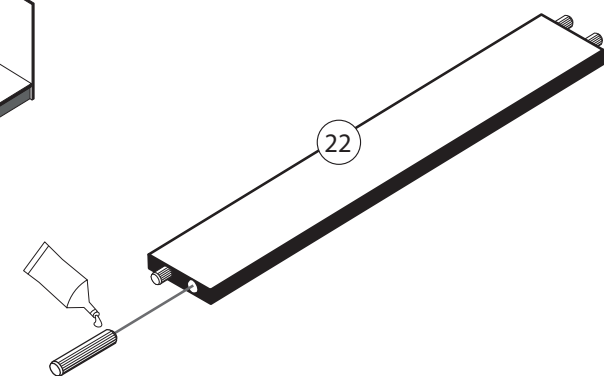

4

3

4 x

1503

9

8 x

2804

3,5 x 15

23a

23b

1.

2.

6

2.

Ø 5 mm

1.

23a

23b

5

1

4 x

2827

2

4 x

2816

12

2 x

2816

14

4 x

2807

17

2 x

8mm

18

1 x

2863

6,3 x 16

3,5 x 30

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

20 min.

19

20

21

22

24

! Tipp !

Versiegeln Sie die

Küche wie abgebildet

gegen eventuell ein-

dringende Feuchtigkeit.

(Silikon nicht im Lieferum-

fang enthalten)

Silikon

7

15

10 x

2862

25

25

8

5

2 x

6

4 x

7

5mm


4 x

26

2865

23b

Seite 2 von 2

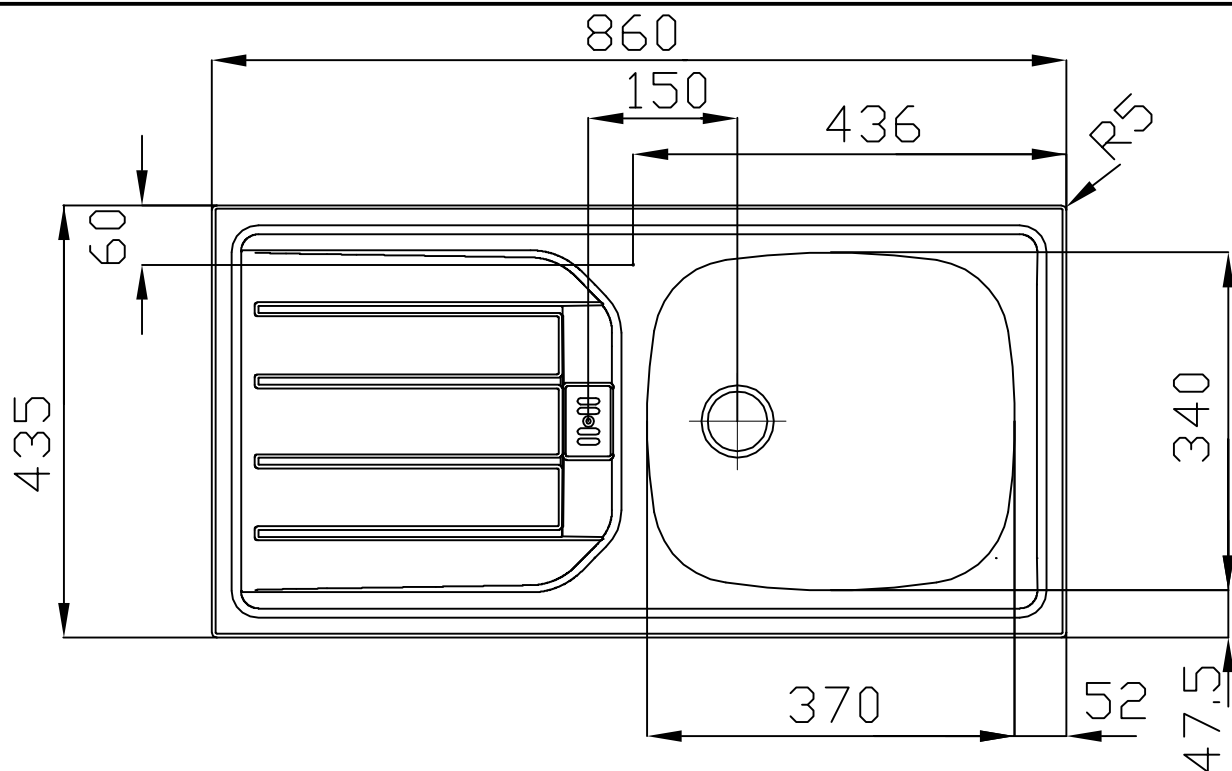




840<sup>+1</sup><sub>-0</sub>

Ausschnitt

415<sup>+1</sup><sub>-0</sub>

|                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                        |             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------|---------------------------|
| ESN 614 -Nova                                                                                                                                                                                                                           | 101.0288.026             | 991.0288.062    |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                        |             | 8+/-0.3                   |
| ESN 614 -Nova                                                                                                                                                                                                                           | 101.0288.025             |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                        | PW          | 8+/-0.3                   |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                     | Art.-Nr.                 | Art.-Nr. Rahmen | BLB                                                                                                                                                                                                                                     | ELB | Signet                 | Mod.        | Rahmentiefe Beckenbereich |
| Department                                                                                                                                                                                                                              | Konstruktion-Entwicklung |                 | <br>Franken GmbH<br>D-79713 Bad Sickingen<br>Telefon +49 7761 52 0<br>Telefax +49 7761 52 294<br>E-Mail: info@franken.de<br>Internet: www.franken.de |     | ES 614-Nova            |             |                           |
| Project                                                                                                                                                                                                                                 | ES Euroset               |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     | Strichzeichnung 1 1/2" |             |                           |
| Collection                                                                                                                                                                                                                              | ES 614                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     | Format                 |             |                           |
| Drawn by                                                                                                                                                                                                                                | KA018                    | 06.03.2013      |                                                                                                                                                                                                                                         |     | Drawing No.            |             |                           |
| These drawings and specifications are the property of NIRD-Plan AG, Aarburg, Switzerland. They are not to be reproduced, copied or transferred to any third party without the written permission of NIRD-Plan AG, Aarburg, Switzerland. |                          |                 | A4                                                                                                                                                                                                                                      |     |                        | 0002-110805 | Rev.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                        |             | Sheet                     |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                        |             | 1                         |

87239.530

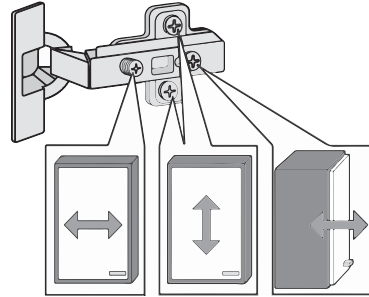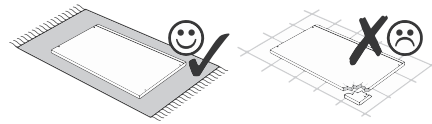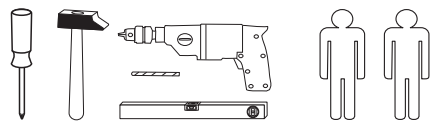


Beschlagteile im Boden-Colli

|                             |                        |                          |                         |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <br>1 12 x 2827             | <br>2 12 x 2855        | <br>3 8 x 30 36 x 2861   | <br>7 5/5 x 16 8 x 2821 |
| <br>10 5mm 4 x 2855         | <br>11 4 x 2865        | <br>12 25 x 2862         | <br>13 1 x 2845         |
| <br>14 6 x 34 1 x 2844      | <br>15 4 x 45 1 x 2814 | <br>16 3,5 x 15 9 x 2804 | <br>17 4 x 15 1 x 2810  |
| <br>18 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x | <br>19 1 x 2863        | <br>20 2 x 2532          | <br>21 1 x 4940         |

Beschlagteile im Fronten-Colli

|                |                |
|----------------|----------------|
| <br>5 4 x 1503 | <br>6 4 x 1611 |
| <br>8 2 x 1503 | <br>9 4 x 1611 |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

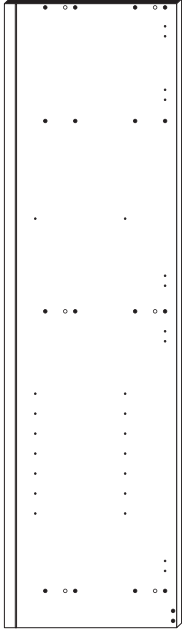


23 1 x

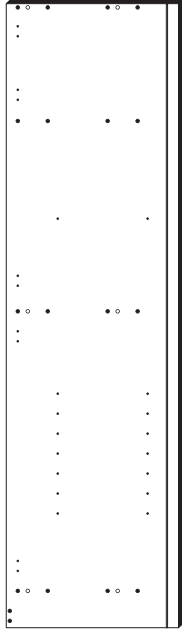

24 1 x

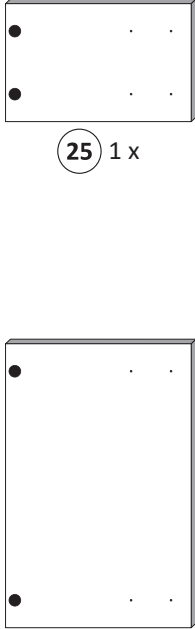


25 1 x

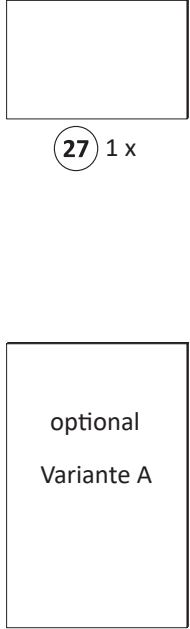

27 1 x




29 4 x

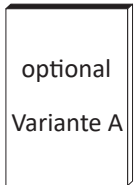

30 2 x





31 1 x

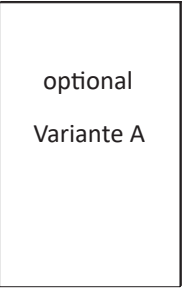


optional  
Variante A



1 Variante A

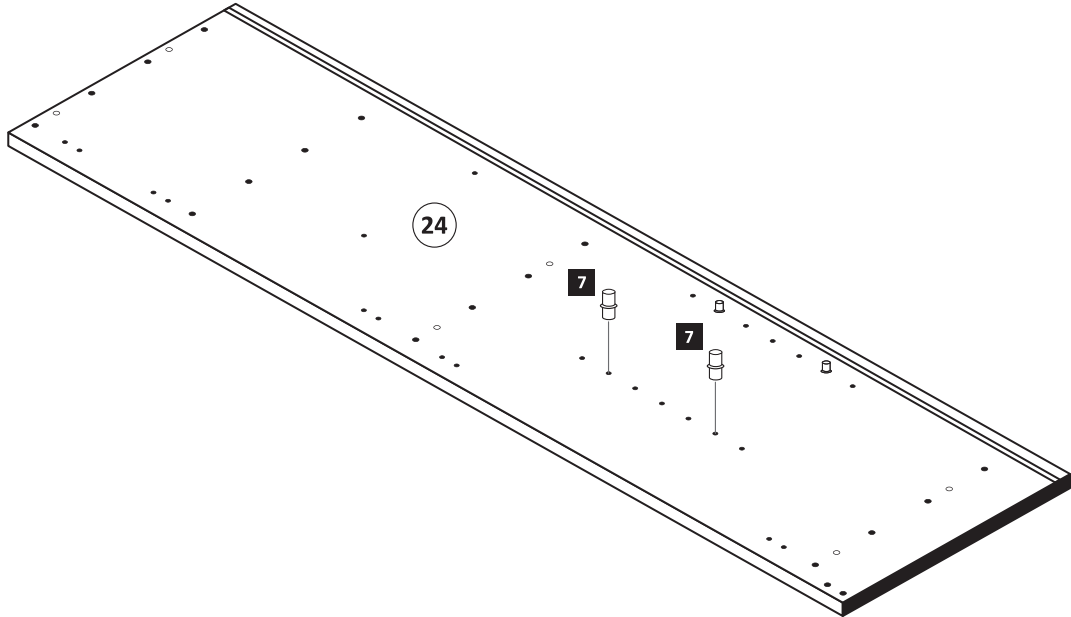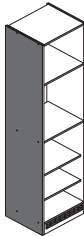


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 19 auf das linke Seitenteil 24 montiert werden.

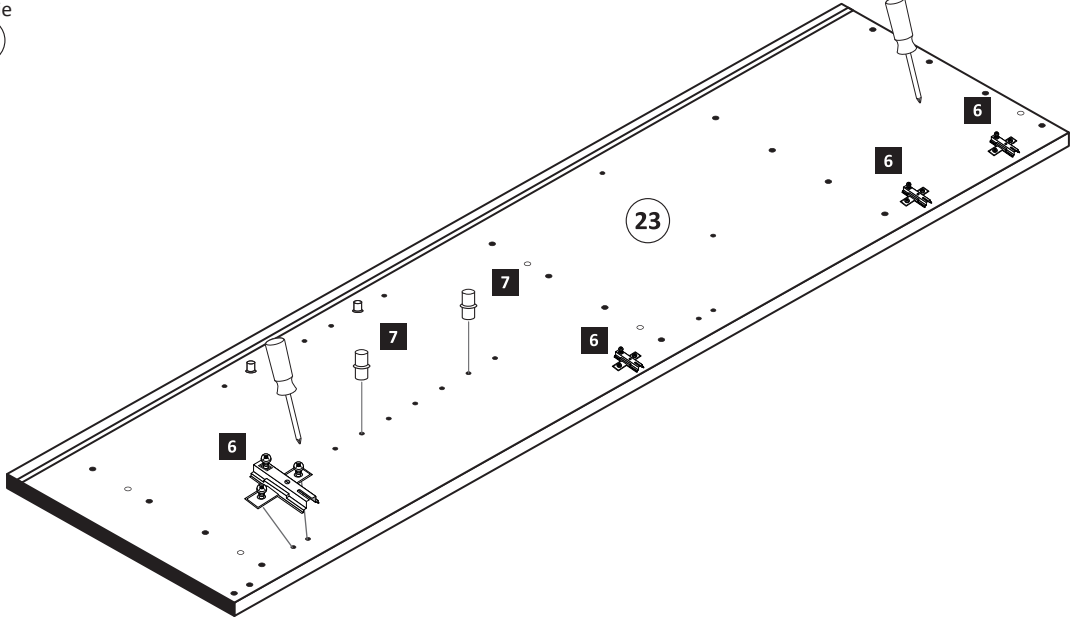




1 Variante B

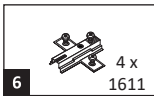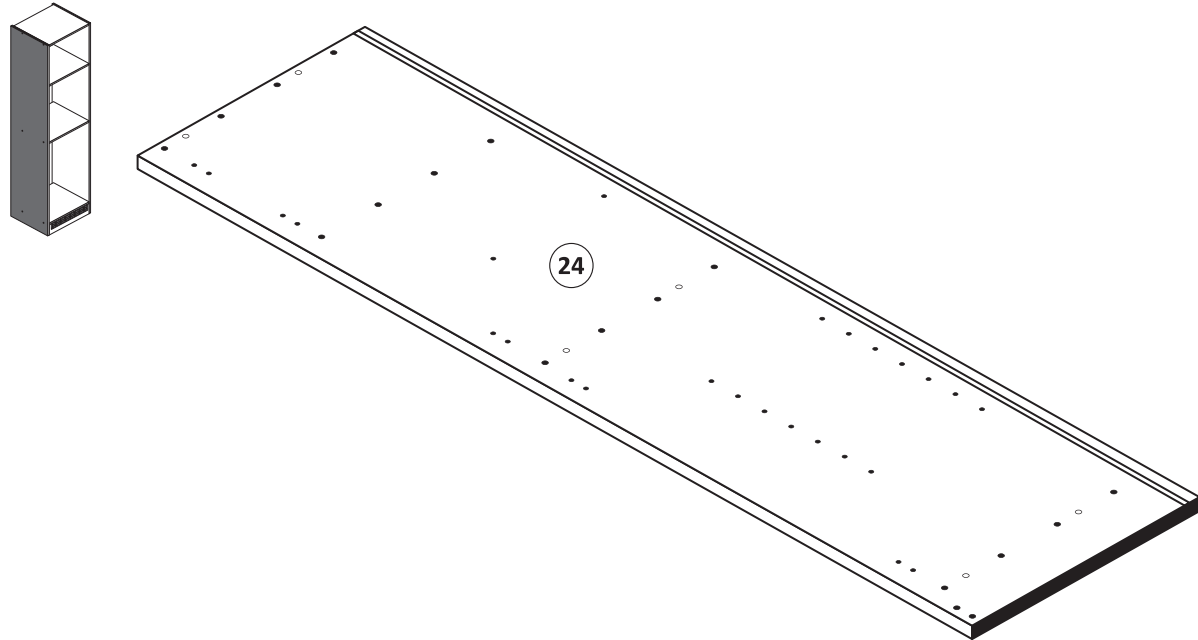




Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die  
Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **24**  
montiert werden.

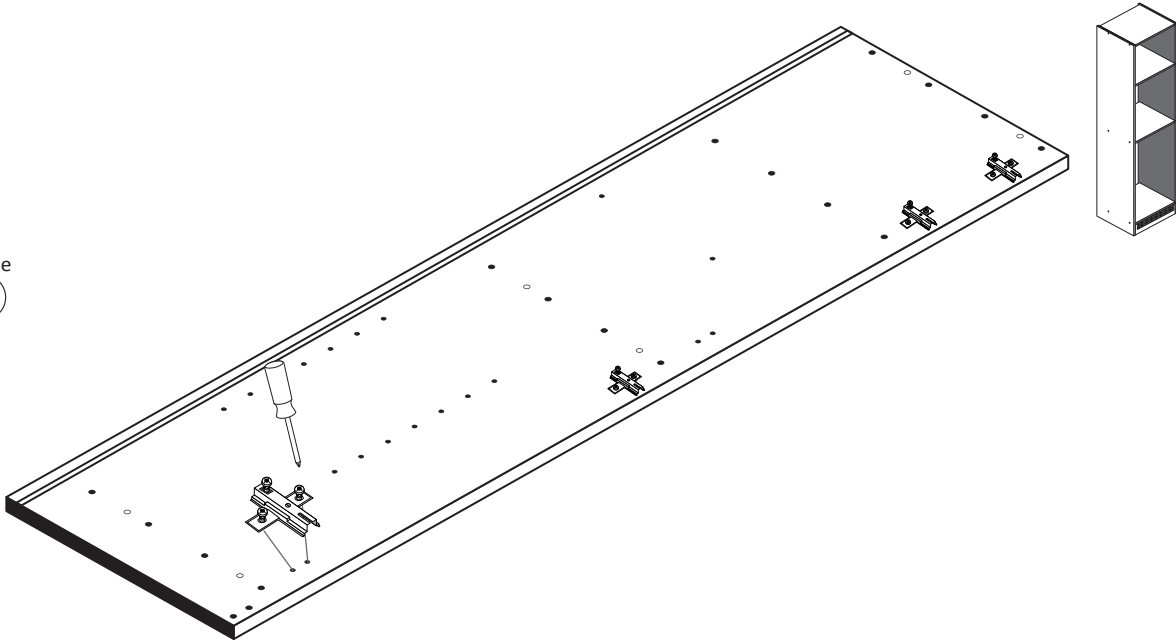


2

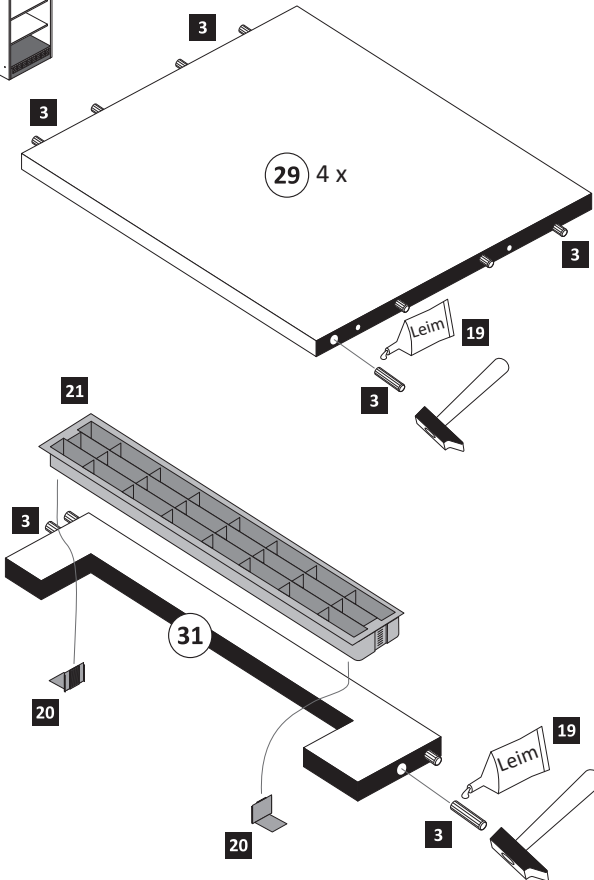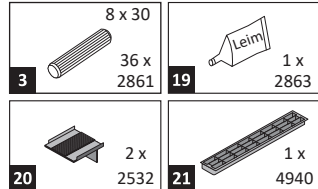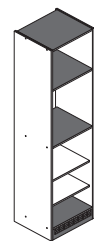


3

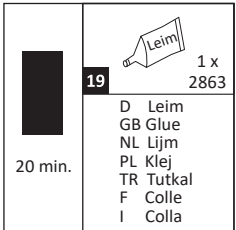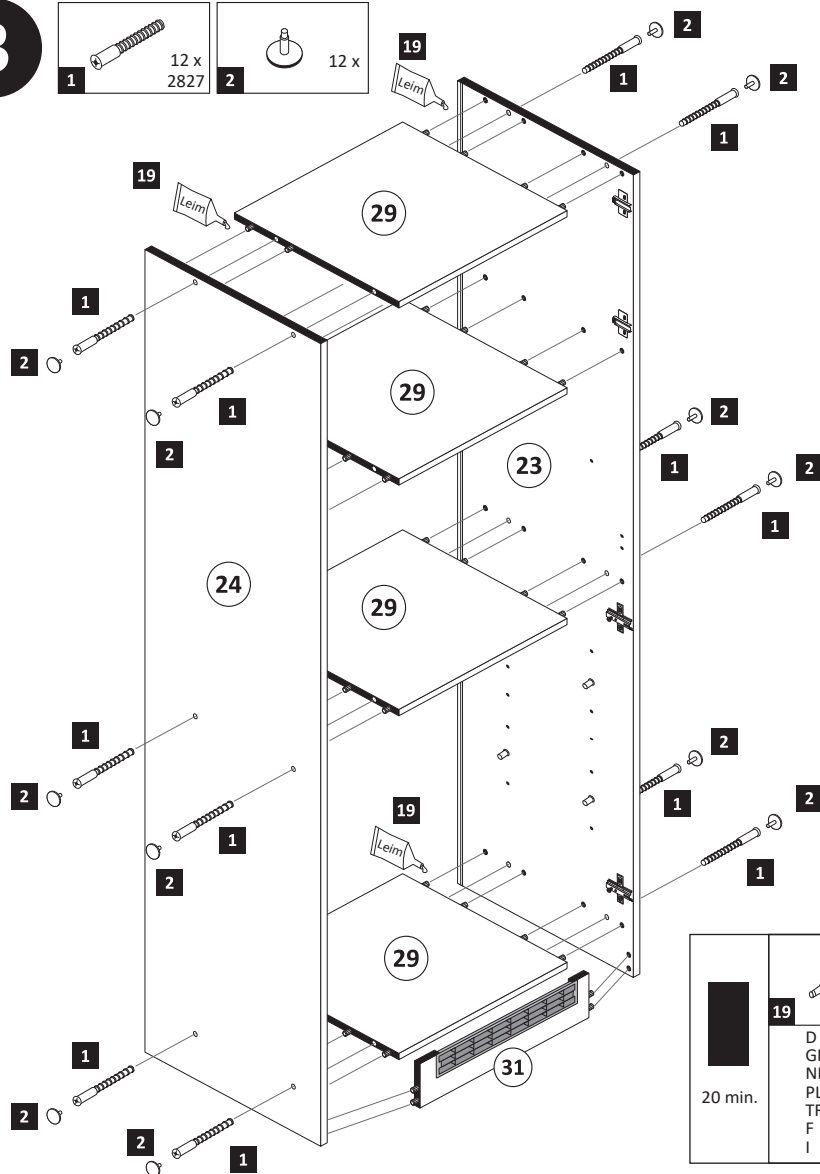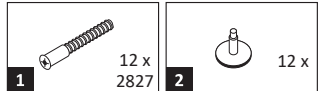


4

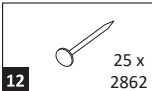

Variante A

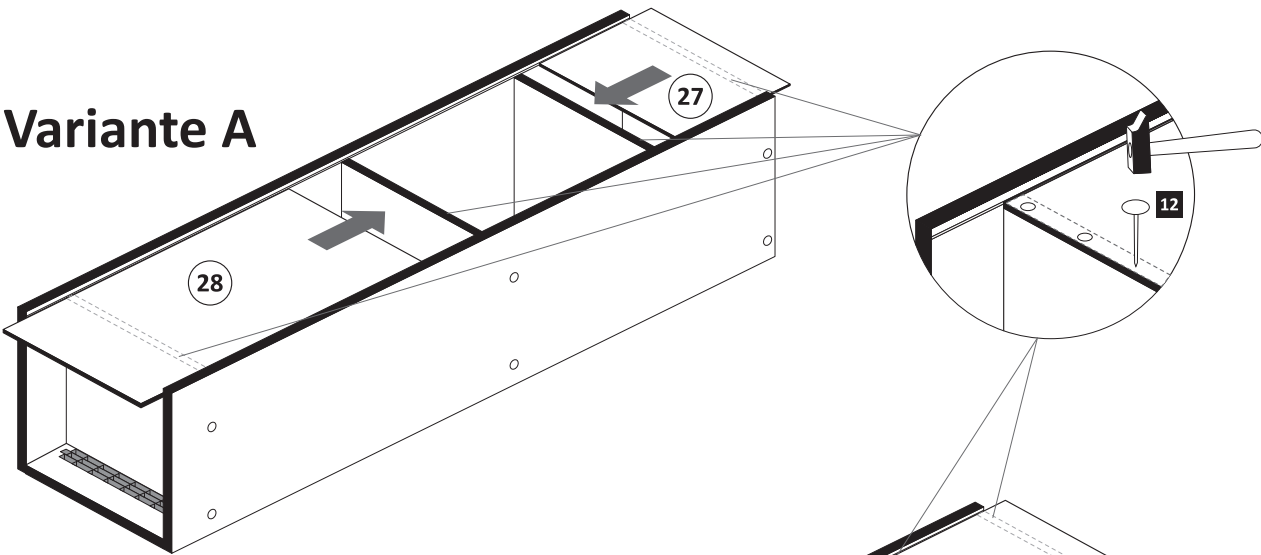

Variante B

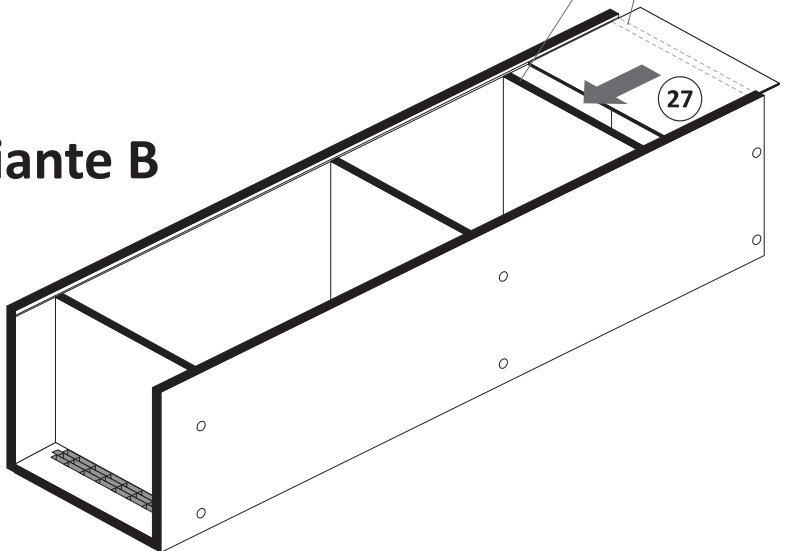


5

- 5


4 x 1503
- 11

4 x 2865
- 16

3,5 x 15  
9 x 2804

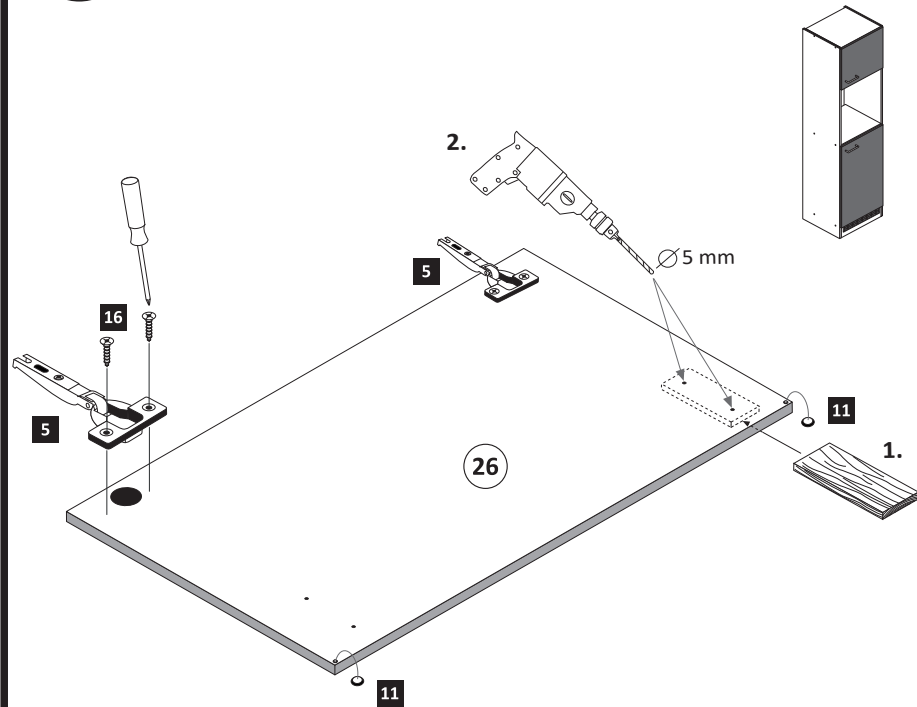

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

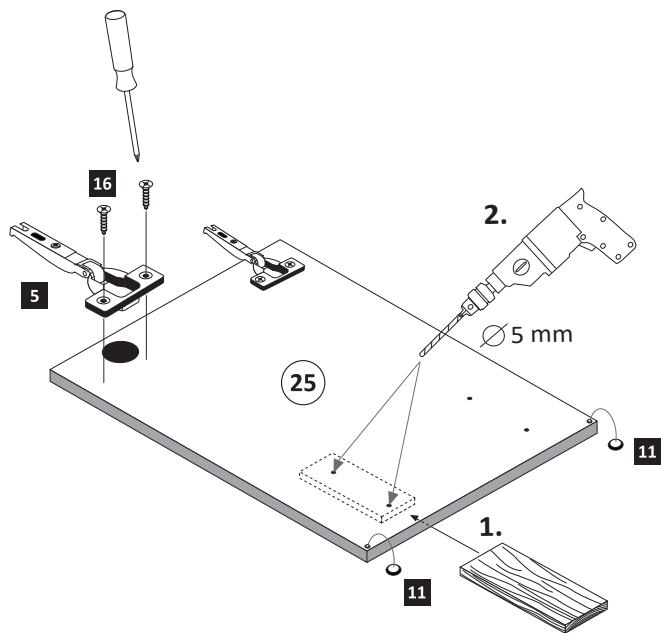

6


Variante A

- 8


2 x
- 9

4 x
- 10

5mm  
4 x 2855

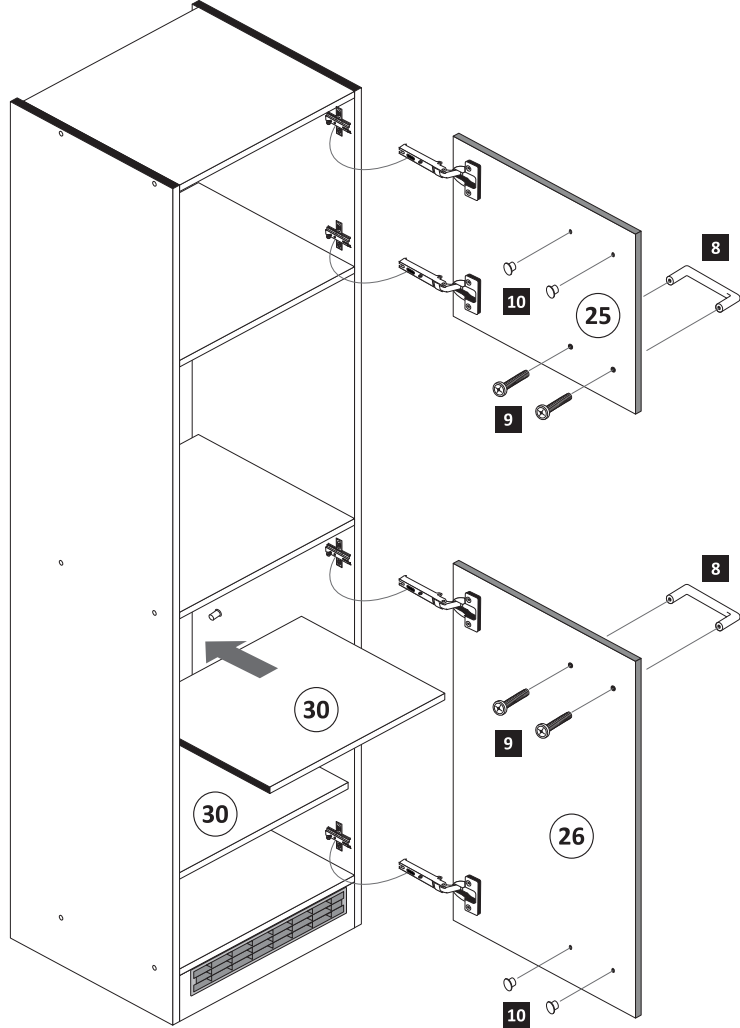

Variante B

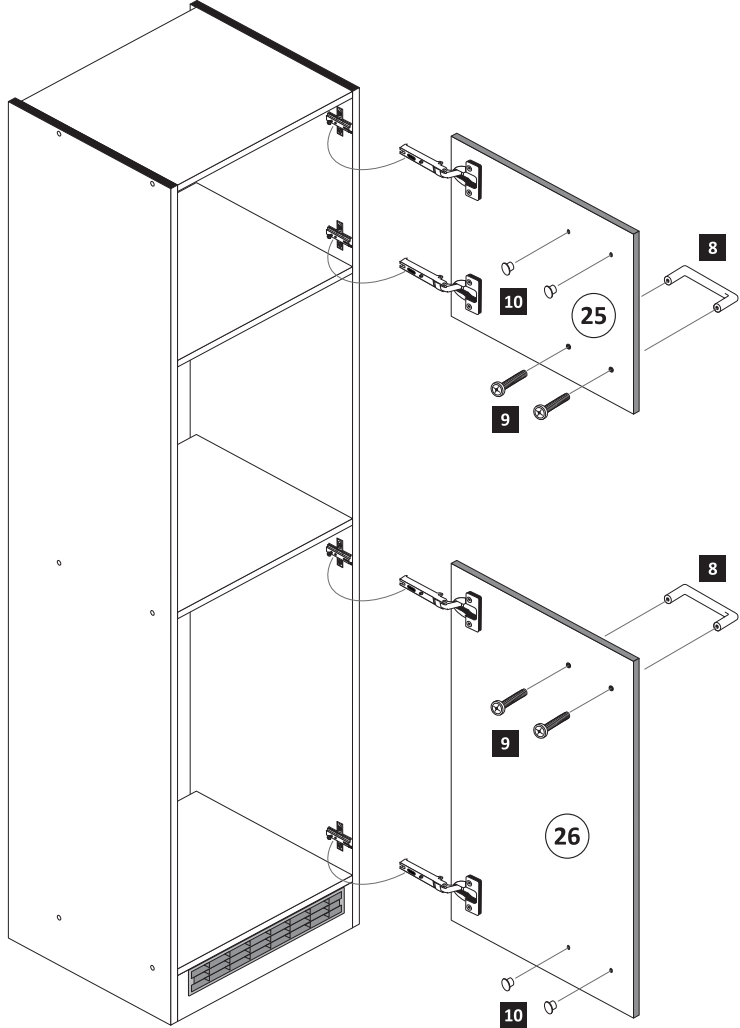

7

- 13


1 x 2845
- 14

6 x 34  
1 x 2844
- 15

4 x 45  
1 x 2814
- 16

3,5 x 15  
1 x 2804
- 17



4 x 15  
1 x 2810

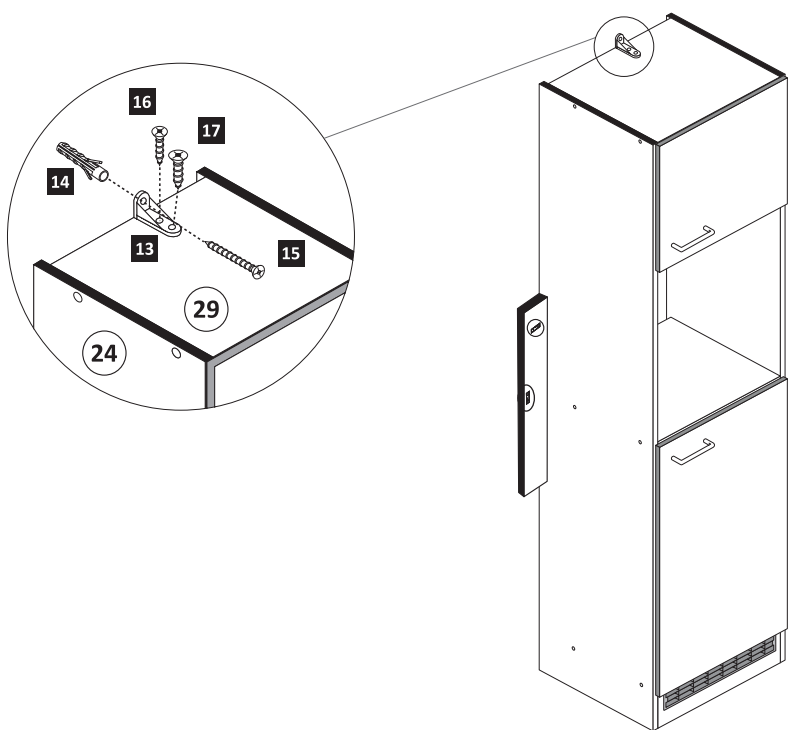

8

- 18

4 x 9  
2 x
- 5 x 30  
1 x

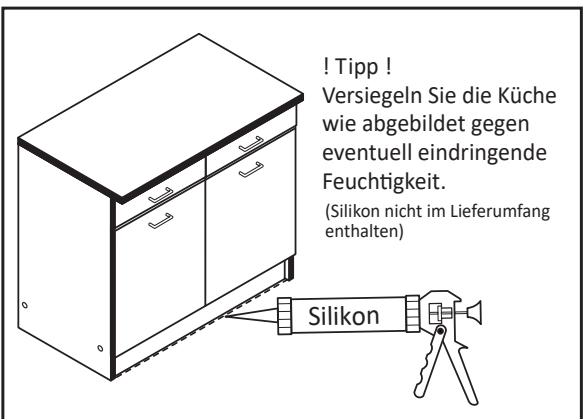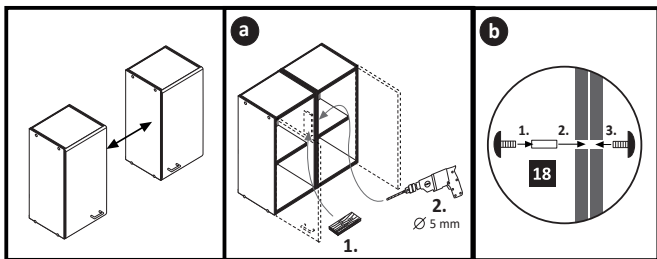

**! Tipp !**  
Versiegeln Sie die Küche  
wie abgebildet gegen  
eventuell eindringende  
Feuchtigkeit.  
(Silikon nicht im Lieferumfang  
enthalten)

