

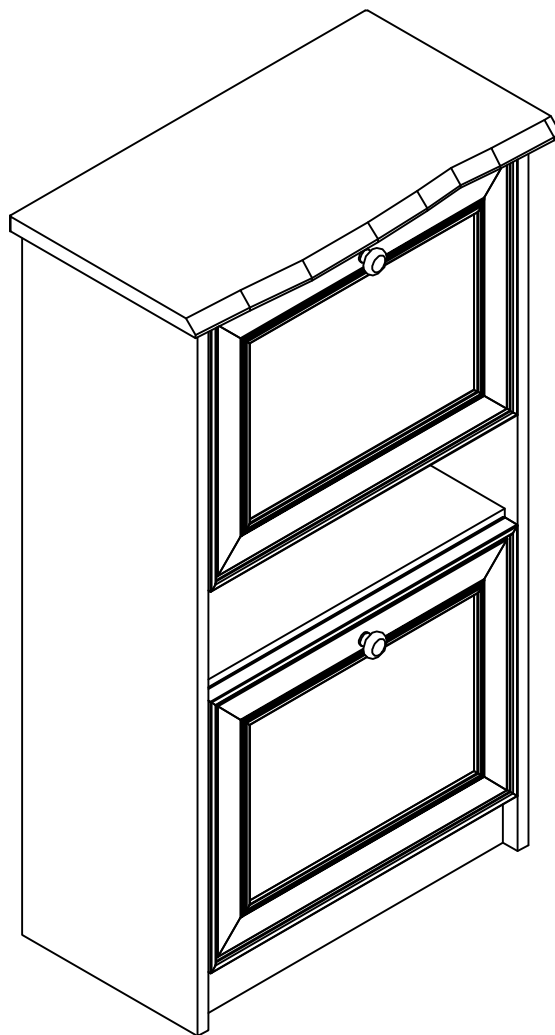
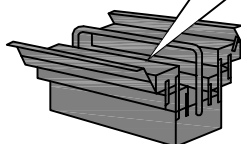



Art. Nr. 9513 2018 / 3646 5756

LKZ 41164

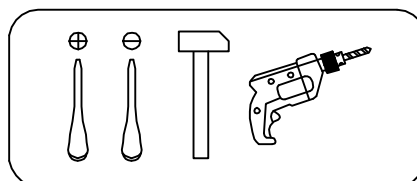

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instruktiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

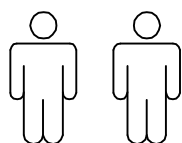

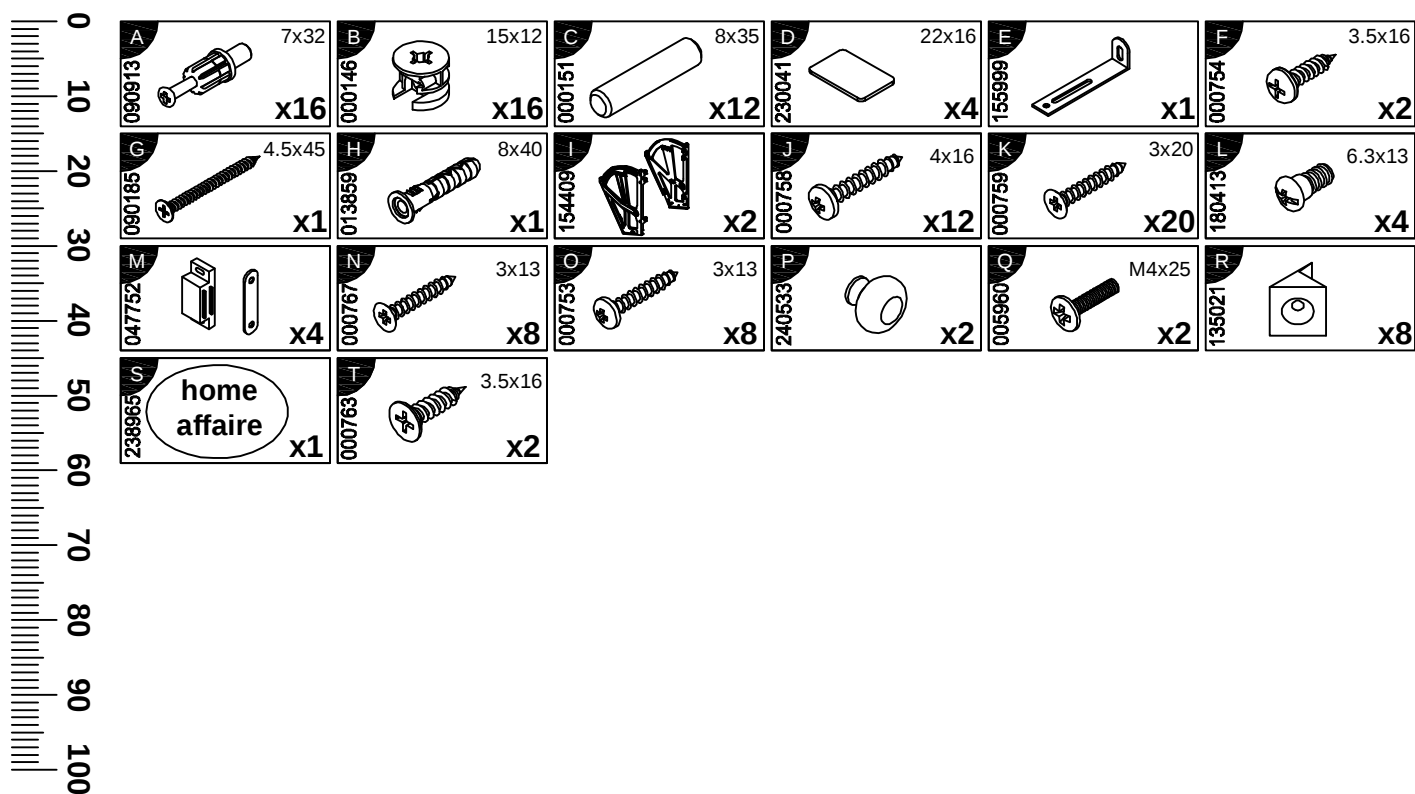




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	932x265x16	1		6	468x200x16	1	
2	932x265x16	1		7	464x355x22	2	
3	540x295x19	1		8	454x88x10	2	
4	468x222x16	1		9	454x140x10	4	
5	468x60x16	2		10	936x478x3	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Tip - Тип

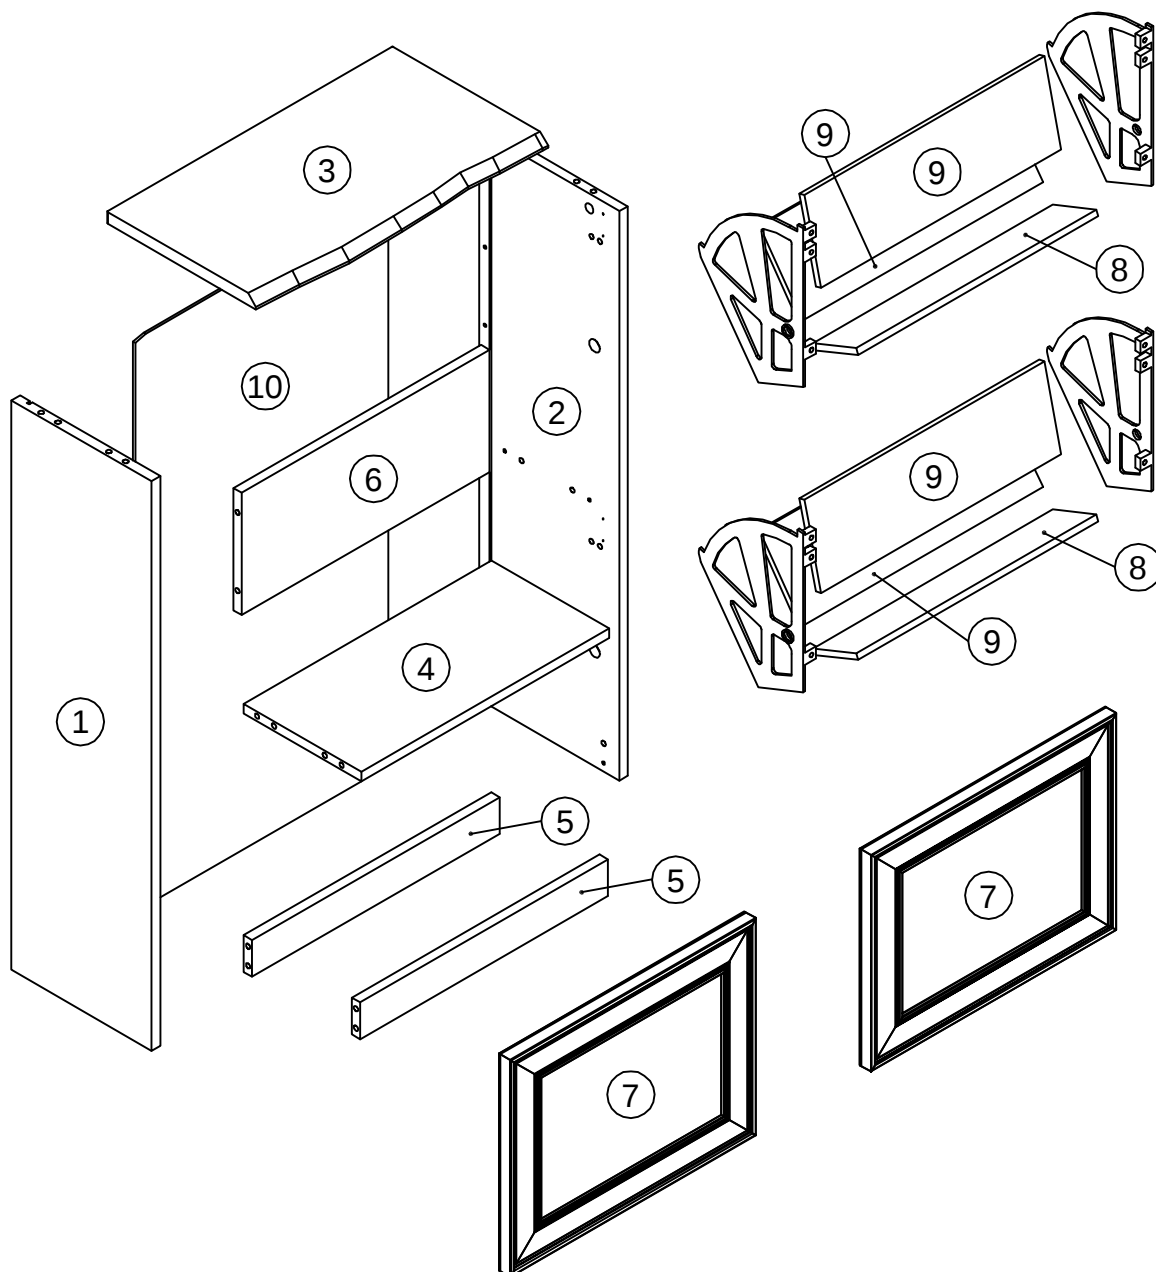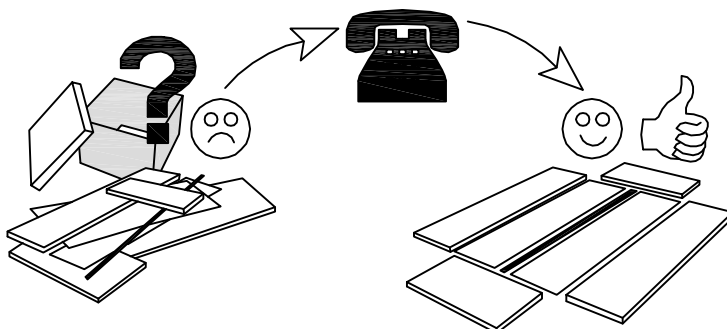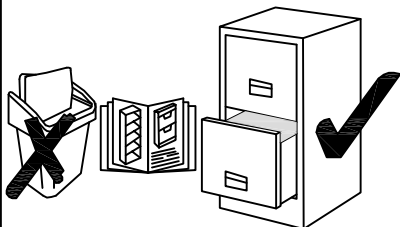

1

A
090913

7x32

x6

B
000146


15x12

x2

D
000151

8x35

x2






M
047752

x2

O
000763






3x13

x4

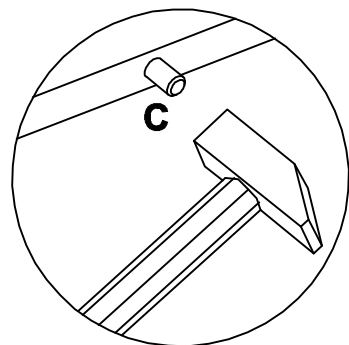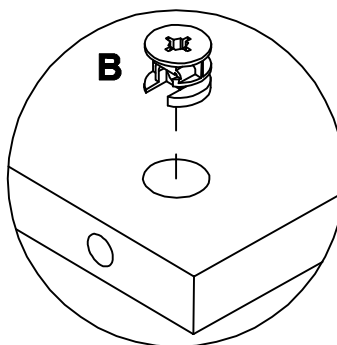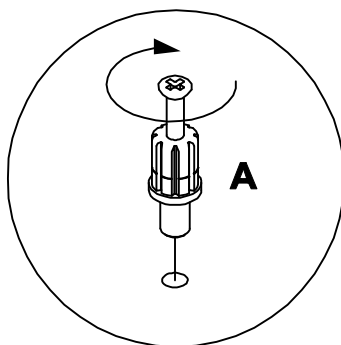
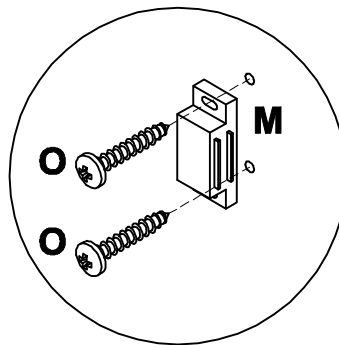
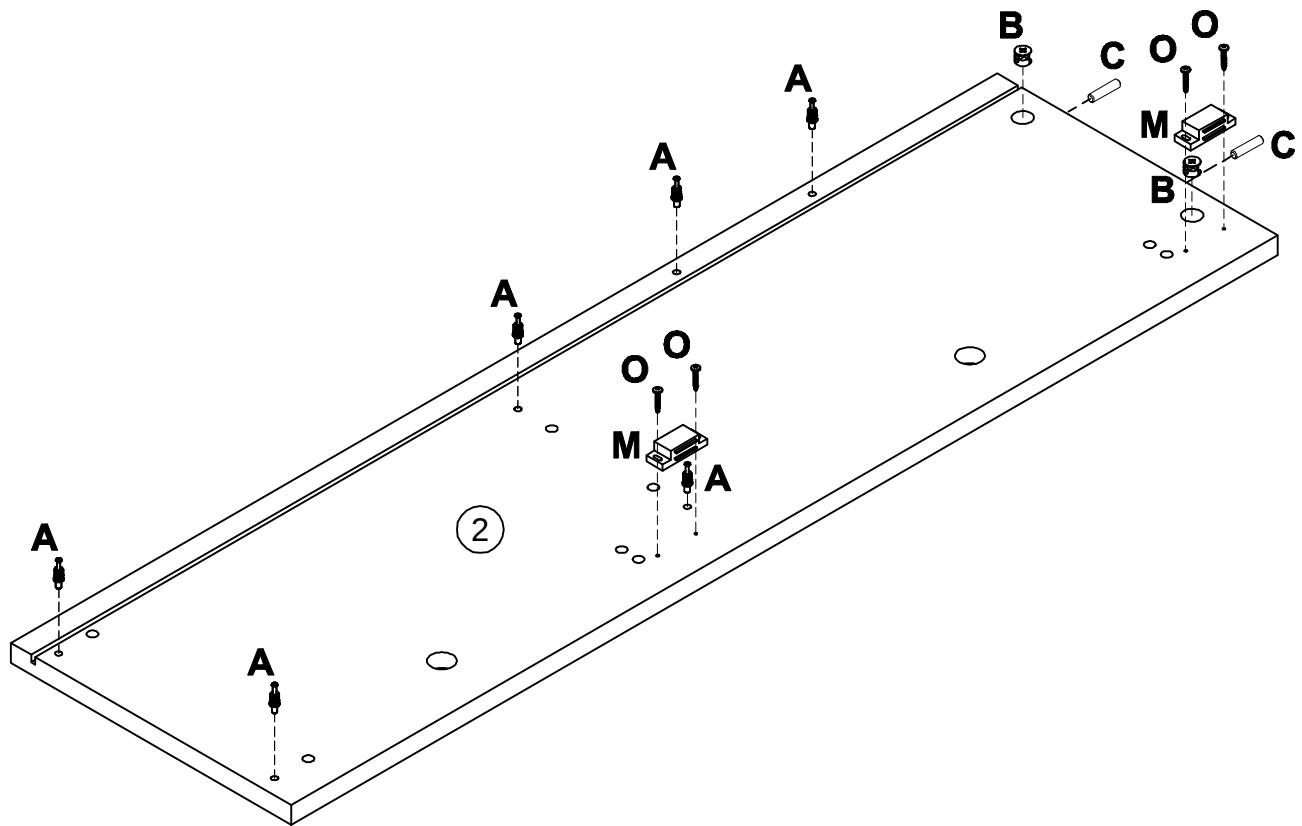


2





A 090913  7x32 x6	B 000146  15x12 x2	C 000151  8x35 x2	M 047752  x2	O 000763  3x13 x4
--	---	--	--	--

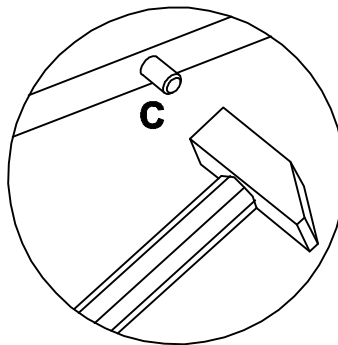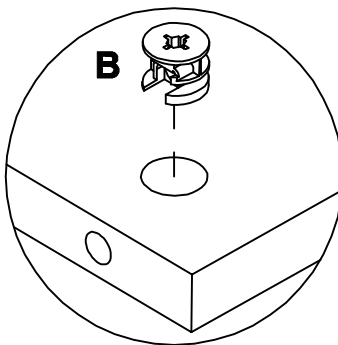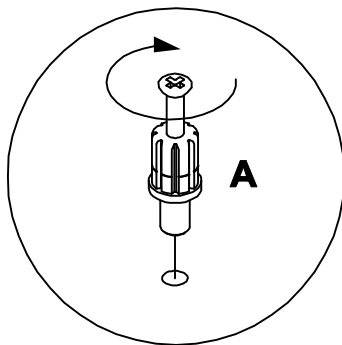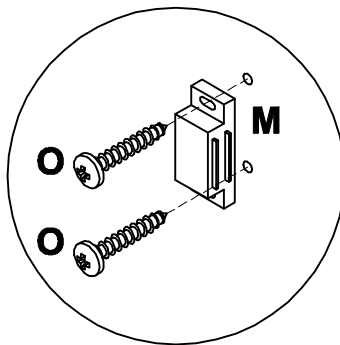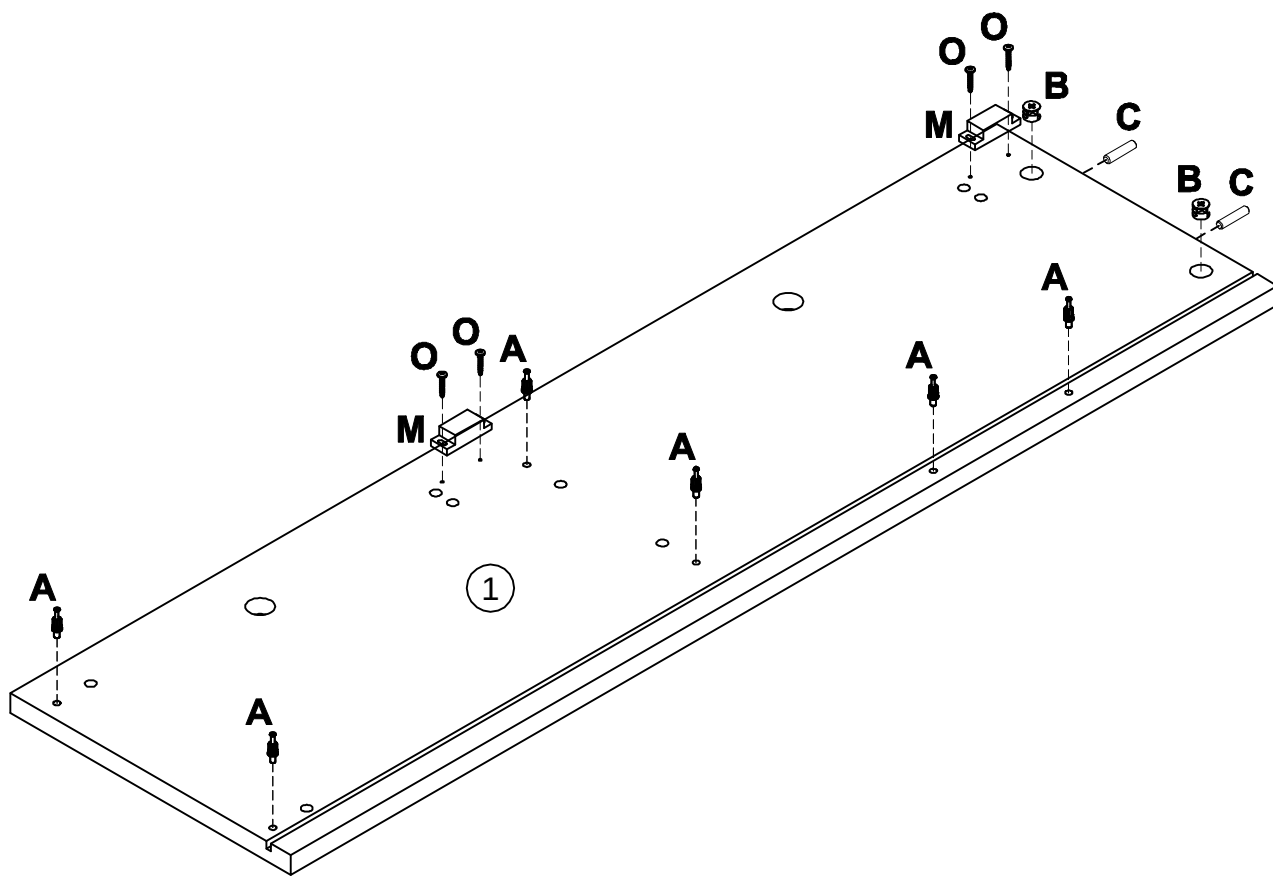

3

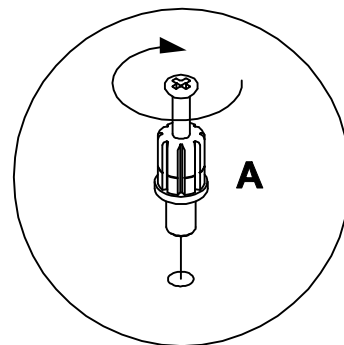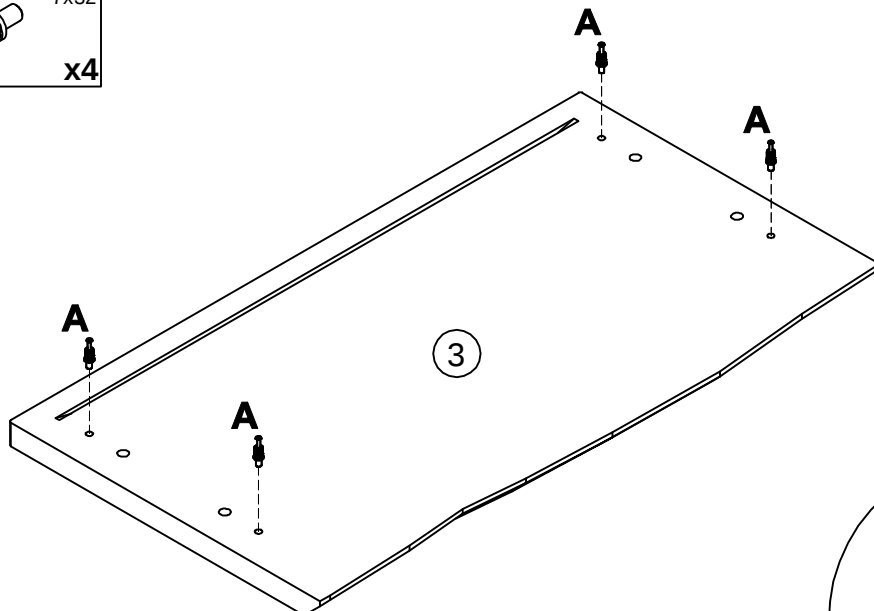

4

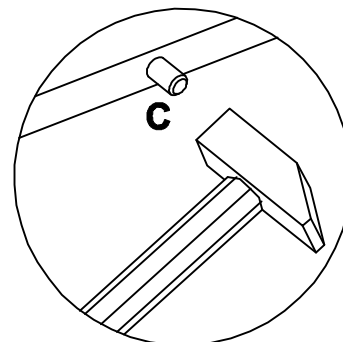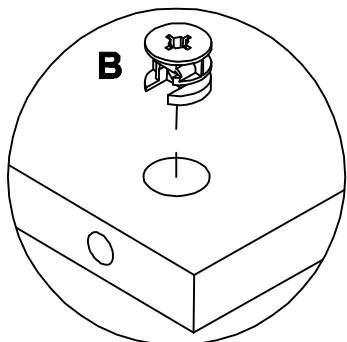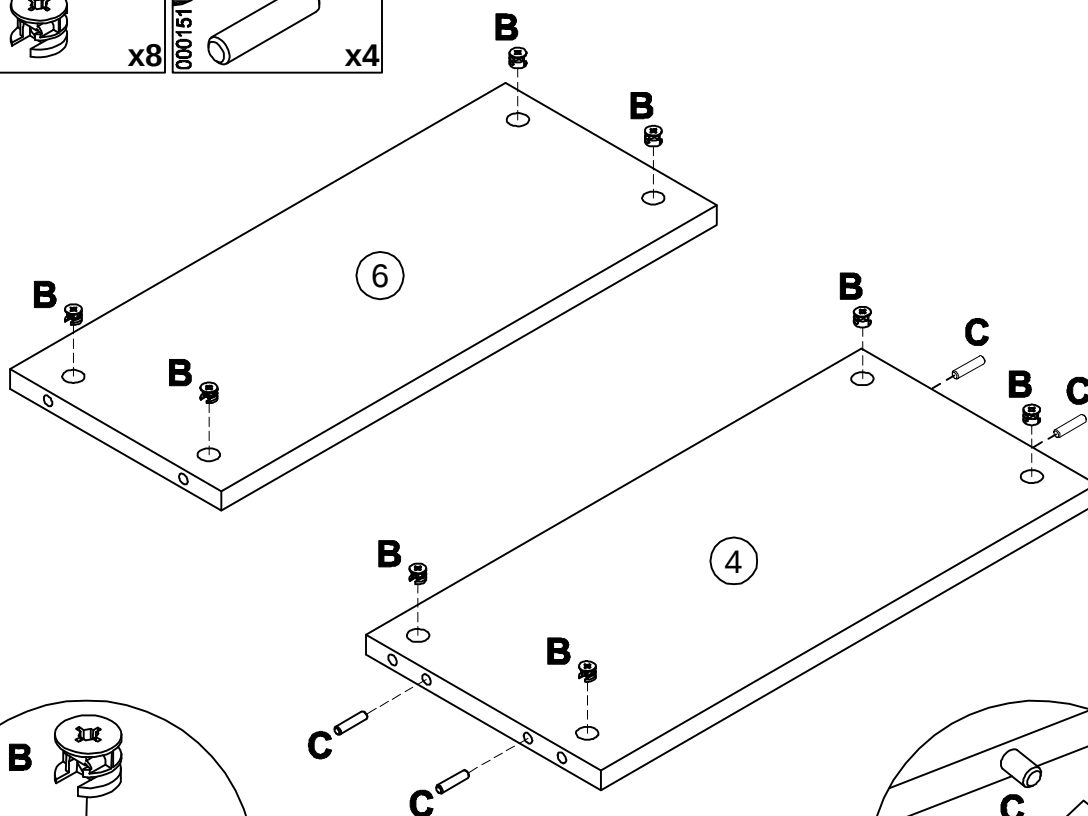


5

B
000146

15x12




x4

C
000151

8x35

x4

x2

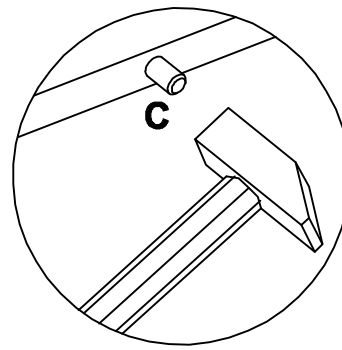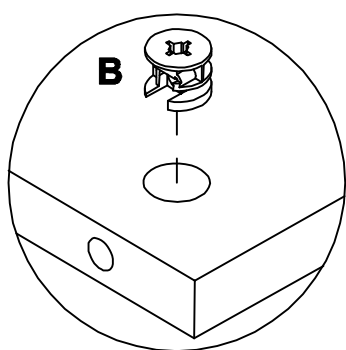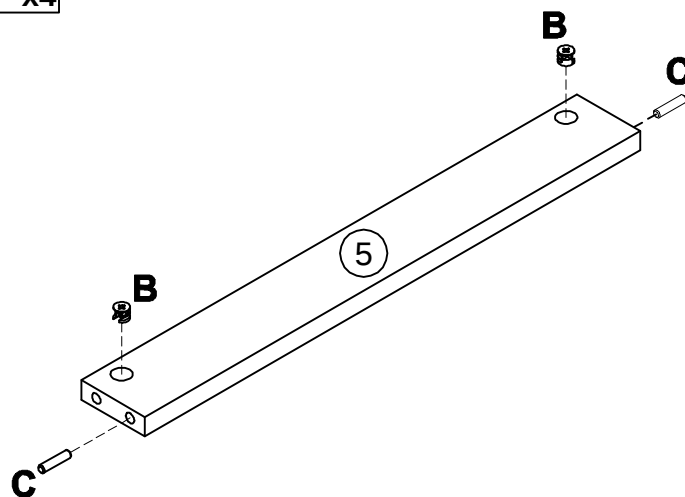

6

M
047752

x4

N
000767

3x13

x8

P
240533




x2

Q
005960


M4x25

x2


x2

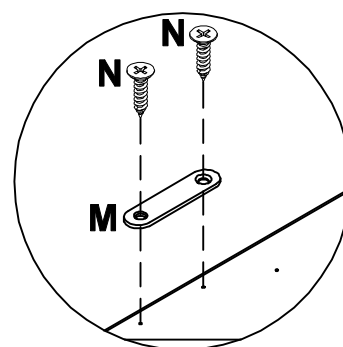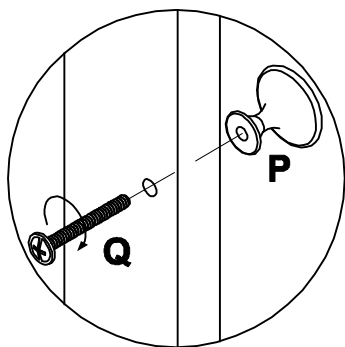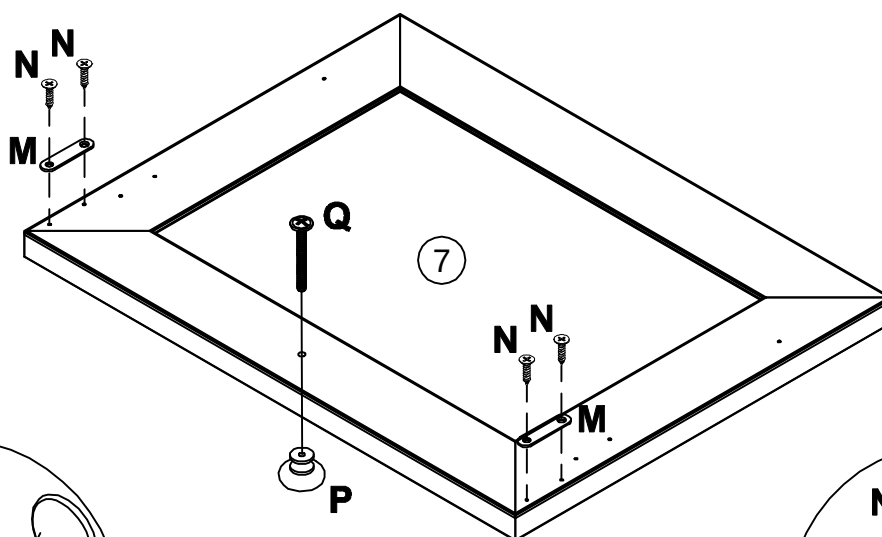


7




x2

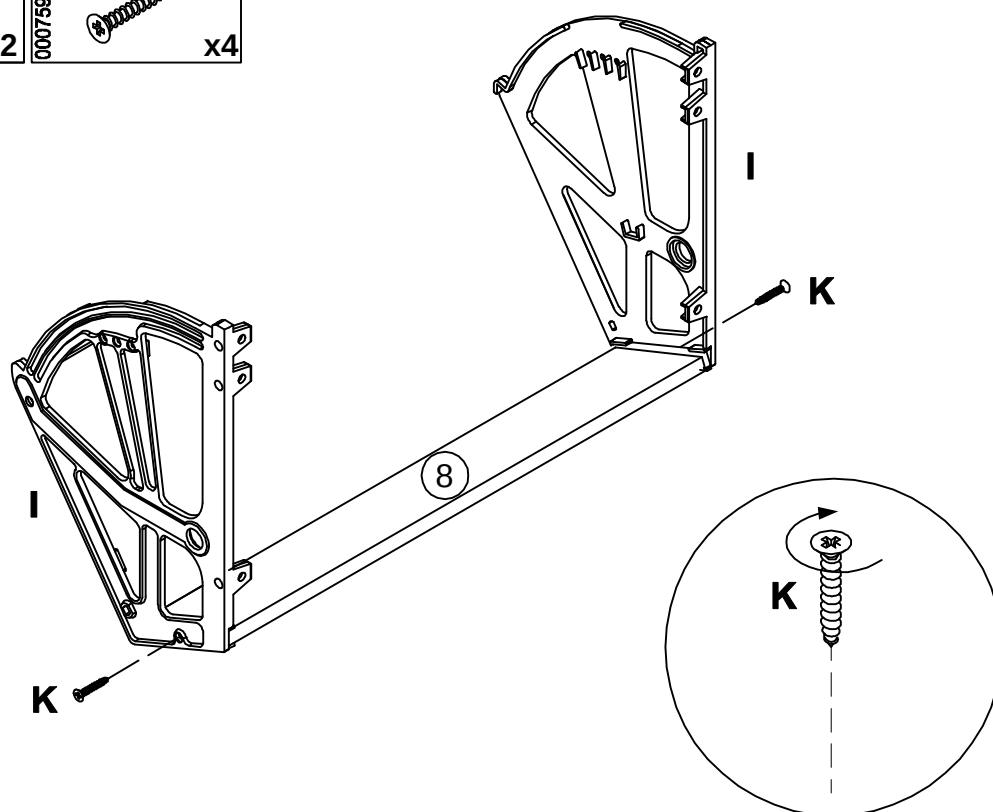


8




x2

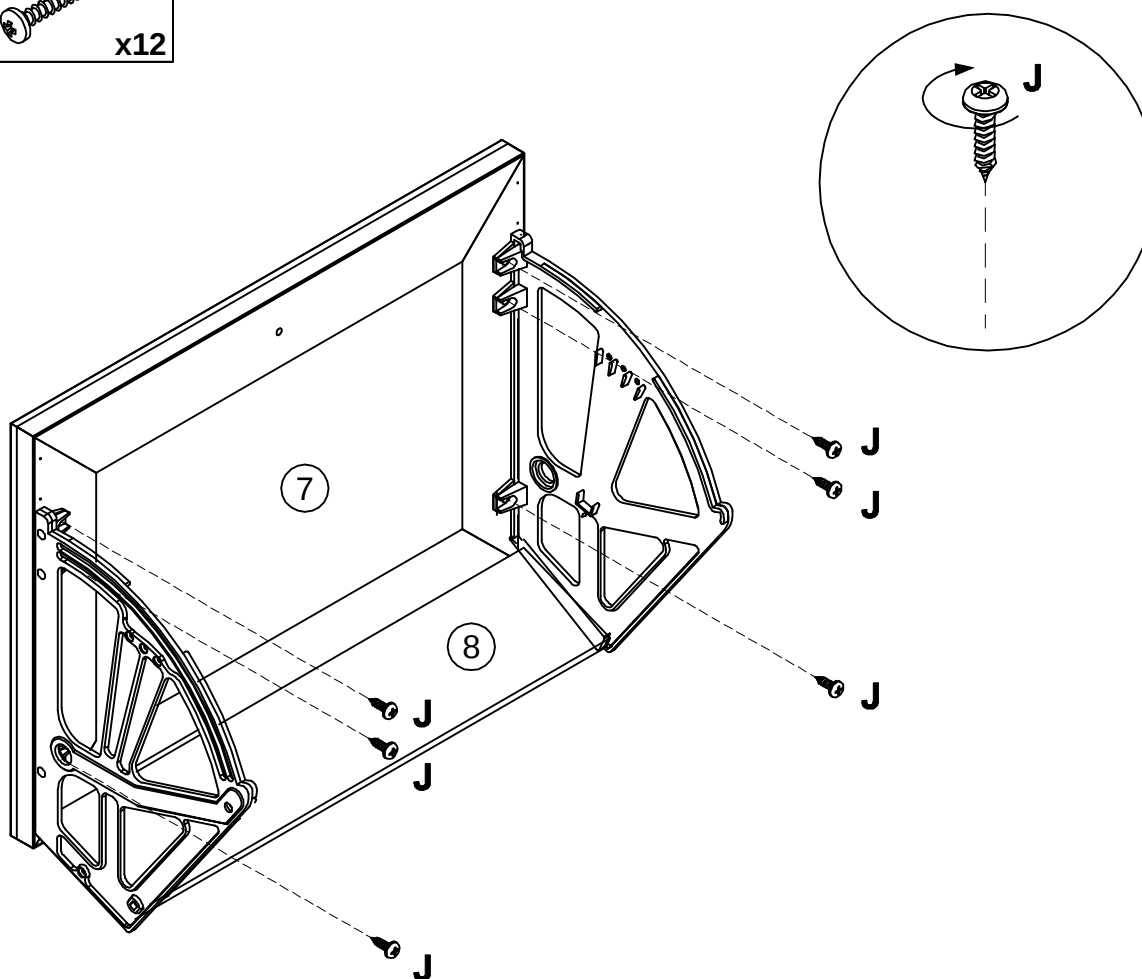


9




x2

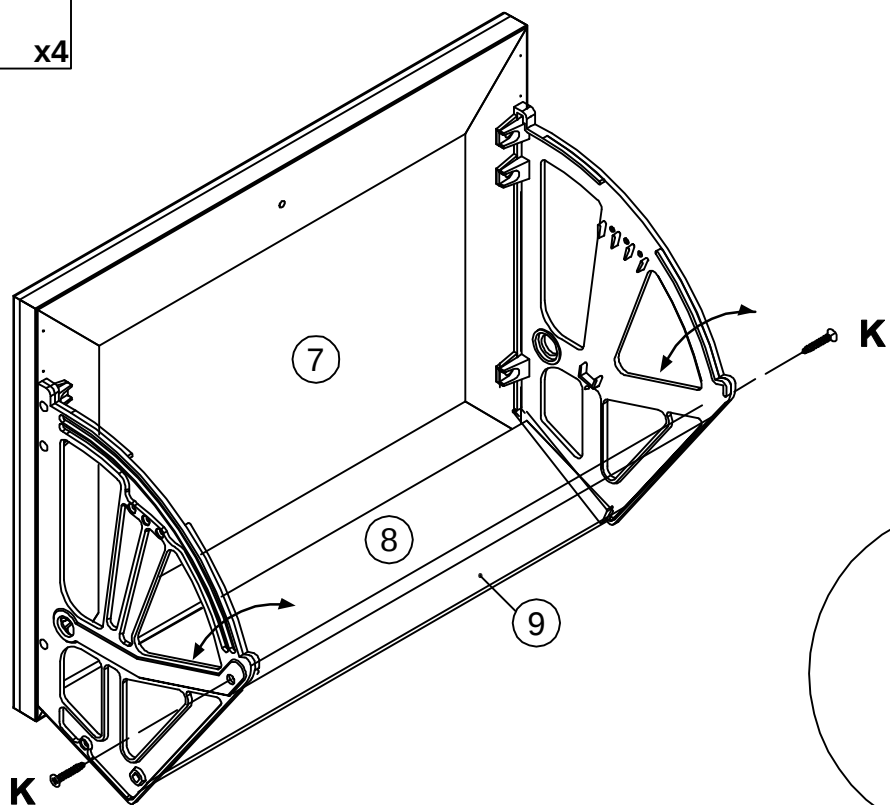


10




x2

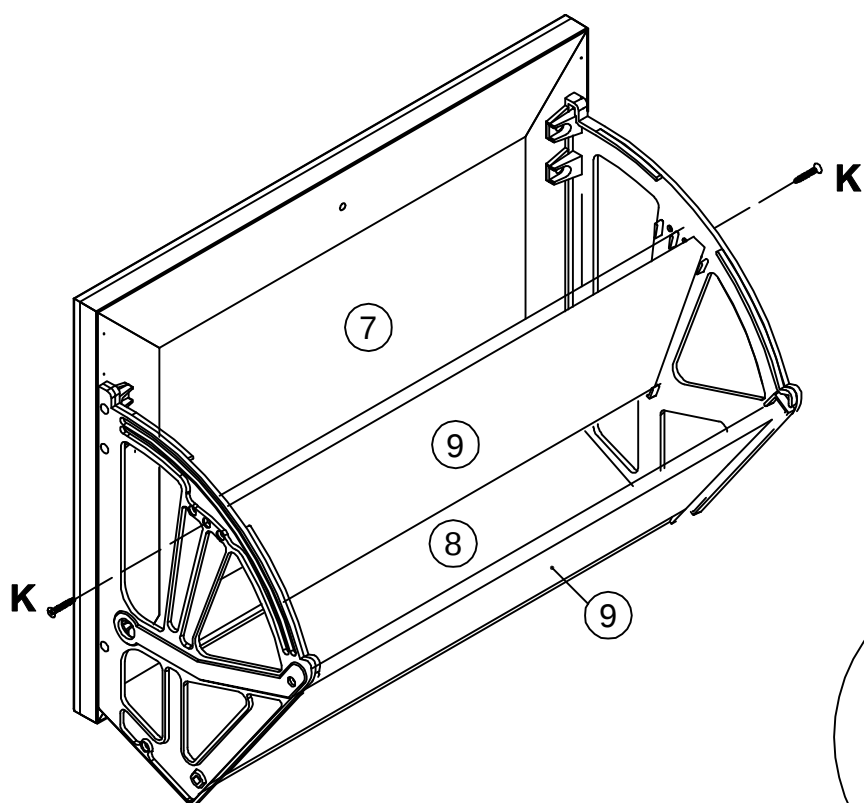


11

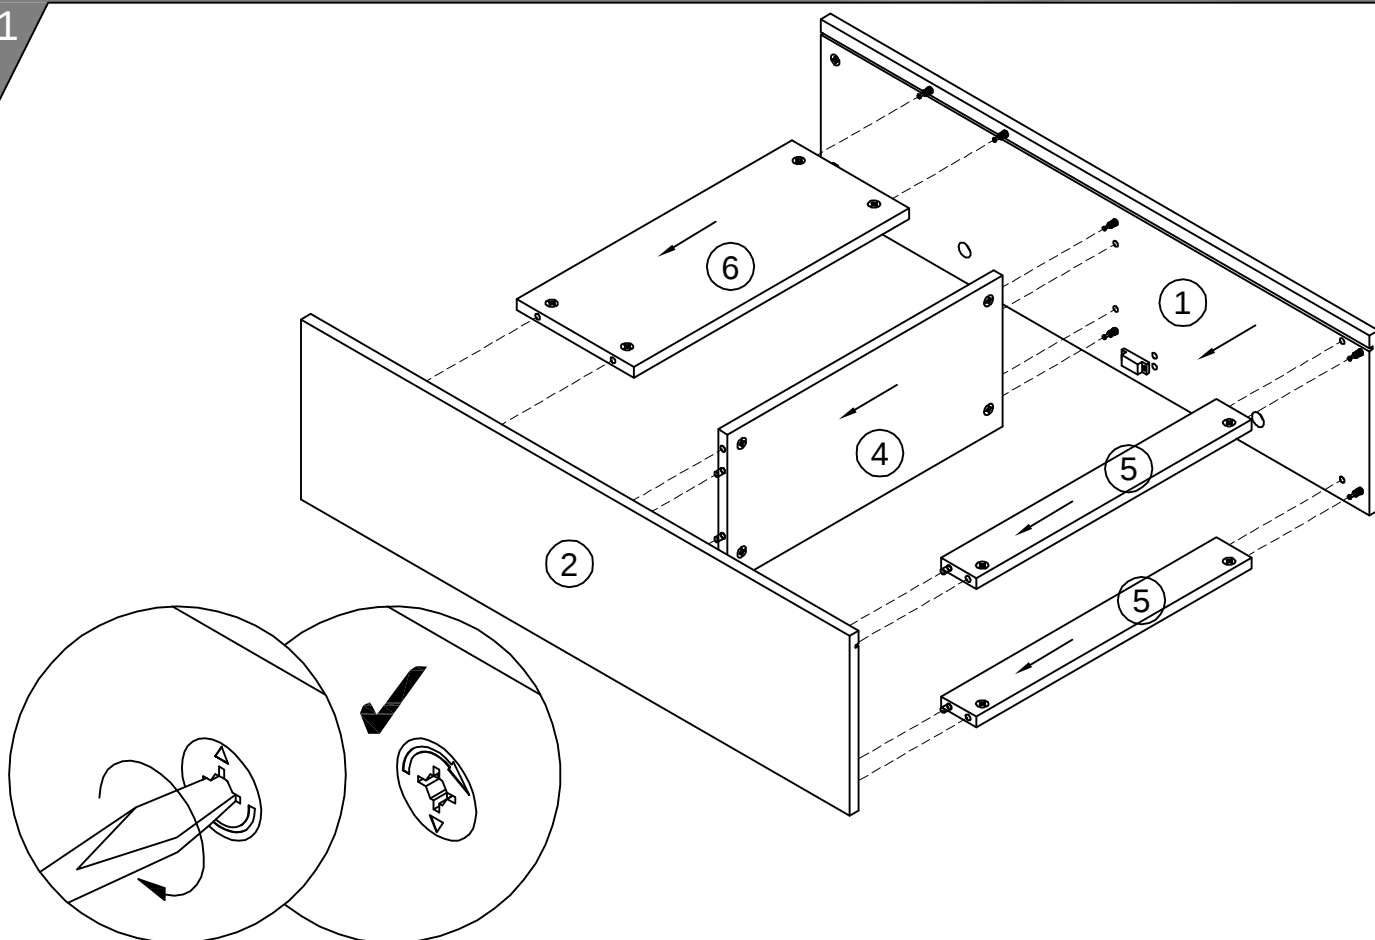



12

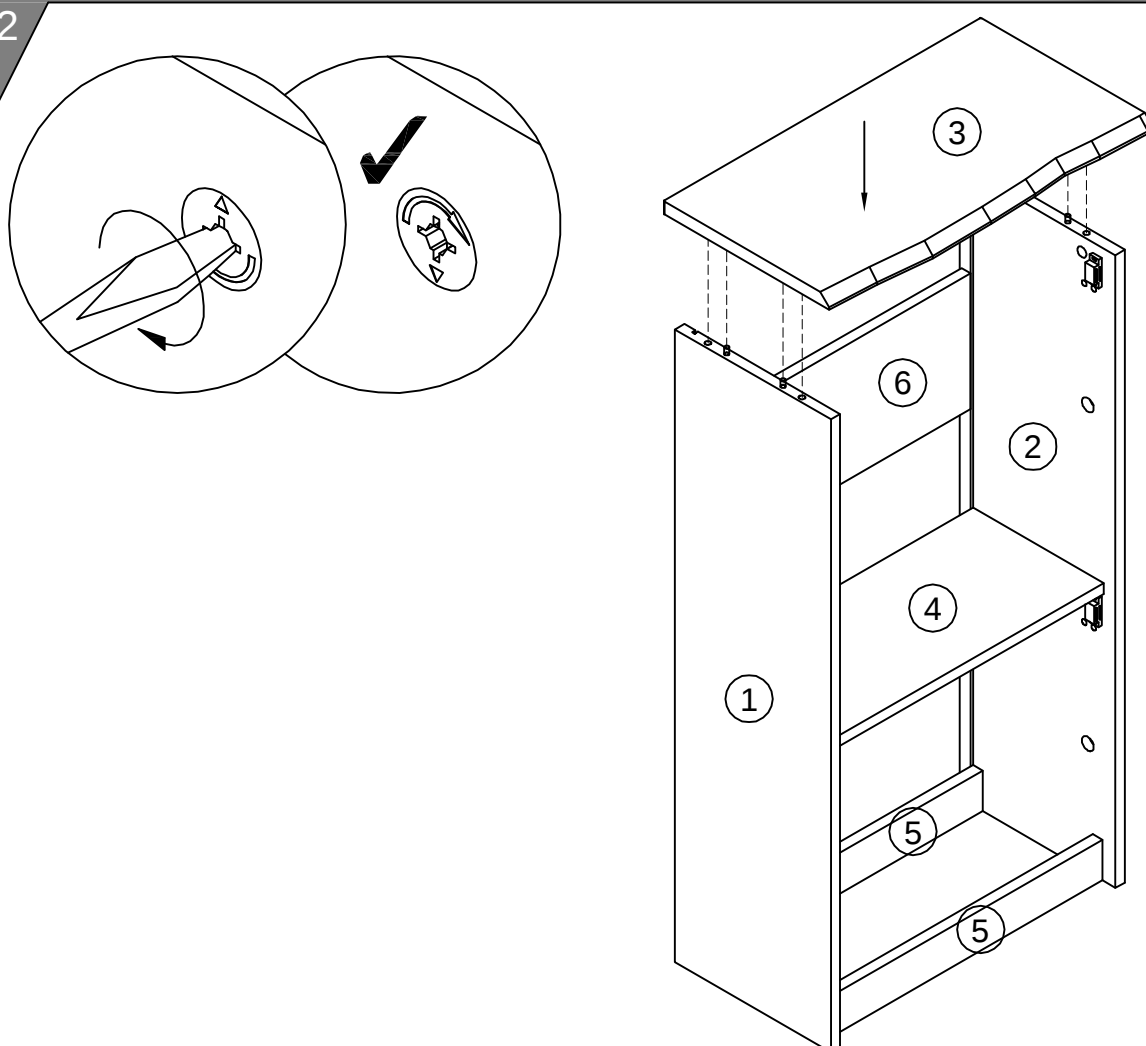


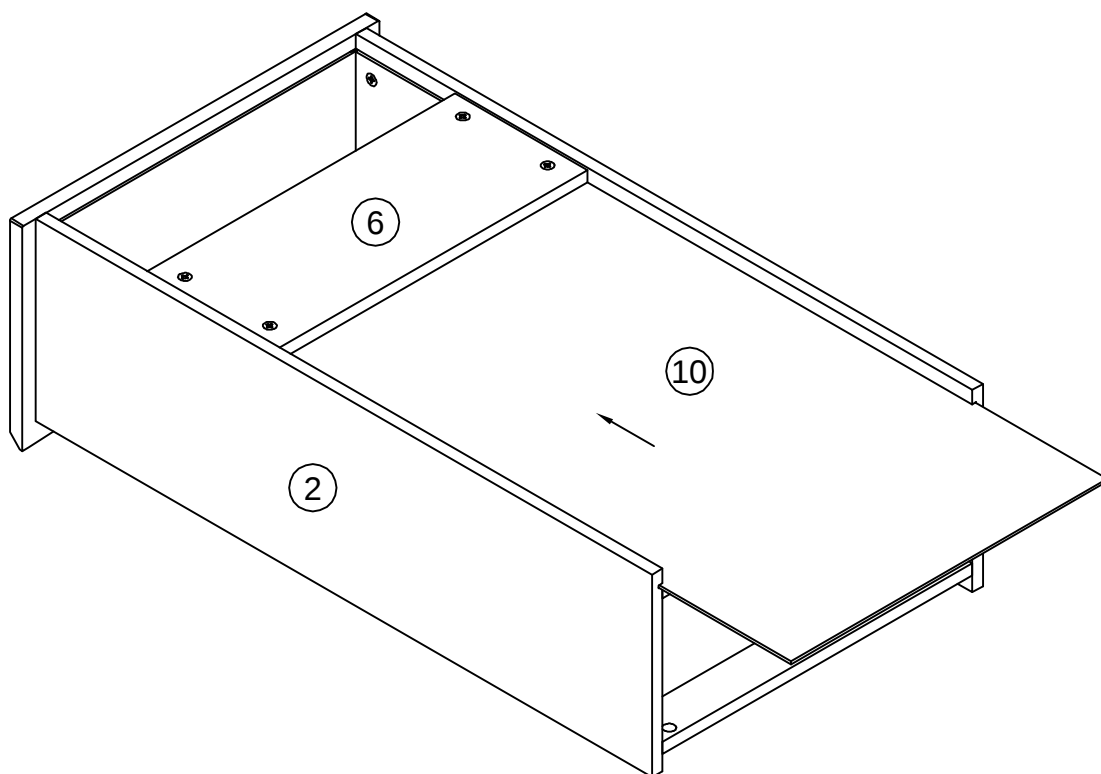

D	22x16	K	3x20	R	T	3.5x16
230041		000759		135021		000763
	x4		x8	x8		x2

L1=L2

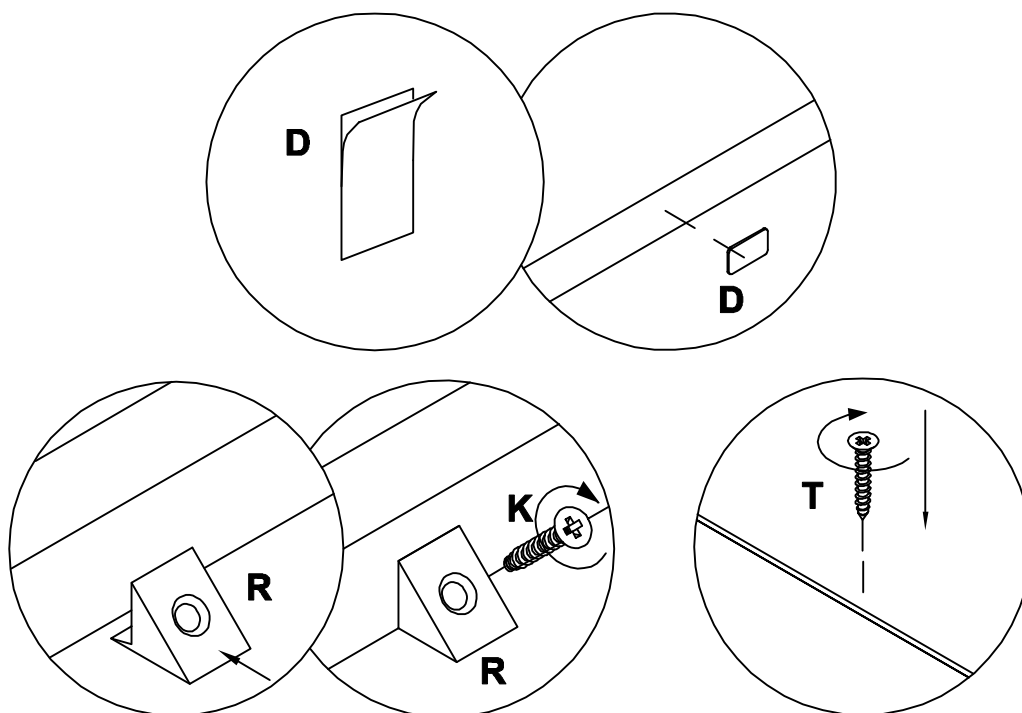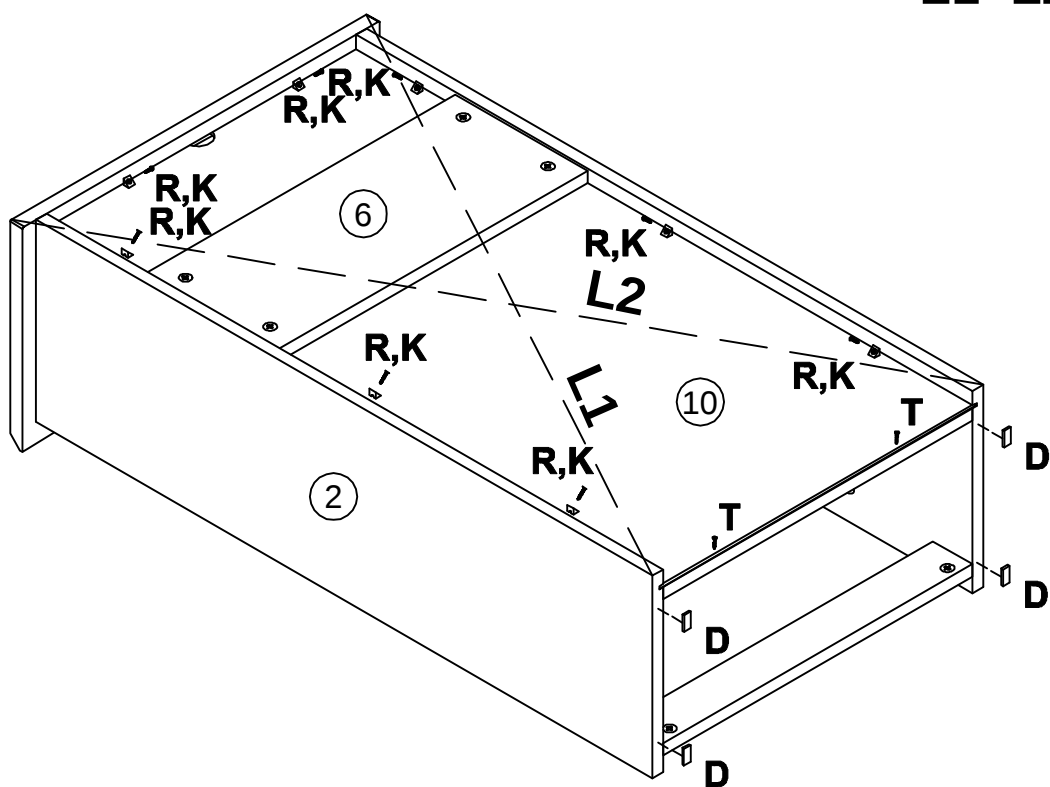

E
155999

x1




F
0007543.5x16
x2G
090185


x1


H
0138598x40
x1S
238965home
affaire

x1


E, F, G, H

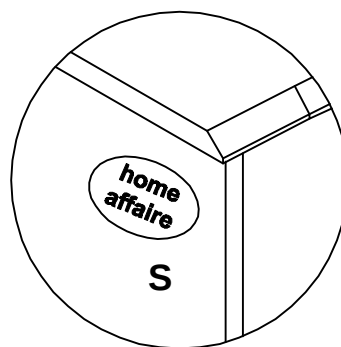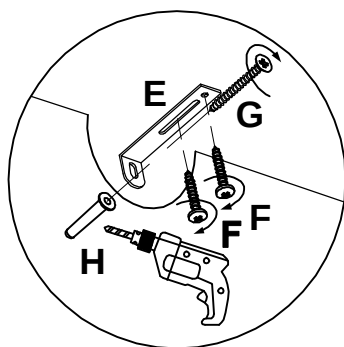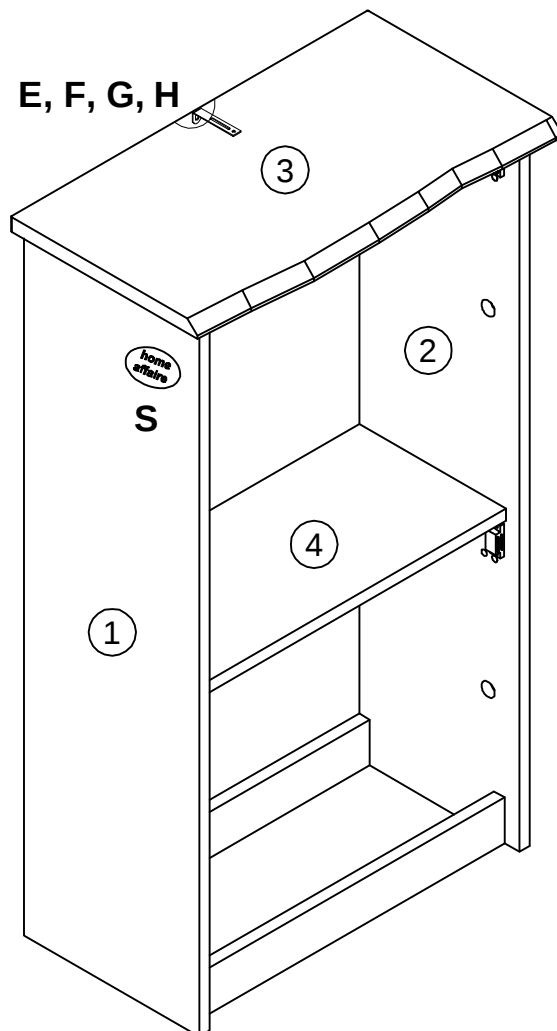

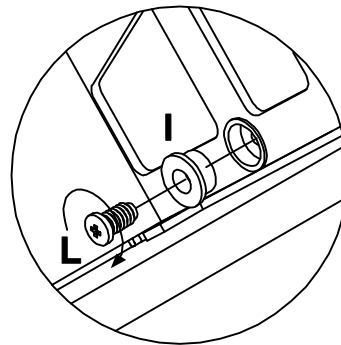

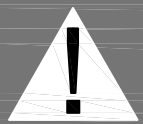

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

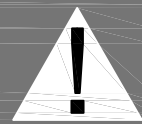

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !