

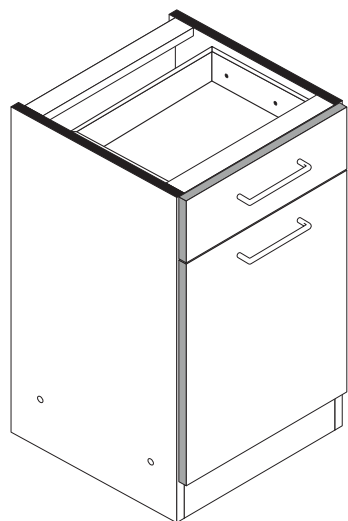
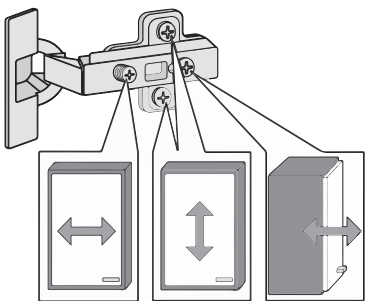


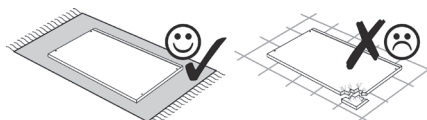

87112.510

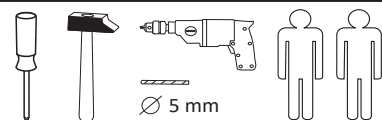

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

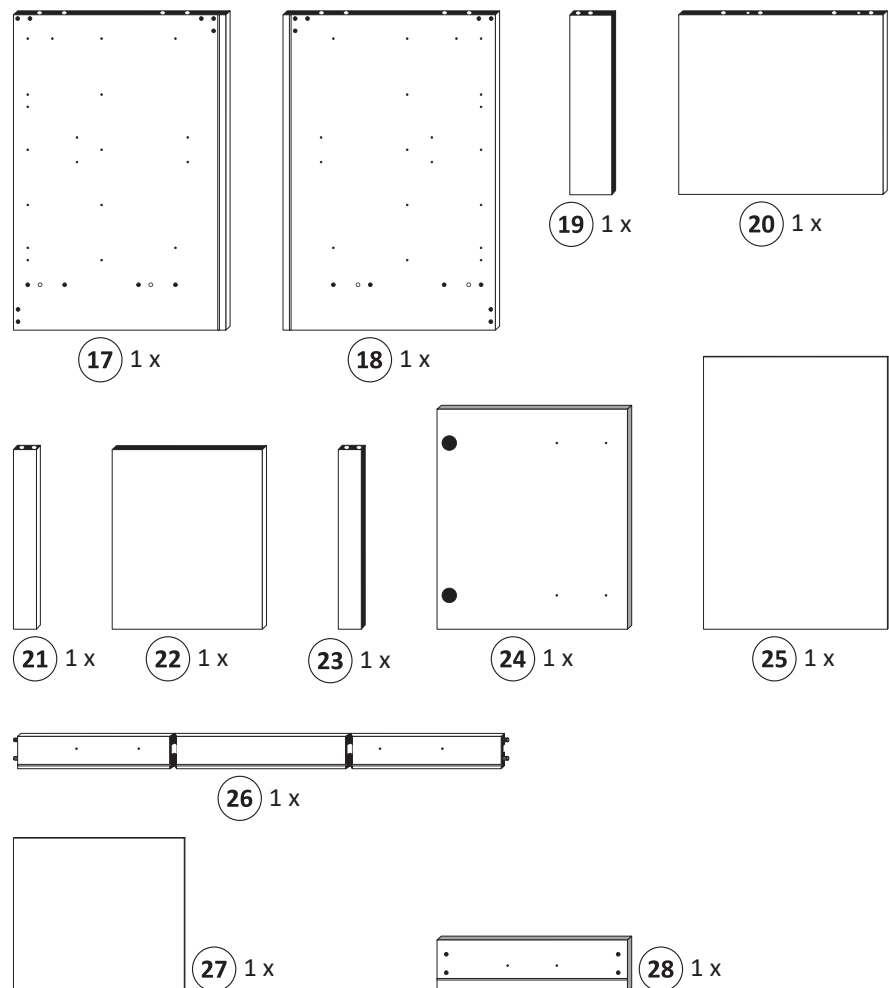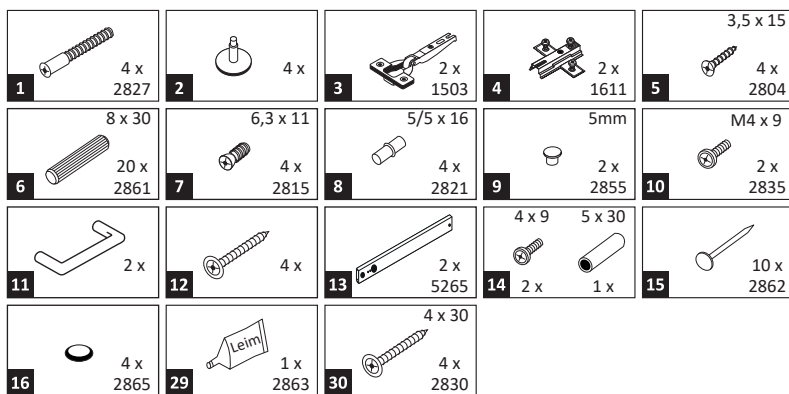


1

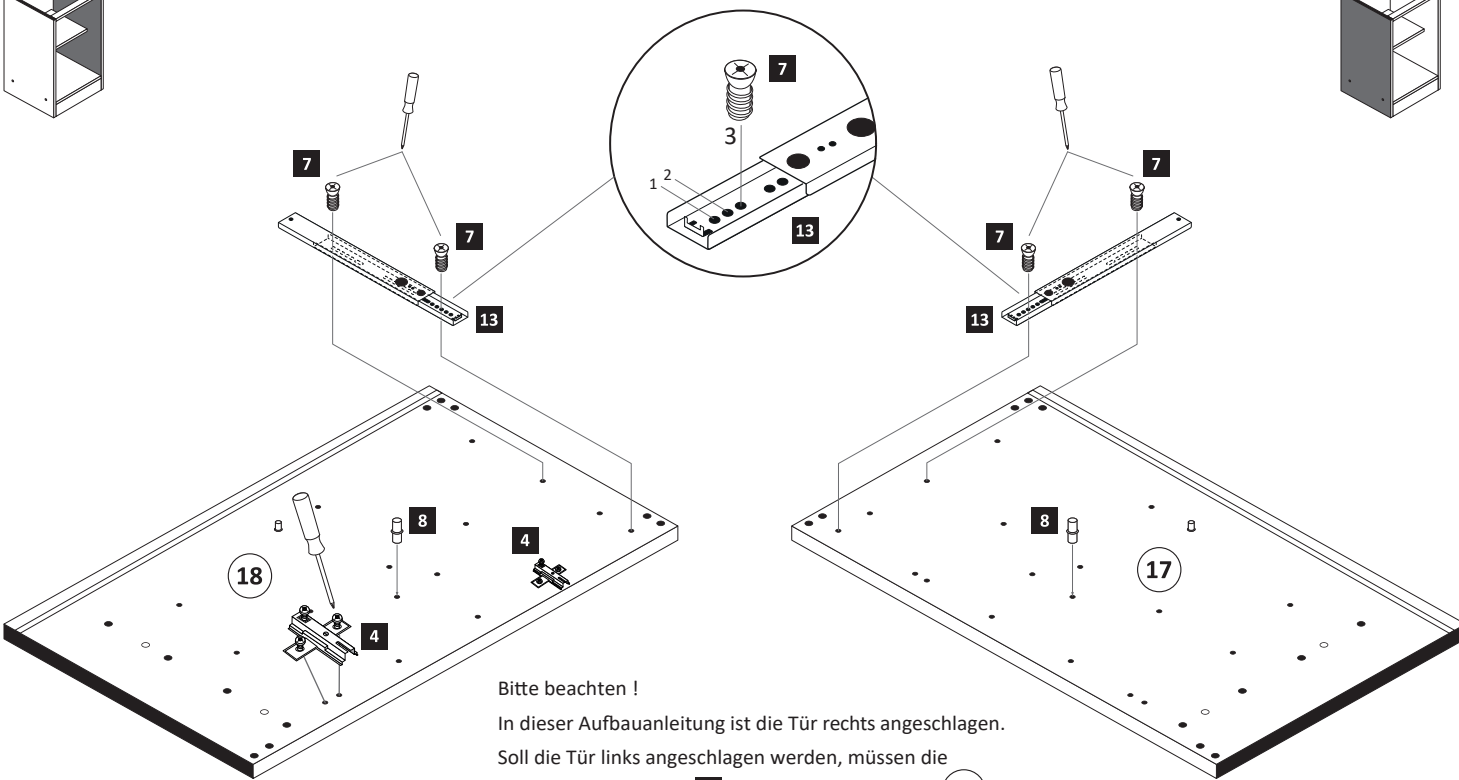


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 17 montiert werden.

2

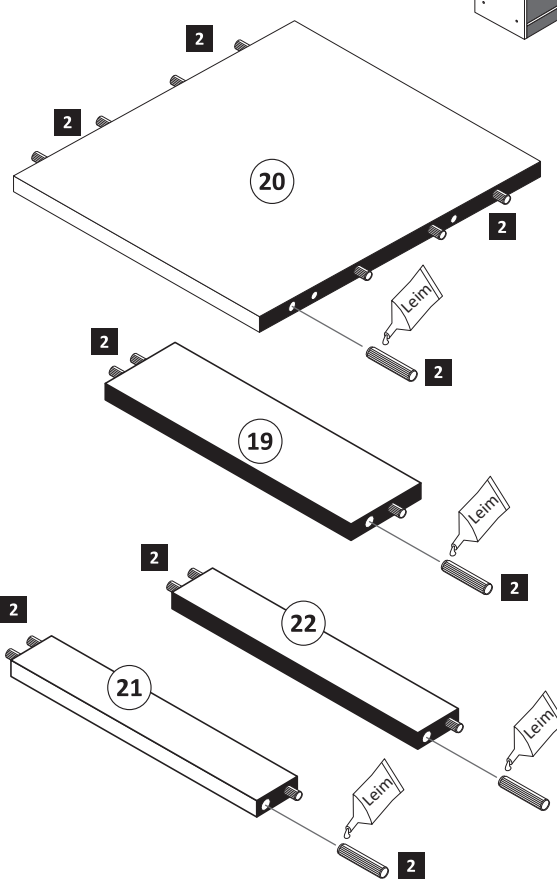

3

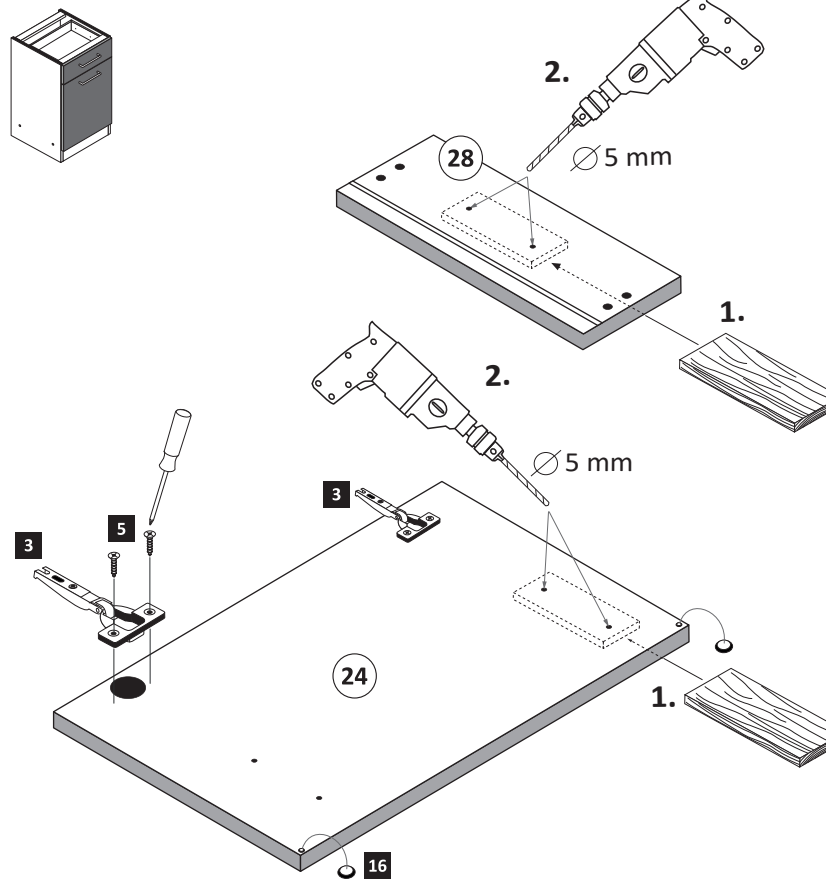

4

11

12

16

29

1 x

2 x

2 x 2865

1 x 2863

Leim

29

1.

2.

28

27

26

16

29

5

1

2

29

4 x 2827

4 x

20 min.

29

Leim

29

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

17

23

21

18

20

19

29

6

15

10 x 2862

25

7

10

M4 x 9

2 x 2835

28

22

8

9

11

12

5mm

2 x 2855

1 x

4 x 27

2 x 2829

24

9

11

9

14

4 x 9

5 x 30

2 x

1 x

a

b

1.

2.


3.

14



Ø 5 mm

Silikon


! Tipp !  
Versiegeln Sie die  
Küche wie abgebildet  
gegen eventuell ein-  
dringende Feuchtigkeit.  
(Silikon nicht im Lieferum-  
fang enthalten)

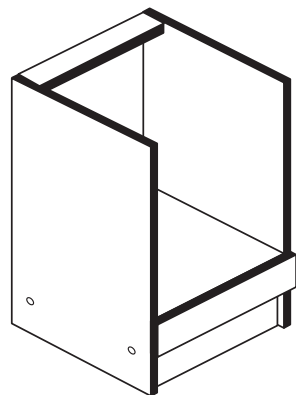

87118.331

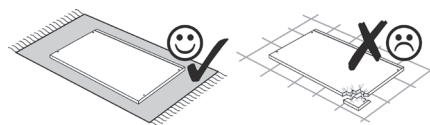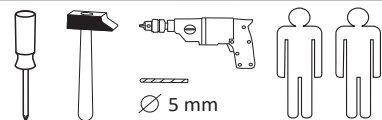

|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  4 x<br>2800      |  4 x<br>2798      |  8 x 30<br>2861   |  2 x<br>2845   |  6,3 x 11<br>2815.1 |
|  6,3 x 16<br>2816 |  3,5 x 15<br>2804 |  3,5 x 30<br>2807 |  4 x 9<br>2845 |  5 x 30<br>2815.1   |
|  2 x<br>2849      |  10 x<br>2862     |  1 x<br>2863      |                                                                                                   |  8mm<br>4 x         |



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

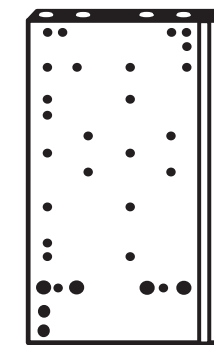

13 1 x

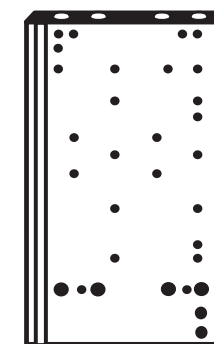

18 1 x




14 1 x



15 1 x



16 1 x

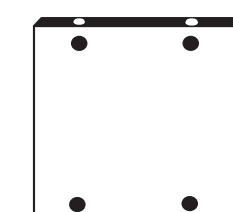


17 1 x






19 1 x


1





|                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  4 x<br>2798      |  2 x<br>2845 |  6,3 x 11<br>2815.1 |
|  3,5 x 15<br>2804 |  2 x<br>2849 |                                                                                                         |

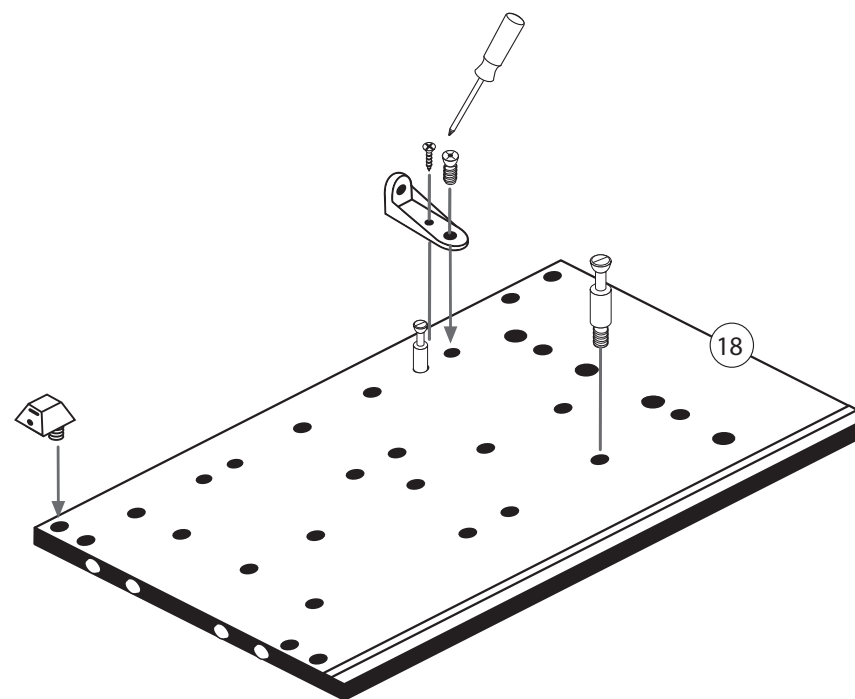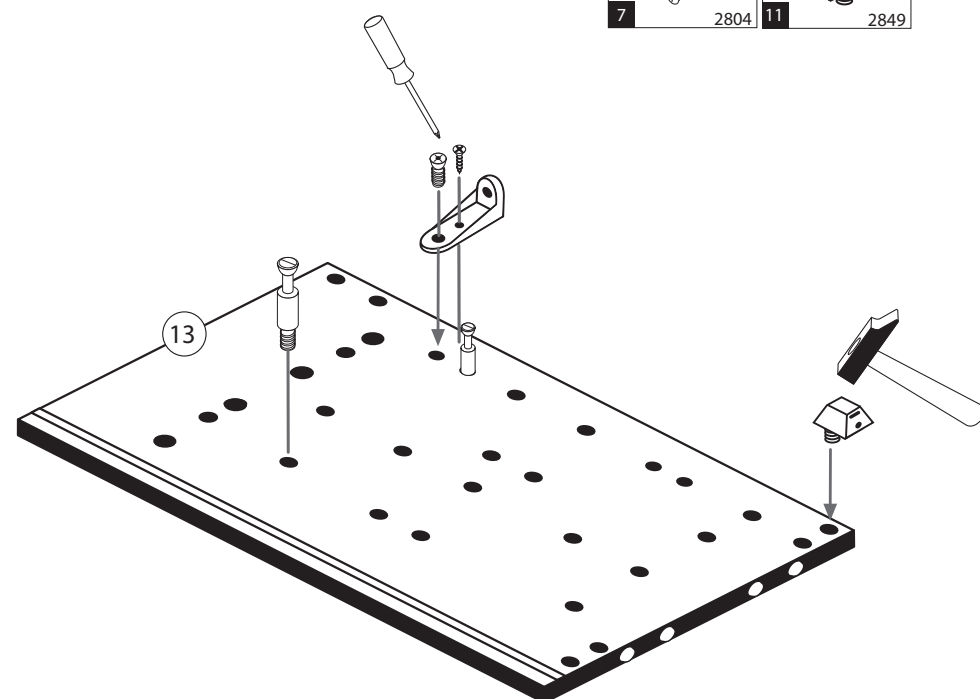

2

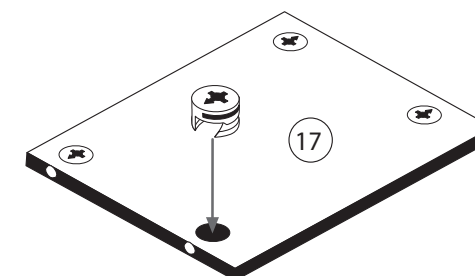

3

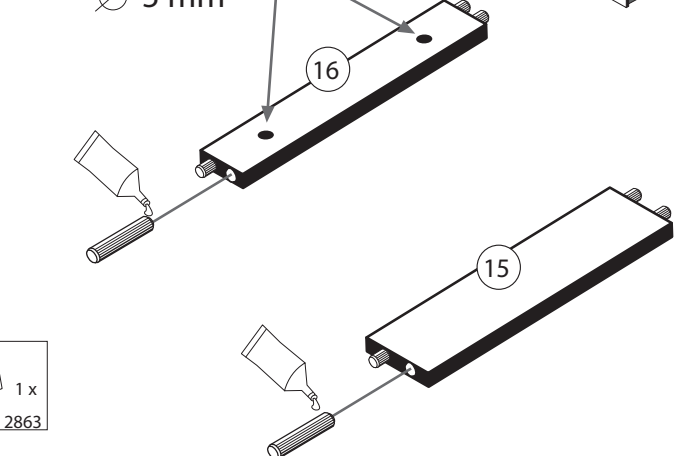

3

3,5 x 30  
4 x  
2807

20 min.

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

Korpusfarbe nach vorne!

5

6,3 x 16  
2 x  
2816

8mm  
4 x

4

10 x  
2862

a

2.  
Ø 5 mm

b

1.  
2.  
3.

9

6

4 x 9  
2 x  
9

5 x 30  
1 x





! Tipp !  
Versiegeln Sie die  
Küche wie abgebildet  
gegen eventuell ein-  
dringende Feuchtigkeit.  
(Silikon nicht im Lieferumfang  
enthalten)

Silikon


Seite 2 von 2



87020.530

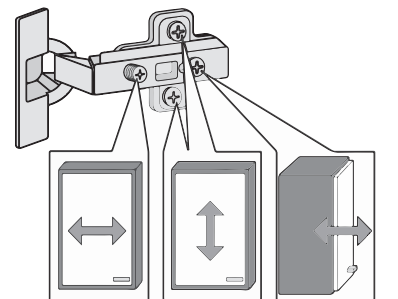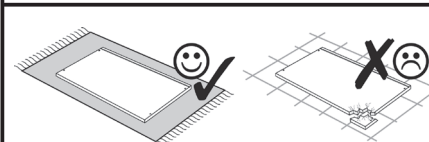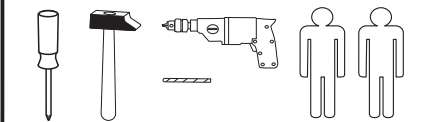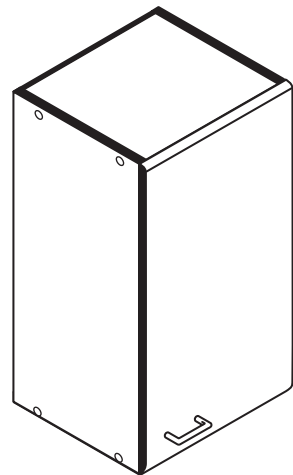

|                               |                               |                             |                        |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1<br>8 x                      | 2<br>8 x<br>2827              | 3<br>2 x<br>1503            | 4<br>2 x<br>1611       | 5<br>1 x               |
| 6<br>2 x                      | 7<br>2 x<br>4 x 9             | 8<br>1 x<br>5 x 30          | 9<br>4 x<br>3,5 x 15   | 10<br>2 x<br>5mm       |
| 11<br>4 x<br>5/5 x 16<br>2821 | 12<br>2 x<br>5,8 x 55<br>2840 | 13<br>2 x<br>8 x 30<br>2842 | 14<br>1 x<br>R<br>2881 | 15<br>1 x<br>L<br>2880 |
| 16<br>10 x<br>2862            | 17<br>2865                    | 18<br>8 x<br>8 x 30<br>2861 | 19<br>1 x<br>2863      |                        |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

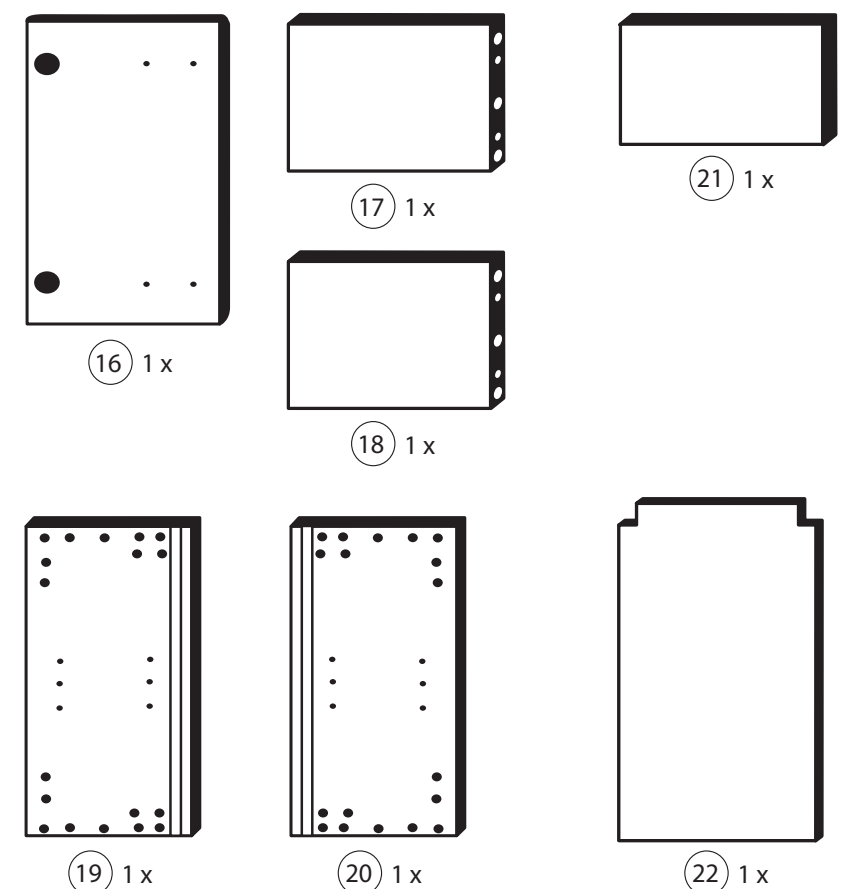



1

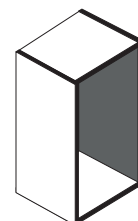


|                  |                               |                  |                        |                        |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 4<br>2 x<br>1611 | 11<br>4 x<br>5/5 x 16<br>2821 | 9<br>4 x<br>10mm | 13<br>1 x<br>R<br>2880 | 15<br>1 x<br>L<br>2881 |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|

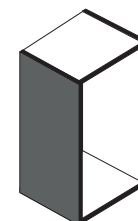


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 und die Scharniere 3 die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

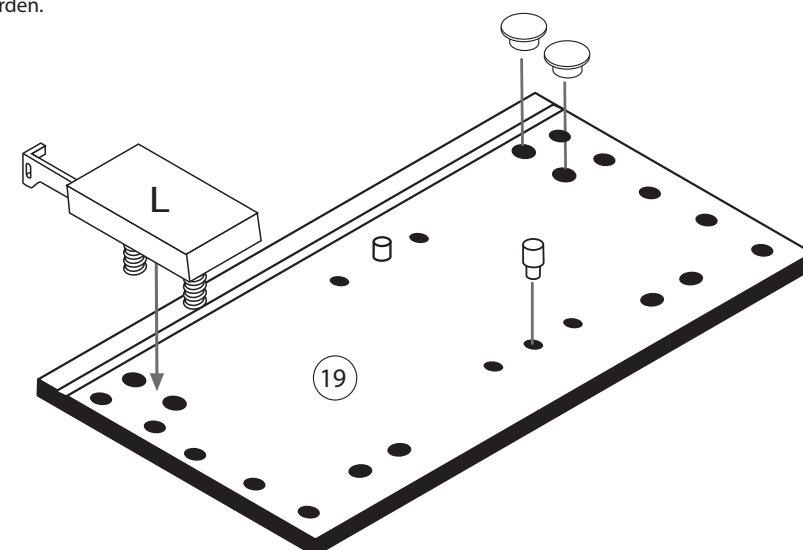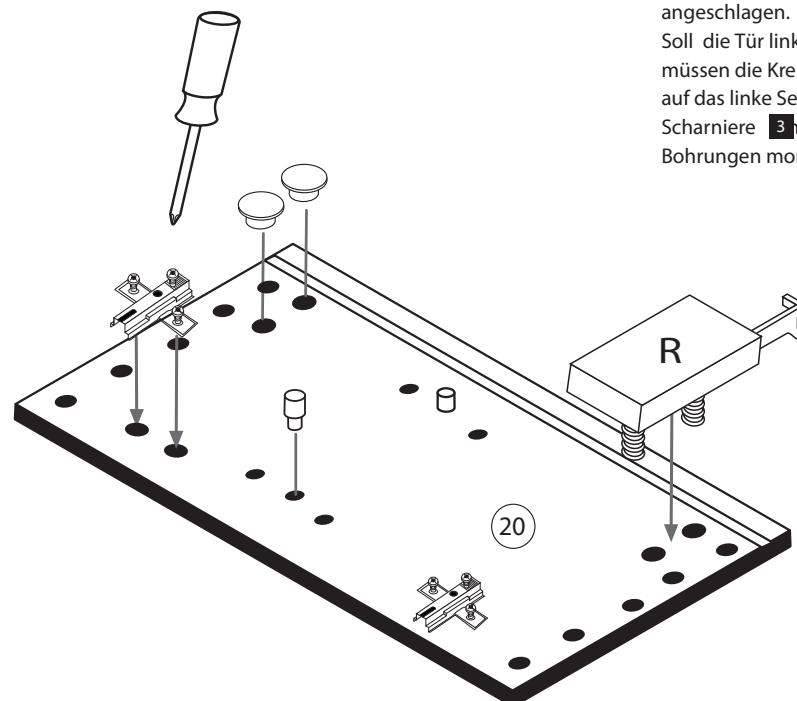



2

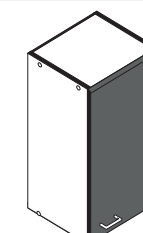

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 3<br>2 x<br>1503             | 15<br>2865 |
| 8<br>4 x<br>3,5 x 15<br>2804 |            |

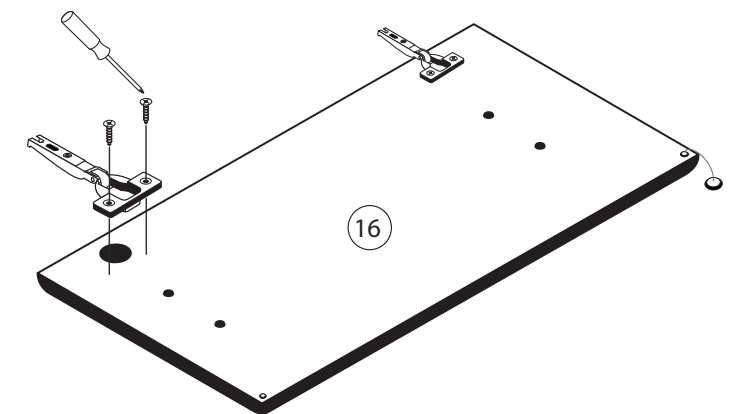

3

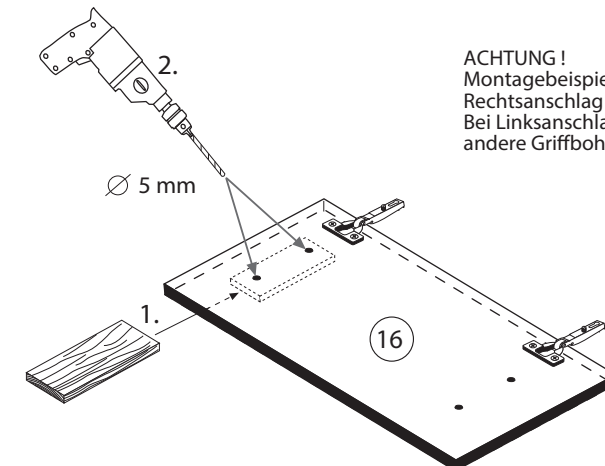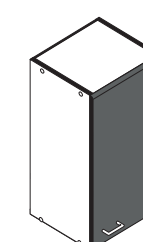

ACHTUNG !  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Griffbohrung durchbohren !

4

24

8 x 30  
8 x  
2861

25

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

5

1

8 x  
2827

2

8 x  
2827

25

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

6

14

10 x  
2862

7

5

1 x

6

2 x

10

5mm  
2 x

8

12

5,8 x 55  
2 x  
2840


8 x 30  
2 x  
2842

9




7

4 x 9  
2 x


5 x 30  
1 x

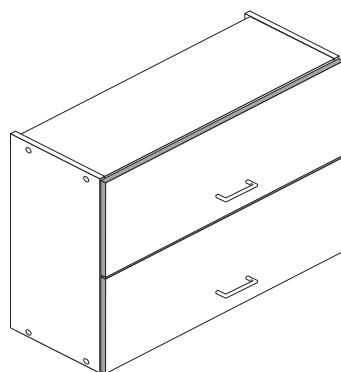

87053.730

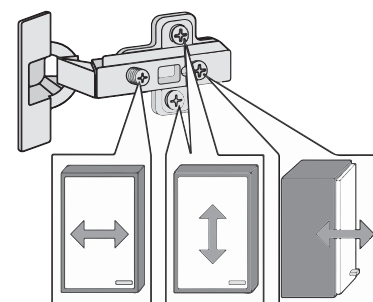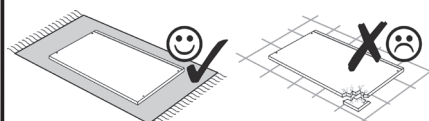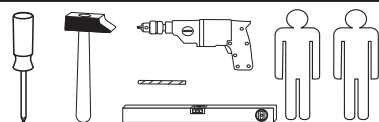

|                                      |                                    |                                   |                                      |                          |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b><br>8 x<br>2827              | <b>2</b><br>8 x                    | <b>3</b><br>3 x<br>1611           | <b>4</b><br>3 x<br>1503              | <b>5</b><br>3 x<br>1612  | <b>6</b><br>3 x<br>1502  |
| <b>7</b><br>3,5 x 15<br>12 x<br>2804 | <b>8</b><br>8 x 30<br>12 x<br>2861 | <b>9</b><br>8 x 30<br>2 x<br>2842 | <b>10</b><br>5,8 x 55<br>2 x<br>2840 | <b>11</b><br>1 x<br>2881 | <b>12</b><br>1 x<br>2880 |
| <b>13</b><br>2 x                     | <b>14</b><br>4 x<br>2829           | <b>15</b><br>10mm<br>4 x<br>2885  | <b>16</b><br>8mm<br>2 x              | <b>21</b><br>4 x<br>5353 | <b>22</b><br>4 x         |
| <b>17</b><br>4 x<br>2865             | <b>18</b><br>25 x<br>2862          | <b>19</b><br>4 x 9<br>2 x         | <b>20</b><br>1 x<br>2863             | <b>23</b><br>4 x         |                          |
| <b>24</b><br>4 x 15<br>16 x<br>2810  |                                    |                                   |                                      |                          |                          |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

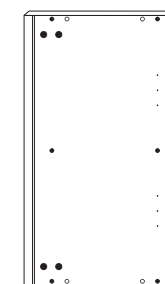


26 2 x

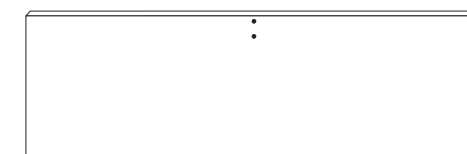


27 1 x

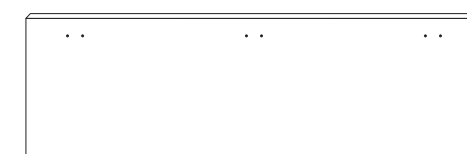


28 1 x

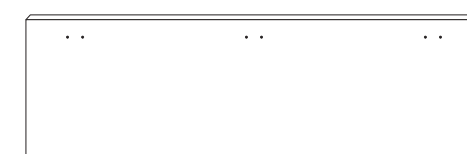


29 1 x

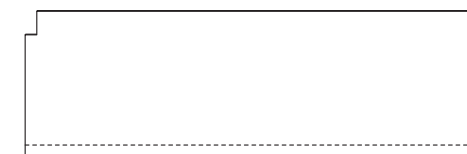

32 1 x

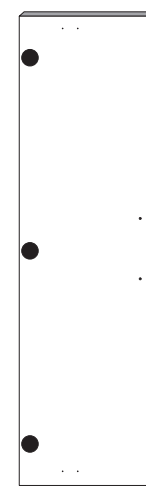


30 1 x

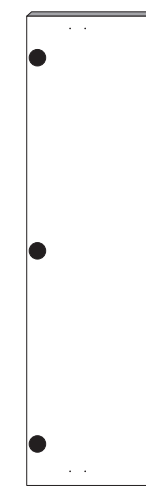

31 1 x


1







|                          |                          |                                  |                  |                                    |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>11</b><br>1 x<br>2881 | <b>12</b><br>1 x<br>2880 | <b>15</b><br>10mm<br>4 x<br>2885 | <b>23</b><br>4 x | <b>24</b><br>4 x 15<br>8 x<br>2810 |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|

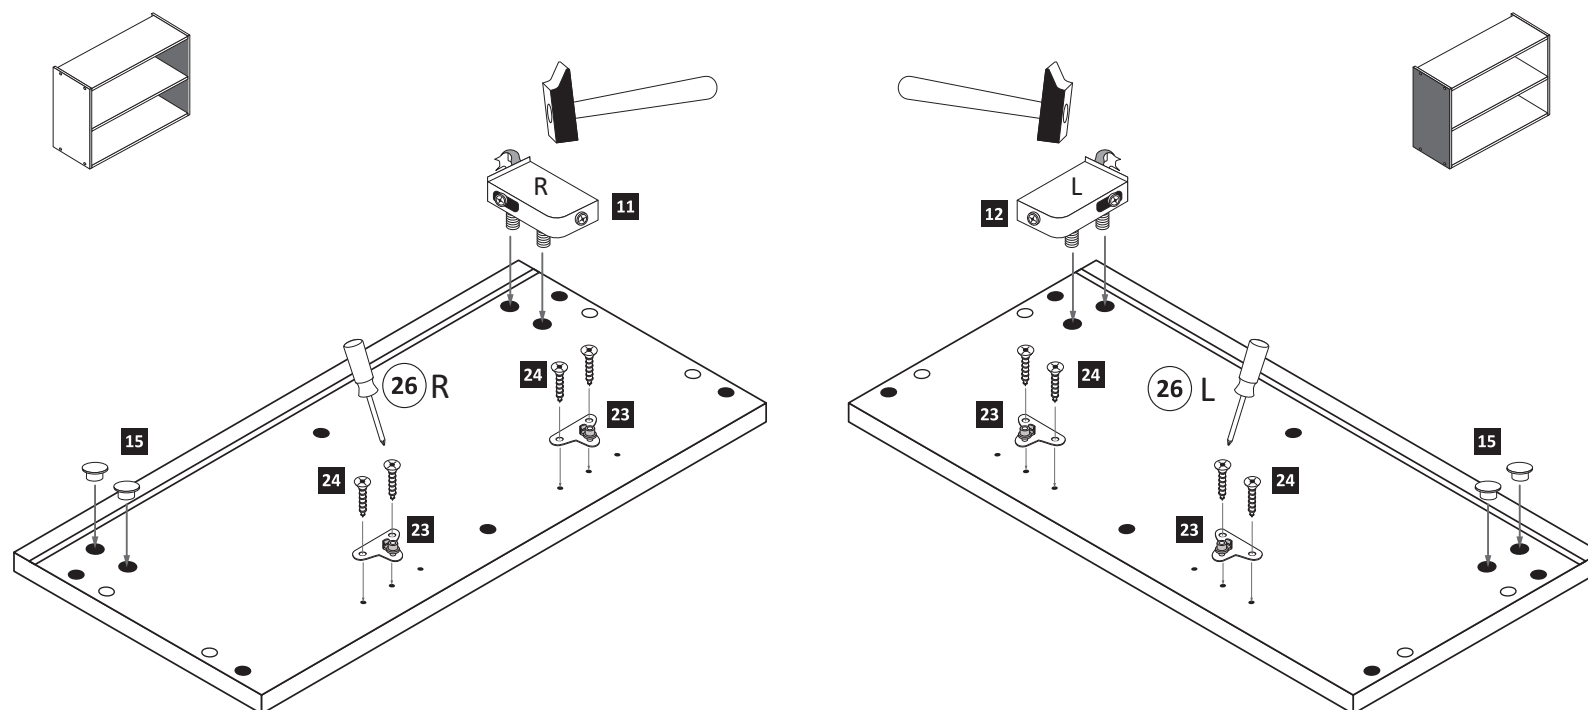


2

|                         |                         |                                    |                         |                          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>3</b><br>3 x<br>1611 | <b>5</b><br>3 x<br>1612 | <b>8</b><br>8 x 30<br>12 x<br>2861 | <b>16</b><br>8mm<br>2 x | <b>20</b><br>1 x<br>2863 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|

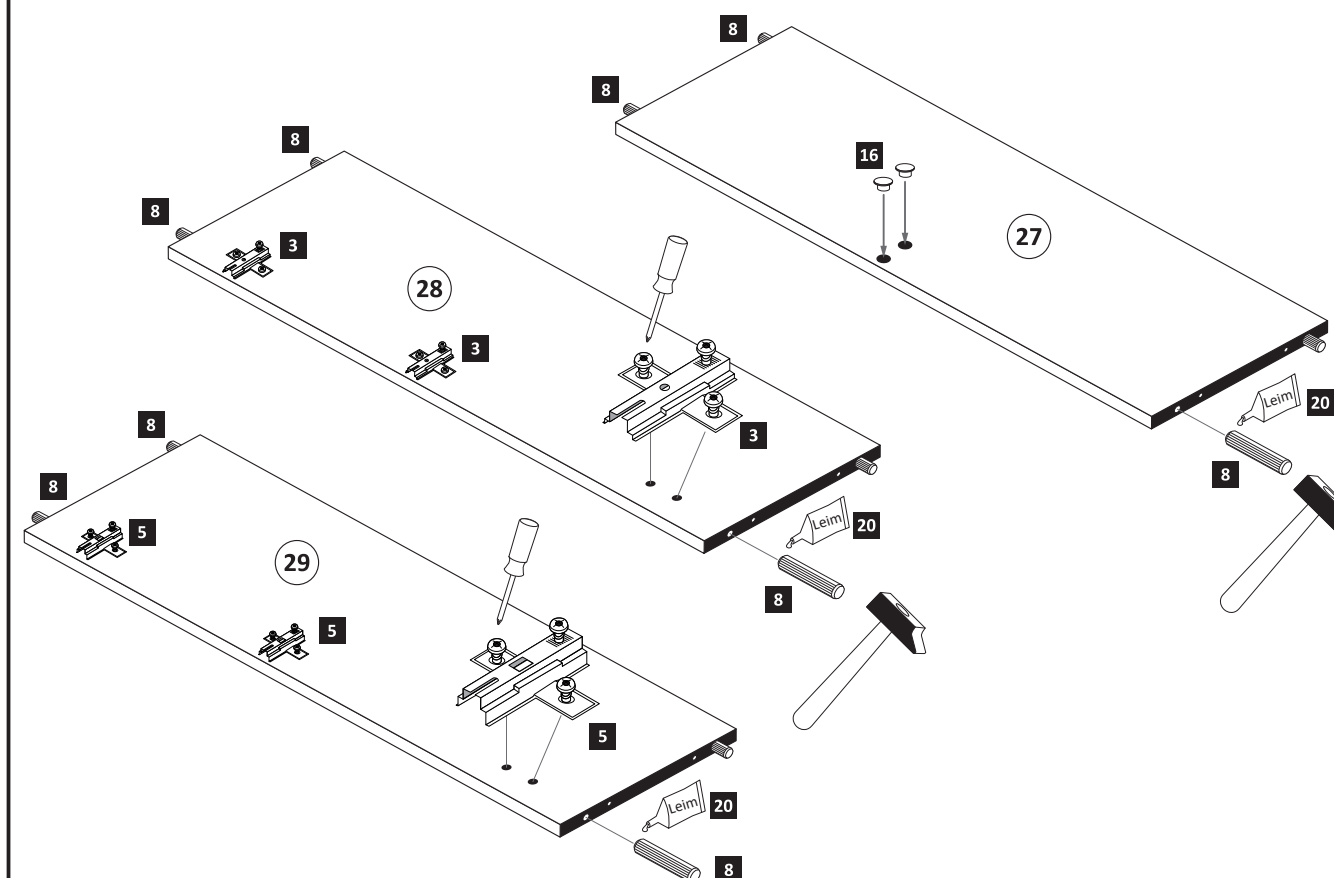


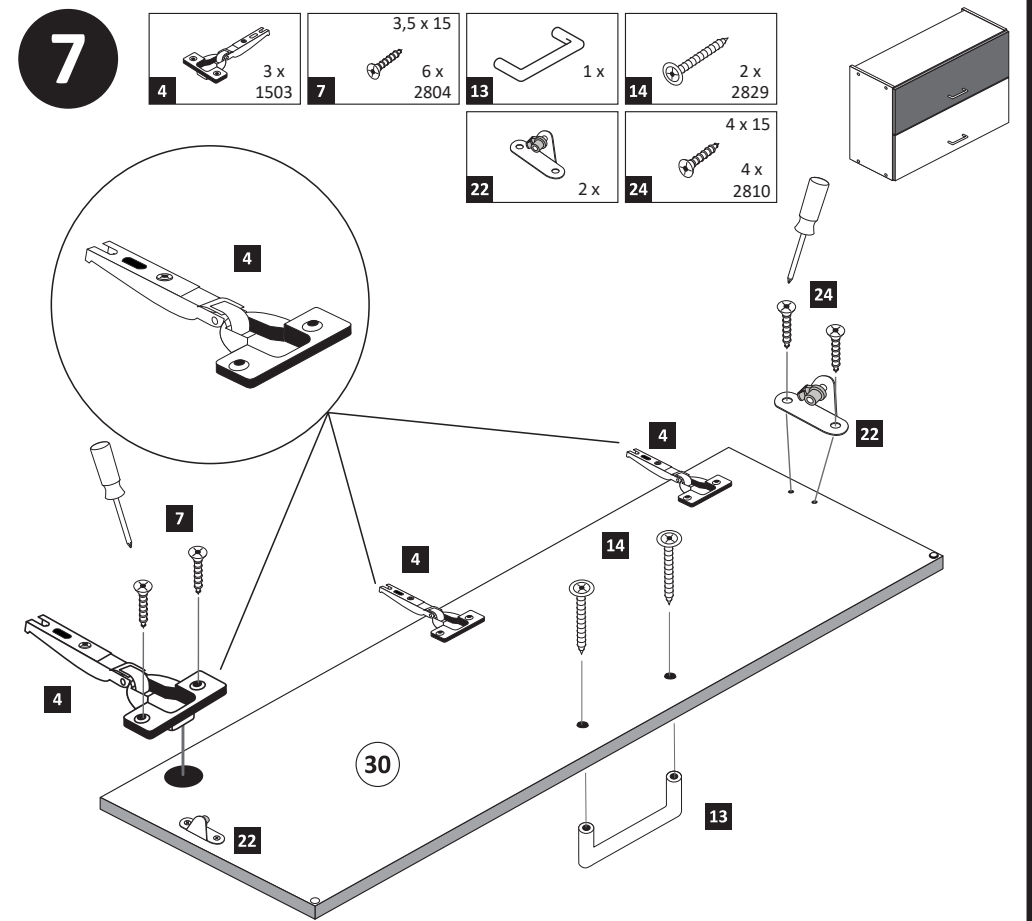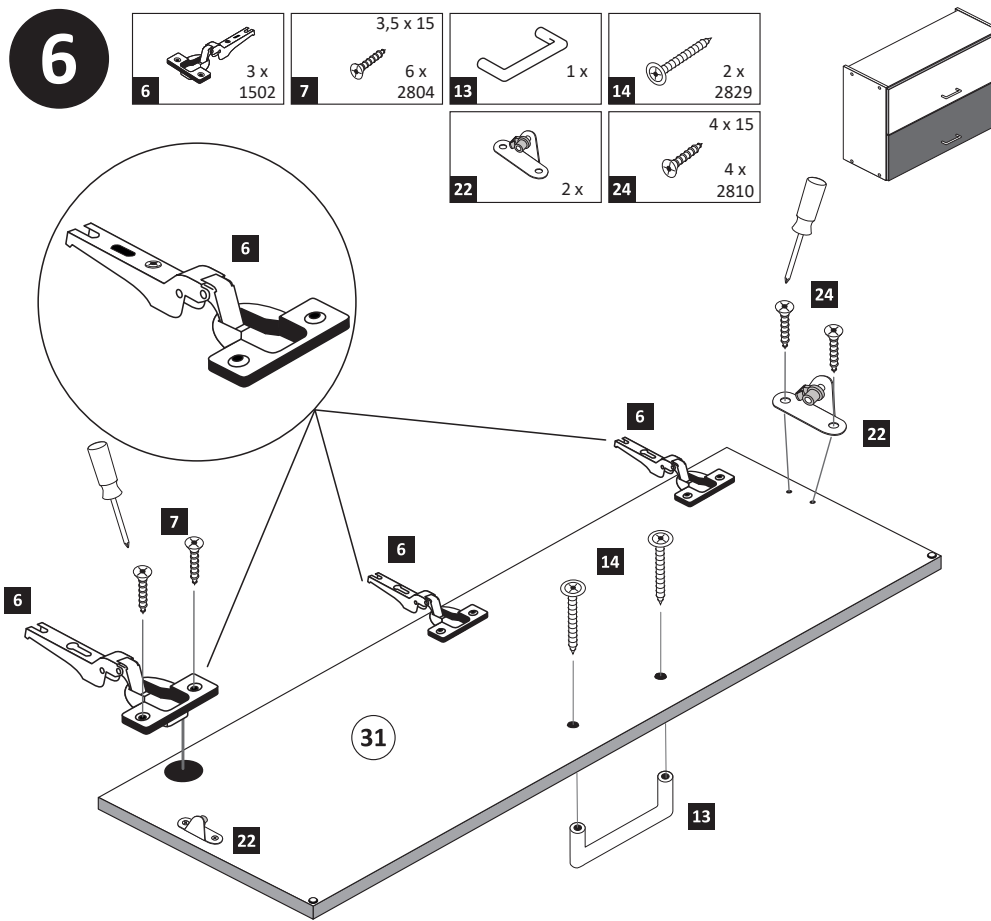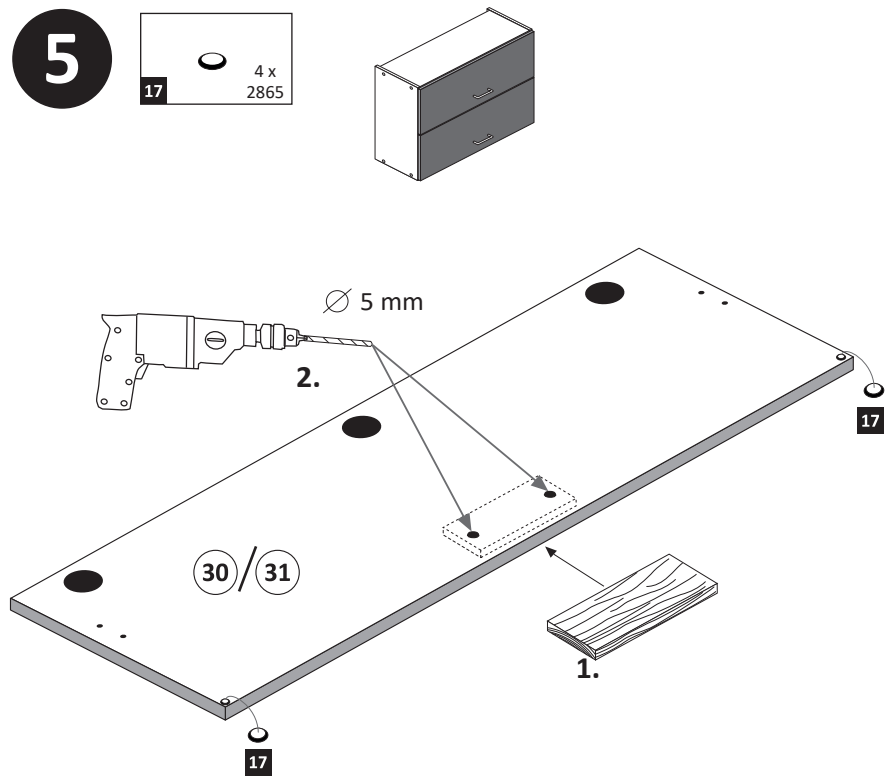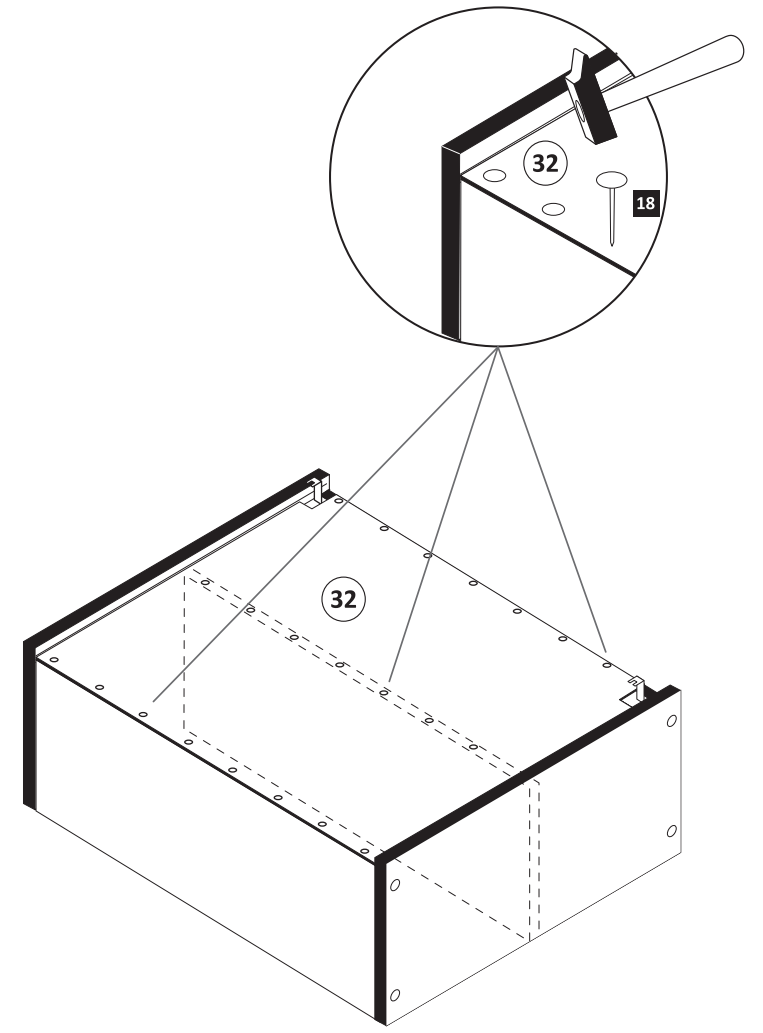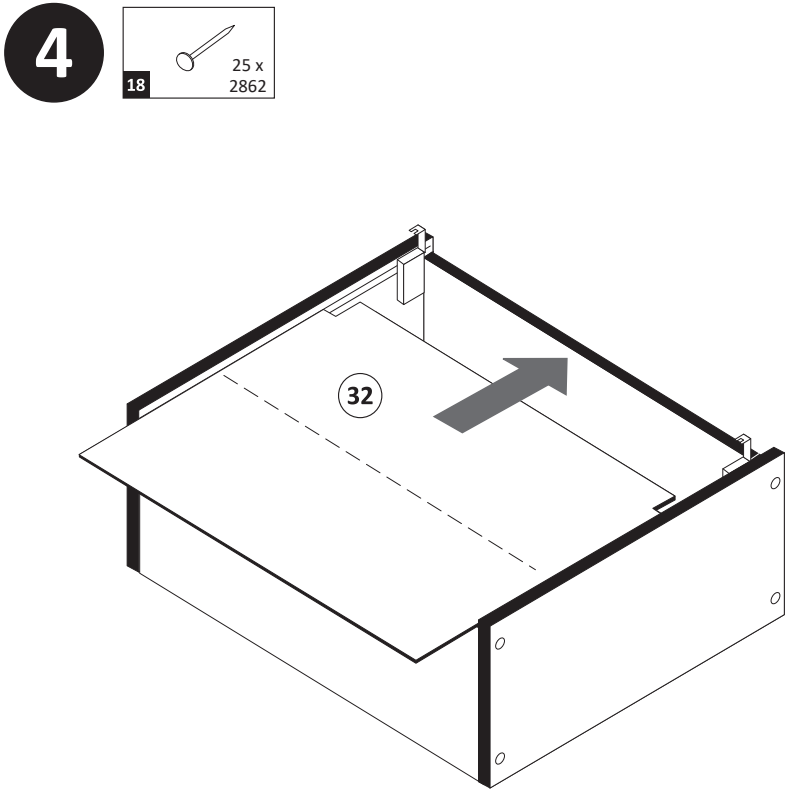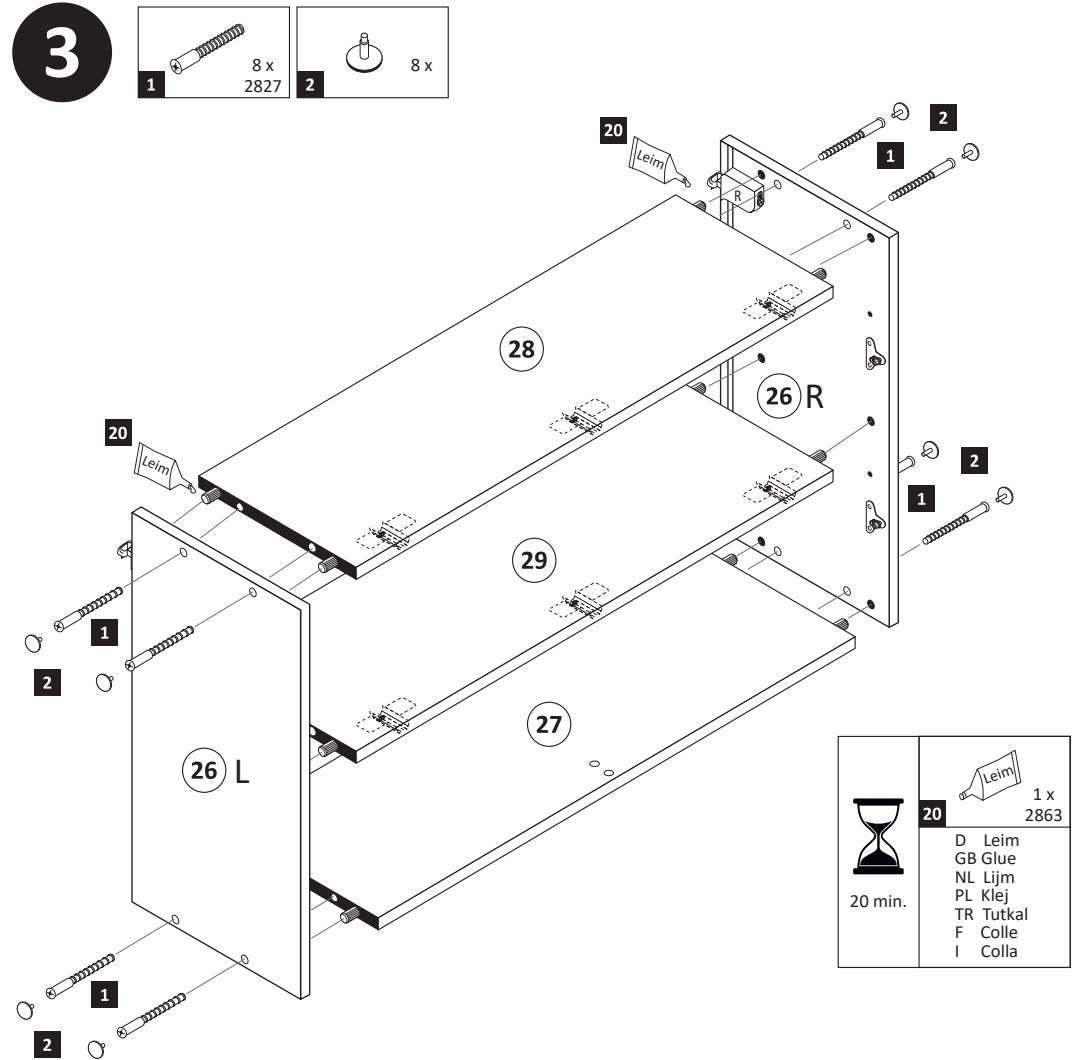

8

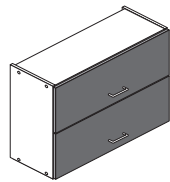




Achtung !  
Für die Montageschritte  
8 und 9 müssen Sie den  
Schrank auf den Kopf stellen.

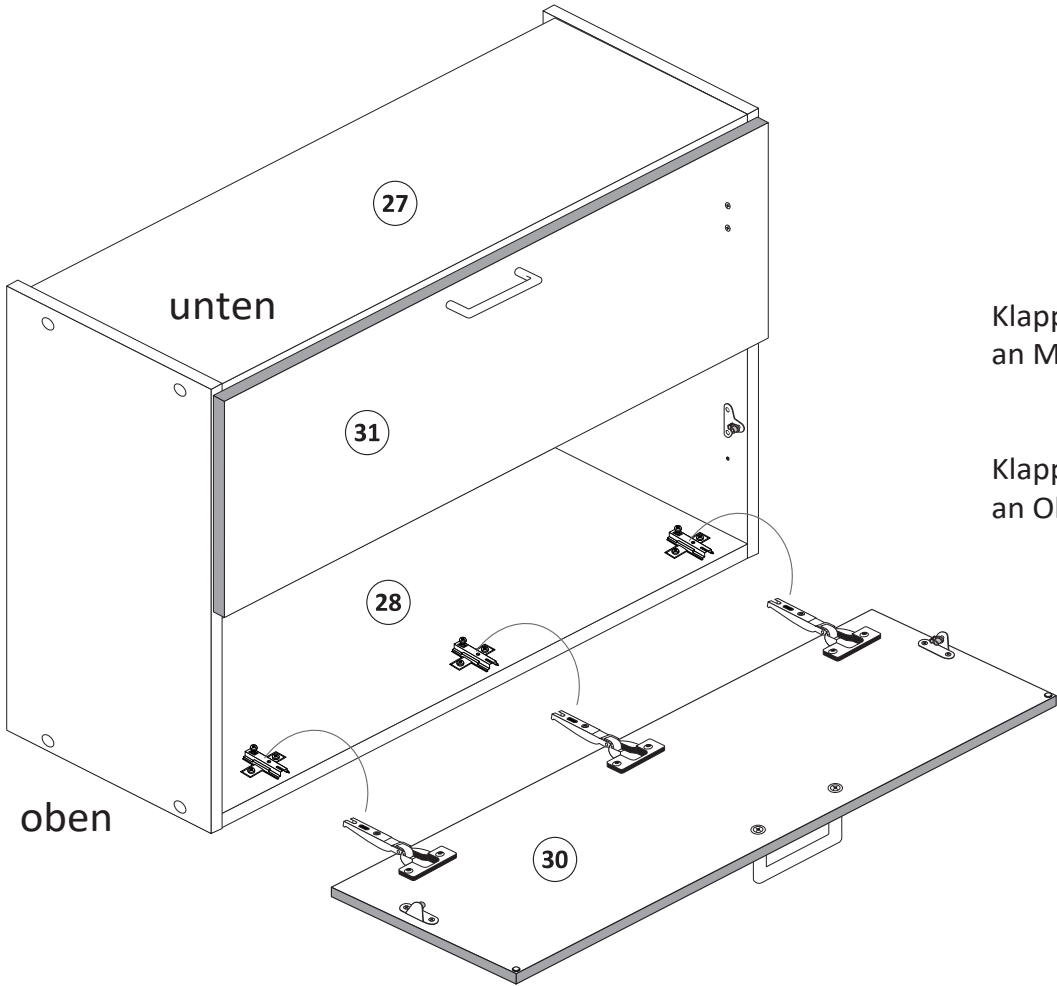

Klappe 31 mit Scharnieren 6  
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4  
an Oberboden 28 montieren !

9

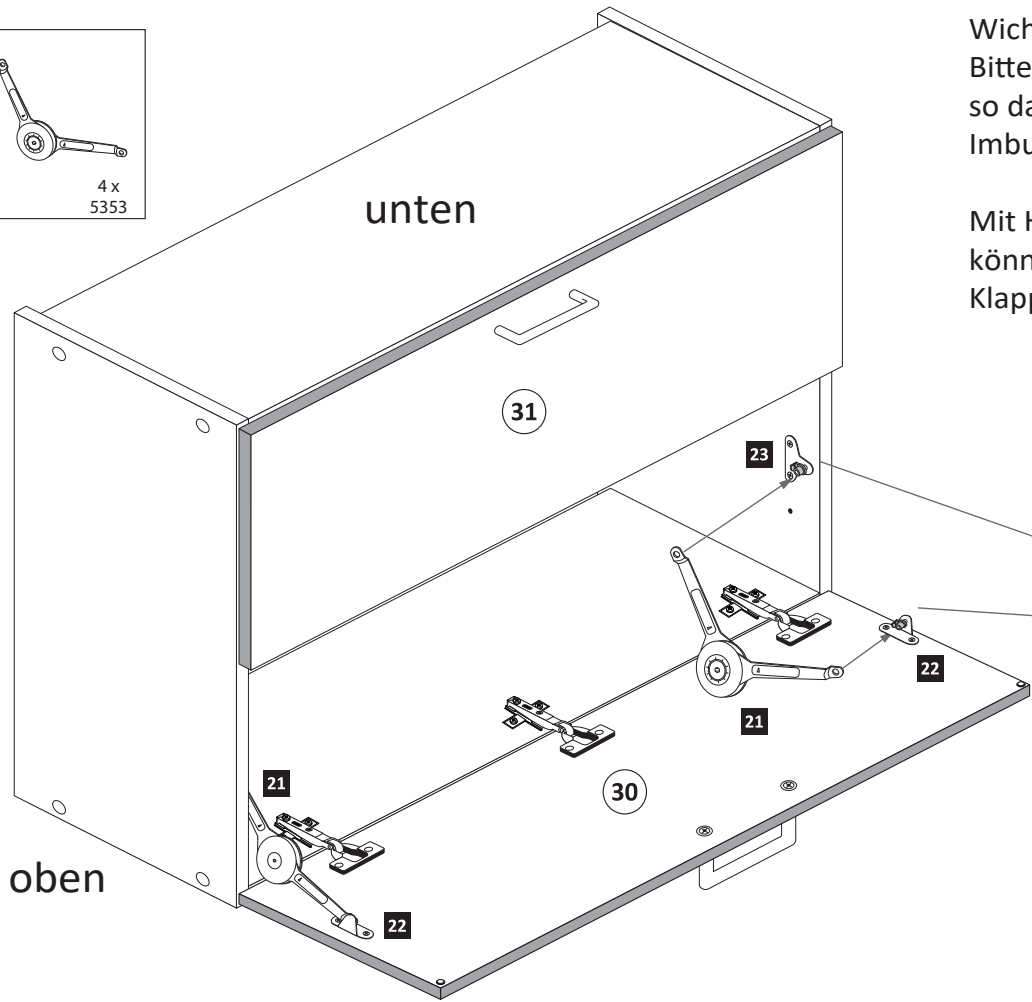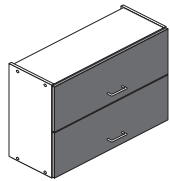
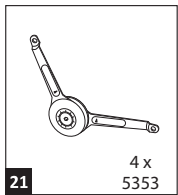


Wichtig!!  
Bitte montieren Sie die Klappenhalter  
so dass die Aufnahme für den  
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel  
können Sie den Widerstand der  
Klappenhalter regulieren.

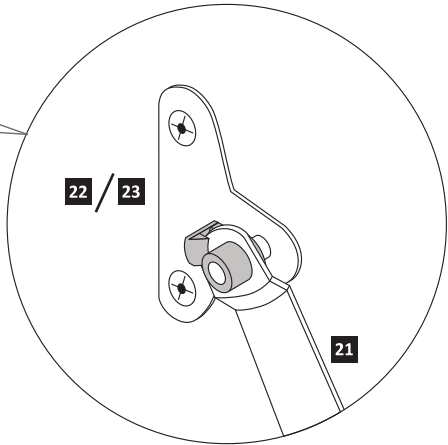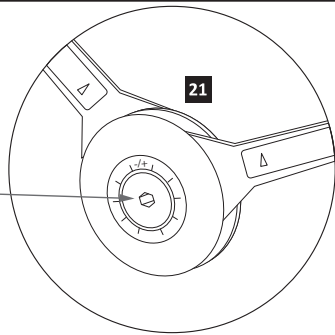


10

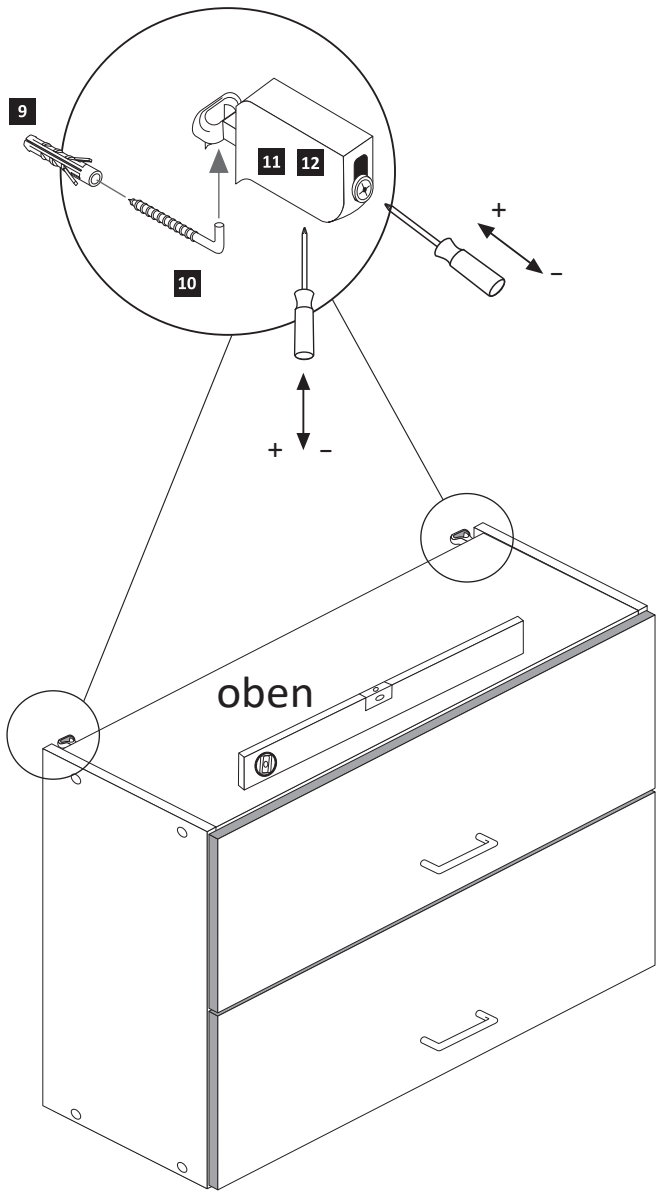


11

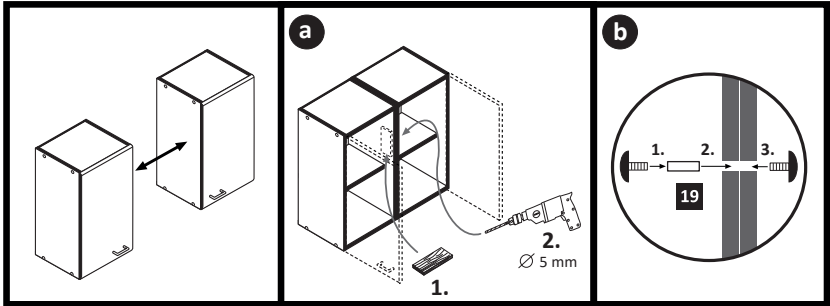

87256.530

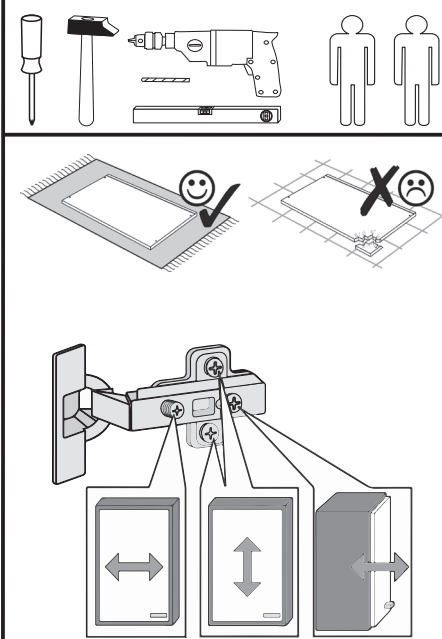

|                      |                                |                              |                                     |                                |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <br>1<br>8 x 2827    | <br>2<br>8 x                   | <br>3<br>8 x 30<br>28 x 2861 | <br>4<br>4 x 9<br>5 x 30<br>2 x 1 x | <br>5<br>4 x 1503              |
| <br>6<br>4 x 1611    | <br>7<br>3,5 x 15<br>9 x 2804  | <br>8<br>2 x                 | <br>9<br>4 x                        | <br>10<br>5mm<br>4 x 2855      |
| <br>11<br>4 x 2865   | <br>12<br>2 x 2532             | <br>13<br>25 x 2862          | <br>14<br>1 x 4940                  | <br>15<br>1 x 2863             |
| <br>16<br>1 x 2845   | <br>17<br>4,5 x 15<br>1 x 2805 | <br>18<br>4 x 45<br>1 x 2814 | <br>19<br>6 x 34<br>1 x 2844        | <br>20<br>5/5 x 16<br>4 x 2821 |
| <br>21<br>8mm<br>4 x |                                |                              |                                     |                                |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

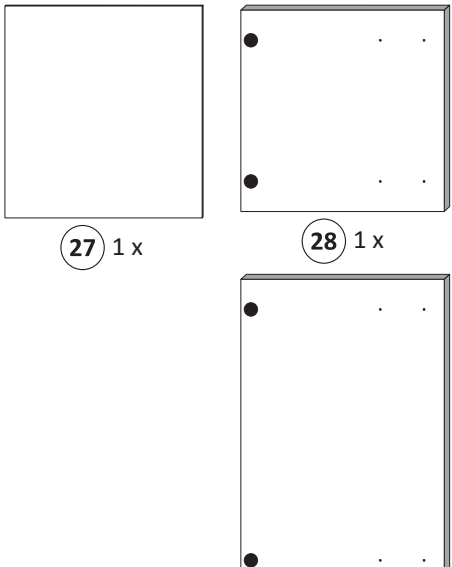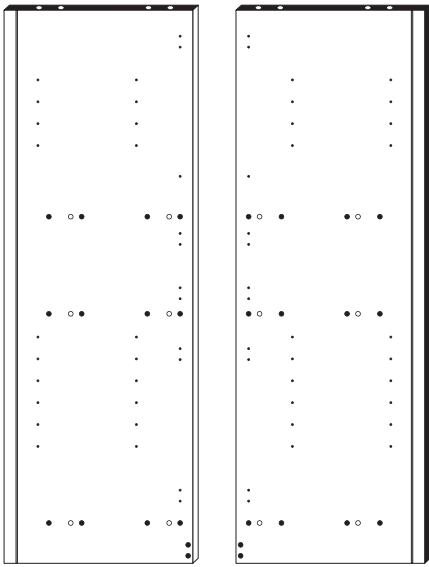

25 1 x

26 1 x

29 1 x

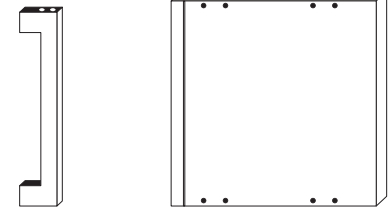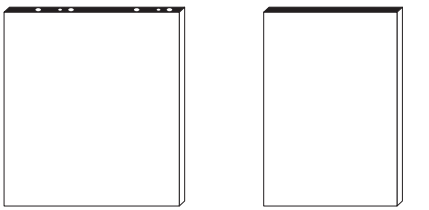


30 2 x

31 1 x

32 1 x

33 1 x



1





|                             |                   |                    |                                |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| <br>3<br>8 x 30<br>8 x 2861 | <br>6<br>4 x 1611 | <br>15<br>1 x 2863 | <br>20<br>5/5 x 16<br>4 x 2821 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 26 montiert werden.


Bei Kühlschrankvariante oben

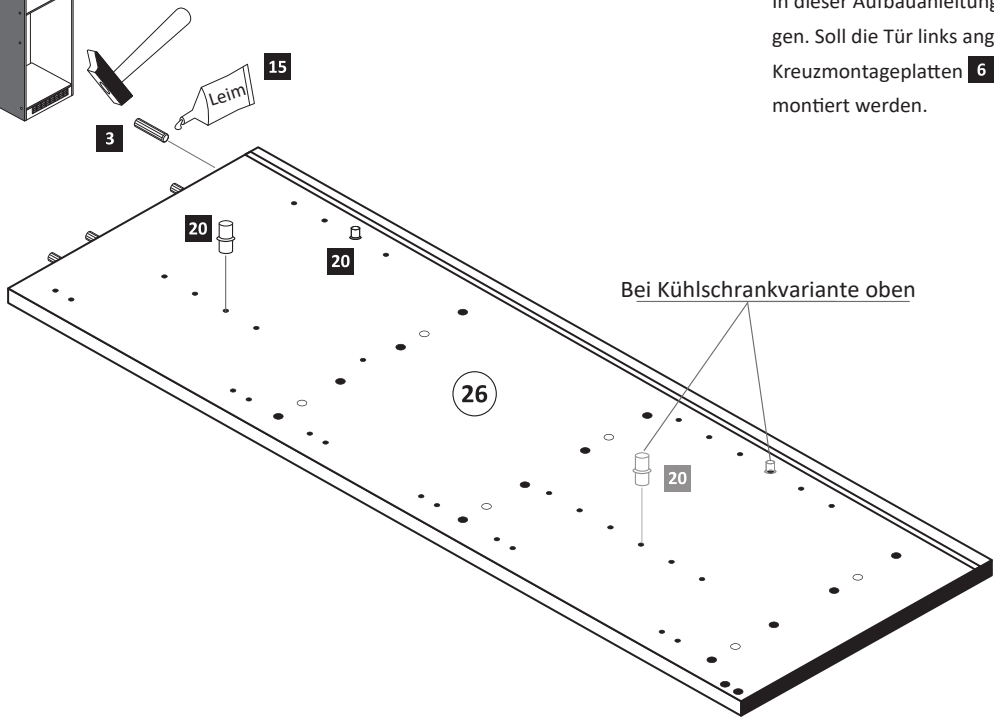

Kühlschrank Einbauvariante optional

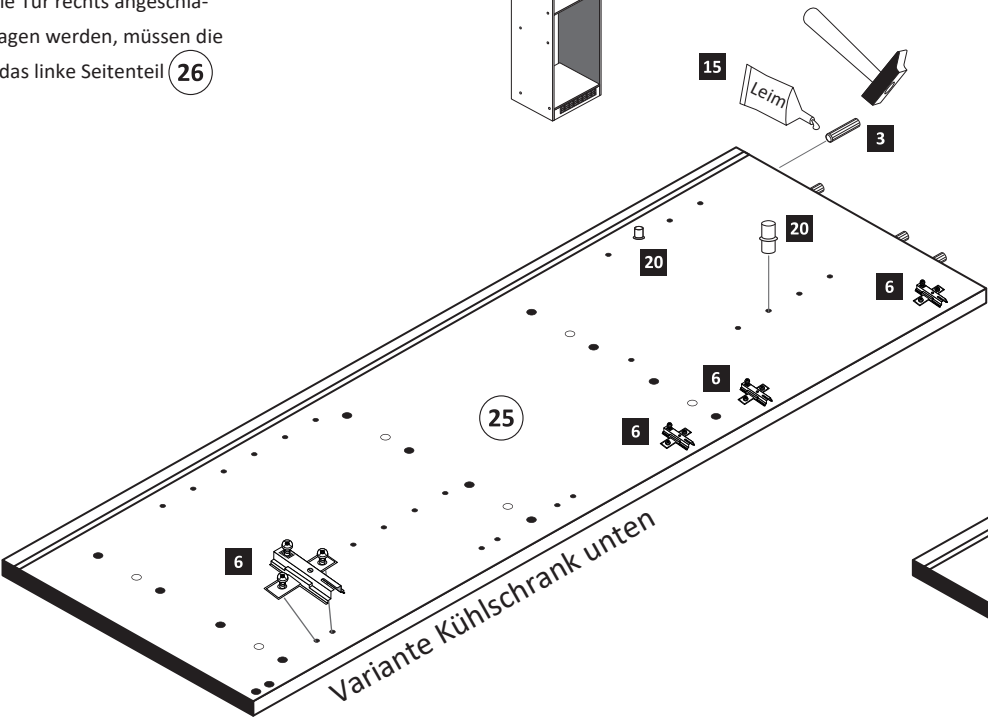

Variante Kühlschrank unten

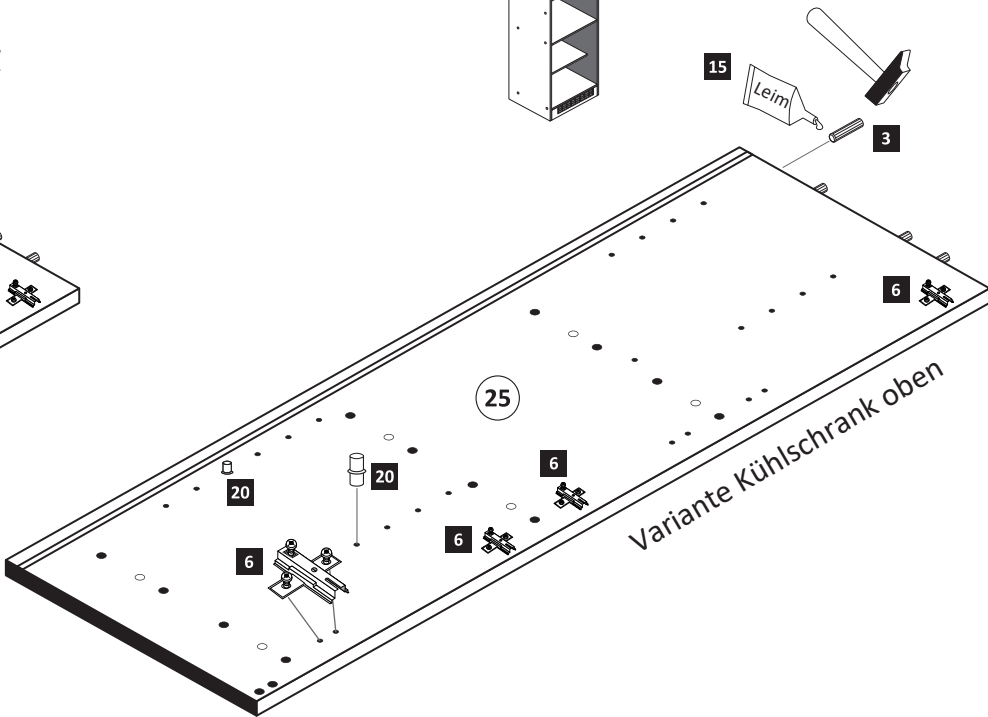

Variante Kühlschrank oben

2

3

8 x 30  
20 x  
2861

12


2 x  
2532

14

1 x  
4940

15

Leim  
1 x  
2863

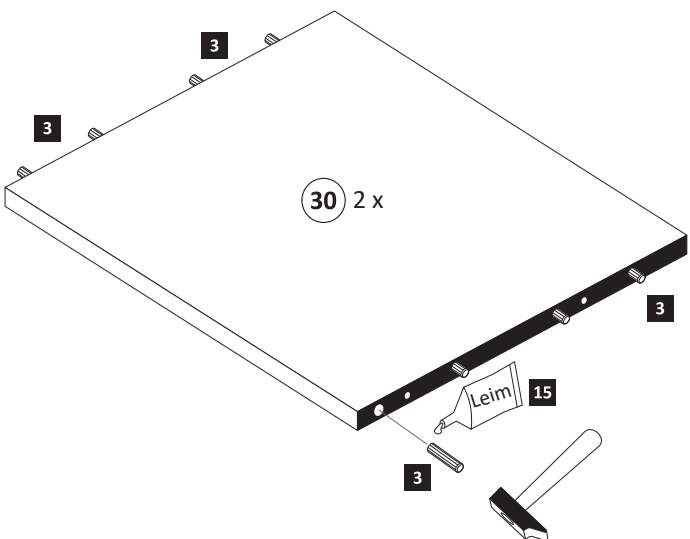

14


32

12

15

3


Leim

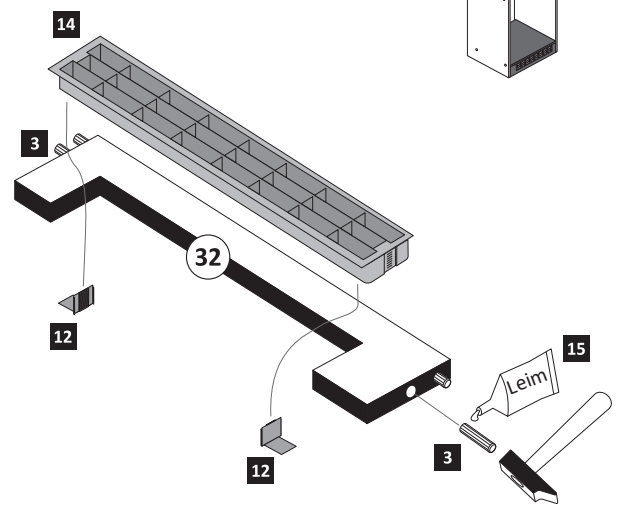


4

13

25 x  
2862

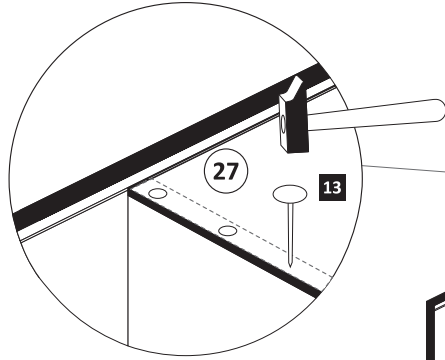

Variante Kühlschrank unten

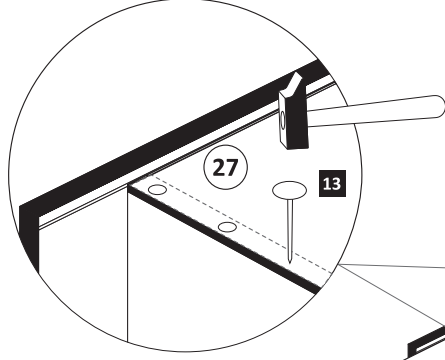

Variante Kühlschrank oben

3

1


8 x  
2827

2

8 x

15


Leim

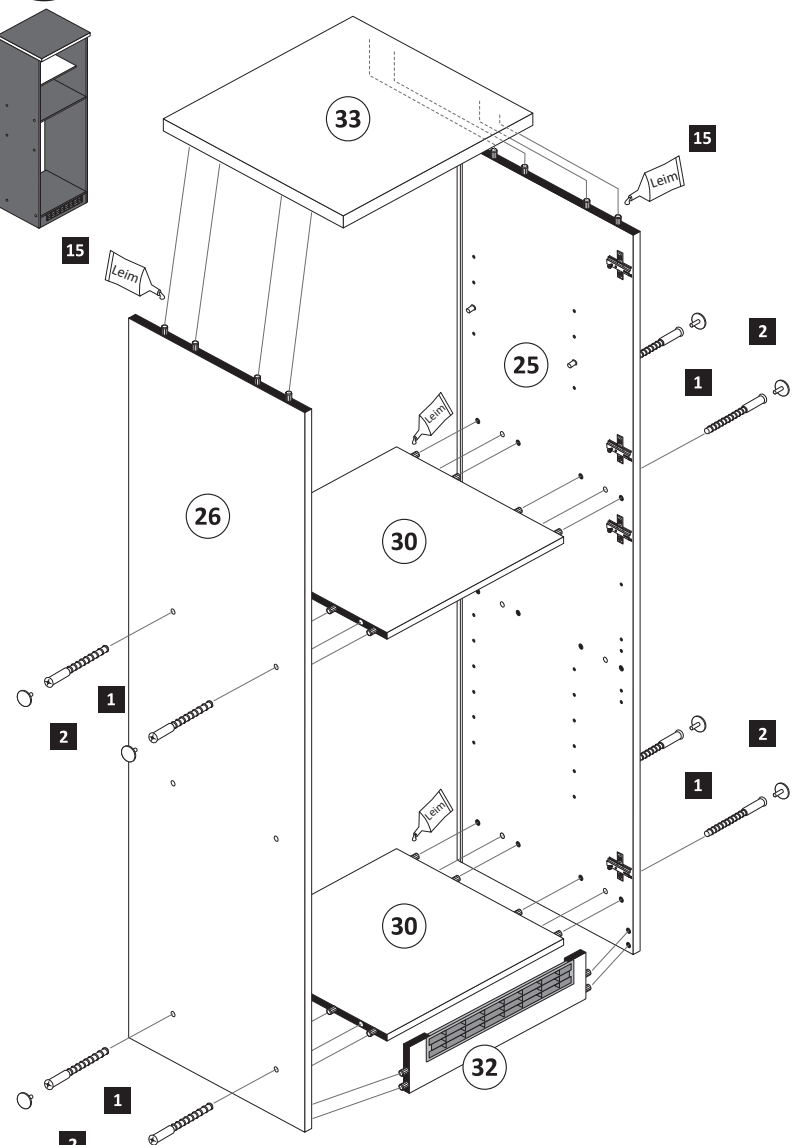

Variante Kühlschrank unten

15

Leim

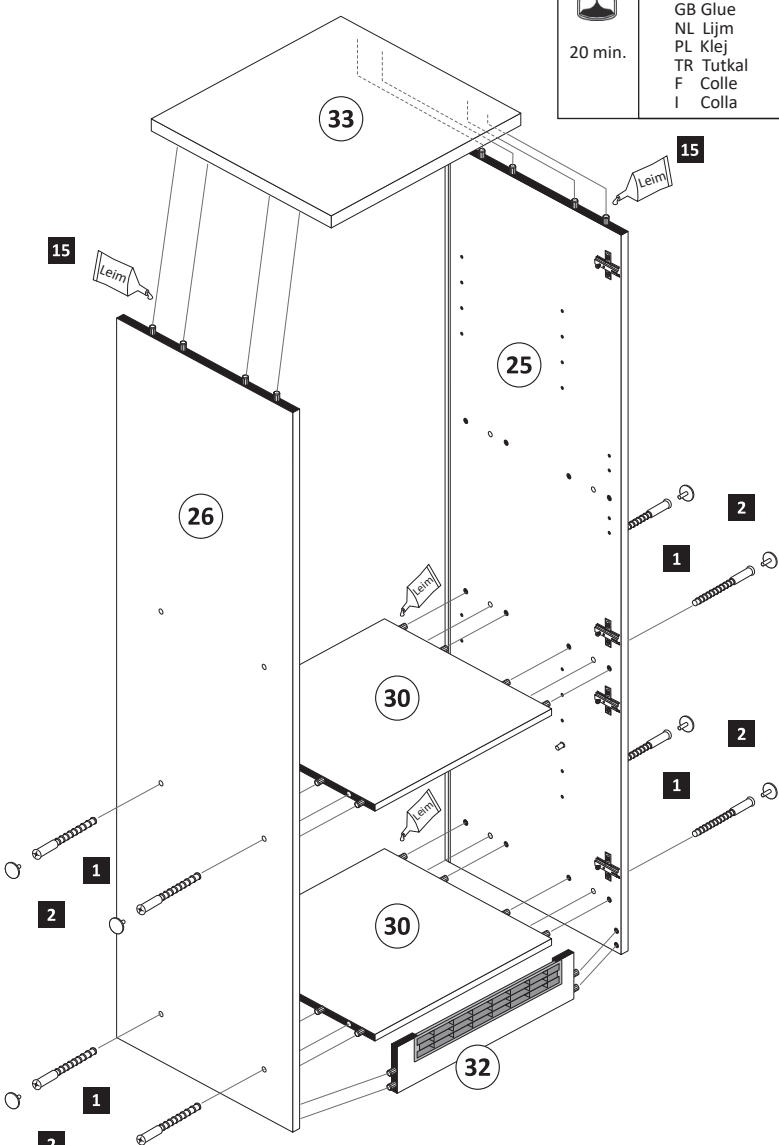


Variante Kühlschrank oben


5

21

8mm  
4 x

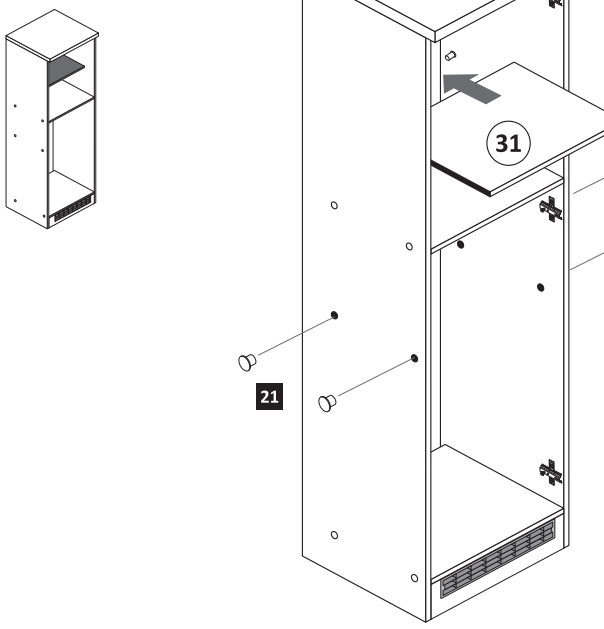

Variante Kühlschrank unten

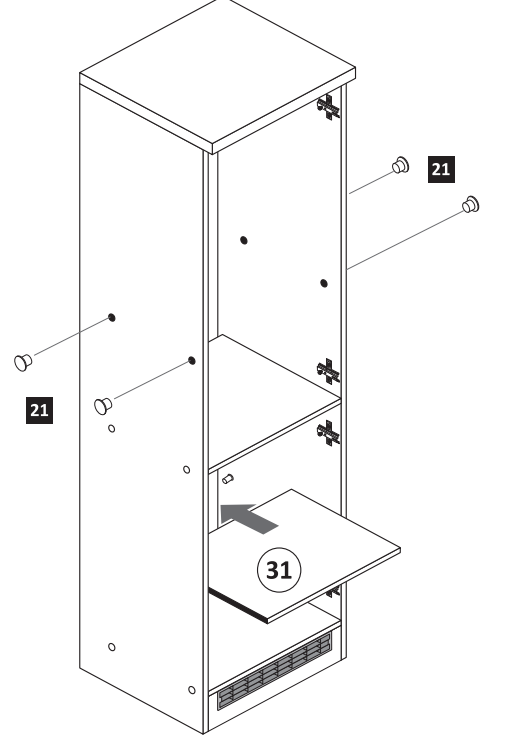


Variante Kühlschrank oben

6


|   |             |   |                         |    |             |
|---|-------------|---|-------------------------|----|-------------|
| 5 | 4 x<br>1503 | 7 | 3,5 x 15<br>8 x<br>2804 | 11 | 4 x<br>2865 |
|---|-------------|---|-------------------------|----|-------------|

ACHTUNG !  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

Variante Kühlschrank unten

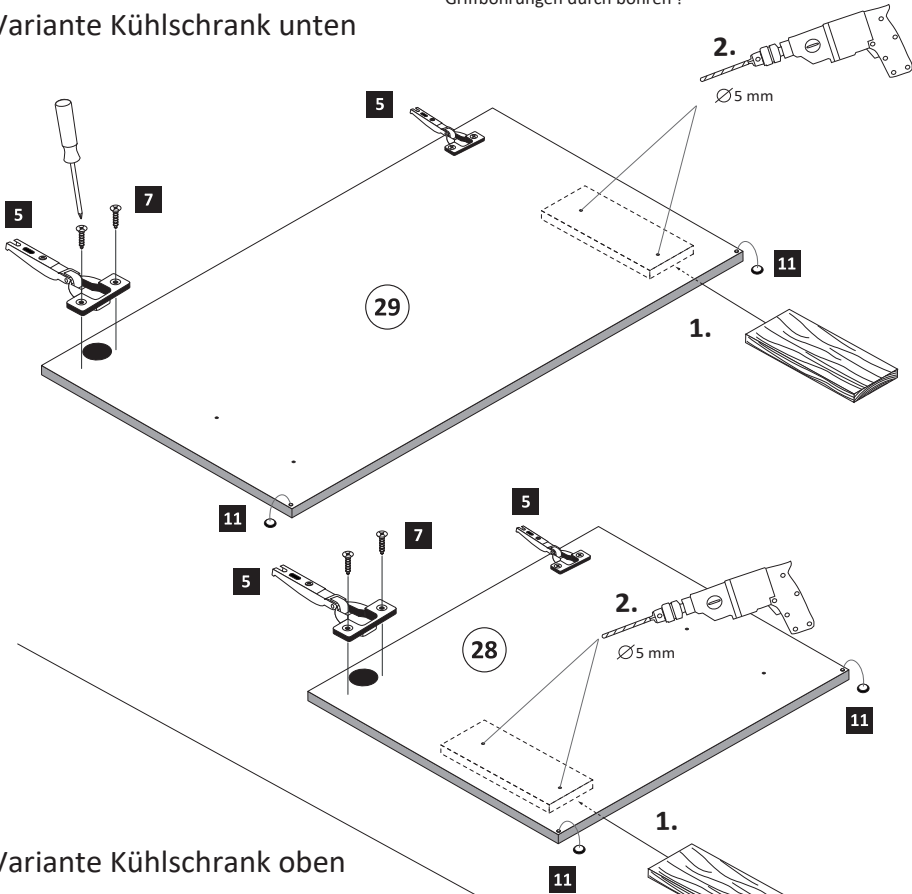


Variante Kühlschrank oben

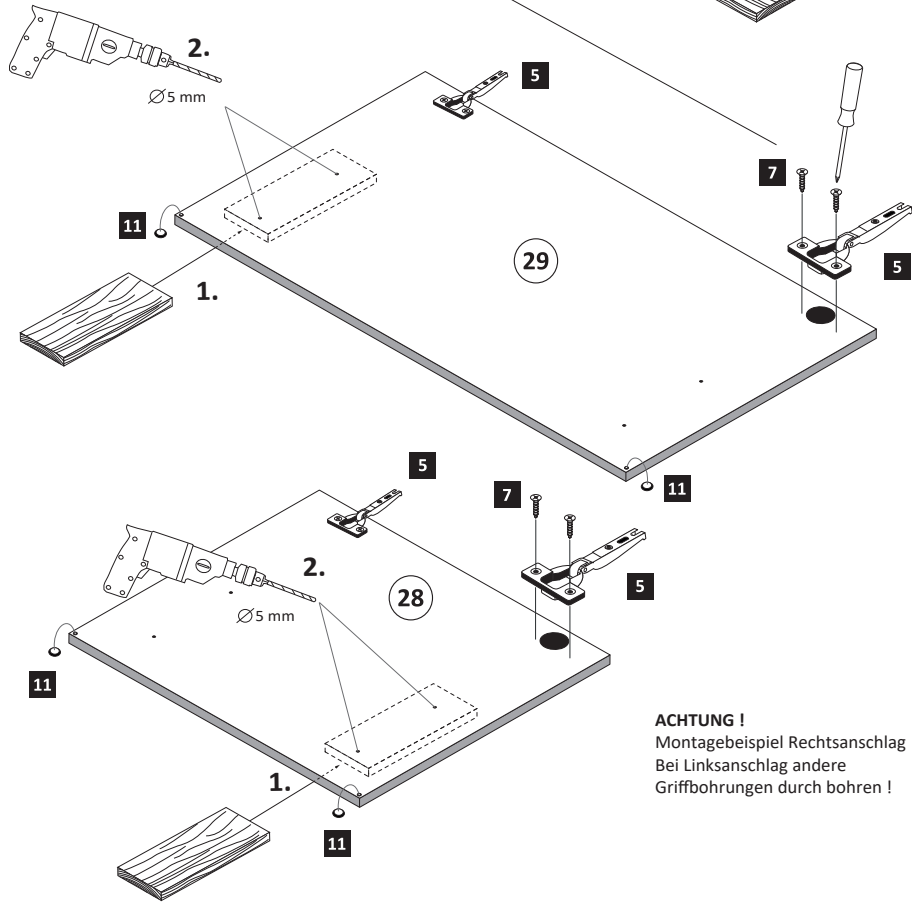

ACHTUNG !  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

7


|   |     |   |     |    |                    |
|---|-----|---|-----|----|--------------------|
| 8 | 2 x | 9 | 4 x | 10 | 5mm<br>4 x<br>2855 |
|---|-----|---|-----|----|--------------------|



Variante Kühlschrank unten

8


|   |                         |    |             |    |                         |    |                       |    |                       |
|---|-------------------------|----|-------------|----|-------------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|
| 7 | 3,5 x 15<br>1 x<br>2804 | 16 | 1 x<br>2845 | 17 | 4,5 x 15<br>1 x<br>2805 | 18 | 4 x 45<br>1 x<br>2814 | 19 | 6 x 34<br>1 x<br>2844 |
|---|-------------------------|----|-------------|----|-------------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|

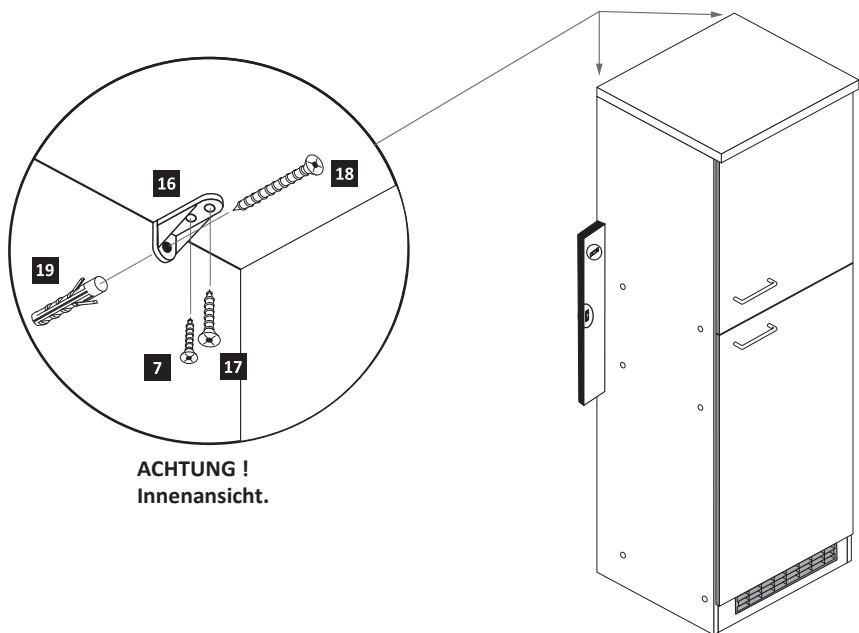

ACHTUNG !  
Innenansicht.



9

|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| 4 | 4 x 9<br>2 x | 5 x 30<br>1 x |
|---|--------------|---------------|

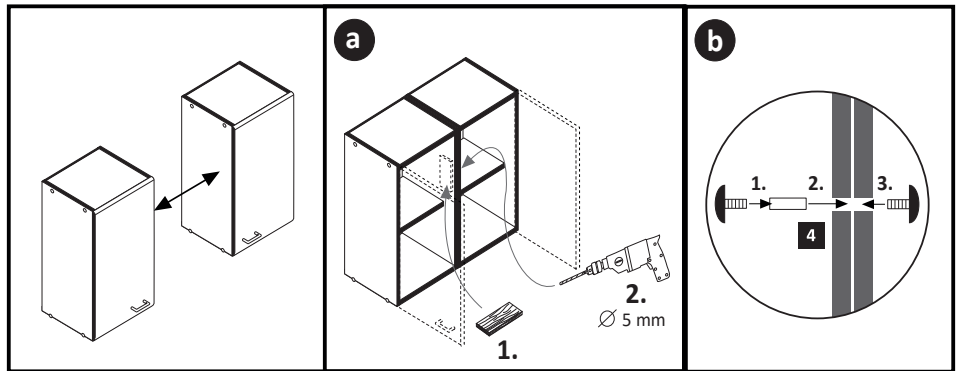




87153.530

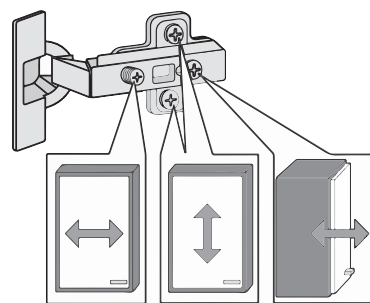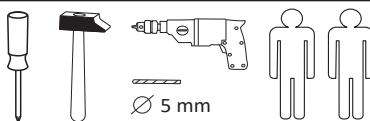

|                   |                               |                             |                               |                               |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1<br>4 x<br>2827  | 2<br>4 x                      | 3<br>2 x<br>1503            | 4<br>2 x<br>1611              | 5<br>1 x                      |
| 6<br>2 x          | 7<br>5mm<br>2 x<br>2855       | 8<br>8 x 30<br>16 x<br>2861 | 9<br>3,5 x 15<br>6 x<br>2804  | 10<br>6,3 x 11<br>2 x<br>2815 |
| 11<br>2 x<br>2845 | 12<br>6,3 x 16<br>2 x<br>2816 | 13<br>2 x<br>2865           | 14<br>3,5 x 30<br>4 x<br>2807 | 15<br>10 x<br>2862            |
| 16<br>2 x<br>2849 | 25<br>4 x 9<br>2 x<br>2 x     | 26<br>5 x 30<br>1 x         |                               |                               |



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) n'est adapté que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

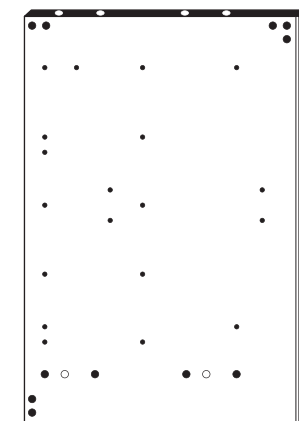


17 1 x

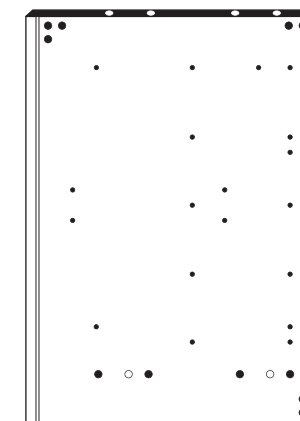


18 1 x



19 1 x



20 1 x

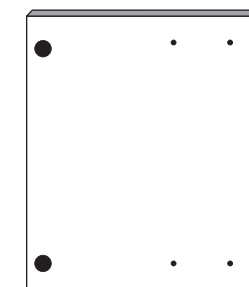

21 1 x



22 1 x



23 1 x





24 1 x

1




Bitte beachten !

In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 17 montiert werden.

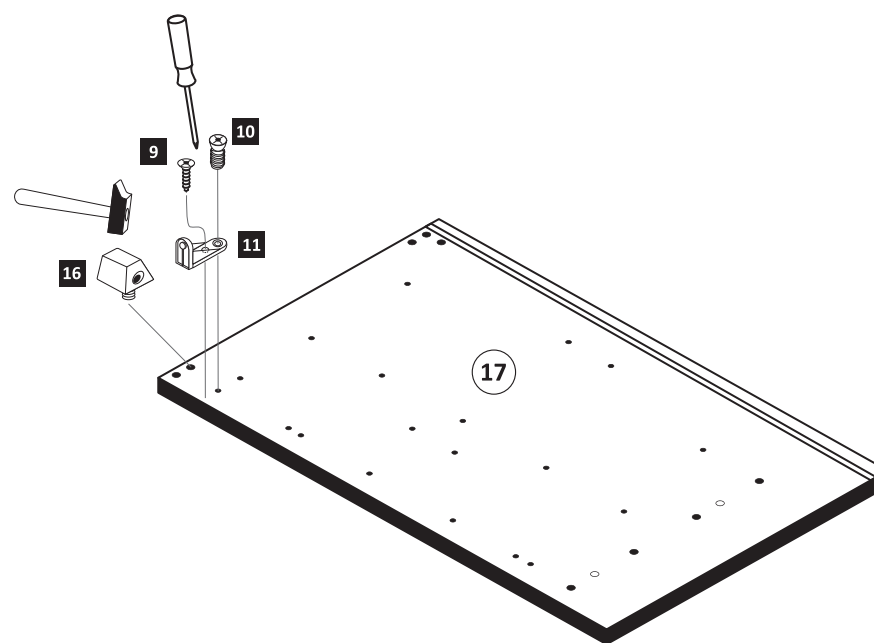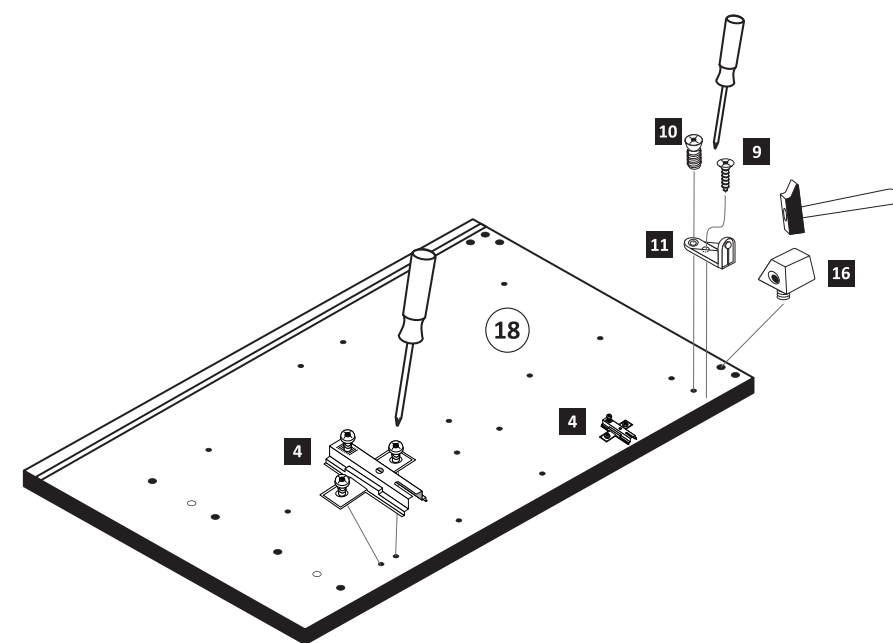

2

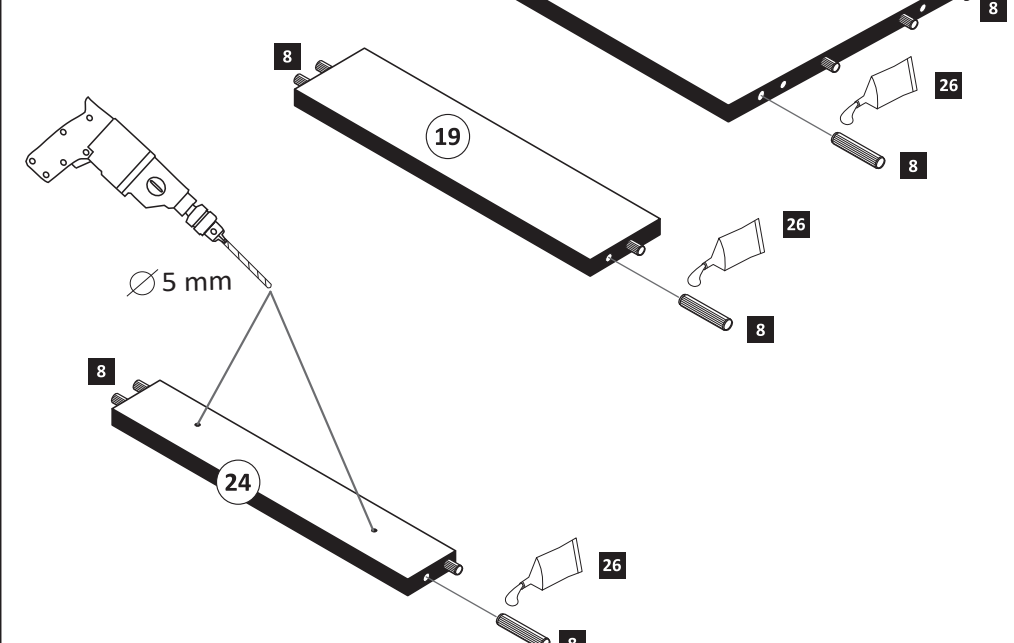

3

3

2 x  
1503

9

3,5 x 15  
4 x  
2804

13

2 x  
2865

ACHTUNG !  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Griffbohrung  
durchbohren !

2.

3

21

13

1.

13

Ø 5 mm

9

3

4

1

4 x  
2827

2

4 x

12

6,3 x 16  
2 x  
2816

14

3,5 x 30  
4 x  
2807

26

24

14

18

20

19

17

22

1

2

1

2

16

11

12

14

22

26

1 x  
2863

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

5

15

10 x  
2862

23

15

23

15

6

5

1 x

6

2 x

7

5mm  
2 x  
2855

5

21

6

7

7

25

4 x 9  
2 x

5 x 30  
1 x

a

b

1.

2.

3.

25

Ø 5 mm



! Tipp !

Versiegeln Sie die Küche wie  
abgebildet gegen eventuell  
eindringende Feuchtigkeit.



(Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)

Silikon

## Beschlagteile





## Bauteile

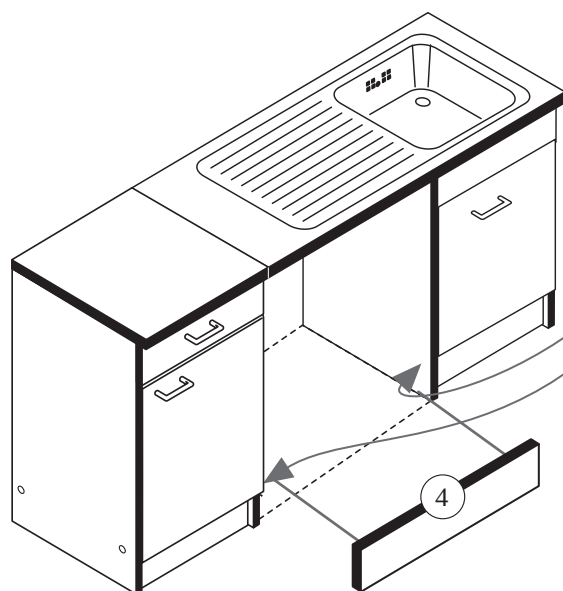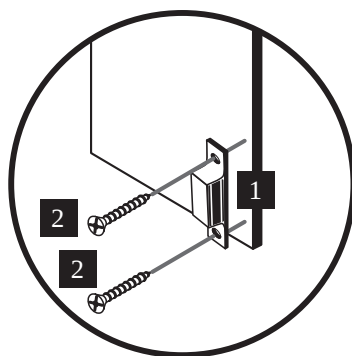**A****a****b**

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zu montieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (a). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülerpülsockel (26) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen an den Geschirrspüler.

Bei der Geschirrspülfrontmontage gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

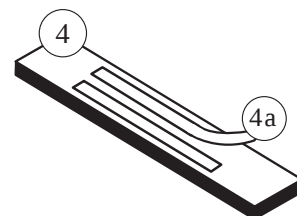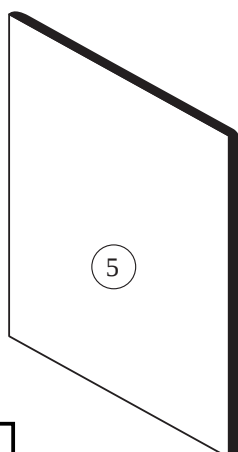**B**

Die Anleitung zur Montage der Geschirrspülerblende an den Geschirrspüler entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Geschirrspülerherstellers.

