




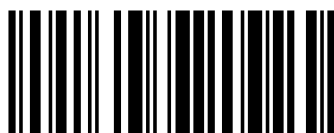


MONTAGEANLEITUNG KORPUSSE

CARCASSES
ELEMENTS
ELEMENTTROMPEN

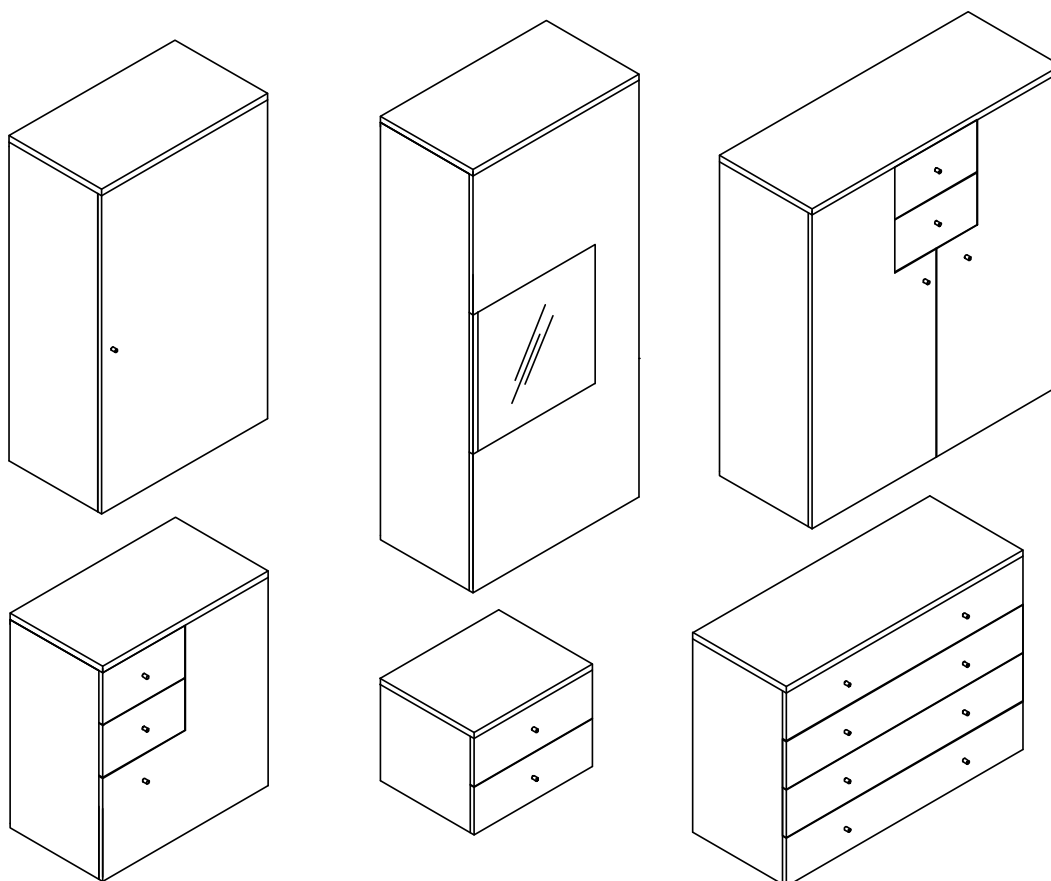

1564972

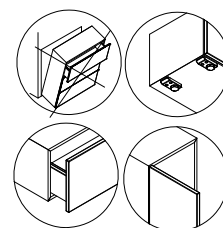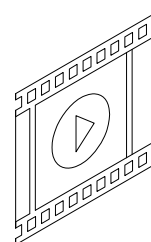

SERVICE


Stand: 08.2017

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadthohe
TEL.+49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com · info@huelsta.com

INHALT

CONTENTS TABLE DES MATIERS INHOUD

Montage mehrere Korpusse Assembly for several carcasses - <i>Montage pour plusieurs éléments</i> - Montage voor meerdere elementrompen	3
Montage Abdeck-/ Sockelplatte Assembly of cover shelf/ plinth shelf - <i>Montage pour plateau supérieur/ plateau de socle</i> Montage dekblad/ sokkelblad	3-5
Höhenverstellung Möbelfüße Height adjustment of unit legs - <i>Réglage en hauteur des pieds</i> - Hoogteverstelling meubelpoten	6
Hängebeschlag Mounting bracket - <i>Ferrure pour fixation murale</i> - Hangbevestiging	6-8
Kippsicherung Anti-tilt device - <i>Protection contre le basculement</i> - Omkiepbeveiliging	9
Einlegeböden Fitted shelves - <i>Tablettes</i> - Legplanken	10-11
Fronteneinstellung Front adjustment - <i>Réglage facade</i> - Frontinstelling	12-13
Schubladen Drawers - <i>Tiroirs</i> - Laden	14
offenes Fach für Baukästen Open compartment for assembly units - <i>Compartment ouvert pour éléments modulaires</i> - Open vak voor elementen	15-17



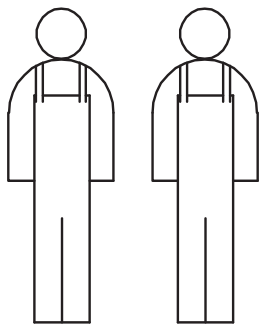


Für die Montage wird benötigt:

Necessary for assembly:

Pour le montage il faut:

Benodigdheden voor de montage:

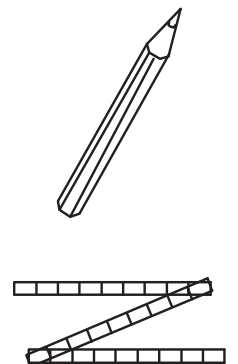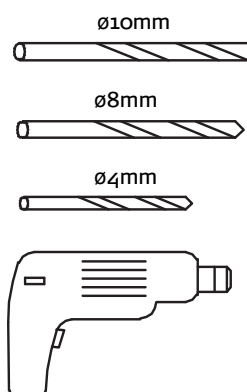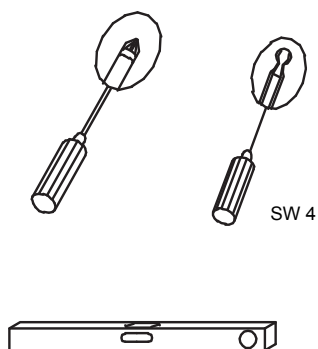

Verehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten Schrauben nachzumessen!

Dear customer, here we provide you with a way
of measuring the screws supplied!

*Cher client, ici vous avez la possibilité
de mesurer les vis livrées!*

Beste klant, hier heeft uw de mogelijkheid
de schroeven te meten!



1

MONTAGE MEHRERE KORPUSSE

ASSEMBLY FOR SEVERAL CARCASES
MONTAGE POUR PLUSIEURS ELEMENTS
MONTAGE VOOR MEERDERE ELEMENTROMPEN



BB Now 1068 Mat.-Nr.: 119708



Bei Stapelbauweise werden bei den oberen Korpussen keine Sockelfüße montiert!

When stacking units, no plinth legs are fitted to the upper carcasses!
Dans le cas de la construction empilée, on ne montera pas de pieds de socle sur les corps supérieurs !


Bij het stapelen van elementen worden bij de bovenste rompen geen sokkelpoten gemonteerd!

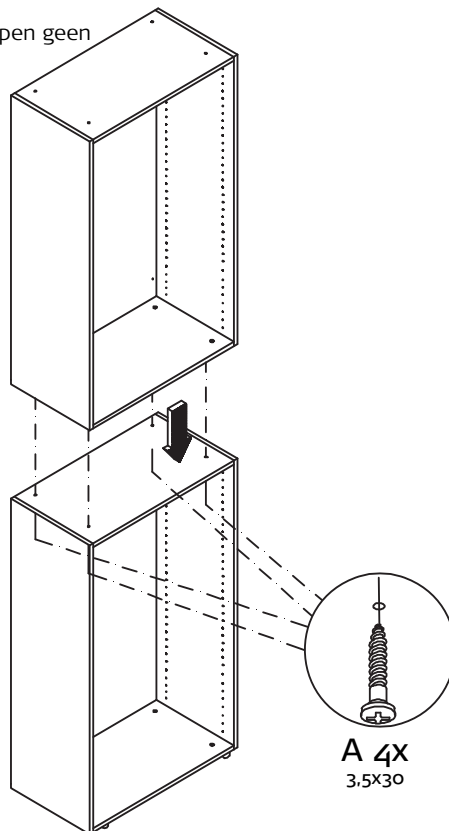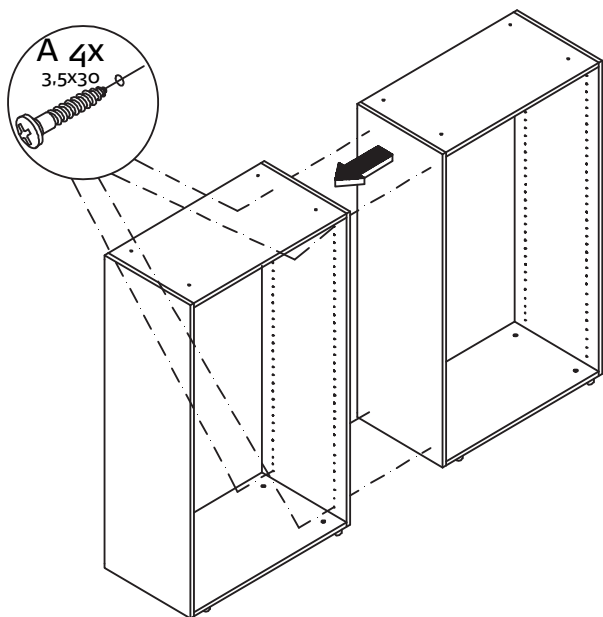


MONTAGE ABDECK-/SOCKELPLATTE

ASSEMBLY OF COVER SHELF/ PLINTH SHELF
MONTAGE POUR PLATEAU SUPERIEUR/ PLATEAU DE SOCLE
MONTAGE DEKBLAD/ SOKKELBLAD


2x/3x BB Now 1068 Mat.-Nr.: 119708



3x/4x BB Now 1064 Mat.-Nr.: 119704



B
210cm

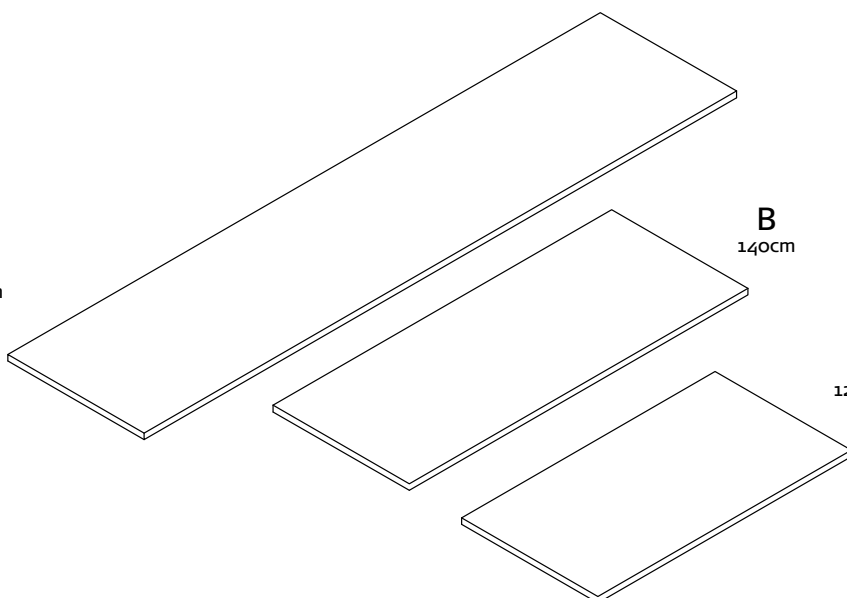


B
140cm

B
120cm


1

Montage Abdeckplatte Assembly of cover shelf Montage plateau supérieur Montage dekblad

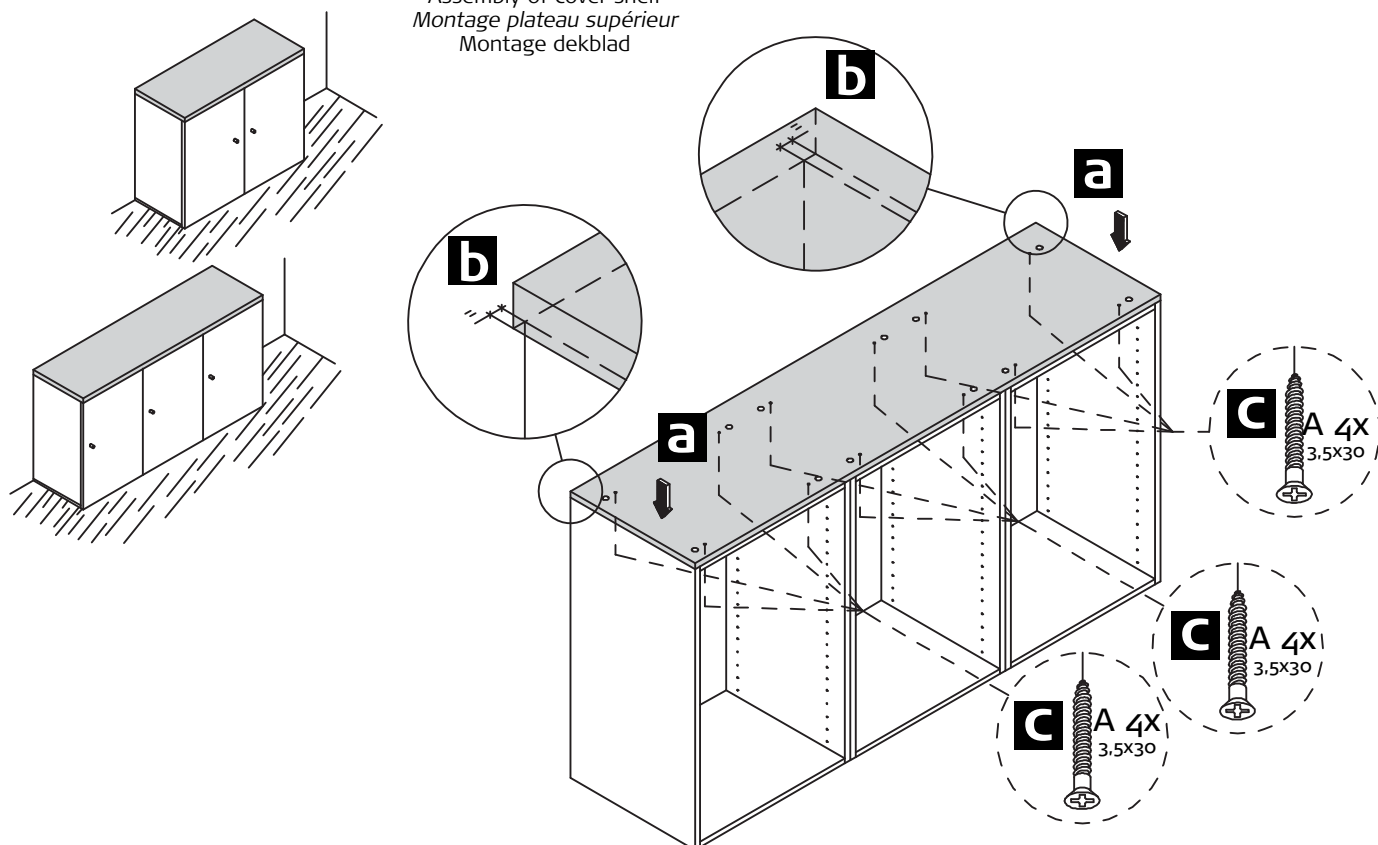

2

Montage Sockelplatte Schritt 2 nur für bodenständigen Einsatz Assembly of plinth shelf (Step 2 only for floor unit) Montage plateau de socle (Etape 2 uniquement pour éléments reposant sur le sol) Montage sokkelblad (Stap 2 alleen voor plaatsing op de vloer van toepassing)

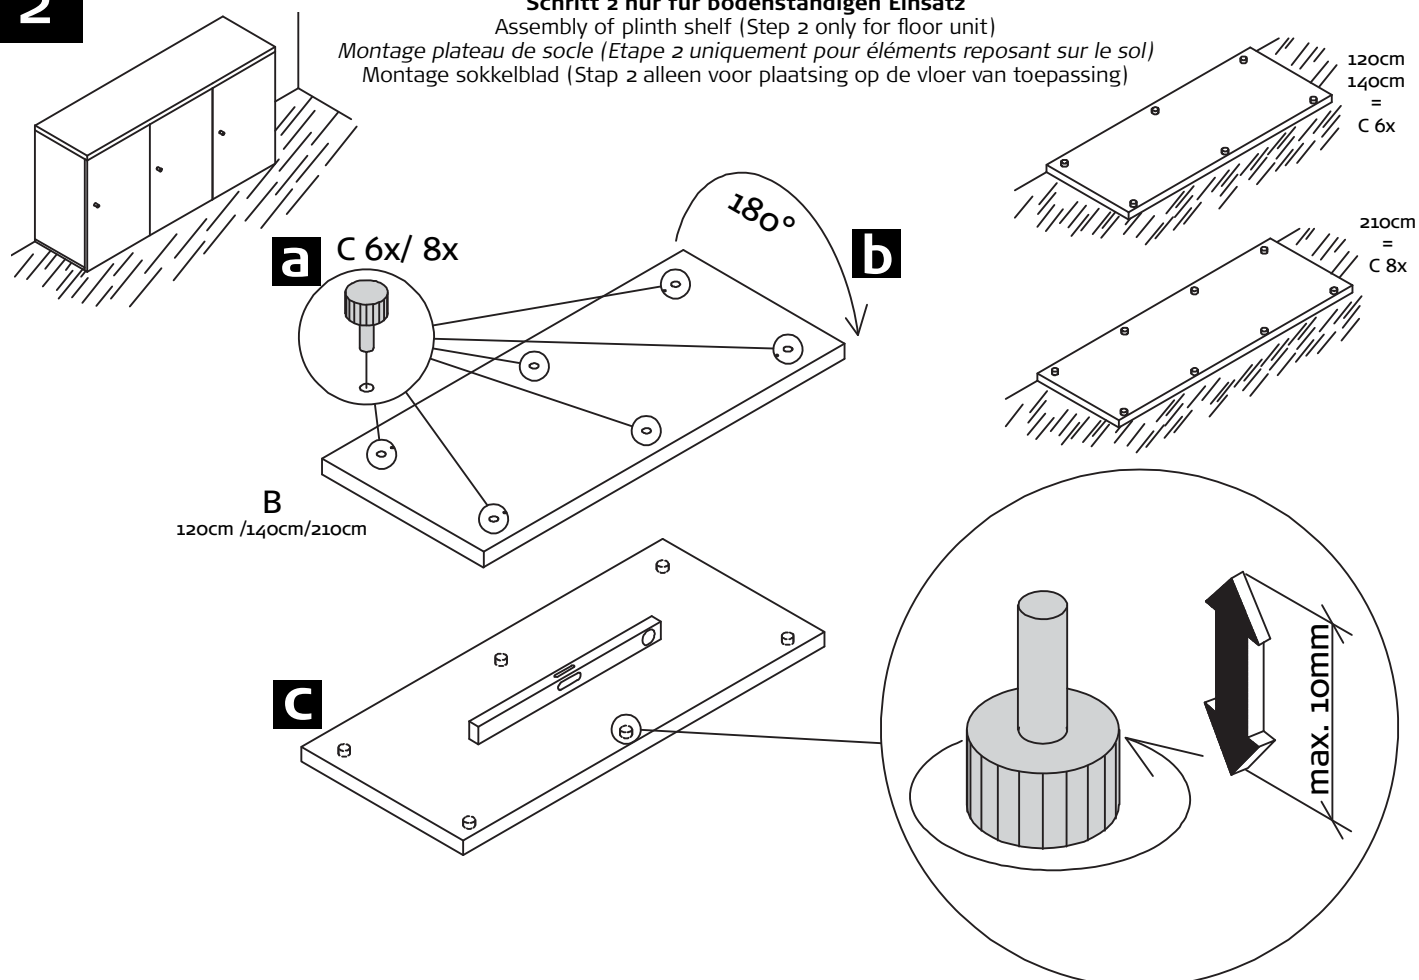

3


Montage Sockelplatte

(Schritt 3 nur für bodenständigen Einsatz)

Assembly of plinth shelf (Step 3 only for floor unit)

Montage plateau de socle (Etape 3 uniquement pour éléments reposant sur le sol)

Montage sokkelblad (Stap 3 alleen voor plaatsing op de vloer van toepassing)

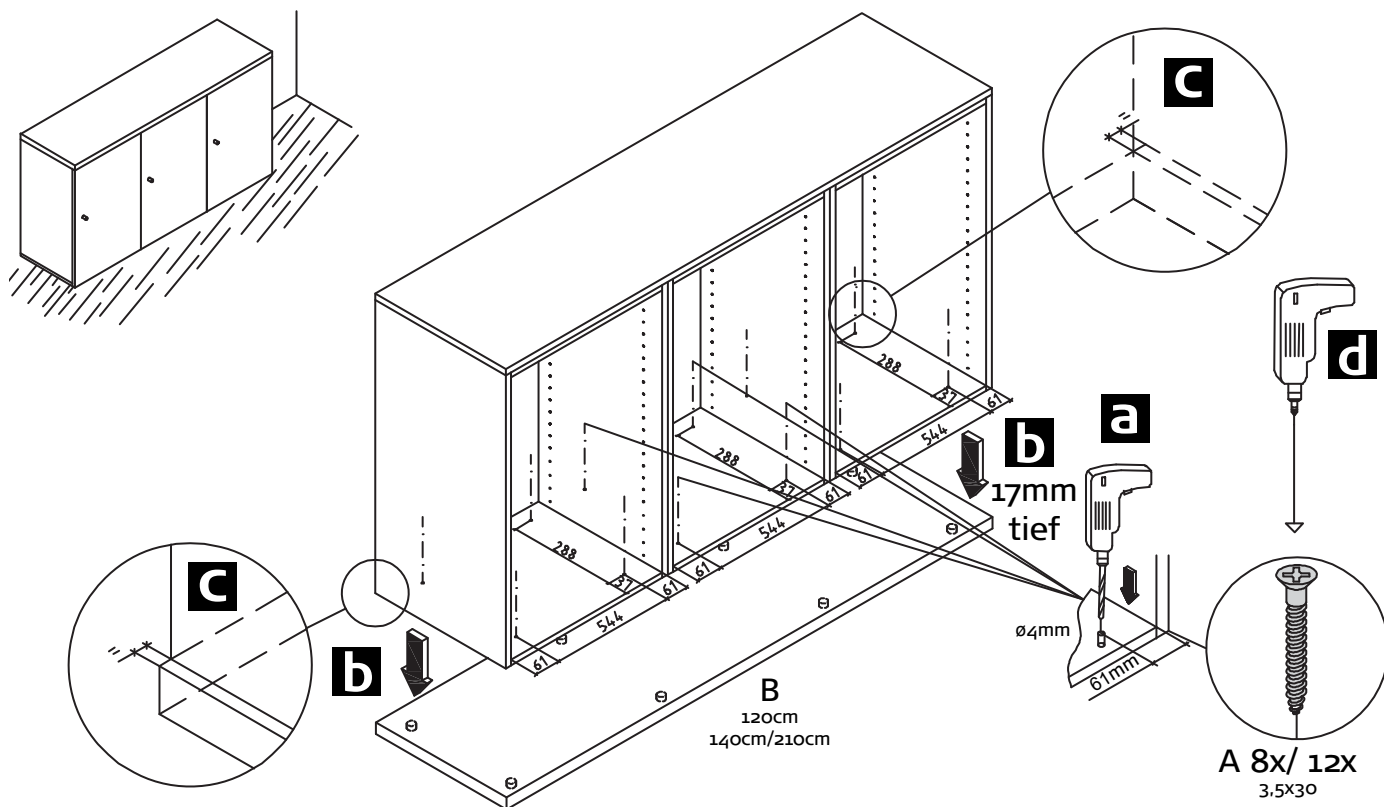

4


Montage Sockelplatte

(Schritt 4 nur für Einsatz bei Hängetypen)

Assembly of plinth shelf (Step 4 only for wall units)

Montage plateau de socle (Etape 4 uniquement pour éléments suspendus)



Montage sokkelblad (Stap 4 alleen voor hangelementen van toepassing)

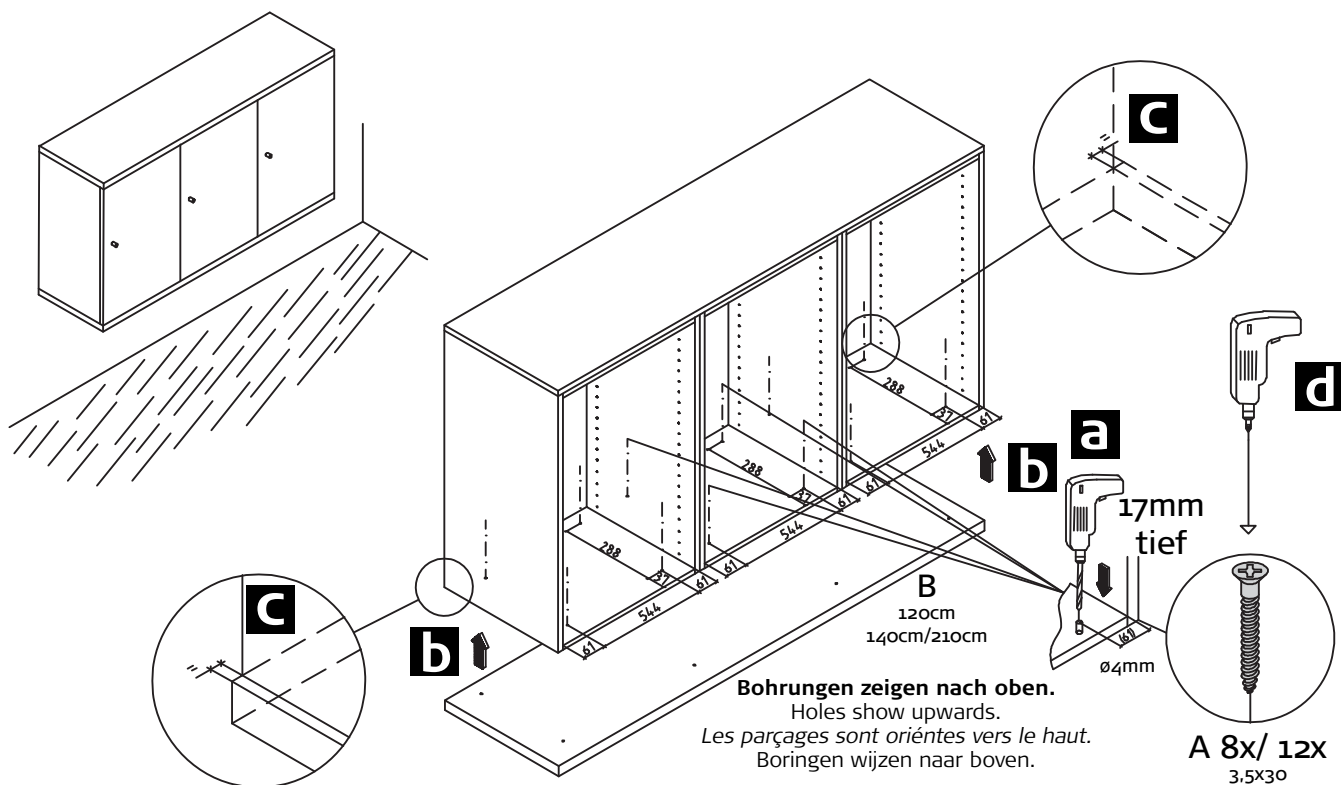

1

HÖHENVERSTELLUNG MÖBELFÜSSE

HEIGHT ADJUSTMENT OF UNIT LEGS
REGLAGE EN HAUTEUR DES PIEDS
HOOGTEVERSTELLING MEUBELPOTEN

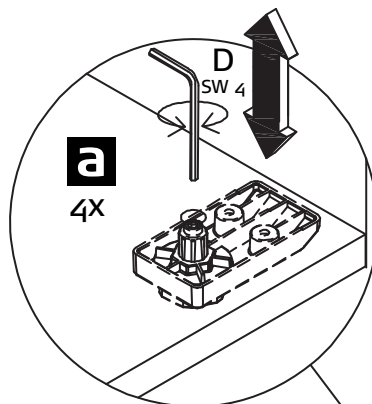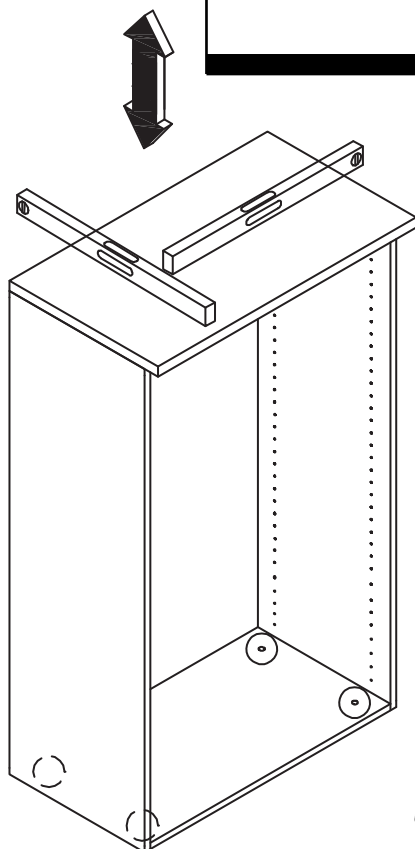

BB 2388 Mat.-Nr.:1559620

weiß • white • blanc • wit

BB 2263 Mat.-Nr.:1521001

orange • orange • orange • oranje


BB 2389 Mat.-Nr.:1559661

braun • brown • brun • bruin

BB 2517 Mat.-Nr.:1603220

grau • grey • gris • grijs



E 4x/6x

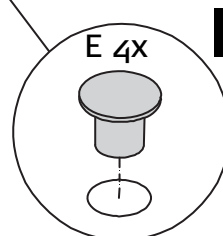

Nur für bodenständigen Korpus!
Only for floor carcass!
Uniquement pour le corps posé au sol!
Alleen voor vloerstaande romp!

HÄNGEBESCHLAG

MOUNTING BRACKET
FERRURE POUR FIXATION MURALE
HANGBEVESTIGUNG

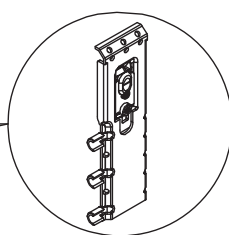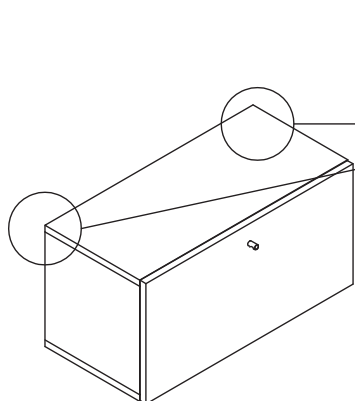

Zur Wandaufhängung ist ein Hängebeschlagn Typ 40000 (für 70er Breite) oder Typ 40050 (für 50er Breite) zwingend erforderlich.
Wandaufhängung bei 8R Korpus nicht möglich!

A wall bracket is absolutely essential for wall mounting, type 40000 (for 70 cm width) or type 40050 (50 cm width).


Wall mounting of 8R carcass not possible!

Pour le montage mural, il est absolument nécessaire d'utiliser une fixation murale réf. 40000 (pour une largeur de 70) ou réf. 40050 (pour une largeur de 50).

Un montage mural n'est pas réalisable pour le corps de 8 unités !

Voor wandmontage is een hangbeslag type 40000 (voor 70cm breedte) of type 40050 (voor 50 cm breedte) noodzakelijk.

Wandmontage bij 8R romp niet mogelijk!

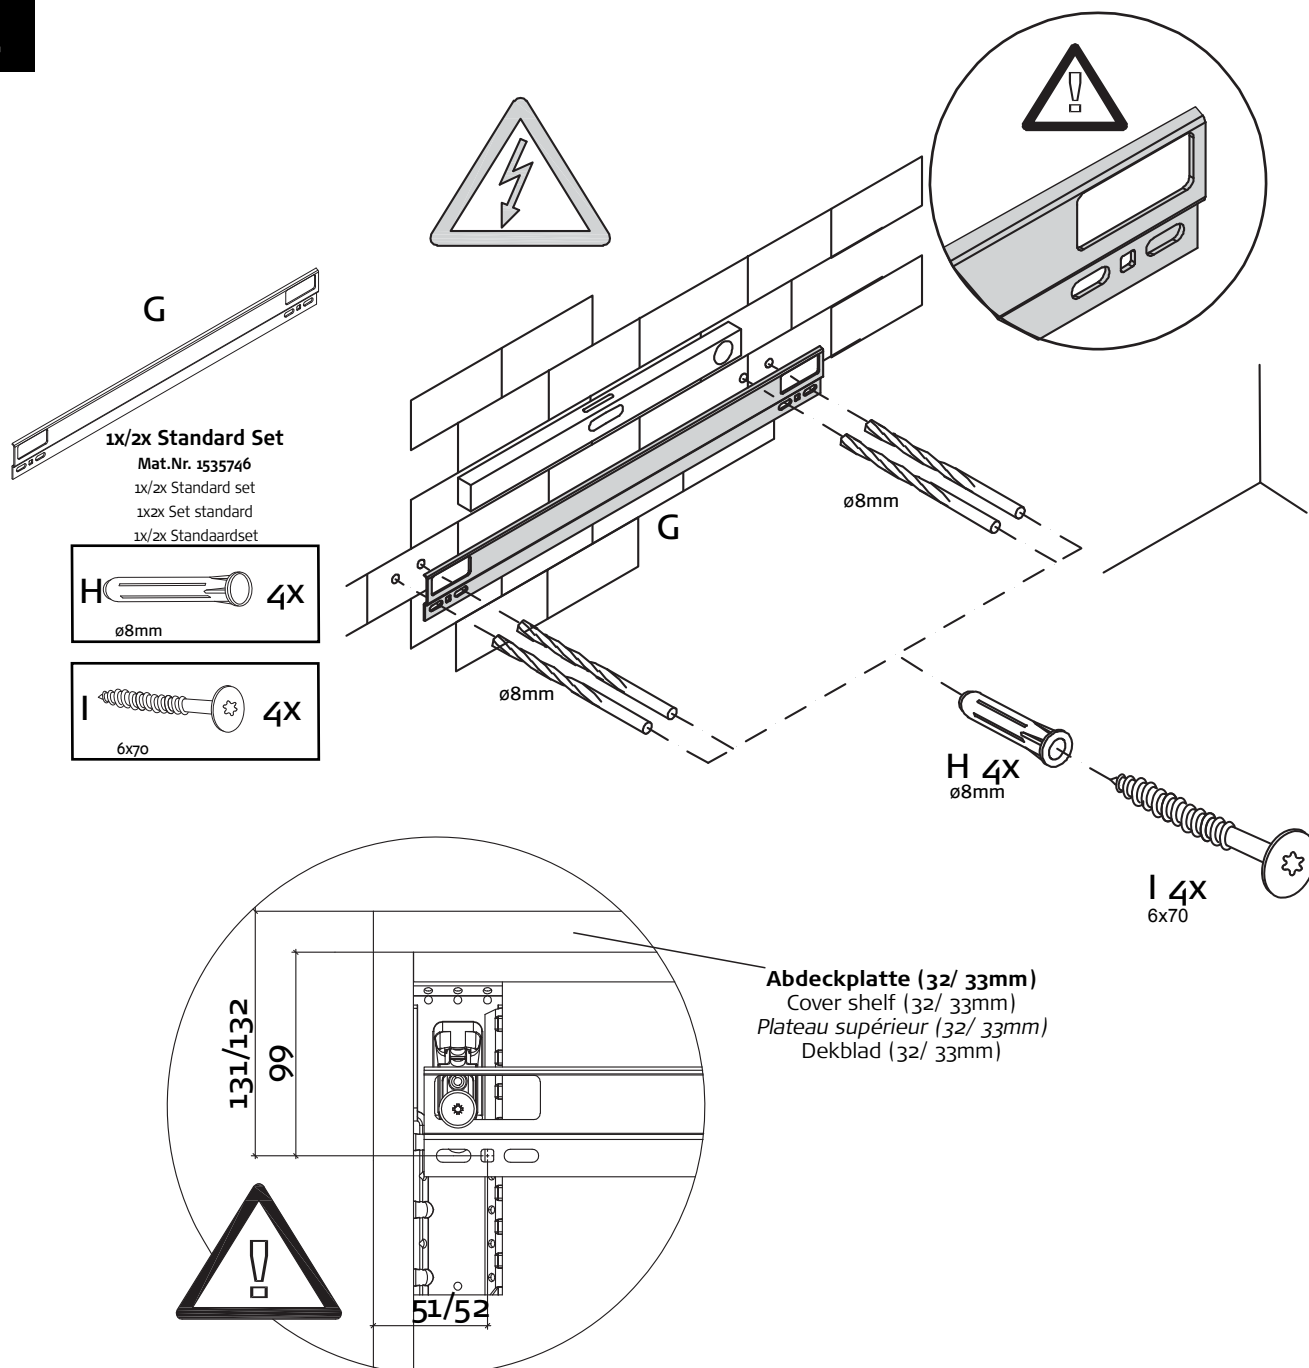

Wandbefestigung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.


Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplâtre, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétiques ne sont pas détectés.


Bevestiging aan de muur

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoon metselwerk de door hülsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.


2

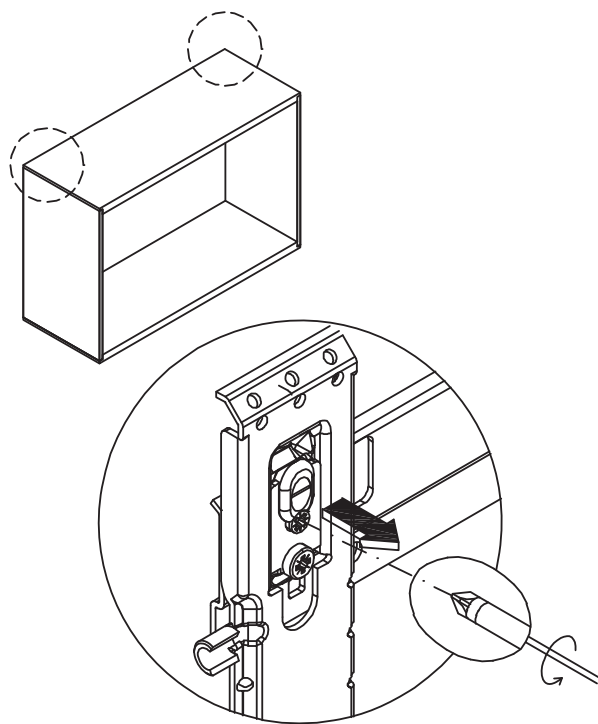

3

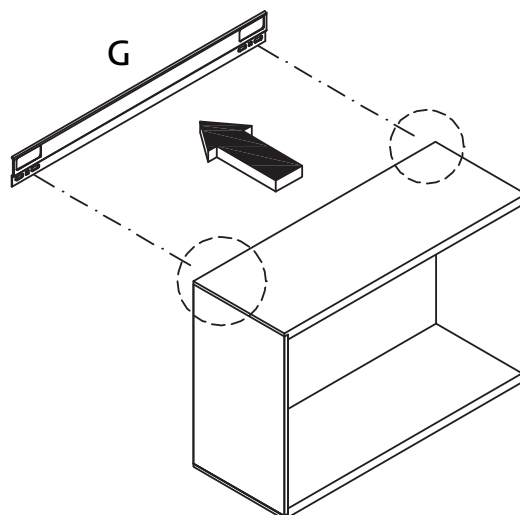

4






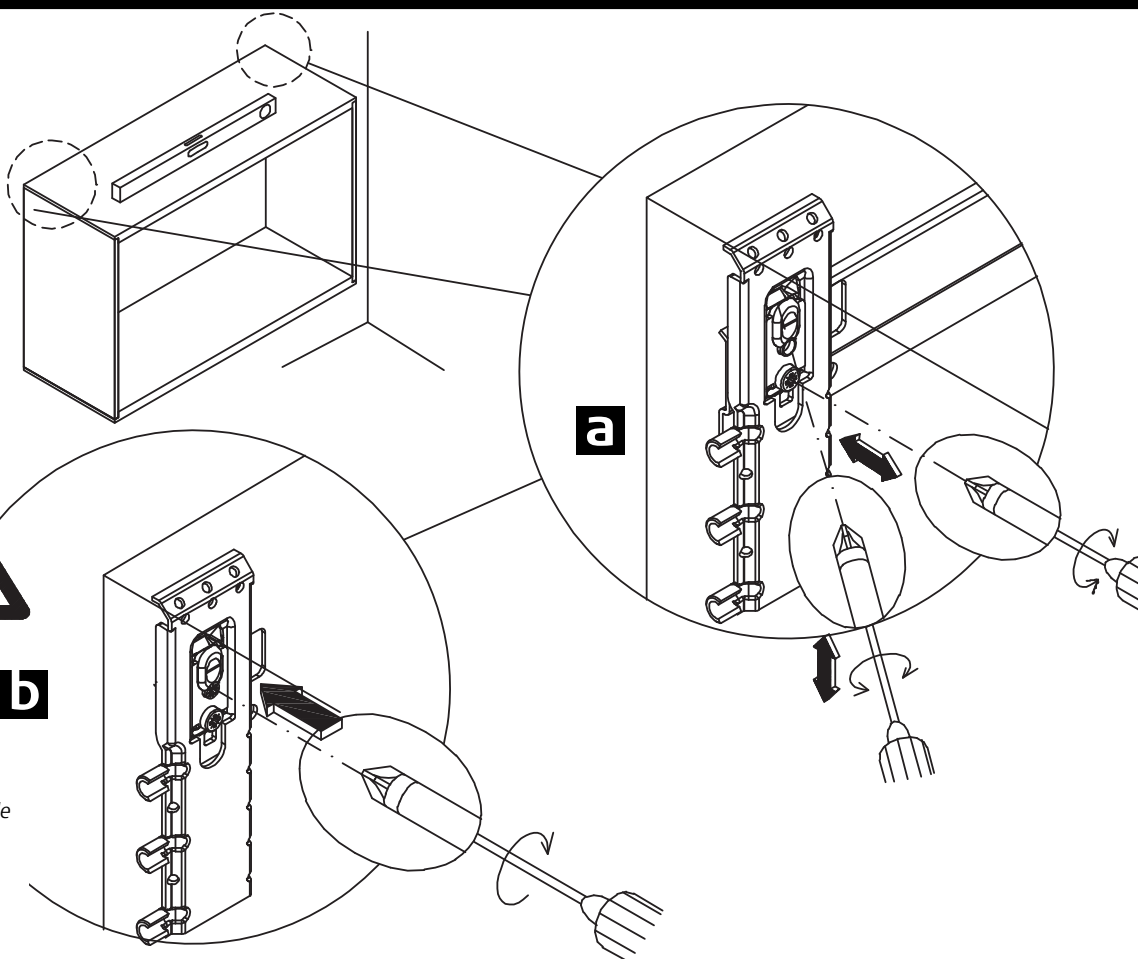


Aushängesicherung
Removal security device
Système de sécurité contre le
décrochage
Vergrendekling

KIPPSICHERUNG

ANTI-TILT DEVICE
PROTECTION CONTRE LE BASCULEMENT
OMKIEPBEVEILIGUNG

BB 2584 Mat.-Nr.:1617943

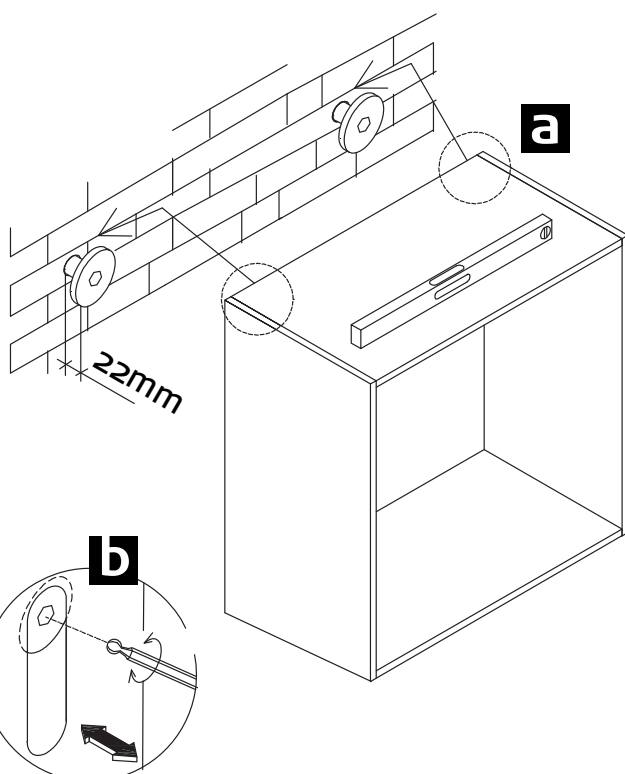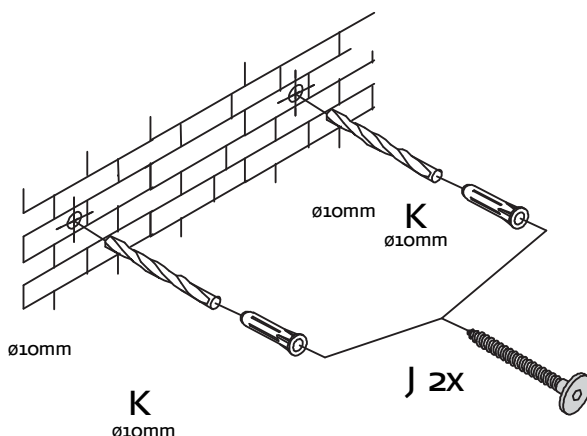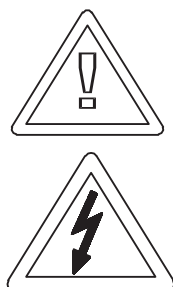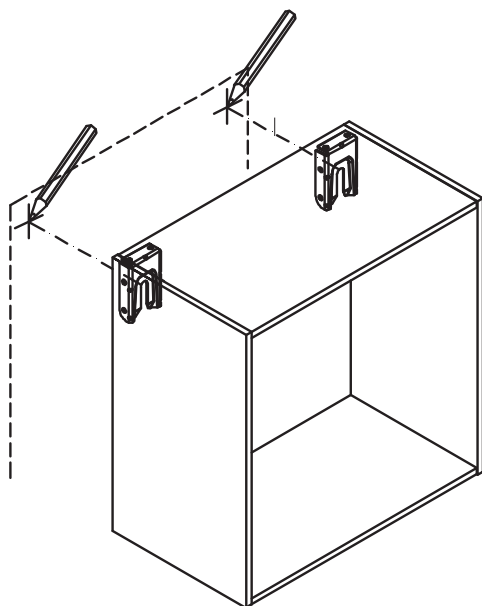

Kippsicherung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungs-suchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Protection contre le basculement

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplâtre, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétiques ne sont pas détectés.

Omkiepbeveiling

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoon metselwerk de door hülsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aaneen/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststoffleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.

Устройство, препятствующее опрокидыванию


Пожалуйста, обратите внимание! Не забудьте проверить надежность стен заранее. Используйте заглушки для бетонных и монолитных стен. Используйте другой метод, который способен выдерживать нагрузку для более легких типов стен (например, для гипсокартона, и для легкой кирпичной кладки и т.д.). Обратите внимание, чтобы не было электрической проводки, различных проводов и никаких электрических соединений в месте сборки. Пожалуйста, убедитесь, что это так, путем тестирования данной области подходящим поисковым устройством (тестером). Обратите внимание, что пластиковые трубы не обнаруживаются.

防倾斜装置



请注意! 请务必确保提前测试墙壁的稳固性。使用混凝土和实心墙壁插座。对于承重负荷较轻类型的墙壁(例如, 框架结构用石膏板, 轻质砖等), 使用不同的方法找到合理承重点。请注意, 在装配区不能有任何电气设施, 也不能有任何电气连接装置或任何类型的导引线。请确保(此注意事项)在装配区经由相应的电引搜索设备进行了搜索检测。同时请注意, 塑料管是无法被(此搜索设备)检测到的。

EINLEGEBÖDEN


FITTED SHELVES
TABLETTES
LEGPLANKEN

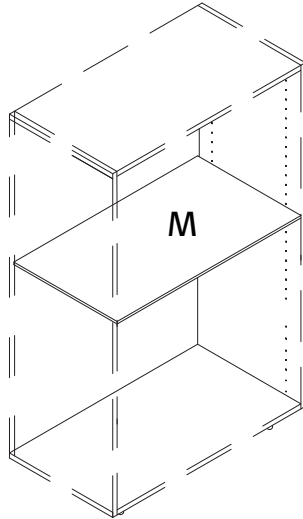


BB 902 Mat.-Nr.:279867

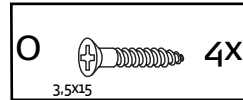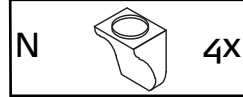


1

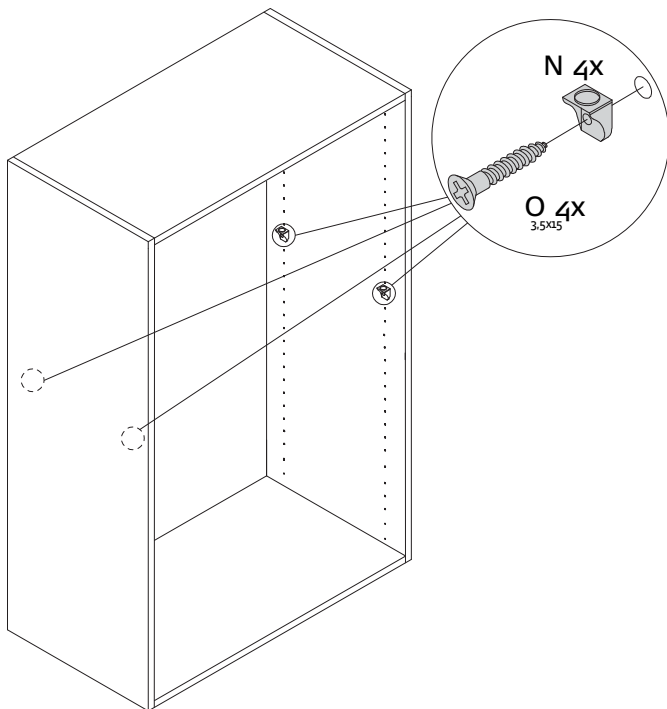

2

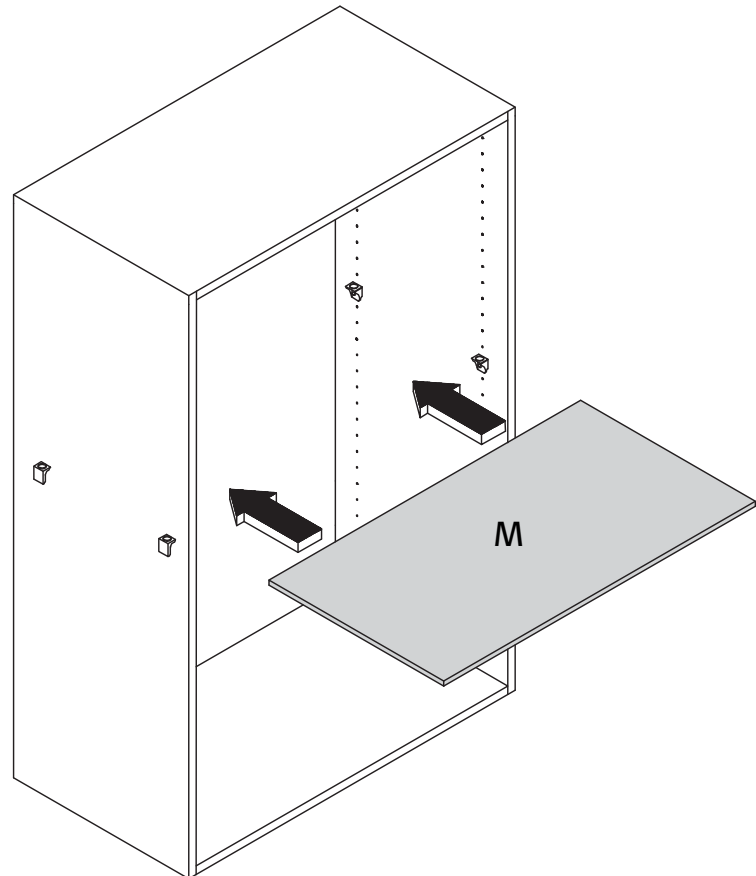

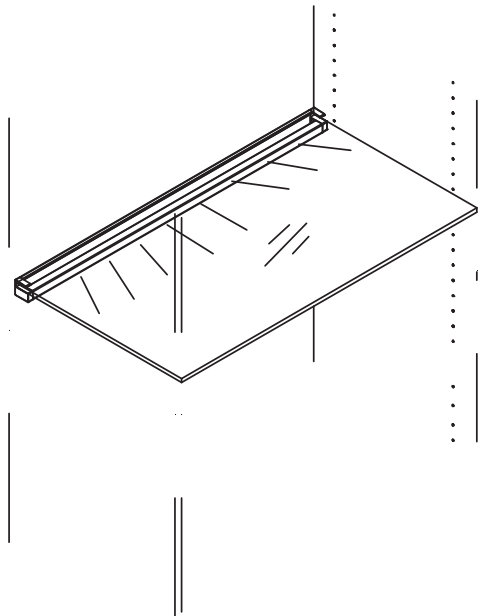

Montage Glaskantenbeleuchtung

Siehe Montageanleitung „LED Glaskantenbeleuchtung“,

Material-Nr.: 1365748

Assembly of glass rim lamps


see Assembly Instructions "LED glass rim lamps",
material no.: 1365748

Montage de l'éclairage de bordure de tablette en verre

*Voir notice de montage « éclairage LED de bordure de
tablette en verre », réf. Matériel : 1365748*

Montage glaskantverlichting

zie montagehandleiding "LED glaskantverlichting",
materiaal-nr.: 1365748

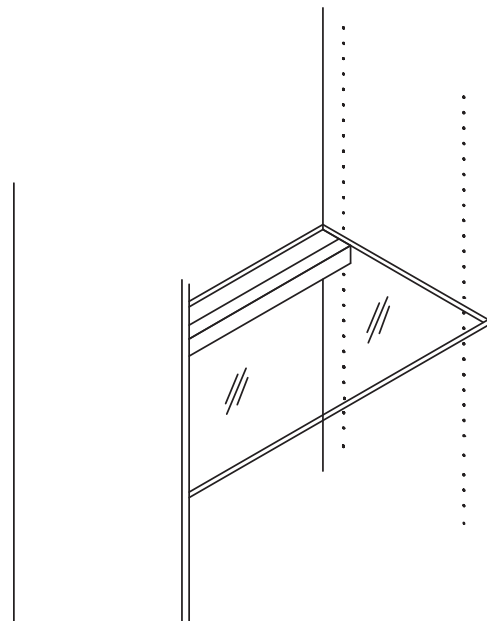

Montage Lichtleiste

Siehe Montageanleitung „Lichtleiste“,

Material-Nr.: 1655214

Assembly of light strip

see Assembly Instructions "Mounting light strip Assembly",
material-no.: 1655214

Montage de la rampe lumineuse

*Voir notice de montage « Fixation de la rampe
lumineuse », réf. Matériel 1655214*


Montage lichtlijst zie montagehandleiding

"Bevestiging lichtlijst",
materiaal-nr.: 1655214

1

FRONTENEINSTELLUNG

FRONT ADJUSTMENT
REGLAGE FACADE
FRONTINSTELLING

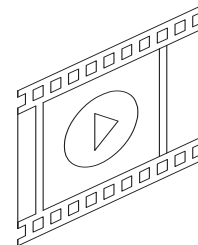


Kippsicherung muss vor der Fronteneinstellung montiert sein!


. Anti-tilt device must be fitted before adjusting front!

La protection contre le basculement doit être montée avant le réglage des façades !


De omkiepbeveiliging moet vóór afhangen front gemonteerd zijn!

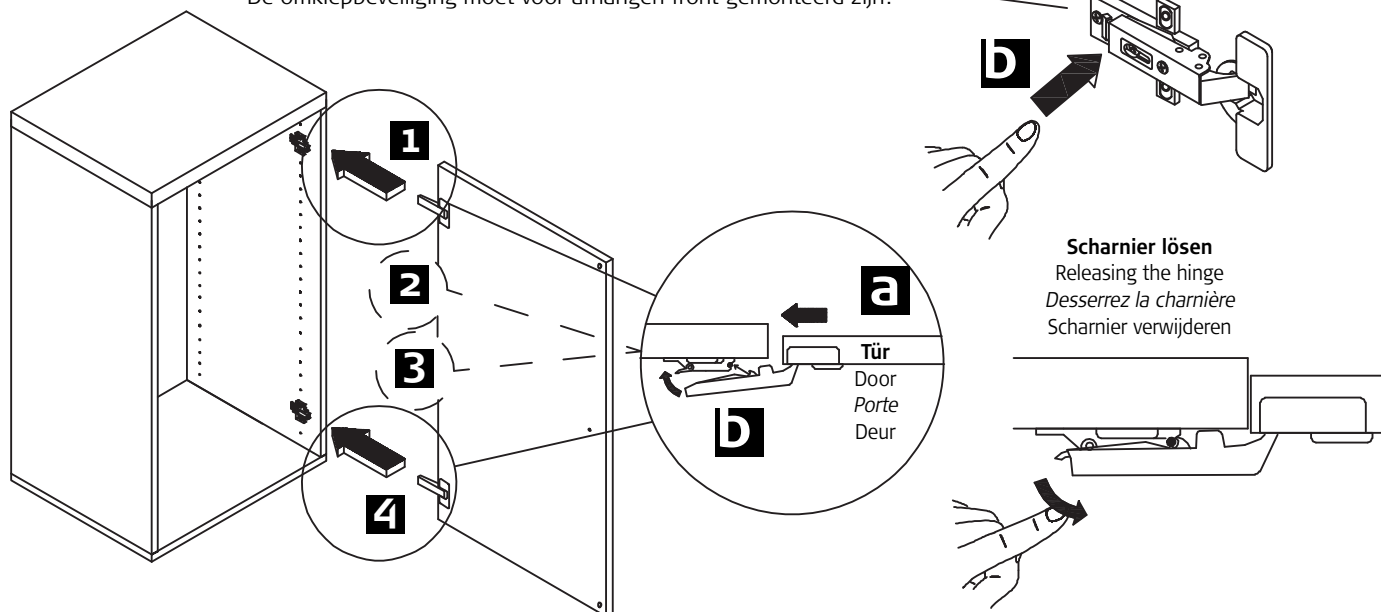

2

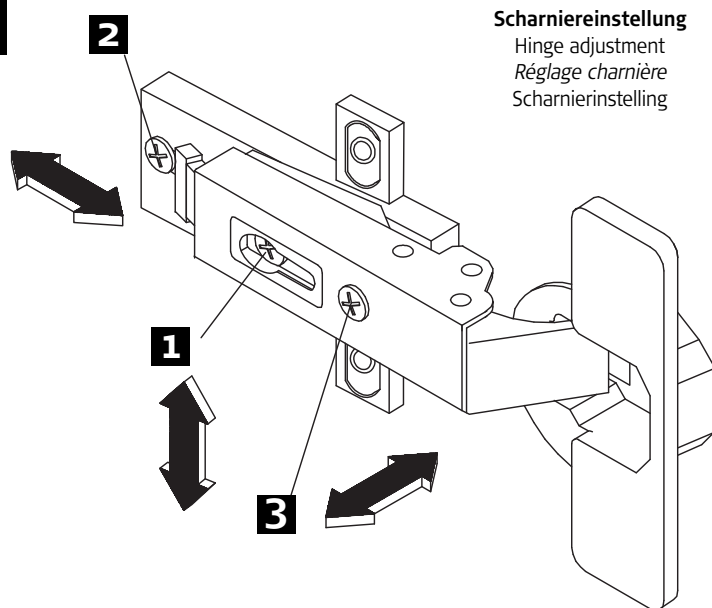

3

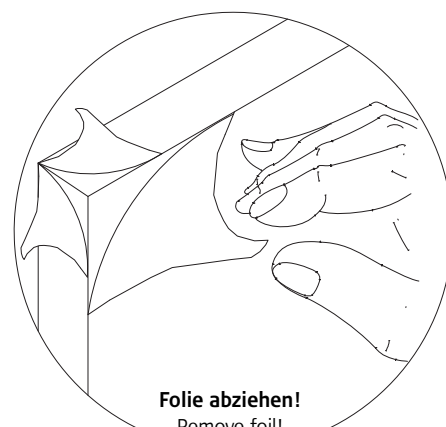


Folie abziehen!
Remove foil!
Enlever feuille!
Folie verwijderen!

1

2

3

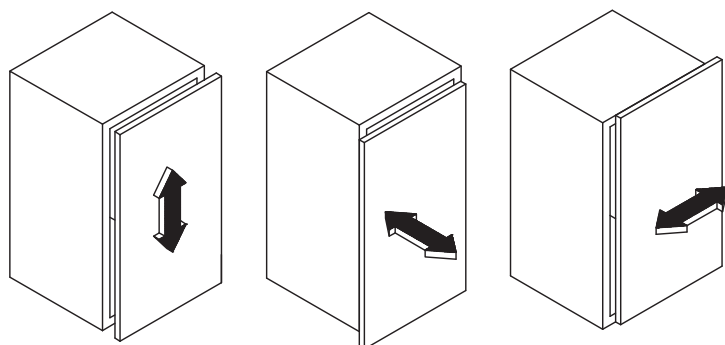

4

BB 2359 Mat. Nr.: 1557137

Edelstahl · stainless steel · acier inoxydable · roestvrij staal

BB 2360 Mat. Nr.: 1557138

Natureiche · Natural oak · Chêne nature · Eiken-naturel

BB 2362 Mat. Nr.: 1557140

Kernnussbaum · Walnut · noyer · walnoot

BB 2364 Mat. Nr.: 1557262



weiß · white · blanc · wit

BB 2365 Mat. Nr.: 1557263



grau · grey · gris · grijs

BB 2366 Mat. Nr.: 1557264

Sand · sand · sable · zand




BB Now 1007 Mat.-Nr.:1004368

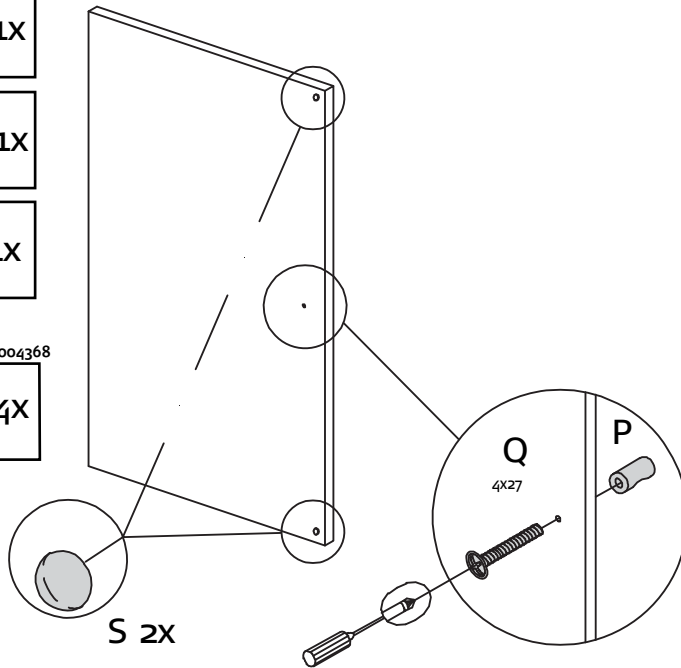


Drehtüren
Hinge-doors
Portes ouvrantes
Draaideuren

Winkeltür
Angled door
Porte en équerre
Hoekdeur

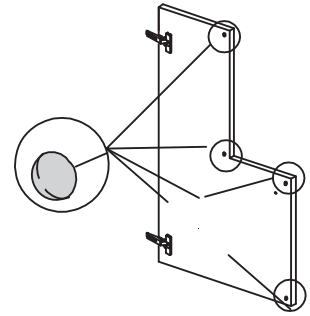


Keine Griffmontage bei Türen mit Glasausschnitt

No handles are fitted on doors with glass panel
Pas de montage de poignées pour les portes
avec une découpe en verre
Geen greepmontage bij deuren met
glasuitsparing

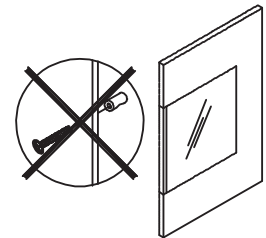

5


1X/2X BB 2286 Mat.-Nr.:1526738

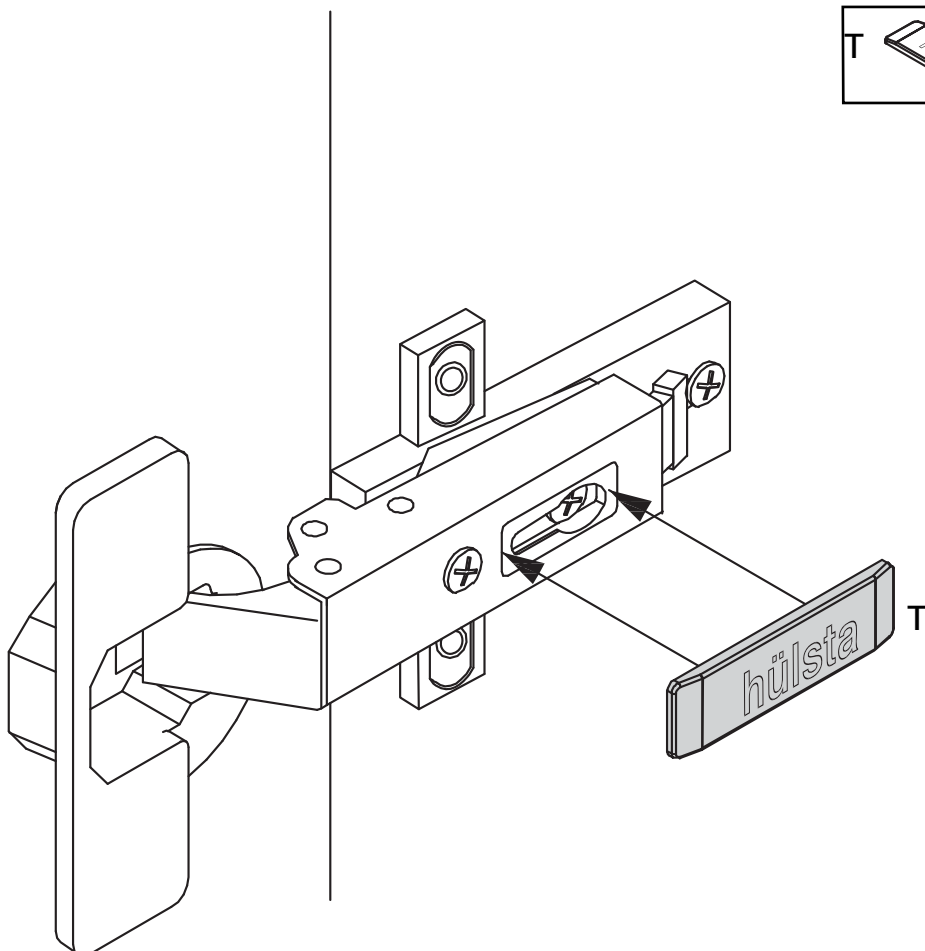

1

SCHUBLADEN

DRAWERS
TIROIRS
LADEN

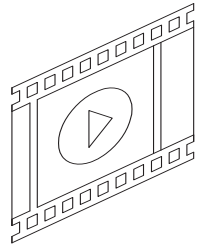

BB 2359 Mat. Nr.: 1557137
Edelstahl · stainless steel · acier inoxydable · roestvrij staal





BB 2360 Mat. Nr.: 1557138
Natureiche · Natural oak · Chêne nature · Eiken-naturel

BB 2362 Mat. Nr.: 1557140
Kernnussbaum · Walnut · noyer · walnoot




BB 2364 Mat. Nr.: 1557262
weiß · white · blanc · wit

BB 2365 Mat. Nr.: 1557263
grau · grey · gris · grijs

BB 2366 Mat. Nr.: 1557264
Sand · sand · sable · zand

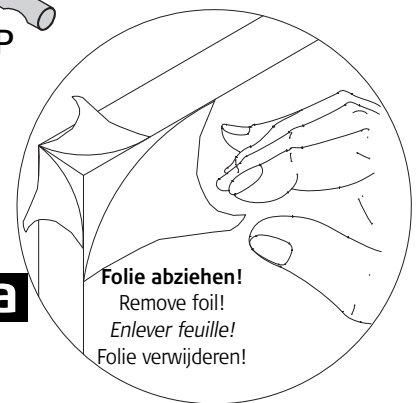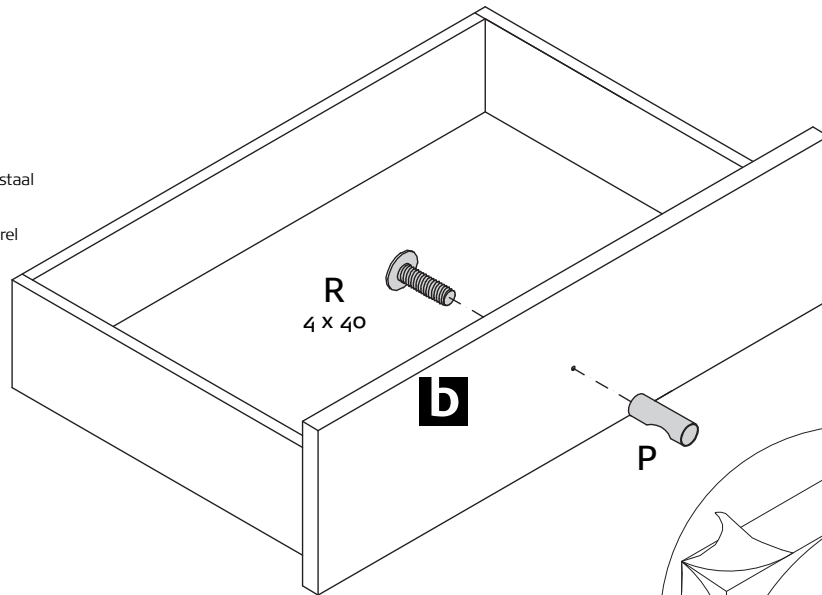




2



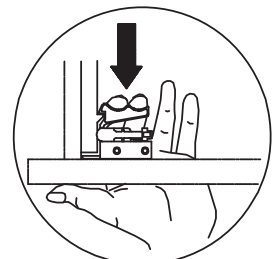
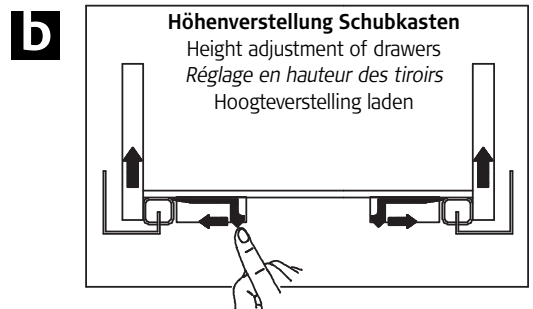
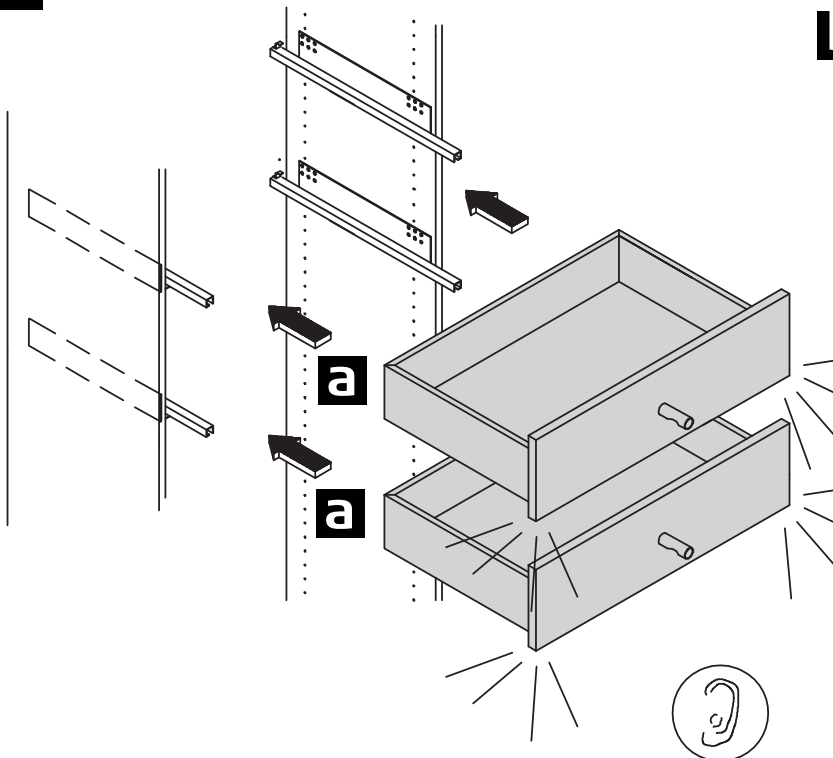


OFFENES FACH FÜR BAUKÄSTEN


OPEN COMPARTMENT FOR ASSEMBLY UNITS
COMPARTIMENT OUVERT POUR ELEMENTS MODULAIRES
OPEN VAK VOOR ELEMENTEN

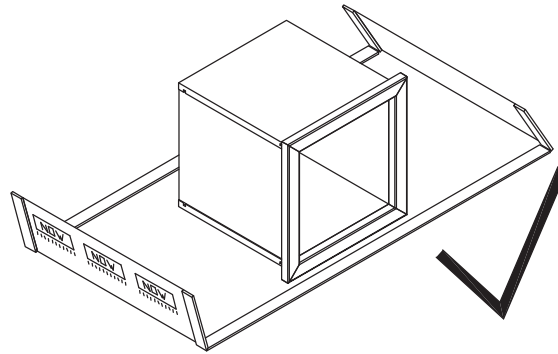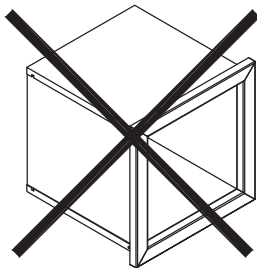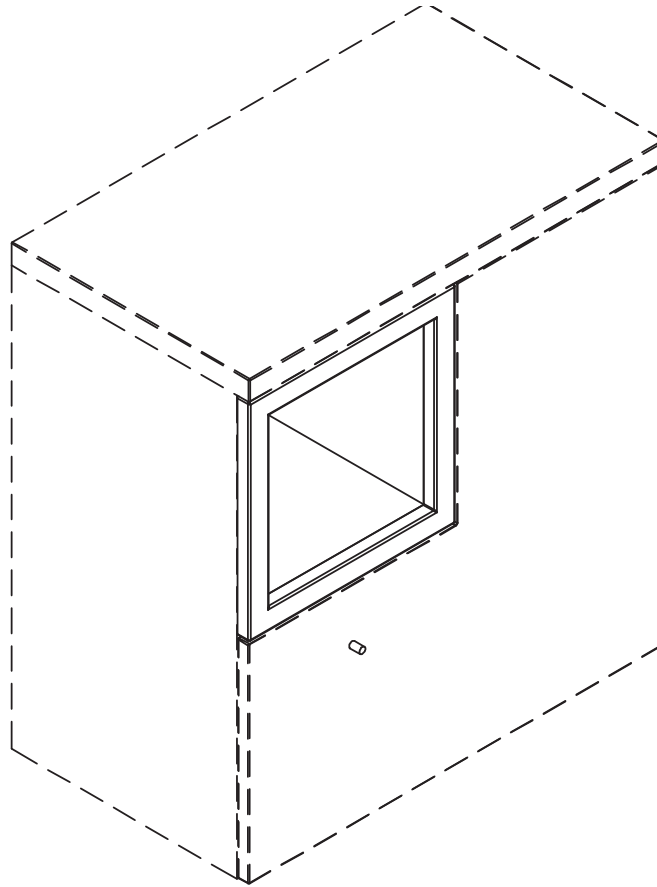



BB 2390 Mat.-Nr.:1560189




1

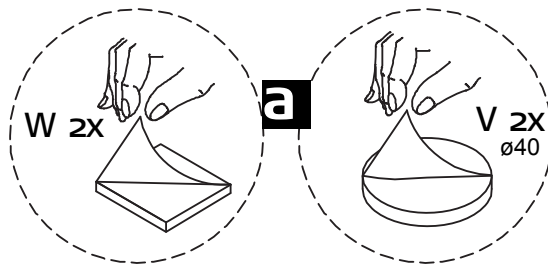

Folie abziehen!
Remove foil!
Enlever feuille!
Folie verwijderen!

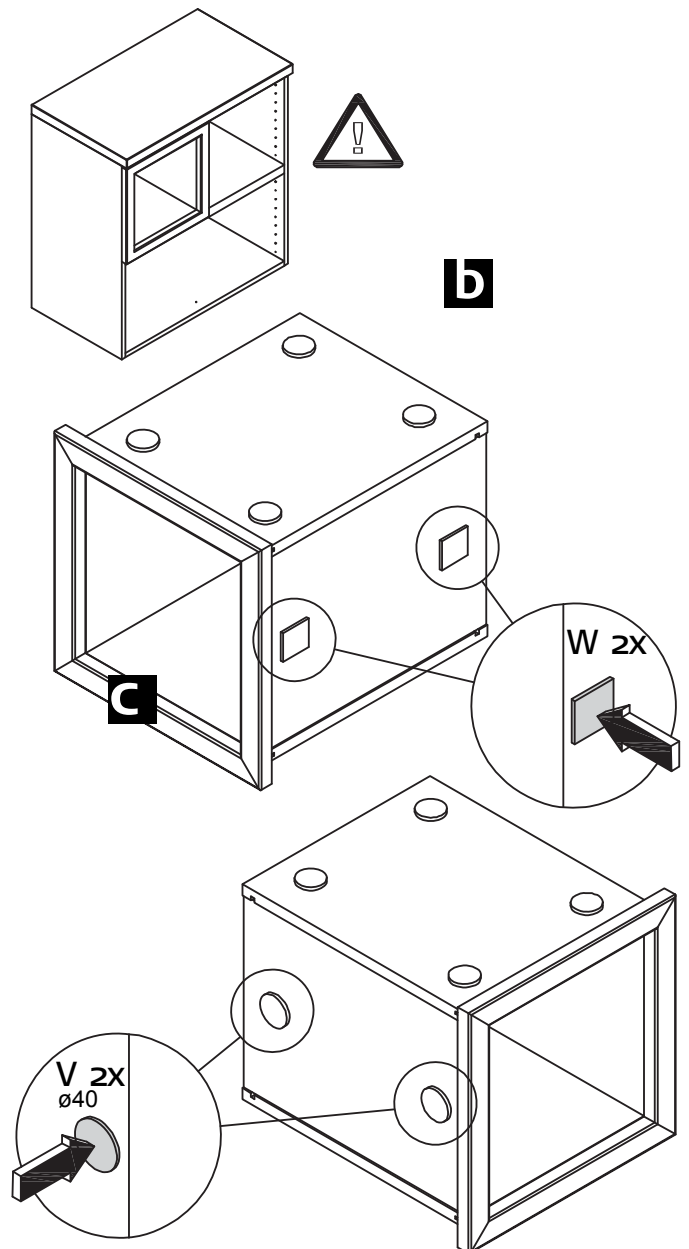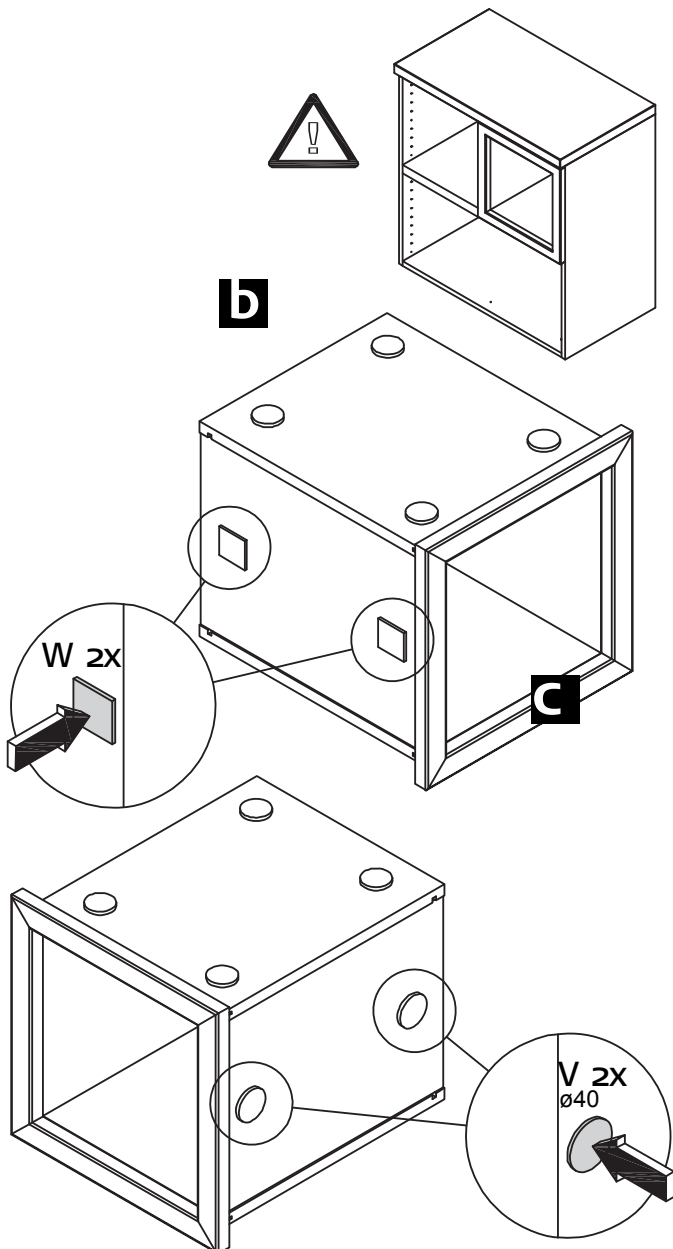

2

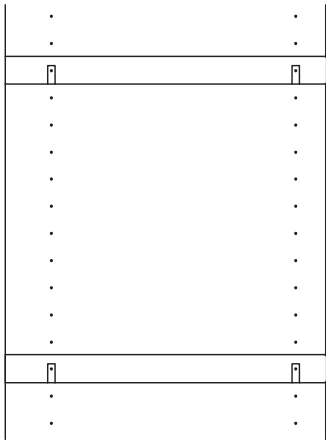


Bitte halten Sie den notwendigen Bordabstand für die Montage der offenen Faches ein!

Please keep the necessary distance between shelves for assembling the open compartment!


Veuillez respecter l'écartement entre les tablettes pour le montage du compartiment ouvert!

Houd a.u.b. de noodzakelijke ruimte tussen de legborden aan voor de montage van het open vak!



3

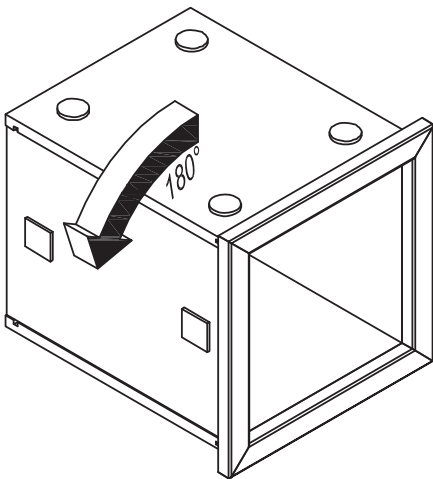

4

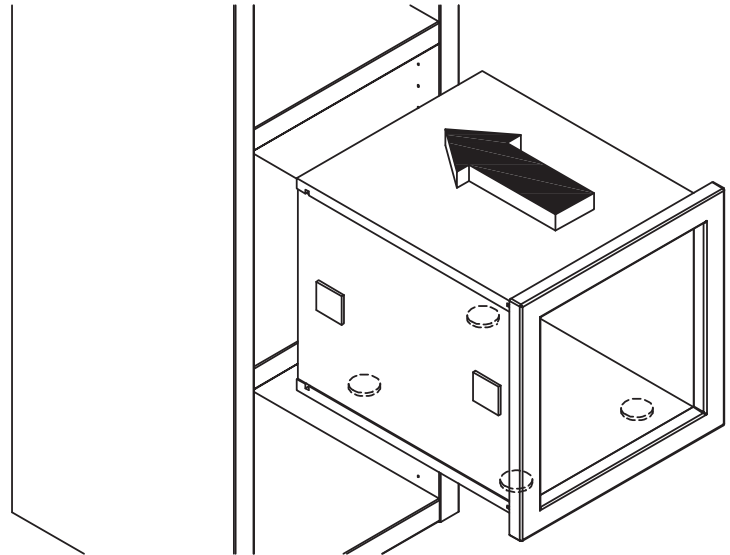



5

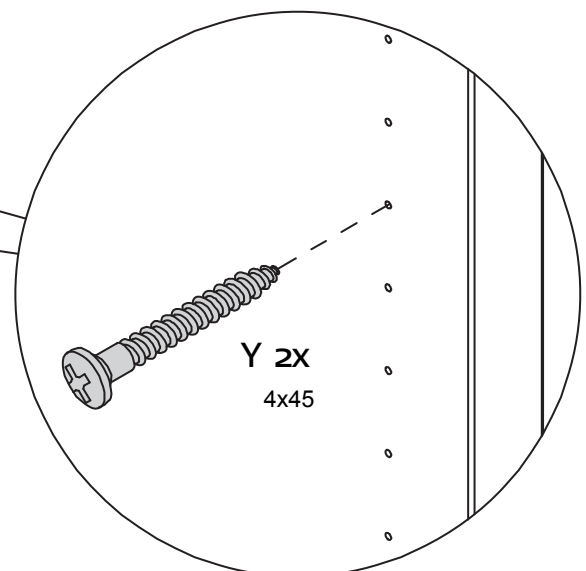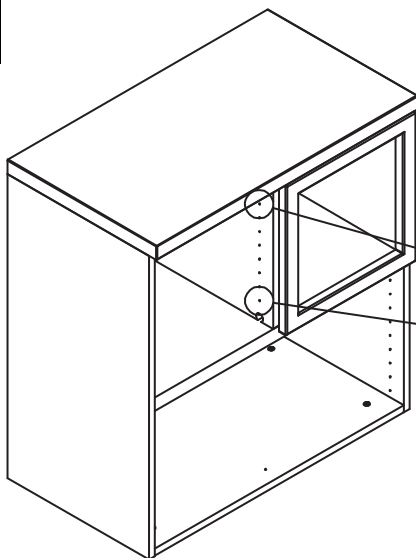





MONTAGEANLEITUNG LOWBOARDS

LOWBOARDS
LOWBOARDS
LOWBOARDS

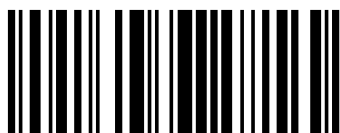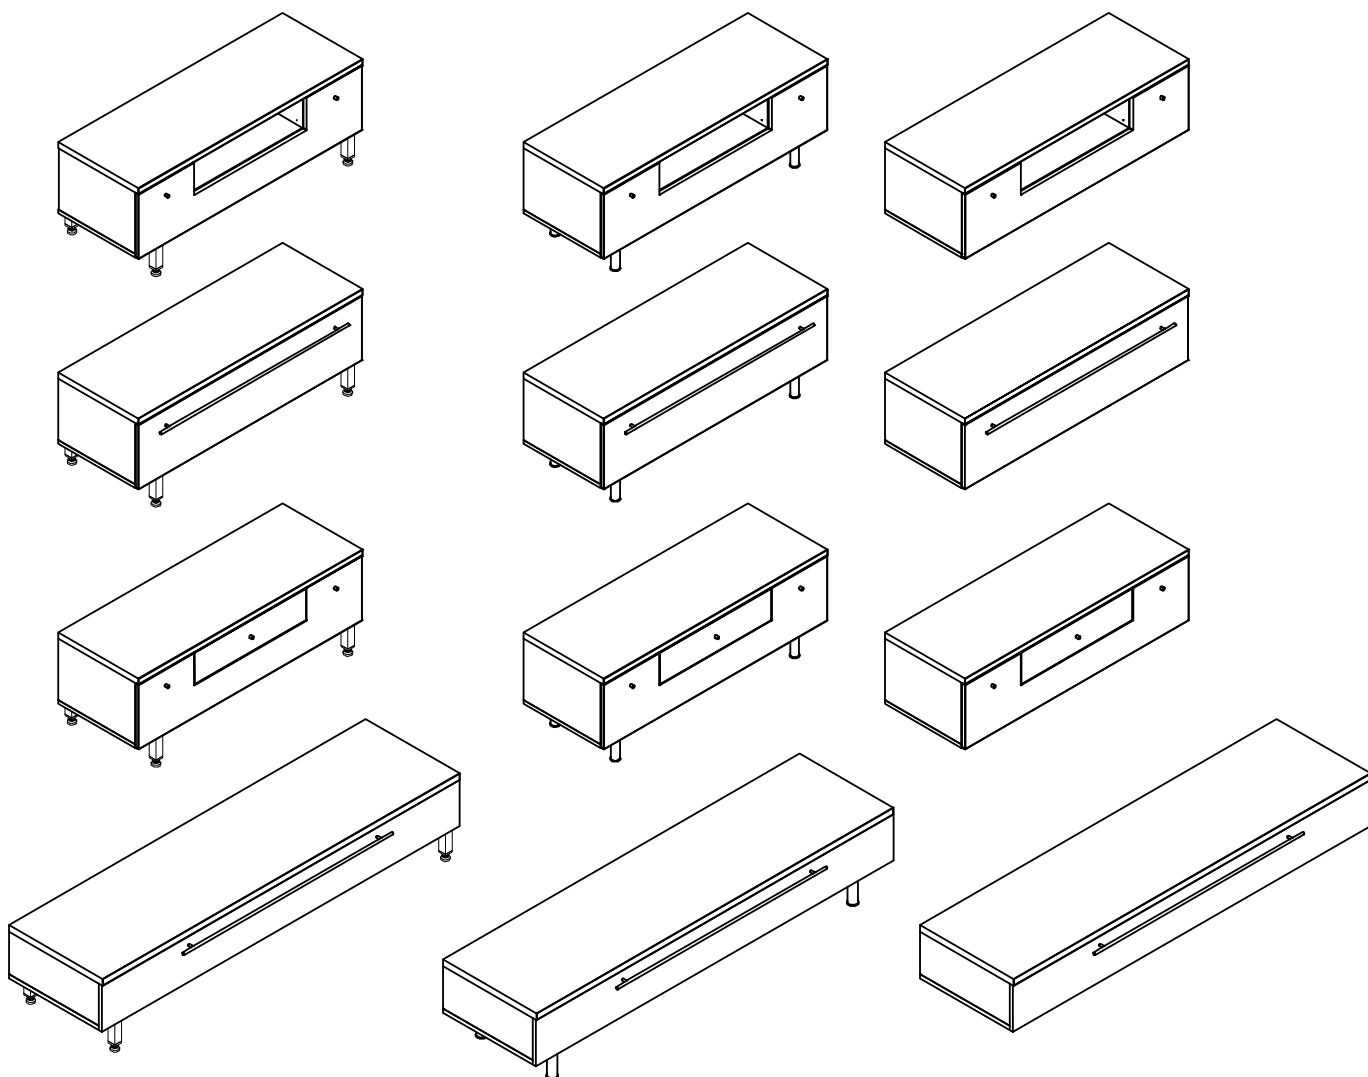

1564975

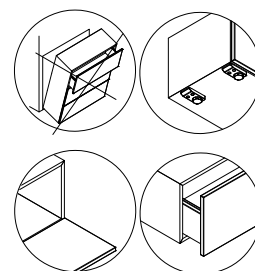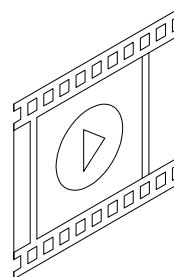

SERVICE

Stand: 08.2017

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadthoehn
TEL.+49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com · info@huelsta.com

INHALT

CONTENTS TABLE DES MATIERS INHOUD

Montage optionale Füße Assembly of optional legs - <i>Montage des pieds optionnels</i> - Montage optionele poten	3-6
--	-----

Höhenverstellung Möbelfüße Height adjustment of unit legs - <i>Réglage en hauteur des pieds</i> - Hoogteverstelling meubelpoten	7
---	---



Montage optionales Metallgestell Assembly of optional metal substructure - <i>Montage du piétement en métal optionnel</i> - Montage van het optioneel onderstel	8-9
---	-----

Kippsicherung Anti-tilt device - <i>Protection contre le basculement</i> - Omkiepbeveiliging	10
--	----

Klappeneinstellung Flap adjustment - <i>Réglage de l'abattant</i> - Klepinstelling	11-12
--	-------

Griffmontage Handle assembly - <i>Montage de la poignée</i> - Grepbevestiging	13
---	----

Schubladen Drawers - <i>Tiroirs</i> - Laden	14
---	----

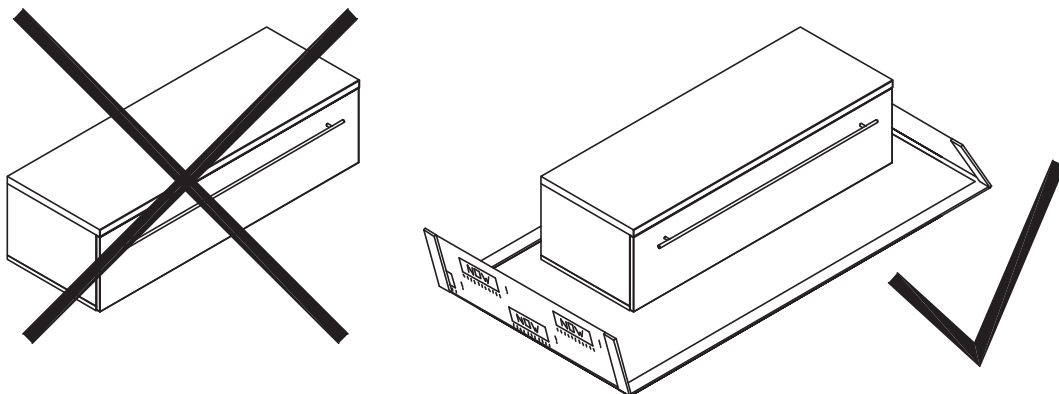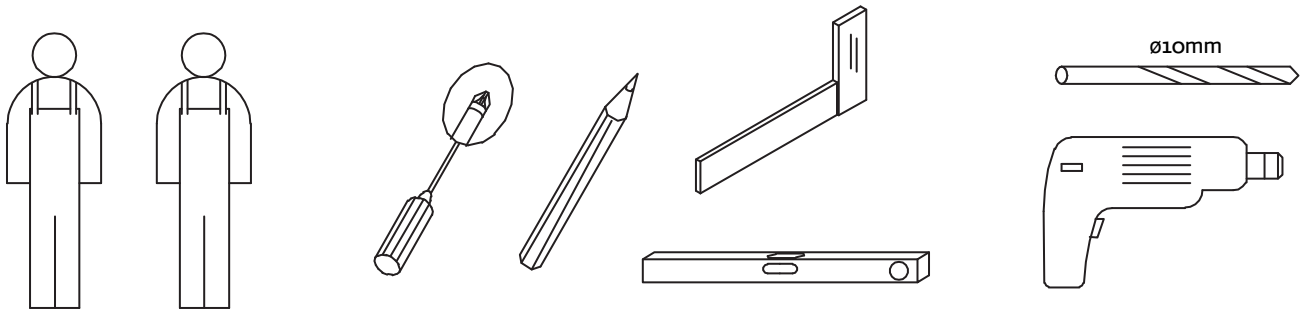

Verehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten Schrauben nachzumessen!

Dear customer, here we provide you with a way of measuring the screws supplied!


Cher client, ici vous avez la possibilité de mesurer les vis livrées!

Beste klant, hier heeft uw de mogelijkheid de schroeven te meten!



MONTAGE OPTIONALE FÜSSE

ASSEMBLY OF OPTIONAL LEGS
MONTAGE DES PIEDS OPTIONNELS
MONTAGE OPTIONELE POTEN

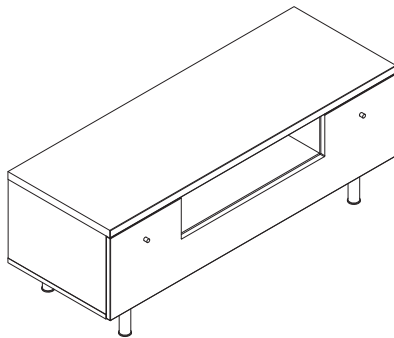



2er SET Möbelfüße

Mat.-Nr. N090.L45200

Set of 2 unit legs

Set de 2 pieds pour meubles

Set van 2 meubelpoten

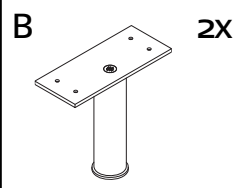



3er SET Möbelfüße

Mat.-Nr. N090.L43200

Set of 3 unit legs

Set de 3 pieds pour meubles

Set van 3 meubelpoten

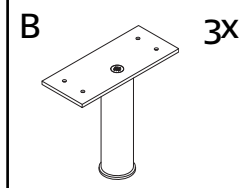



6er SET Möbelfüße

Mat.-Nr. 1562504

Set of 6 unit legs

Set de 6 pieds pour meubles

Set van 6 meubelpoten

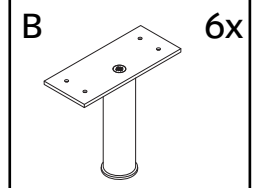

1

Lowboard 140er

Bitte beachten Sie die Anzahl und Position der benötigten Füße in Verbindung der Montage des Lowboards auf einem Podest.

Lowboard 140 cm













Please note the number and position of the required legs in connection with assembling the lowboard on a pedestal.

Lowboard de 140

Veuillez tenir compte du nombre et de la position des pieds nécessaires pour le montage du lowboard sur un podium

Lowboard 140 cm

Let s.v.p. op het aantal benodigde poten en de positionering van de poten in combinatie met de montage van het lowboard op een plateau

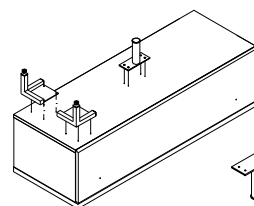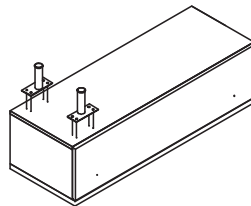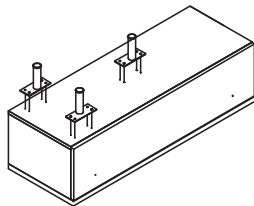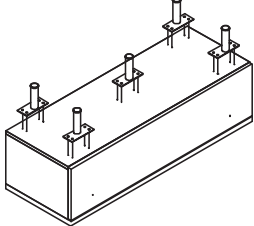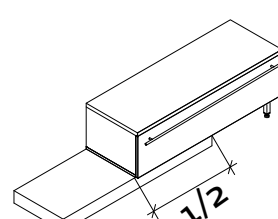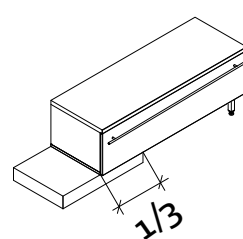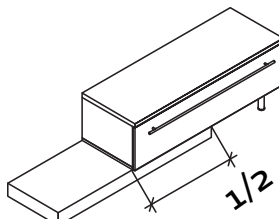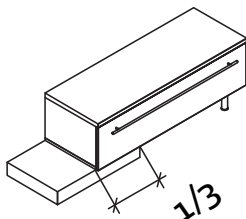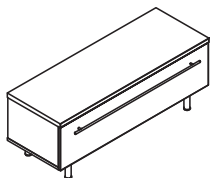

B 5x

1x 2er SET Möbelfüße

1x 3er SET Möbelfüße

1x Set of 2 unit legs

1x Set of 3 unit legs

1x Set de 2 pieds pour meubles

1x Set de 3 pieds pour meubles

1x Set van 3 meubelpoten

1x Set van 3 meubelpoten

B 3x

1x 3er SET Möbelfüße

1x Set of 3 unit legs

1x Set de 3 pieds pour meubles

1x Set van 3 meubelpoten

B 2x

1x 2er SET Möbelfüße

1x Set of 2 unit legs


1x Set de 2 pieds pour meubles

1x Set van 2 meubelpoten

B 1x




C 2x

2

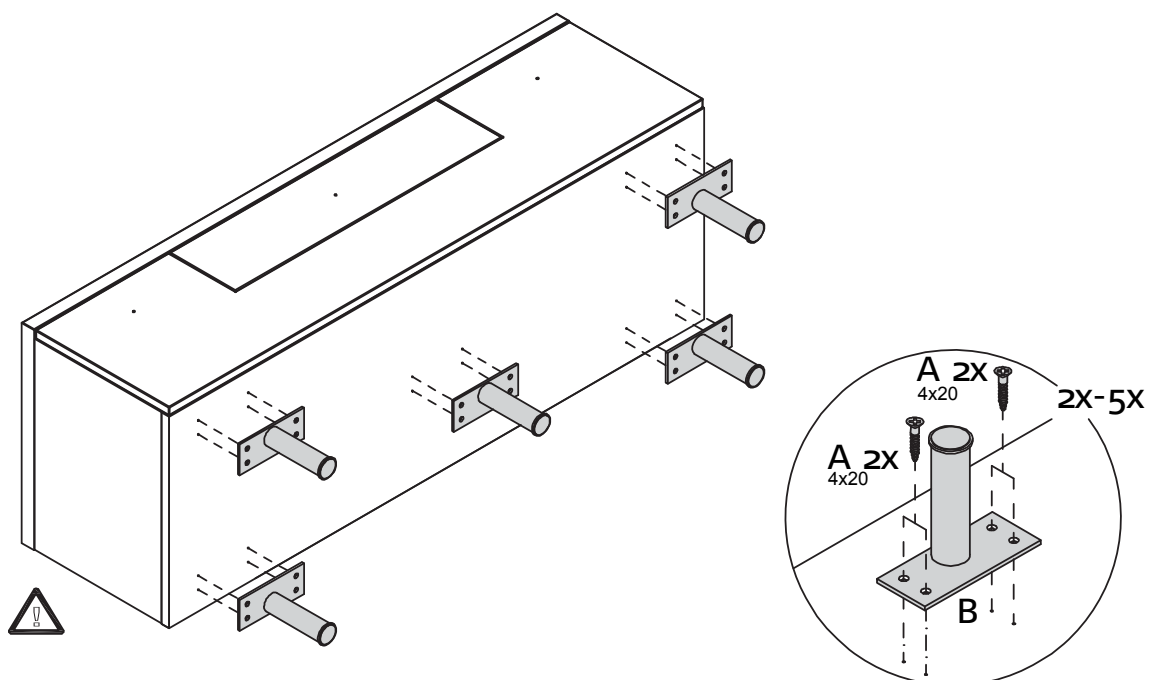

3

BB 2407 Mat.-Nr.: 1561348

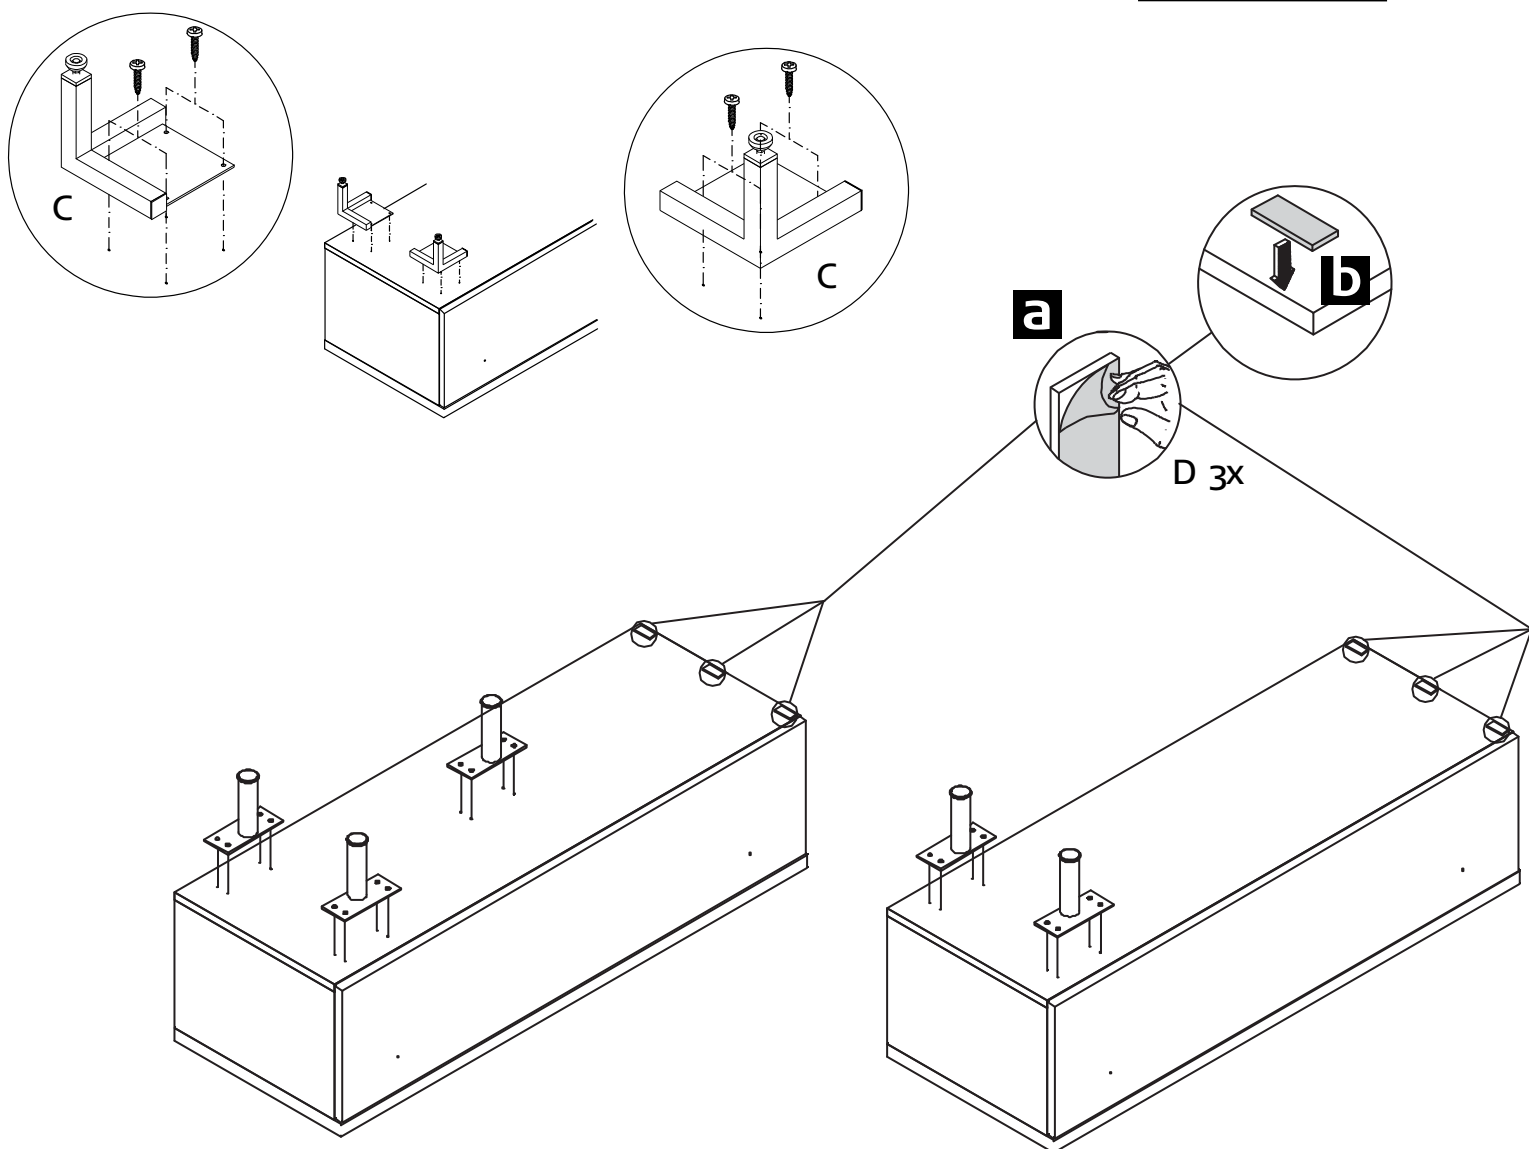

1

Lowboard 190er

Bitte beachten Sie die Anzahl und Position der benötigten Füße in Verbindung der Montage des Lowboards auf einem Podest.

Lowboard 190 cm


Please note the number and position of the required legs in connection with assembling the lowboard on a pedestal.

Lowboard de 190

Veuillez tenir compte du nombre et de la position des pieds nécessaires pour le montage du lowboard sur un podium

Lowboard 190 cm

Let s.v.p. op het aantal benodigde poten en de positionering van de poten in combinatie met de montage van het lowboard op een plateau

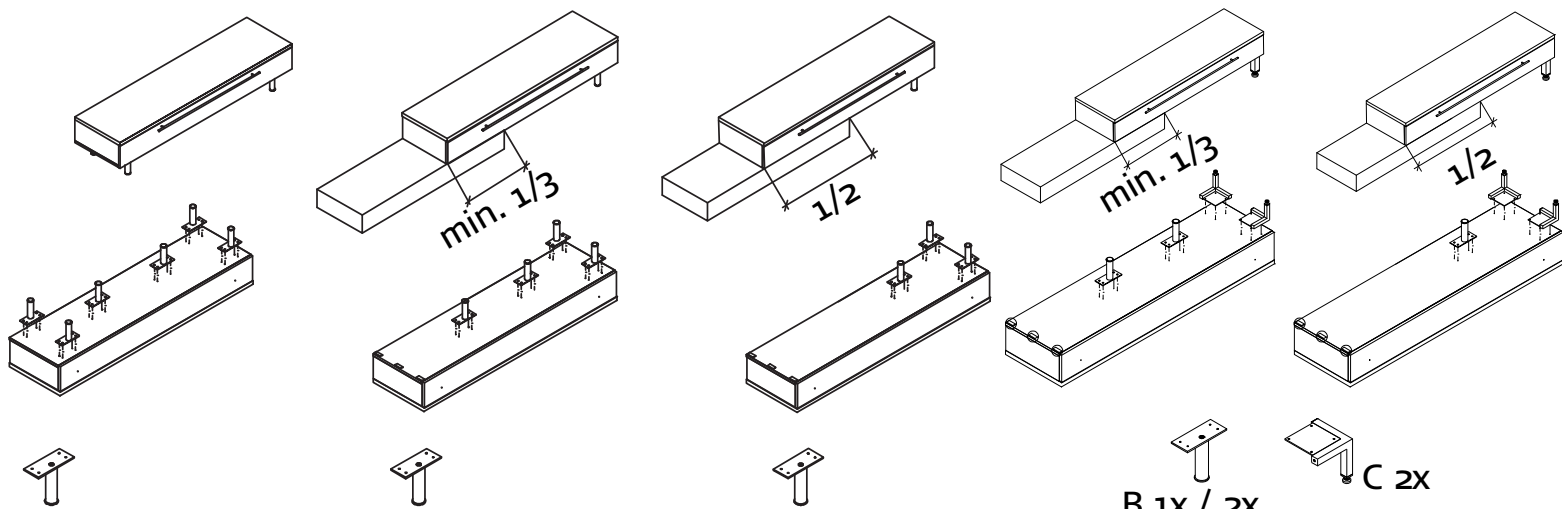

B 6x

1x 6er SET Möbelfüße

1x Set of 6 unit legs

1x Set de 6 pieds pour meubles

1x Set van 6 meubelpoten

B 4x

2x 2er SET Möbelfüße

2x Set of 2 unit legs

2x Set de 2 pieds pour meubles

2x Set van 2 meubelpoten

B 3x

1x 3er SET Möbelfüße

1x Set of 3 unit legs



1x Set de 3 pieds pour meubles

1x Set van 3 meubelpoten





B 1x / 2x

C 2x


2

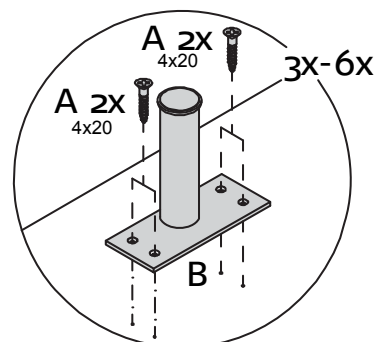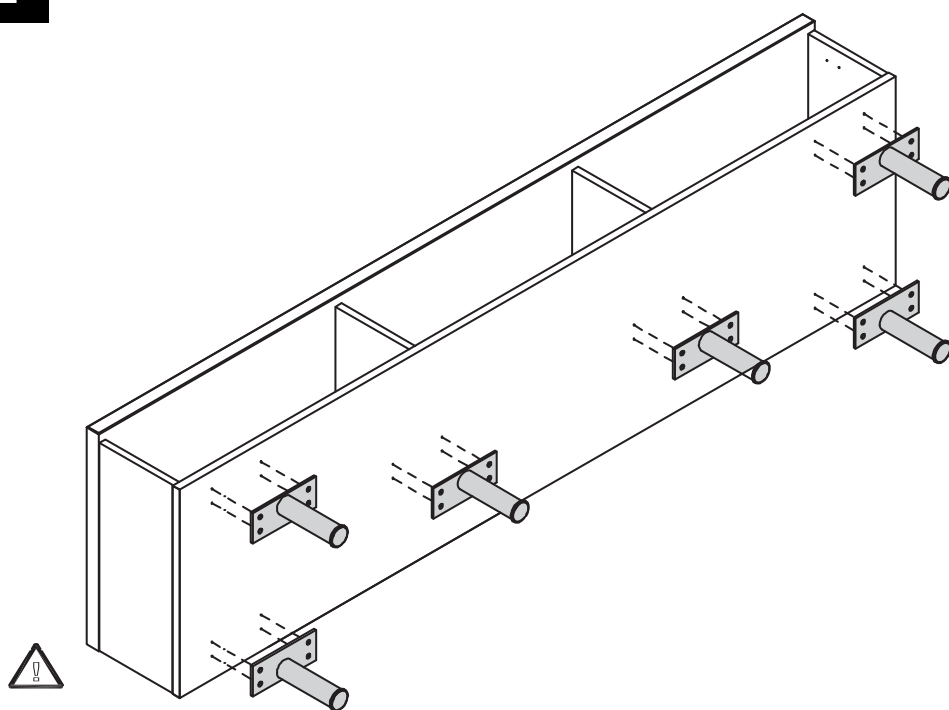

BB 2407 Mat.-Nr.: 1561348

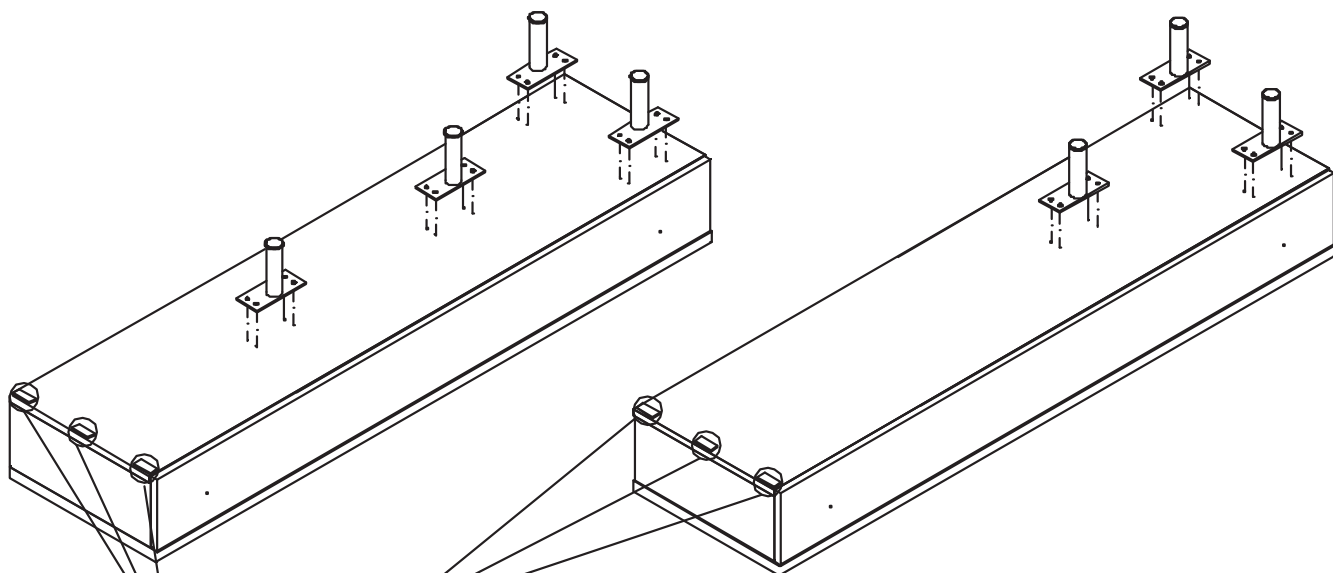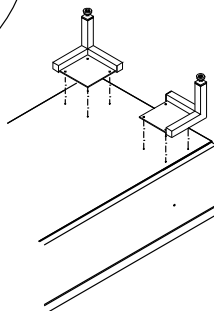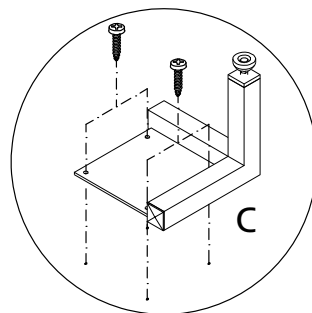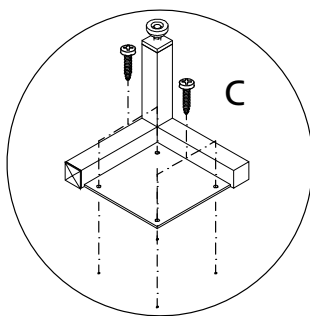C
4x27 2XD
10X**a**

D 3X

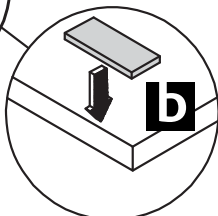**b**

HÖHENVERSTELLUNG MÖBELFÜSSE

HEIGHT ADJUSTMENT OF UNIT LEGS
REGLAGE EN HAUTEUR DES PIEDS
HOOGTEVERSTELLING MEUBELPOTEN

1

2x BB 2388 Mat.-Nr.:1559620

weiß „white „blanc „wit


2x BB 2263 Mat.-Nr.:1521001

orange „orange „orange „oranje


2x BB 2389 Mat.-Nr.:1559661

braun „brown „brun „bruin

F 4x/6x

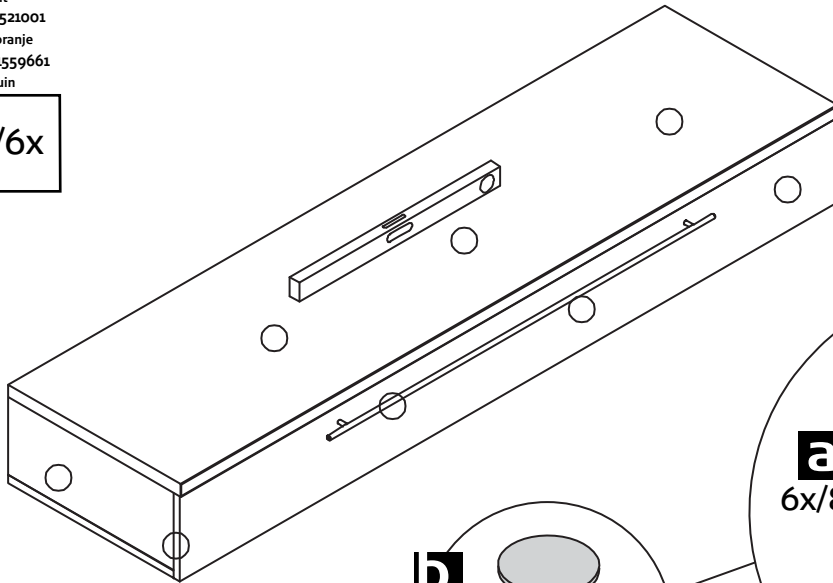



b

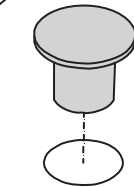



F 6x/8x

a

6x/8x

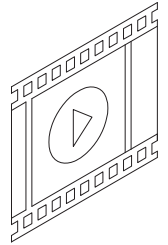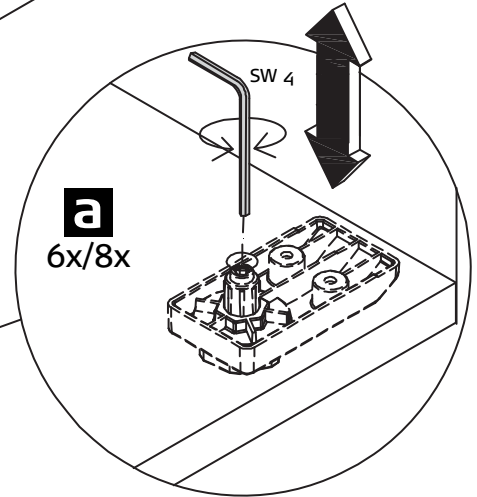

2



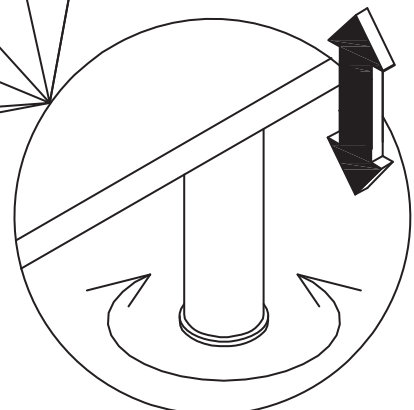
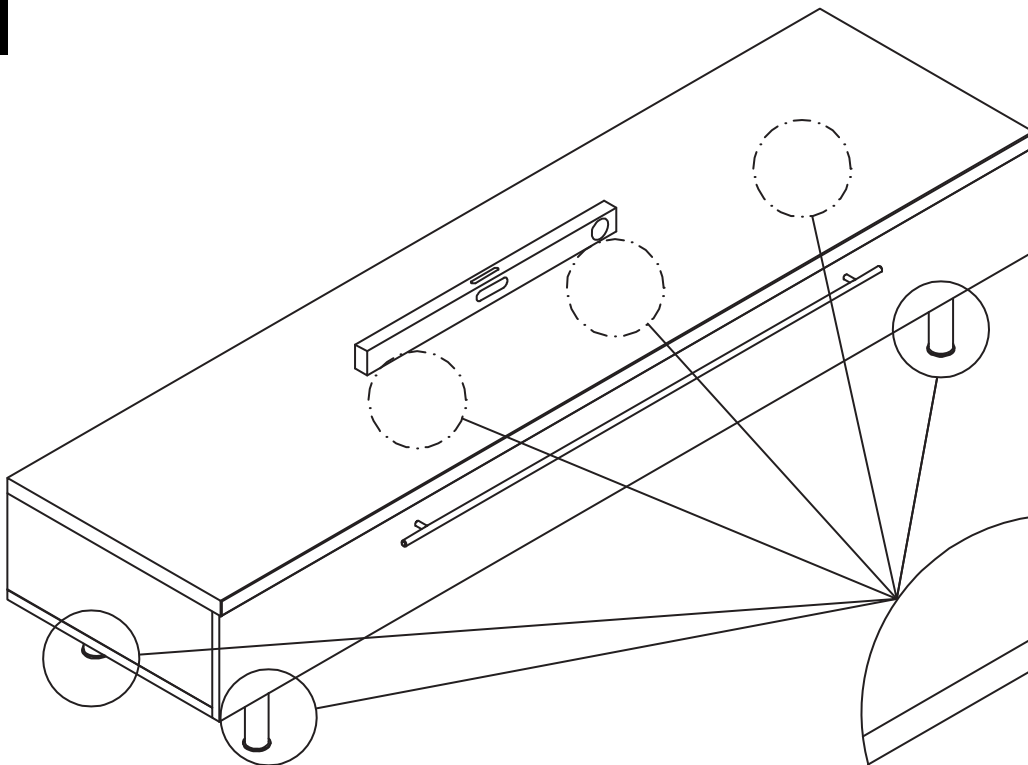


MONTAGE OPTIONALES METALLGESTELL


ASSEMBLY OF OPTIONAL METAL SUBSTRUCTURE
MONTAGE DU PIÉTEMENT EN MÉTAL OPTIONNEL
MONTAGE VAN HET OPTIONEEL ONDERSTEL

SET Winkelfüße Metallgestell


Mat.-Nr. 1562504

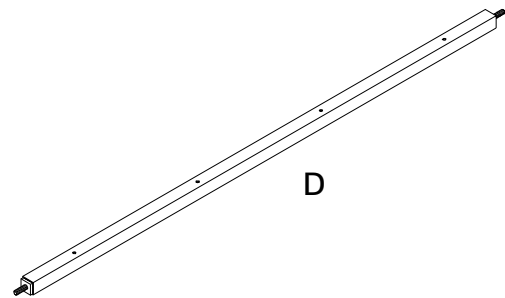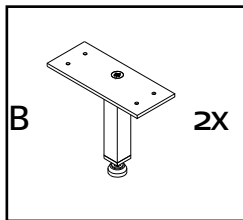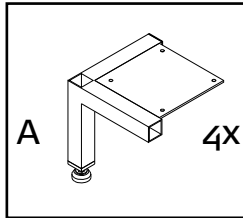


1

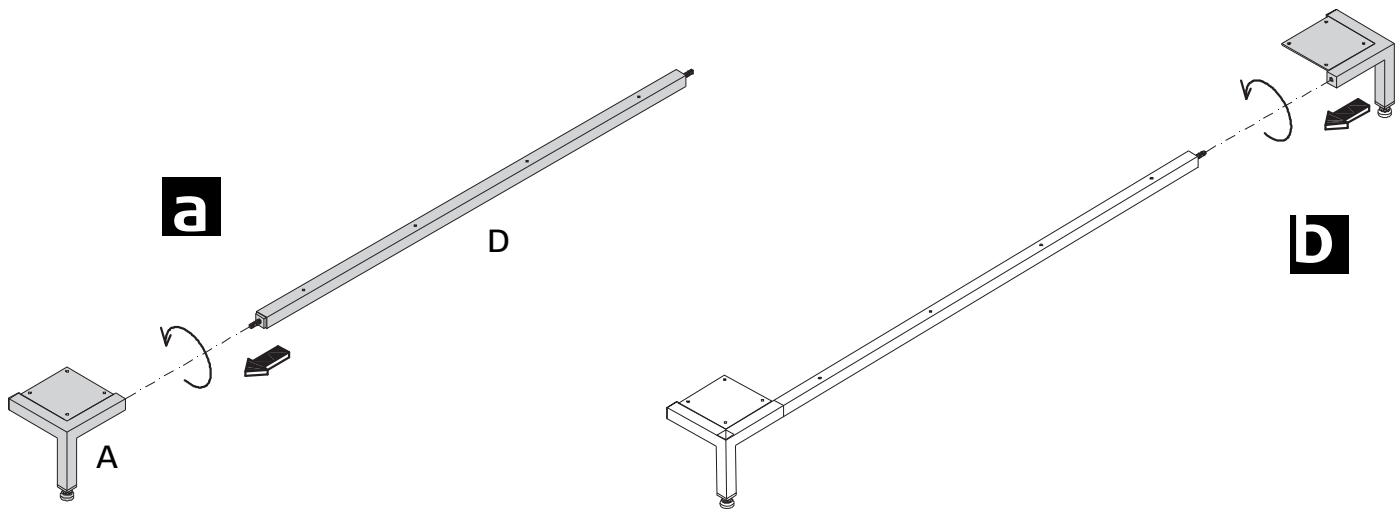


2

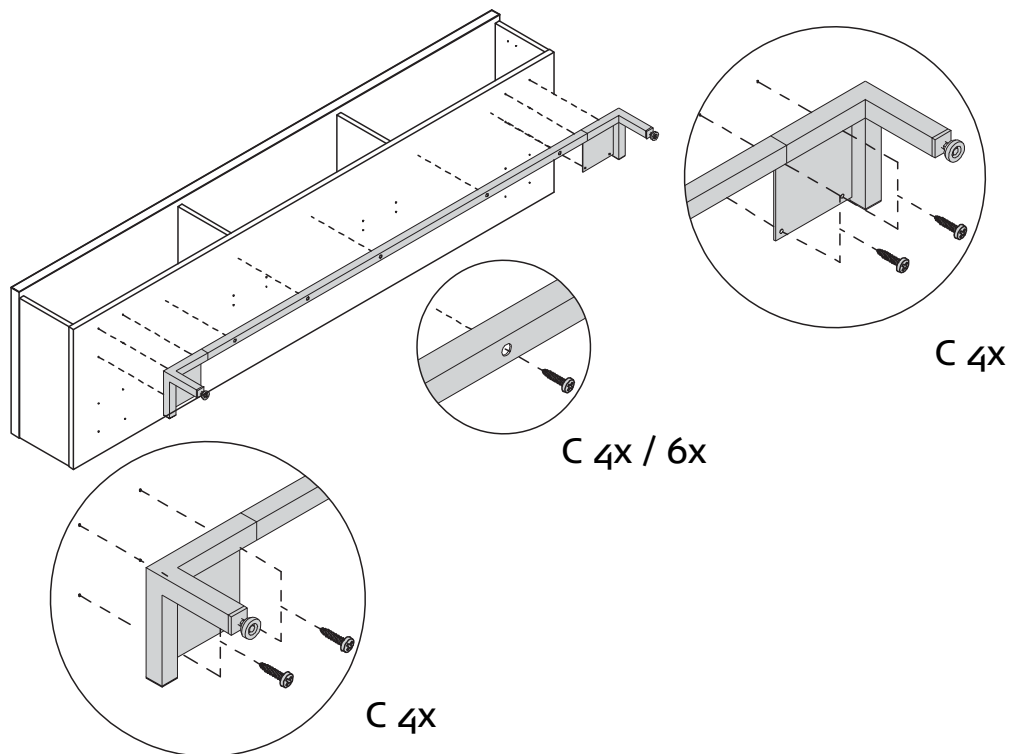

3

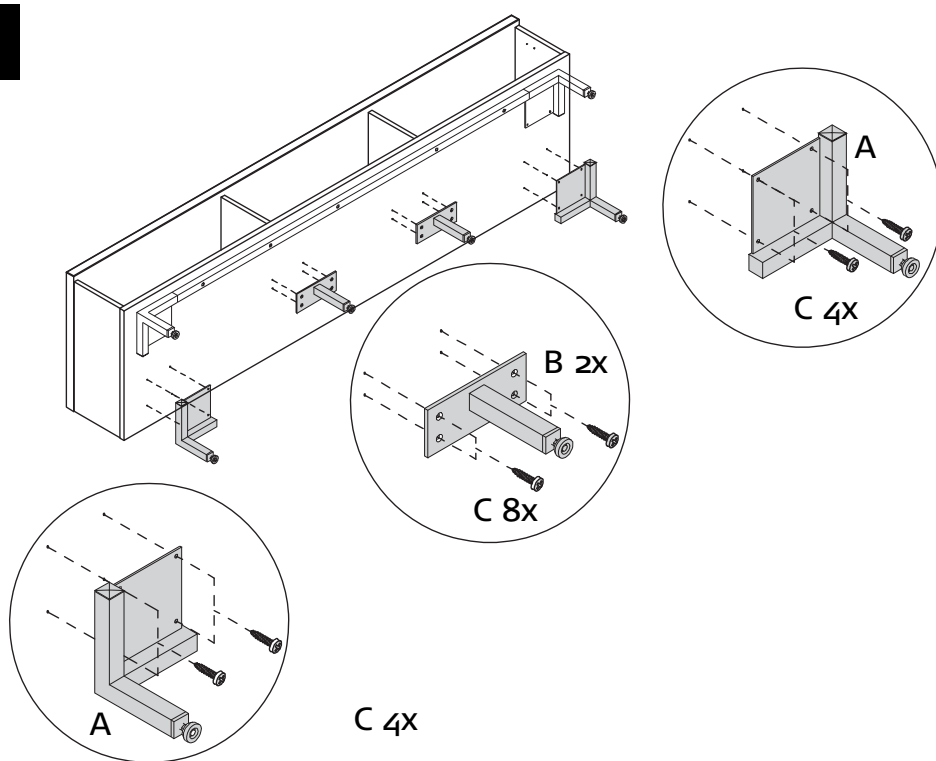




4

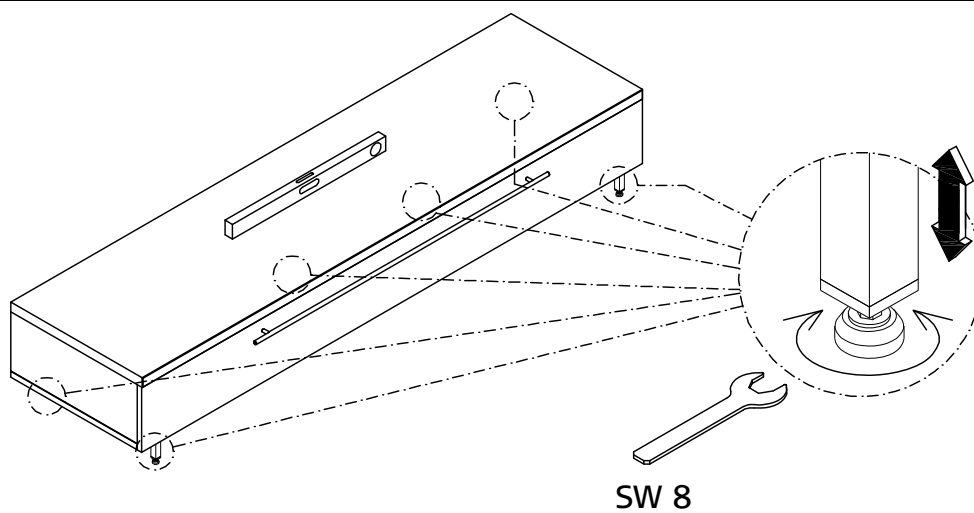

KIPPSICHERUNG

ANTI-TILT DEVICE
PROTECTION CONTRE LA BASCULEMENT
OMKIEPBEVEILIGUNG

BB 2584 Mat.-Nr.:1617943

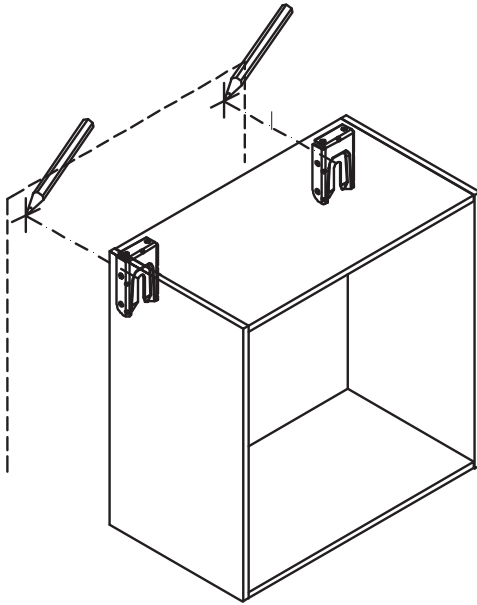

Kippsicherung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Protection contre le basculement

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplâtre, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétique ne sont pas détectés.

Omkiepbeveiling





Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoon metselwerk de door hülsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan-/of afvoeleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststoffleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.

Устройство, препятствующее опрокидыванию

Пожалуйста, обратите внимание! Не забудьте проверить надежность стен заранее. Используйте заглушки для бетонных и монолитных стен. Используйте другой метод, который способен выдерживать нагрузку для более легких типов стен (например, для гипсокартона, и для легкой кирпичной кладки и т.д.). Обратите внимание, чтобы не было электрической проводки, различных проводов и ни каких электрических соединений в месте сборки. Пожалуйста, убедитесь, что это так, путем тестирования данной области подходящим поисковым устройством (тестером). Обратите внимание, что пластиковые трубы не обнаруживаются.

防倾斜装置


请注意! 请务必确保提前测试墙壁的稳固性。使用混凝土和实心墙壁插座。对于承重负荷较轻类型的墙壁(例如, 框架结构用石膏板, 轻质砖等), 使用不同的方法找到合理承重点。请注意, 在装配区不能有任何电气设施, 也不能有任何电气连接装置或任何类型的导引线。请确保(此注意事项)在装配区经由相应的电引搜索设备进行了搜索检测。同时请注意, 塑料管是无法被(此搜索设备)检测到的。

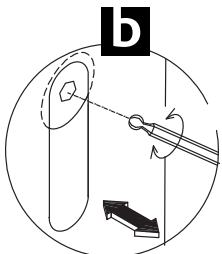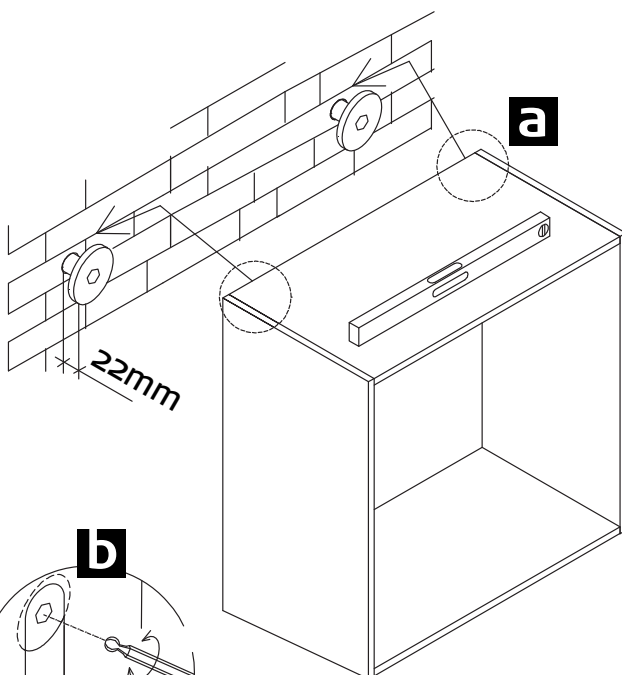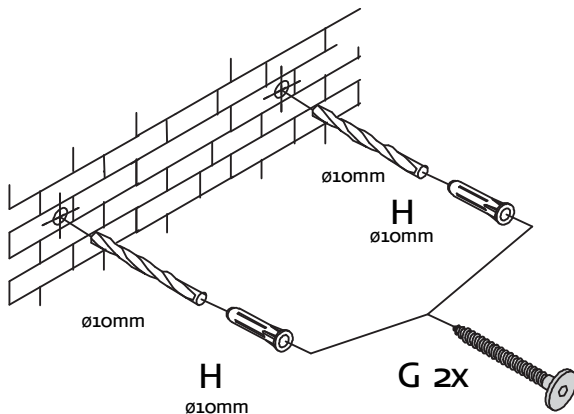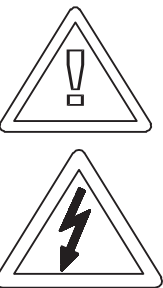




1

KLAPPENEINSTELLUNG


FLAP ADJUSTMENT
REGLAGE DE L'ABATTANT
KLEPINSTELLUNG

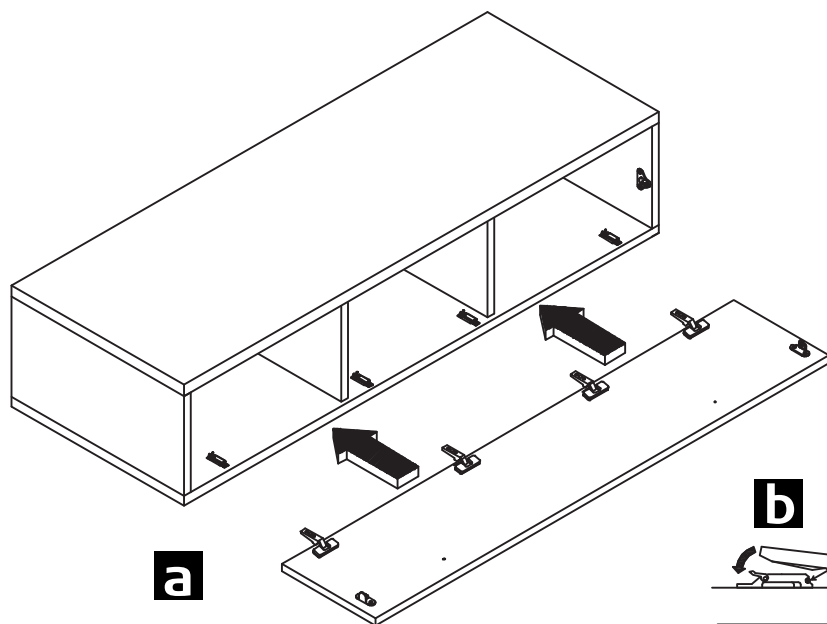


Scharnier lösen
Releasing the hinge
Desserrez la charnière
Scharnier verwijderen

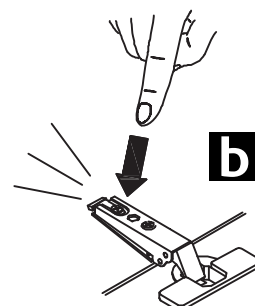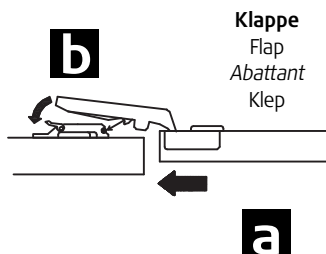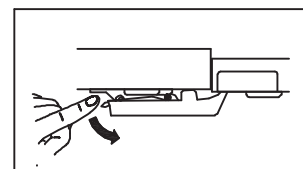

2

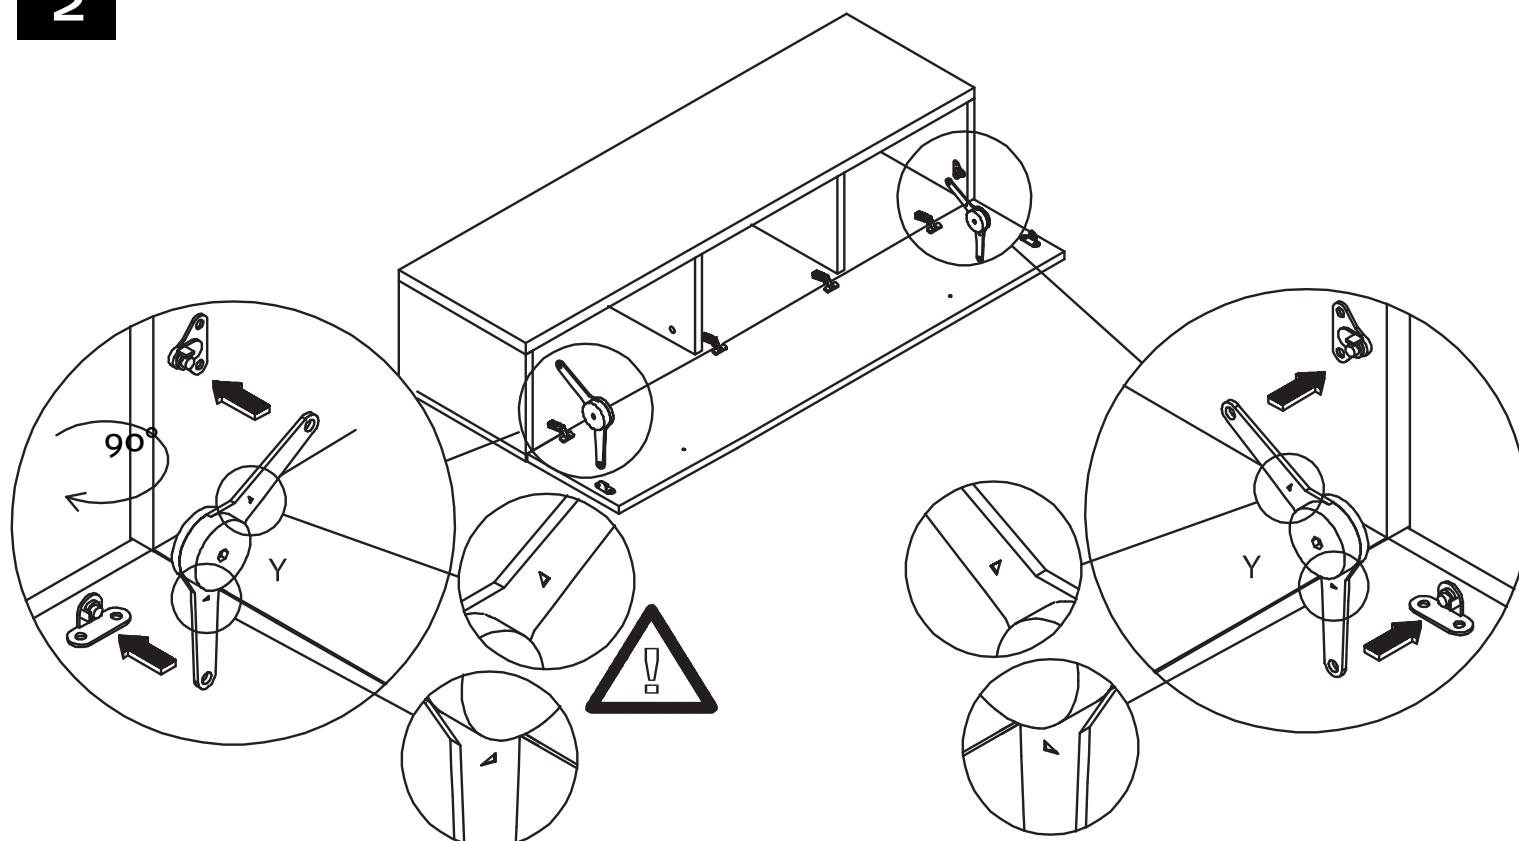





3

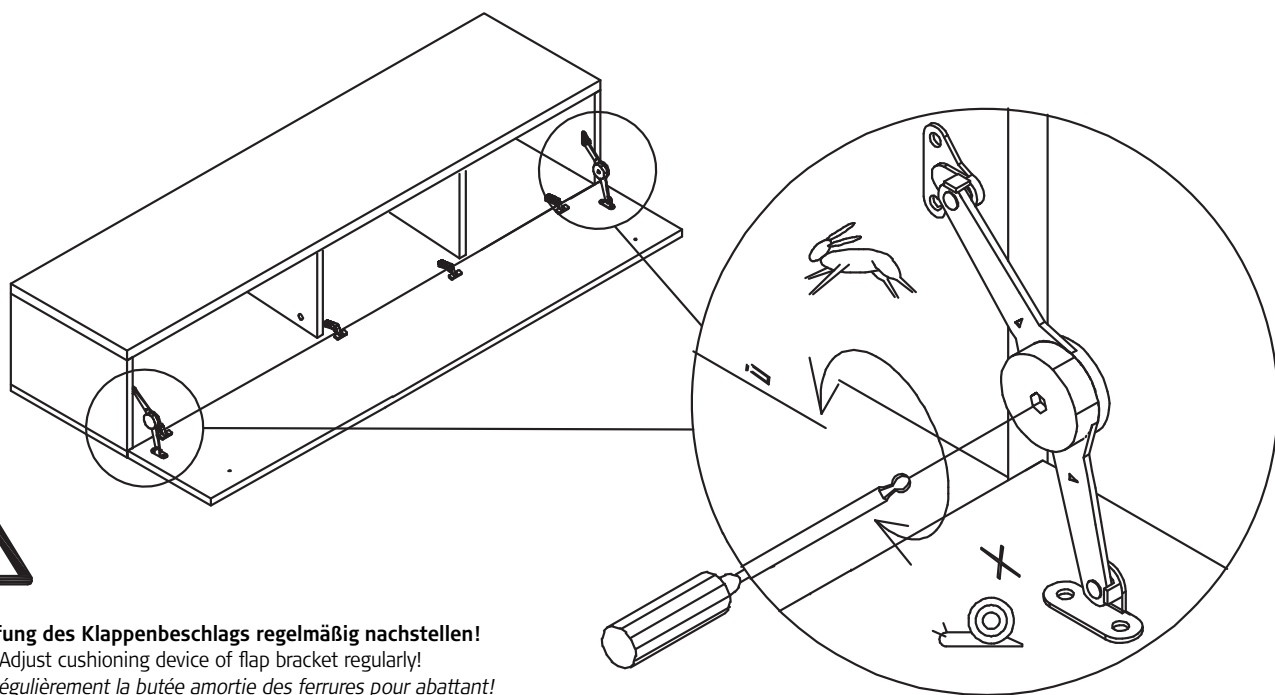

Dämpfung des Klappenbeslags regelmäßig nachstellen!
 Adjust cushioning device of flap bracket regularly!
Ajuster régulièrement la butée amortie des ferrures pour abattant!
 Damping van het klepbeslag regelmatig bijstellen!


4

Scharniereinstellung
 Hinge adjustment
Réglage charnière
 Scharnierinstelling

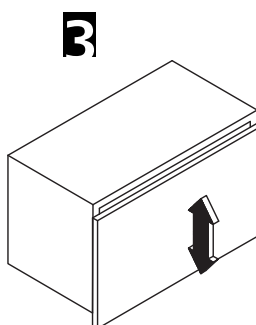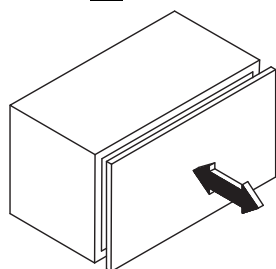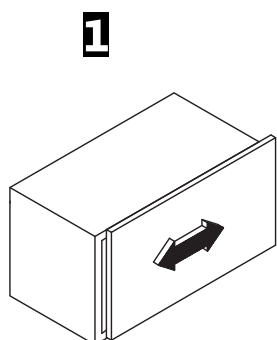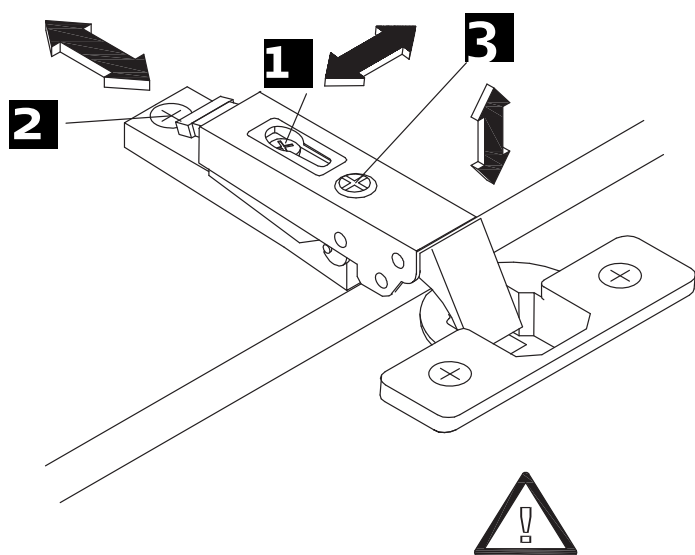

5



2X BB 2286 Mat.-Nr.:1526738

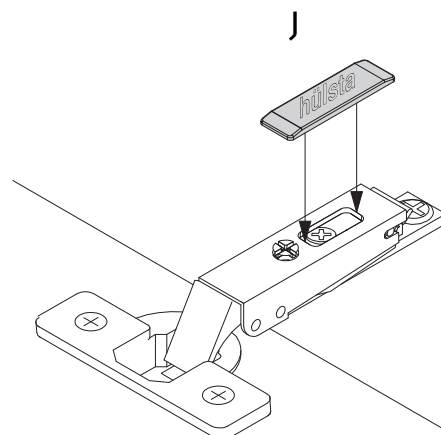

GRIFFMONTAGE

HANDLE ASSEMBLY
MONTAGE DE LA POIGNEE
GREEPMONTAGE

BB 2392 Mat.-Nr.: 1561345

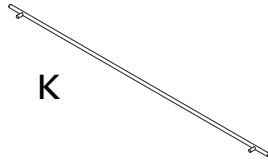

BB 2359 Mat. Nr.: 1557137

Edelstahl · stainless steel · acier inoxydable · roestvrij staal

BB 2360 Mat. Nr.: 1557138

Natureiche · Natural oak · Chêne nature · Eiken-naturel

BB 2362 Mat. Nr.: 1557140

Kernnussbaum · Walnut · noyer · walnoot

BB 2364 Mat. Nr.: 1557262

weiß · white · blanc · wit





BB 2365 Mat. Nr.: 1557263

grau · grey · gris · grijs


BB 2366 Mat. Nr.: 1557264

Sand · sand · sable · zand

BB Now 1007 Mat.-Nr.: 1004368



1

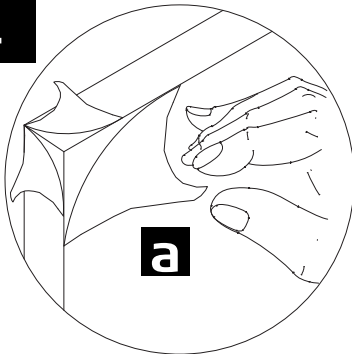


Folie abziehen!

Remove foil!




Enlever feuille!

Folie verwijderen!

b

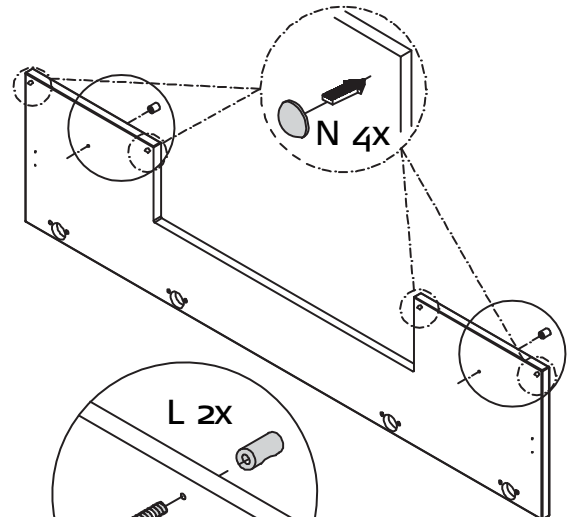

b

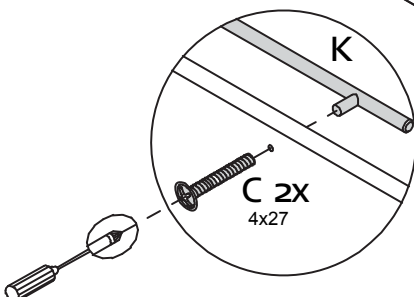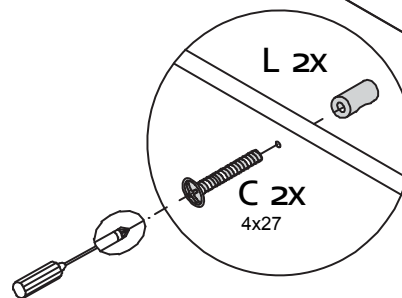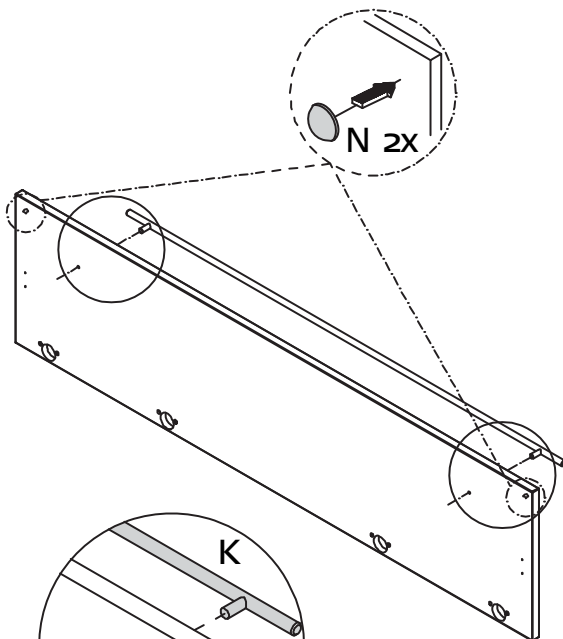

1

SCHUBLADEN

DRAWERS
TIROIRS
LADEN

BB 2359 Mat. Nr.: 1557137

Edelstahl · stainless steel · acier inoxydable · roestvrij staal

BB 2360 Mat. Nr.: 1557138

Natureiche · Natural oak · Chêne nature · Eiken-naturel

BB 2362 Mat. Nr.: 1557140

Kernussbaum · Walnut · noyer · walnoot

BB 2364 Mat. Nr.: 1557262








weiß · white · blanc · wit

BB 2365 Mat. Nr.: 1557263

grau · grey · gris · grijs


BB 2366 Mat. Nr.: 1557264

Sand · sand · sable · zand

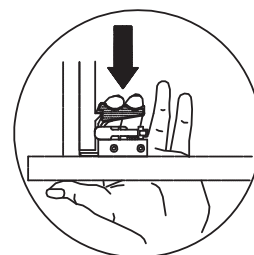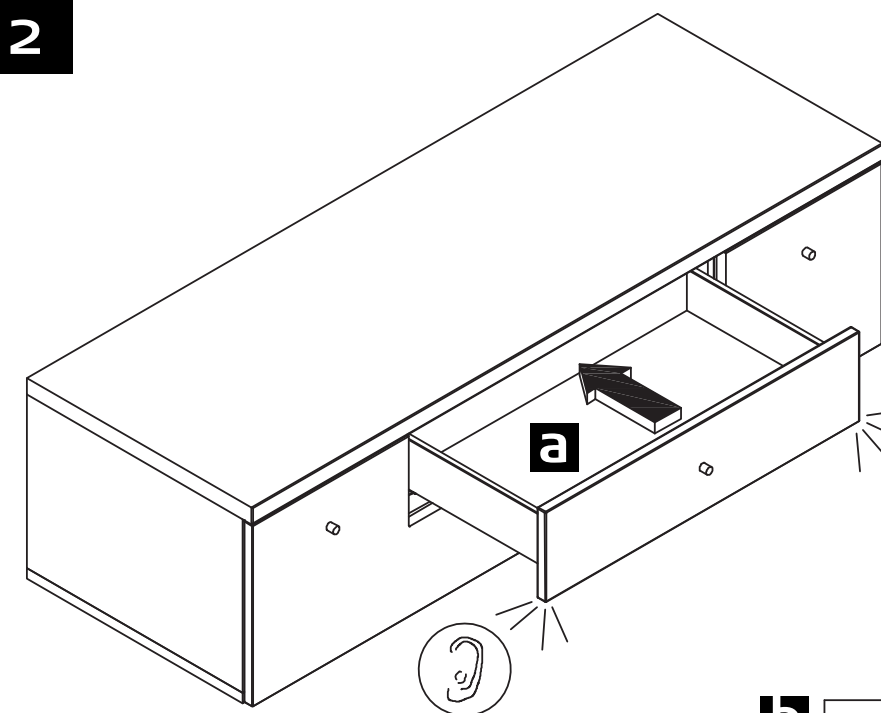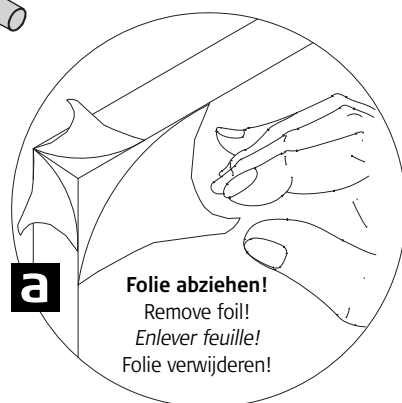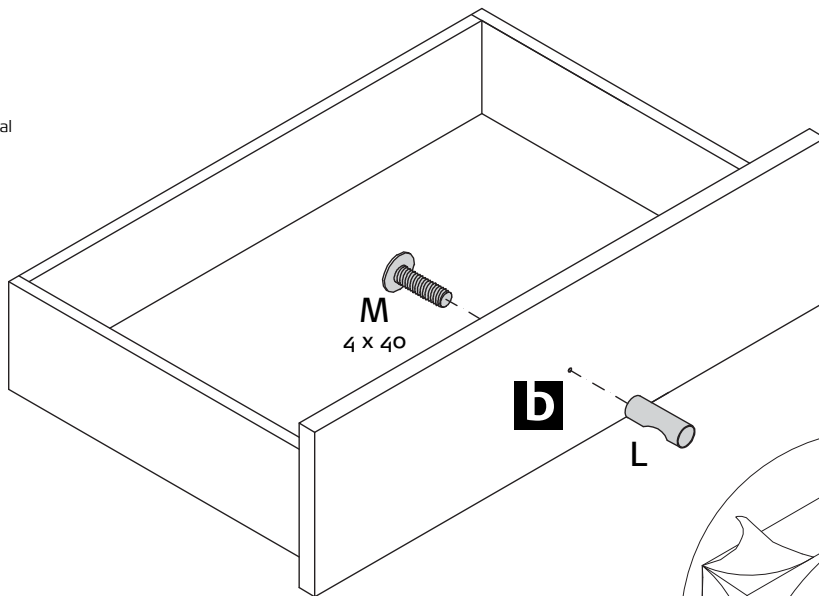

Aushängen des Schubkastens

Detach the drawer
Dépose du tiroir
Lade demonteren

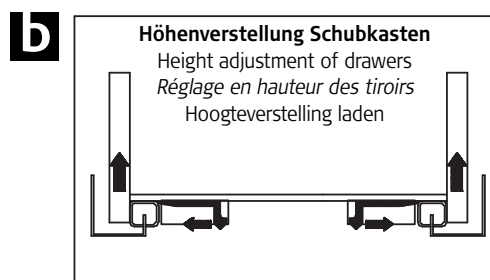





MONTAGEANLEITUNG WANDSTECKBORDE

WALL SHELVES
TABLETTES MURALES
VRIJHANGENDE BOEKENPLANKEN

now!
by hülsta

MONTAGEANLEITUNG · ASSEMBLY INSTRUCTION · NOTICE DE MONTAGE · MONTAGEHANDLEIDING

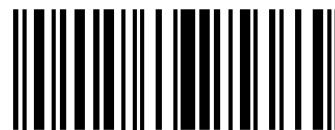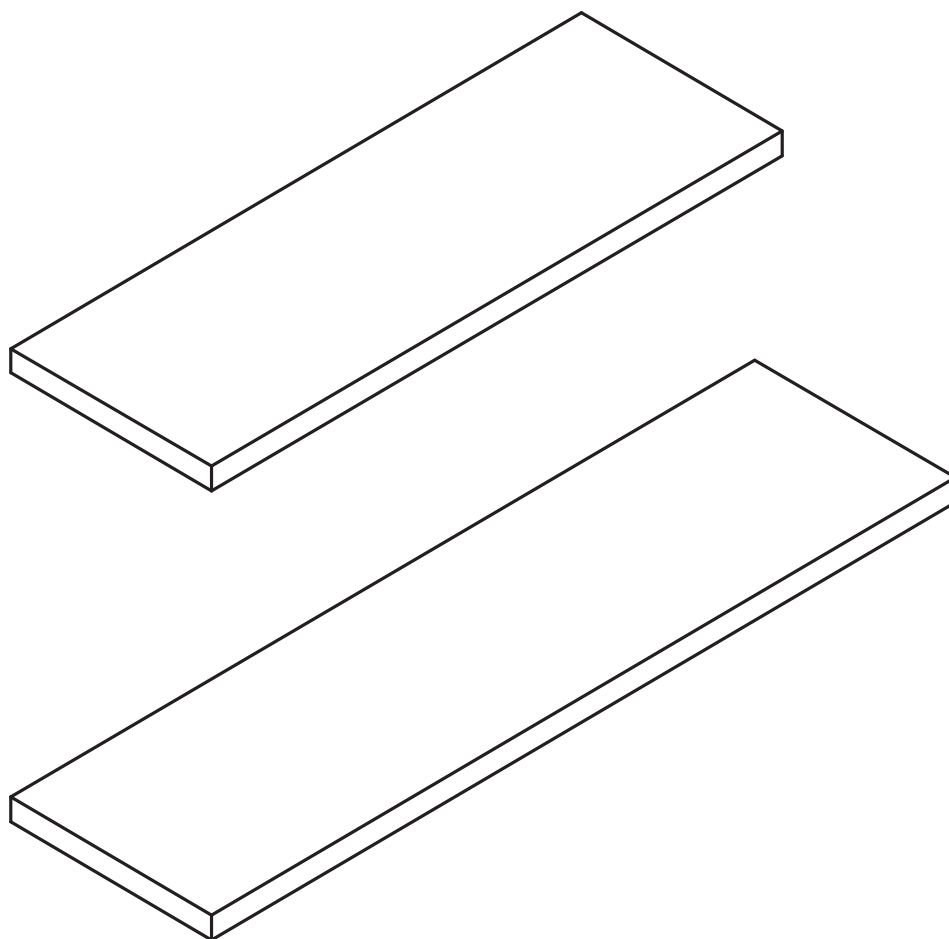

1221334

Lesen Sie zuerst die Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage

Before starting with the fitting, please read carefully the assembly instruction

Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire le notice de montage

Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de montagehandleiding lezen

SERVICE

Stand: 07.2014

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadthoorn
TEL.+49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com · info@huelsta.com

Mat.Nr.1221334

MONTAGEANLEITUNG WANDSTECKBORDE

now!
by hülsta

WALL SHELVES
TABLETTES MURALES
VRIJHANGENDE BOEKENPLANKEN





GESAMTÜBERSICHT · SUMMARY · VUE GENERALE · TOTAALOVERZICHT

Für die Montage wird benötigt:

Necessary for assembly:

Pour le montage il faut:





Benodigdheden voor de montage:

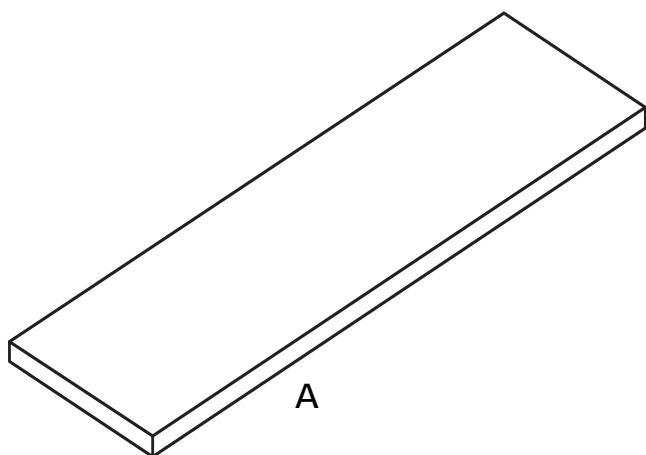

Steckbordbeschlag

Mat.-Nr.: 881493

Wall shelf bracket • Ferrure de la tablette murale •
Beslag van het vrijhangende boekenplank

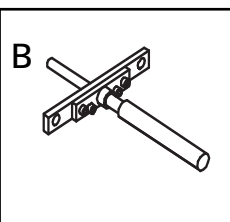

Verehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten Schrauben nachzumessen!

Dear customer, here you find a possibility
to measure the delivered screws!

*Cher client, ici vous avez la possibilité
de mesurer les vis livrées!*

Beste klant, hier heeft uw de mogelijkheid
de schroeven te meten!




MONTAGEANLEITUNG WANDSTECKBORDE

now!
by hülsta

WALL SHELVES
TABLETTES MURALES
VRIJHANGENDE BOEKENPLANKEN

MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE

1

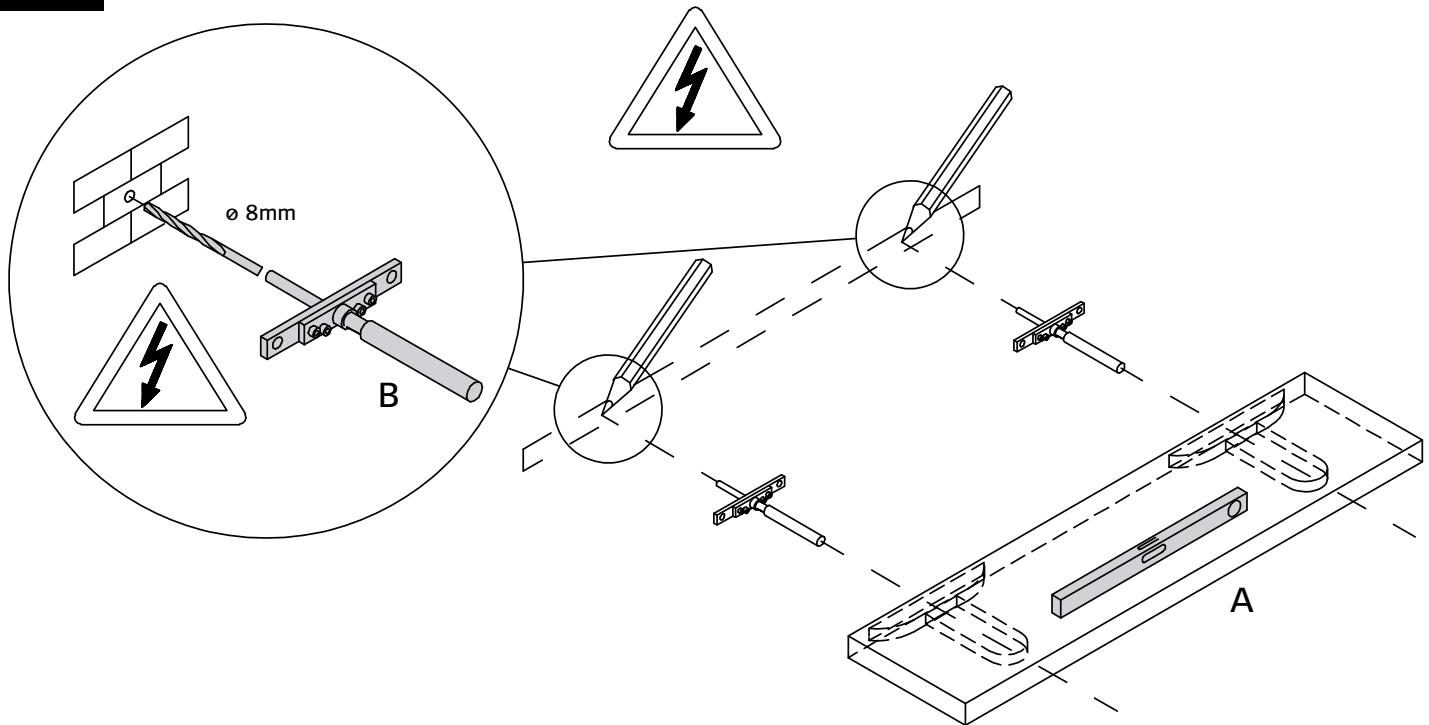

Gefahr bei nicht korrekter Wandmontage!

Danger if not properly fitted!

Danger lors d'un montage incorrect!

Attentie! Een verkeerde montage kan gevaarlijk zijn!

Wandbefestigung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use different method for lighter masonry. Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplâtre, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétiques ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur

Attentie! Controleer het materiaal waarvan de muur vervaardigd is. I.g.v. beton en schoon metselwerk zijn standaard pluggen voldoende. Voor muren van gips, gasbetonblokken e.d. zijn speciale bevestigingsmaterialen te gebruiken. Let u er a.u.b. op, dat in het muurgedeelte geen elektrische- en afvoerleidingen lopen. U kunt dit controleren met een desbetreffend opspoorapparaat. N.B.! Kunststofleidingen zijn helaas niet op te sporen.


MONTAGEANLEITUNG WANDSTECKBORDE

now!
by hülsta

WALL SHELVES
TABLETTES MURALES
VRIJHANGENDE BOEKENPLANKEN

MONTAGE · ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAGE

2

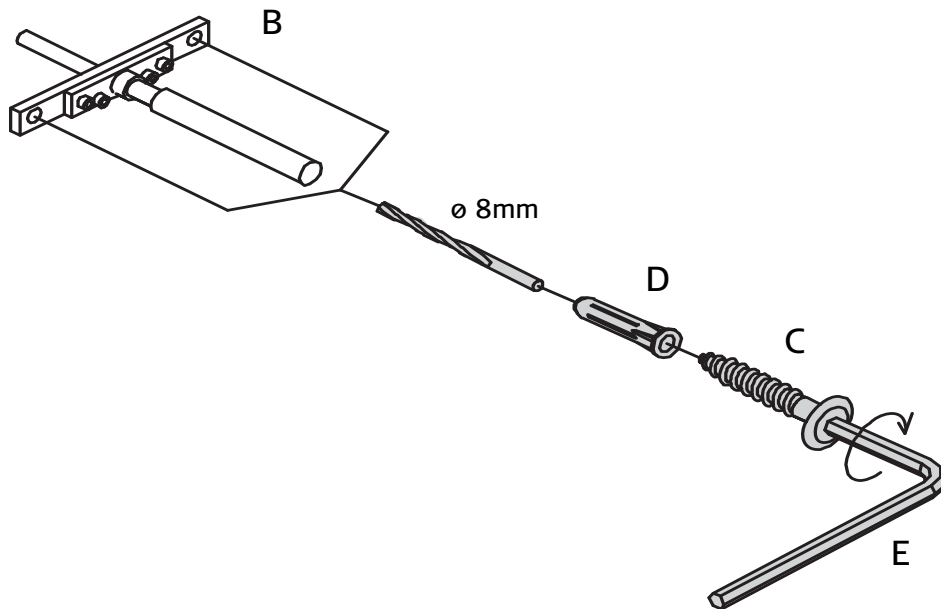

3

