

20 MIN

2 X

D

AUFBAUANLEITUNG

NL

HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE

TR

MONTAJ TALIMATI

RO

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

F

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CZ

POKYNY K MONTÁŽI

BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

HR

UPUTSTVA ZA MONTAŽU

GB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU

RU

Инструкция по монтажу

I

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

SK

POKYNY K MONTÁŽI

HU

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

SLO

NAVODILA ZA MONTAŽO

S

MONTERINGSANVISNING


LT

DIEGIMO INSTRUKCIJOS

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "EMMA"

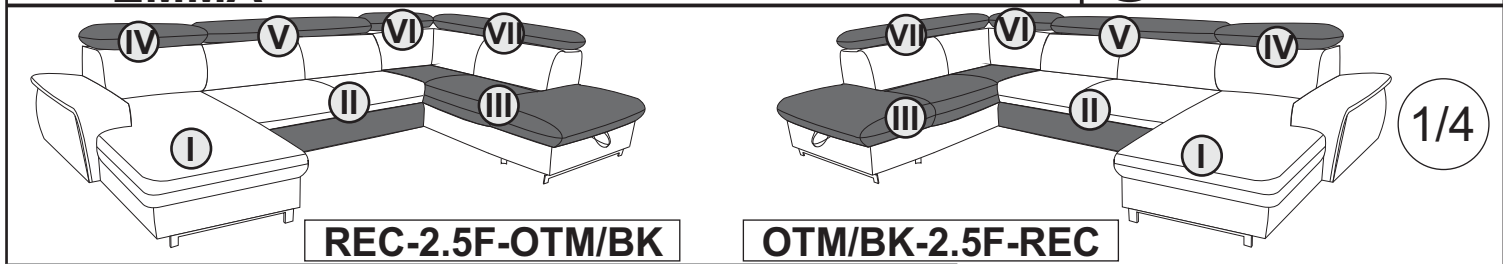

A

PIRATE H120 x3

C

SPK33 H125 x3

D

CIL H115 x1

J

8MM x1

B

8X30 x12

F

H35 x2

hardware bag/sachet materiel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy

pre-assembled/ pre assemble/ vormontiert/ premontato/ wstępnie/ zamontowane

1

2

3

4

5

20 MIN

2 X

D

AUFBAUANLEITUNG

NL

HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE

TR

MONTAJ TALIMATI

RO

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

F

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CZ

POKYNY K MONTÁŽI

BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

HR

UPUTSTVA ZA MONTAŽU

GB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU

RU

Инструкция по монтажу

I

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

SK

POKYNY K MONTÁŽI

HU

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

SLO

NAVODILA ZA MONTAŽO

S

MONTERINGSANVISNING


LT

DIEGIMO INSTRUKCIJOS

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "EMMA"

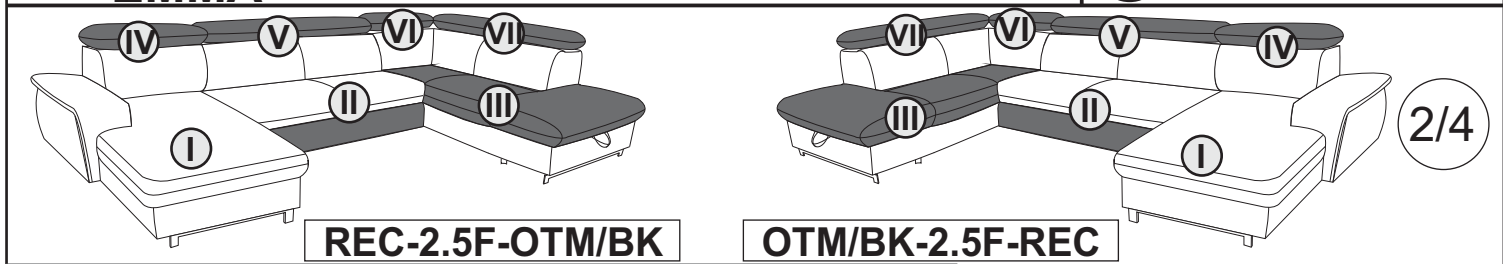

A

PIRATE H120 x3

C

SPK33 H125 x3

D

CIL H115 x1

J

8MM x1

B

8X30 x12

F

H35 x2

hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy

pre-assembled/ pre assemble/ vormontiert/ premontato/ wstępnie/ zamontowane

6

7

8

9

20 MIN

2 X

- (D)

AUFBAUANLEITUNG
- (NL)

HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR)

MONTAJ TALIMATI
- (RO)

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
- (F)

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ)

POKYNY K MONTÁŽI
- (BG)

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR)

UPUTSTVA ZA MONTAŽU

- (GB)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL)

INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU)

Инструкция по монтажу
- (I)

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK)

POKYNY K MONTÁŽI
- (HU)

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
- (SLO)

NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S)

MONTERINGSANVISNING
- (LT)

DIEGIMO INSTRUKCIJOS
- (E)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"EMMA"

REC-2.5F-OTM/BK

OTM/BK-2.5F-REC

3/4

10

11

1/3

2/3

3/3

20 MIN

2 X

- (D)

AUFBAUANLEITUNG
- (NL)

HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR)

MONTAJ TALIMATI
- (RO)

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F)

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ)

POKYNY K MONTÁŽI
- (BG)

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR)

UPUTSTVA ZA MONTAŽU

- (GB)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL)

INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU)

Инструкция по монтажу
- (I)

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK)

POKYNY K MONTÁŽI
- (HU)

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
- (SLO)

NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S)

MONTERINGSANVISNING
- (LT)

DIEGIMO INSTRUKCIJOS
- (E)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

“EMMA”

