
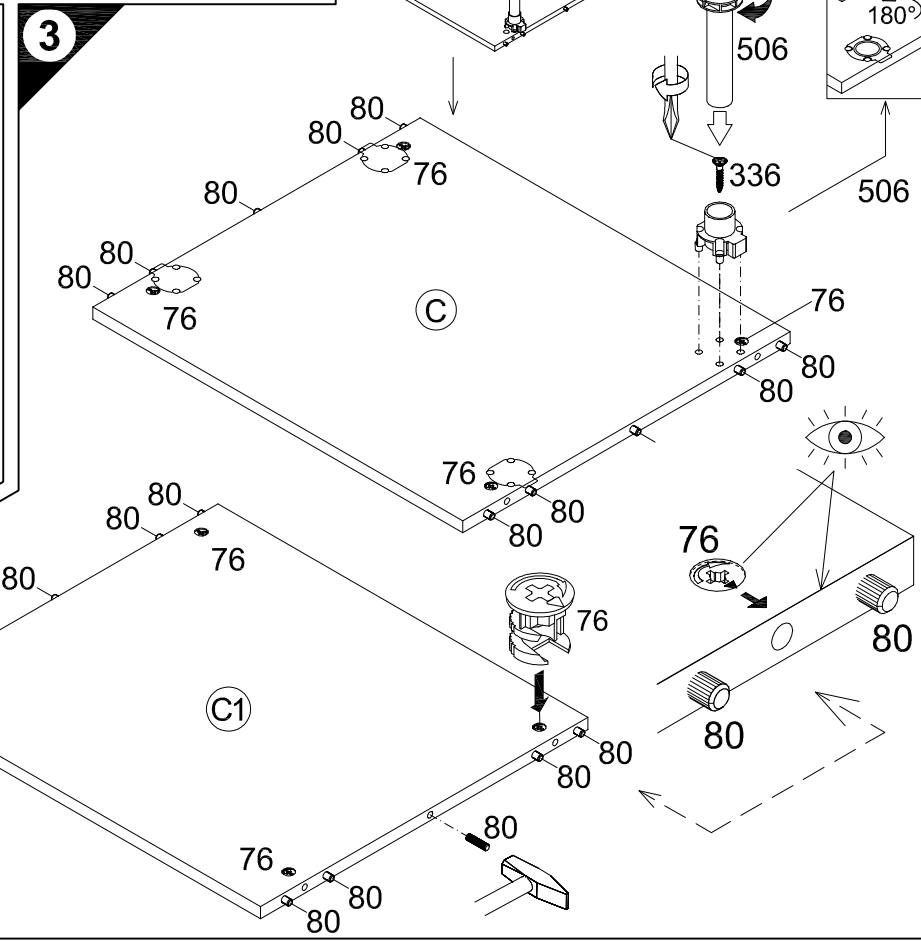
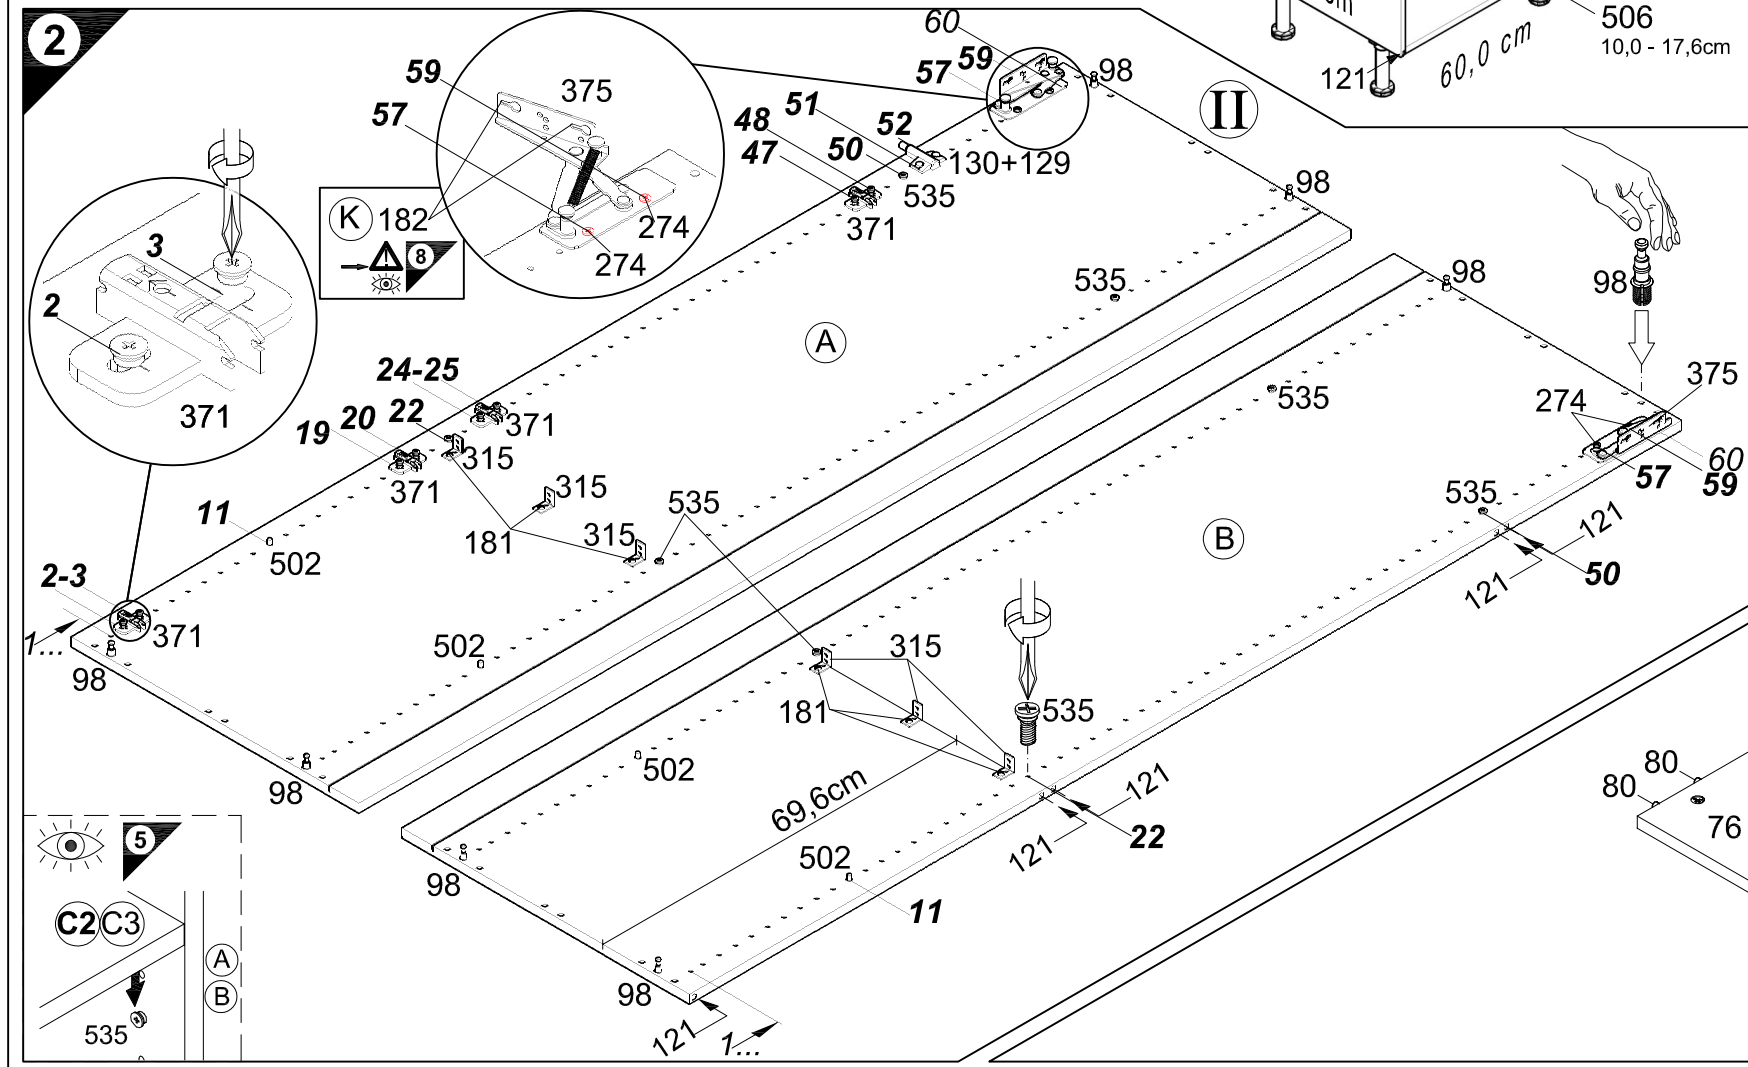
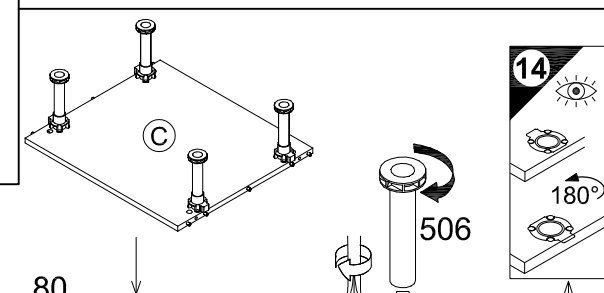
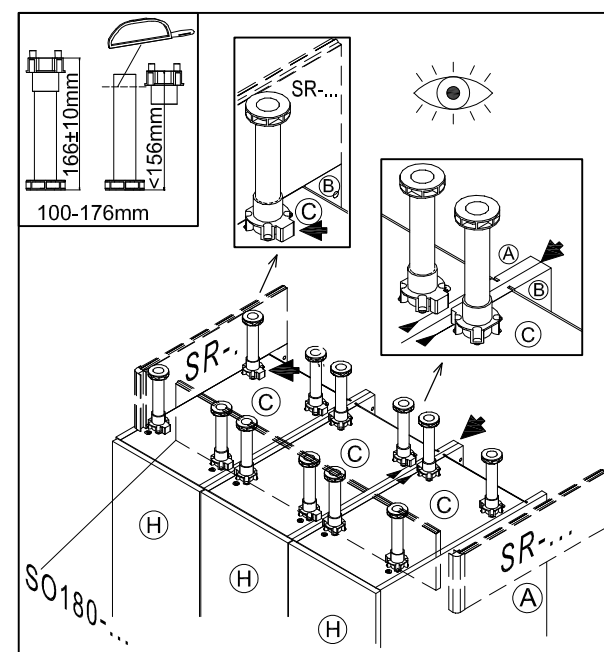
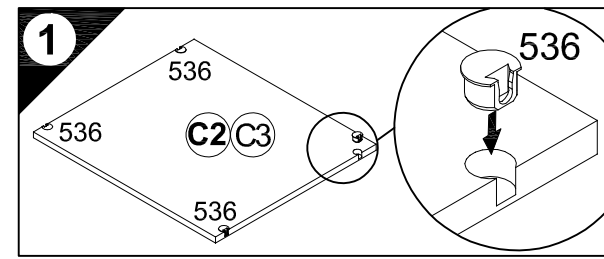
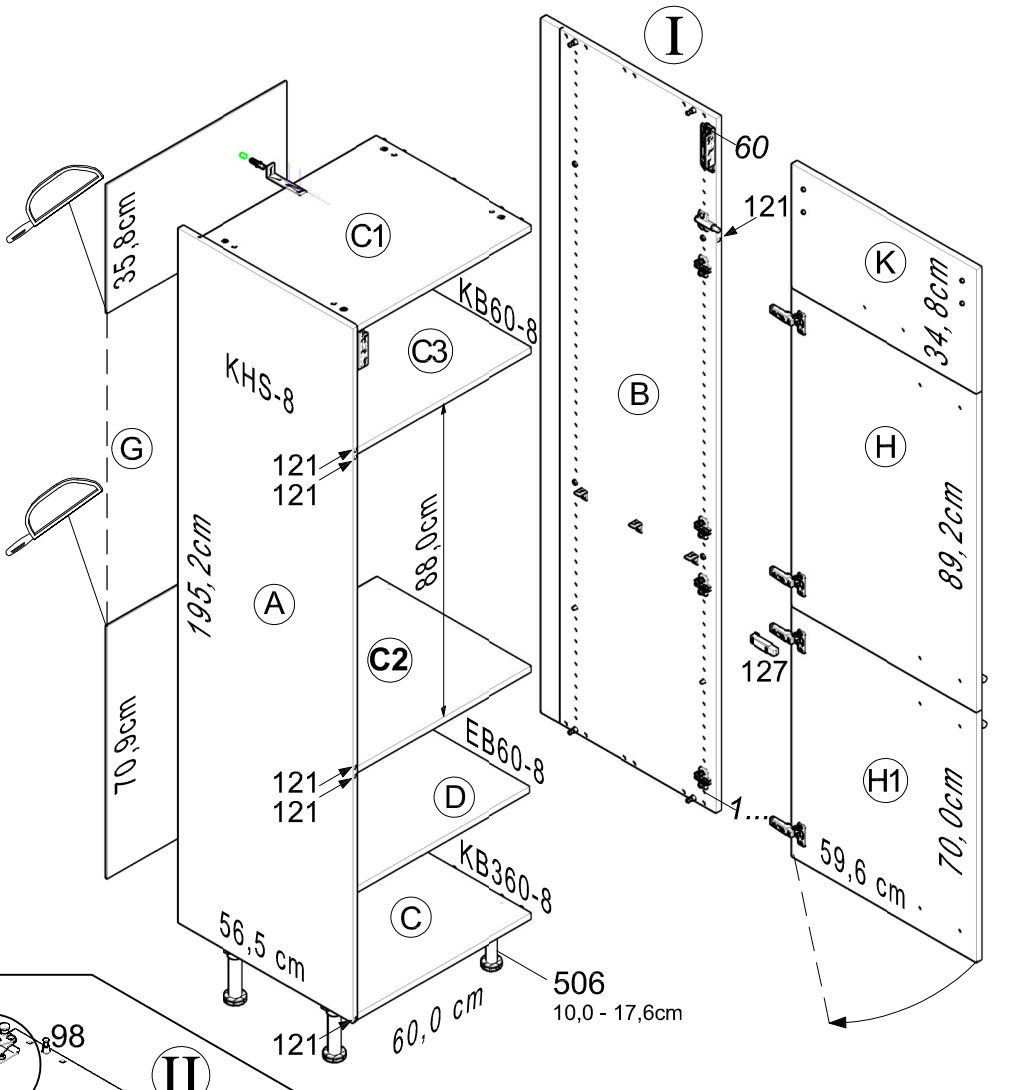
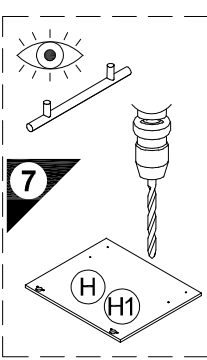
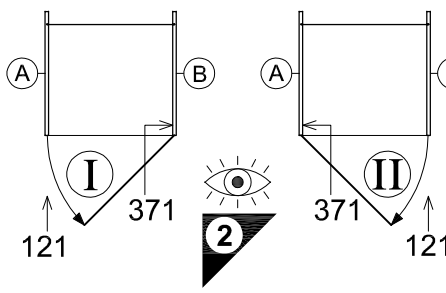


Montageanleitung

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

H661-3D
VH661-3
H661-8

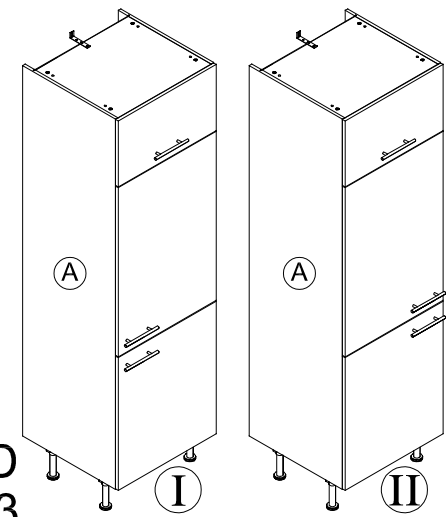

- 1 → 2 → 3 ...
- 8x Nr.536
 - 8x Nr.98
 - 4x Nr.371
 - 4x 948027 Nr.502
 - 3x 948027 Nr.121
 - 8x 6,3x11,5 Nr.535
 - 1x 948027 Nr.130
 - 1x 948027 Nr.129
 - 6x Nr.315
 - 6x 3,5x15 Nr.181
 - 1x 948027 Nr.375
 - 4x 6,3x13 Nr.274
 - 8x Nr.76
 - 20x Ø8x30 Nr.80
 - 2x Nr.506
 - 4x Ø4x15 Nr.336

1

2

3

→

→

...

20x

Nr.204

4x 4x15

Nr.182

4x

Nr.370

1x 419153

Nr.127

2x 4,5x30

Nr.417

2x

Nr.111

1x Ø8x40

Nr.70

1x 4,5x45

Nr.175

1x

Nr.214

2x 4,5x15

Nr.191

1x

Nr.505

H661-3D

VH661-3

4

5

6

7

D

Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden
und mit wenig Druck durchbohren!

GB

Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit
and, by applying slight pressure, drill a hole

F

Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté
et percer en appliquant une faible pression !

NL

Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor
en oefen bij het boren weinig druk uit!

E

¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada
y taladrar con poca presión!

I

Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata,
utilizzare una punta di trapano affilata
e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS

Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло
и просверлить с незначительным давлением!

PL

Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła
i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H

Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót,
és kis nyomással fúrja át!

CZ

Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták
a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO

Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom
in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!

FIN

Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää
poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S

Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr
och borra igenom med ett lätt tryck!

SK

Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!

RO

suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu
ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR

Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç
uygulayarak delin!

8

9

10

11

H661-3D

VH661-3

12

13

D

Wandbefestigung zwingend erforderlich!
Wall fixing essential!

GB

A fixer impérativement au mur!

F

Wandbevestiging dringend vereist!

NL

¡Fijación en la pared absolutamente necesaria!

E

Il fissaggio alla parete è indispensabile!

RUS

Крепление к стене обязательно!

PL

Mocowanie do ściany bezwzględnie konieczne!

H

A falra történő rögzítésre feltétlenül szükség van!

CZ

Nástěnná montáž nezbytně nutná!

SLO

Obvezna je pritrditev na steno!

FIN

Kiinnitettävä ehdottomasti seinään!

S

Ett väggfäste är absolut nödvändigt!

SK

Nutná montáž na stenu!

RO

Fixarea la perete este neapărat necesară!

TR

Duvara sabitlemesi kesinlikle gerekir!

D

Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
Check substructure and fixings for suitability!

GB

Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !

F

Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!

NL

¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!

E

Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!

RUS

Основание и крепежный материал проверить на пригодность!

PL

Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!

H

Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!

CZ

Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!

SLO

Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!

FIN

Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!

S

Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!

SK

Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!

RO

Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!

TR

Zeminin ve bağlanıtı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

D

Lüftungsgitter einbauen! (als Zubehör erhältlich)

GB

Install ventilation grille (available as an accessory)

F

Installer une grille d'aération ! (disponible en accessoire)

NL

Luchtrooster inbouwen! (verkrijgbaar als accessoire)

E

¡Montar la rejilla de ventilación! (se puede obtener como accesorio)

I

Montare la griglia di aerazione! (disponibile come accessorio)

RUS

Встроить вентиляционную решетку! (продается как принадлежность)

PL

Zamontować kratkę wentylacyjną! (dostępna jako dodatkowe wyposażenie)

H

Építse be a szellőzőrácsot! (tartozékként kapható)

CZ

Zamontujte větrací mřížku (k dodání jako příslušenství)

SLO

Potrebna je vgradnja prezračevalne rešetke! (dobavljivo kot dodatna oprema)

FIN

Asenna tuuletusriität! (saatavana lisävarusteena)

S

Montera luftningsgallret! (Kan levereras som tillbehör)

SK

Namontujte vetraciu mriežku! (dostupné ako príslušenstvo)

RO

Montați grilajul de aerisire! (disponibil ca accesoriu)

TR

Havalandırma izgarasını takın! (aksesuar olarak temin edilir)

14


15

S0180...





500932.2B

05/21



sl

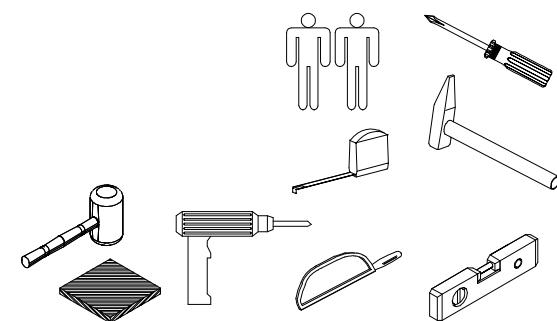



Montageanleitung

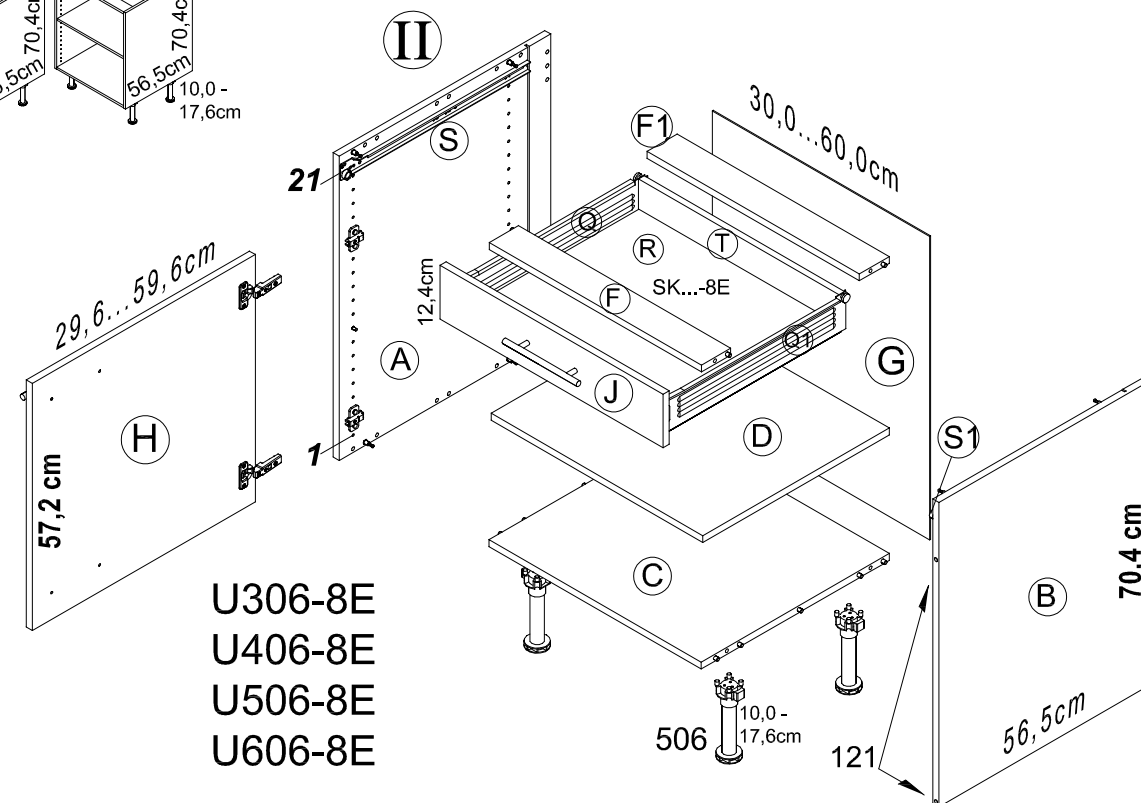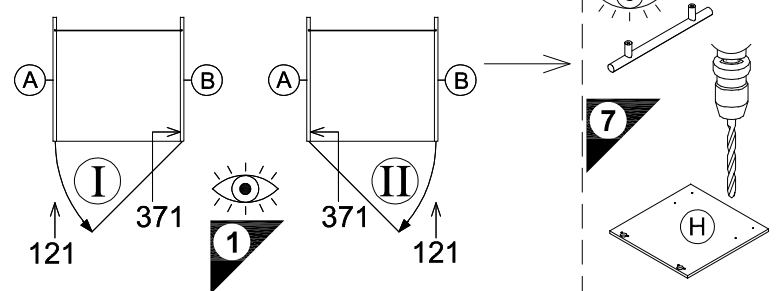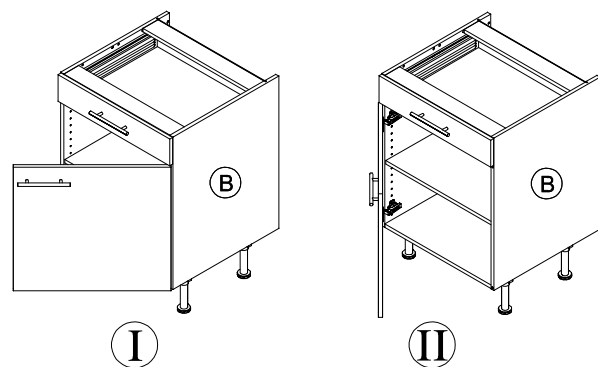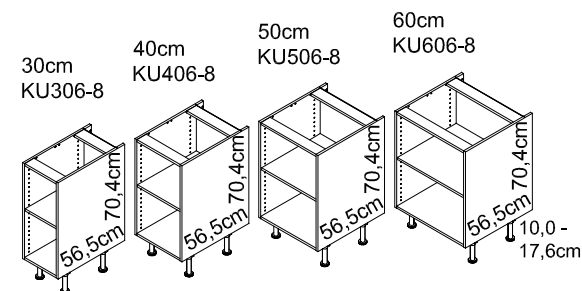

U306-8E
U406-8E
U506-8E
U606-8E







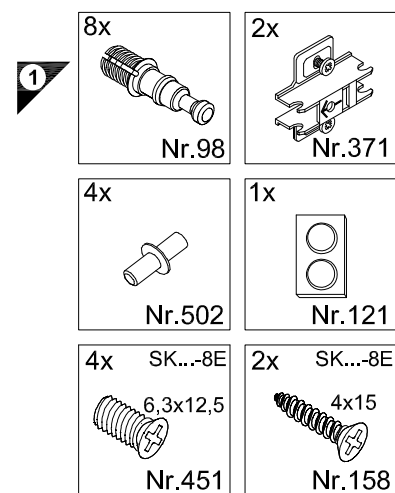



Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de





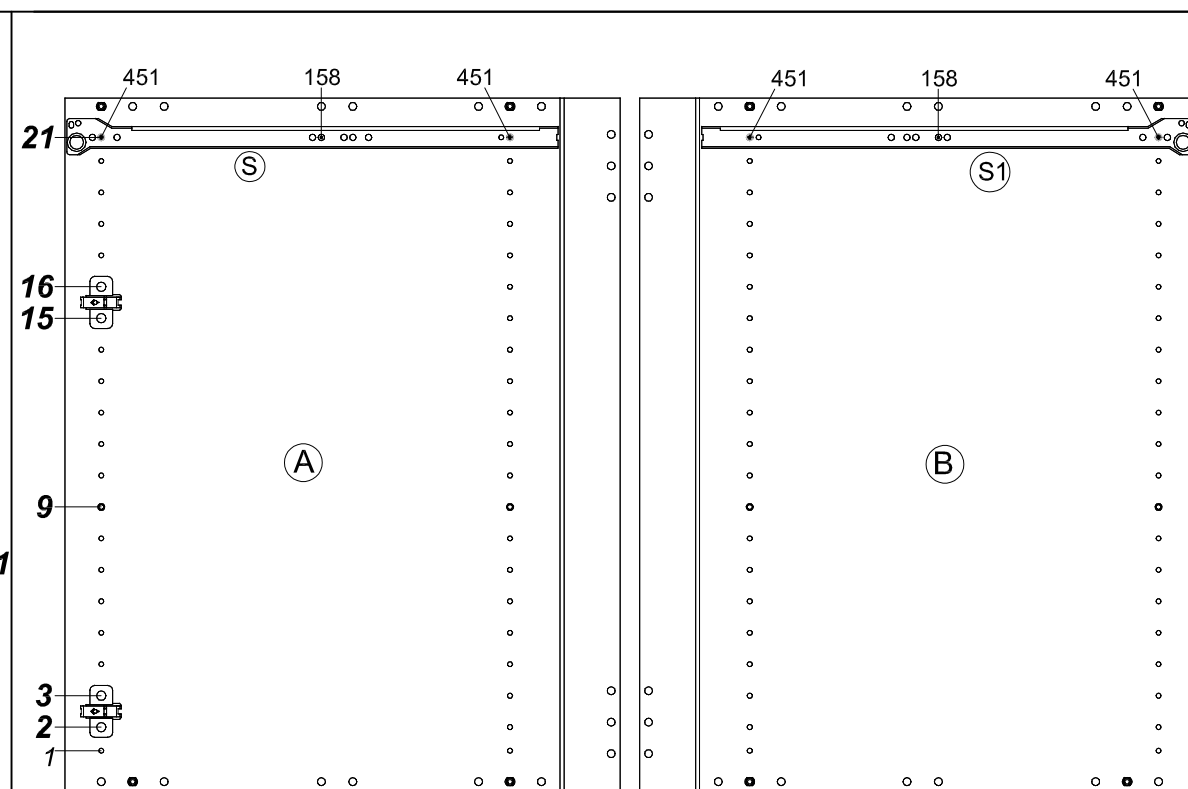
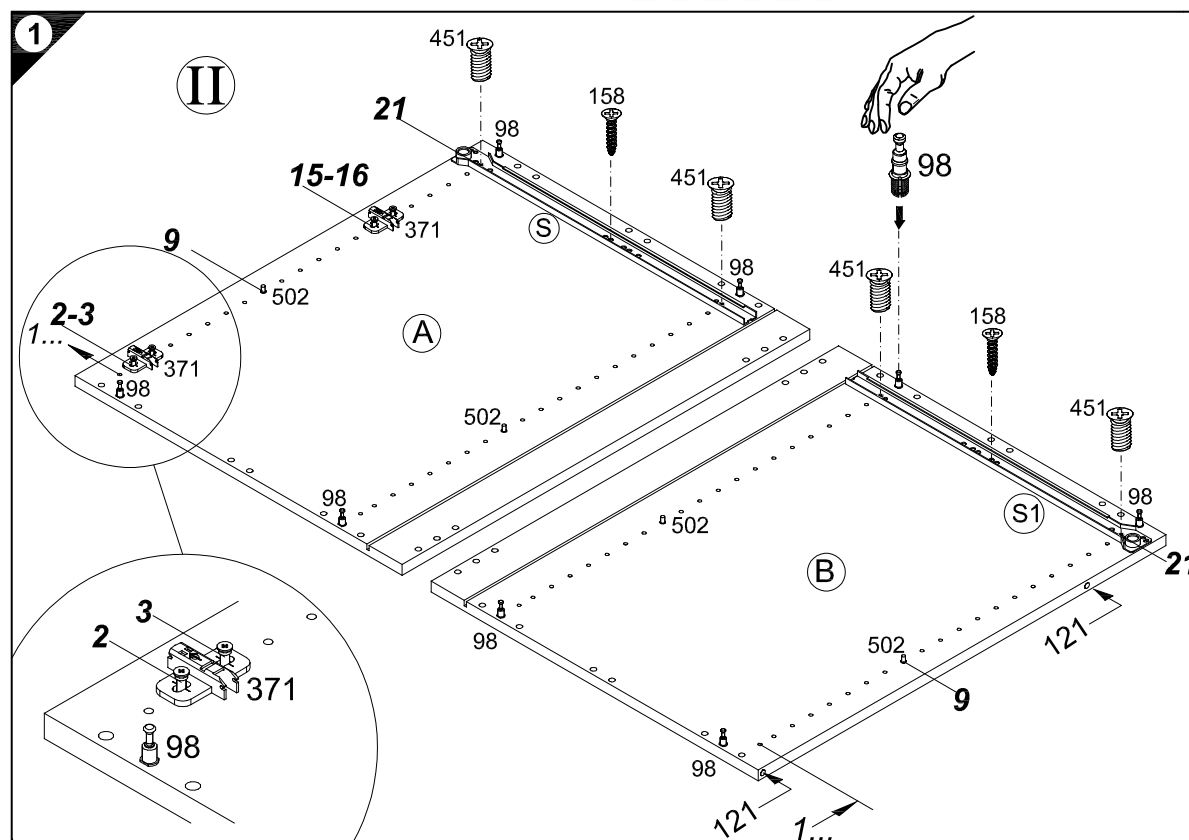


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

U 306-8E	A E941021	B E941021	C E951216	D E950306	F E942976	F1 E952976	G E970006	H E940614	J E940565	Q E946001	Q1 E946002	R E941902	S E946003	S1 E946004	T E946019
U 406-8E	A E941021	B E941021	C E951215	D E950305	F E942975	F1 E952975	G E970010	H E940613	J E940564	Q E946001	Q1 E946002	R E941907	S E946003	S1 E946004	T E946020
U 506-8E	A E941021	B E941021	C E951224	D E950304	F E942974	F1 E952974	G E970117	H E940612	J E940563	Q E946001	Q1 E946002	R E941908	S E946003	S1 E946004	T E946021
U 606-8E	A E941021	B E941021	C E951223	D E950303	F E942973	F1 E952973	G E970116	H E940611	J E940562	Q E946001	Q1 E946002	R E941909	S E946003	S1 E946004	T E946017

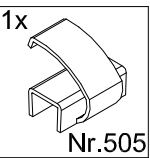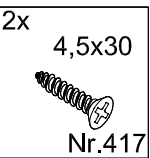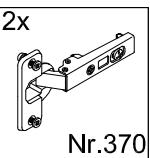
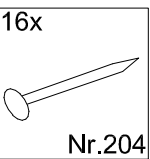
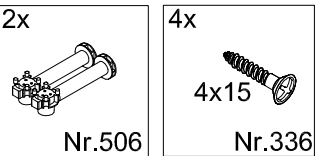
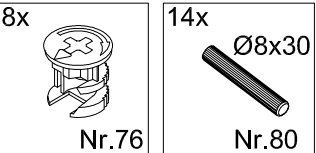



100-176mm

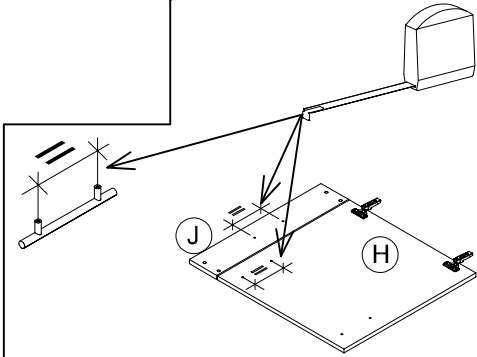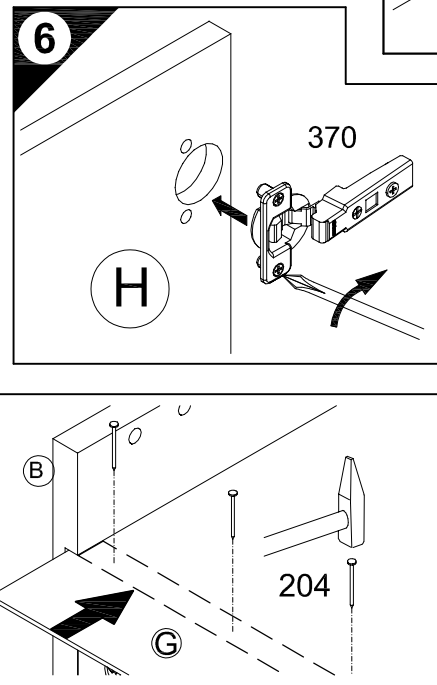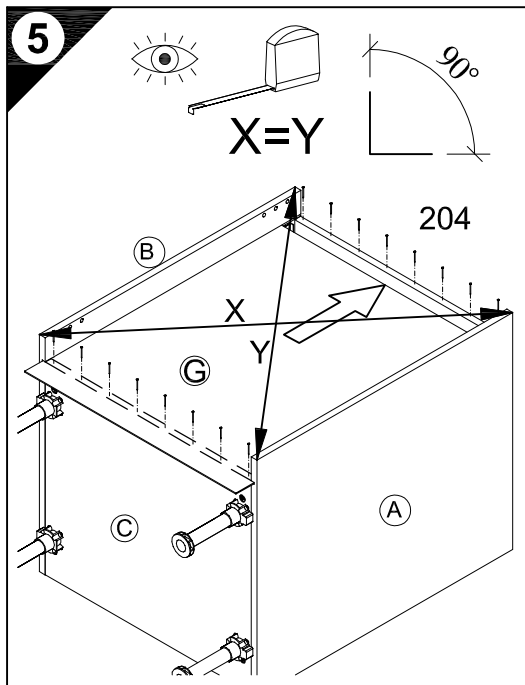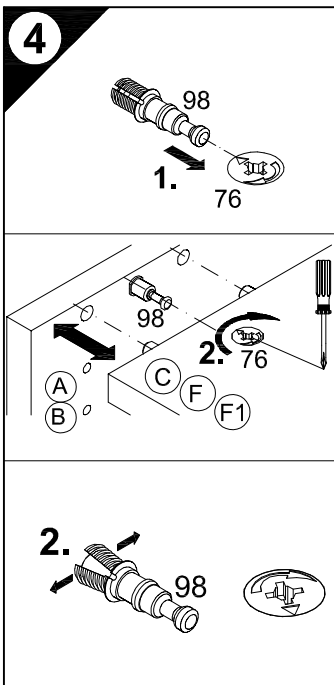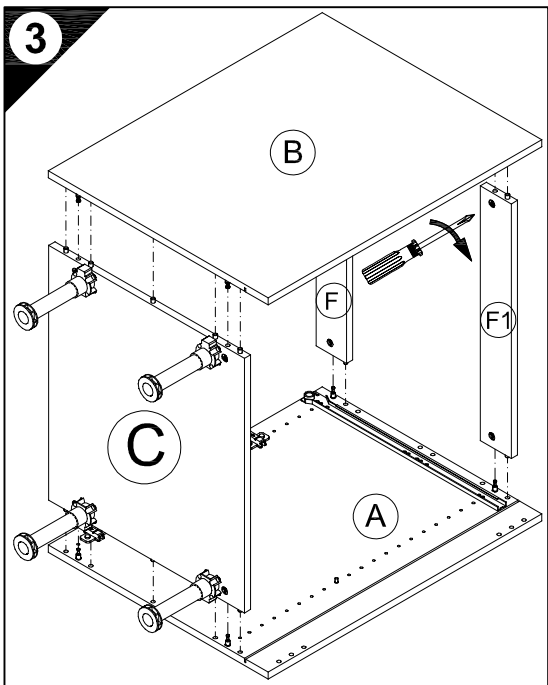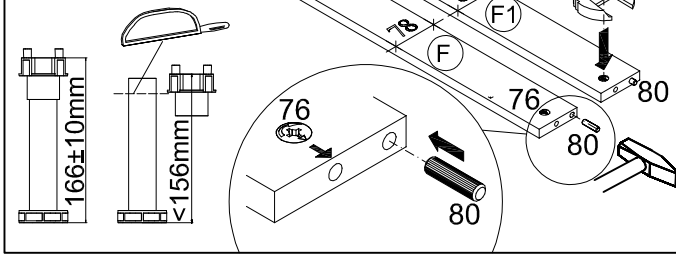

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden
und mit wenig Druck durchbohren!
Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit
and, by applying slight pressure, drill a hole
Utiliser un support en bois!
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté
et percer en appliquant une faible pression!
Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor
en oefen bij het boren weinig druk uit!
¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada
y taladrar con poca presión!
I Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata
e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло
и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła
i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót,
és kis nyomással fúrja át!
CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták
a provrtávejte pomocí malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom
In z majhnim pritiskom izvrtajte luknj!
FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikalleen, käytä terävää poranterää
ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr
och borra igenom med ett lätt tryck!
SK Použite drevený podklad!
Přitlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte merným tlakom!
RO suport de lemn!
Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç
uygulayarak delin!

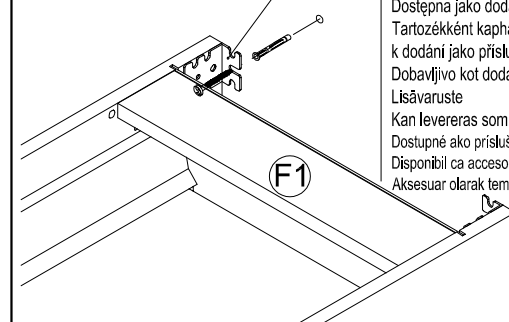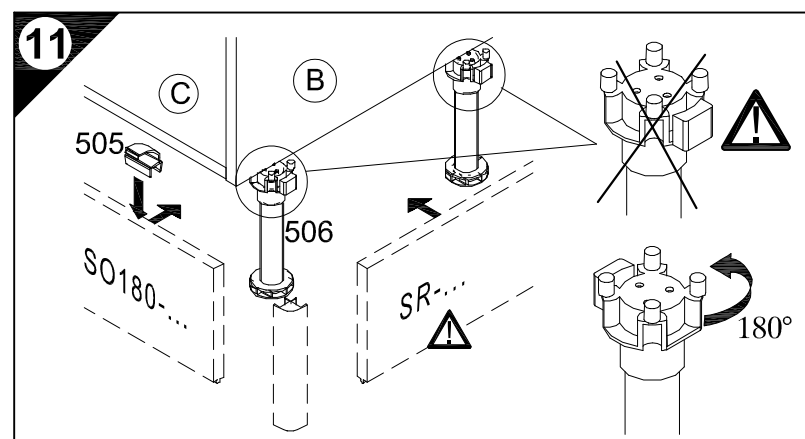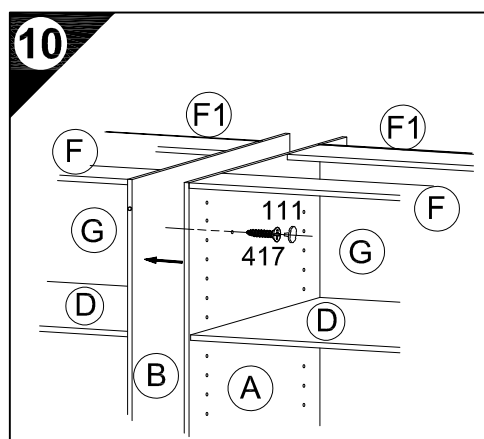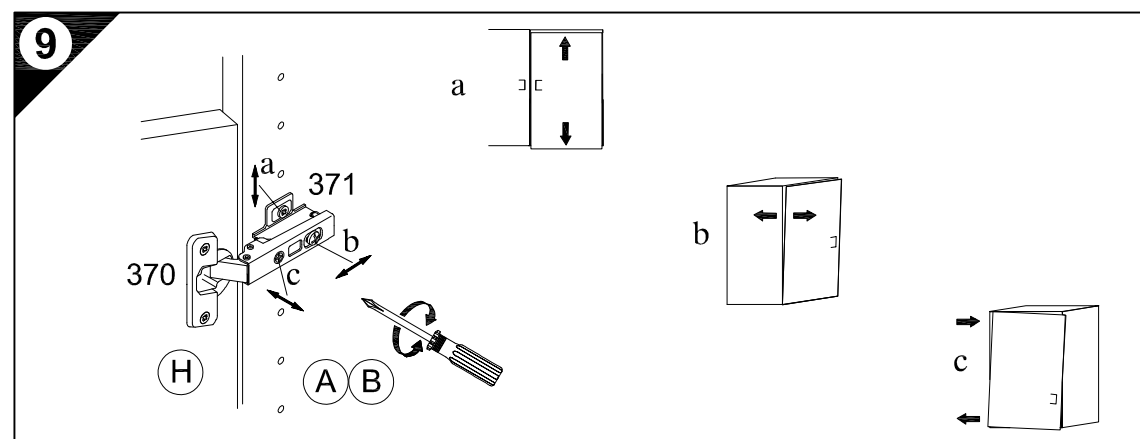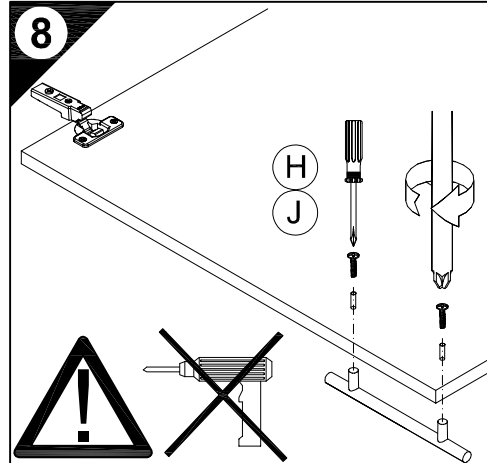

D Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zeile
verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken, sowie
einzelnen stehende Unterschränke müssen mit
Wandbefestigungswinkeln versehen werden.
The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets if
a row of any number of base units or individual base units are
to be connected together.

GB Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne
doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de
même pour les meubles bas indépendants.
De buitenste kasten van met elkaar tot een rij verbonden
willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande
onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden
voorzien.

NL Los armarios inferiores de los extremos, de una línea de
módulos inferiores cuantos se deseen, deberán ser fijados a la
pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios
inferiores que se monten aislados de forma independiente.
I I mobili esterni al pari dei lavabi sparsi devono essere dotati di
staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolavabi
viene collegato l'uno con l'altro In una fila.

RUS Если несколько напольных шкафов соединено вместе в
единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к
стене уголками. Отдельно стоящие напольные шкафы также
следует крепить к стене уголками.

PL Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwyt
ścienne należy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze,
wolnostojące dolne szafki, również należy wyposażyć w
uchwyt.

H A tetszőleges számú, egymáshoz rögzített alsó szekrényekből
álló sor szélső szekrényeit, valamint a különálló alsó
szekrényeket fali rögzítő profillal kell ellátni.

CZ Ke stěně je nutno uheľníkem připevnit samostatně stojící
skřínky a vnější skřínky, pokud jsou spolu s dalšími skřínky
spojeny v jedné řadě.

SLO Zunanje omare se morajo pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi
kotniki, kadar se povezujejo v eno linijo s poljubnim številom
spodnjih omari. Prav tako, se morajo prostostoječe spodnje
omare, pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi kotniki.

FIN Alikaapeista muodostuvan kaappirivin uloimmat kaapit on
varustettava seinäänkiinnityskulmilla, samoin kuin
yksittäiskaapitkin.

S De yttre skåpen måste förse
med väggfästevinkel när ett
valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat
stående underskåp måste förse med
väggfästevinkel.


SK Na vonkajšie skrinky ľubovoľného počtu spodných skriniek spojených
do jedného radu, ako aj na samostatne stojace spodné skrinky je
potrebne namontovať nástenný uholník.

RO Păşile exterioare ale dulapurilor inferioare, indiferent de numărul lor,
care sunt legate între ele într-un şir, precum şi dulapurile inferioare
individuale trebuie prevăzute cu corniere pentru fixarea de perete.








TR Bir hat halinde birbirine bağlanmış olan çeşitli saydaki alt dolapların
diş bölümünde kalan dolaplar, tek başına duran alt dolaplar, duvar
sabitleme köşebentleri ile duvara bağlanmalıdır.

E 948031

Als Zubehör erhältlich
Available as an accessory
Disponible en accessoire
Verkrijgbaar als accessoire
Se puede obtener como accesorio
Disponibile come accessorio
продаётся как принадлежность
Dostępna jako dodatkowe wyposażenie
Tartozékként kapható
k dodání jako příslušenství
Dobavljivo kot dodatna oprema
Lisävaruste
Kan levereras som tillbehör
Dostupné ako príslušenstvo
Disponibil ca accesoriu
Aksesuar olarak temin alınabilir

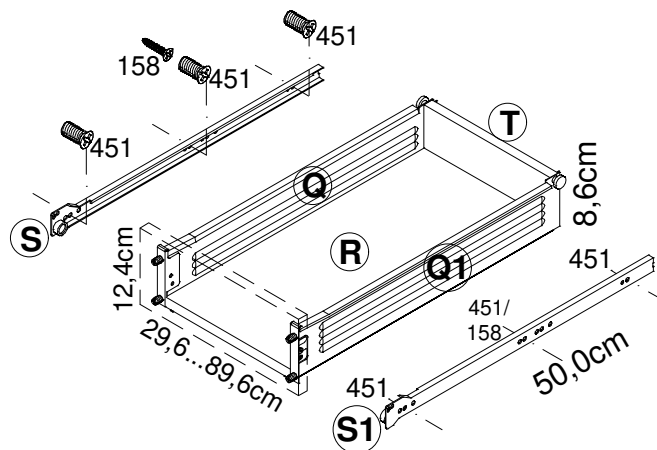


Montageanleitung

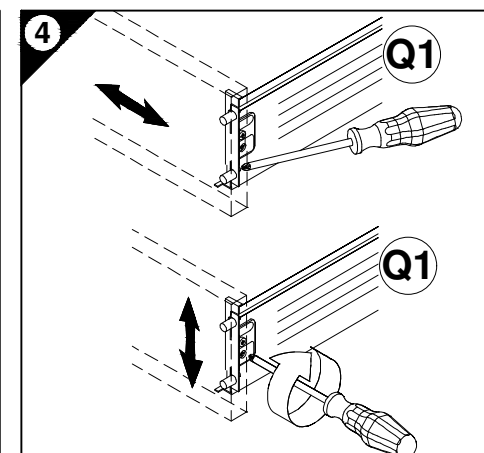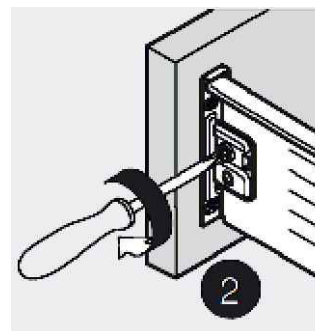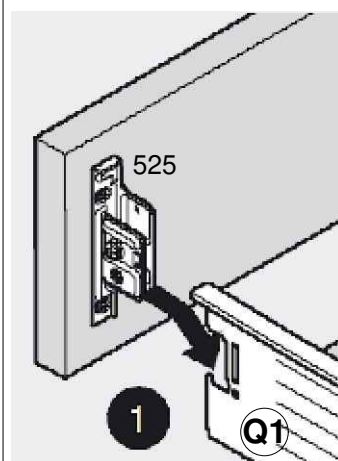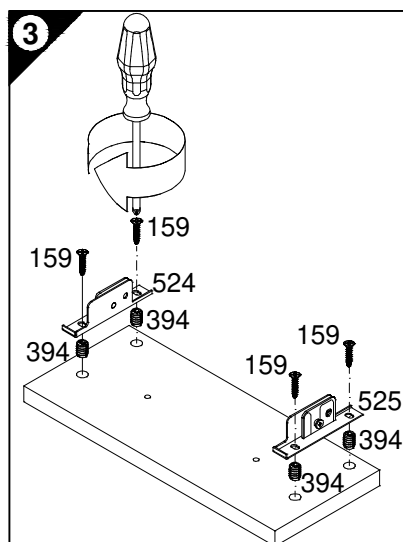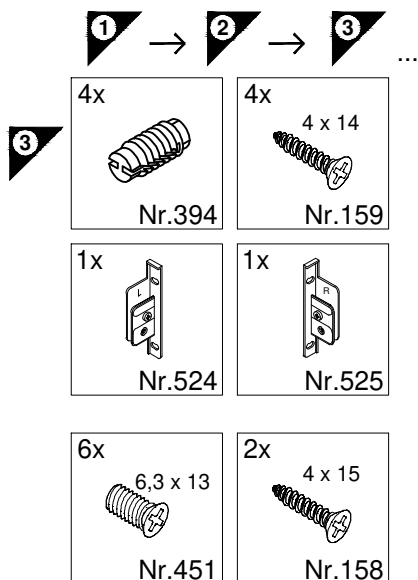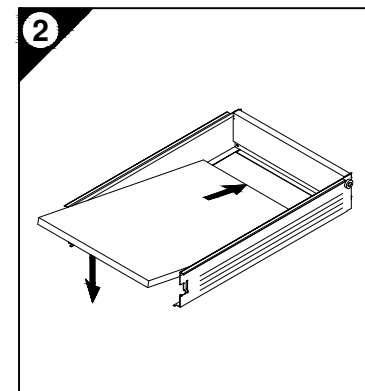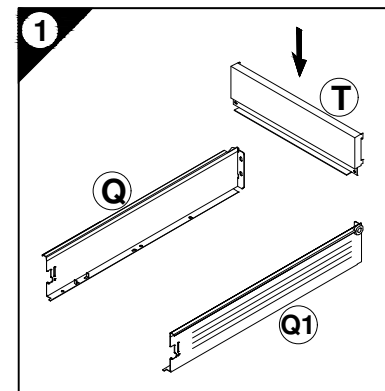


30cm	SK30-8E	Q	E946001	Q1	E946002	R	E941902	S	E946003	S1	E946004	T	E946019
40cm	SK40-8E	Q	E946001	Q1	E946002	R	E941907	S	E946003	S1	E946004	T	E946020
50cm	SK50-8E	Q	E946001	Q1	E946002	R	E941908	S	E946003	S1	E946004	T	E946021
60cm	SK60-8E	Q	E946001	Q1	E946002	R	E941909	S	E946003	S1	E946004	T	E946017
90cm	SK90-8E	Q	E946001	Q1	E946002	R	E941913	S	E946003	S1	E946004	T	E946018


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Min.
+49 für Österreich
Auslandstarif pro Min.
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

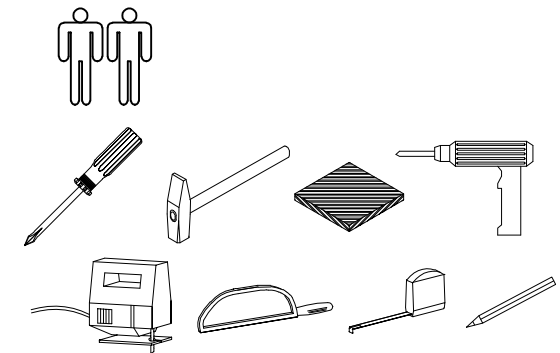





1 → 2 → 3 ...

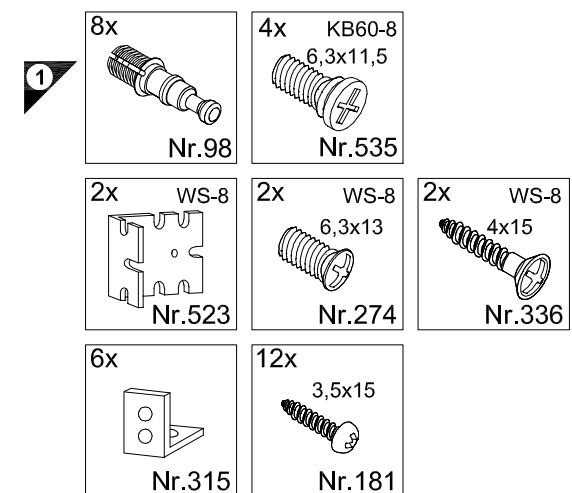

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de










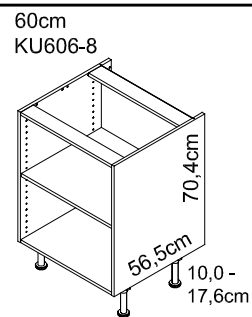


Montageanleitung

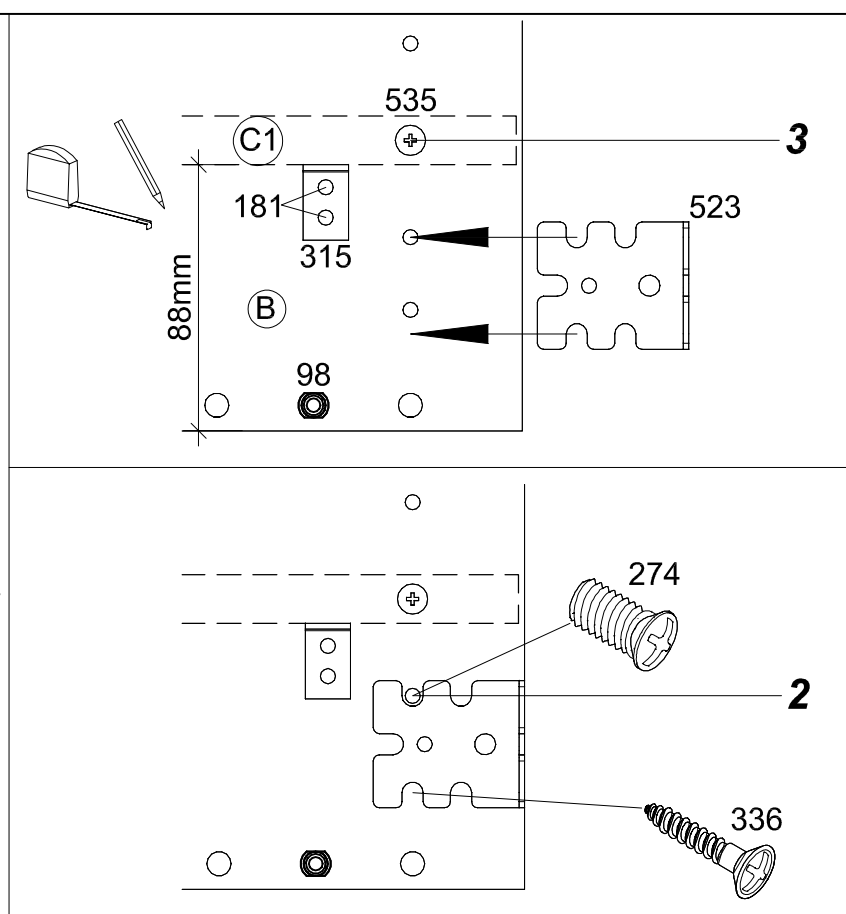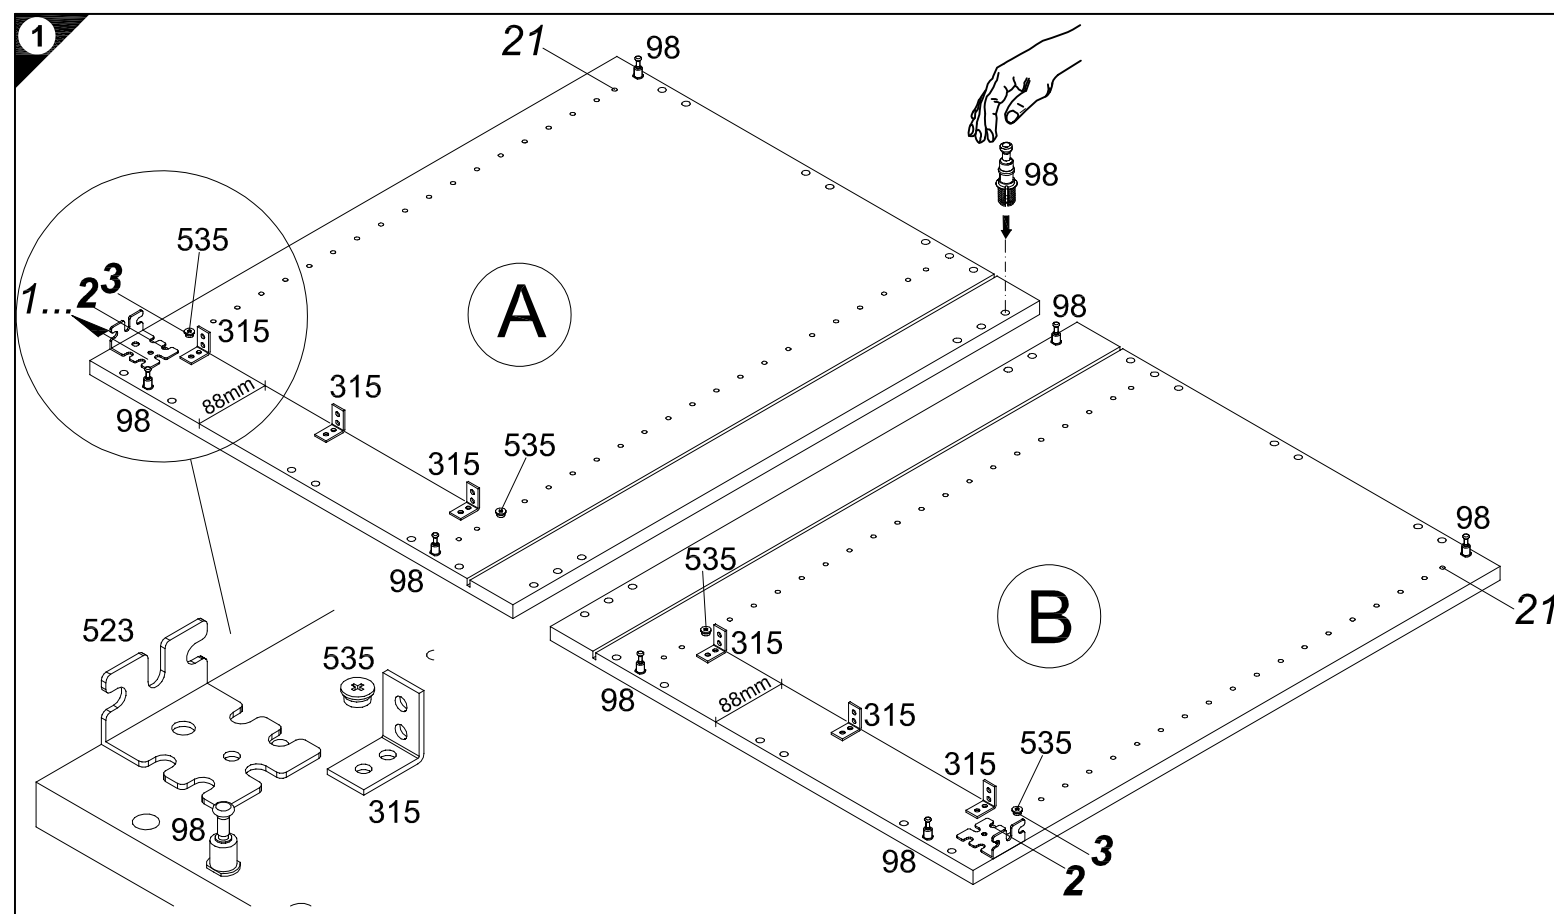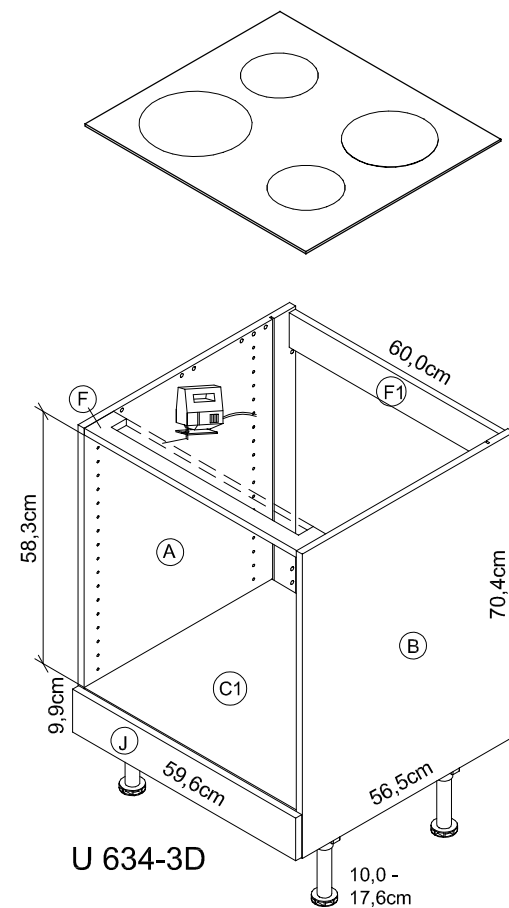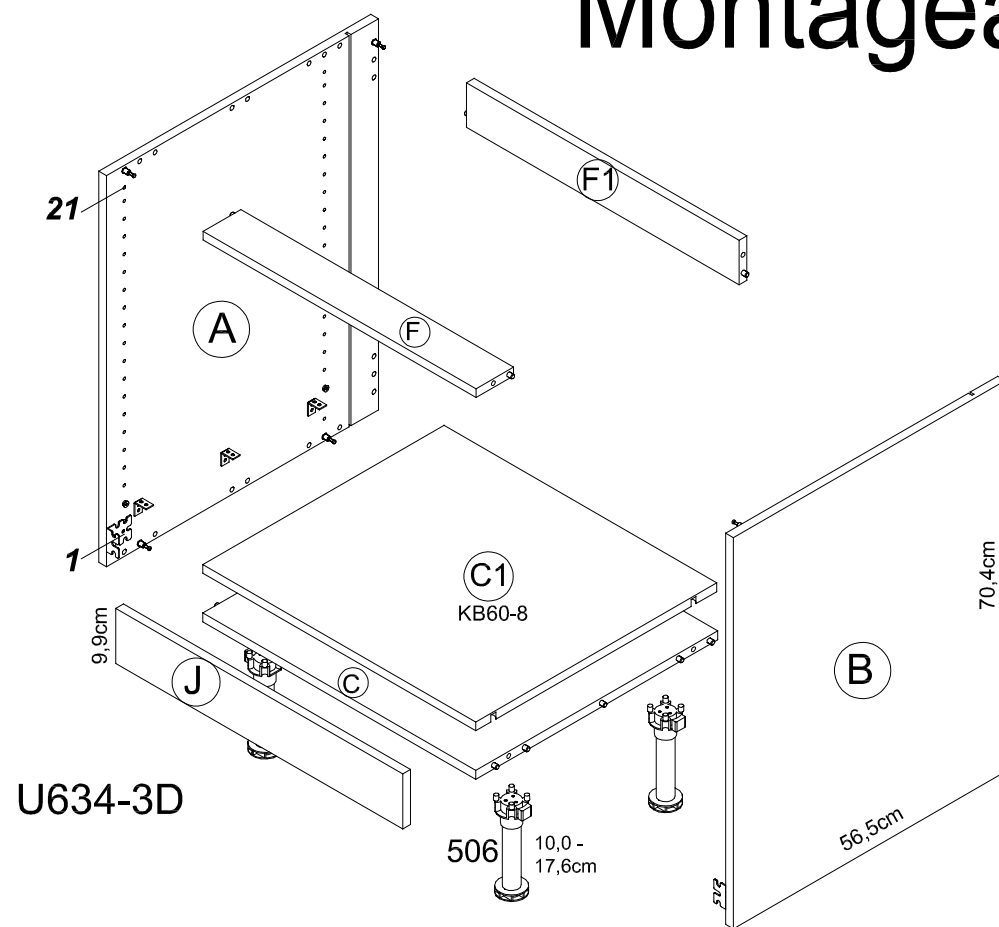

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

60cm U634-3D | (A) E941021 (B) E941021 (C) E951223 (C1) E950223 (F) E942973 (F1) E952973 (J) E940560

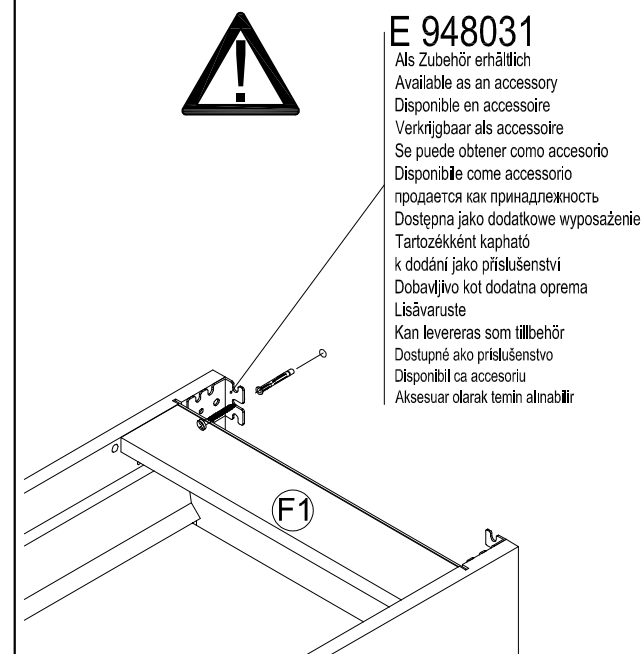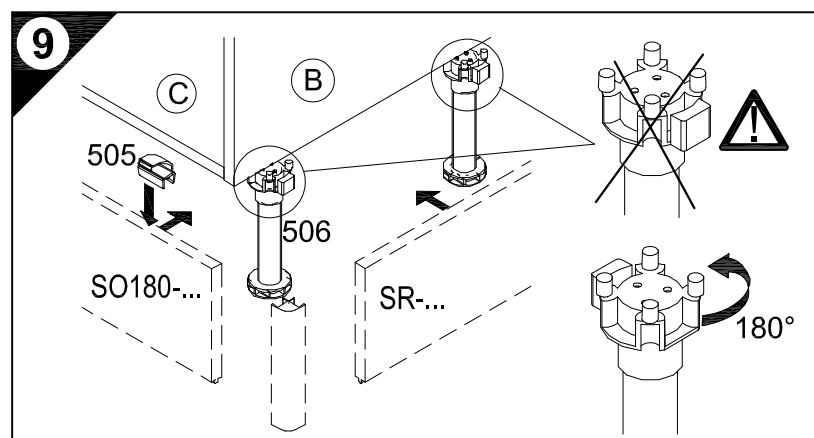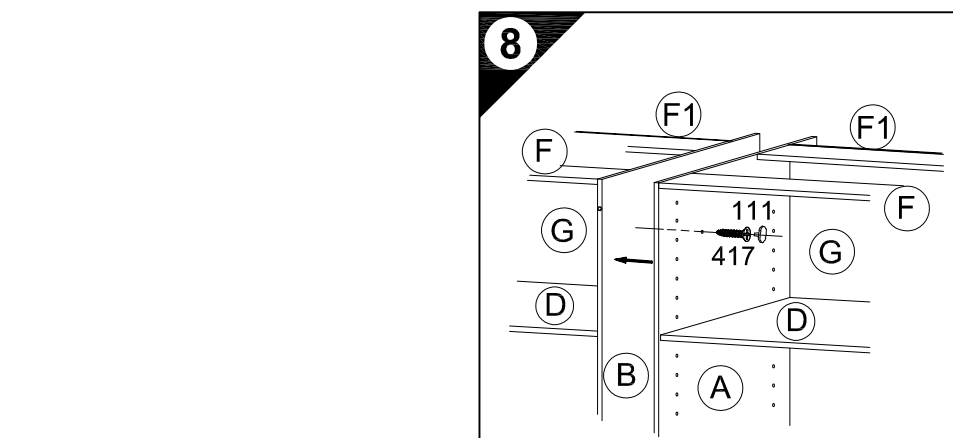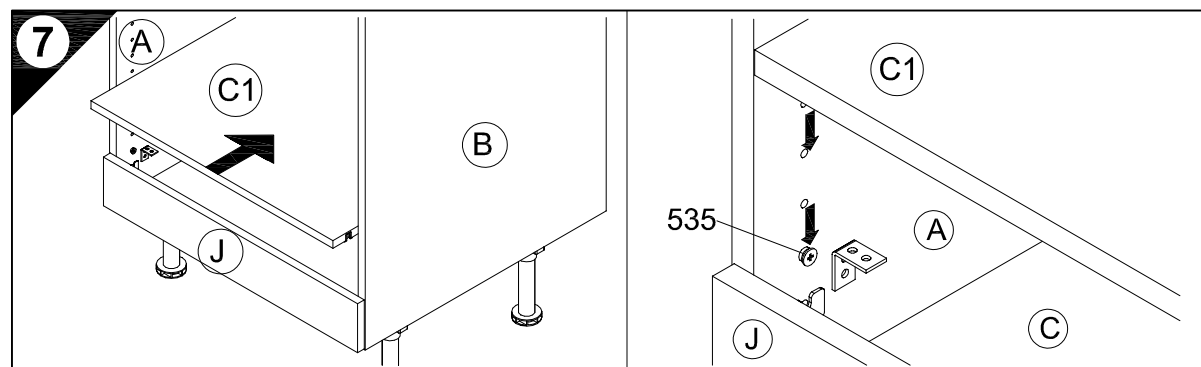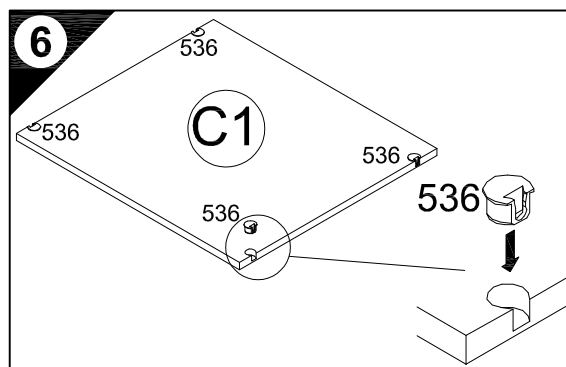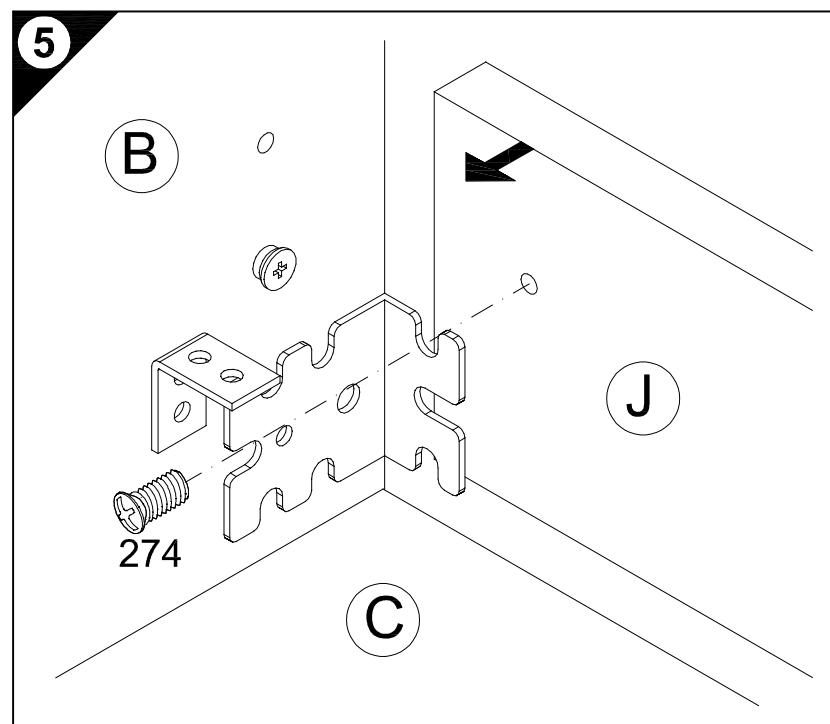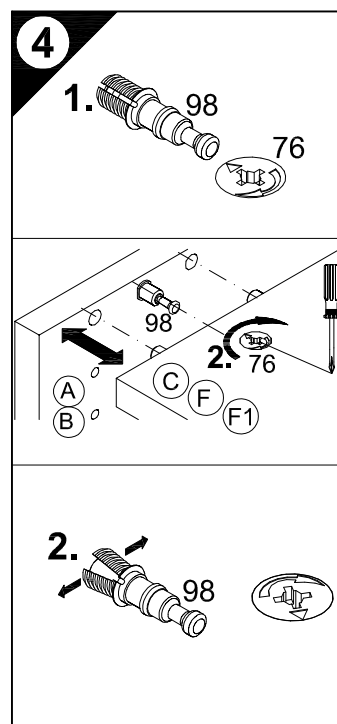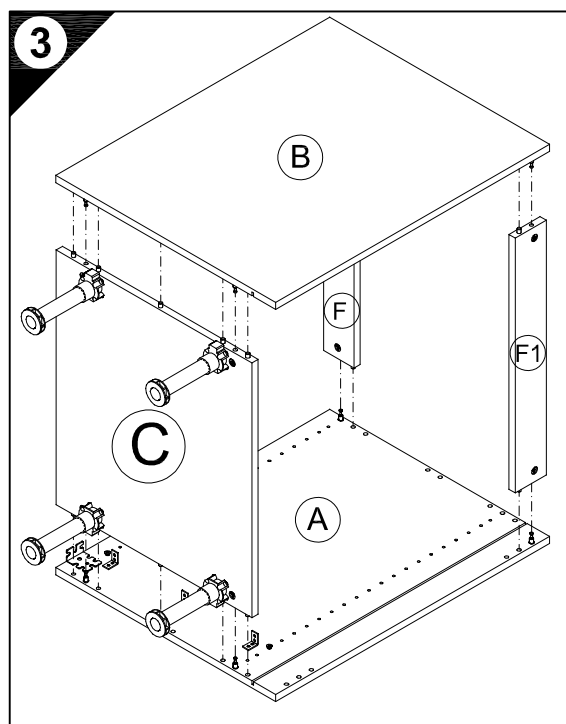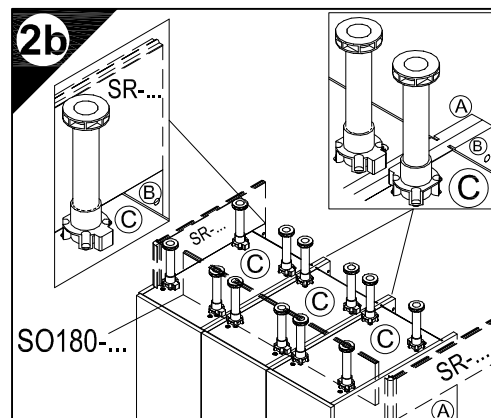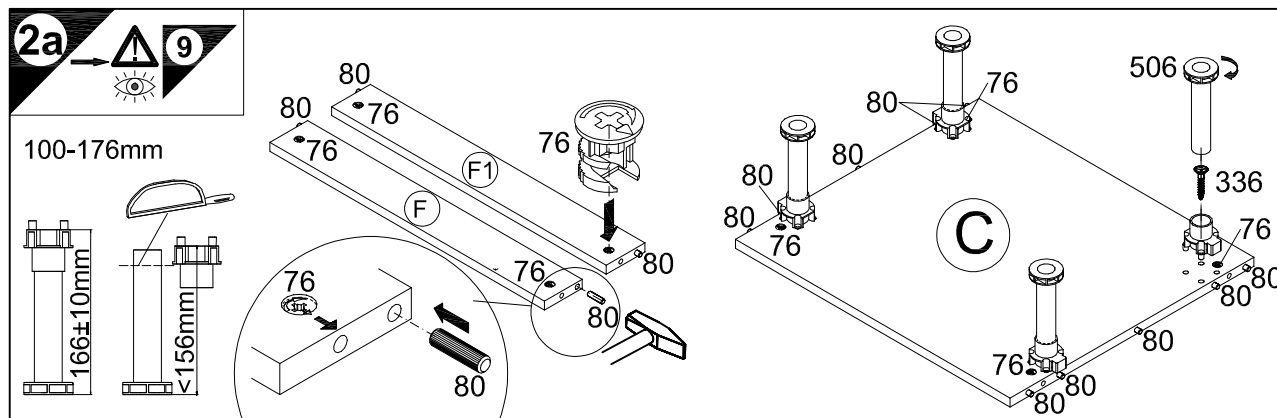

E 948031

Als Zubehör erhältlich
Available as an accessory
Disponible en accessoire
Verkrijgbaar als accessoire
Se puede obtener como accesorio
Disponibile come accessorio
продается как принадлежность
Dostupne jako dodatkové wyposażenie
Tartozéként kapható
k dodání jako příslušenství
Dobavljivo kot dodatna oprema
Lisávaruste
Kan levereras som tillbehör
Dostupné ako príslušenstvo
Disponibil ca accesorio
Aksesur olarak temin alınabilir

D Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zeile verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken, sowie einzeln stehende Unterschränke müssen mit Wandbefestigungswinkeln versehen werden.

GB The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets if a row of any number of base units or individual base units are to be connected together.

F les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de même pour les meubles bas indépendants.

NL De buitenste kasten van met elkaar tot een rij verbonden willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden voorzien.

E Los armarios inferiores de los extremos, de una línea de módulos inferiores cuantos se deseen, deberán ser fijados a la pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios inferiores que se monten aislados de forma independiente.

I mobili esterni al pari dei lavabi sparsi devono essere dotati di staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolavabi viene collegato l'uno con l'altro in una fila.

RUS Если несколько напольных шкафов соединено вместе в единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к стене уголками. Отдельно стоящие напольные шкафы также следует крепить к стене уголками.

PL Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwytach ścienne należy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze, wolnostojące dolne szafki, również należy wyposażyć w uchwyty.

Ha tetszőleges számú, egymáshoz rögzített alsó szekrényekből álló sor szélső szekrényeit, valamint a különálló alsó szekrényeket fali rögzítő profillal kell ellátni.

CZ Ke stěně je nutno uhlínek připevnit samostatně stojící skříňky a vnější skříňky, pokud jsou spolu s dalšími skříňkami spojeny v jedné řadě.

SLO Zunanje omare se morajo pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi kotniki, kadar se povezujejo v eno linijo s poljubnim številom spodnjih omarič. Prav tako, se morajo prostostoječe spodnje omare, pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi kotniki.


FIN Allkaapelista muodostuvan kaapppirivin ulommat kaapit on varustettava seinäänkiinnityskulmilla, samoin kuin yksittäiskaapitkin.

De yttre skåpen måste förses med väggfästevinkel när ett valfritt antal underskåp förblinds till en rad. Även separat stående underskåp måste förses med väggfästevinkel.


SK Na vonkajšie skrinky ľubovoľného počtu spodných skriniek spojených do jedného radu, ako aj na samostatne stojace spodné skrinky je potrebné namontovať nástenný uholník.

RO Partile exterioare ale dulapurilor inferioare, indiferent de numarul lor, care sunt legate intre ele intr-un sir, precum si dulapurile inferioare individuale trebuie prevazute cu corniere pentru fixarea de perete.




TR Bir hat halinde birbirine bağlanmış olan çeşitli sayıdaki alt dolapların dış bölümünde kalan dolaplar, tek başına duran alt dolaplar, duvar sabitleme köşebentleri ile duvara bağlanmalıdır.

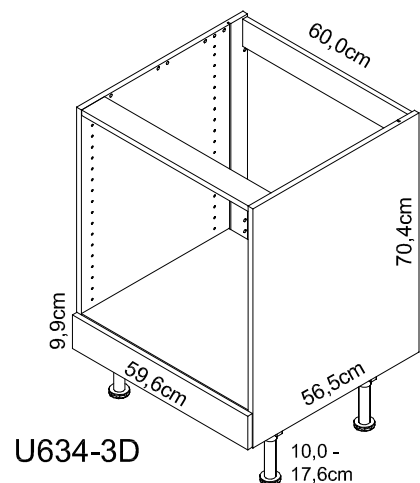


U634-3D






JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Sternwedde-Wehden

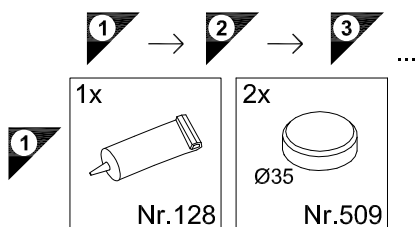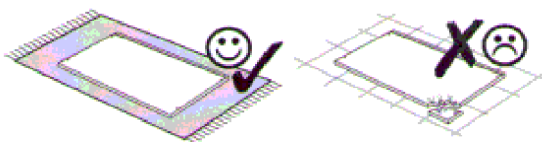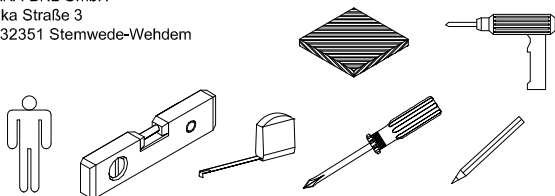

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Min.
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Min.
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

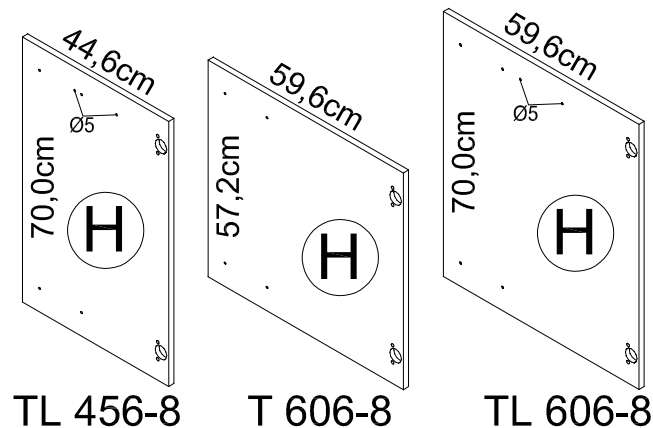


Montageanleitung

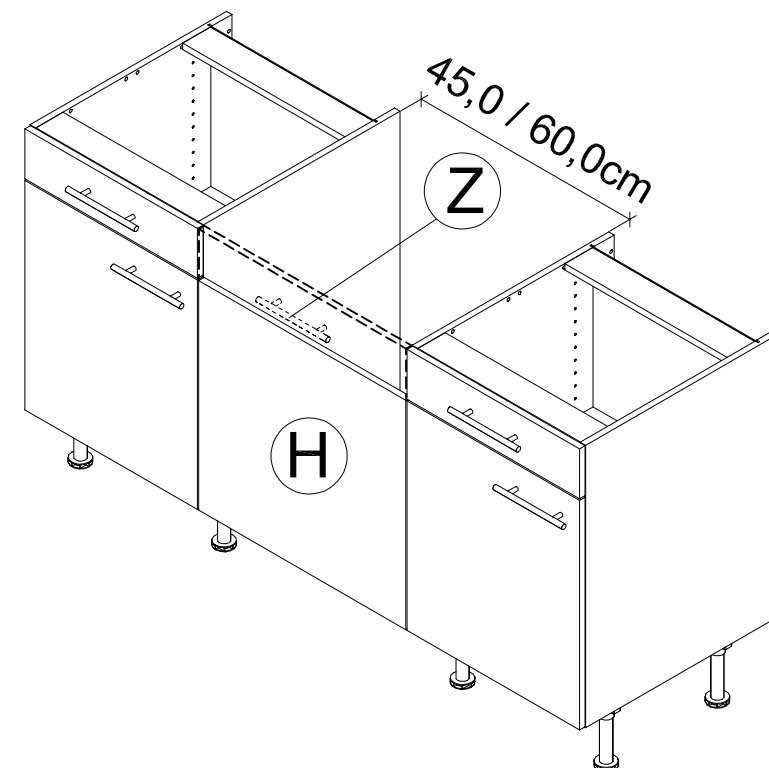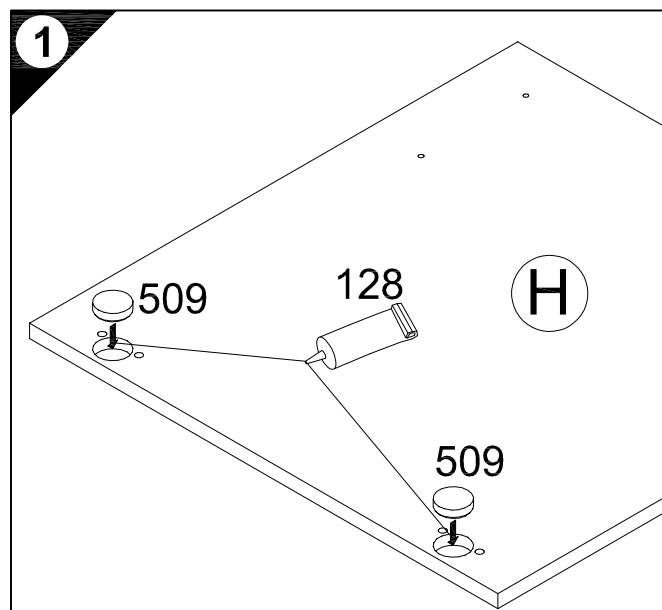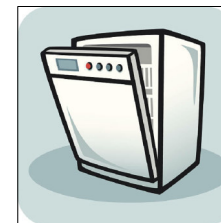

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/
pótkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

TL 456-8	H E940620	Z E447100
T 606-8	H E940611	
TL 606-8	H E940621	Z E447100

1 → 2 → 3 ...


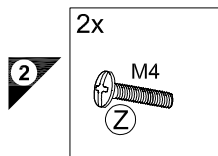




TL456-8
TL606-8

2 TL456-8
TL606-8


- D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden
und mit wenig Druck durchbohren!
- GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit
and, by applying slight pressure, drill a hole
- F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté
et percer en appliquant une faible pression !
- NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor
en oefen bij het boren weinig druk uit!
- E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada
y taladrar con poca presión!
- I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata,
utilizzare una punta di trapano affilata
e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
- RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло
и просверлить с незначительным давлением!
- PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła
i przewiercić, używając małej siły nacisku!
- H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót,
és kis nyomással fúrja át!
- CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták
a provrtejte pomocí malého tlaku!
- SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom
in z majhnim pritiskom izvrtaite luknjo!
- FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää
poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
- S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr
och borra igenom med ett lätt tryck!
- SK Použite drevený podklad!!
Přitlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!
- RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu
ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
- TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç
uygulayarak delin!

b)

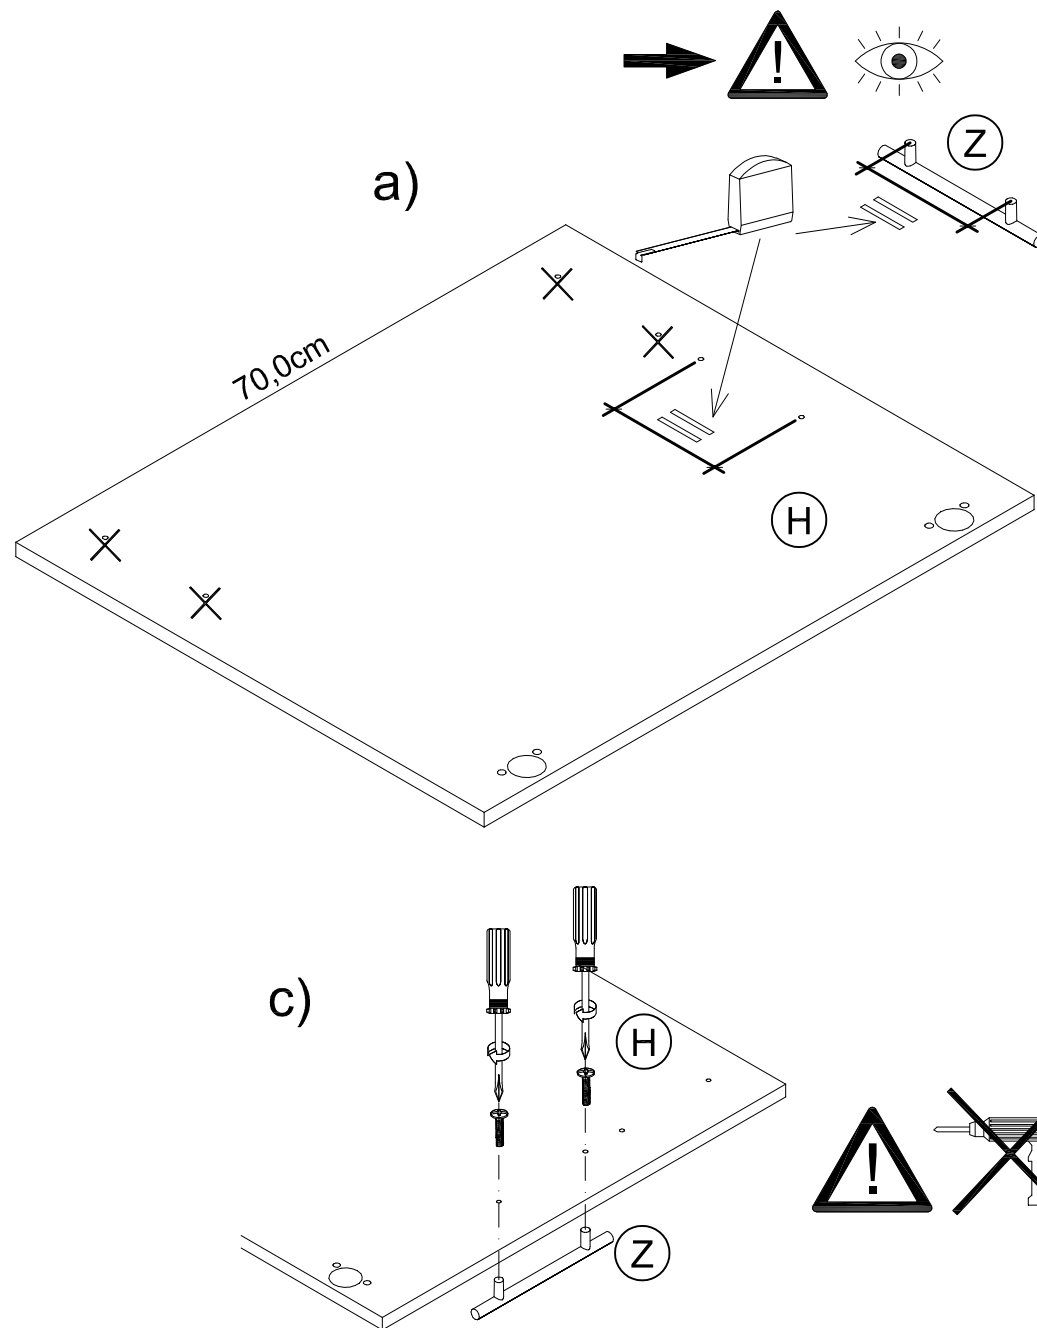
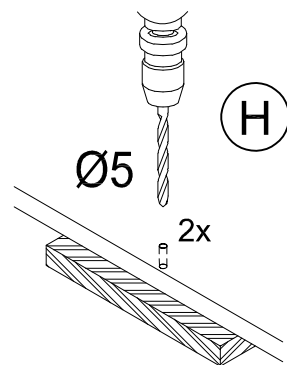


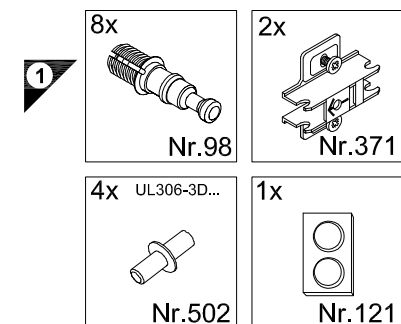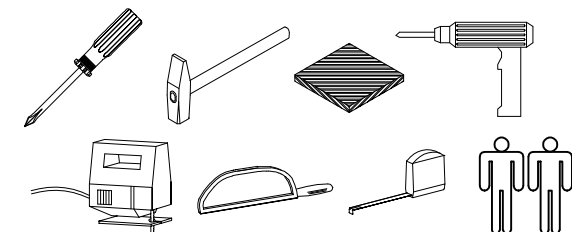

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

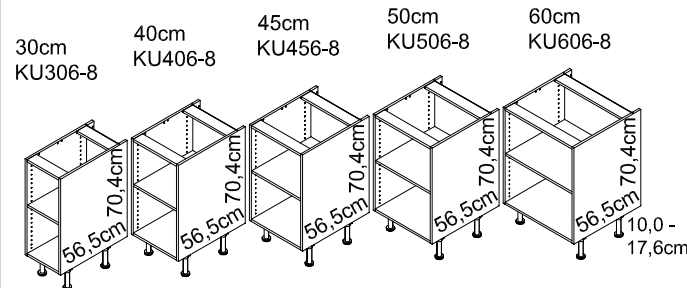

UL 306...606-3D

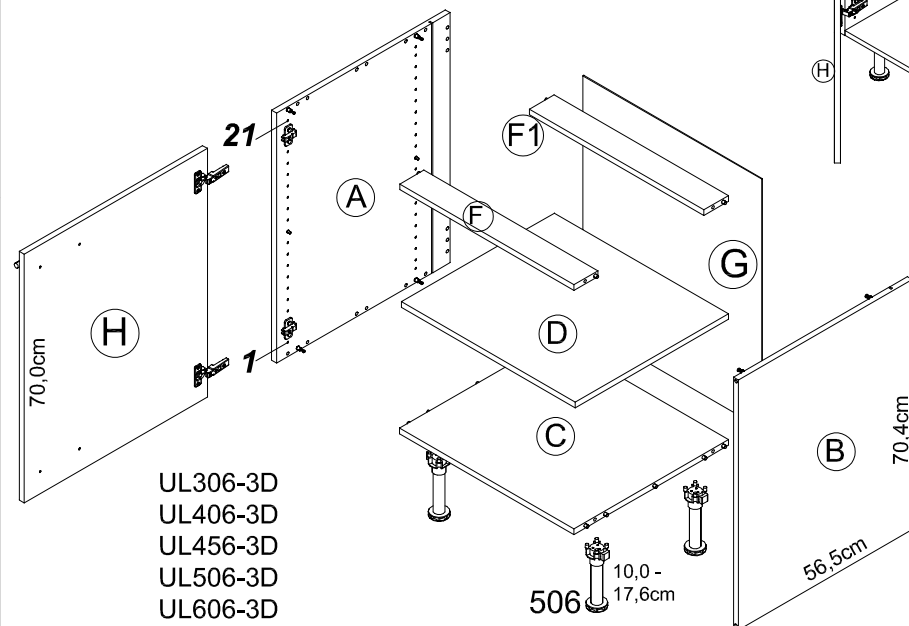
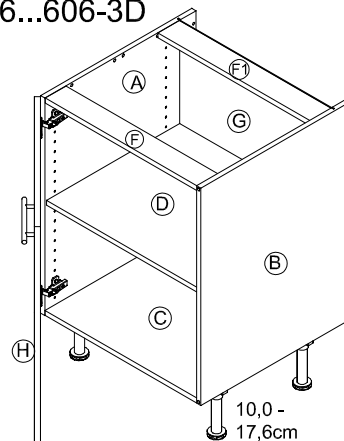


UL306-3D
UL406-3D
UL456-3D
UL506-3D
UL606-3D

506 10,0 - 17,6cm


Montageanleitung

SPL 456...606-3D

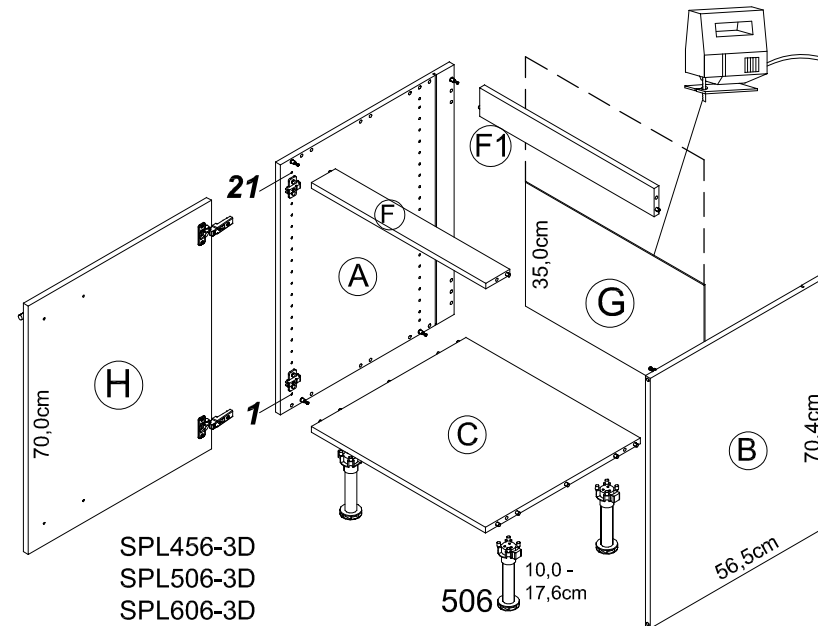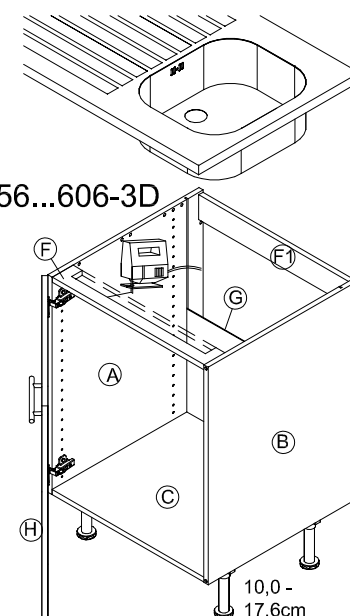


SPL456-3D
SPL506-3D
SPL606-3D

506 10,0 - 17,6cm

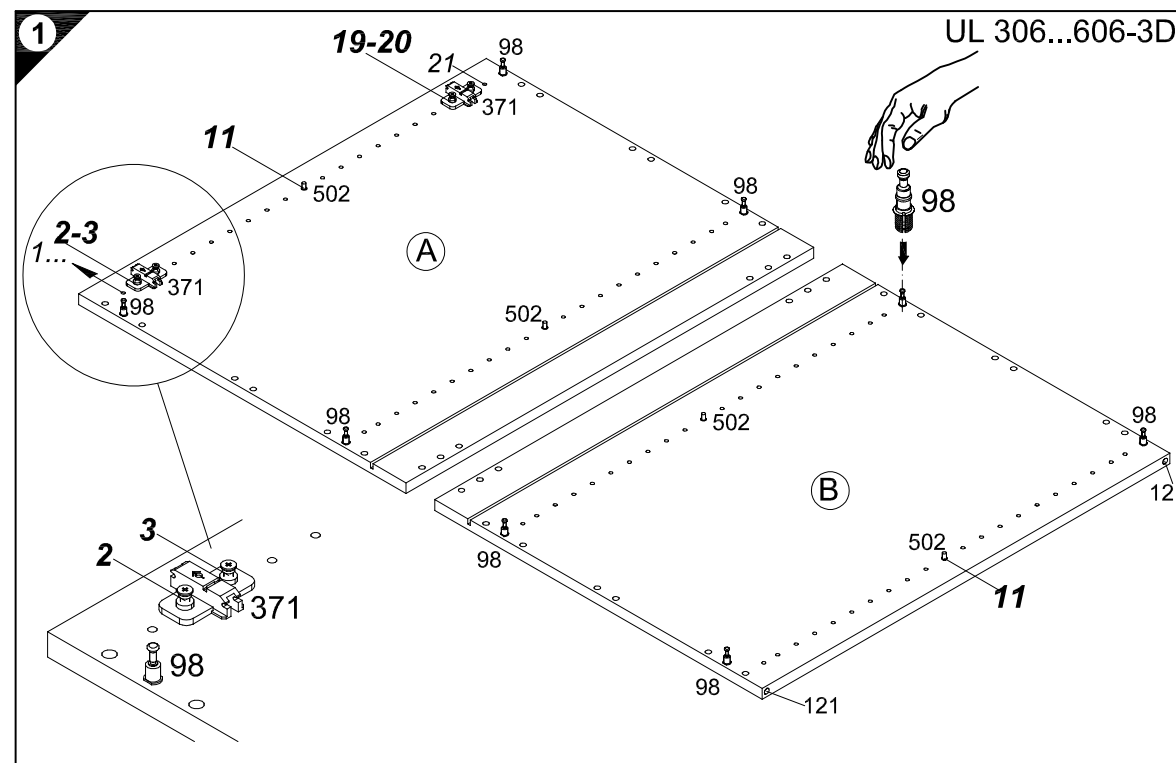





UL 306...606-3D

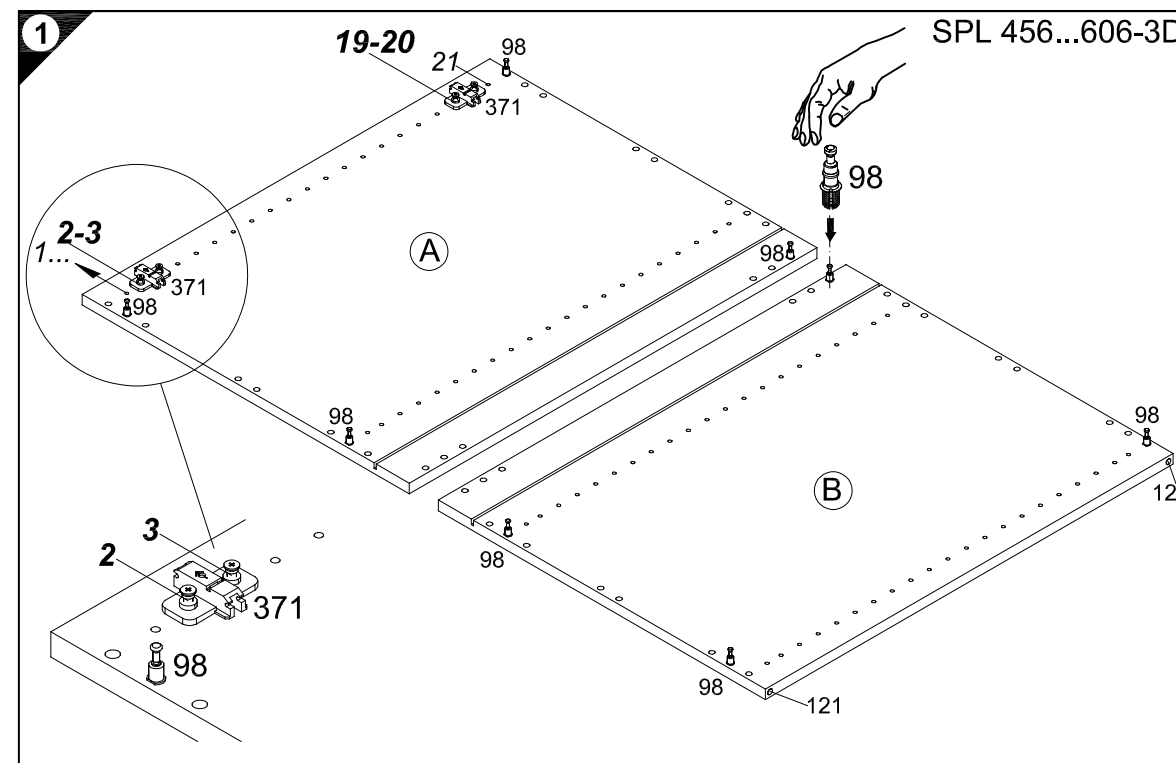



SPL 456...606-3D

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar




30cm UL 306-3D	(A) E941021 (B) E941021 (C) E951216 (D) E950306 (E) E942976 (F) E952976 (G) E970006 (H) E940624
40cm UL 406-3D	(A) E941021 (B) E941021 (C) E951215 (D) E950305 (E) E942975 (F) E952975 (G) E970010 (H) E940623
45cm UL 456-3D	(A) E941021 (B) E941021 (C) E951227 (D) E950308 (E) E942977 (F) E952977 (G) E970070 (H) E940620
50cm UL 506-3D	(A) E941021 (B) E941021 (C) E951224 (D) E950304 (E) E942974 (F) E952974 (G) E970117 (H) E940622
60cm UL 606-3D	(A) E941021 (B) E941021 (C) E951223 (D) E950303 (E) E942973 (F) E952973 (G) E970116 (H) E940621
45cm SPL 456-3D	(A) E941021 (B) E941021 (C) E951227 (E) E942977 (F) E952977 (G) E970070 (H) E940620
50cm SPL 506-3D	(A) E941021 (B) E941021 (C) E951224 (E) E942974 (F) E952974 (G) E970117 (H) E940622
60cm SPL 606-3D	(A) E941021 (B) E941021 (C) E951223 (E) E942973 (F) E952973 (G) E970116 (H) E940621

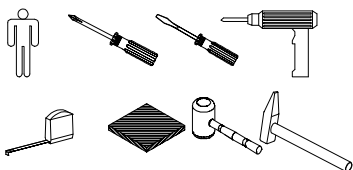

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

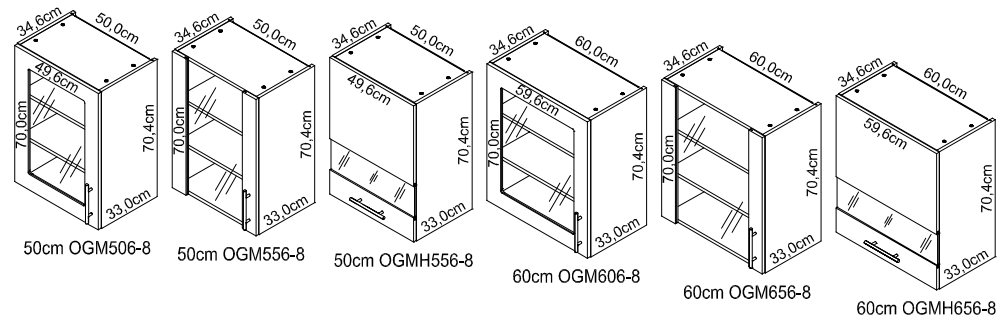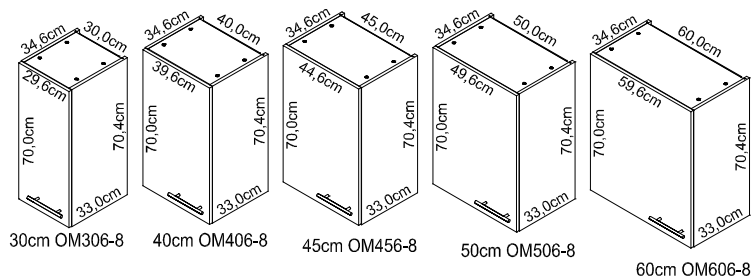











Montageanleitung

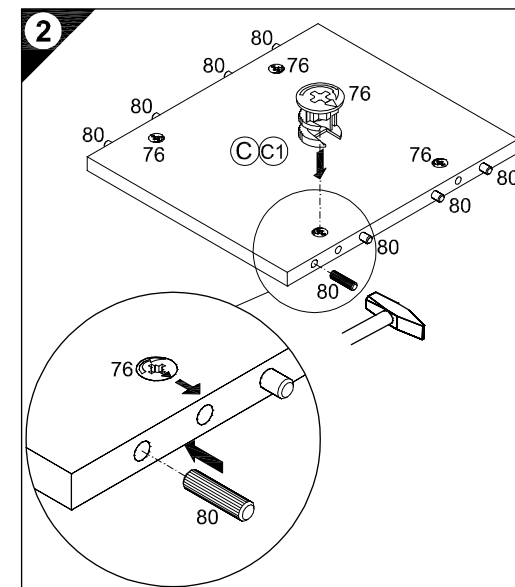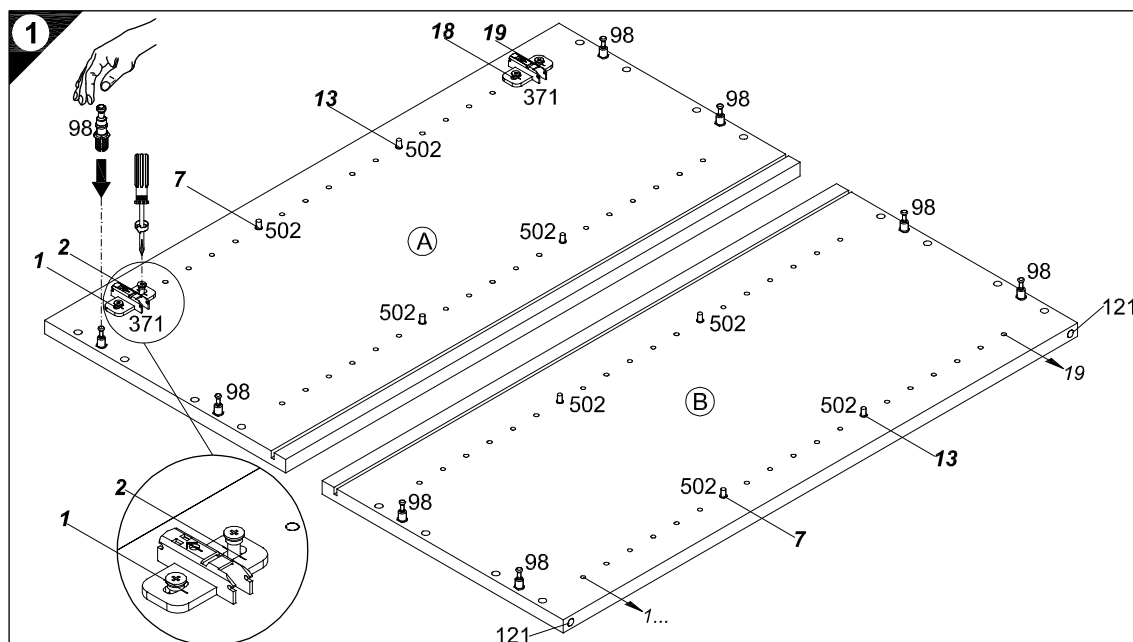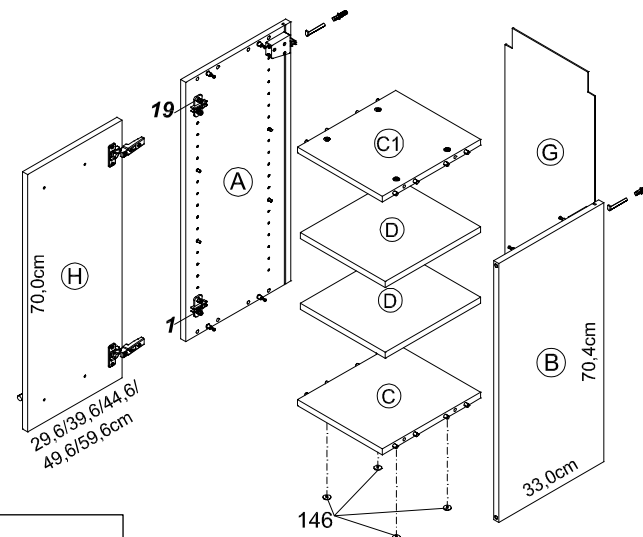


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

30cm OM306-8	(A) E940037	(B) E940037	(C) E941236	(C1) E941236	(D) E940336	(G) E970015	(H) E940624
40cm OM406-8	(A) E940037	(B) E940037	(C) E941235	(C1) E941235	(D) E940335	(G) E970014	(H) E940623
45cm OM456-8	(A) E940037	(B) E940037	(C) E941237	(C1) E941237	(D) E940337	(G) E970055	(H) E940620
50cm OM506-8	(A) E940037	(B) E940037	(C) E941234	(C1) E941234	(D) E940334	(G) E970013	(H) E940622
60cm OM606-8	(A) E940037	(B) E940037	(C) E941233	(C1) E941233	(D) E940333	(G) E970012	(H) E940621



50cm OGM506-8	(A) E940037	(B) E940037	(C) E941234	(C1) E941234	(D) E940334	(G) E970013	(H) E940646
50cm OGM556-8	(A) E940037	(B) E940037	(C) E941234	(C1) E941234	(D) E940334	(G) E970013	(H) E940646
50cm OGMH556-8	(A) E940037	(B) E940037	(C) E941234	(C1) E941234	(D) E940334	(G) E970013	(H) E940648
60cm OGM606-8	(A) E940037	(B) E940037	(C) E941233	(C1) E941233	(D) E940333	(G) E970012	(H) E940717
60cm OGM656-8	(A) E940037	(B) E940037	(C) E941233	(C1) E941233	(D) E940333	(G) E970012	(H) E940717
60cm OGMH656-8	(A) E940037	(B) E940037	(C) E941233	(C1) E941233	(D) E940333	(G) E970012	(H) E940717

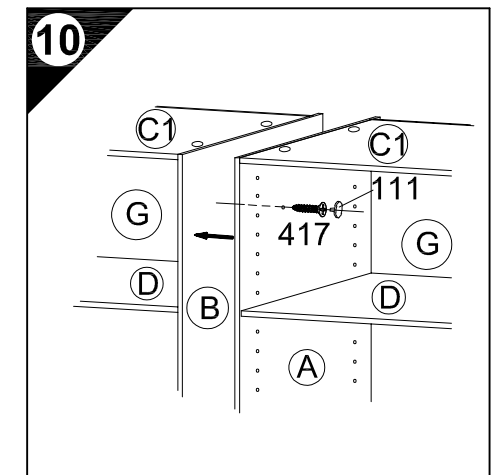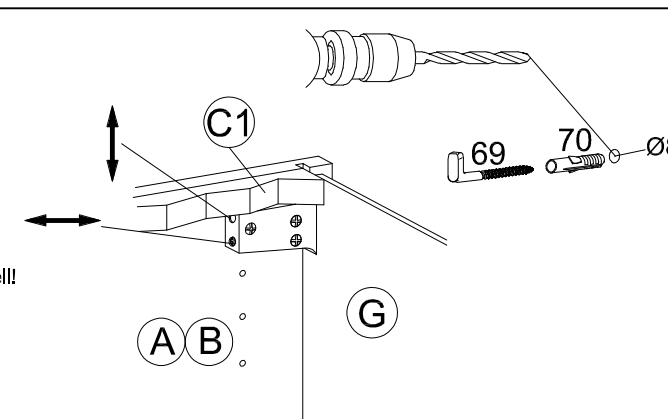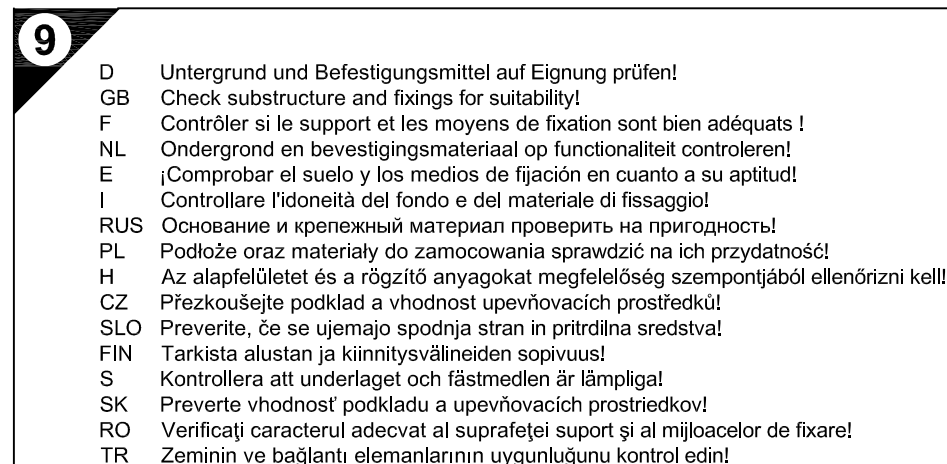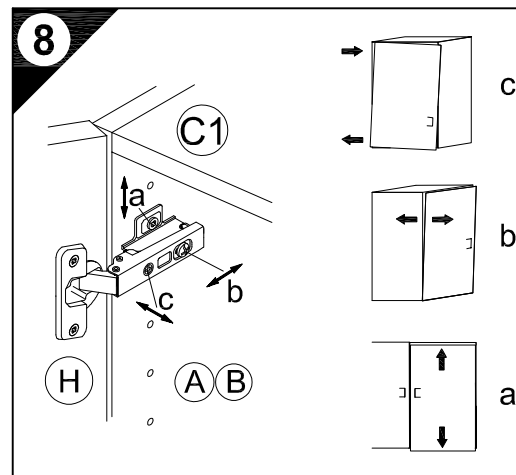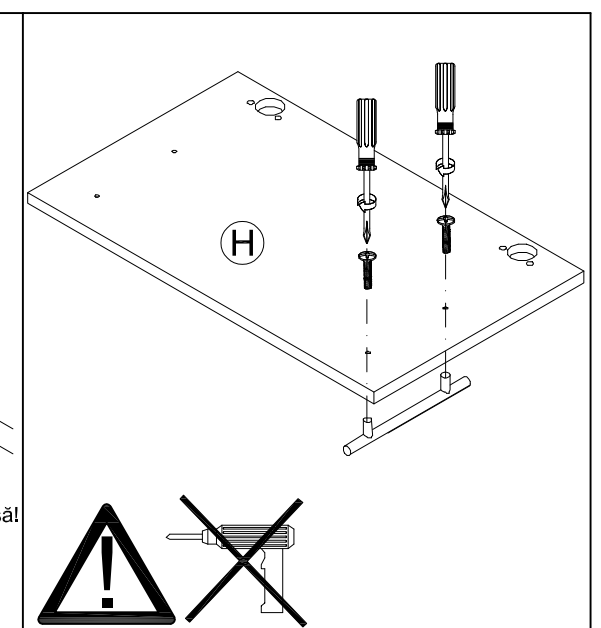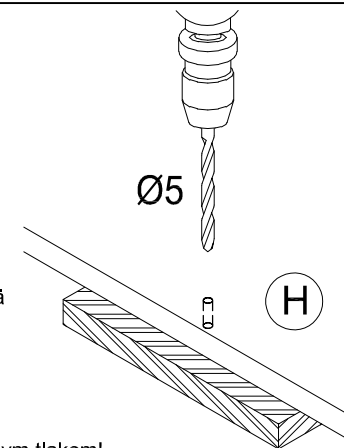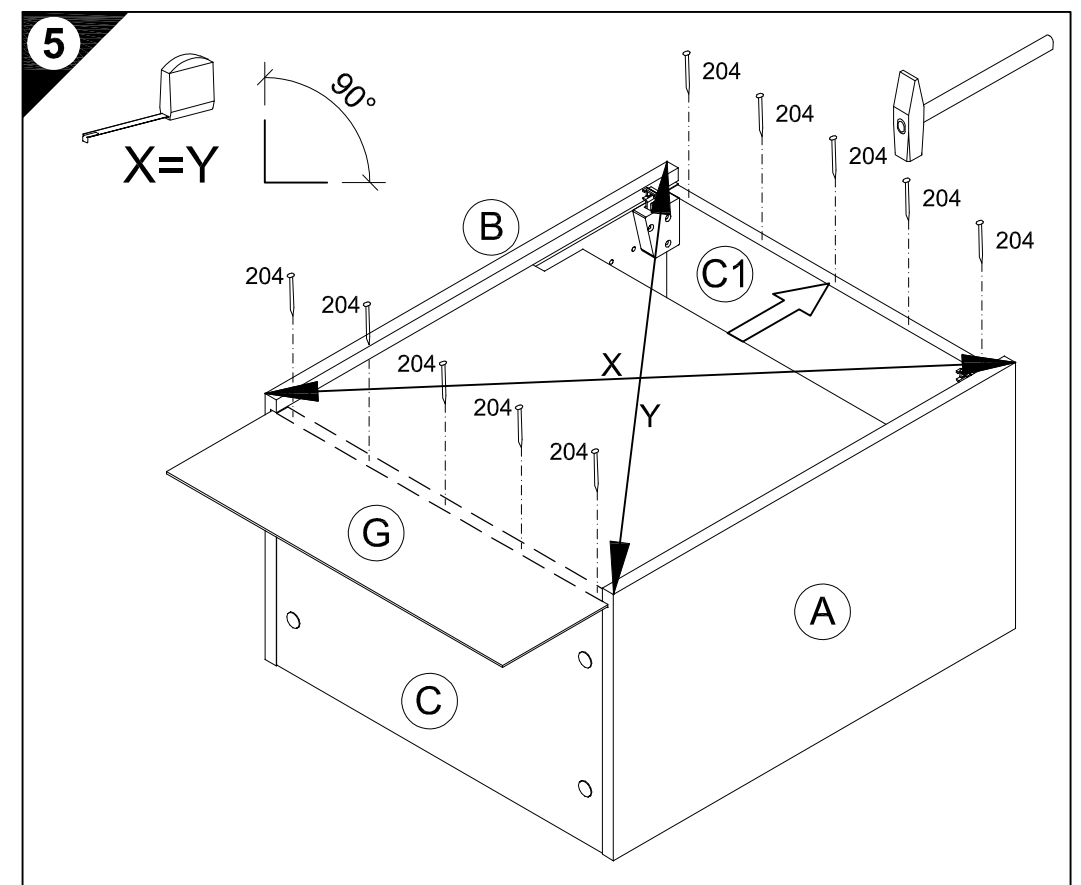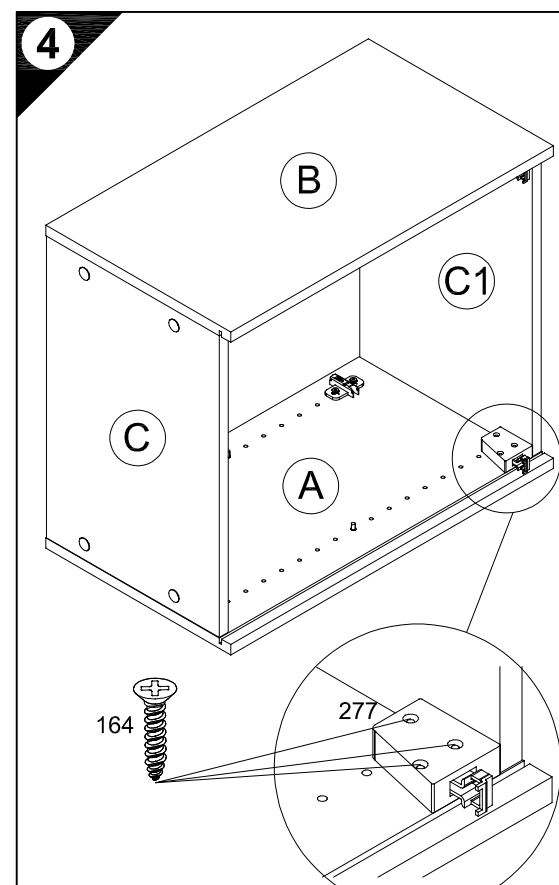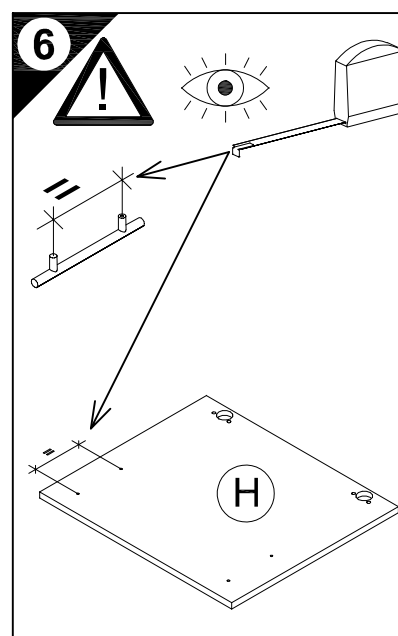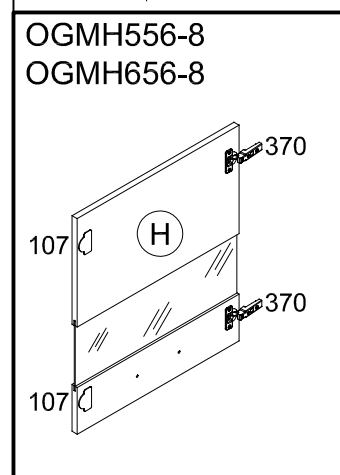

Montageanleitung

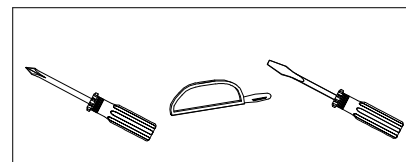


SO 180-...
SO 242-...
SO 278-...
SOH 278-...
SR-...

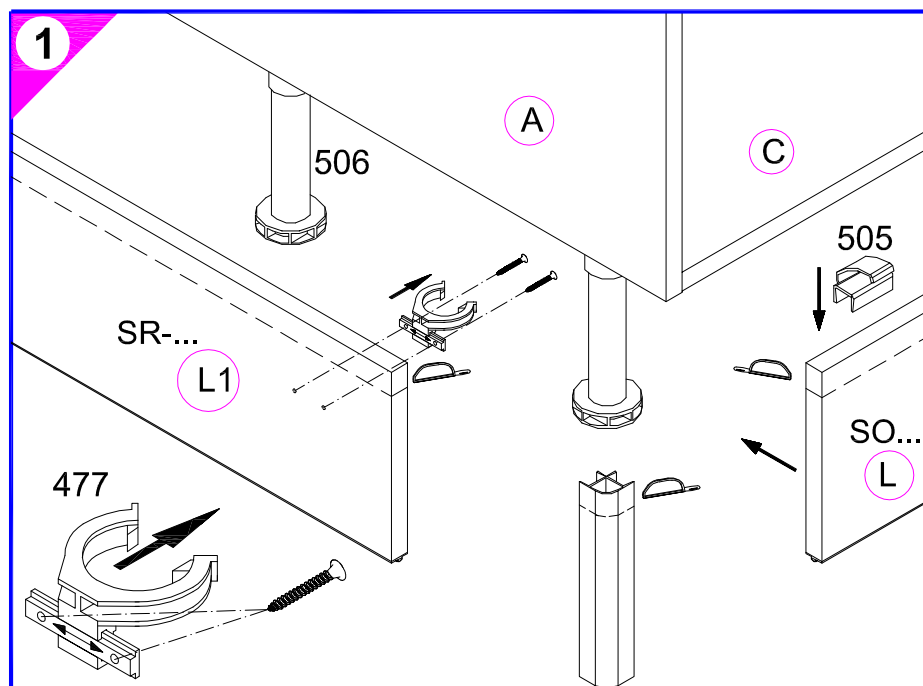
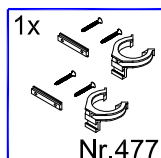


500582.C 10/09 sl

Montageanleitung

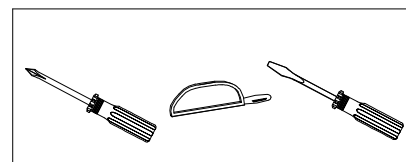

SO 180-...
SO 242-...
SO 278-...
SOH 278-...
SR-...

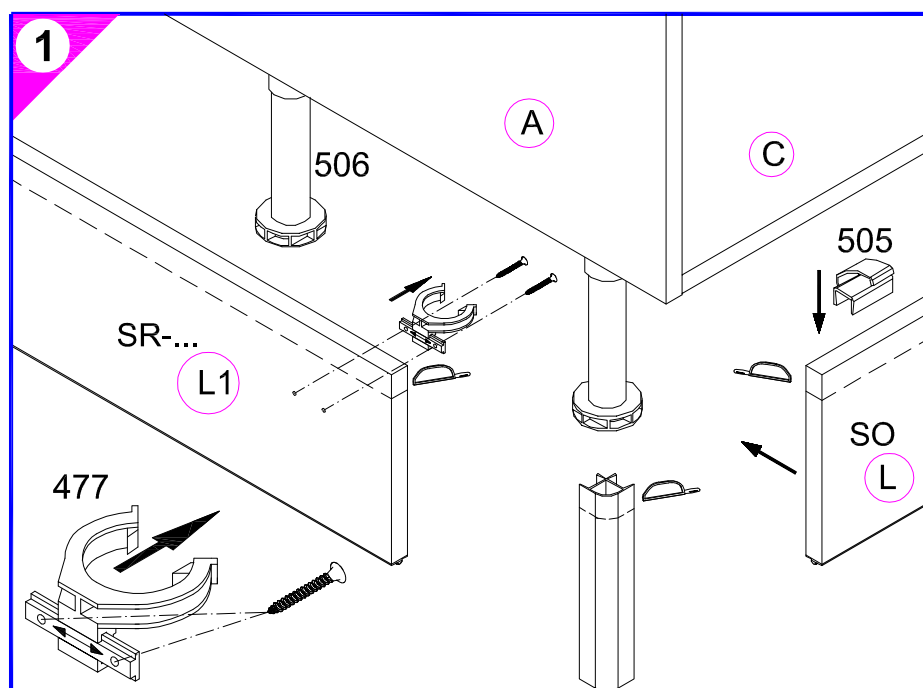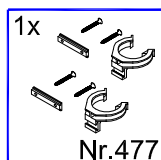

500582.C 10/09 sl

SERVICEKARTE



VH

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder während des Transports beschädigt wird. Senden sie den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern sie einfach Ersatz für das Einzelteil bei unserer Kundenhotline an. Die Telefonnummern finden sie auf den Serviceseiten im Katalog.

Bitte benennen sie die Teile wie sie auf ihrer Aufbauanleitung angegeben sind. Fügen sie auch **Artikelnummer, Modellnamen und Farbnummer** bei. **Siehe Beispiel.**

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

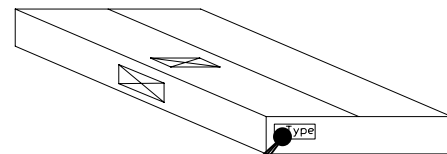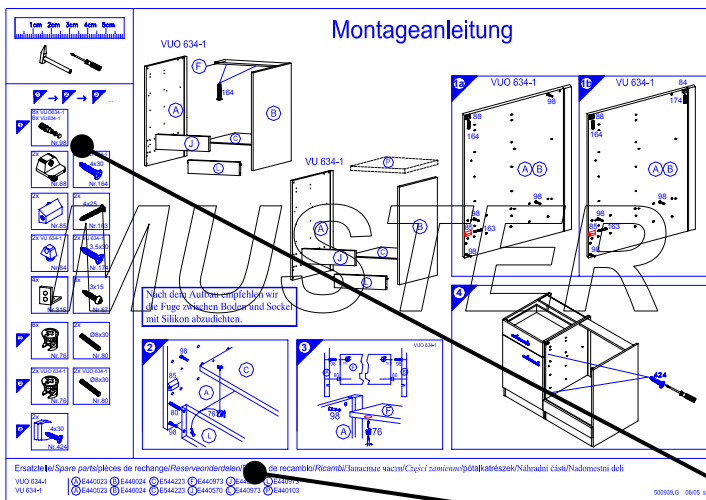

Muster - Bestellung		
Artikelnummer	123 456	
Modellname	Unterschrank VU634	
Farbe	TA 01	
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Beschlagteil	98	2
Teil B	E 440 023	1

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Kundendaten	
Kundennummer	
Name	
Vorname	
Strasse	
Haus-Nr.	
PLZ	
Ort	
Rechnungsdatum	
Tel. für Rückfragen	
Notizen:	

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung:		

D Pflegehinweise

Kunststoff-Oberflächen:

Kunststoffoberflächen/Fronten lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln pflegen. Am besten geht das mit einem weichen Tuch, handwarmen Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine polierenden Reinigungsmittel oder harte Schwämme! Hartnäckige Flecken, wie Fettspritzer, Lack- oder Klebstoffreste, sind mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger zu beseitigen. Vor dem ersten Gebrauch dieser Mittel empfiehlt es sich, diese an einer nicht sichtbaren Stelle zu prüfen!

Glänzende Fronten: Diese Fronten nie trocken reinigen! Die Verwendung von schleifenden Reinigungsmitteln (Mikrofasertücher, Scheuerschwämme etc.), können zu erhöhter Bildung von Kratzern führen und sind kein Reklamationsgrund. Verwenden Sie daher am besten ein staubfreies Tuch oder ein feuchtes Fensterleder.

Einbauspülen und Herdmulden: Einbauspülen, Herdmulden sowie alle nicht genannten Artikel aus rostfreiem Stahl pflegen Sie am besten mit einem Schwamm oder einem Vliesstoff unter Verwendung von Spülmittel oder mit den bekannten Spezialpflegemitteln (Edelstahlreiniger, Metall-Polish). Bei Einbauspülen aus anderen Materialien wie Porzellan, Kunststoff, Acryl-Keramik sowie bei Edelstahlspülen mit/oder Spül- oder Reinigungsmittel verwenden. Bitte beachten Sie außerdem die speziellen Pflegehinweise der Hersteller!

Glas-Keramik-Kochfelder: Hartnäckige Verschmutzungen, Kalk- und Wasserflecken sowie glänzenden Topflächentab besorgen Sie mit dem vom Hersteller empfohlenen Spezialreiniger (z.B. Cerafix, Stahlfix). Festgebrannte Verkrustungen (Zucker, Salz oder zuckerhaltige Speisereste) entfernen Sie in noch heißem Zustand, mit einem Glaschaber. Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers!

Griffe: Vermeiden Sie auf lösungsmittelhaltige und aluminiumschädigende Substanzen sowie auf Essigreiniger, da diese zu einer nicht mehr entfernbaren Fleckentfärbung führen können.

GB Care instructions

Synthetic Surfaces:

Synthetic finishes on surfaces/fronts can be cared for with common household cleaners. It's best to use a soft cloth, hand warm water and a little washing-up liquid. Do not use any polishing cleaners or hard sponges! Stubborn marks, such as grease splashes, paint or adhesive residues can be removed with common, commercially available synthetic materials cleaners. However, it is recommended that these be tested on an inconspicuous area before using them for the first time!

Gloss Fronts: Never clean these fronts in the dry state! The use of abrasive cleaning materials (microfibre cloths, scrubbing sponges, etc.) can lead to increased incidence of surface scratching and are not accepted grounds for complaints. Therefore using a dustfree cloth or a damp chamois is best.

Fitted Sink Units and Hobs: Fitted sink units and all other articles made of stainless steel are best cleaned using a sponge or a fleece cloth with a washing-up liquid or known specialty cleaner (stainless steel cleaner, metal polish). Use mild washing-up or cleaning liquids on fitted sinks made of other materials, such as porcelain, synthetic material, acrylic ceramic as well as stainless steel. In addition, make sure to always follow the specific care instructions provided by the respective manufacturer!

Ceramic Glass Hobs: Stubborn marks, limescale and water spots and shiny marks left by pots are best removed with special cleaners as recommended by the manufacturer. Use a glass scraper to remove burnt-on marks (sugar, salt or food spillages containing sugar) while still hot. Please also refer to the operating instructions provided by the appliance manufacturer!

Handles: Avoid using substances containing solvents or which are harmful to aluminium, as well as cleaners containing vinegar, as these can cause permanent discoloration.

NL Onderhoudsinstructies

Kunststof-opervlakken:

Opervlakken/fronten met een kunststof coating kunnen met een gangbaar huishoudelijk reinigingsmiddel worden verzorgd. Dat gaat het beste met een zacht doekje, handwarm water en een beetje afwasmiddel. Gebruik geen polijstende reinigingsmiddelen of harde sponzen! Hardnekkige vlekken, resten van lak of lijn, moeten met een gangbaar reinigingsmiddel voor kunststof worden verwijderd. Voor het eerste gebruik van dit middel is het aan te bevelen om dit op een niet zichtbare plek uit te proberen!

Glänzende fronten: Deze fronten nooit droog reinigen! Het gebruik van schurende reinigingsmiddelen (microvezeldoekjes, schuursponsjes etc.), kunnen tot snellere vorming van krassen leiden en zijn geen reden voor een reclamatie. Gebruik daarom het beste een stofvrij doekje of een vochtige zeem.

Inbouwgootstenen en kookplaten: Inbouwgootstenen, kookplaten en alle niet genoemde artikelen van roestvast staal reinigt u het beste met een sponsje of een vlieddoek met afwasmiddel of met de bekende speciale reinigers (v-s-reiniger, metaal-polish). Bij gootstenen van andere materialen zoals porselein, kunststof, acryl-keramiek en bij gootstenen van edelstaal met/afwas- of reinigingsmiddelen gebruiken. Neem bovendien de speciale reinigingsinstructies van de fabrikanten in acht!

Glas-keramische kookplaten: Hardnekkig vuil, kalk- en watervlekken en glanzende aflijp- en waterplekken van pannen verwijderen u met het door de fabrikant aanbevolen speciale reinigingsmiddel (bijv. Cerafix, Stahlfix). Aangekoekte en vastgebrande resten (suiker, zout of suikerhoudende voedsalresten) verwijdert u in nog hete toestand, met een glasschraper. Raadpleeg hiervoor ook de handleiding van de fabrikant van het apparaat!

Grepen: Gebruik geen oplosmiddelhoudende en aluminium beschadigende substanties en geen schoonmaakzijn omdat deze tot vlekken kunnen leiden die niet meer te verwijderen zijn.

F Conseils d'entretien

Revêtements en plastique :

Les revêtements / fronts en plastique peuvent être entretenus au moyen d'un produit de nettoyage ménager courant. Les éviers encastrés et tables de cuisson, de l'eau tiède et un peu de produit pour la vaisselle. Utilisez pas de produit de polissage ou d'éponges dures ! Éliminez les taches tenaces, telles que les projections de graisse et résidus de vernis ou de colle, au moyen d'un produit de nettoyage pour le plastique courant. Avant la première utilisation de ce produit, il est recommandé de tester celui-ci à un endroit dissimulé !

Fronts brillants : Ne nettoyez jamais ces fronts à sec ! L'utilisation de produits de nettoyage abrasifs (chiffons en microfibre, éponges abrasives, etc.) peut entraîner la formation d'accrocs de rayures et ne peuvent justifier aucune réclamation. L'idéal est donc d'utiliser un chiffon non-pelucheux ou une peau de chamois humide.

Éviers encastrés et tables de cuisson : Les éviers encastrés et tables de cuisson, ainsi que tous les éléments en acier inoxydable n'étant pas dotés d'un traitement avec une éponge ou une peau de chamois, imprégnées de produit vaisselle ou d'un produit spécifique (détergent inox, polish métal). Les éviers encastrés fabriqués dans d'autres matériaux, tels que de la porcelaine, du plastique, de la céramique acrylique, ainsi que les éviers en acier inoxydable doivent être nettoyés au moyen de produit vaisselle ou détergent doux. Respectez également les consignes d'entretien spécifiques du fabricant !

Plaques vitrocéramiques : Éliminez les taches tenaces, les taches de calcaire et d'eau, ainsi que les traces brillantes laissées par les casseroles au moyen du détergent spécial recommandé par le fabricant (par ex. Cerafix, Stahlfix). Éliminez les restes carbonisés (sucre, sel ou aliments sucrés) encore chauds au moyen d'un radolir. Respectez les instructions du fabricant de l'appareil !

Poignées : N'utilisez pas de substances à base de solvant et décolorant l'aluminium ou produits à base de vinaigre - ceux-ci peuvent causer des taches indélébiles.

