


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübeler ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

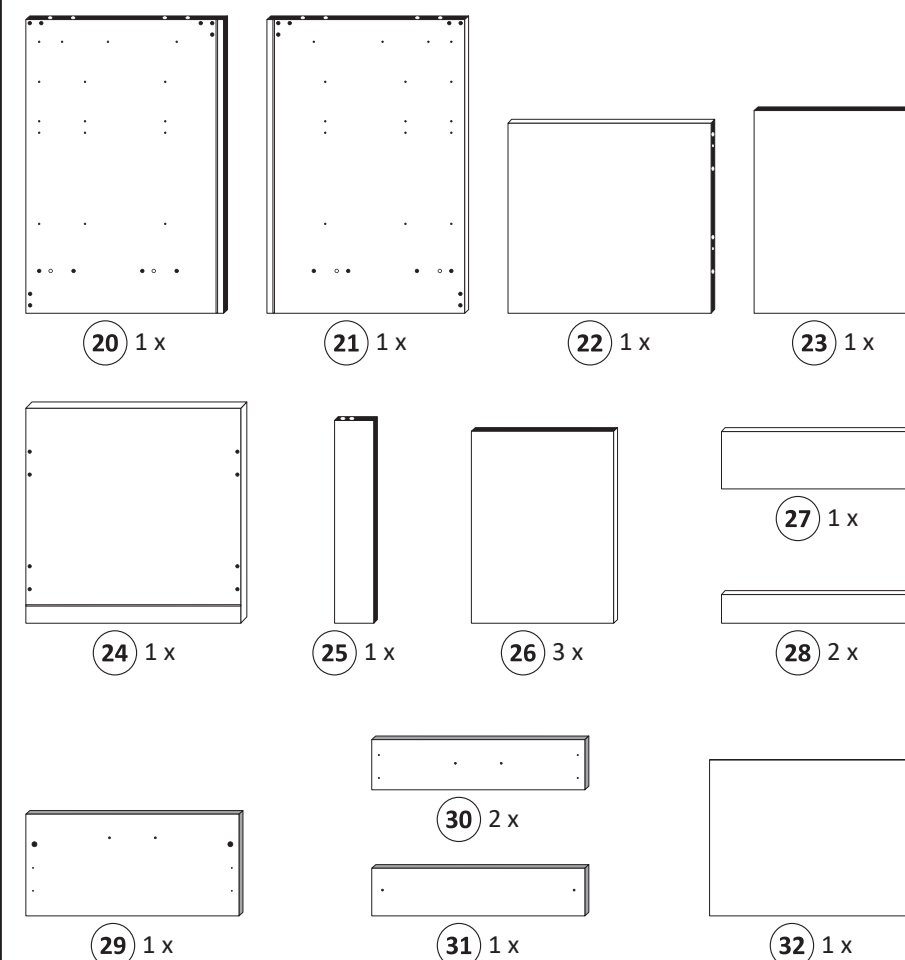

Achtung !!
Dübelmontage nur notwendig, wenn Sie den Schrank mit einzelner Arbeitsplatte (60, 80 oder 100 cm) erworben haben.

The diagrams illustrate the assembly of a cabinet with a single worktop. The left diagram shows the right side (R) and the right diagram shows the left side (L). Both diagrams illustrate the installation of side rails (16a), end rails (17a), and the worktop (20) using screws (6), brackets (15), and spacers (18). A circular inset provides a detailed view of the screw (6) being inserted into the worktop (20) at a 11 mm depth, with other components like the side rail (16a) and end rail (17a) also visible in the inset.

2

8 x 30
12 x
2861

12

1 x
2863

22

2

2

25









12









12

Leim



2

2

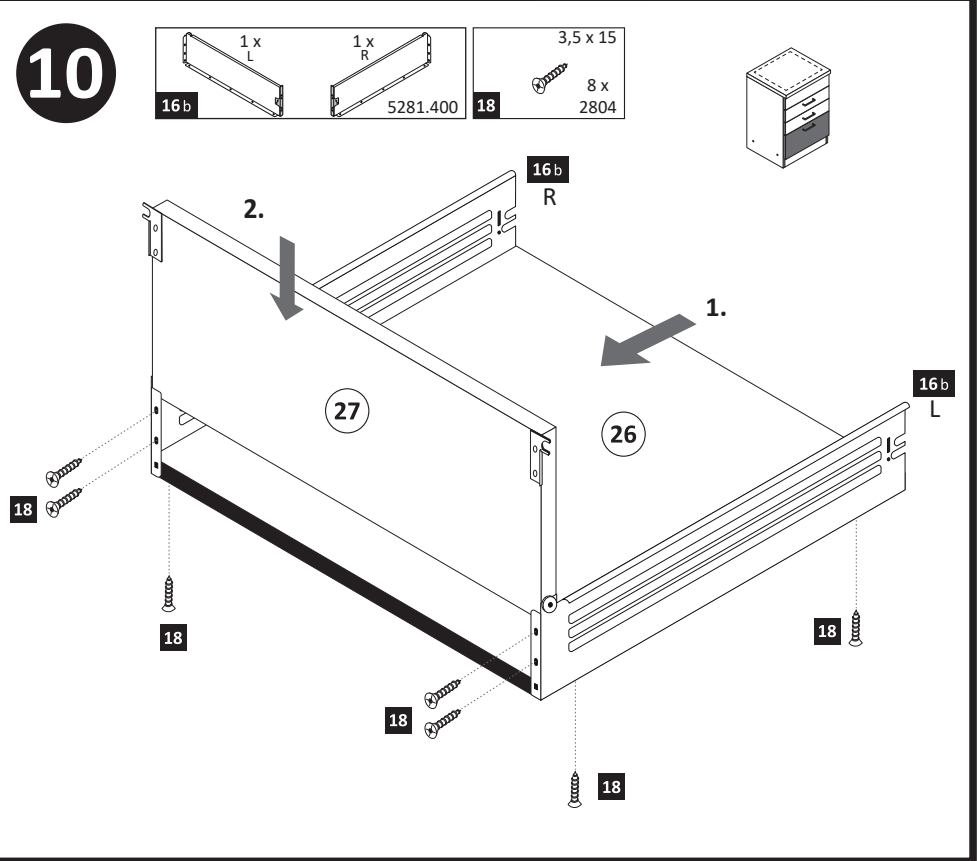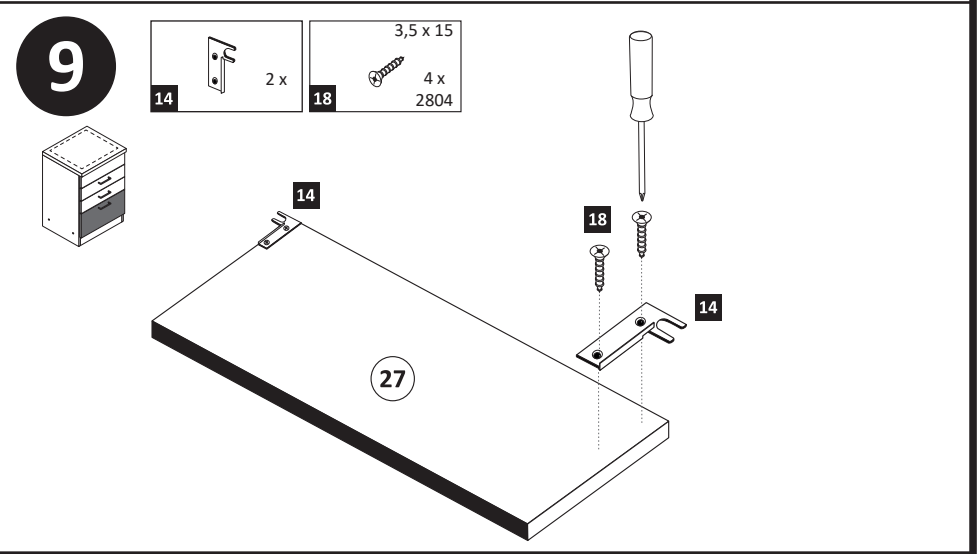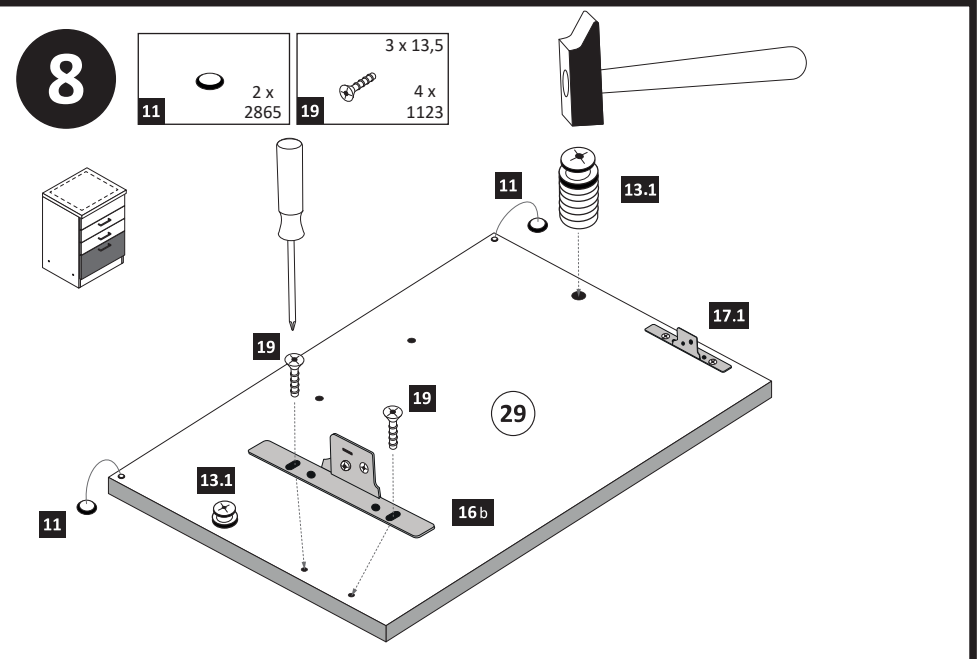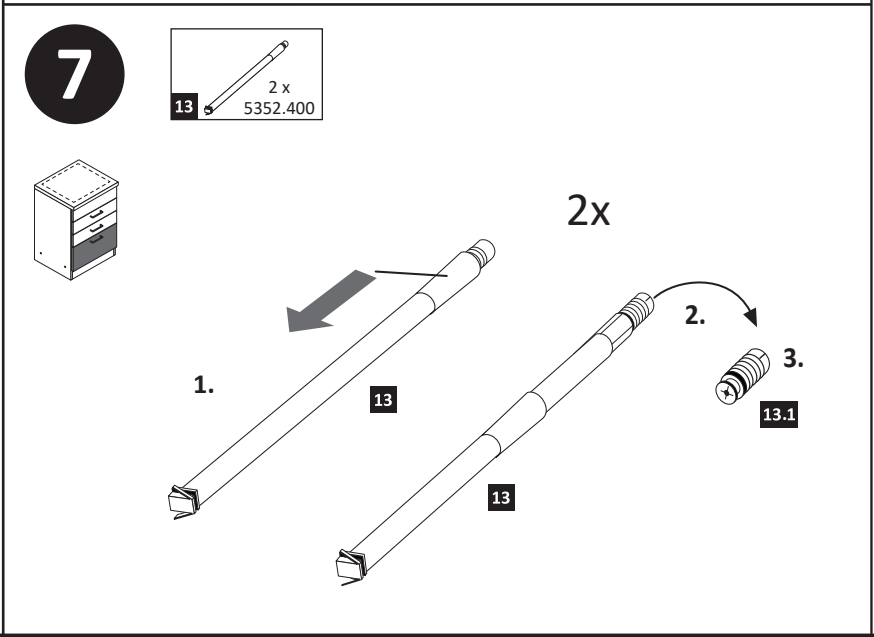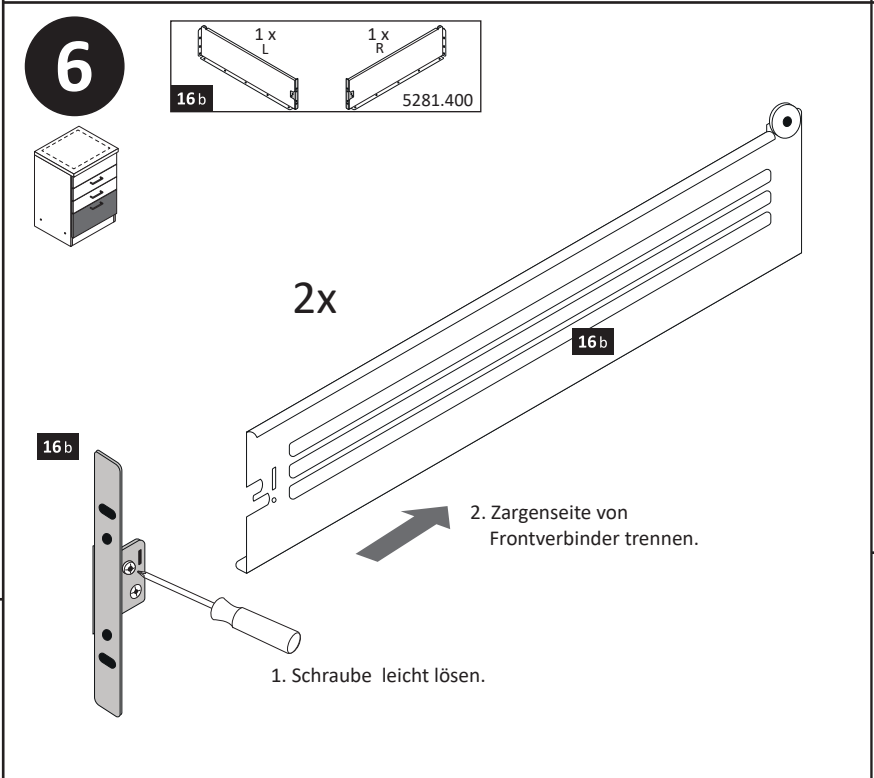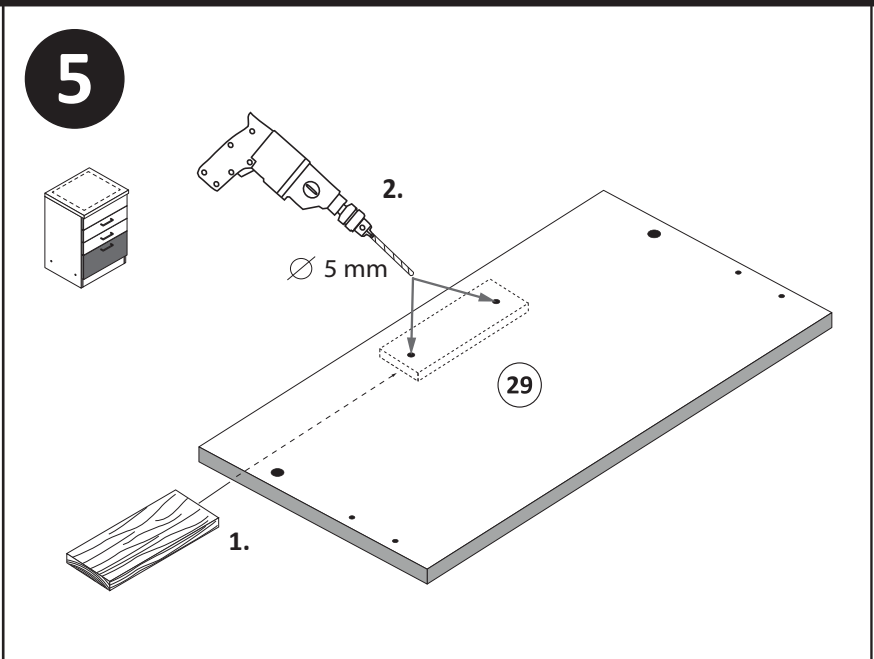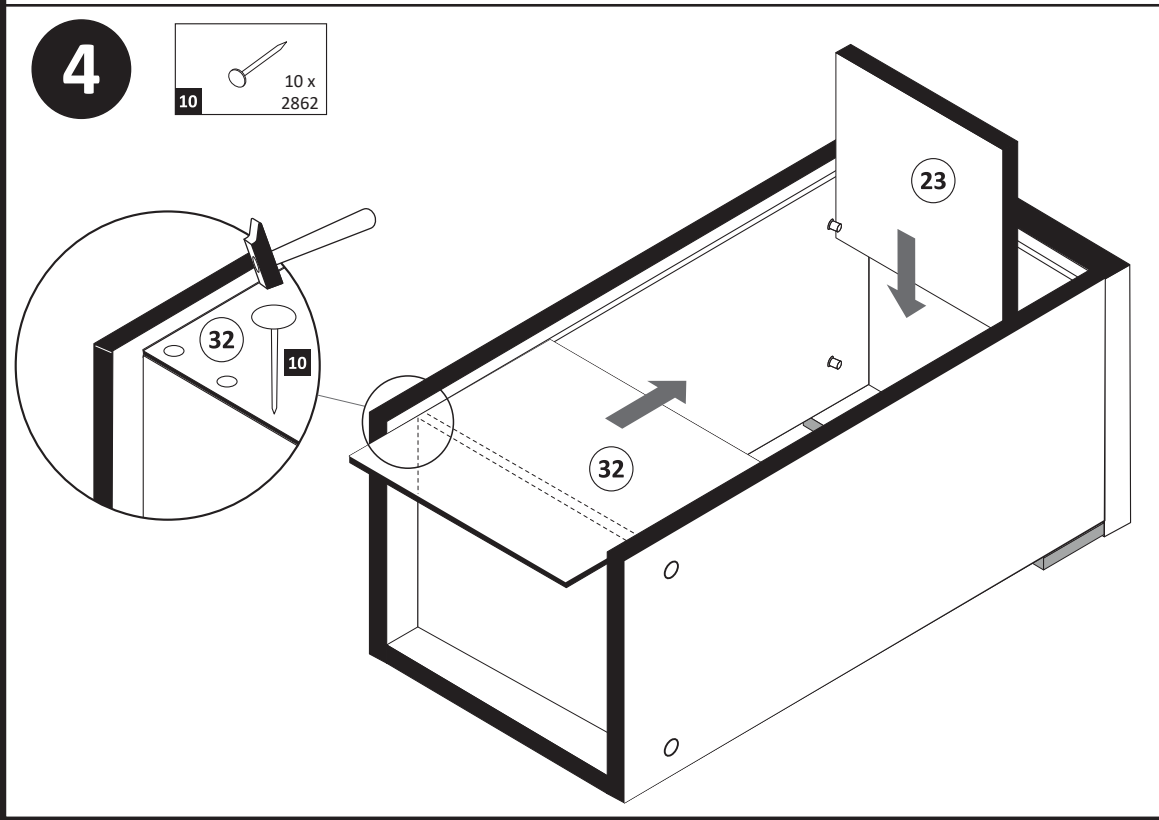
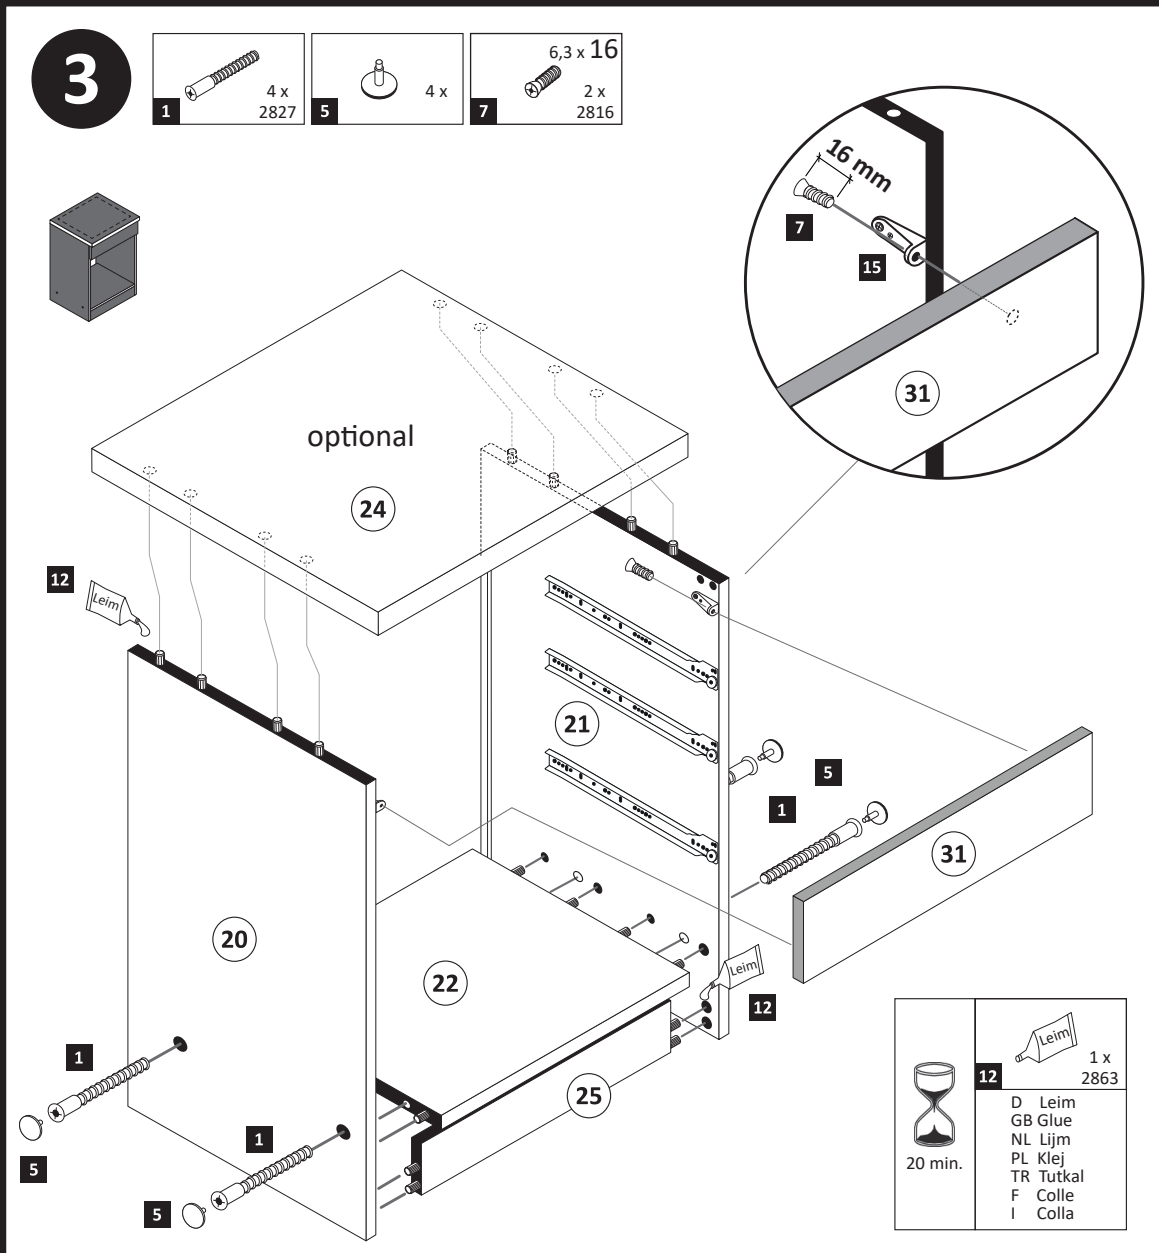


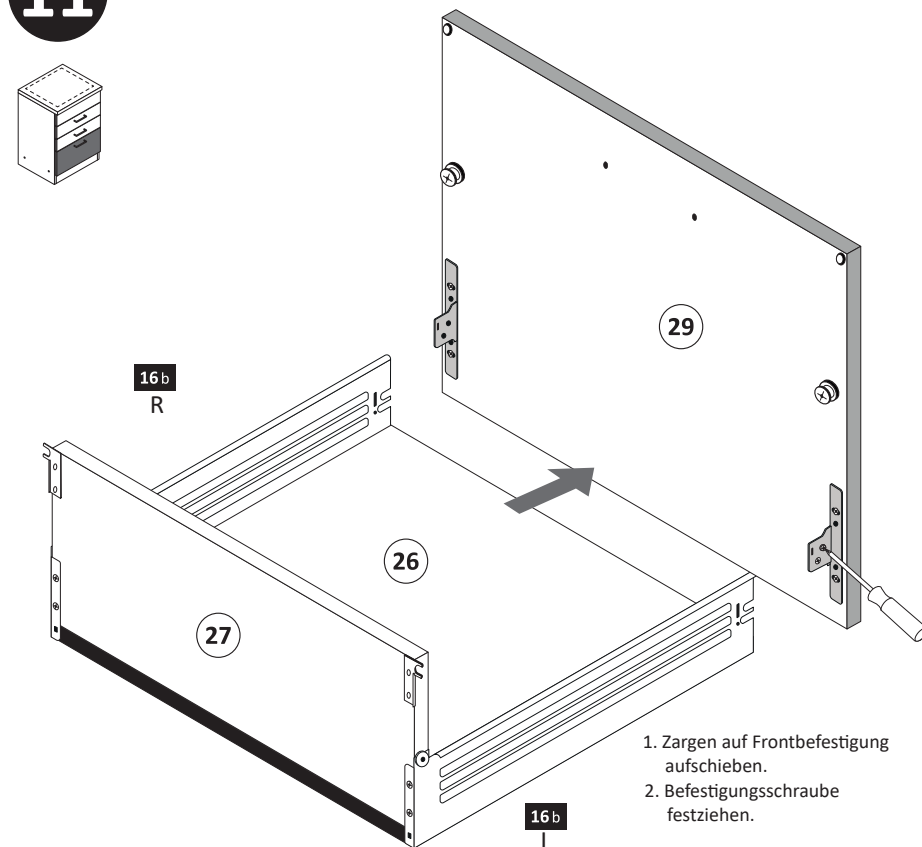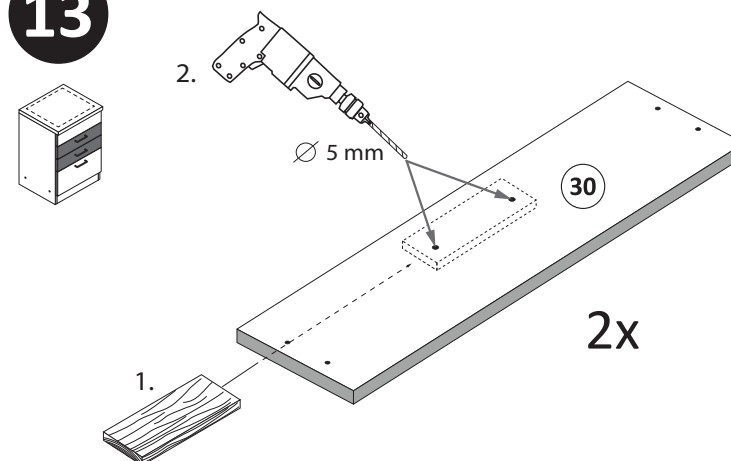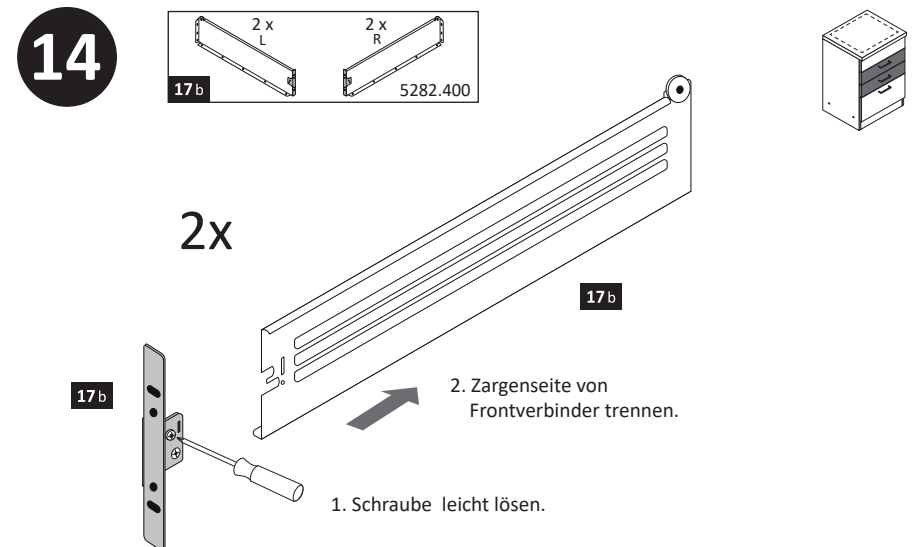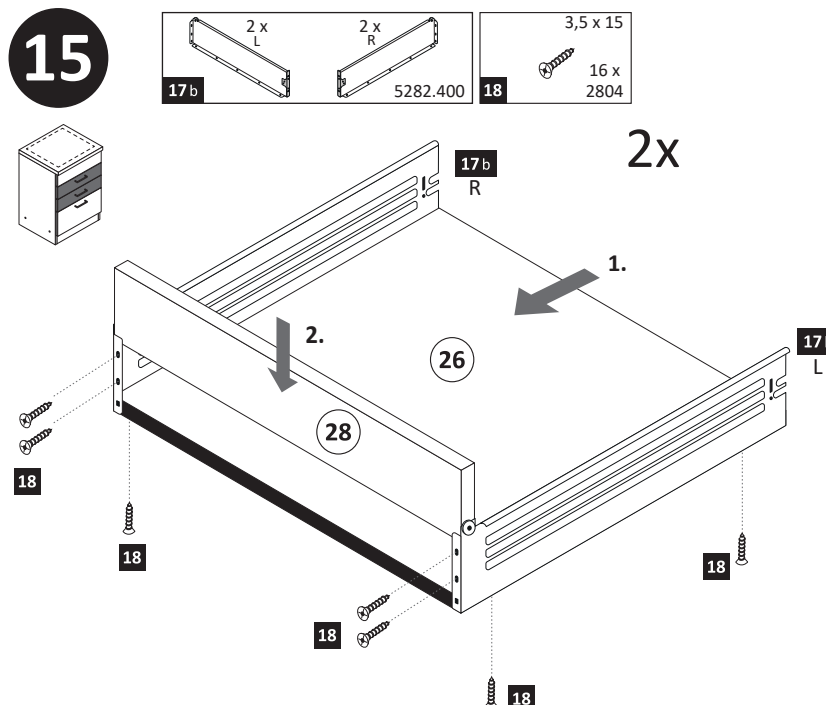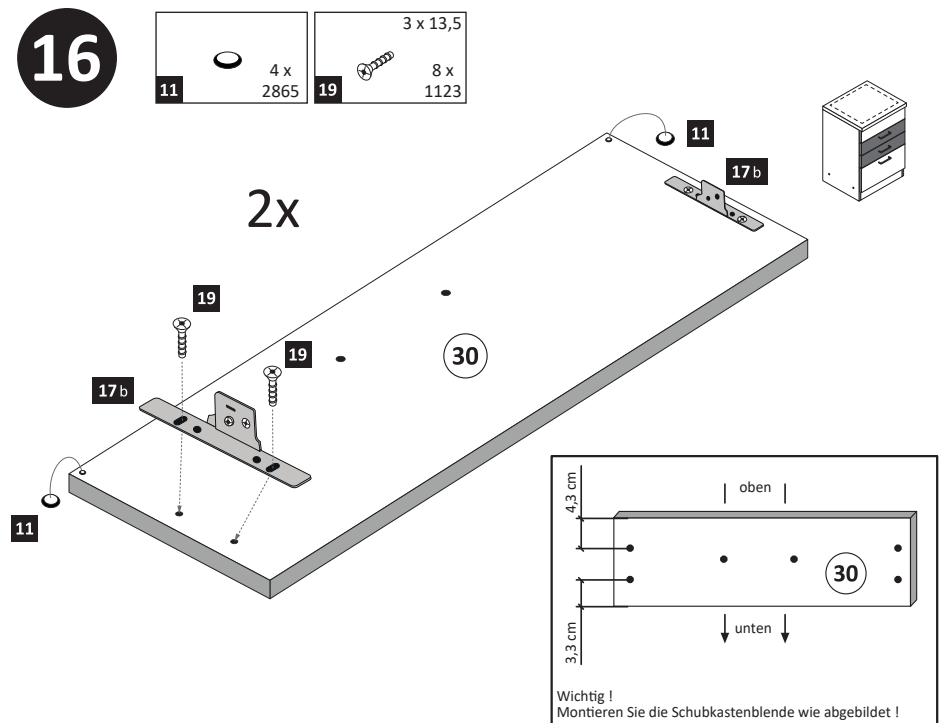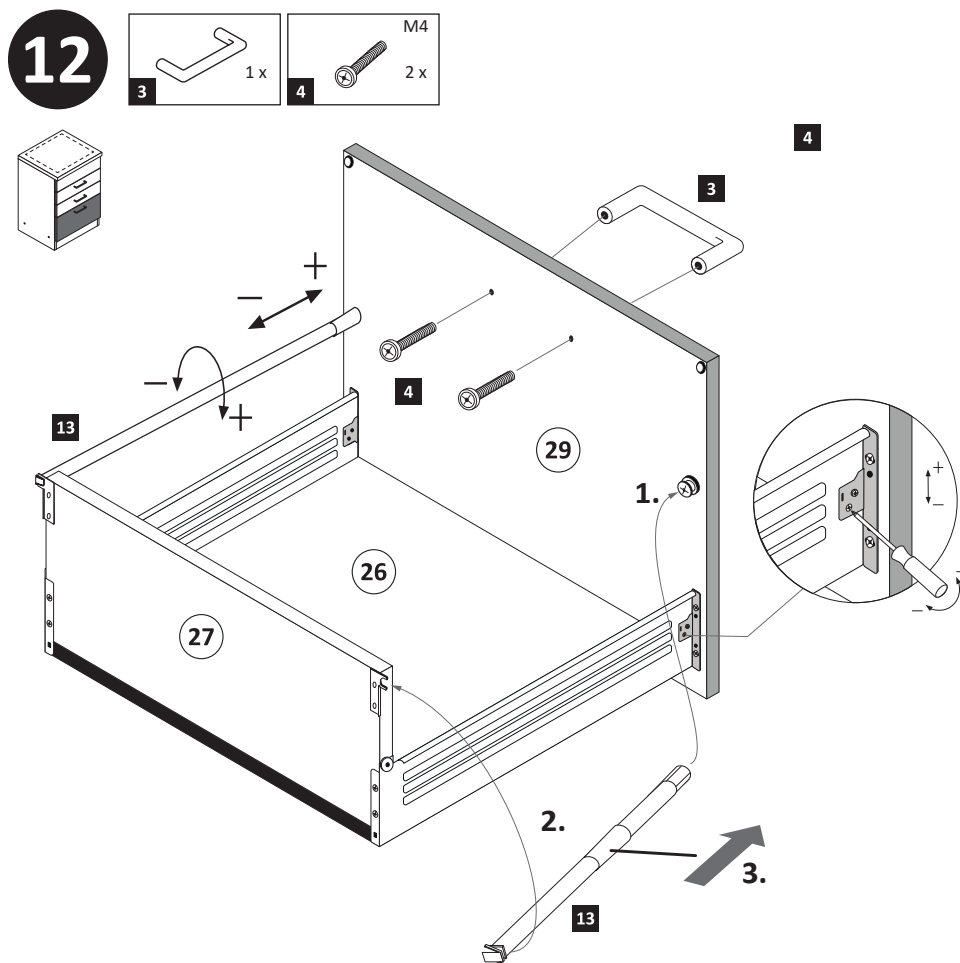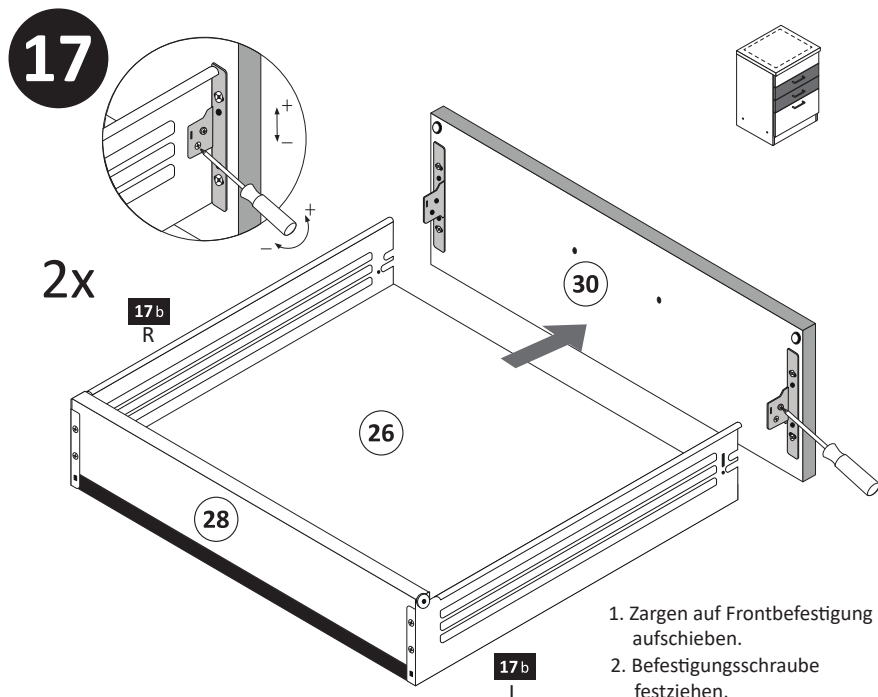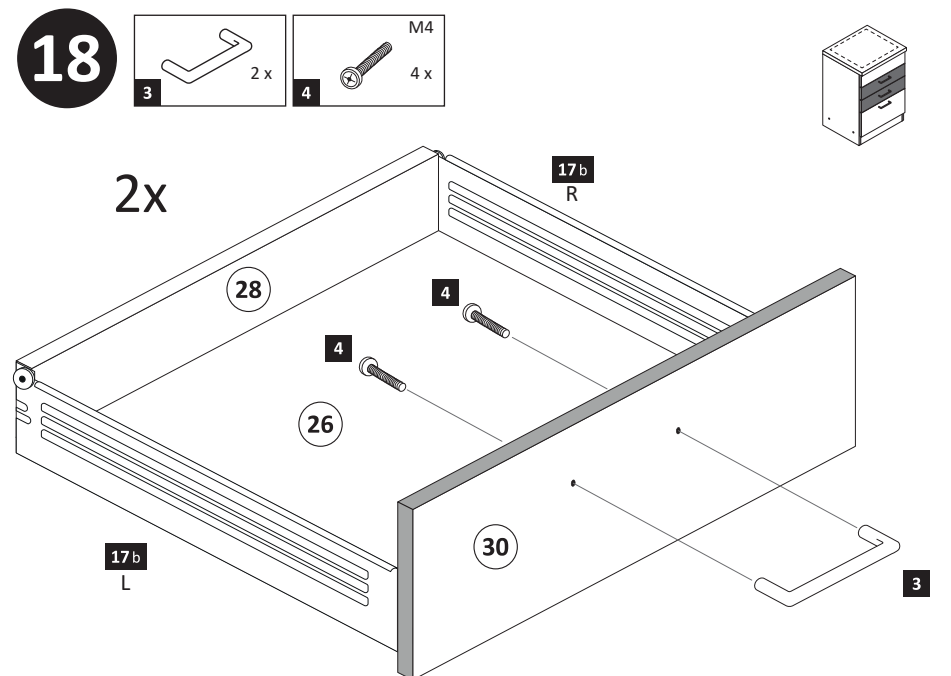11**13****14****15****16****12****17****18**

19

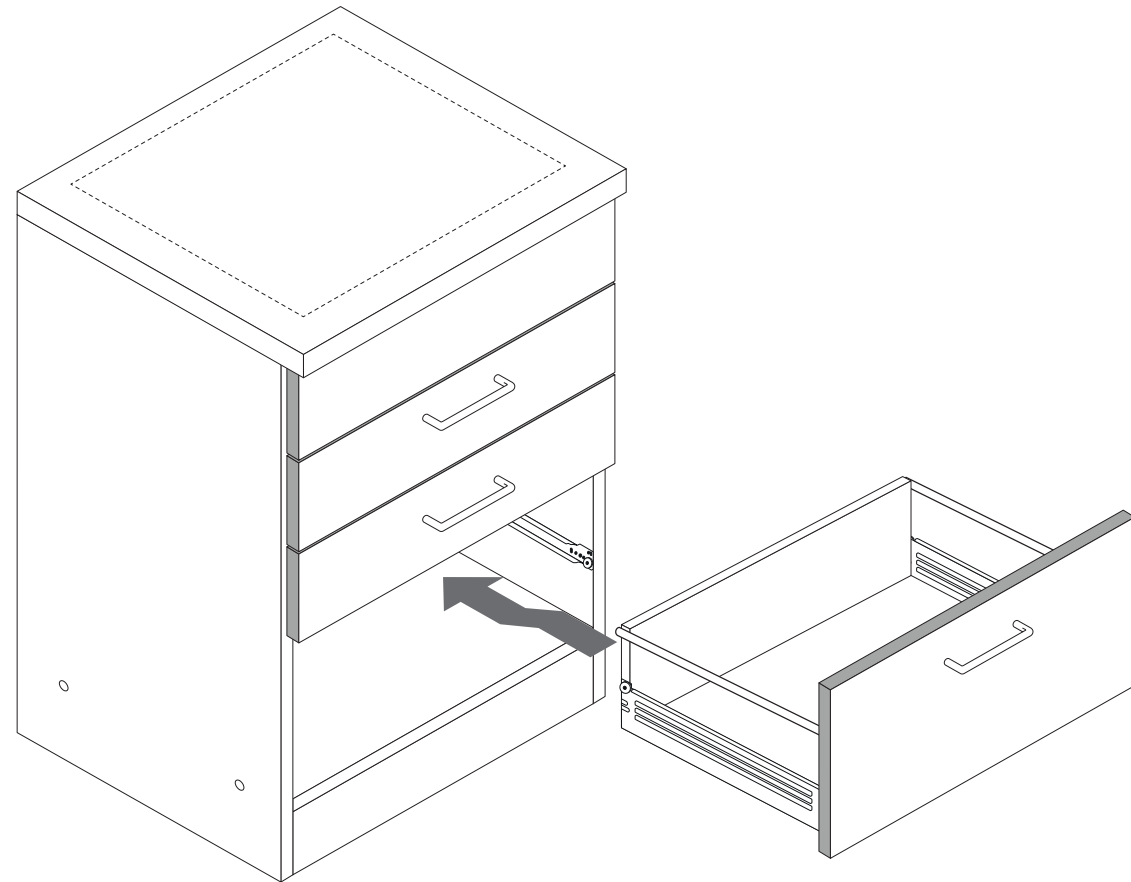

21

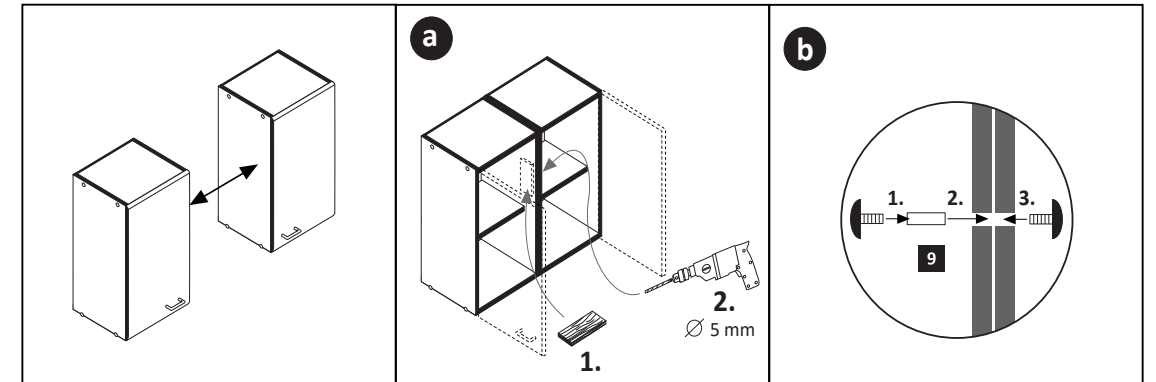

20

optional

