

Für die Montage
benötigen Sie
einen Kreuzschlitz-
schraubenzieher.

Beschlagteile

1 6 Glashalter




2 6 Schrauben
3,0 x 15 mm



A



Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Aufbauanleitung vor

Legen Sie den Rahmen mit der Vorderseite nach unten auf eine Decke und richten die Glasscheibe gleichmäßig aus.

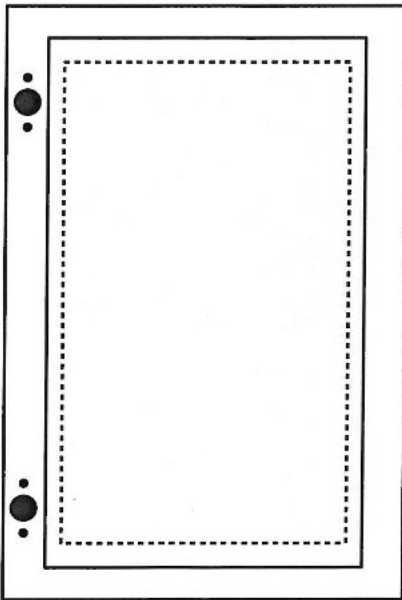


Falsch

Richtig

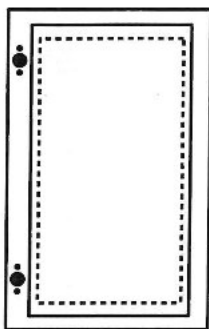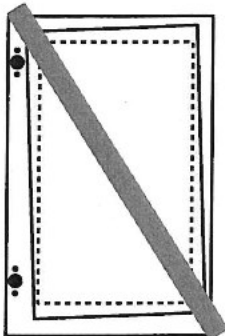


B






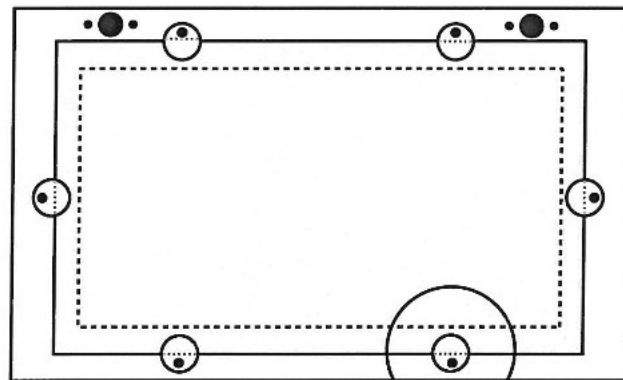


2



1

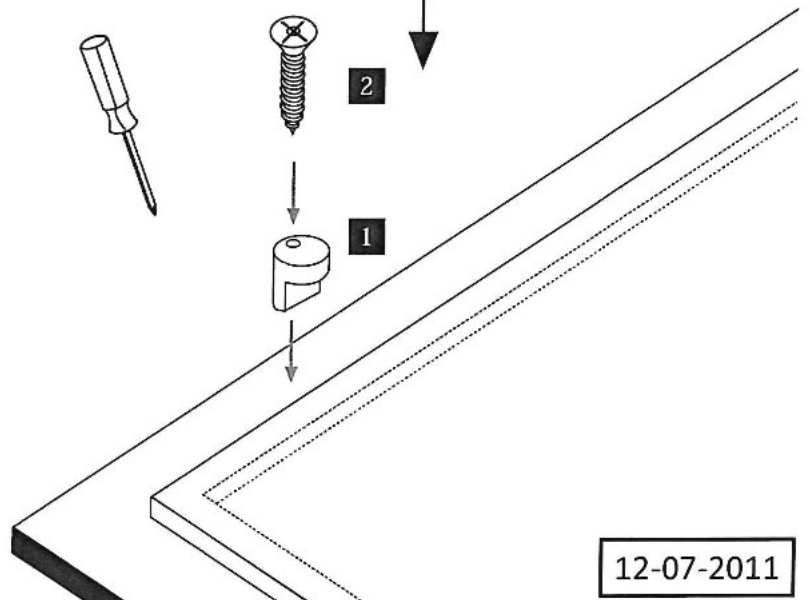

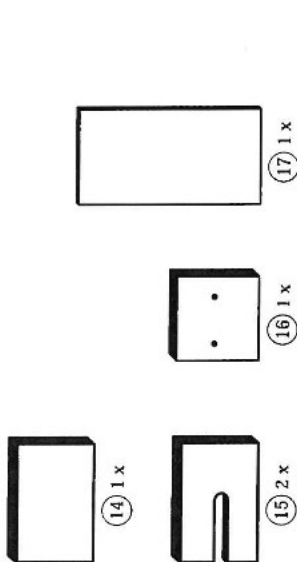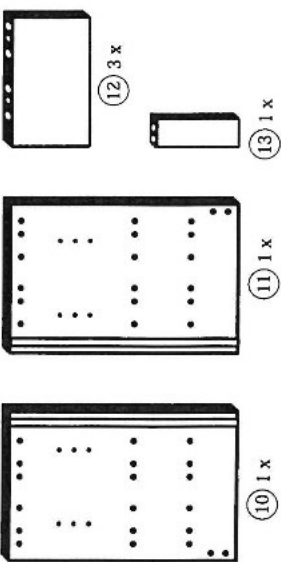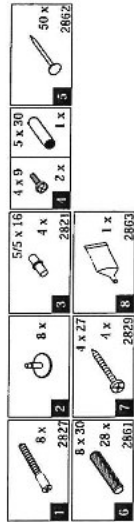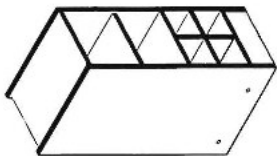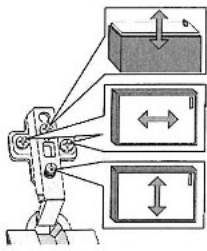

Die beigefügten Wandbefestigungsmaterialien (Dübel und Schrauben) eignen sich nur für feste Wände (Ziegel- oder Betonwände). Für andere Wandmaterialien sind eventuelle Spezialdübel und -schrauben notwendig. Bitte lesen Sie die Angaben des Herstellers auf dem Produktetikett.



Прилагается материал для крепления к стене (дюбели и винты). Этот материал подходит только для крепких стен (кирпичная или бетонная стена). Для других материалов стены могут потребоваться специальные дюбели и шурупы. Пожалуйста, прочтите инструкции производителя.


Zusätzliches Material für die Montage (Dübel und Schrauben) ist nur für feste Mauerwerk geeignet (z.B. Ziegel- oder Betonmauerwerk). Für andere Mauerwerk sind eventuelle Spezialdübel und -schrauben notwendig. Bitte lesen Sie die Angaben des Herstellers auf dem Produktetikett.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (e.g. brick or concrete). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.




Bohren Sie 2 Löcher wie abgebildet in einen Boden (12)!






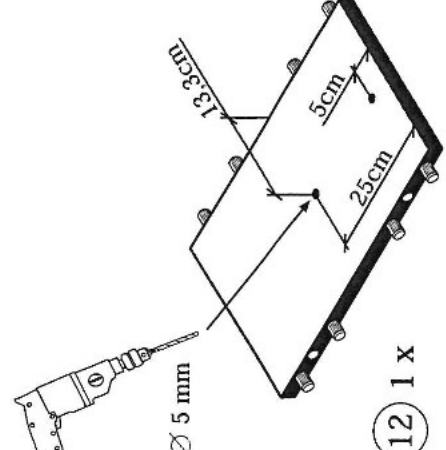


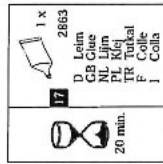

Wenn Sie den Schrank mit der Arbeitsplatte verbinden möchten bohren Sie 4 Löcher (5mm) in den Oberboden und befestigen den Schrank dann mit Hilfe der Schrauben (4x) an der Arbeitsplatte.

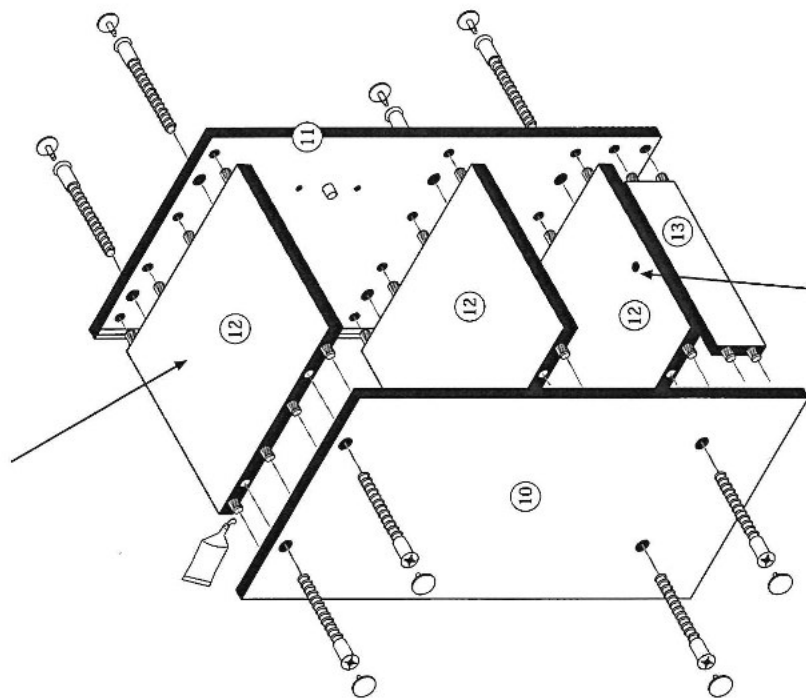





**Wichtig !
Boden mit Bohrungen
nach unten !**

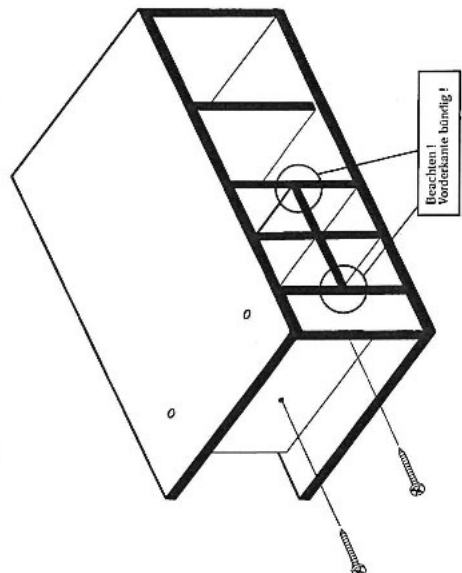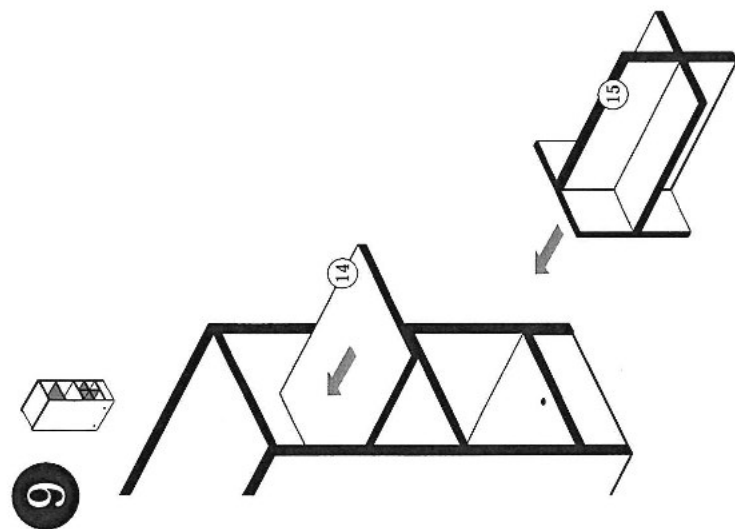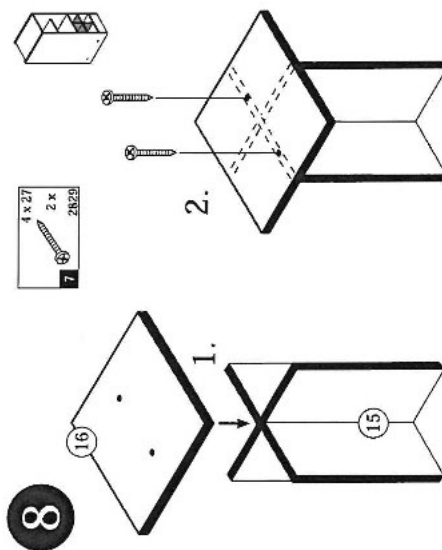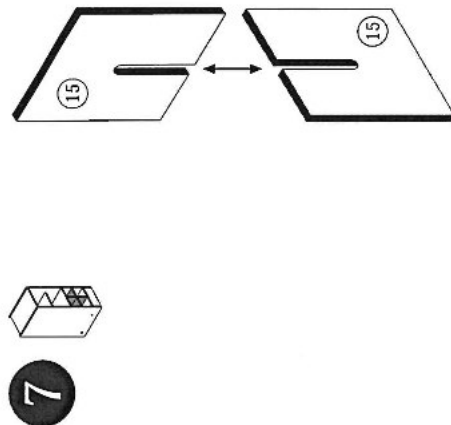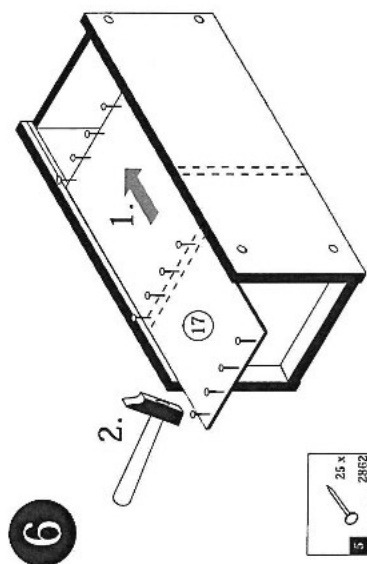



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de

87017.330 06-05-2013

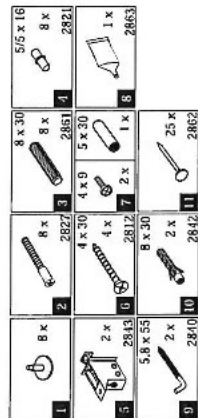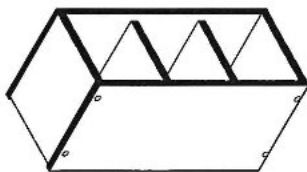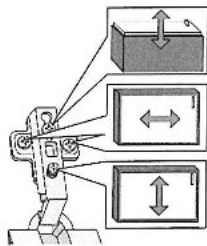

Das beigelede Wandmontagematerial (Nägel und Schrauben) eignet sich nur für Festbauwerkstoffe (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind andere Materialien und andere Anordnungen notwendig. Lesen Sie gegebenenfalls eine Fachzeitschrift zu Rate.

Приклеиваемый материал для крепления к стене (гвозди и шурупы) подходит только для жестких основ (например, бетонных или кирпичных стен). Для других типов конструкций необходимо использовать другие материалы и другие способы крепления. В случае необходимости обратитесь к специалисту.

Zaklepujący materiał do mocowania do ściany (kołki i śruby) nadaje się tylko do sztywnych murów (np. z betonu lub cegły). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne będą specjalne rozwiązania i inne materiały. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (nails and screws) is suitable only for solid masonry (eg. concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De beigelede wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor stevig metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muurstructuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draait indien nodig, een deskundige.




Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple, béton ou briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o mattoni). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Exclusiv dăvata solid murului încluzându-se (daboi și șuruburi), adecvată numai construcțiilor din cărămidă, beton sau zădărnici. Consultați în caz de necesitate un specialist sau în altă literatură de specialitate. Corectitudinea de



1

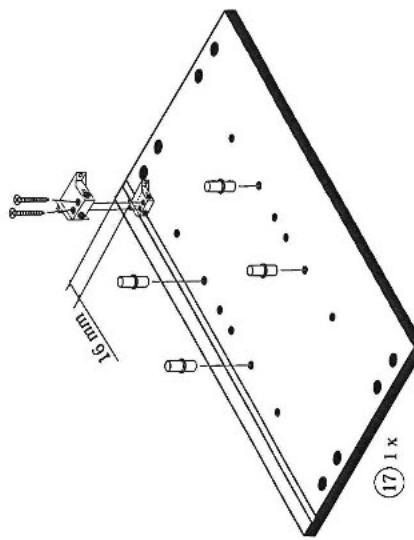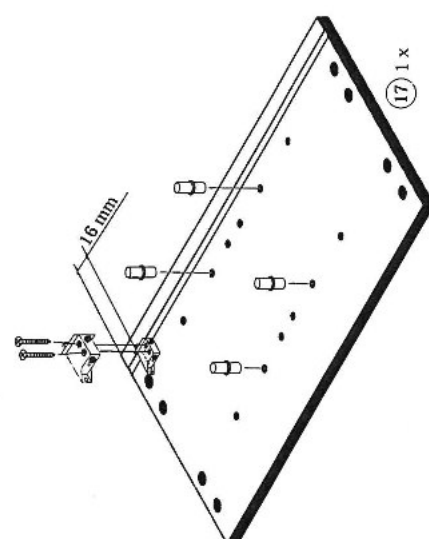


2

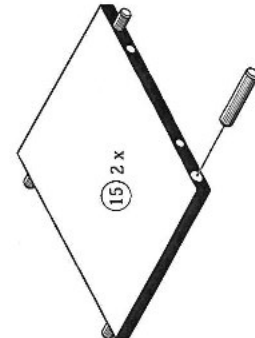

15 2 x



16 2 x



17 2 x




18 1 x



3


1 x	2963
1 x	2963
8 x	2927
8 x	2927
20 min.	

1. 2963
 2. 2927
 3. 2963
 4. 2963
 5. 2963
 6. 2963
 7. 2963
 8. 2963
 9. 2963
 10. 2963
 11. 2963
 12. 2963
 13. 2963
 14. 2963
 15. 2963
 16. 2963
 17. 2963
 18. 2963
 19. 2963
 20. 2963
 21. 2963
 22. 2963
 23. 2963
 24. 2963
 25. 2963
 26. 2963
 27. 2963
 28. 2963
 29. 2963
 30. 2963
 31. 2963
 32. 2963
 33. 2963
 34. 2963
 35. 2963
 36. 2963
 37. 2963
 38. 2963
 39. 2963
 40. 2963
 41. 2963
 42. 2963
 43. 2963
 44. 2963
 45. 2963
 46. 2963
 47. 2963
 48. 2963
 49. 2963
 50. 2963
 51. 2963
 52. 2963
 53. 2963
 54. 2963
 55. 2963
 56. 2963
 57. 2963
 58. 2963
 59. 2963
 60. 2963
 61. 2963
 62. 2963
 63. 2963
 64. 2963
 65. 2963
 66. 2963
 67. 2963
 68. 2963
 69. 2963
 70. 2963
 71. 2963
 72. 2963
 73. 2963
 74. 2963
 75. 2963
 76. 2963
 77. 2963
 78. 2963
 79. 2963
 80. 2963
 81. 2963
 82. 2963
 83. 2963
 84. 2963
 85. 2963
 86. 2963
 87. 2963
 88. 2963
 89. 2963
 90. 2963
 91. 2963
 92. 2963
 93. 2963
 94. 2963
 95. 2963
 96. 2963
 97. 2963
 98. 2963
 99. 2963
 100. 2963

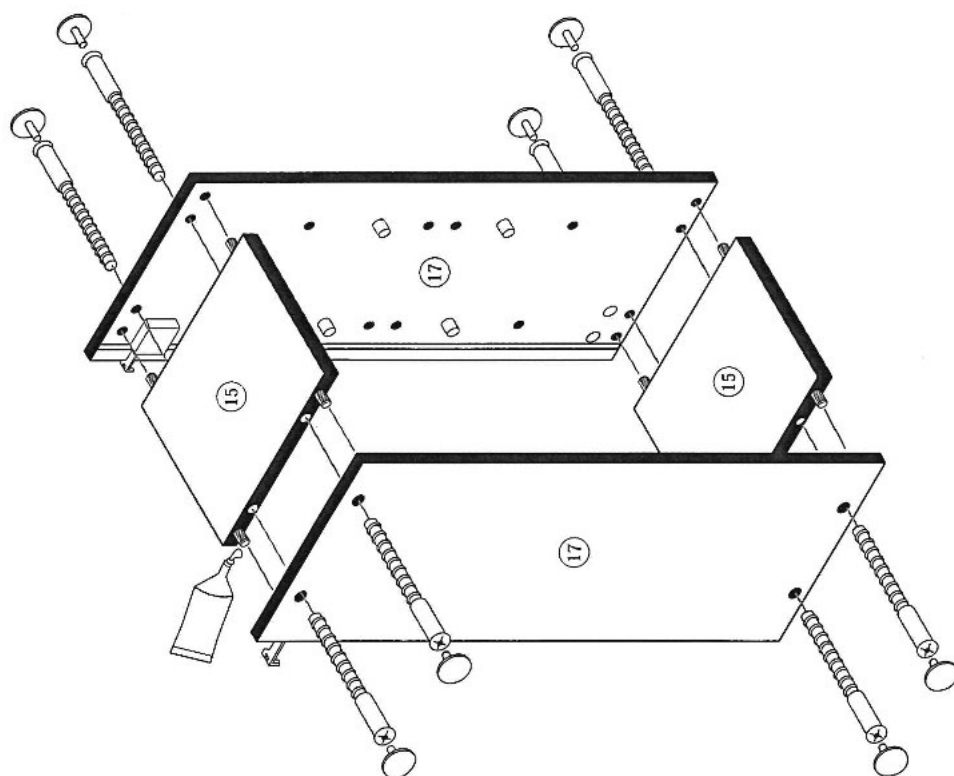


10 x	2852
------	------

4

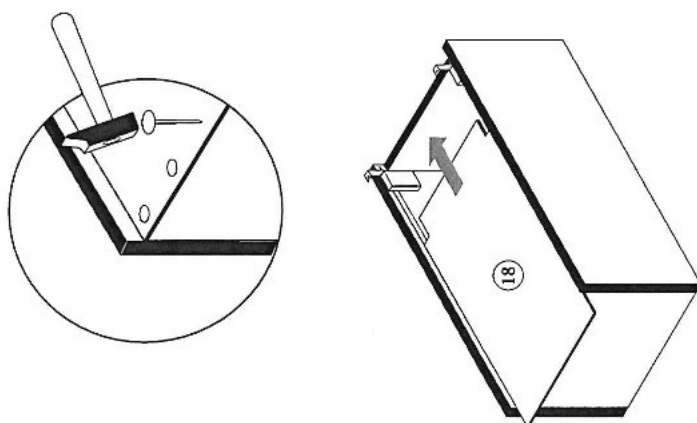


5

5.8 x 35	8 x 30
2 x	2 x
2840/10	2842

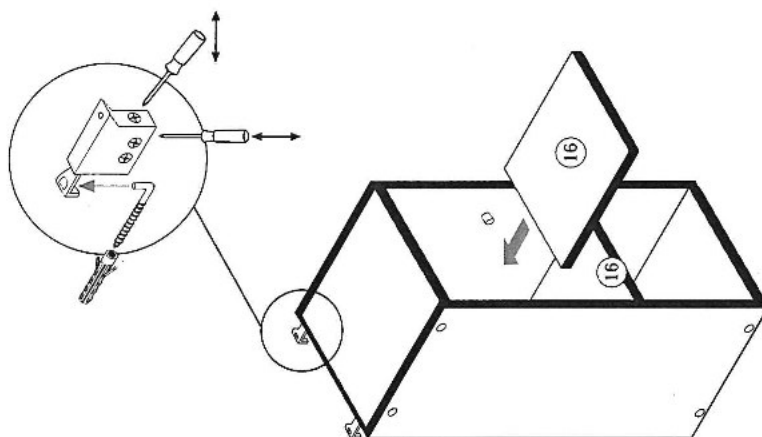

4 x 9	5 x 30
2 x	1 x




6

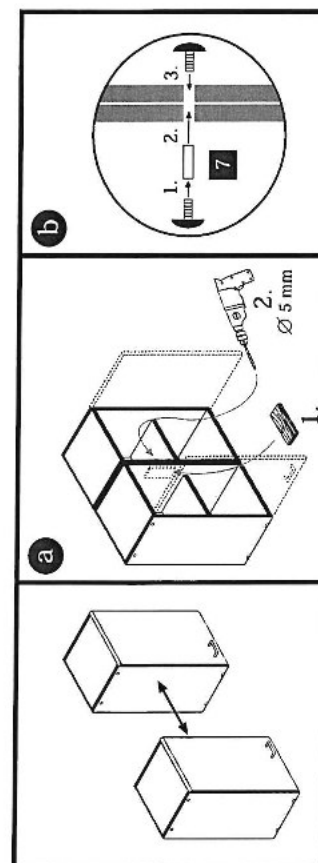

Wir sind für Sie da!
Schnelle Hilfe 24/7
www.held-hilft.de
Ersatzteil-Sofort-Hilfe:
0571-7983810

.350	02-05-2017
------	------------

.350	02-05-2017
------	------------

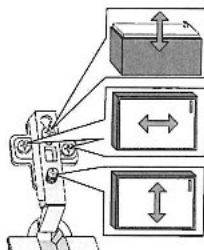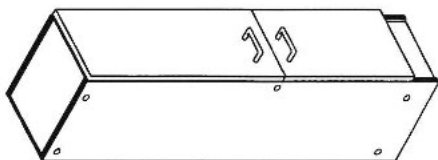

 10 x 2527	 10 x 2	 10 x 2	 10 x 2	 4,0 x 30 4 x 2330
 4 x 9 5 x 30	 4 x 9 2 x	 4 x 9 2 x	 4 x 9 2 x	 3,5 x 15 41 x 2604
 8 x 30 22 x 2651	 8 x 30 22 x 2651	 8 x 30 22 x 2651	 8 x 30 22 x 2651	 6,3 x 11 30 x 2815
 5 x 34 1 x 2844	 5 x 34 1 x 2844	 5 x 34 1 x 2844	 5 x 34 1 x 2844	 5 x 2845
 25 x 2852	 25 x 2852	 25 x 2852	 25 x 2852	 5 x 2854
 3 x 13,5 20 x 2855	 3 x 13,5 20 x 2855	 3 x 13,5 20 x 2855	 3 x 13,5 20 x 2855	 5 x 5283 500
 8 x 2855	 8 x 2855	 8 x 2855	 8 x 2855	 4 x 15 1 x 2810



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Примененный материал для кровли в стене (дубовый и еловый) пригоден только для жестких впадок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настильных конструкций необходимы по обстоятельствам специальные дубовые и другие вставки. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

Zalazyczny material do mocowania do sciany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegły). Do ścian wykonanych z innych technologii konstrukcyjne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkłady. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.







The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.






De begeleidende wandmontage hardware (ploeggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Daar indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

etkileri üzerine sâhat manâfî malzûmâtını (dûbâle ve vîdîlâr), sâdece vîdîlârın dîvârîlârı için (örnek, bîrden veya tuğla) âhşâpîdîr. Başkâ vîdîlâr için âzâle dûbâle ve fâkîl vîdîlâr gîrîşîlîr. Gîrîşîlîrînde bîr bîrîne dîvîrîlîr.

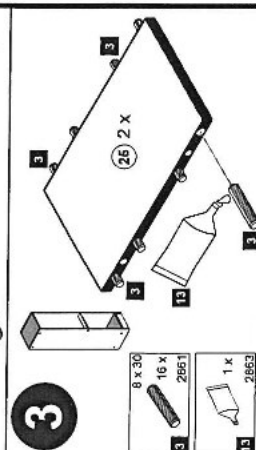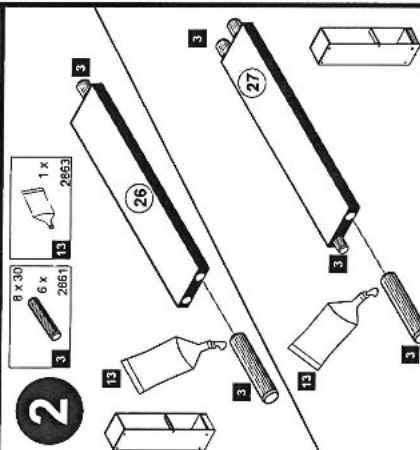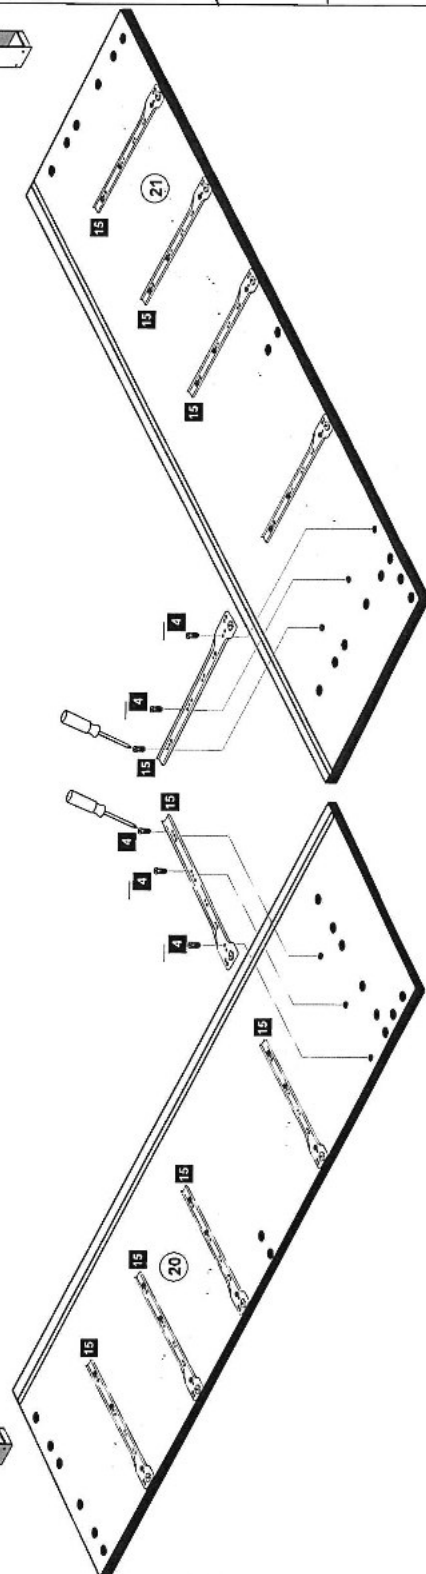
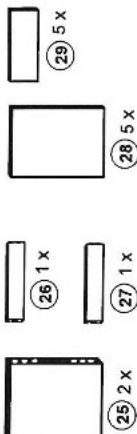
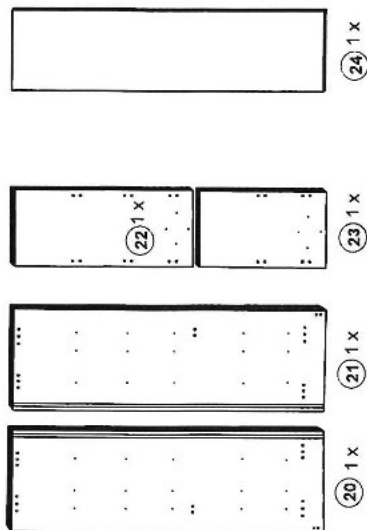


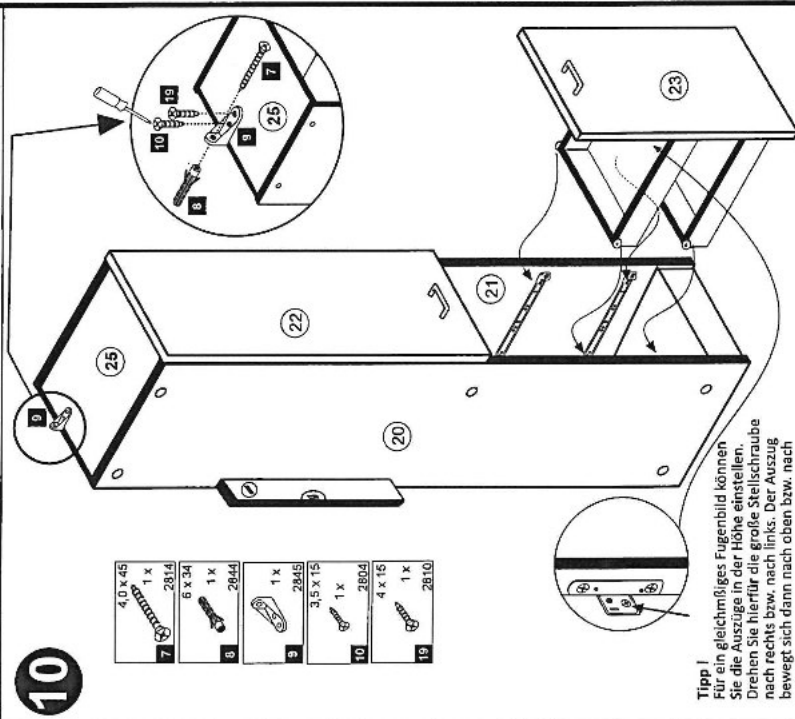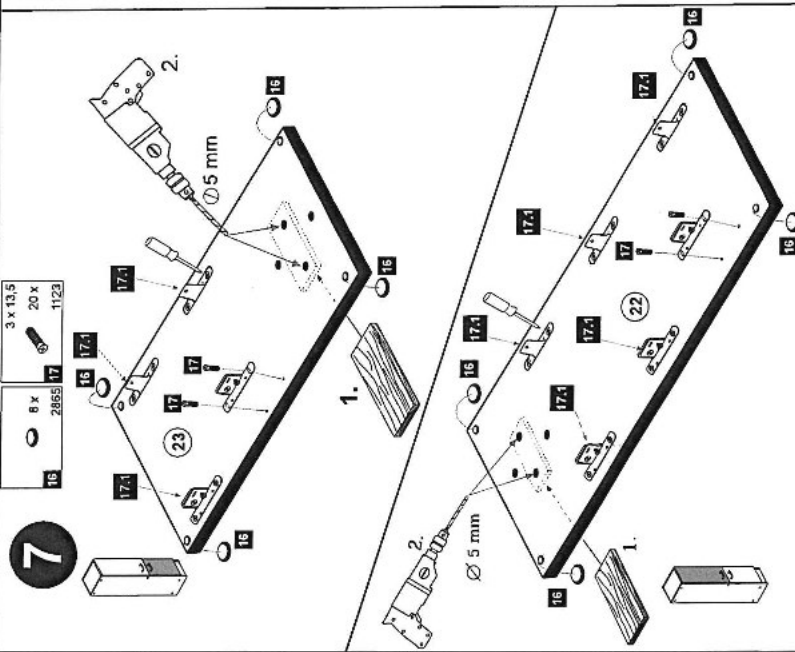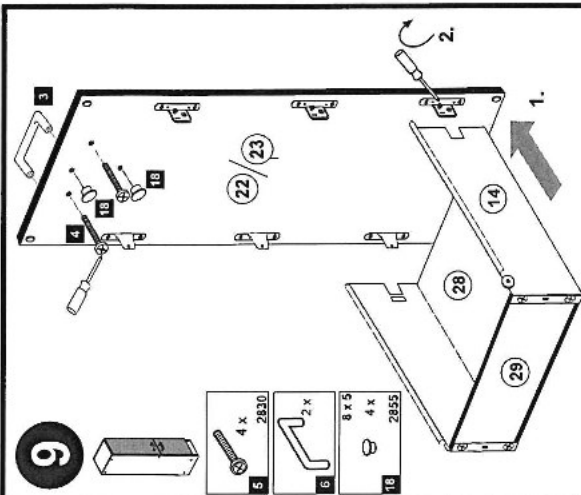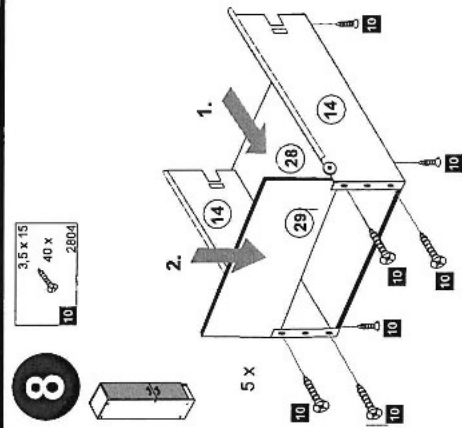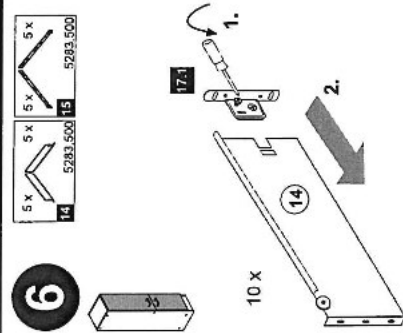

Tipp 1
Für ein gleichmäßiges Fugenbild können Sie die Auszüge in der Höhe einstellen. Drehen Sie hierfür die große Stellschraube nach rechts bzw. nach links. Der Auszug bewegt sich dann nach oben bzw. nach unten.

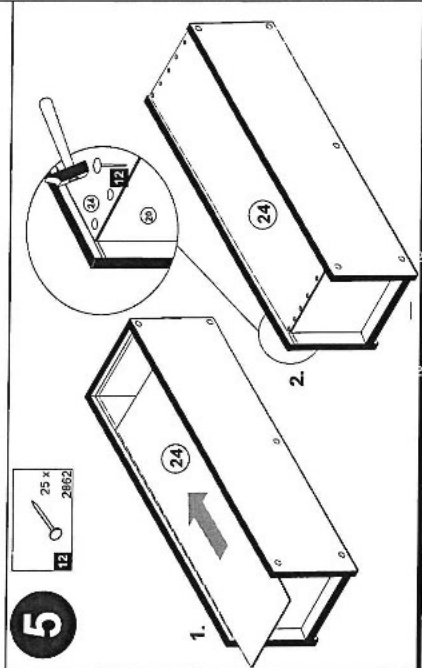

87240-530 06-05-2014

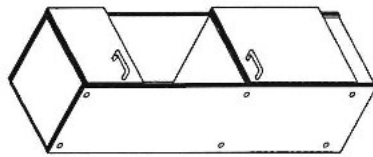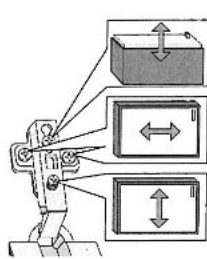


1	12 x	2827	2	12 x	2827	3	8 x 30	2861	4	4 x	5mm	5	4 x	1503	6mm	4 x	1503	5mm	4 x	1503
6	4 x	1611	7	3.5 x 15	2803	8	2 x	2844	9	4 x	5mm	10	4 x	1503	5mm	4 x	1503	5mm	4 x	1503
11	4 x 9	2805	12	5 x 30	2805	13	1 x	2845	14	1 x	3.5 x 15	15	4 x 15	2810	1 x	4 x 15	1 x	4 x 15	1 x	4 x 15
16	2 x	2862	17	2 x	2862	18	2 x	2862	19	2 x	2862	20	2 x	2862	21	2 x	2862	22	2 x	2862

Das benötigte Wandverankerungsmaterial (Dübel und Schrauben) ergibt sich nur für einen Mauerwerk (z.B. Beton, Ziegel, Klinker, etc.). Bei anderen Mauerwerkarten (z.B. Gips, etc.) sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.








Приведенный материал для крепления к стене (дюбели и шурупы) ergibt sich только для кладки кирпича, например. В остальных случаях могут потребоваться специальные дюбели и другие материалы. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Załączony materiał do montażu do ścian (kołki i śruby) nadaje się tylko do muru z cegły (np. cegła, cegła, cegła, etc.). W innych murach (np. gips, etc.) mogą być potrzebne specjalne kołki i inne śruby. W razie potrzeby skonsultuj się z fachowcem.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchors and other necessary. If it is necessary, an expert.

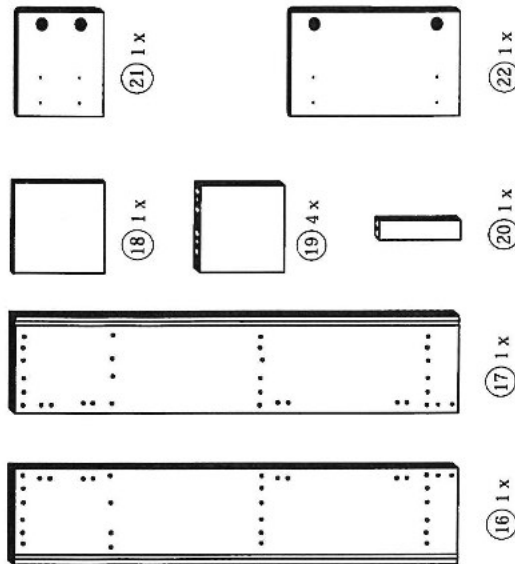


Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten auf das linke Seitenteil montiert werden.

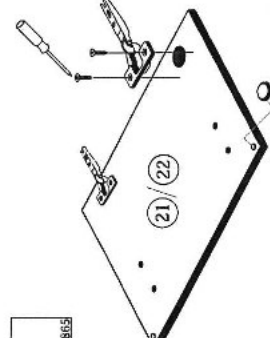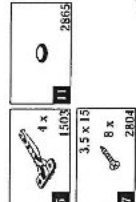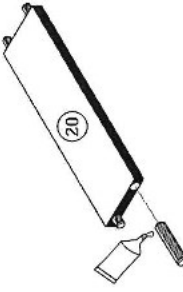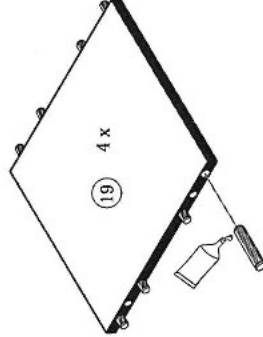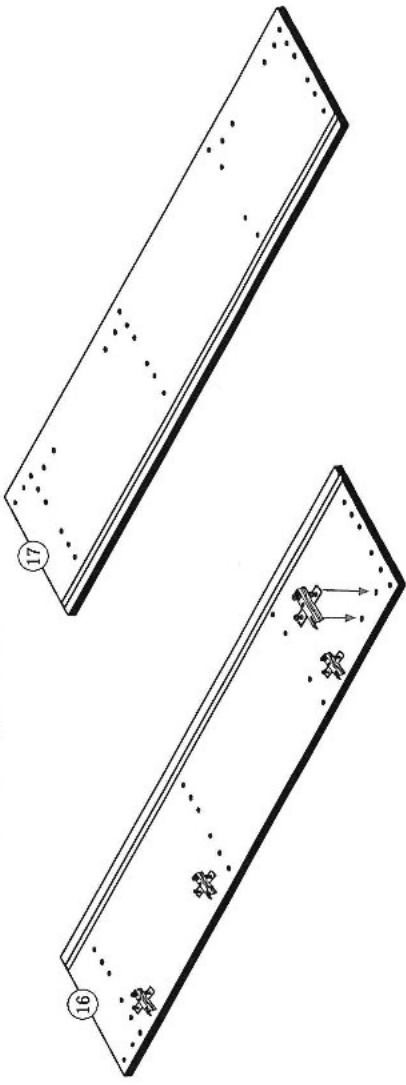

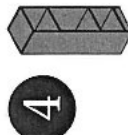


4

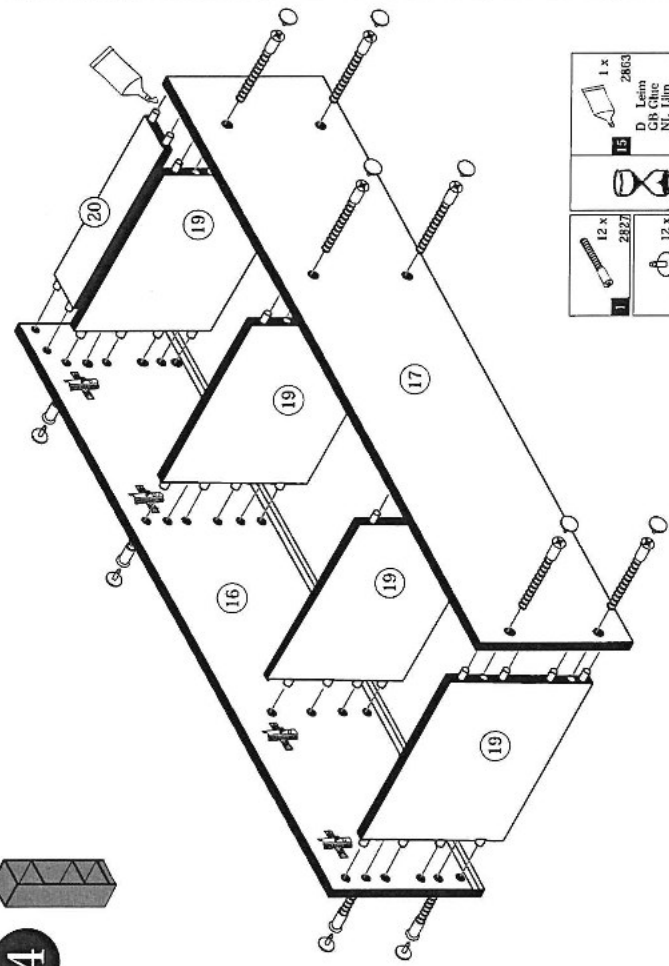


- 1 12 x 2827
- 2 12 x 12
- 3 1 x 2803
- 4 1 x 2803
- 5 1 x 2803
- 6 1 x 2803
- 7 1 x 2803
- 8 1 x 2803
- 9 1 x 2803
- 10 1 x 2803
- 11 1 x 2803
- 12 1 x 2803
- 13 1 x 2803
- 14 1 x 2803
- 15 1 x 2803
- 16 1 x 2803
- 17 1 x 2803
- 18 1 x 2803
- 19 1 x 2803
- 20 1 x 2803
- 21 1 x 2803
- 22 1 x 2803


5

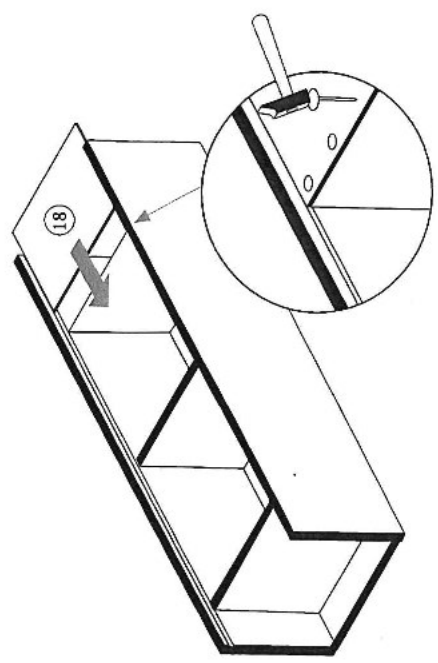


6





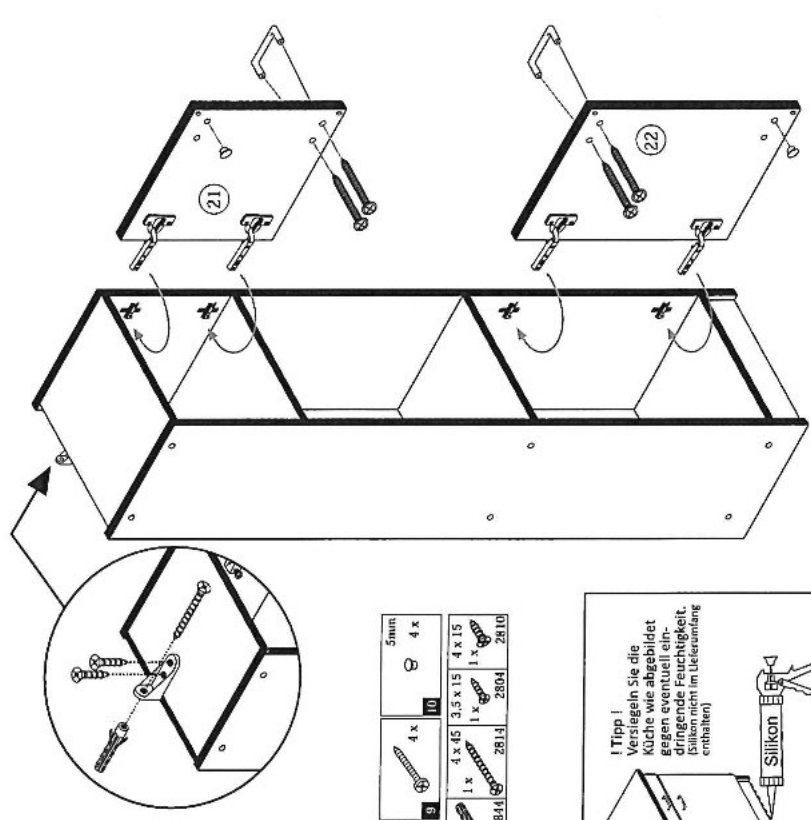


- 1 1 x 2845
- 2 1 x 2845
- 3 1 x 2845
- 4 1 x 2845
- 5 1 x 2845
- 6 1 x 2845
- 7 1 x 2845
- 8 1 x 2845
- 9 1 x 2845
- 10 1 x 2845
- 11 1 x 2845
- 12 1 x 2845
- 13 1 x 2845
- 14 1 x 2845
- 15 1 x 2845
- 16 1 x 2845
- 17 1 x 2845
- 18 1 x 2845
- 19 1 x 2845
- 20 1 x 2845
- 21 1 x 2845
- 22 1 x 2845

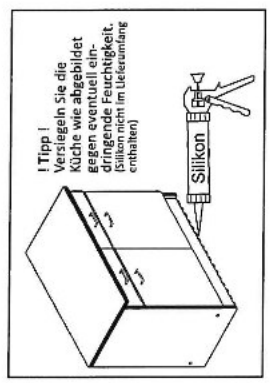

6 ACHTUNG ! Montagebeispiel Rechtsanschlag ! Bei Linksanschlag andere Griffbohrung durchbohren !

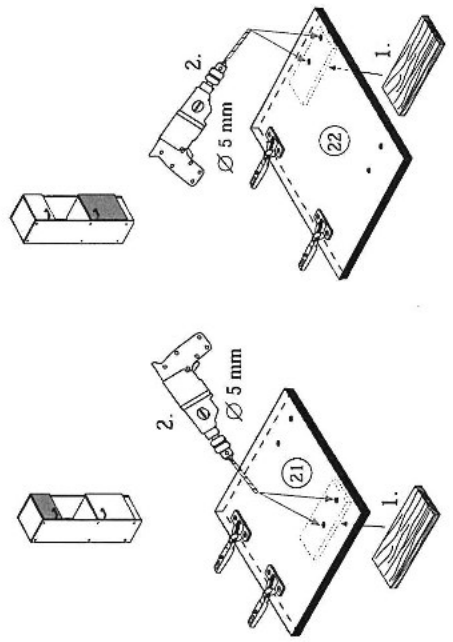

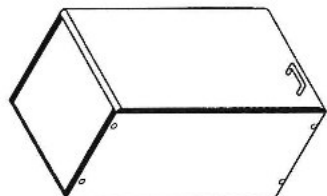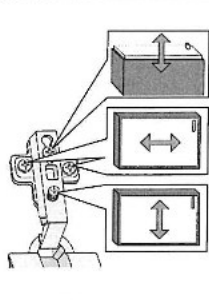

1	8 x	2827	3	2 x	1503	4	2 x	1611	5	1 x
2	4 x 9	5 x 30	1 x	8	3.5 x 15	4 x	4	10mm	10	2 x
6	2 x	5.5 x 16	2 x	2840	8 x 30	2 x	2881	1 x	2880	1 x
11	4 x	282	12	2 x	2842	13	2 x	2881	1 x	2880
14	10 x	2802	15	1 x	2865	24	8 x	2861	25	2863

Das beigefügte Wunderbauelement (Obel und Schrauben) dient sich nur für fester Maierwerk (z.B. Beton- oder Ziegelmauer). Für andere Wandmaterialien sind eventuelle Spezialbohrer und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (обел и винты) предназначен только для крепящегося к стене (бетон и кирпич) материалу. Для других строительных материалов необходимы специальные сверла и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (obeli i śruby) służy tylko do mocowania do ściany (betonu i cegły). Do innych materiałów budowlanych wymagane są specjalne narzędzia i inne śruby. W razie potrzeby skonsultuj się z fachowcem.





The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (e.g. concrete or brick wall). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. If then necessary, an expert.

De beigefügte wandverstege hardware (bolzen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muur). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbolten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.




Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serre le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture muraie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekwa, dawa sady montaż nadmienieni (dabei i śruby), służyć wyłącznie do mocowania do ściany (betonu i cegły). Do innych materiałów budowlanych wymagane są specjalne narzędzia i inne śruby. W razie potrzeby skonsultuj się z fachowcem.

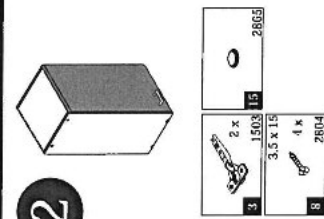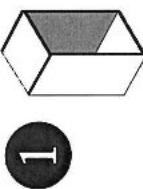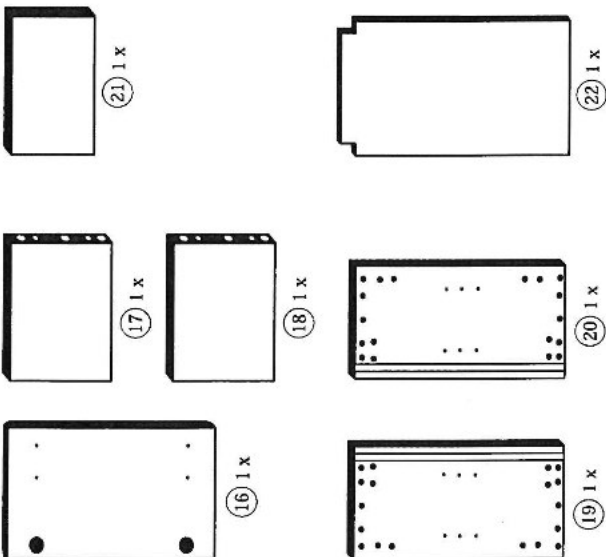



Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 1 auf das linke Seitenteil (19) und die Scharniere 2 in die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

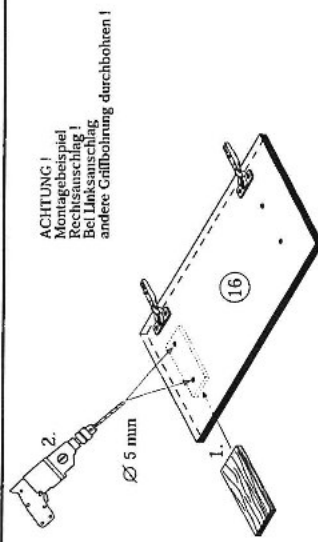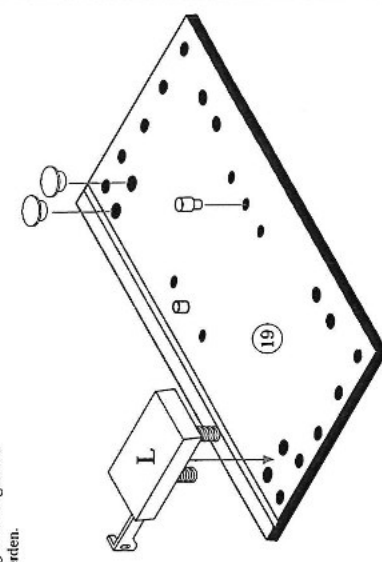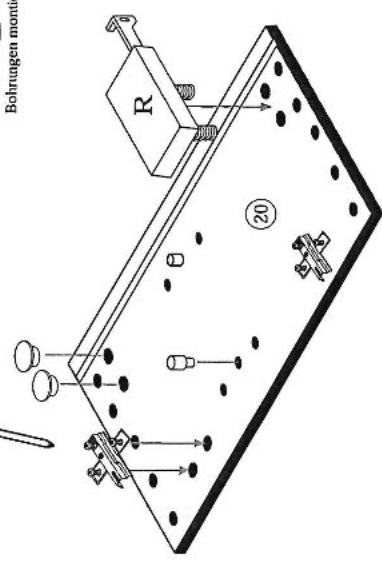

ACHTUNG!
Montagebeispiel
Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung durchbohren!

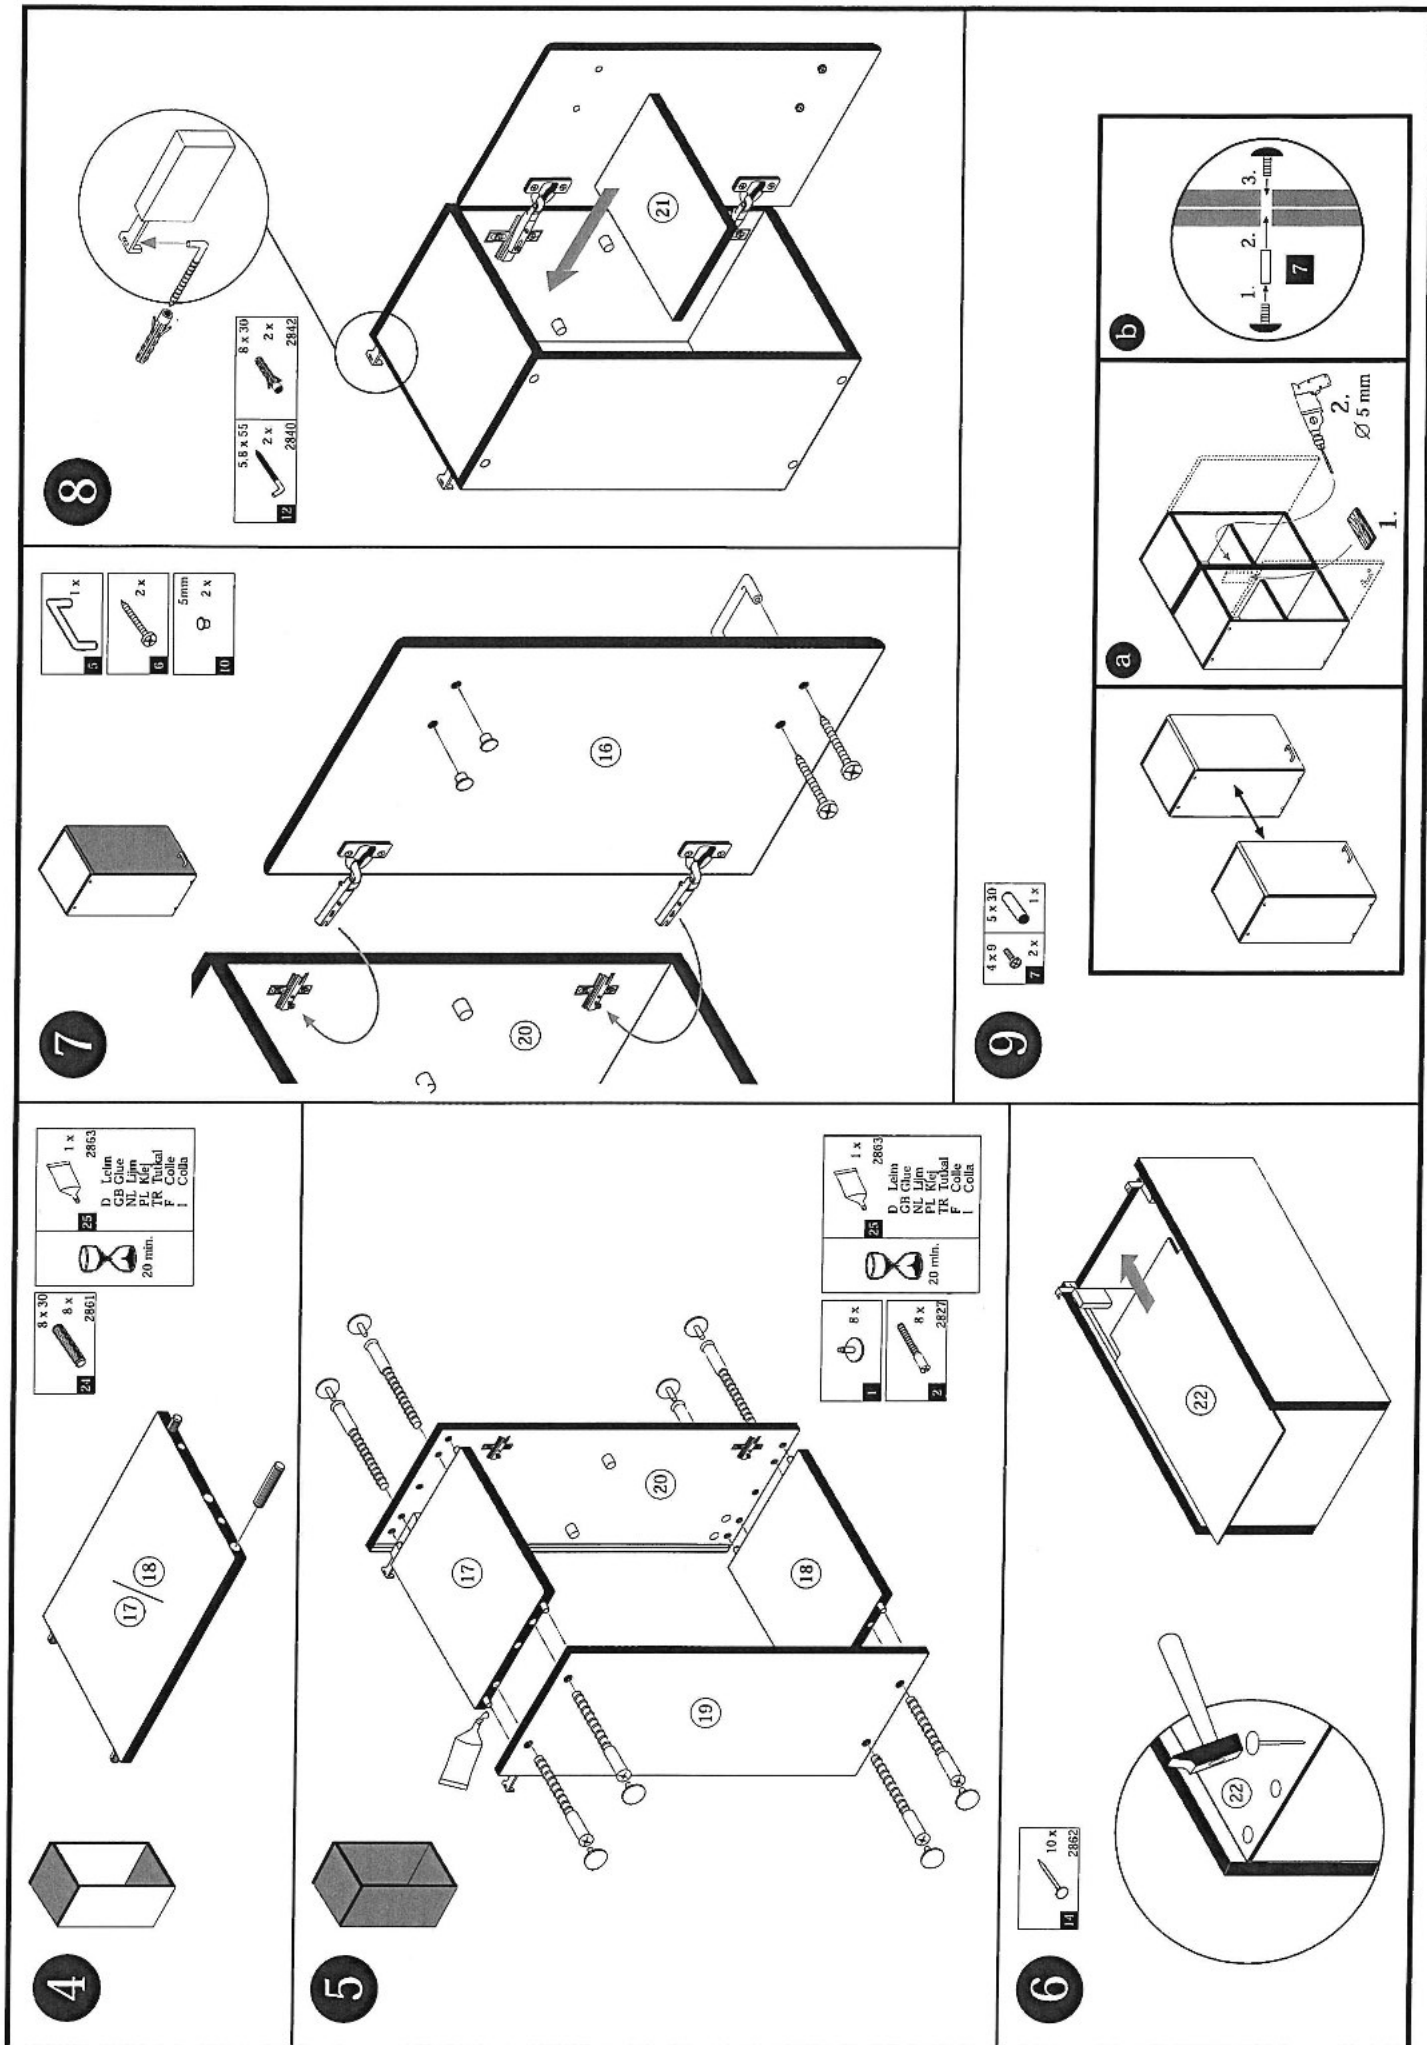

87053.730 30-01-2014

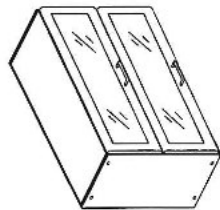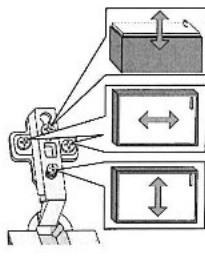

1	8 x	2	8 x 30	2827	3	8 x	4	4.0 x 15	28 x	5	3 x	1503
6	8 x 35	2 x	2840	2 x	2881	1 x	2881	2 x	2810	6	4 x	10
7	10mm	4 x	11	8mm	4 x 9	5 x 30	1 x	10 x	2862	13	4 x	16
11	10mm	4 x	11	8mm	4 x 9	5 x 30	1 x	10 x	2862	13	4 x	16
27	8 x 30	12 x	2861	28	2865	29	1 x	2863				

Das beigefügte Montagegut (Schrauben und Schrauben) eignet sich nur für
festen Mauerwerk (z.B. Beton oder Ziegelmauerwerk). Für andere Mauerarten
eventuell Spritzbeton und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls
eine Feststellart zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (гайки и винты)
подходит только для прочного основания (бетон, кирпичная или
каменная стена). Для других типов основания (например, штукатурка)
возможно потребуется использовать другие шурупы и гайки. В случае
сомнений проконсультируйтесь со специалистом.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kołki i śruby) nadaje się
tylko do mocowania na twardym podłożu (beton, cegła). Do innych typów
podłoża (np. tynk, gips) mogą być potrzebne inne kołki i śruby. W razie
wątpliwości skonsultuj się z fachowcem.



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only
for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are
possibly special anchors bolts and other necessary. If in doubt, consult an expert.

De bijgeleverde verankeringsopties (Schroeven en schroeven) is alleen geschikt
voor stevig metaalwerk (bijvoorbeeld beton of baksteen). Voor andere
muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijk.
Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (écrouilles et vis) n'est adéquat
que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques).
Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciaux boulons d'ancrage et
d'autres nécessaires. Serrez le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto
solo per murature pieni (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture
muraie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se
necessario, un esperto.





Ekspert: dozwolona tylko mocowanie metalizmem (śruby i wkręty). Substancja
ściany dozwolona tylko mocowanie metalizmem (śruby i wkręty). W przypadku
innej konstrukcji ściany mogą być potrzebne specjalne kołki i śruby. W razie
wątpliwości skonsultuj się z fachowcem.

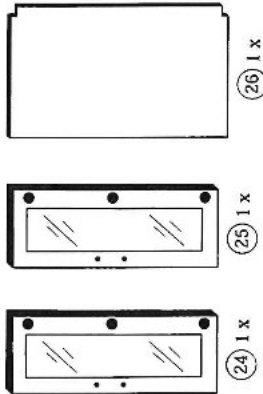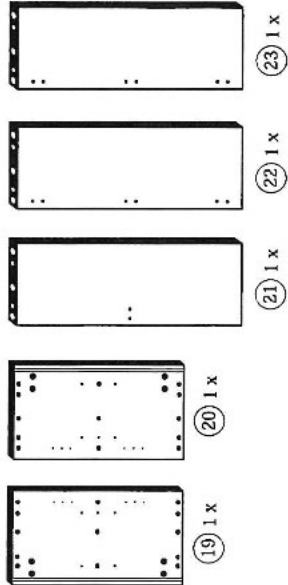



1

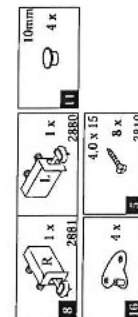




2

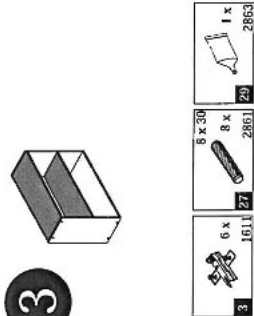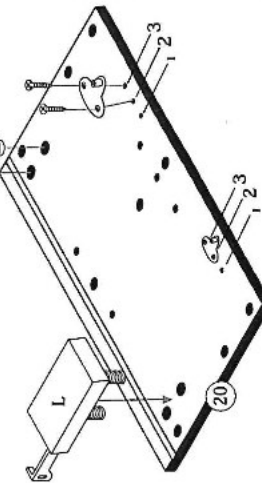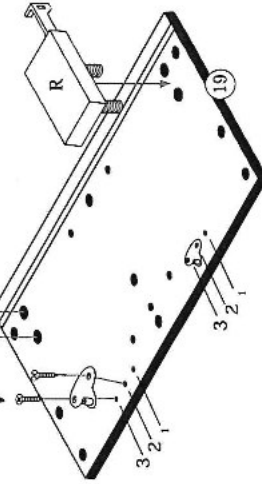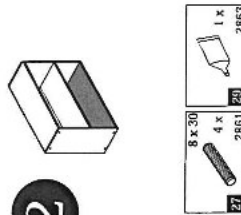

3

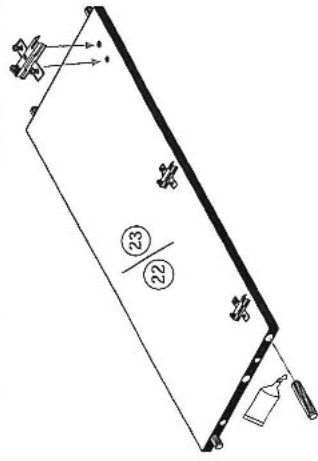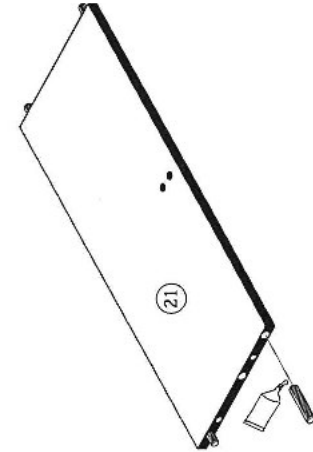

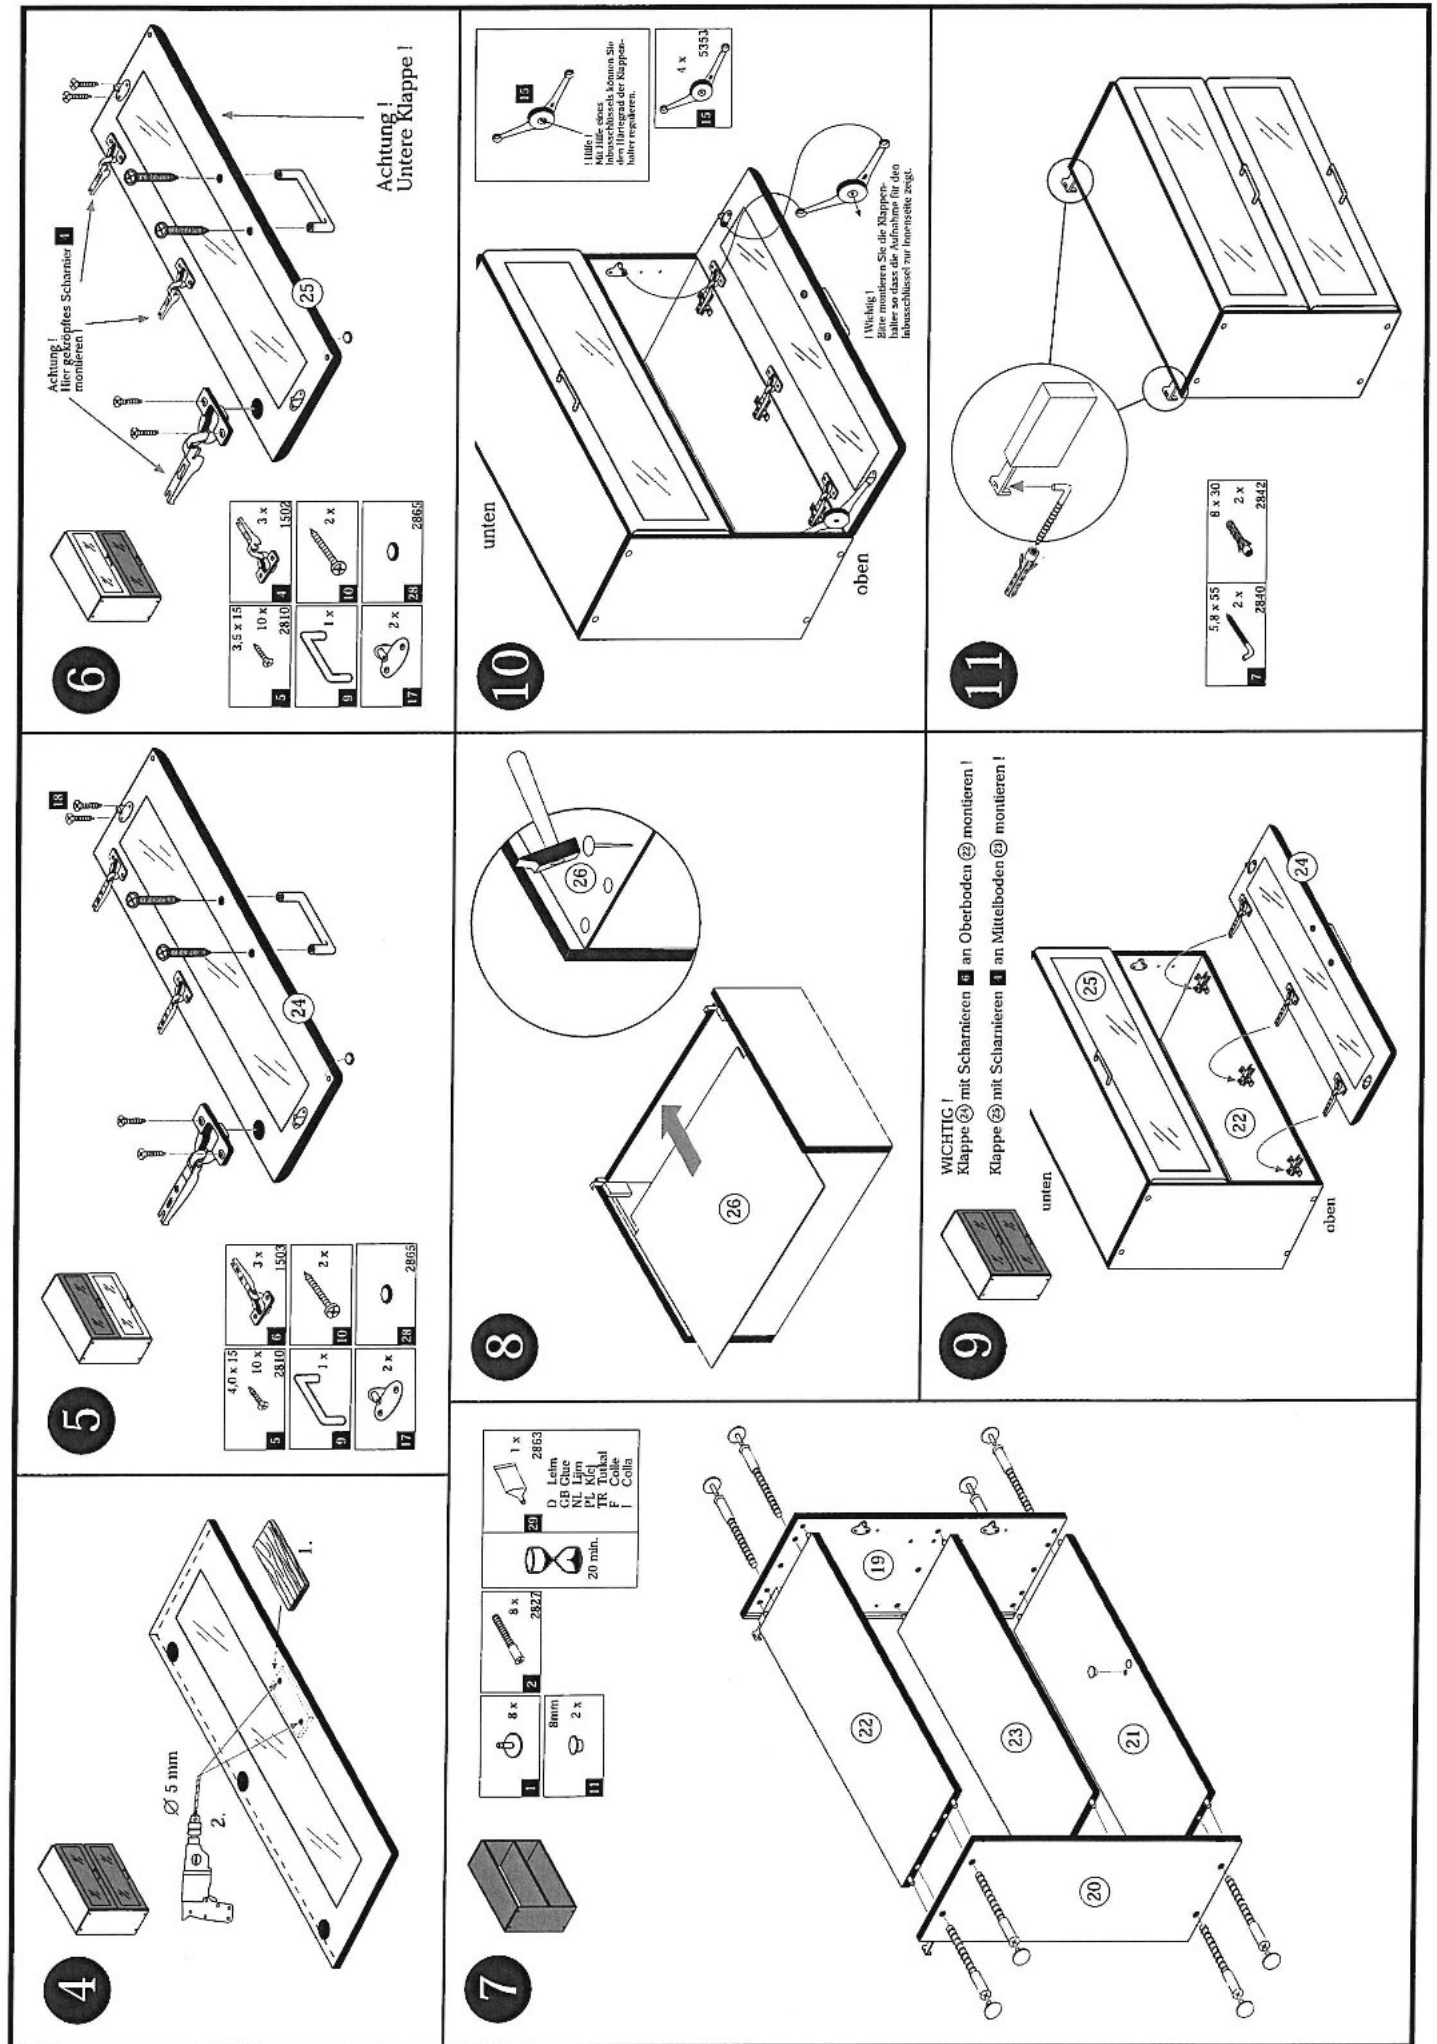

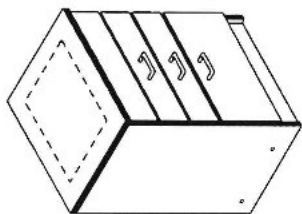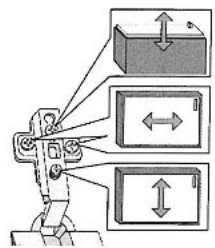

1	4 x 2861	8 x 30	20 x 2861	3 x 3	6 x 5	4 x 5
2	6.3 x 11	6.3 x 16	4 x 9	5 x 30	10 x 10	2862
3	20 x 2815	2 x 2815	2 x 2815	2 x 2815	2 x 2815	2862
4	12 x 2865	1 x 2865	1 x 2865	1 x 2865	1 x 2865	2862
5	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
6	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
7	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
8	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
9	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
10	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
11	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
12	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
13	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
14	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
15	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
16	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
17	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
18	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
19	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
20	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
21	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
22	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
23	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
24	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
25	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
26	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
27	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
28	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
29	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
30	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
31	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123
32	2 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	4 x 5281.400	1123

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für
festen Mauerwerk (Ziegel, Beton, etc.). Für andere Wandmaterialien sind
eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Fragen Sie gegebenenfalls
eine Fachkraft zu Rate.

Присоединяемый материал для крепления к стене (дюбели и шурупы)
подходит только для жесткого здания (кирпич, бетон, и т.д.). Для других
материалов могут потребоваться специальные дюбели и шурупы. В случае
сомнений по конструкции конструкции здания и другим деталям
тип крепления должен быть согласован с квалифицированным специалистом.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolanki i śruby) nadaje się
tylko do sztywnego muru (cegła, beton, itp.). Do innych materiałów
możliwe, że konieczne będą specjalne kolanki i śruby. W razie
wątpliwości co do konstrukcji budynku i innych szczegółów
konieczna jest konsultacja z fachowcem.







The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only
for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are
possibly special anchor bolts and other necessary. If given it necessary, an expert.













De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt
voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere
wandmaterialen zijn eventueel speciale ankerbouten en andere noodzakelijke.
Daar indien nodig een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et vis) ne convient
que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou en brique). Pour les
autres matériaux, il peut être nécessaire d'utiliser des boulons d'ancrage et
d'autres nécessaires. S'adresser le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (barriletti e viti) è adatto
solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture
muniti sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Scrivere se
necessario, un esperto.

Esaki dávána sadí montáž materiálů (dřelů a šroubů) vhodný pouze pro
sytý masivní materiál (například betonová nebo cihlová stěna). Pro jiné
materiály jsou třeba speciální úchyty a šrouby. Pokud je třeba, obraťte se
na odborníka.

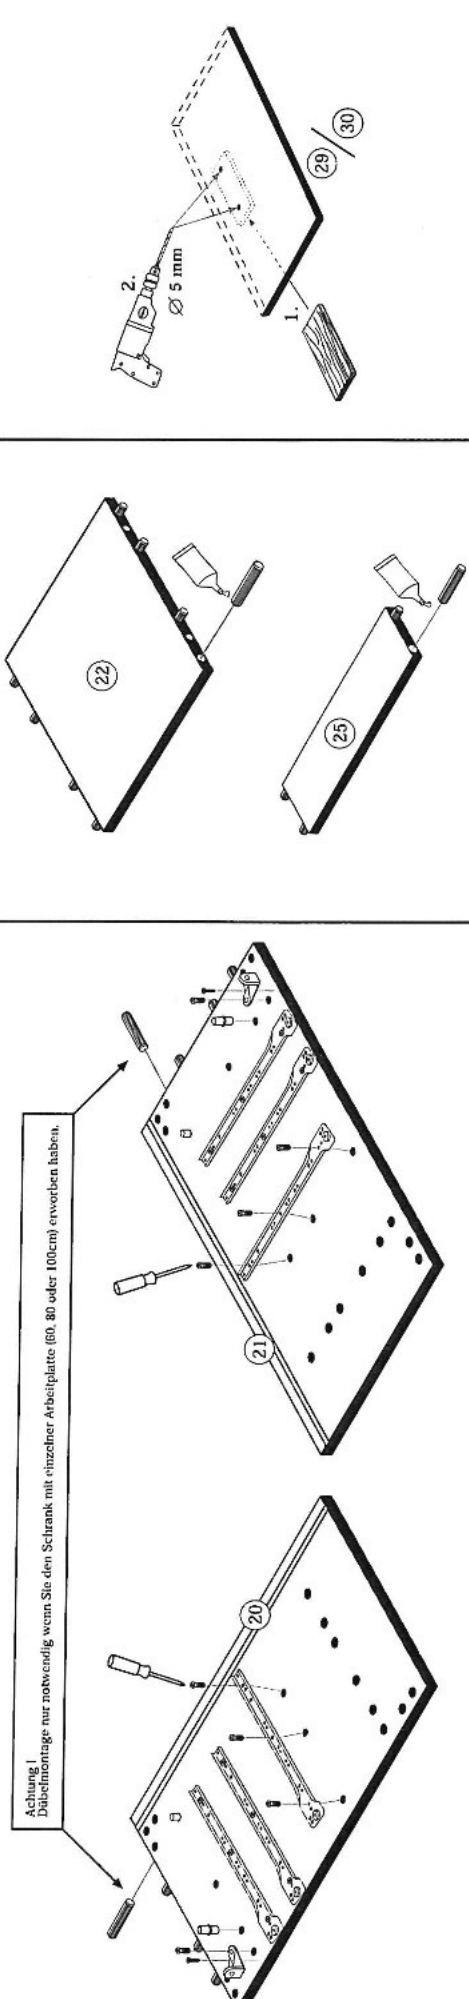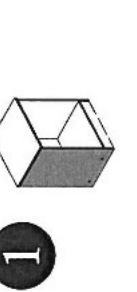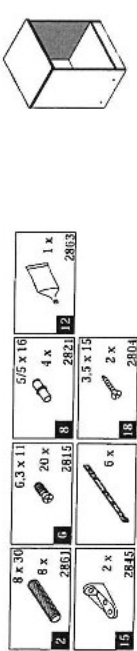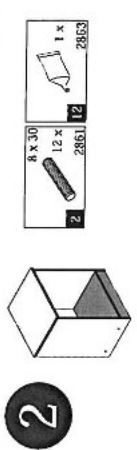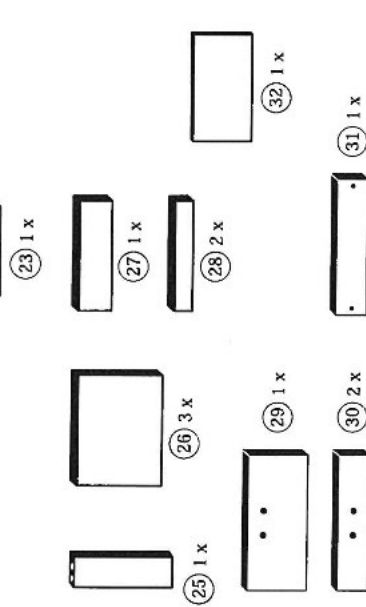
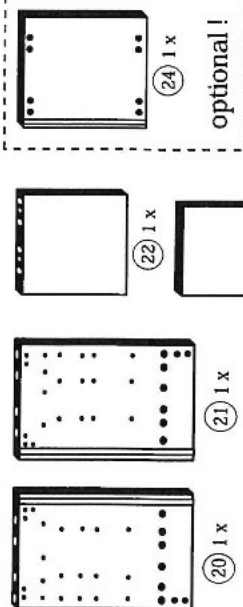


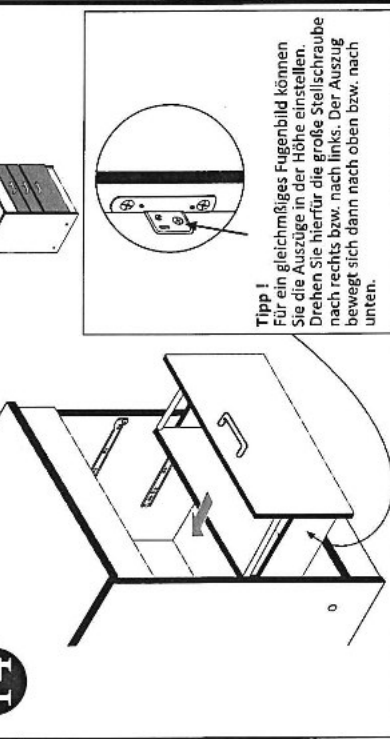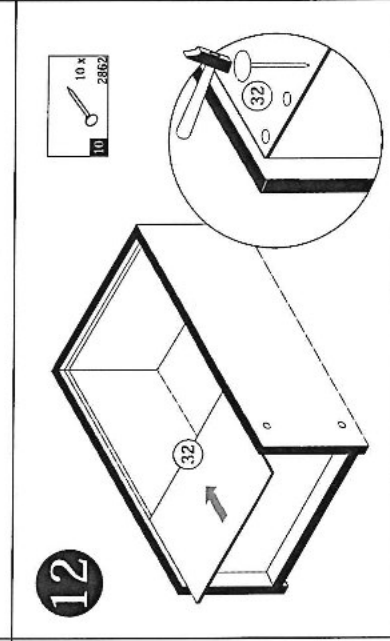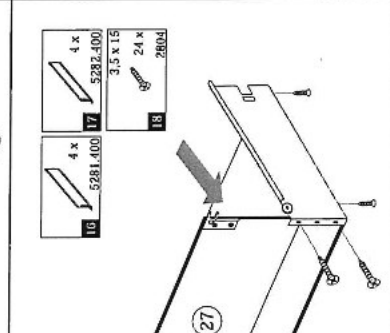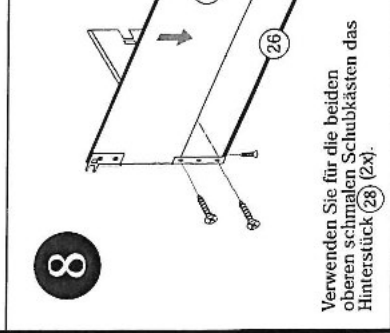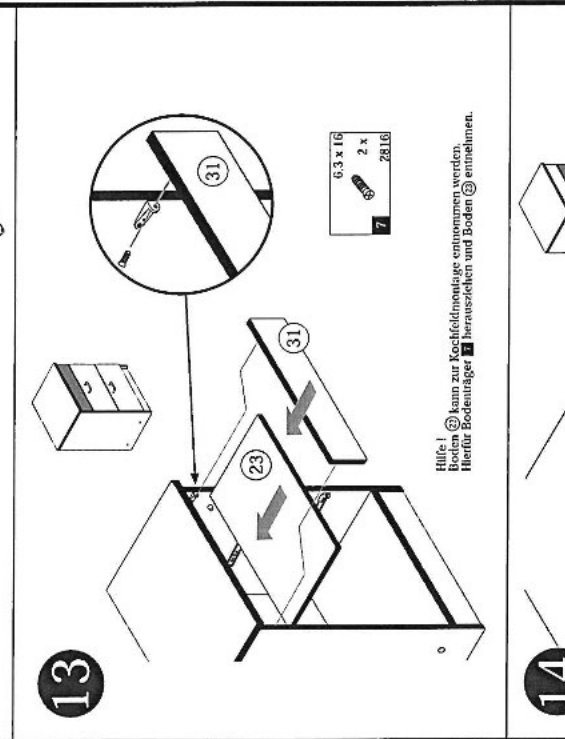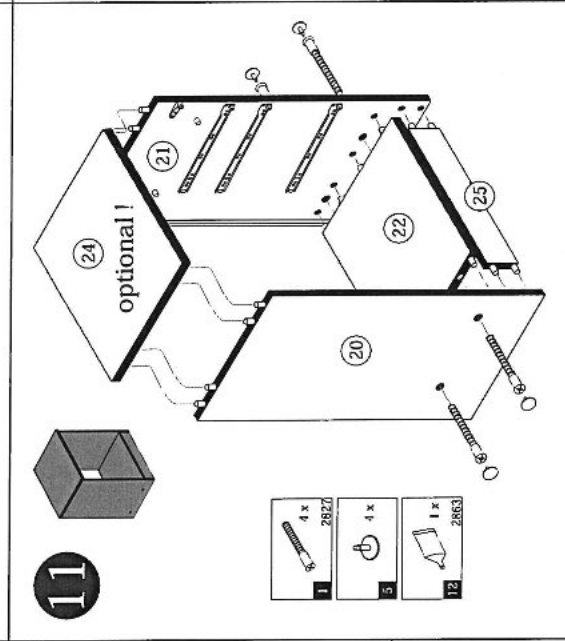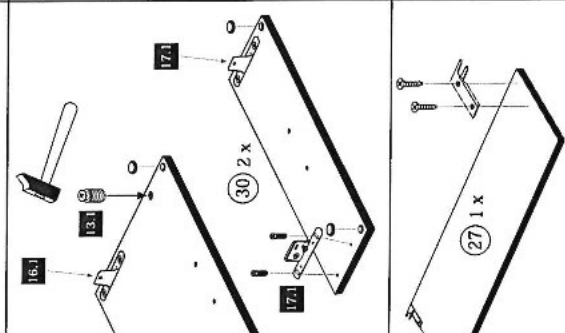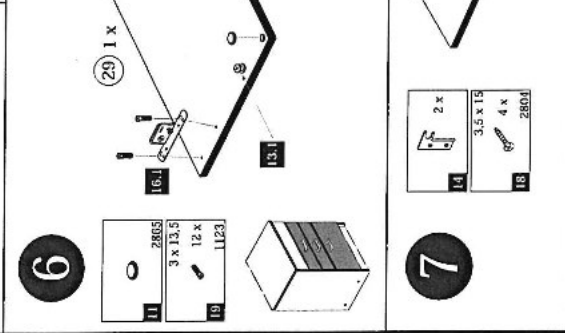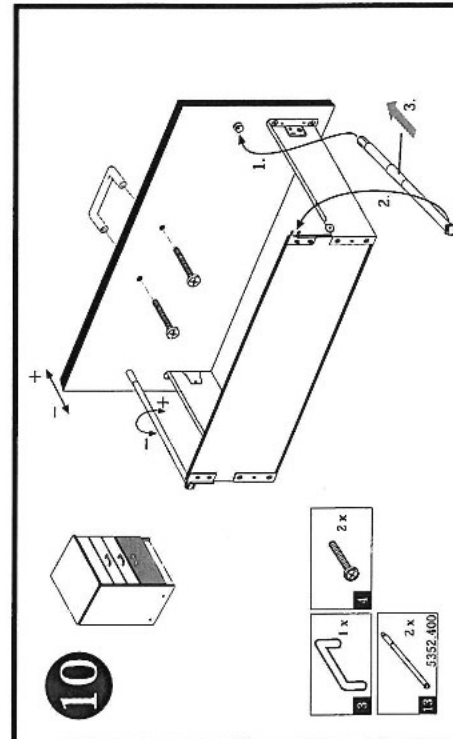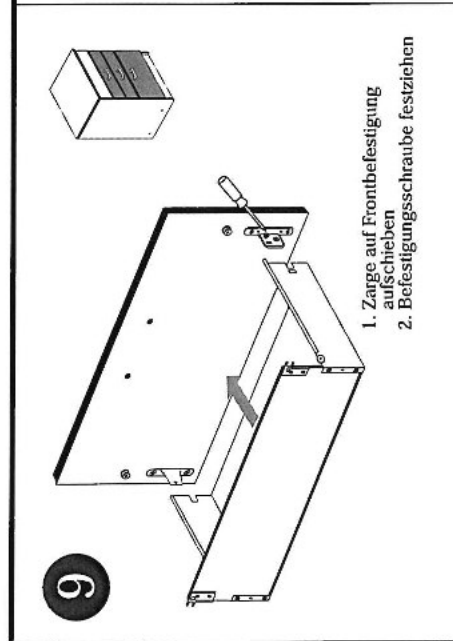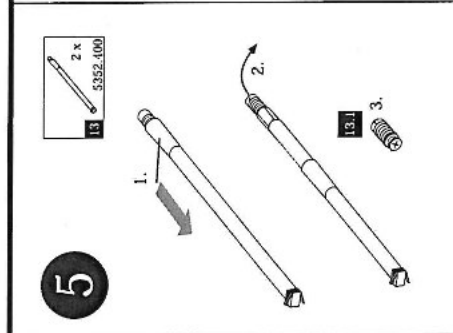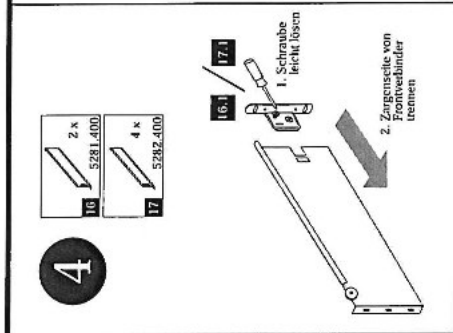

Tipp !
Für ein gleichmäßiges Fugenbild können Sie die Auszüge in der Höhe einstellen. Drehen Sie hierfür die große Stellerschraube nach rechts bzw. nach links. Der Auszug bewegt sich dann nach oben bzw. nach unten.

Hilfe !
Boden (23) kann zur Kochfeldmontage entnommen werden. Hierfür Bodenträger (24) herausziehen und Boden (23) entnehmen.

87112.510 27-06-2012

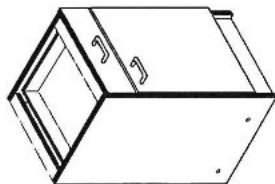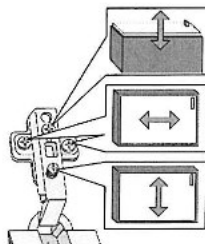


1	4x	2827	2	4x	3	150x3	1	2x	161	5	3,5 x 15	4x	2804
6	8 x 30	20x	6	6,3 x 11	4x	5/5 x 16	4x	2x	5mm	2x	4x 9	2x	2835
11	2x	2861	7	2x	2815	8	4x 9	5x 30	2x	2835	10	10x	2852
16	1x	2865	20	1x	2863								

Das beigefügte Verpackungsmaterial (Zubehör und Schrauben) eignet sich nur für dieses Modell. Bitte prüfen Sie, ob das Material für Ihr Modell geeignet ist. Bei eventuellen Spätlieferungen und anderen Schäden wenden Sie sich bitte an den Fachhändler.



Приведенный материал для крепления к стене (завесы и винты) подходит только для этого вида шкафа. Проверьте, подходит ли материал к вашему варианту. В случае поздних поставок и других повреждений обращайтесь к специалисту.

Załączony materiał do mocowania do ściany (haki i śruby) nadaje się tylko do tego modelu szafy. Sprawdź, czy materiał nadaje się do Twojego modelu. W razie późniejszych dostaw i innych uszkodzeń proszę o kontakt z fachowcem.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg. concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

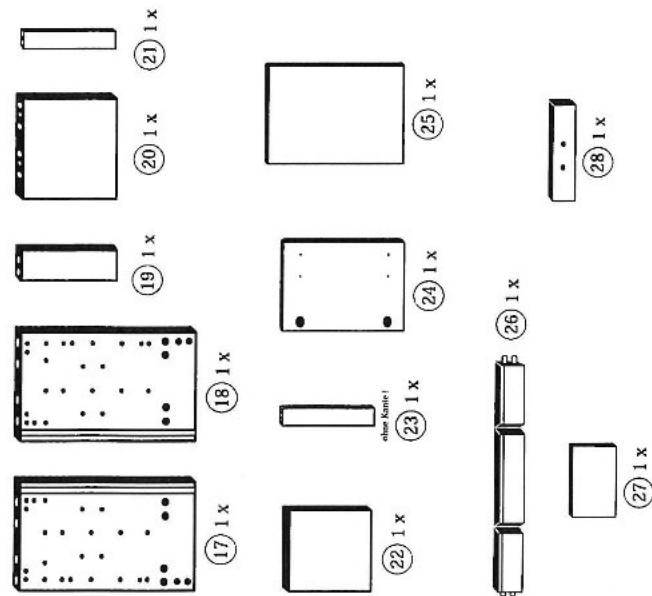


1

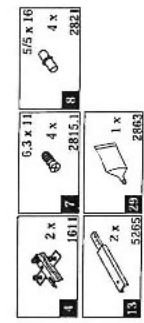

2



4



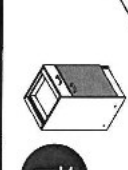


5




6


Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten auf das linke Seitenteil (1) und die Scharniere (2) in die gegenüberliegenden Bohrlöcher montiert werden.

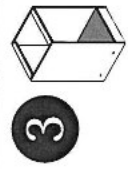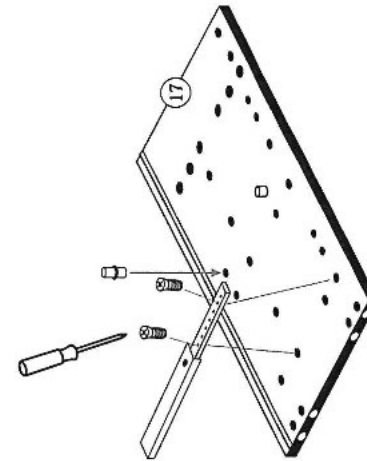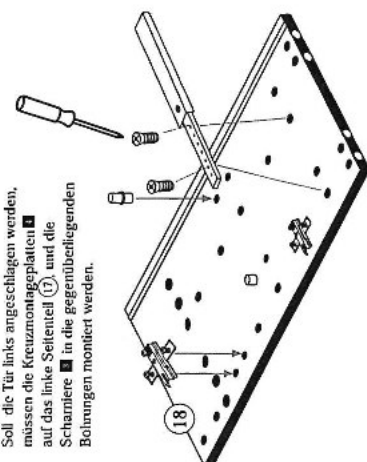


3

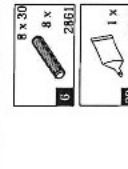

5

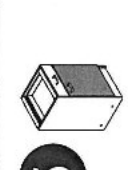

4

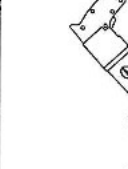













6

ACHTUNG!
Montagebeispiel
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung
durchbohren!


2. Ø 5 mm

1.


24

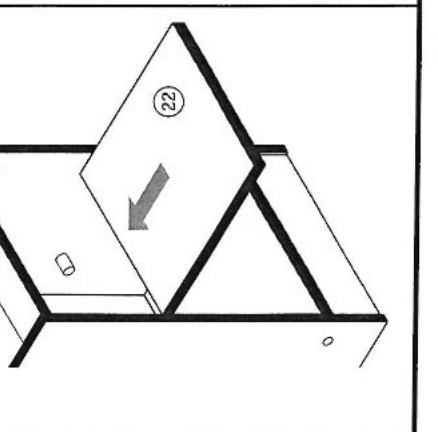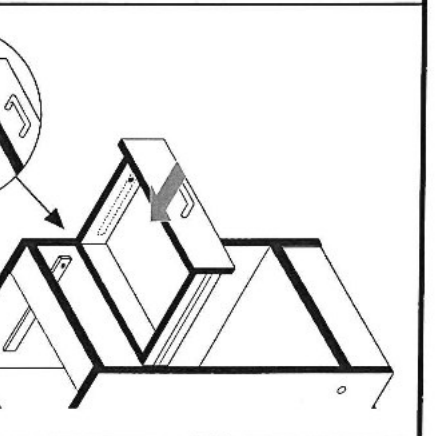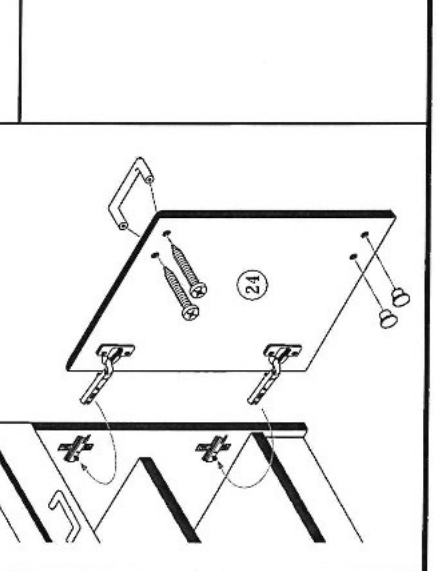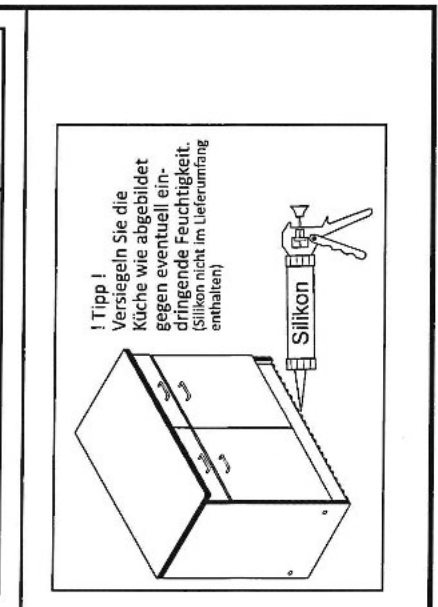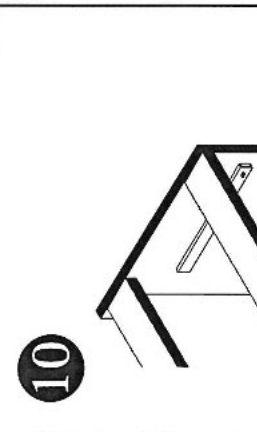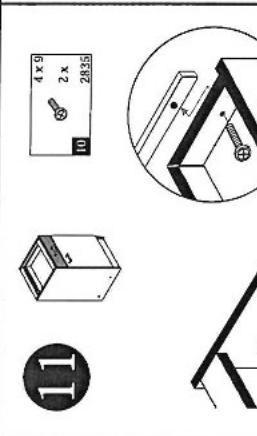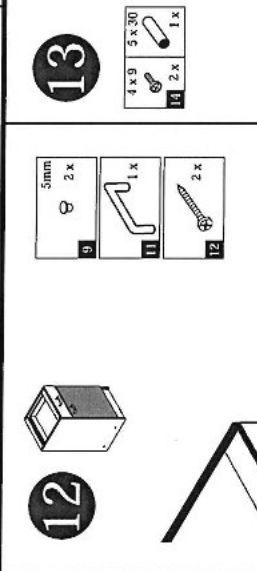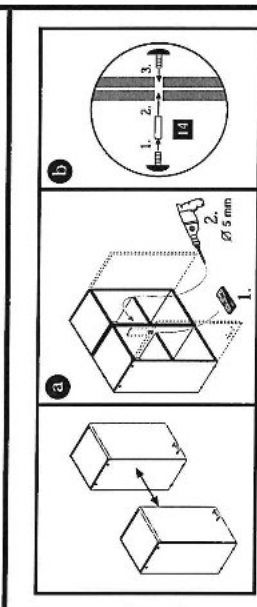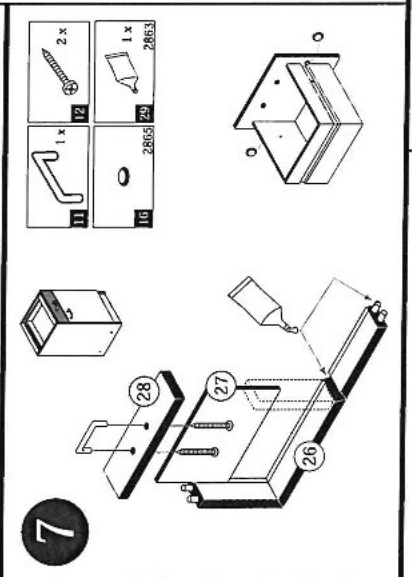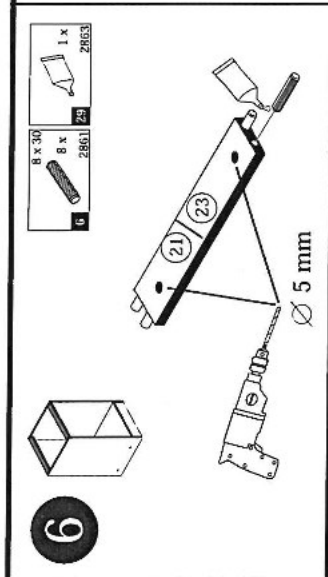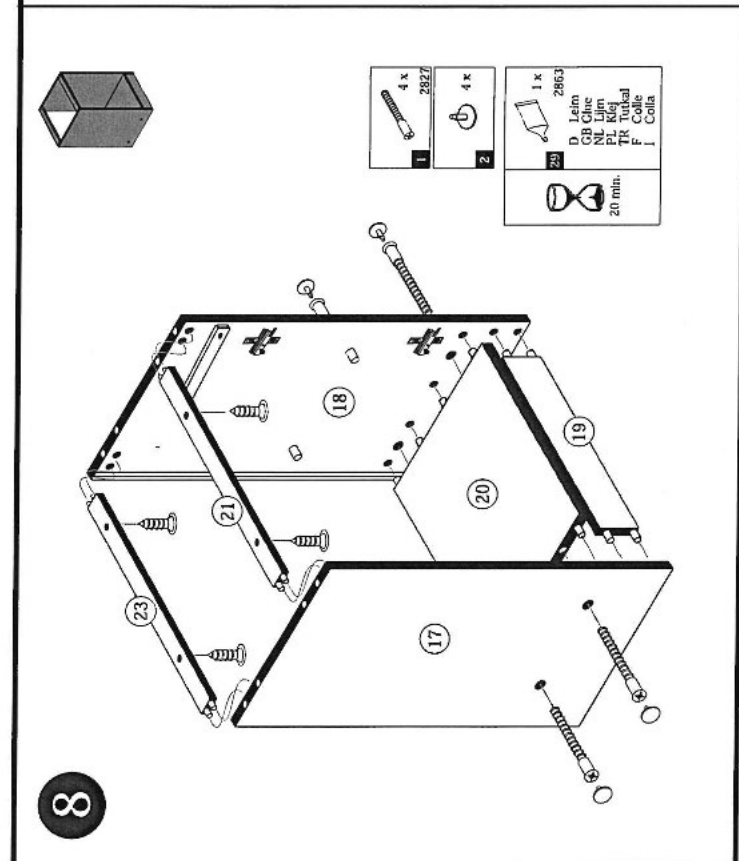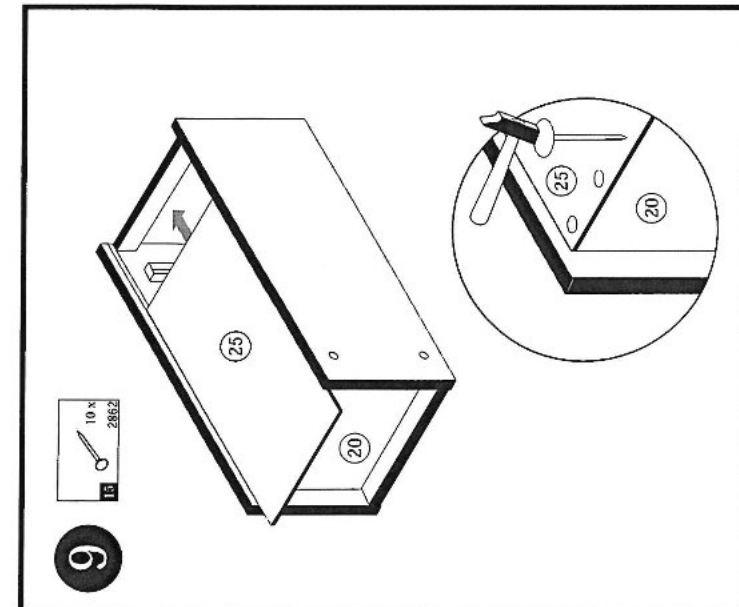

F

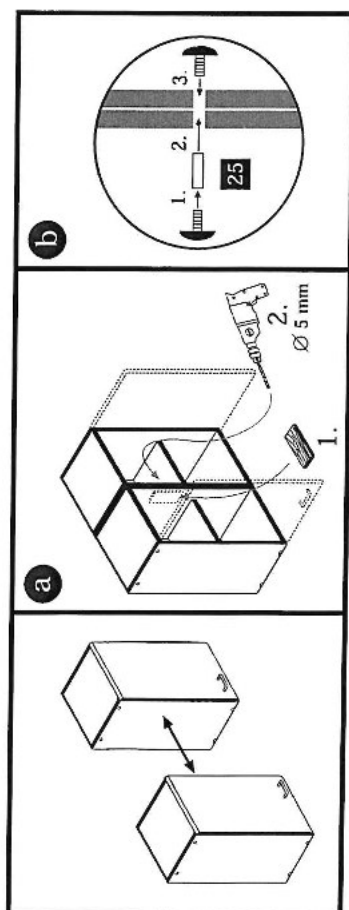



G

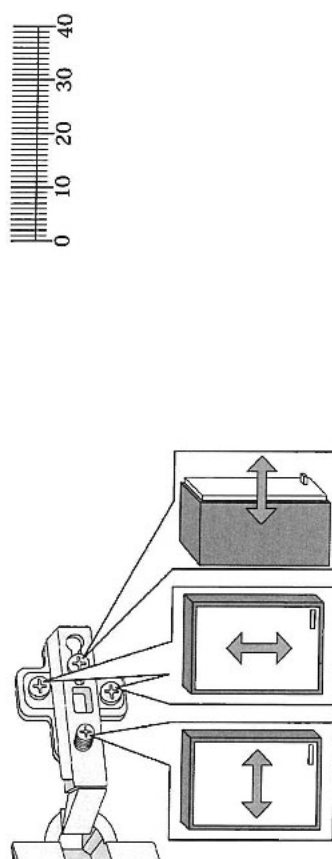


HELD
MÖBEL

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de

28-06-2012

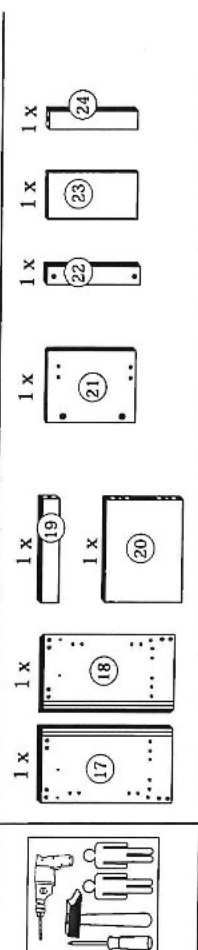
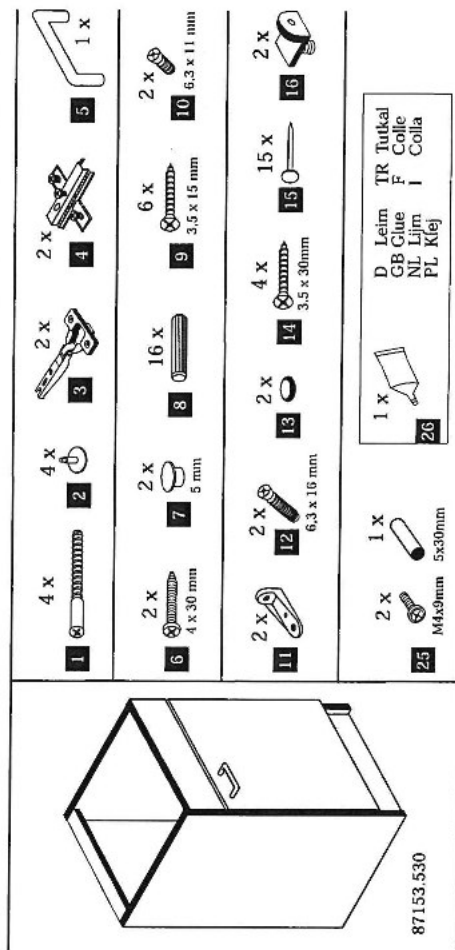


A

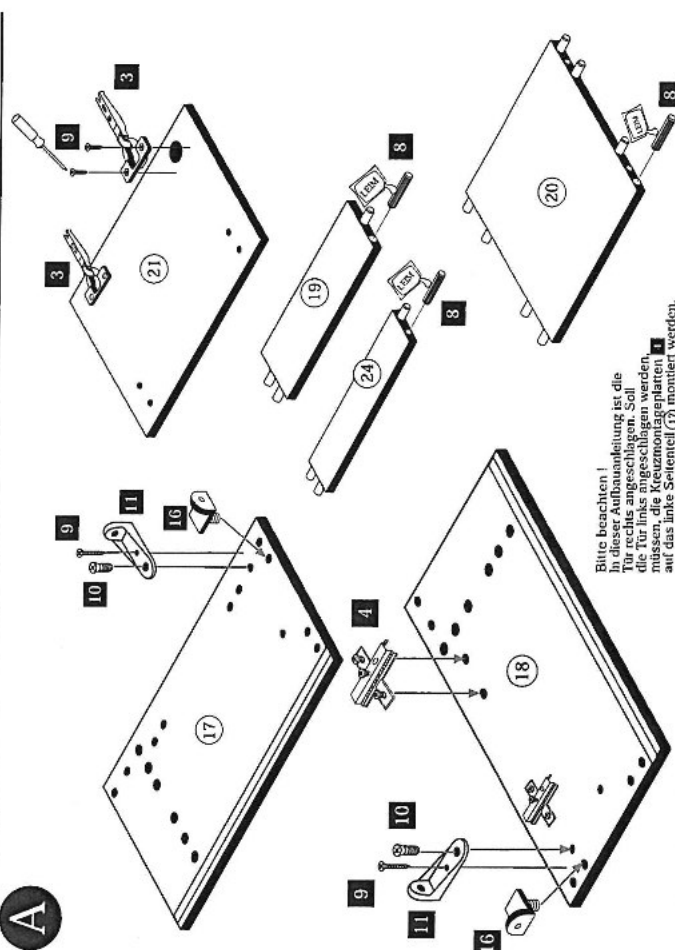


B 87153.530


Bevor Sie den Schrank mit der Arbeitsplatte verbinden, müssen Sie je 2 Löcher in die Traversen (20) bohren. Bitte verwenden Sie die Schrauben (14) bei der Montage der Arbeitsplatte. Bitte alle Dübelverbindungen einleimen.

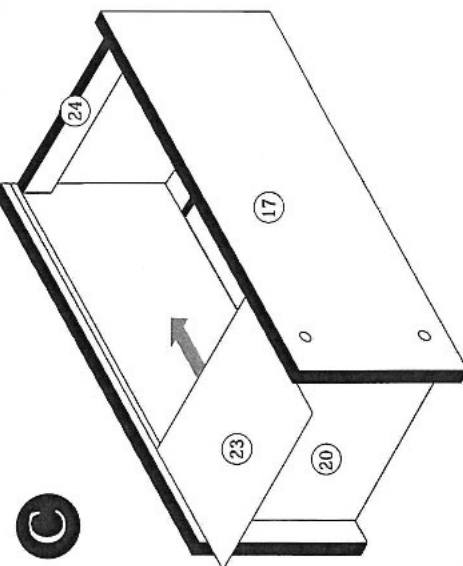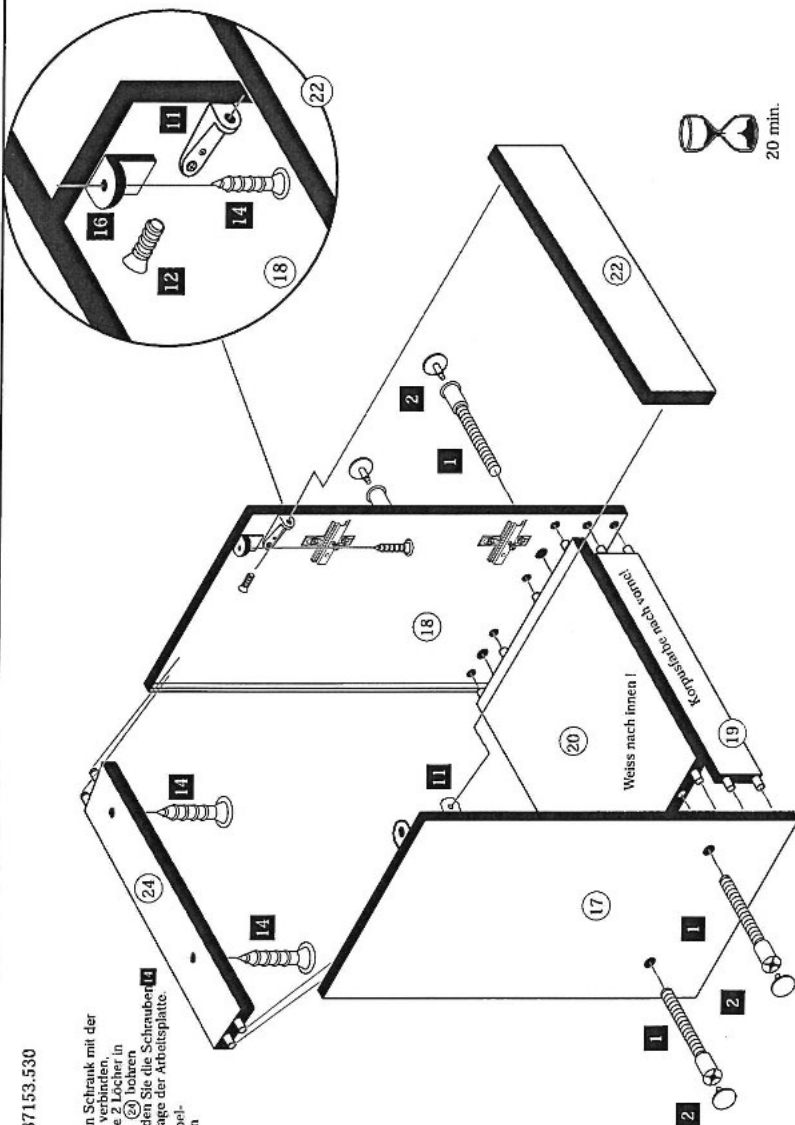

C

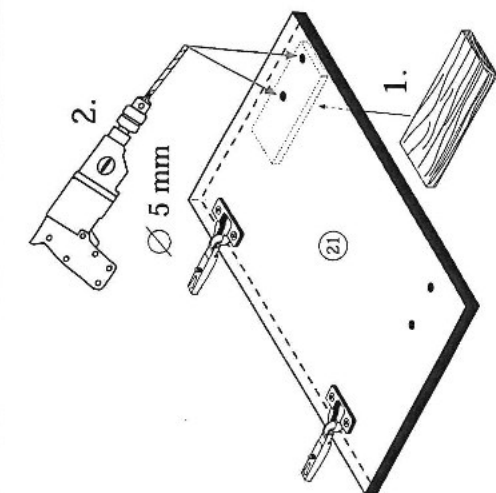


D


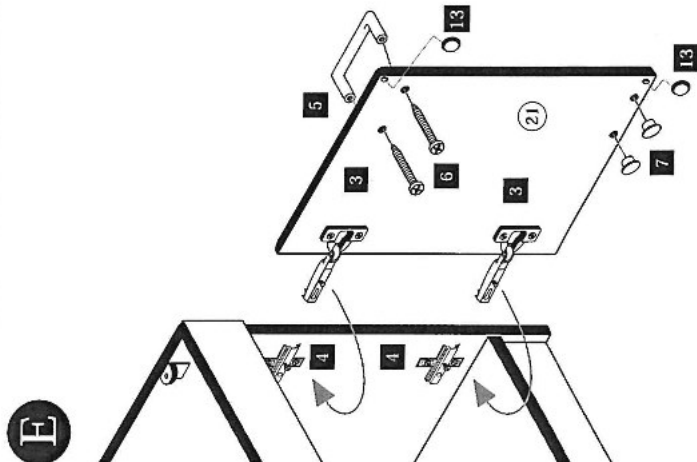


E

Beschlagteile





Bauteile

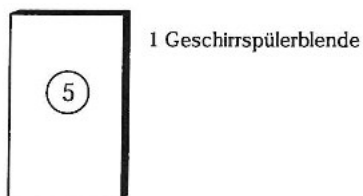

A


a

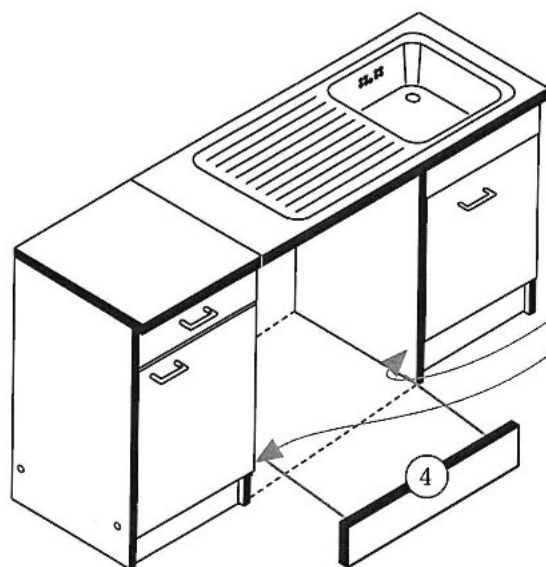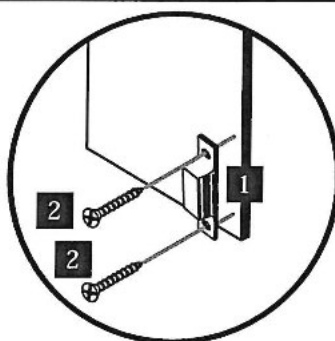


b

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zu montieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (a). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülerpülsockel (26) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen an den Geschirrspüler.

Bei der Geschirrspülfrontmontage gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

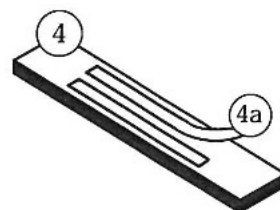

B

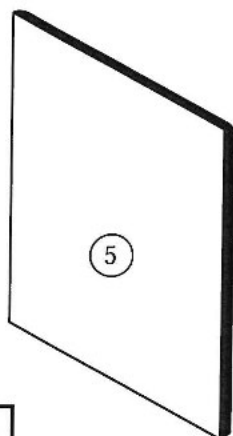

Die Anleitung zur Montage der Geschirrspülerblende an den Geschirrspüler entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Geschirrspülerherstellers.

