
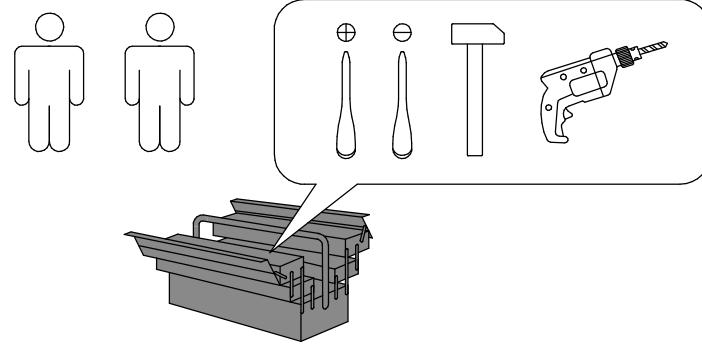



Art. Nr. 14810445, 88386815

LKZ 40605

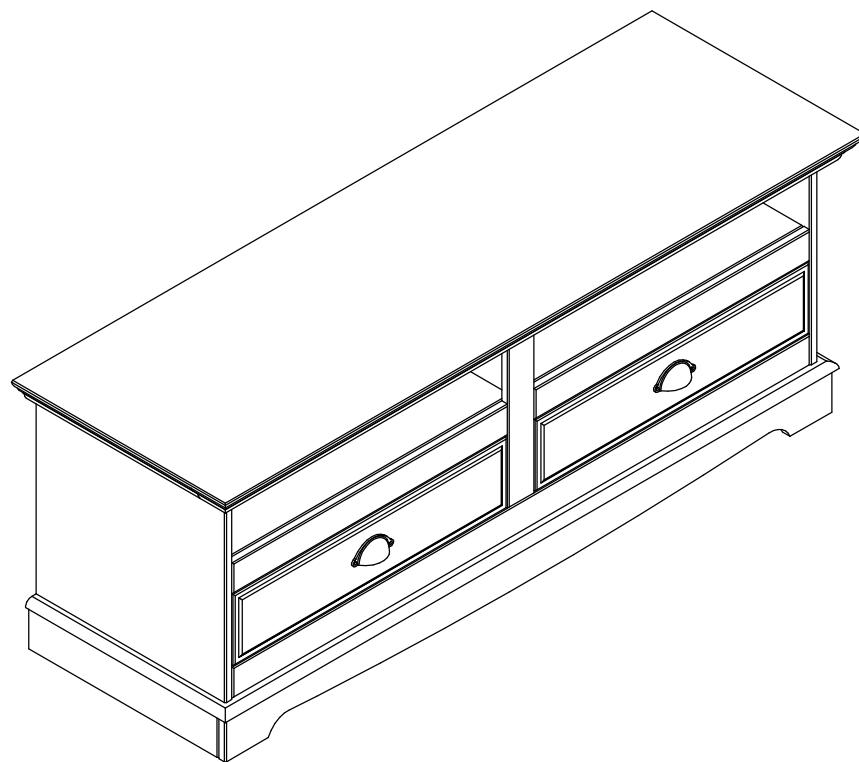

Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба



Name · Naam · Nazwa · İsim · Название	
Nr. · No. · Номер	
Typ · Type · Tip · Тип	

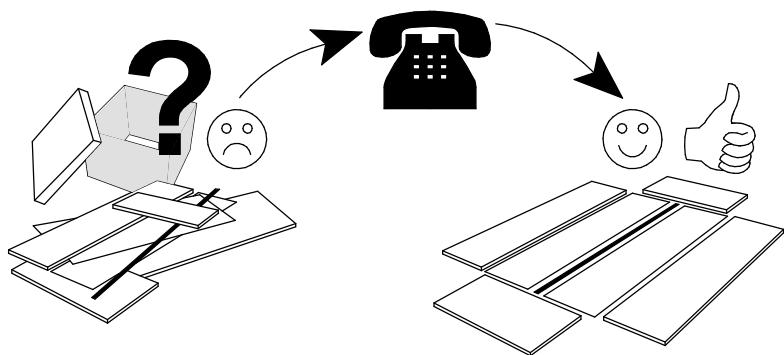


A 1		8x30	x31
A 2		8x50	x4
B 1		15x9.5	x43
C 1		7x24	x43
D 9		3.0x12	x4
D 43		3.5x30	x4
D 47		3.5x35	x8
D 91		4.0x60	x1
G 97			x4
L 40			x5
N 29			x10
P 41		6.3x11	x8
P 72		M4x10	x4
V 206			x2

N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1200x400	1	
2	314x354	1	
3	314x354	1	
4	1148x374	1	
5	314x286	1	
6	533x286	1	
7	533x286	1	
8	1136x68	1	
9	354x68	1	
10	354x68	1	
11	1080x50	1	
12	264x50	1	
13	515x50	2	
14	68x40	1	


N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
15	264x24	2	
16	1090x323	1	
17	511x115	2	
18	240x94	2	
19	240x94	2	
20	480x94	2	
21	237x489	2	

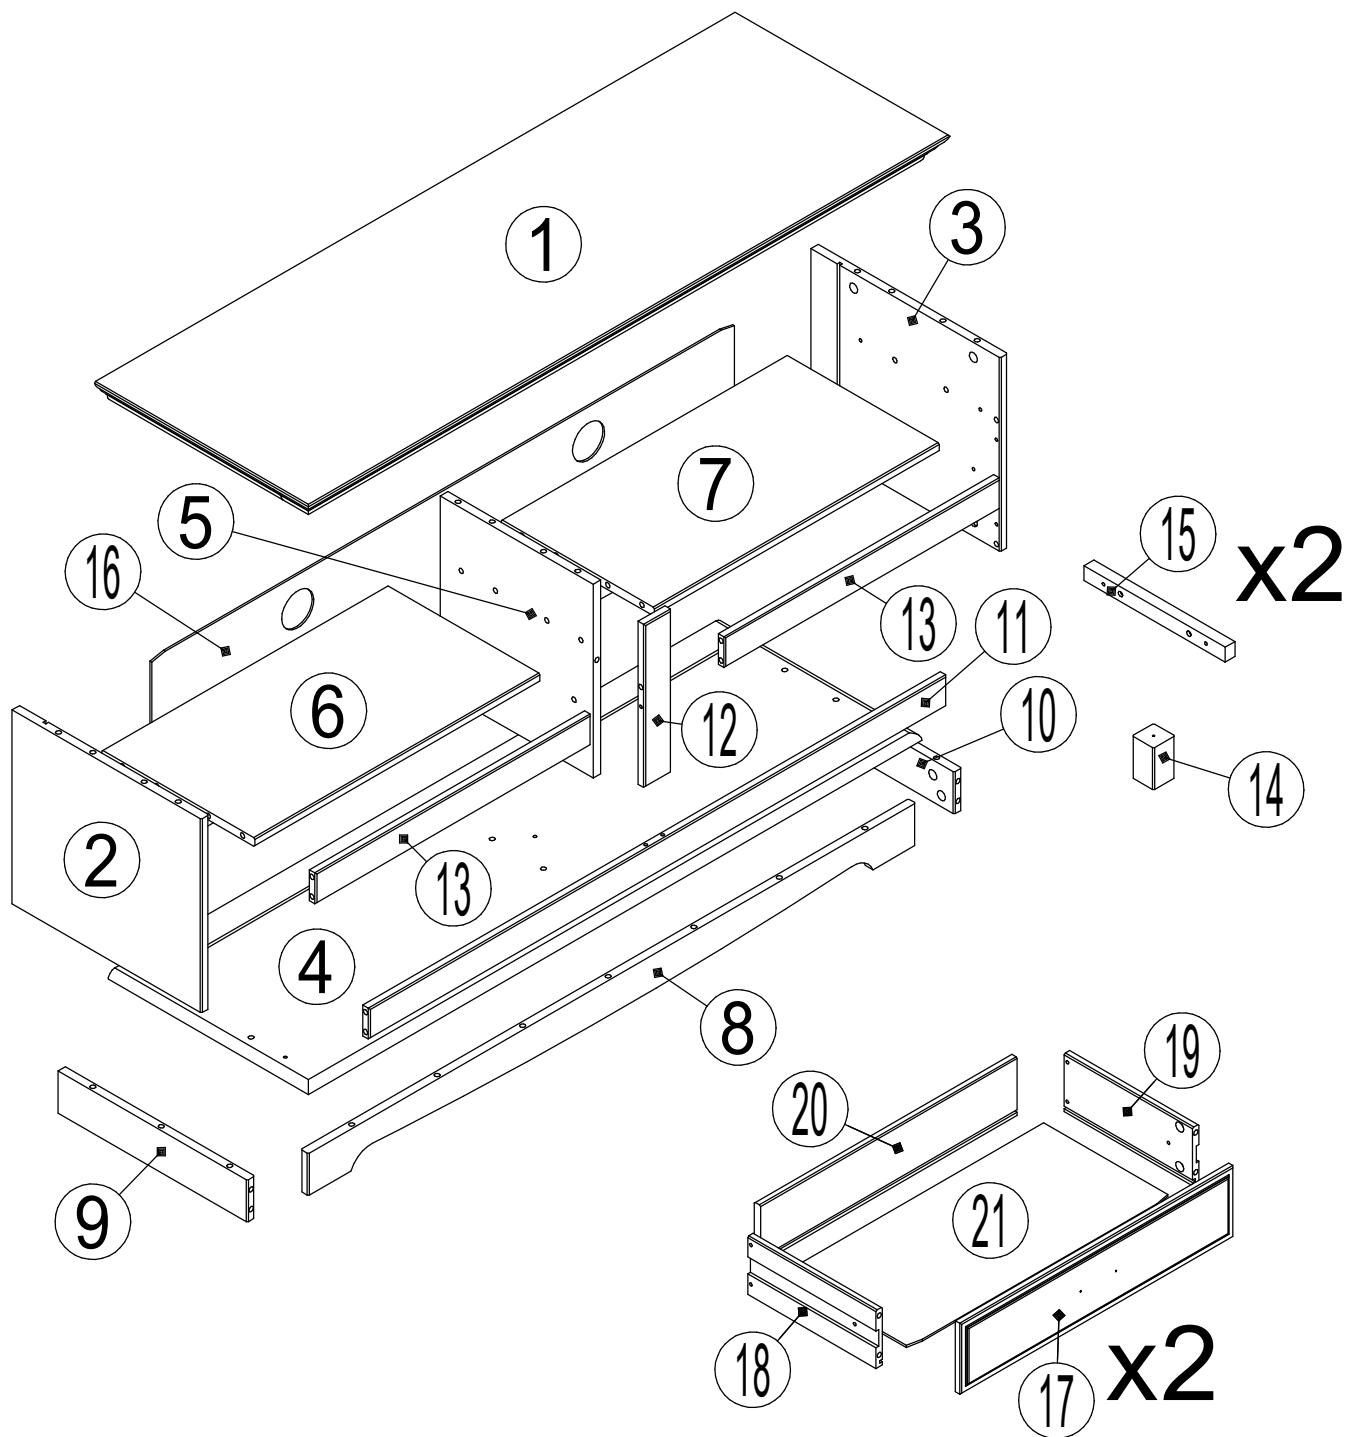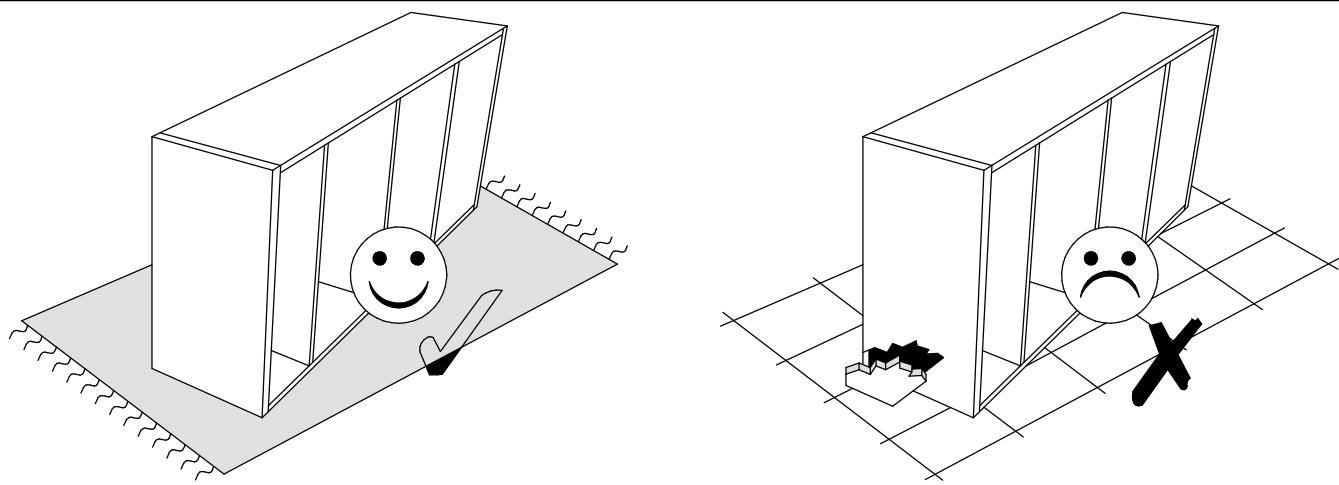


1

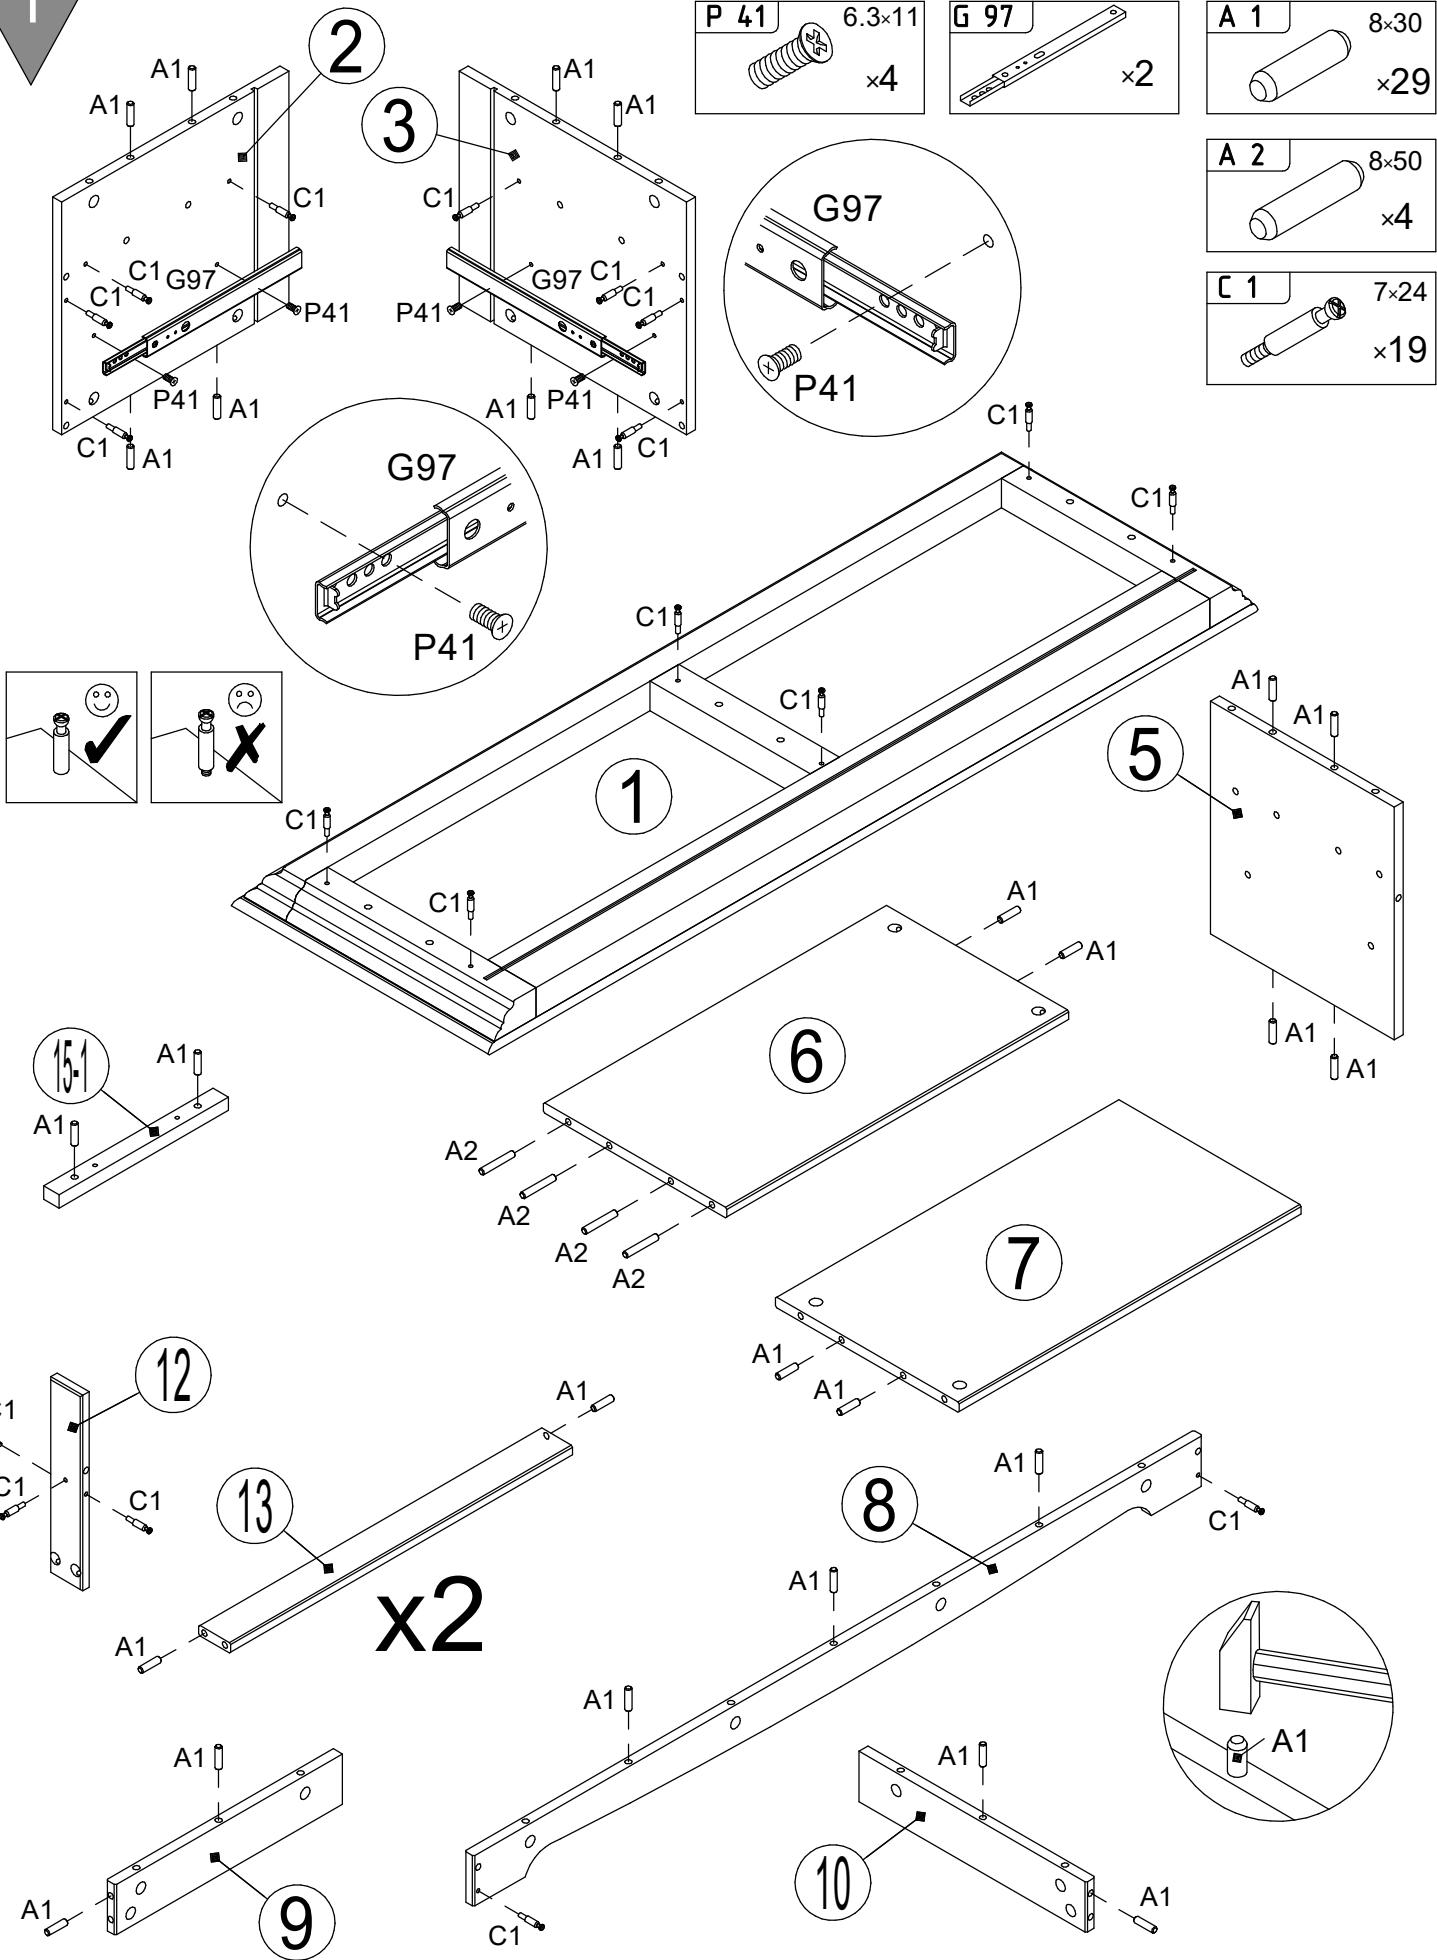


2

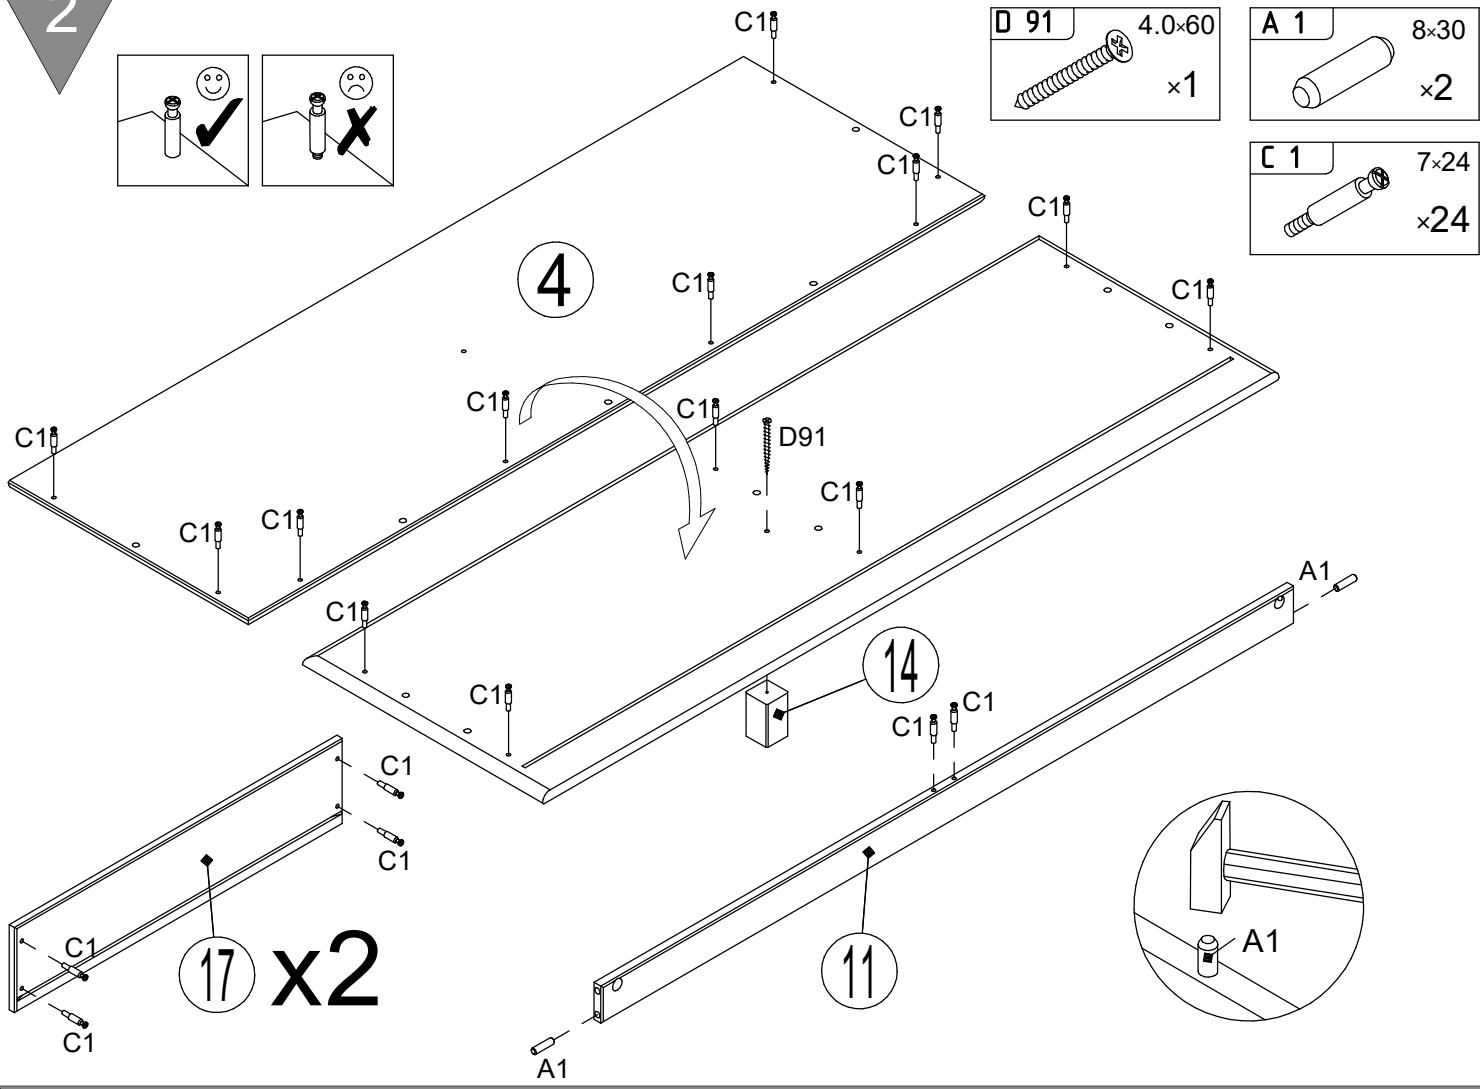

3

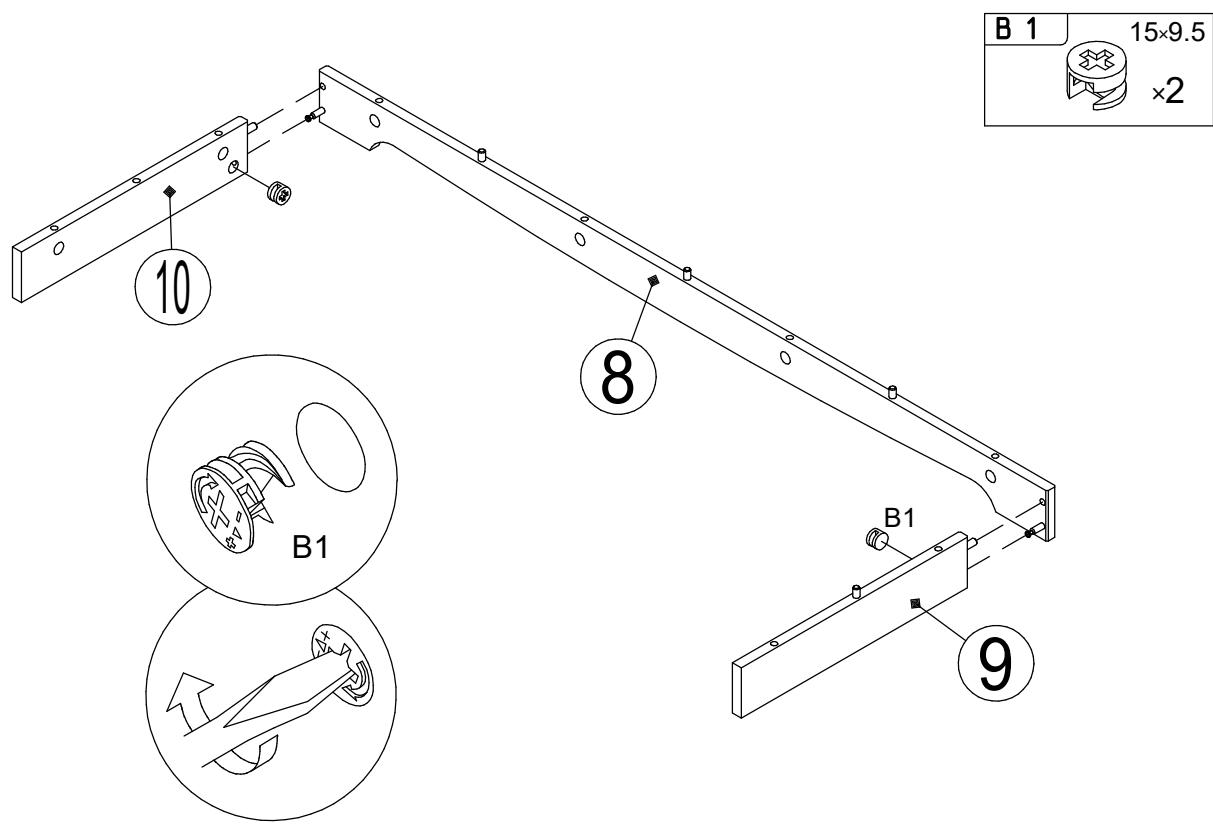


4

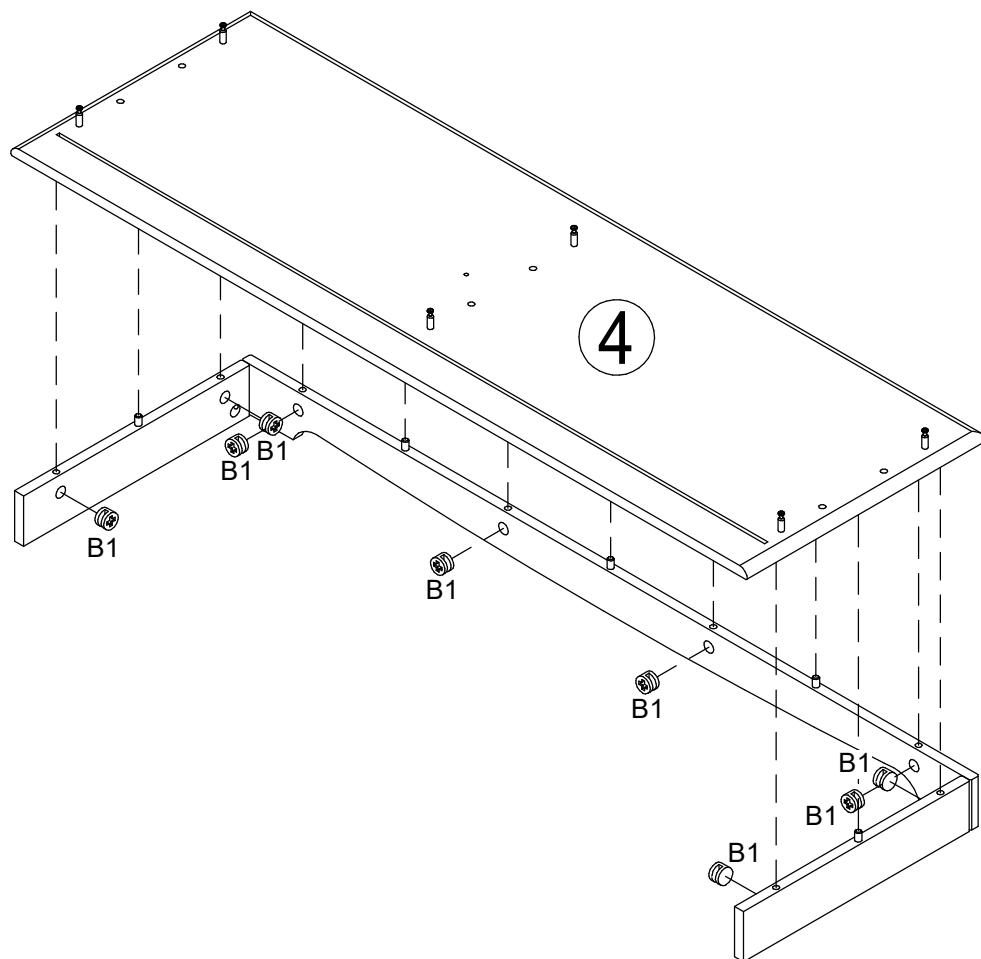


B 1 15×9.5
x8

5

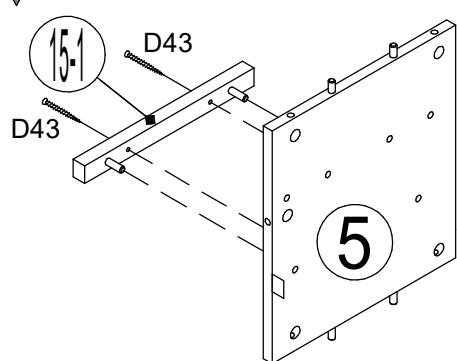

I

II



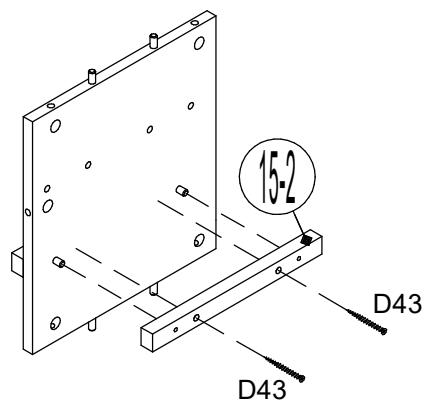


III

D 43 3.5×30
x4


G 97
x2

P 41 6.3×11
x4

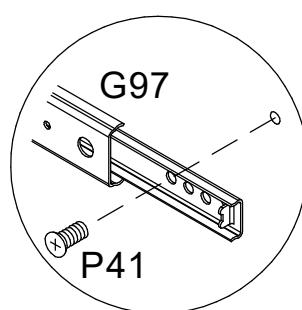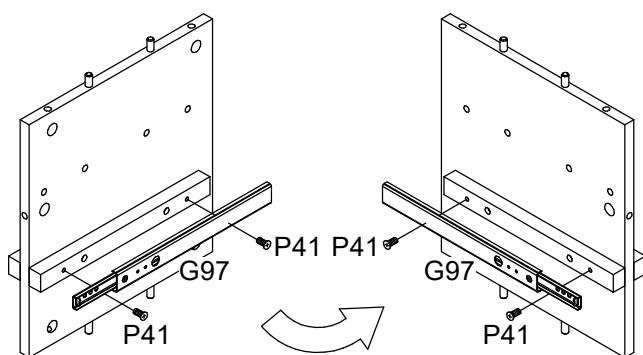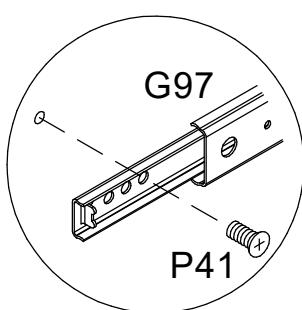


6

6

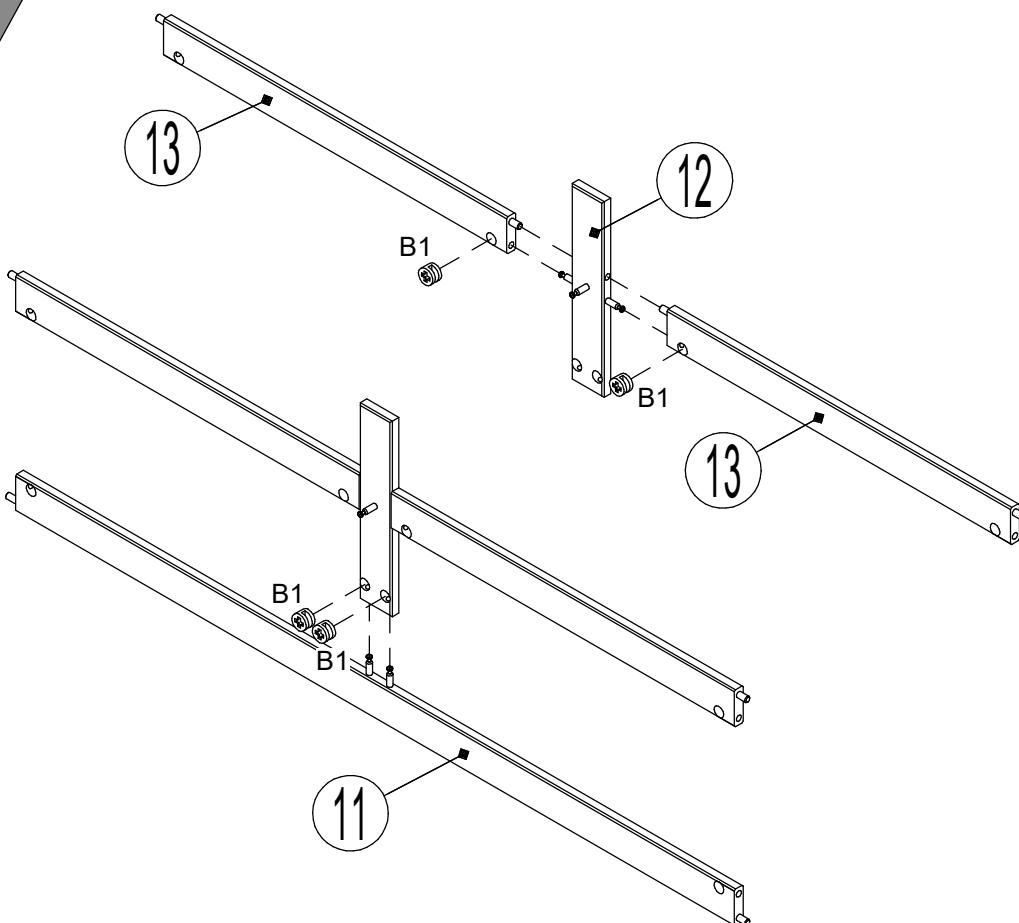



B 1	15×9.5
x4	

7

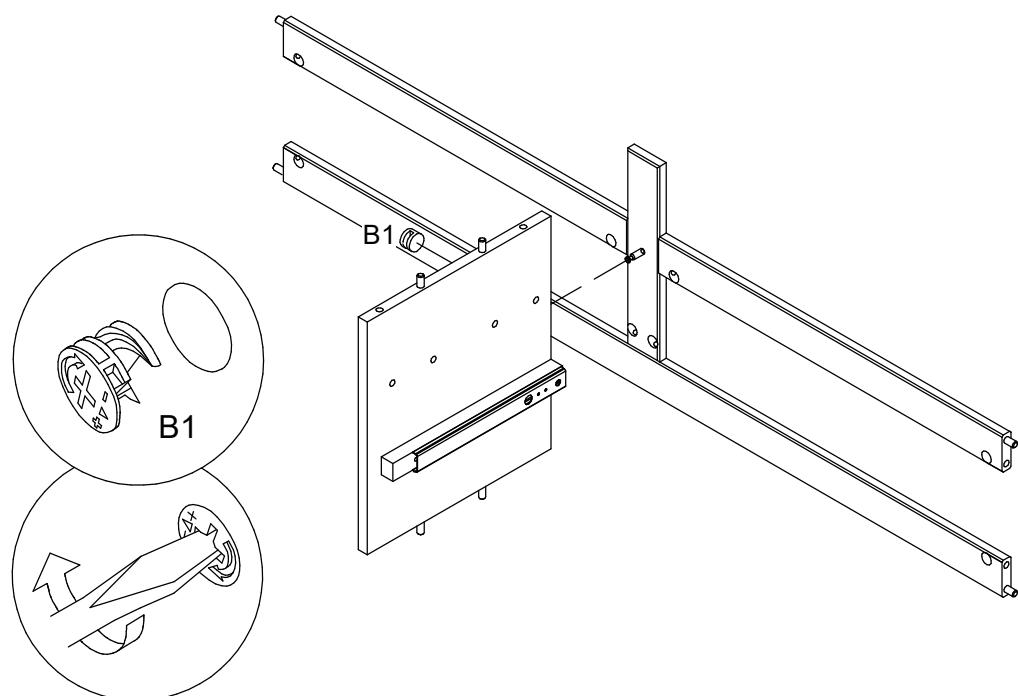


B 1	15×9.5
x1	


8

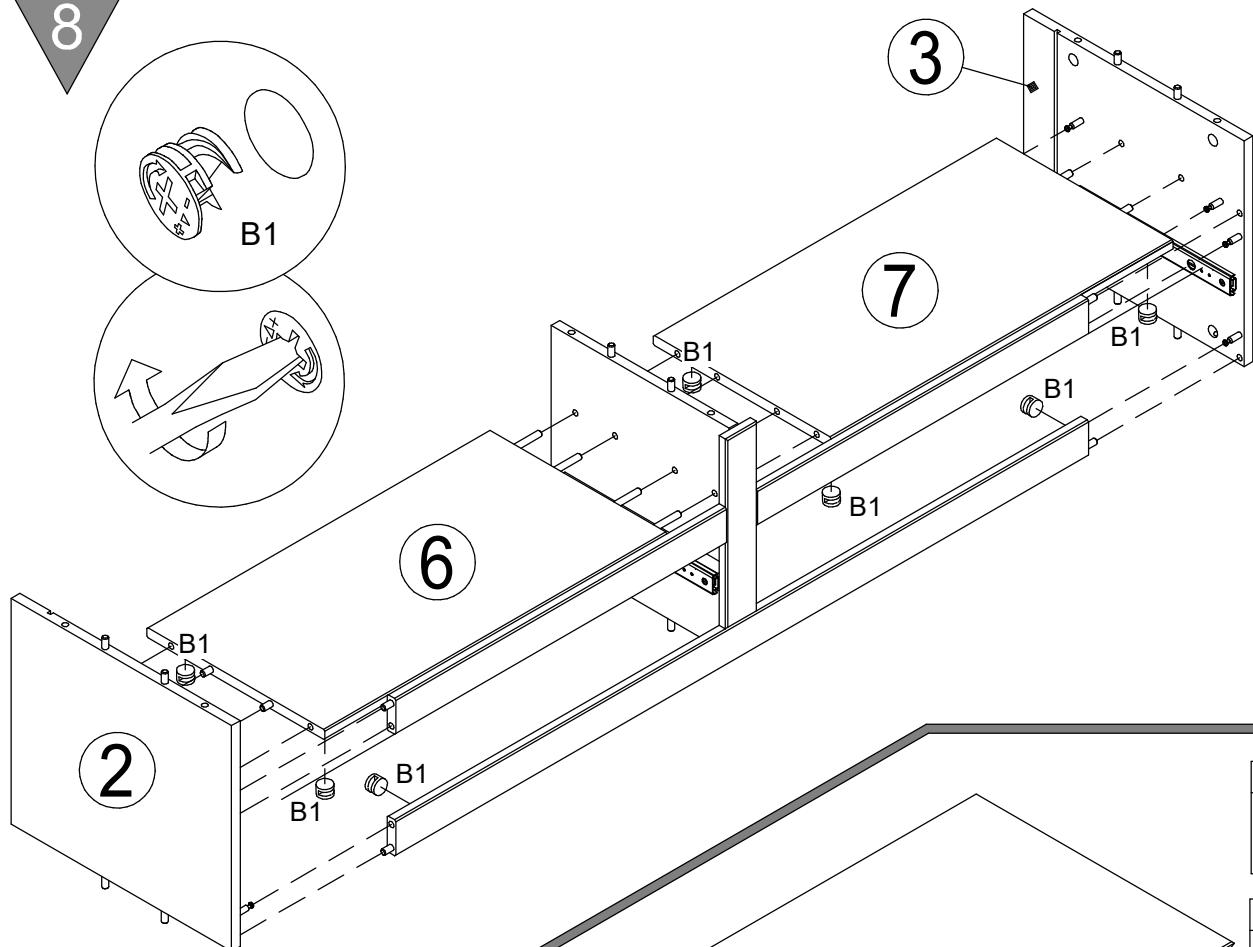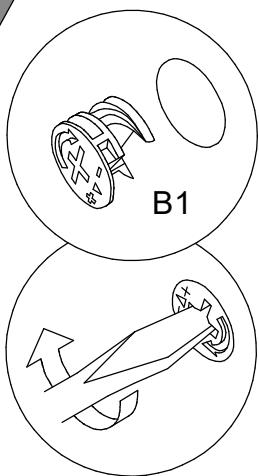

9

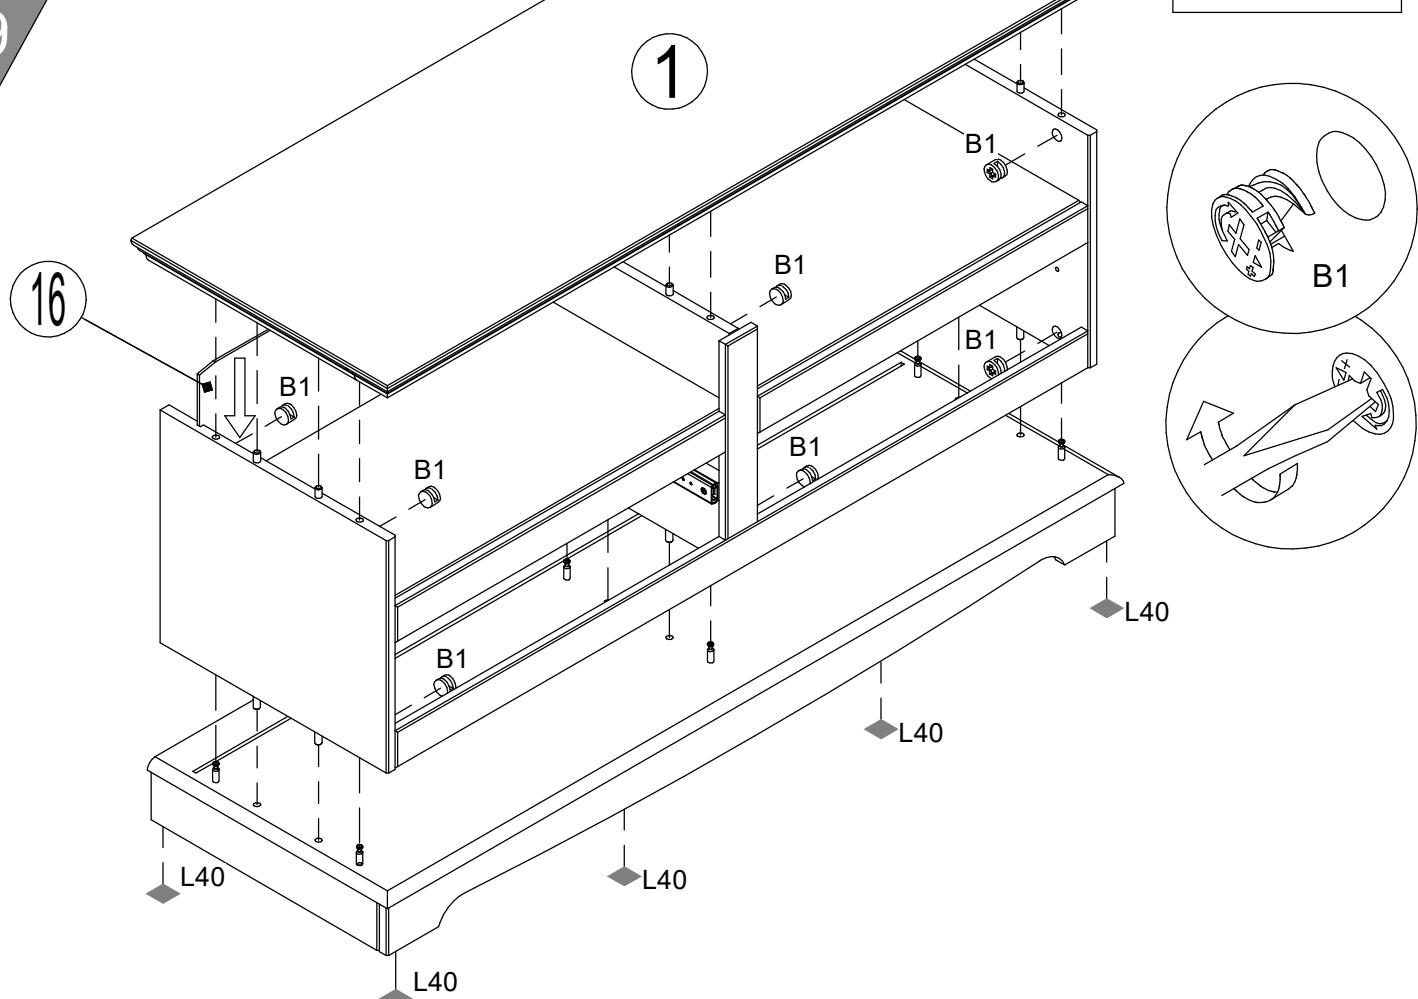


10

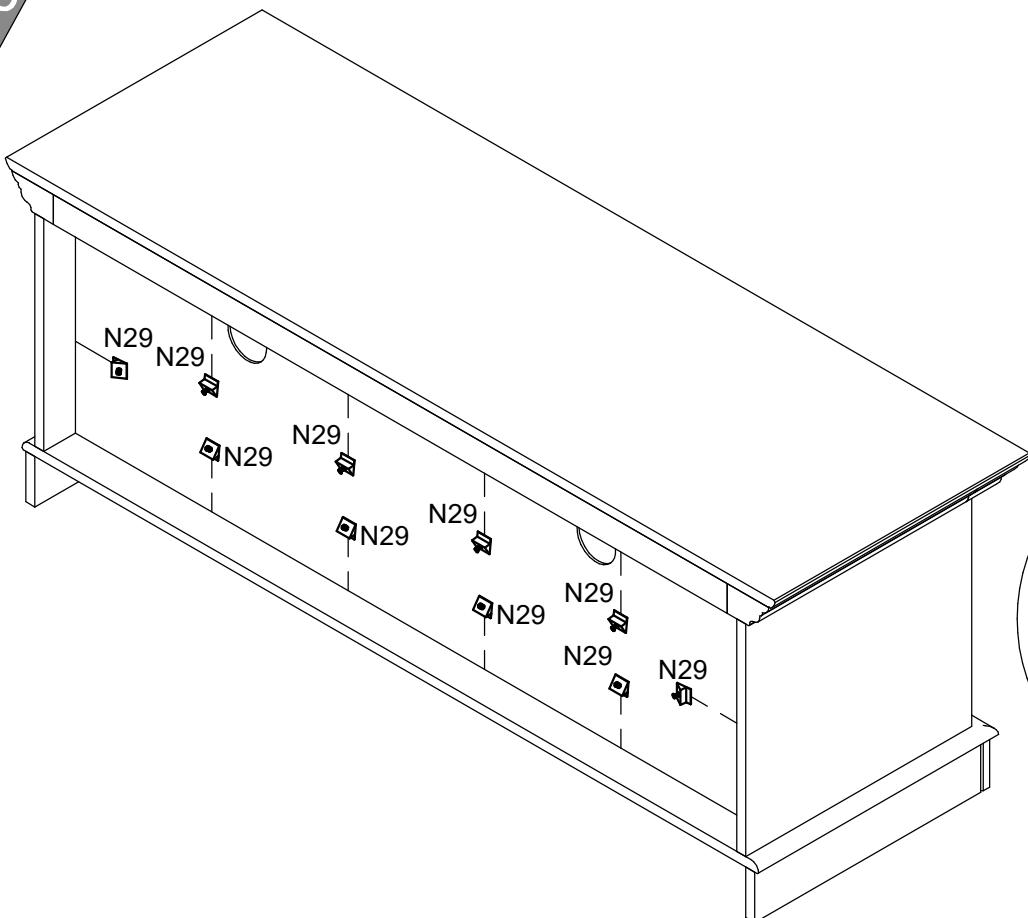


N 29	
x10	

11

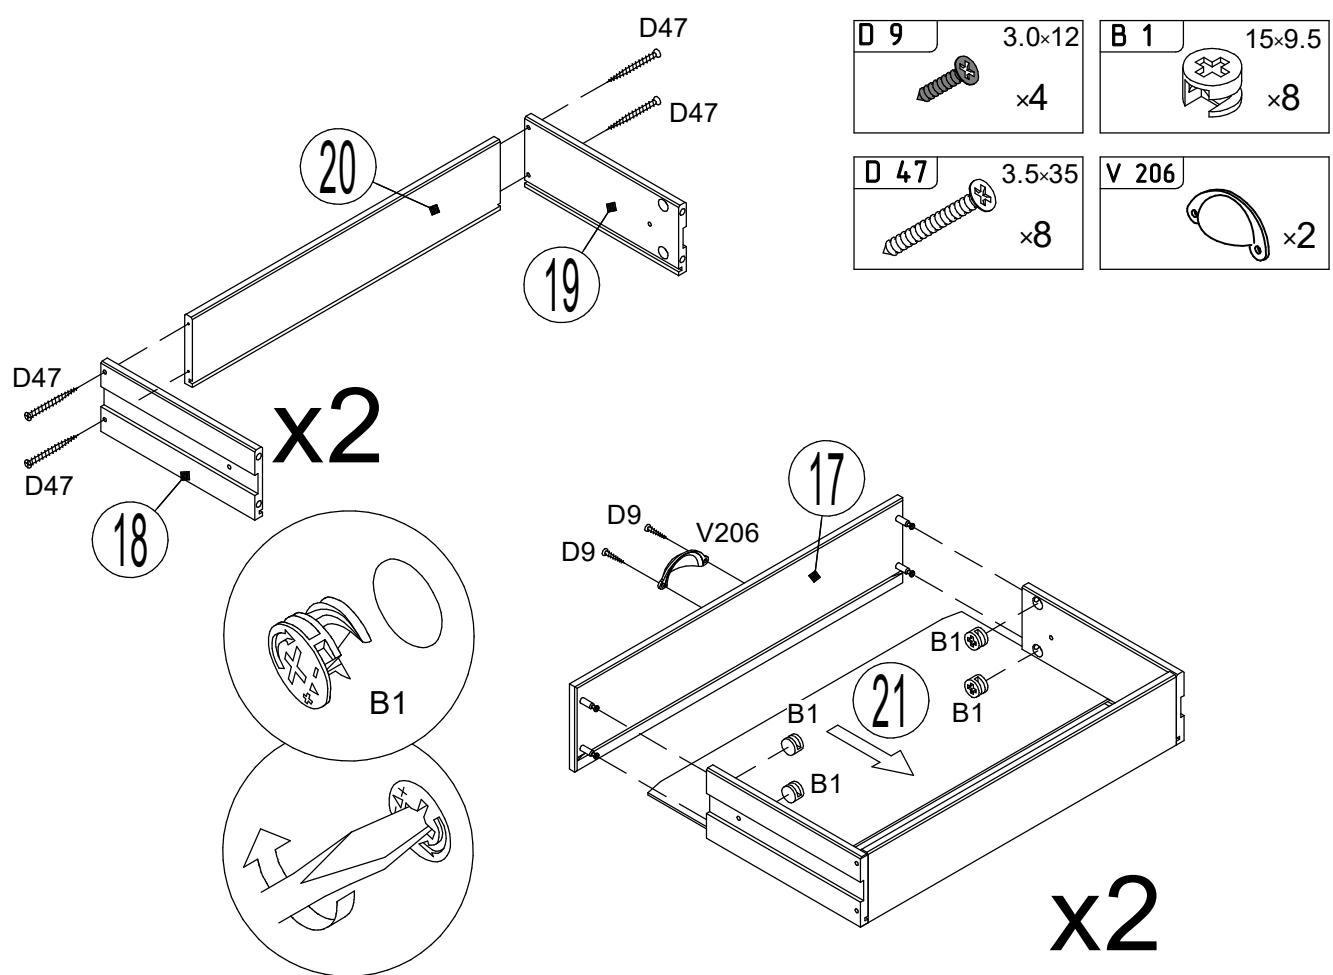

D 9	3.0×12	B 1	15×9.5
	x4		x8
D 47	3.5×35	V 206	
	x8		x2

M4×10
x4 P 72

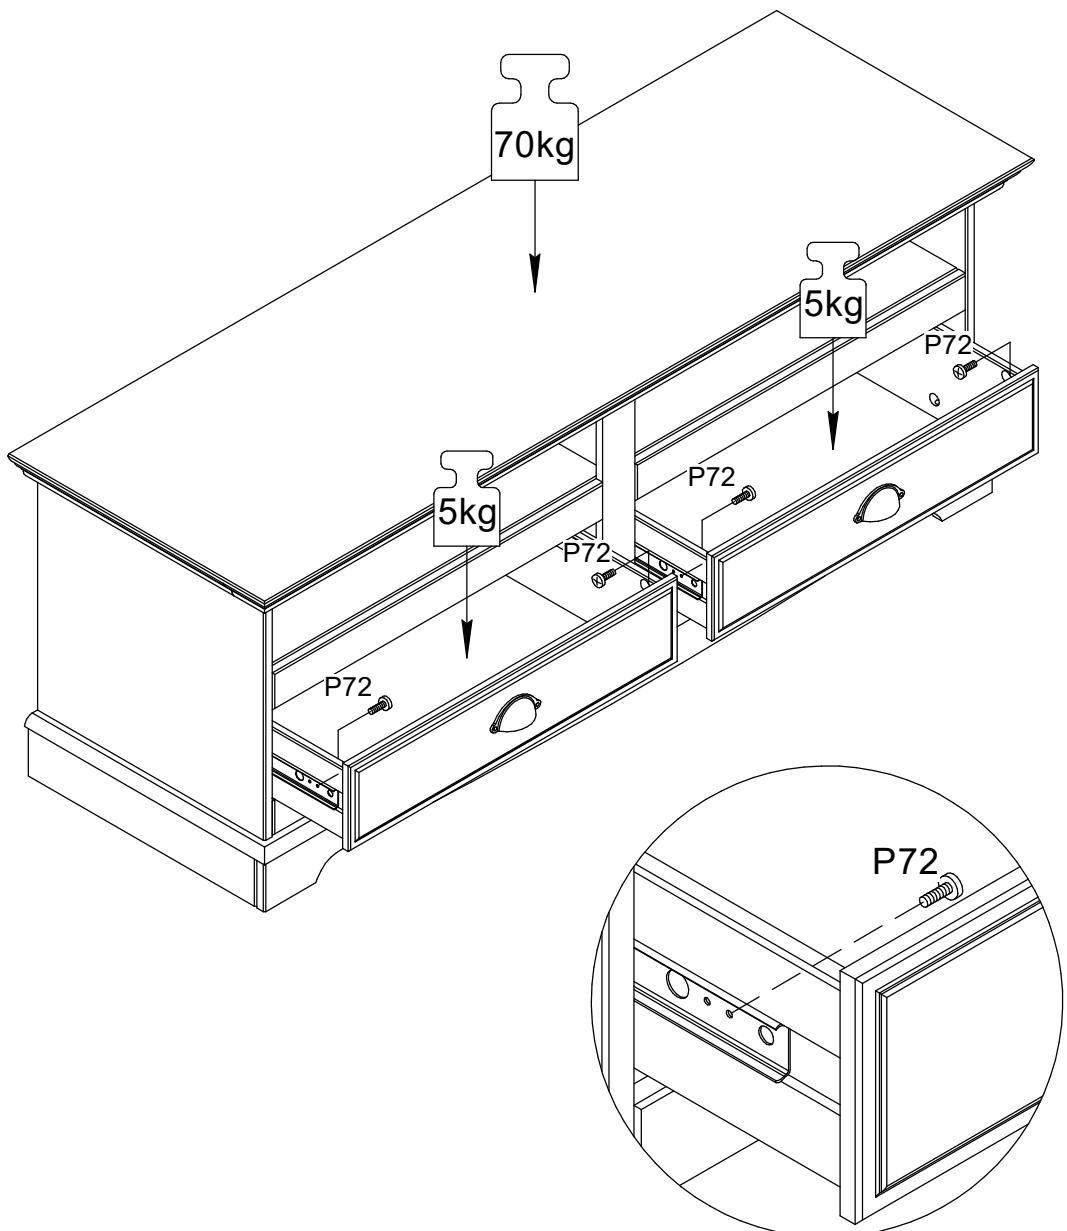

**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**

!	!
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevrhnutí – bezpodmienečne umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!