




Art. Nr. 8830 6362

LKZ 41164

Var. 1

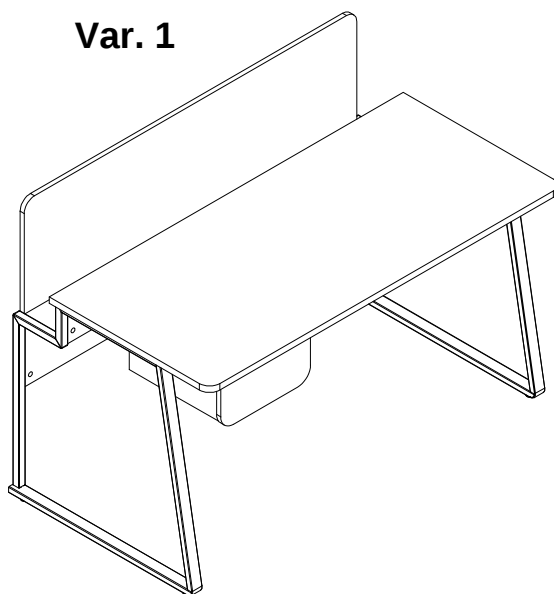

Var. 2

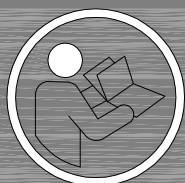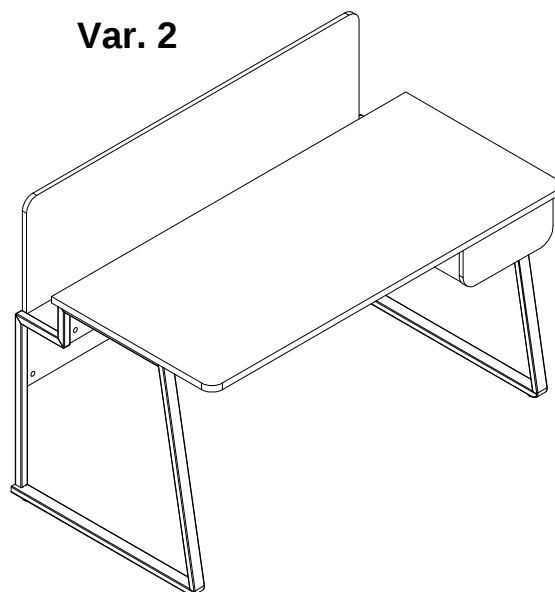

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimati

(GB) Assembly instructions




(IT) Istruzioni di montaggio

(PL) Instrukcja montazu





(SK) Návod na montáž

(RO) Instruktiuni de montaj

(RU) Инструкция по монтажу

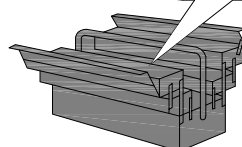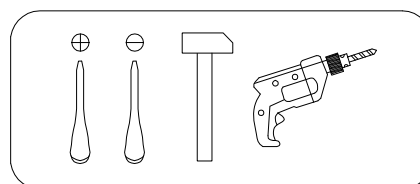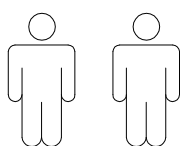



A 000103  10x32 x12	B 081320  x12	C 000146  15x12 x24	D 100840  20x0.5 x10	F 101608  7x50 x10	G 000083  M6x12 x4
H 208693  M6x16 x4	I 168849  L350 x1	J 235593  6x8 x4	K 000767  3x13 x6	L 230041  22x16 x4	




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1296x625x16	1		8	350x75x16	1	
2	1296x145x16	1		9	350x75x16	1	
3	350x142x16	1		10	240x75x16	1	
4	298x108x16	1		11	343x250x3	1	
5	1380x625x22	1		12	1296x150x16	1	
6	350x125x16	1		13	720x715x40	1	
7	350x125x16	1		14	720x715x40	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

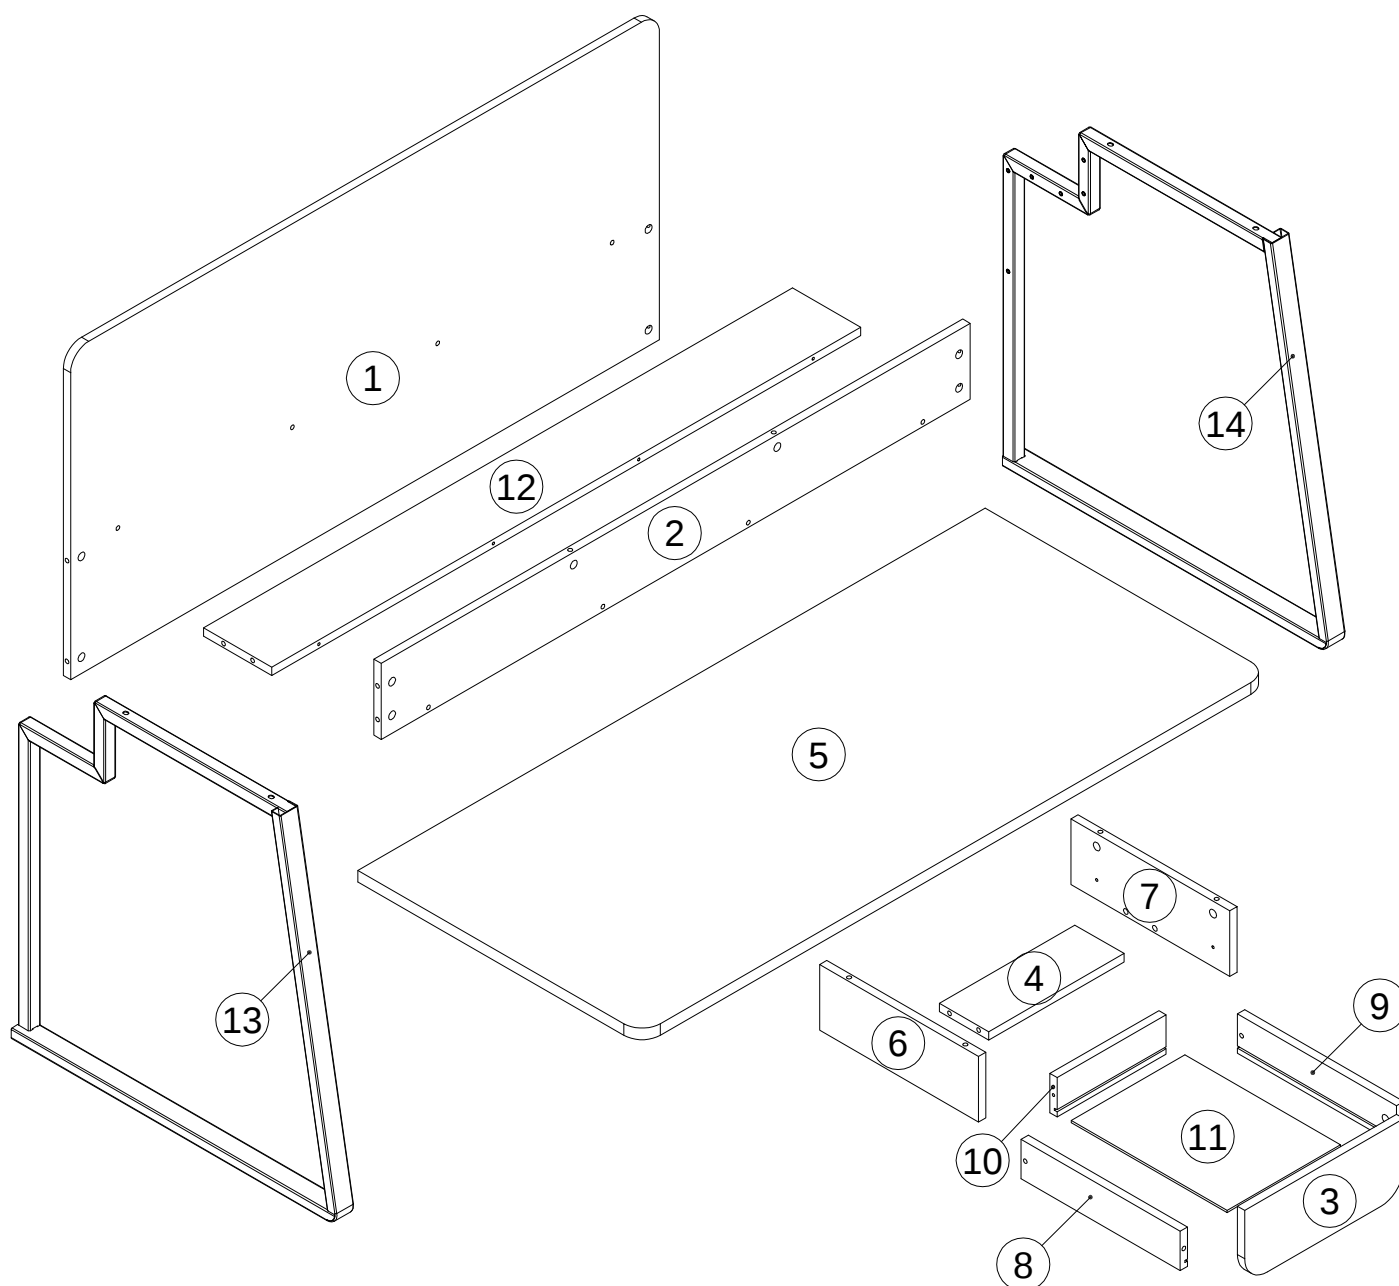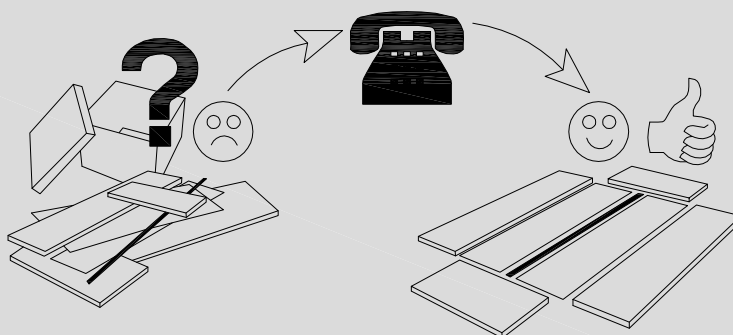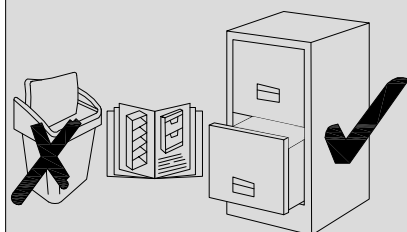



1

000146 C



15x12

x4

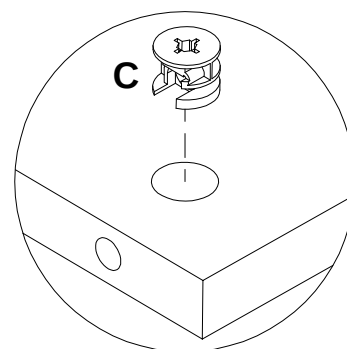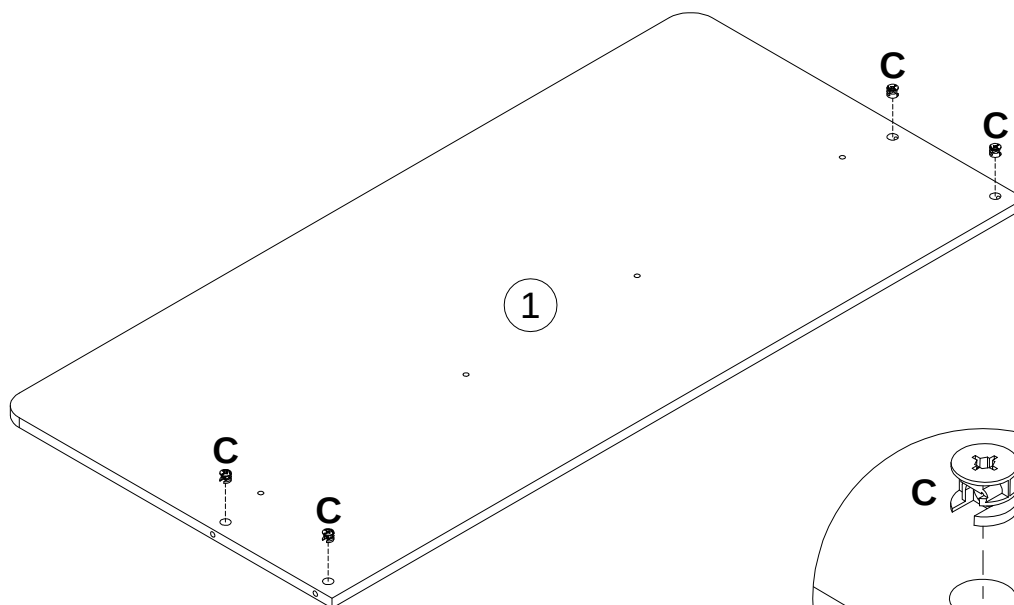



2

000146 C





15x12

x6

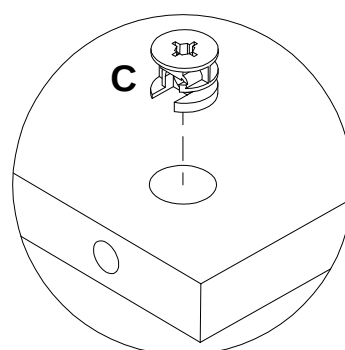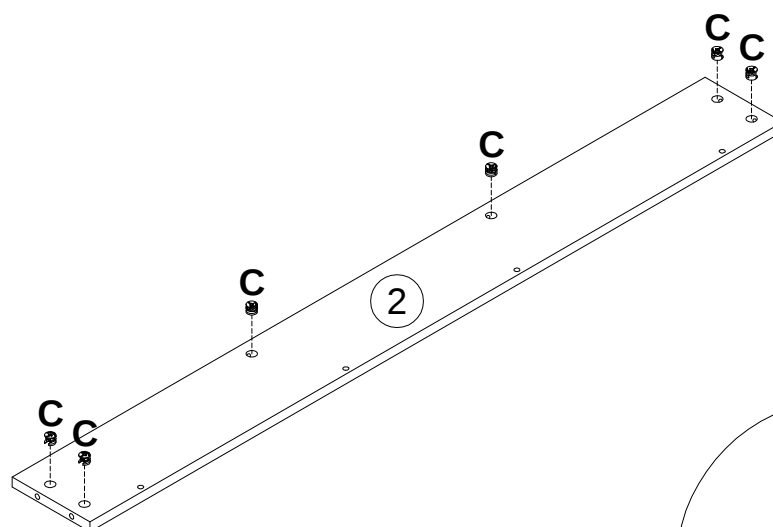

3



000146  15x12 **x4**

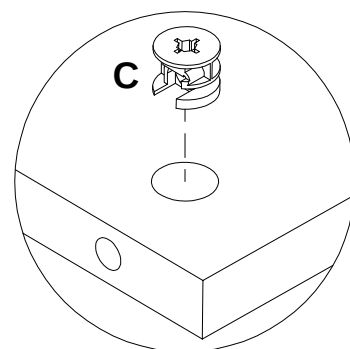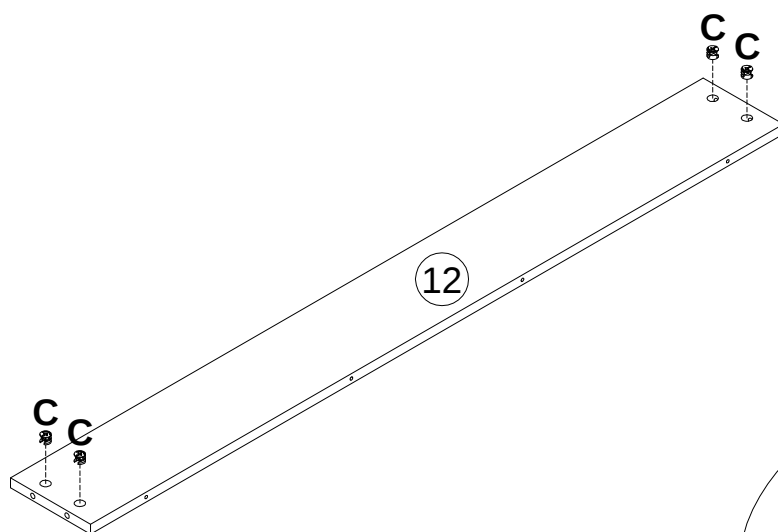


4

000103  10x32 **x6**

Var. 1

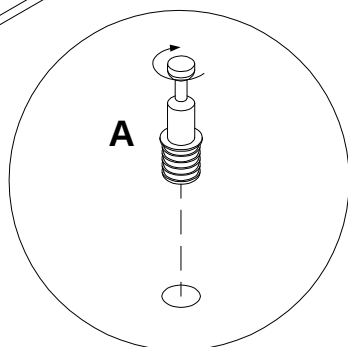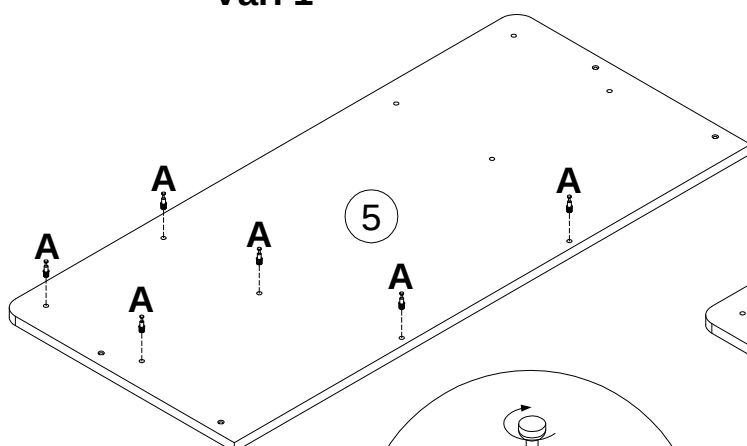


Var. 2




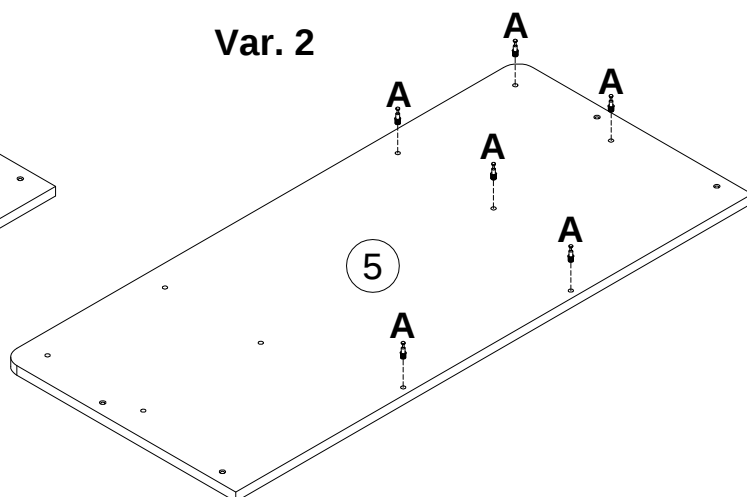


5

B	081320		x6
H	208693		M6x16 x2
L	230041		22x16 x2

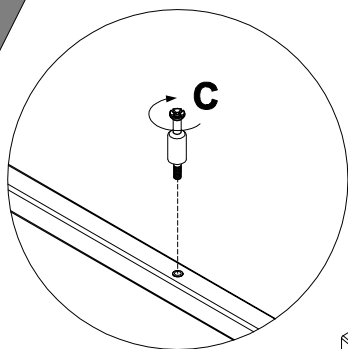


13

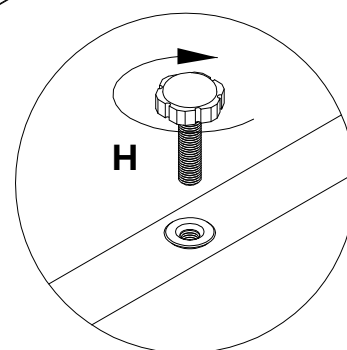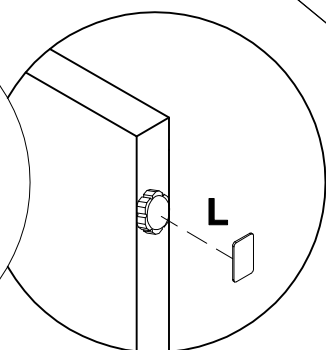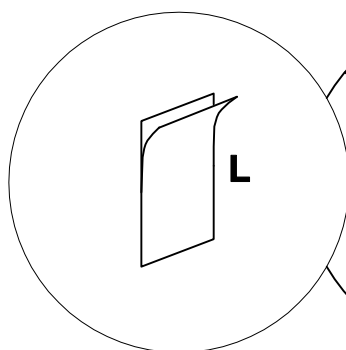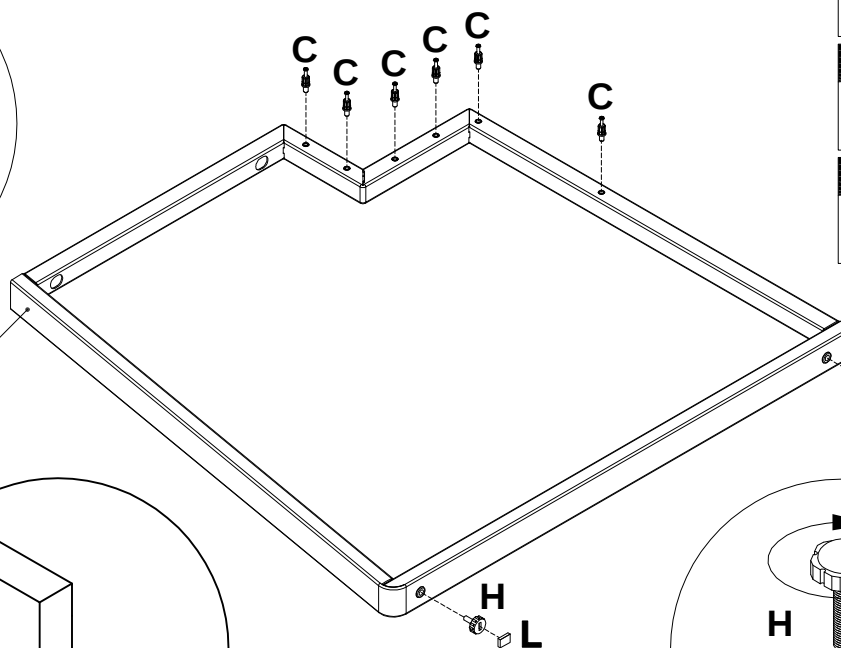


6



B	081320		x6
H	208693		M6x16 x2
L	230041		22x16 x2

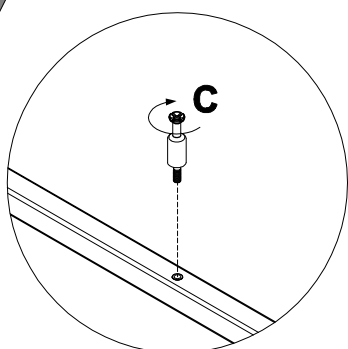


L H

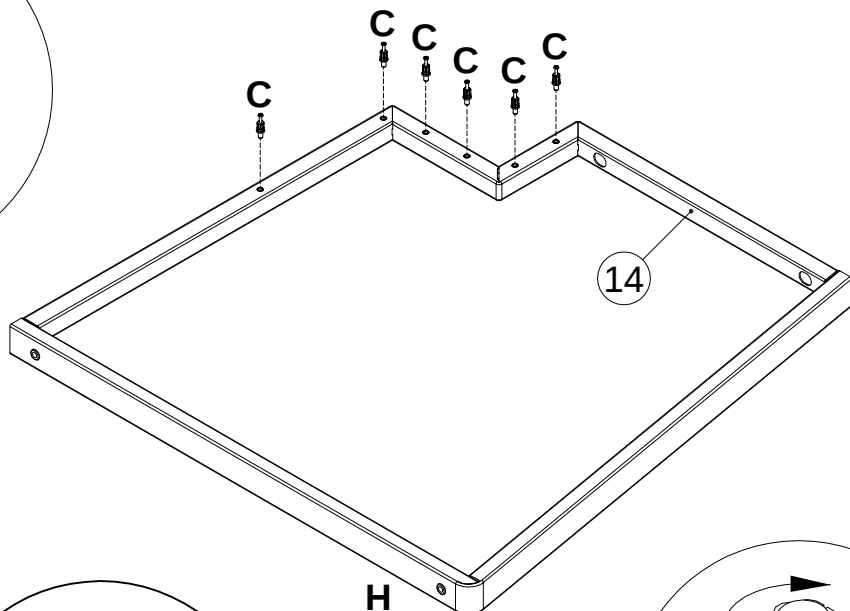








14

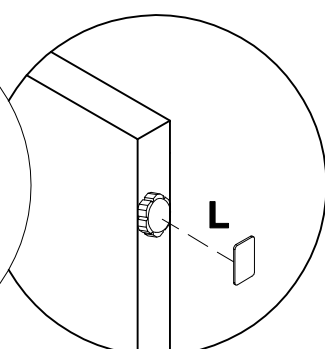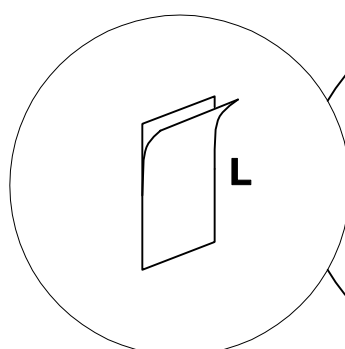




L H

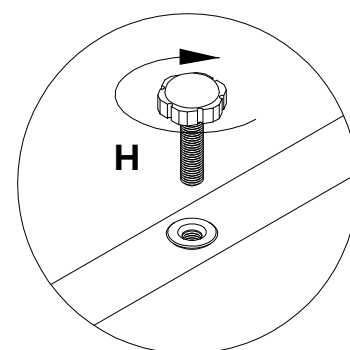

7

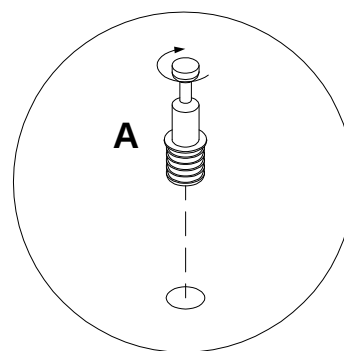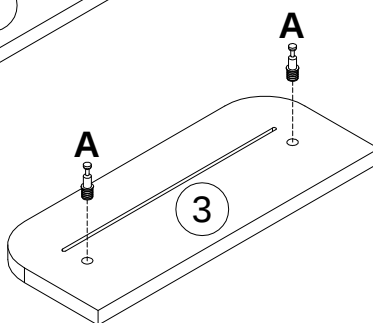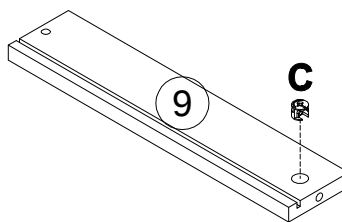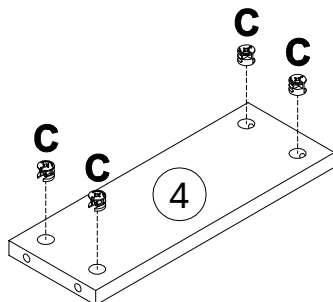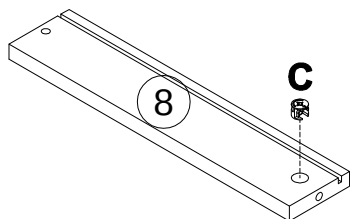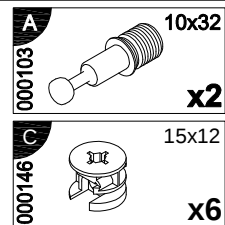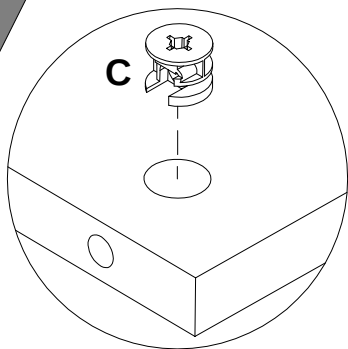


8

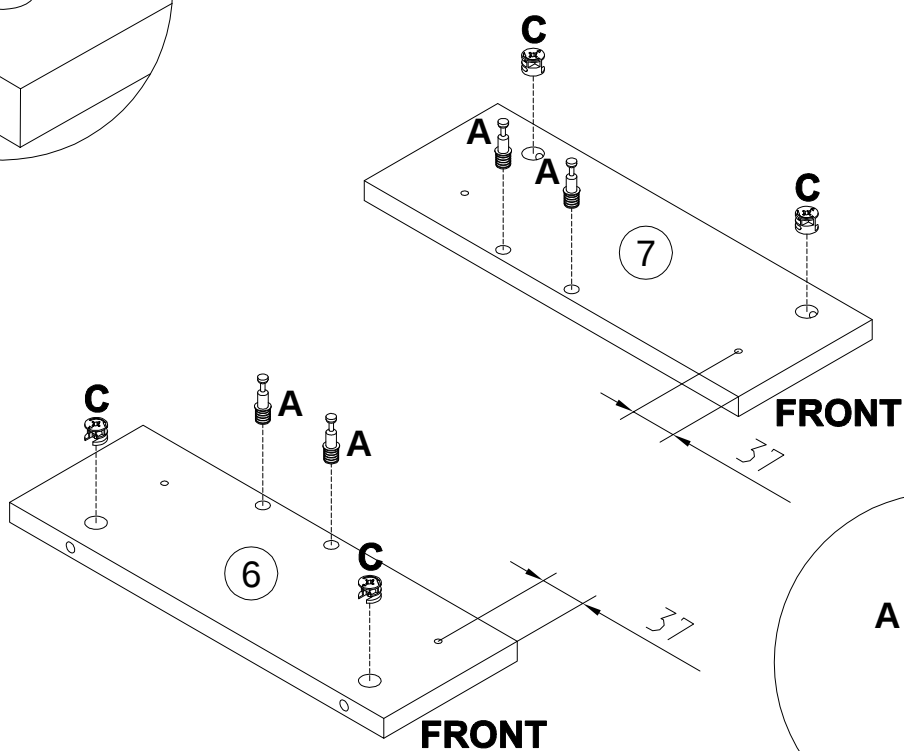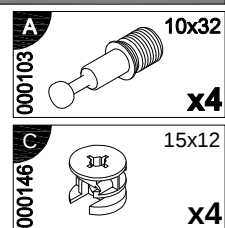
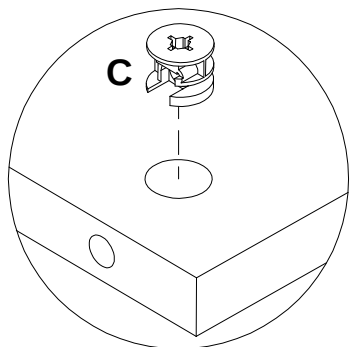


FRONT



FRONT

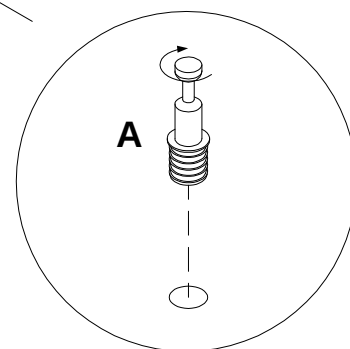

9

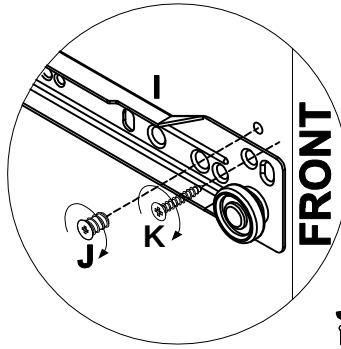
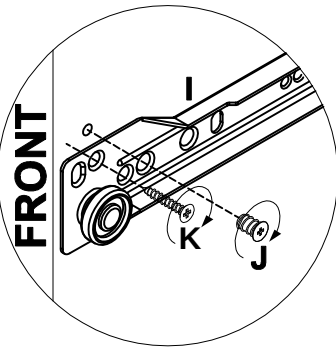


I	168849	L350	x1
J	235593	6x8	x4
K	000767	3x13	x2

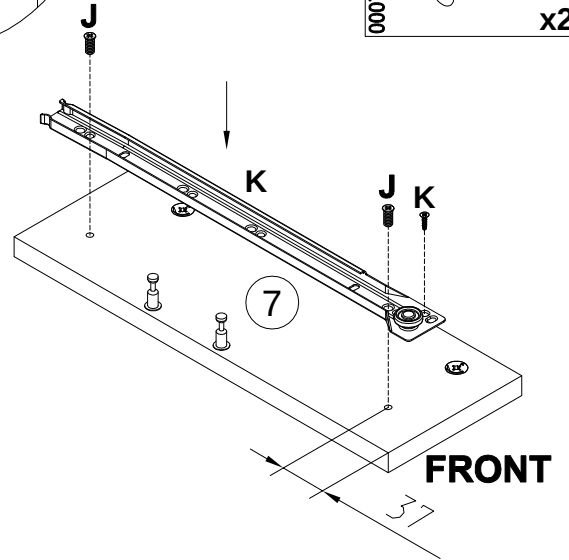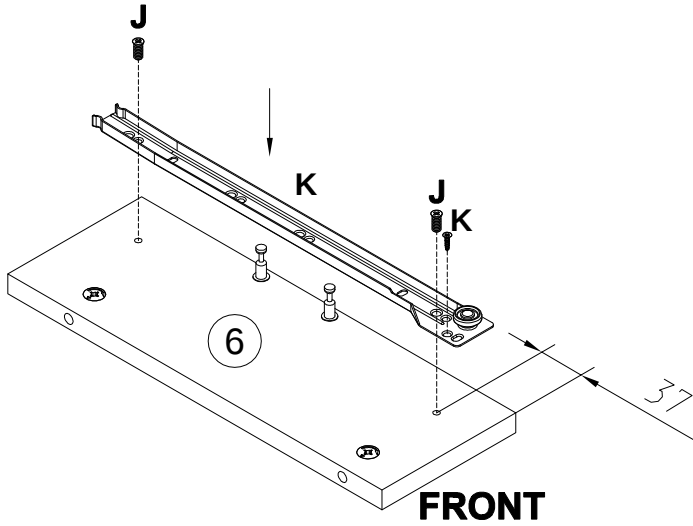


10




F	101608	7x50	x2
---	--------	------	----

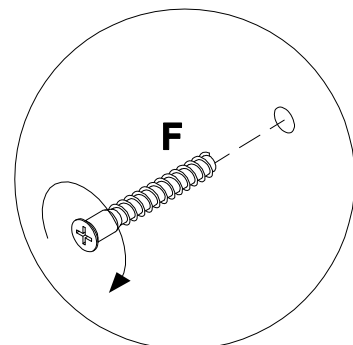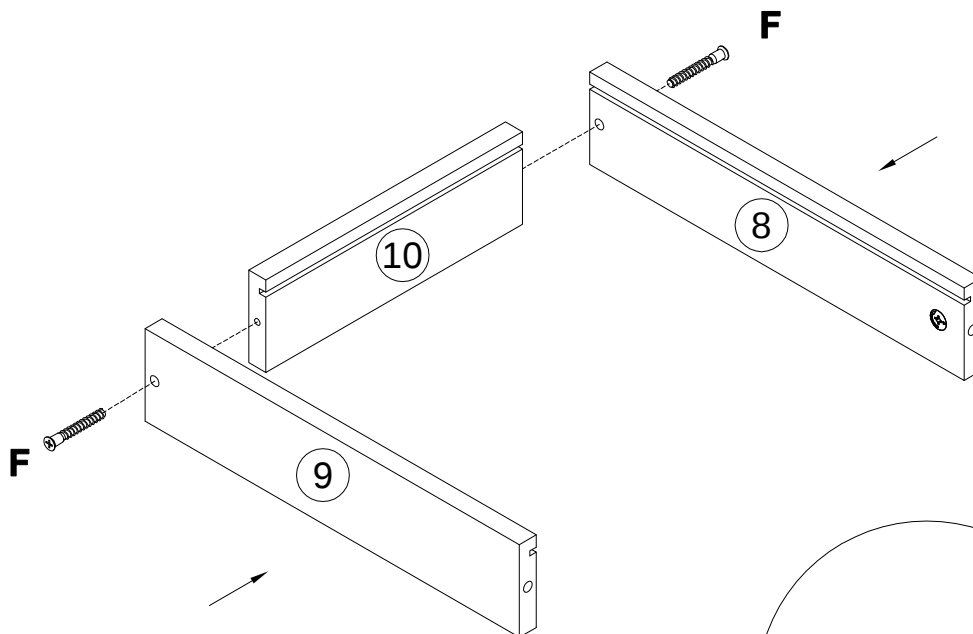

11

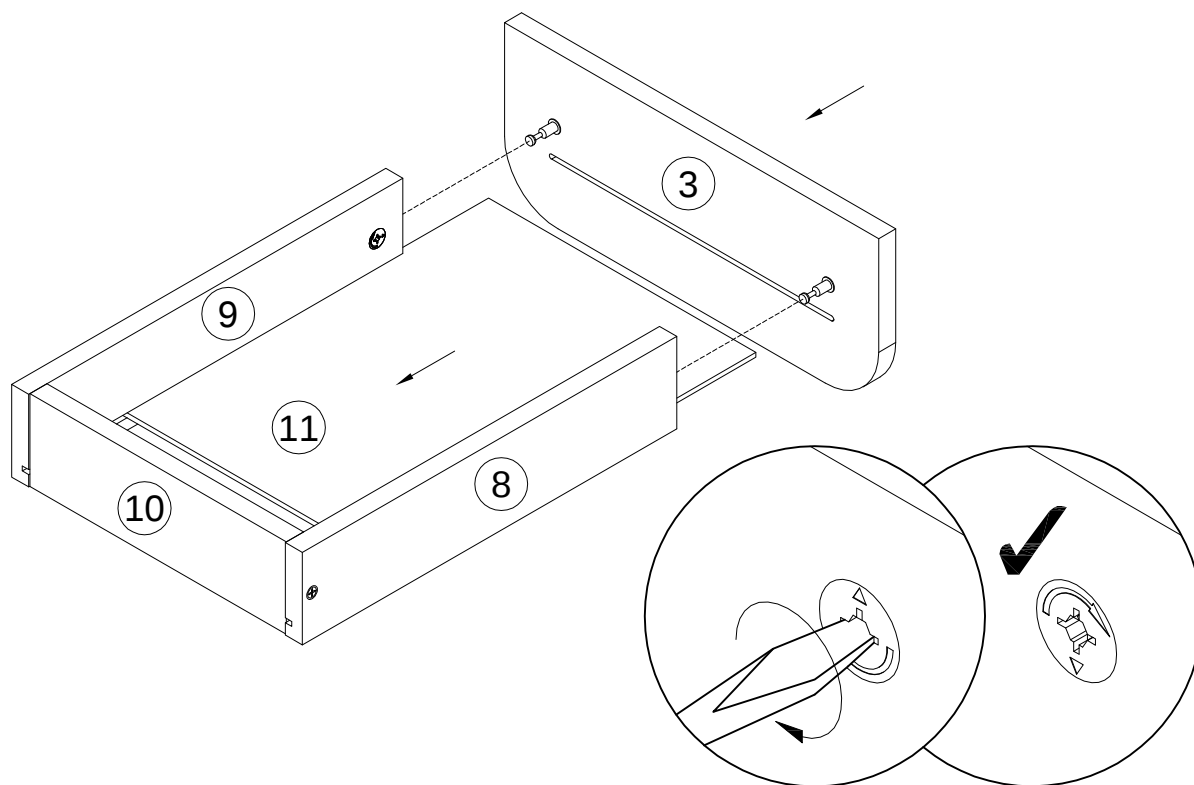


12

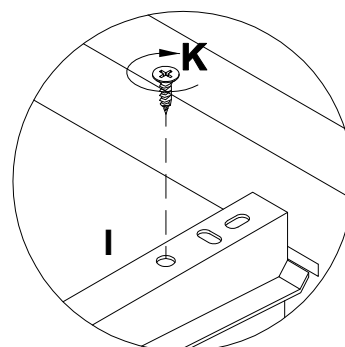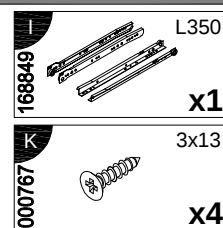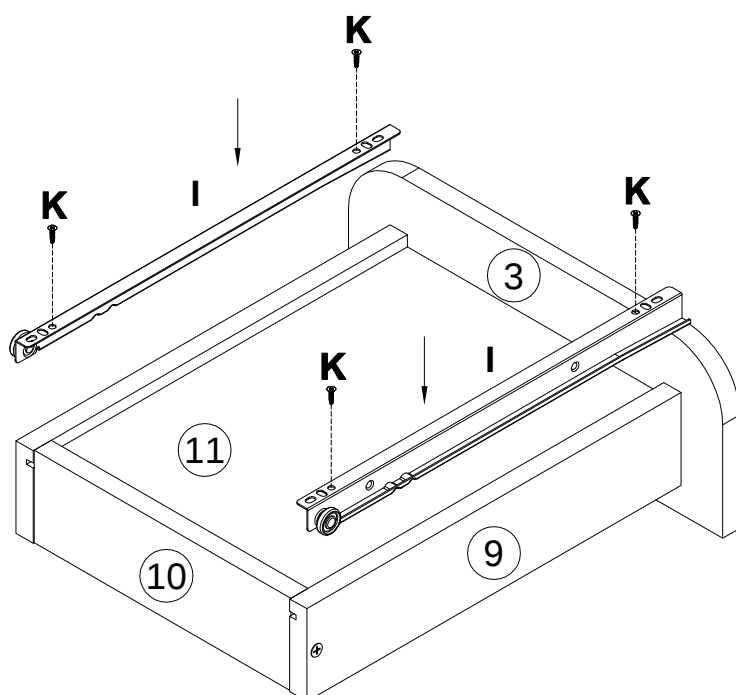


13


F
101608 7x50
x4


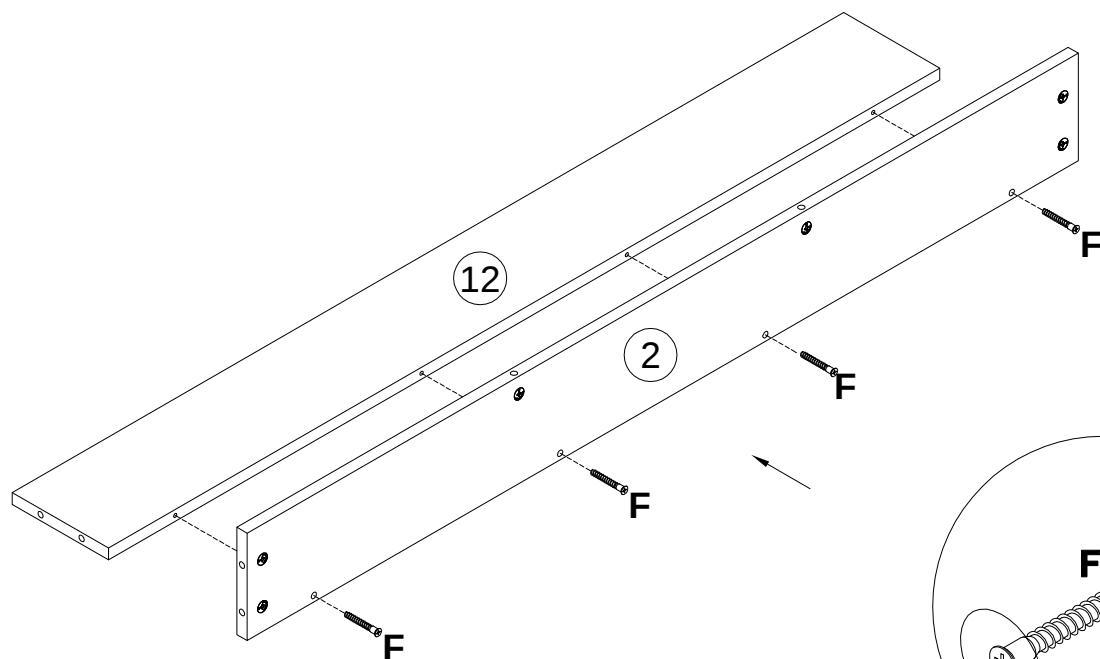



14


F
101608 7x50
x4

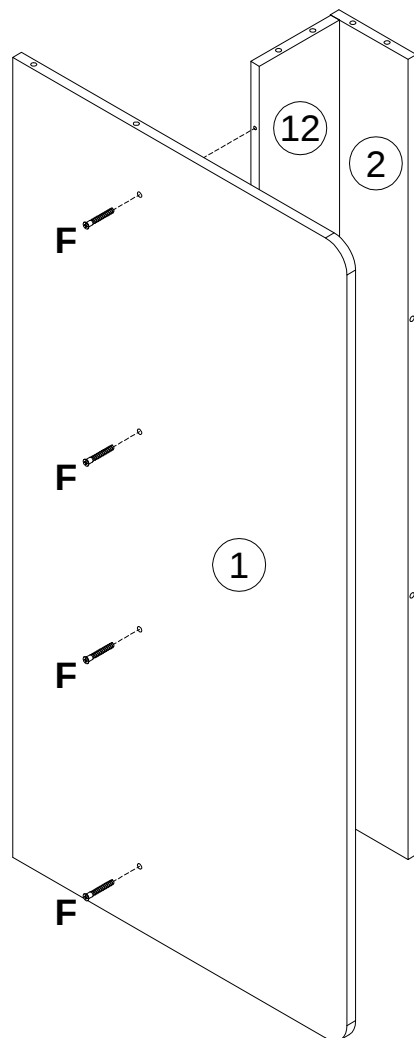


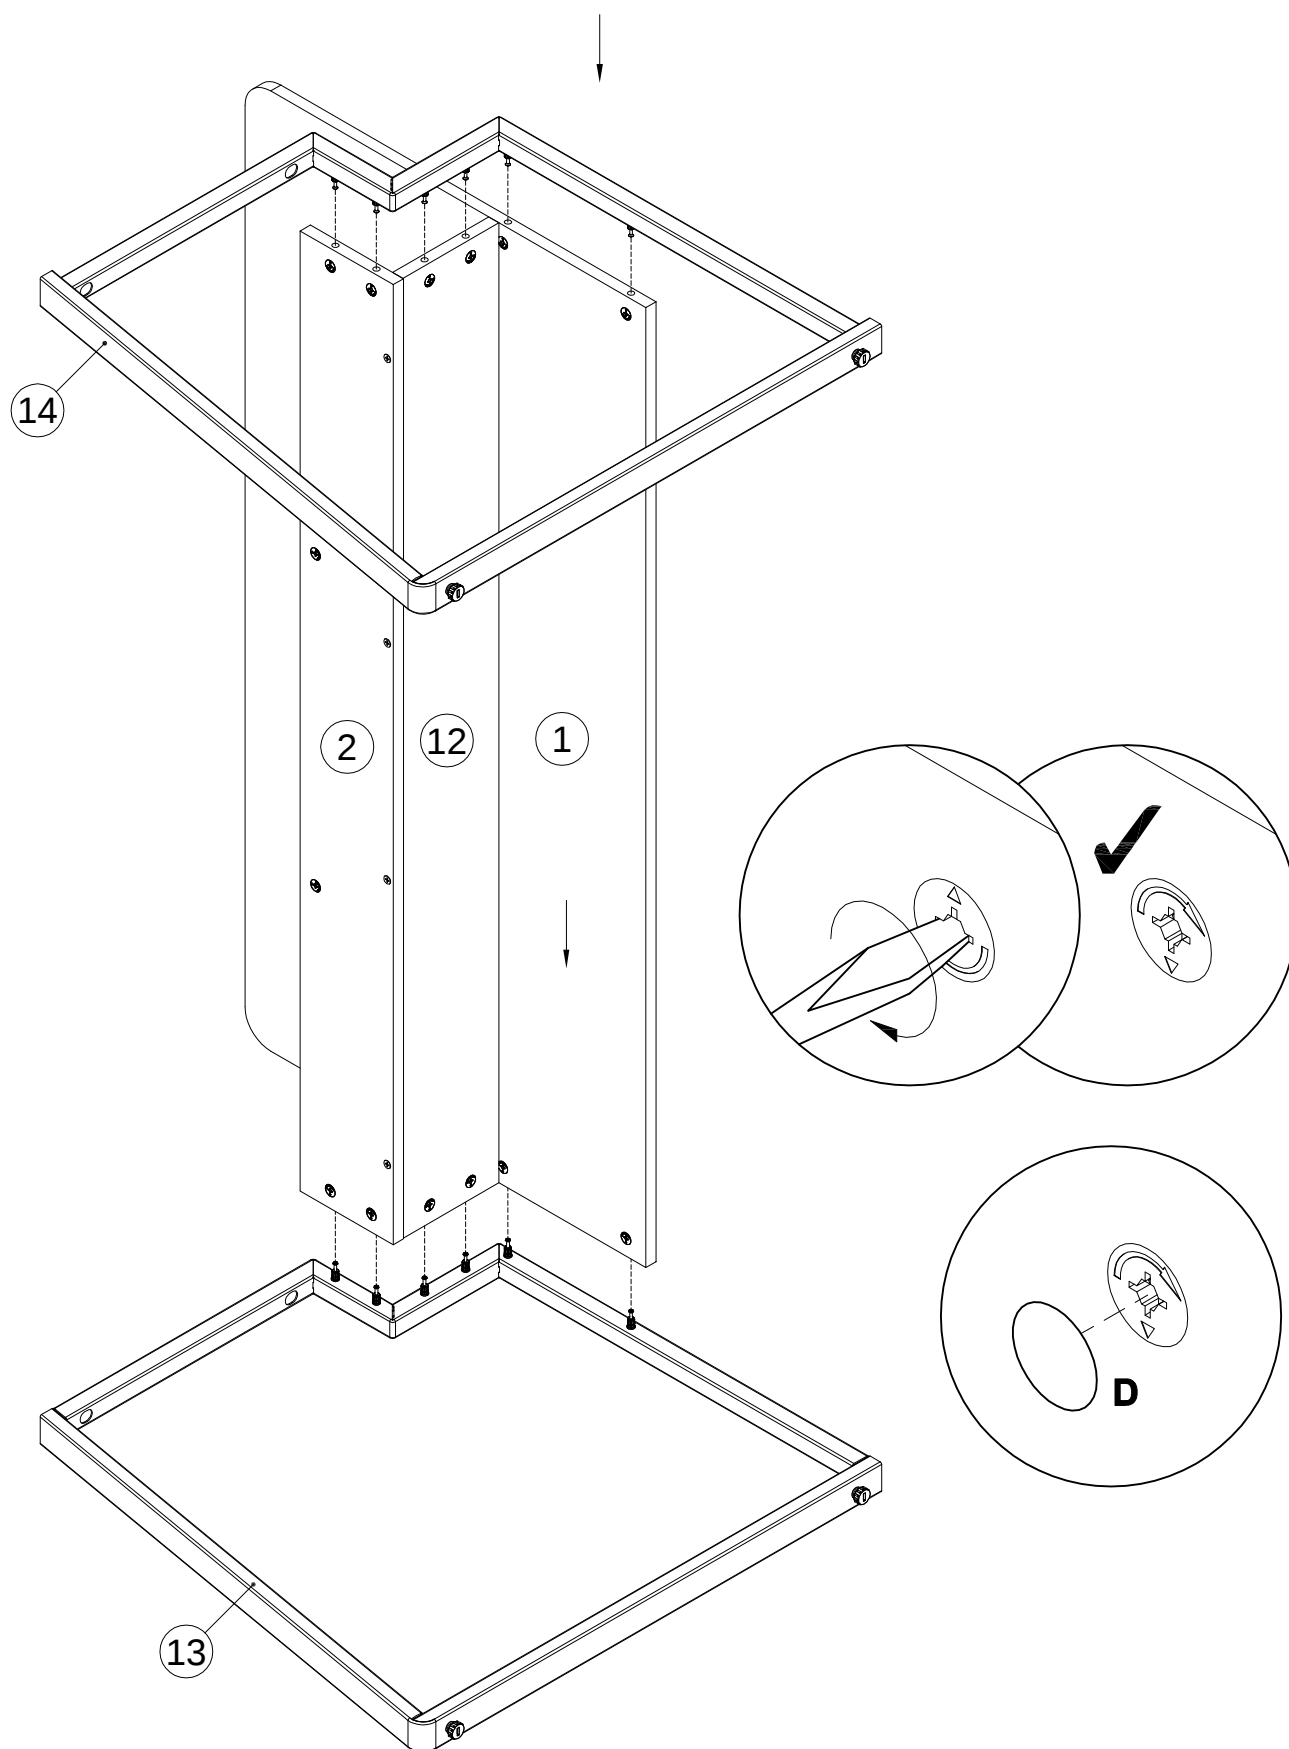


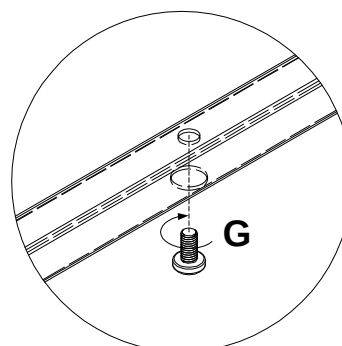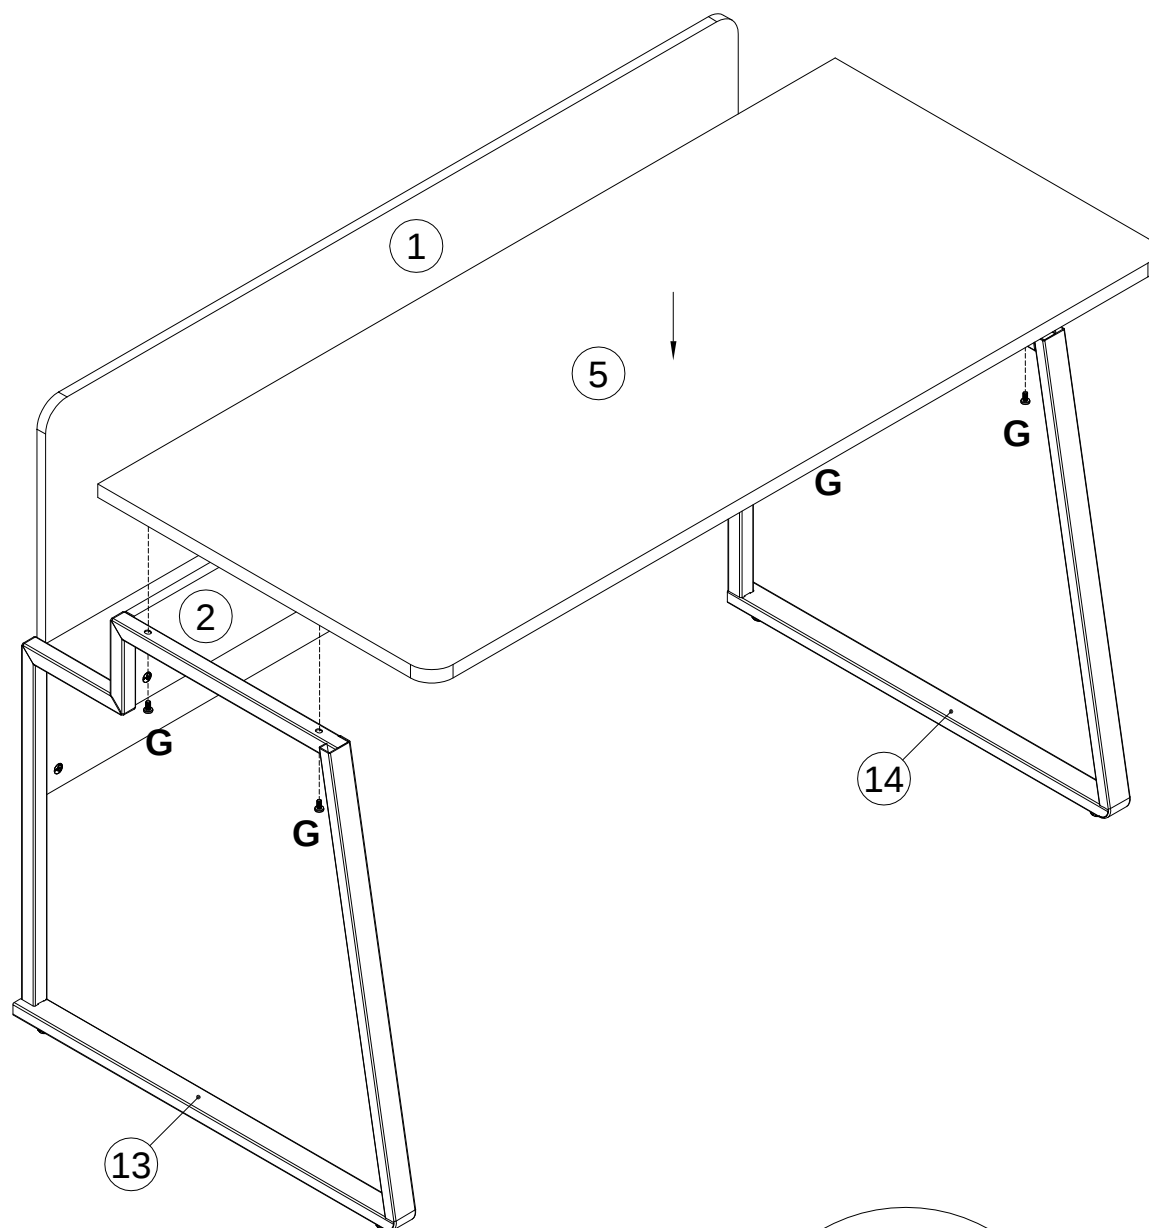


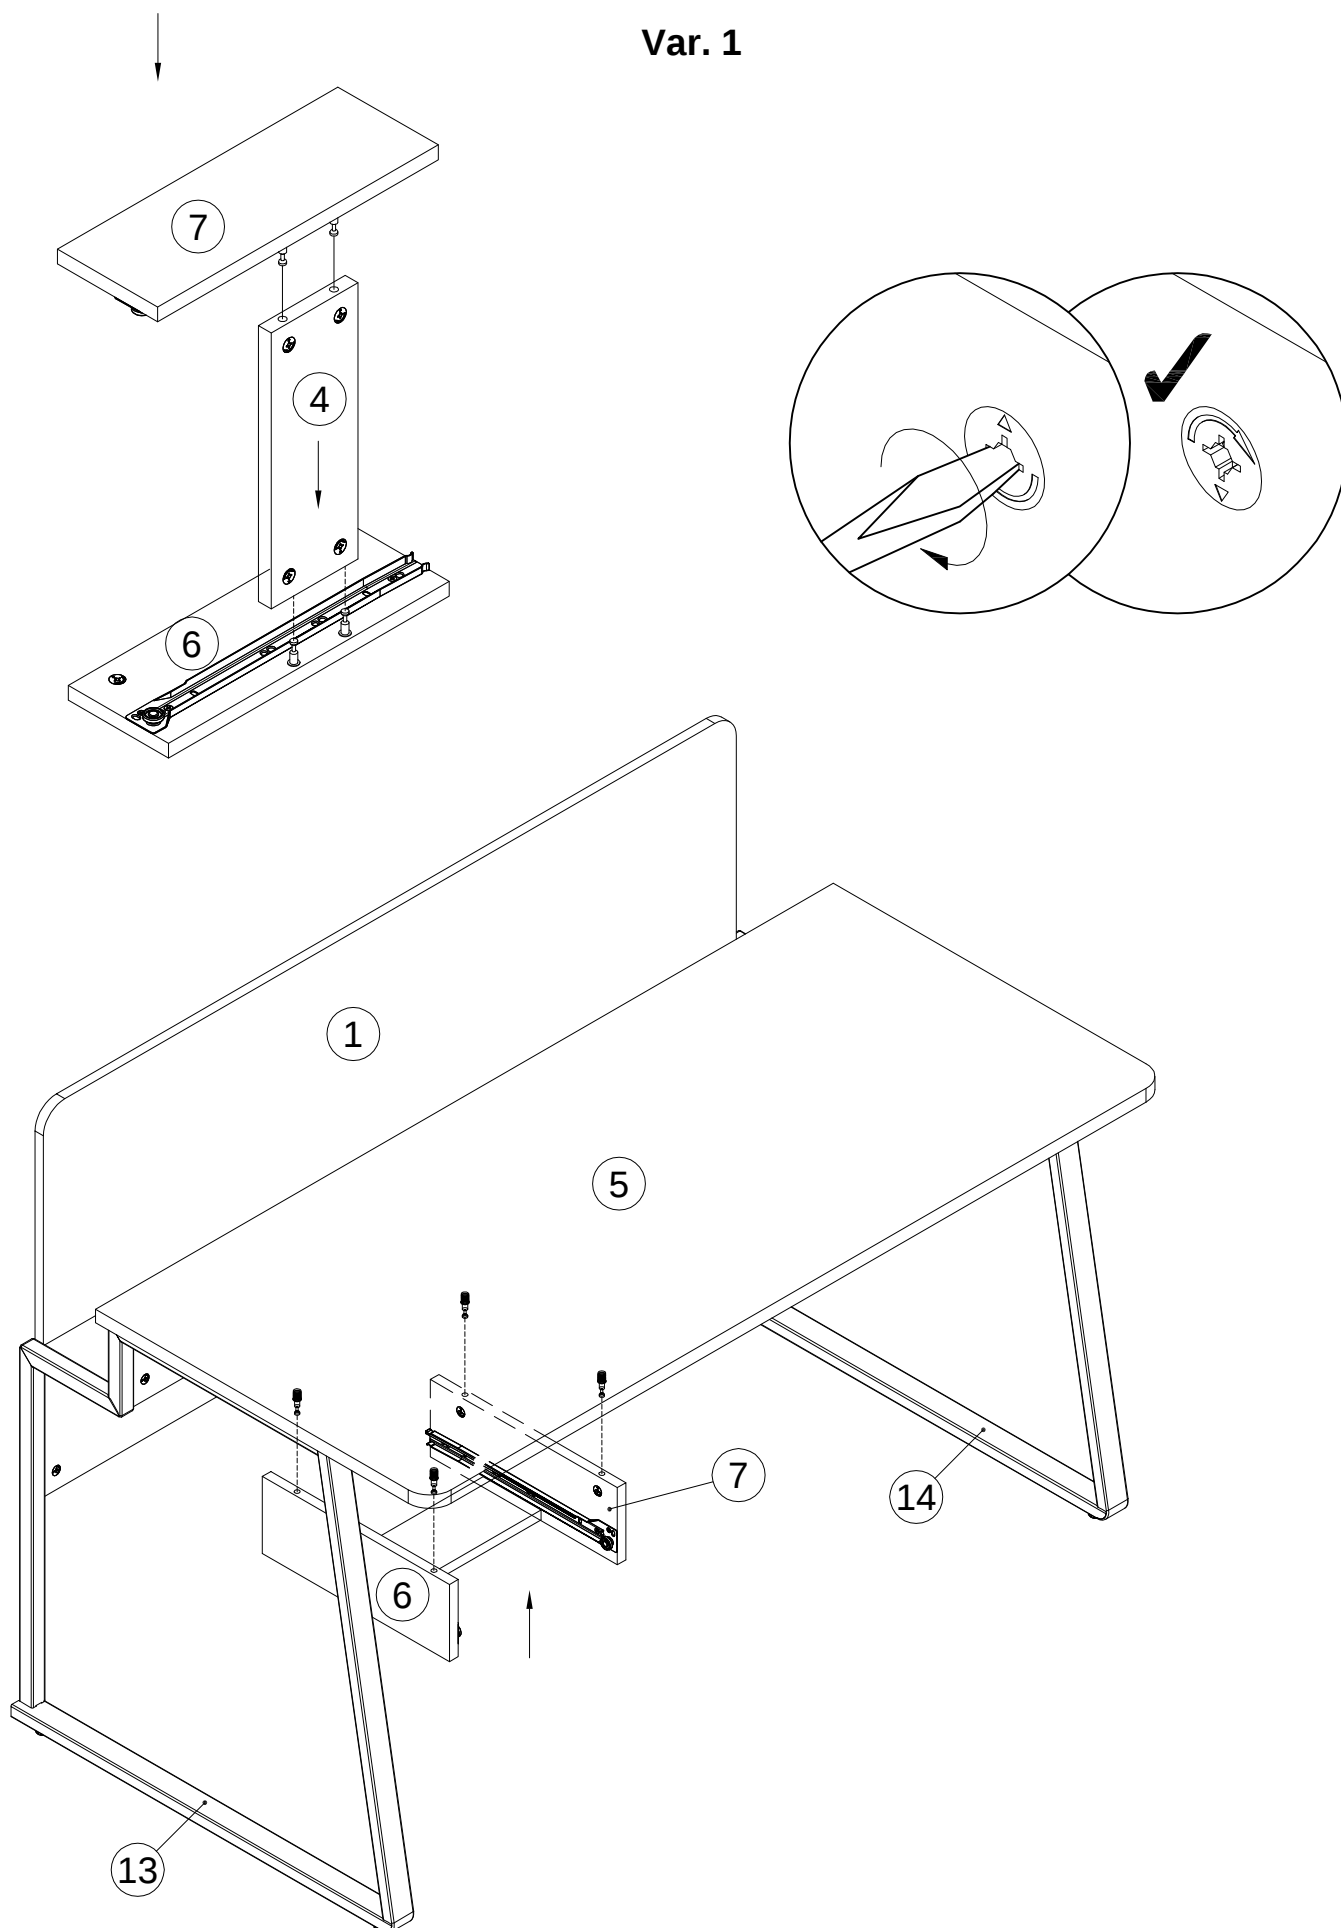


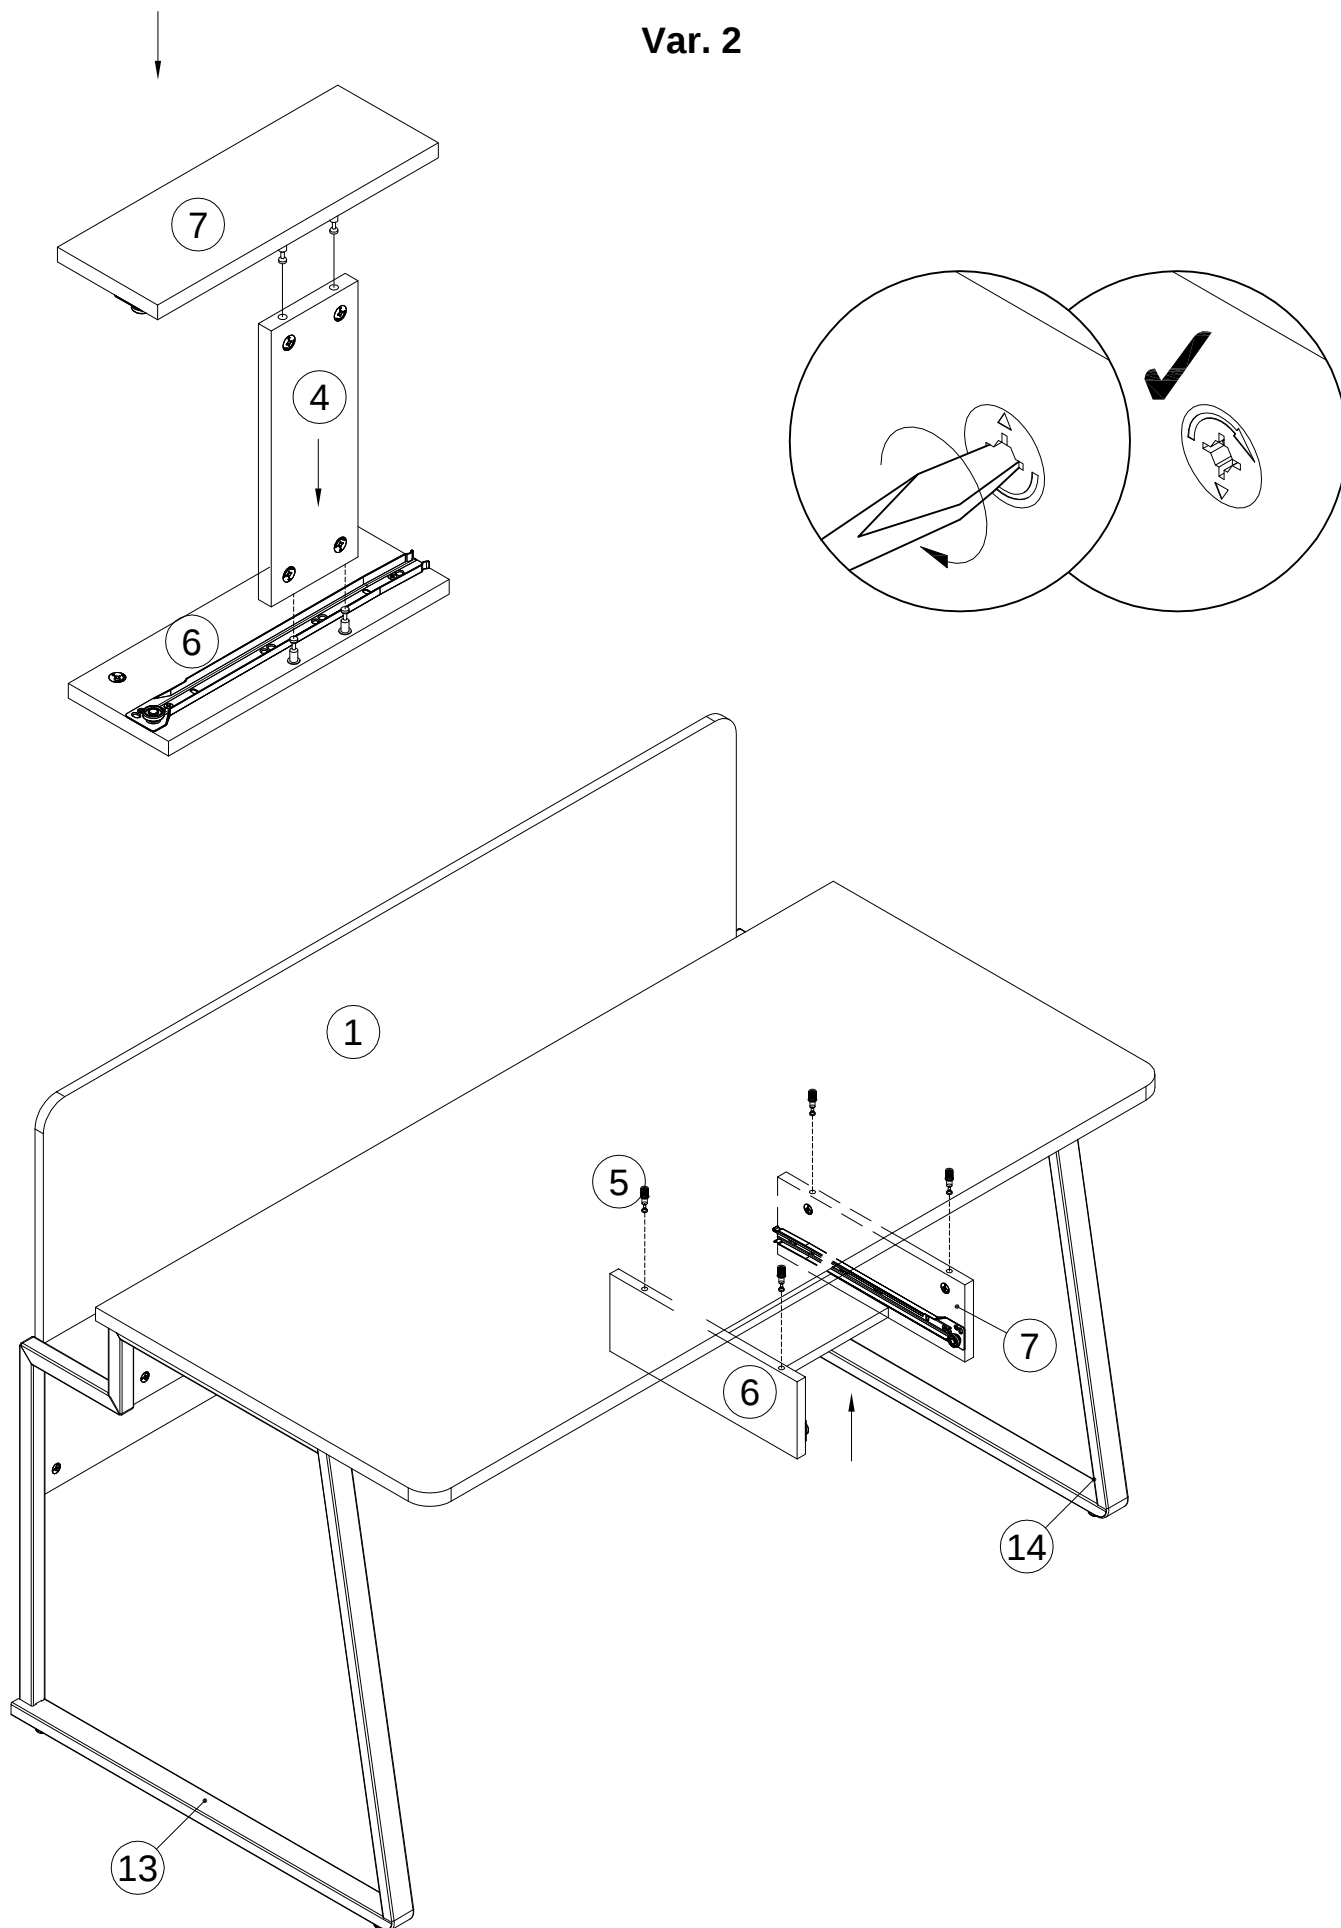

Var. 1

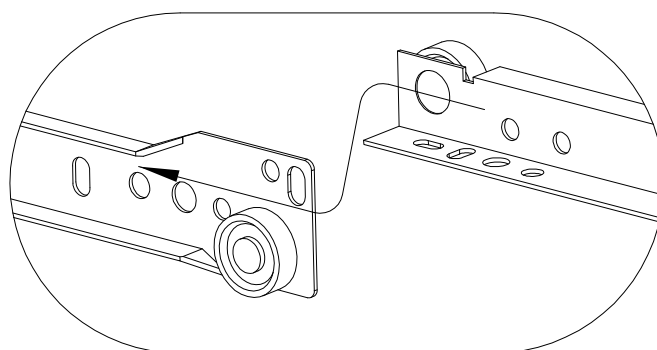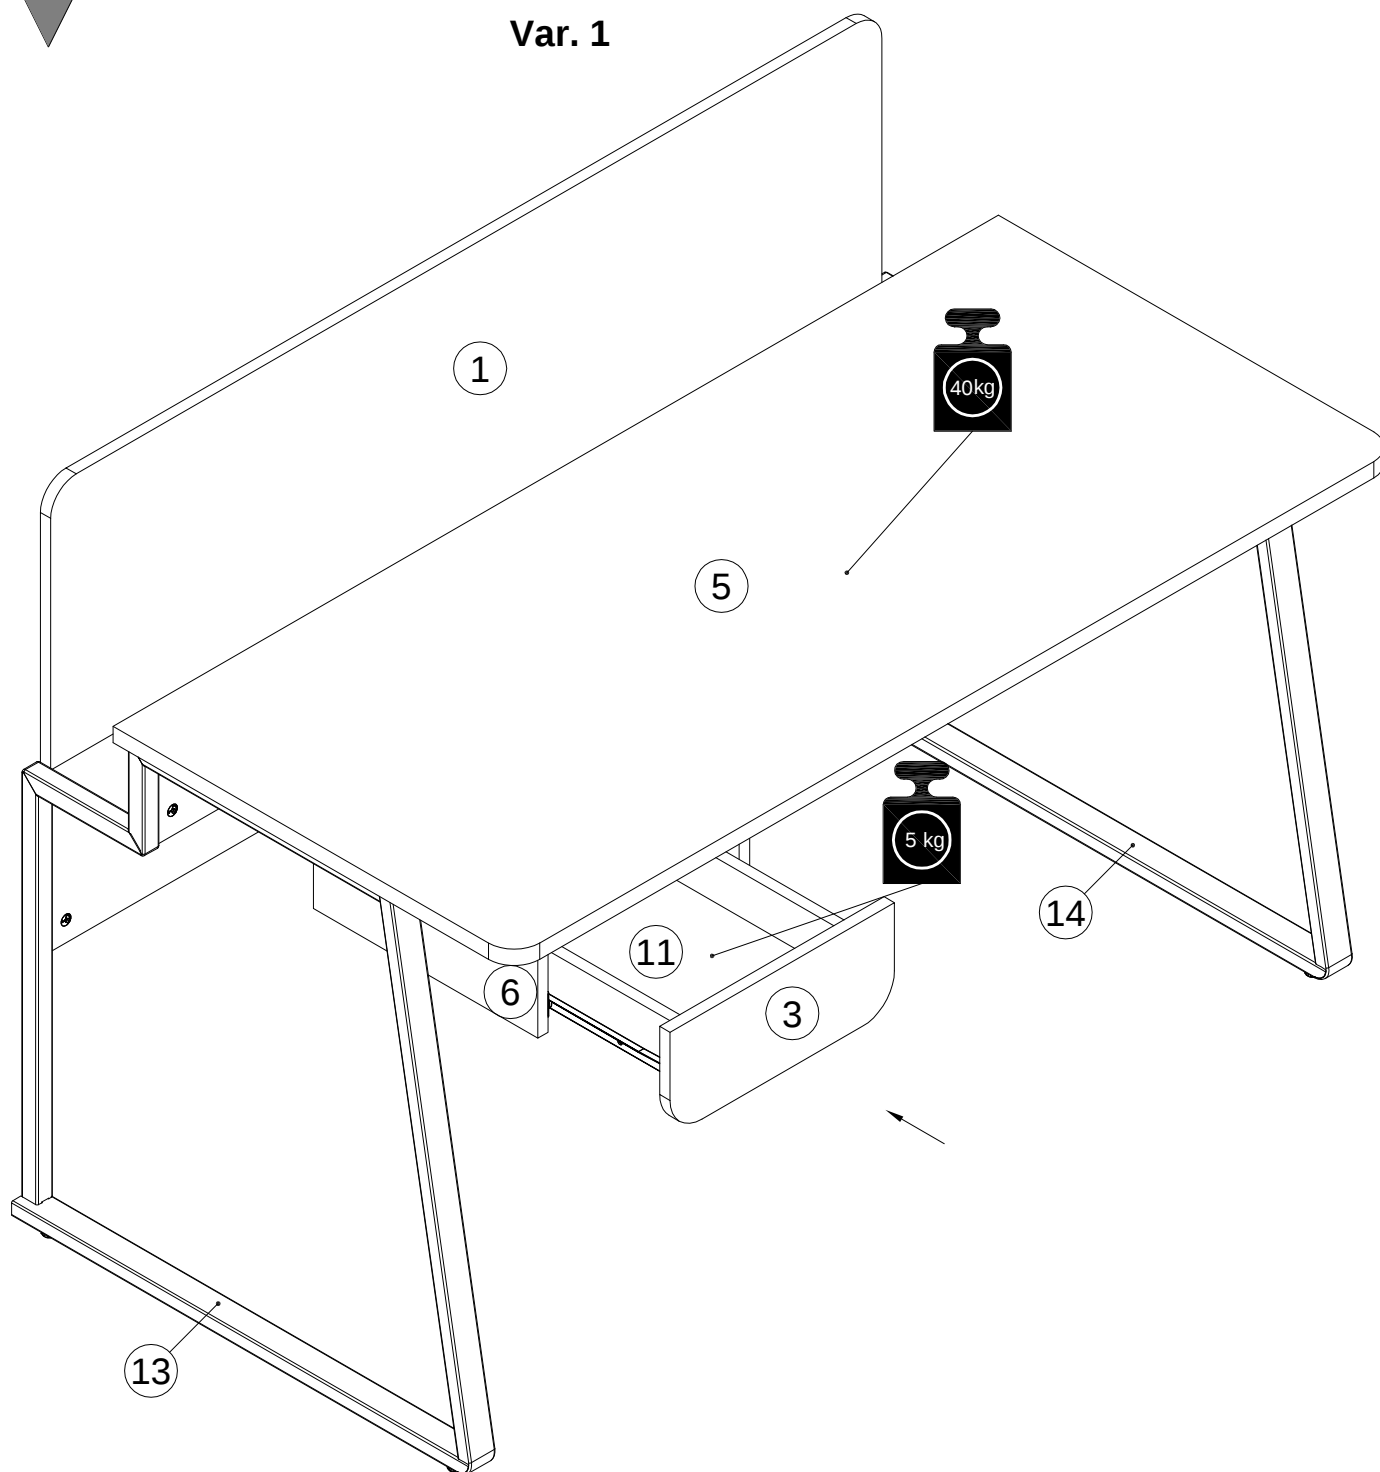


Var. 2

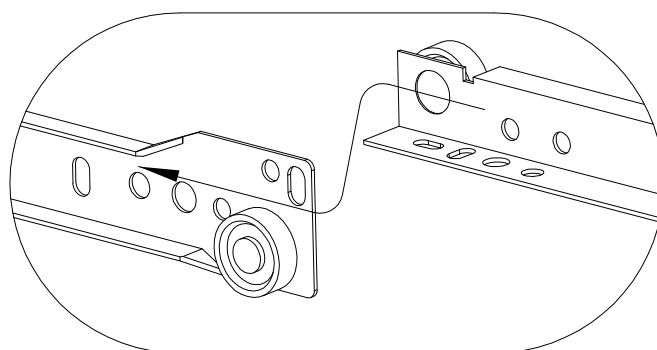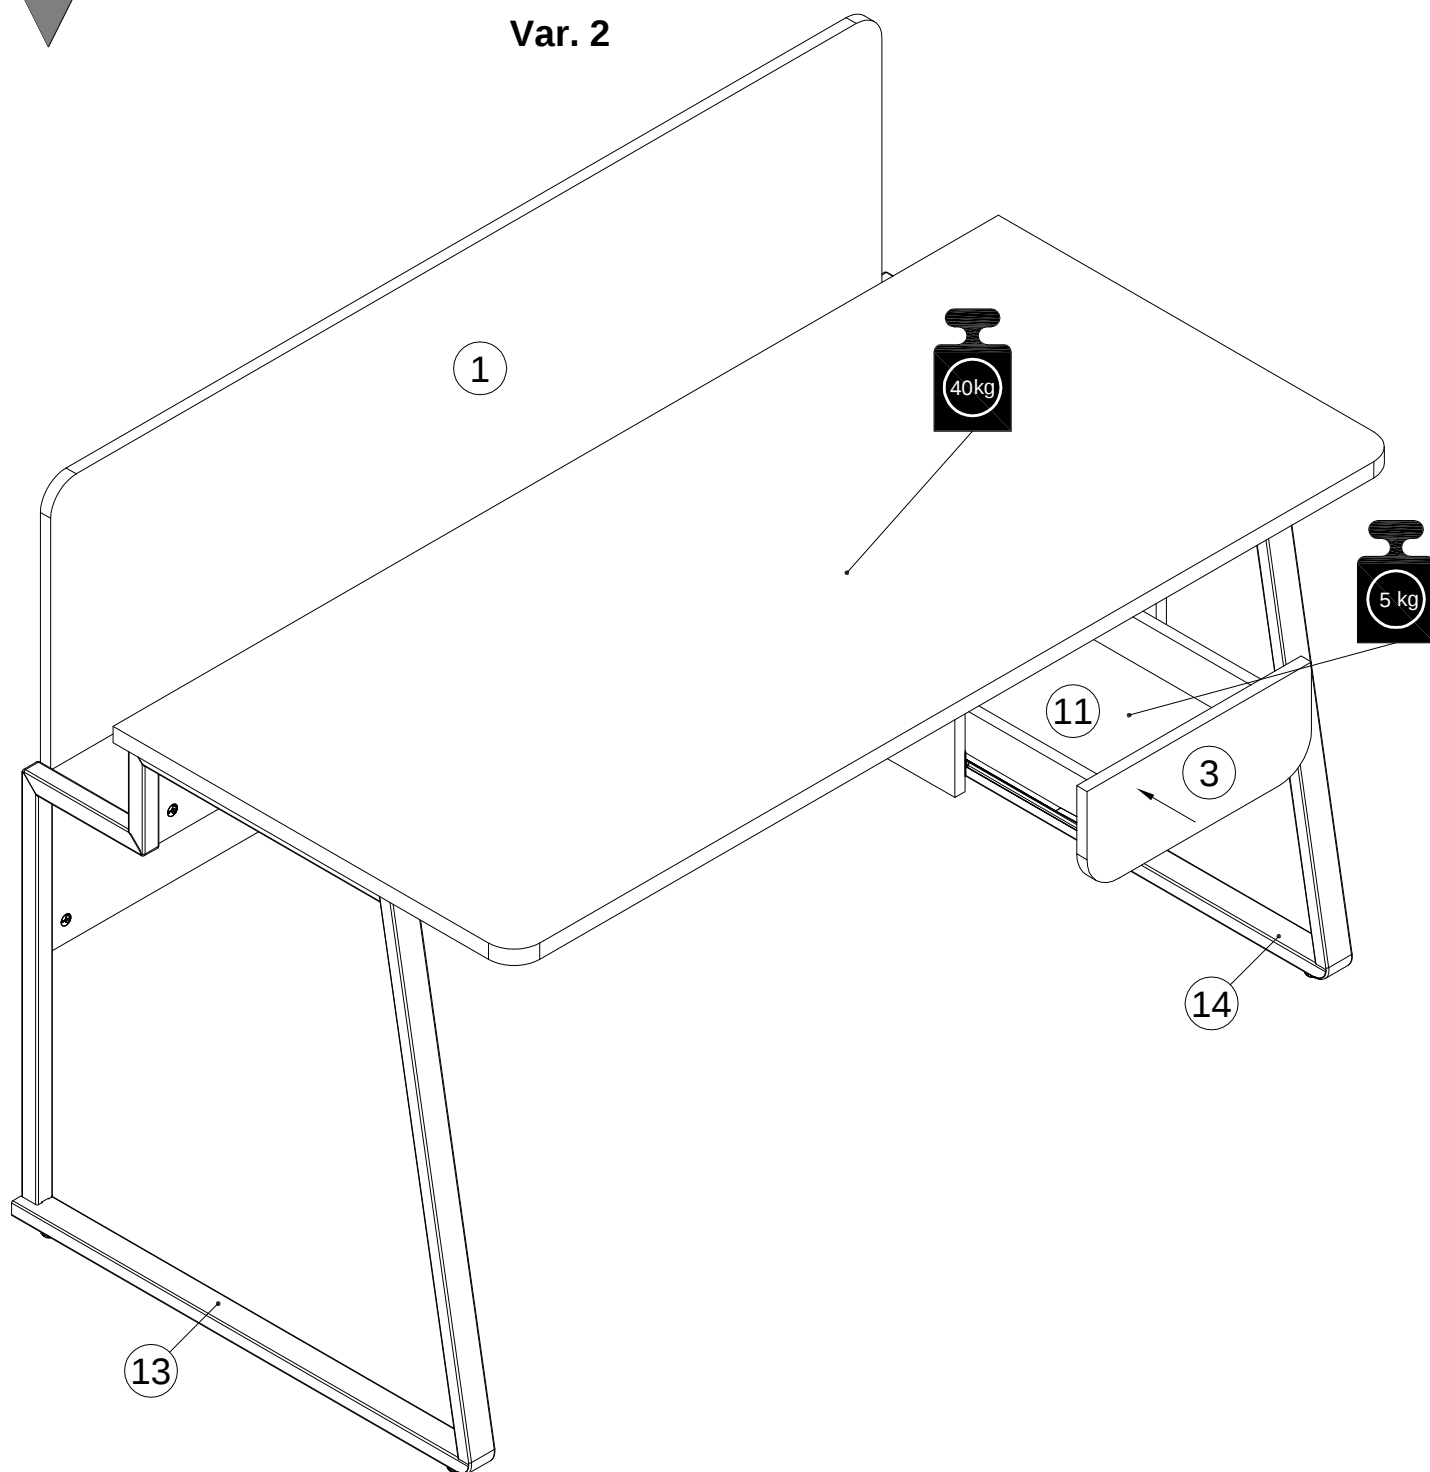



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

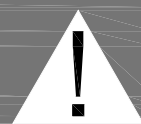

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !