


Montageanleitung Polsterbett bodenfrei

„Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Polsterbett!“

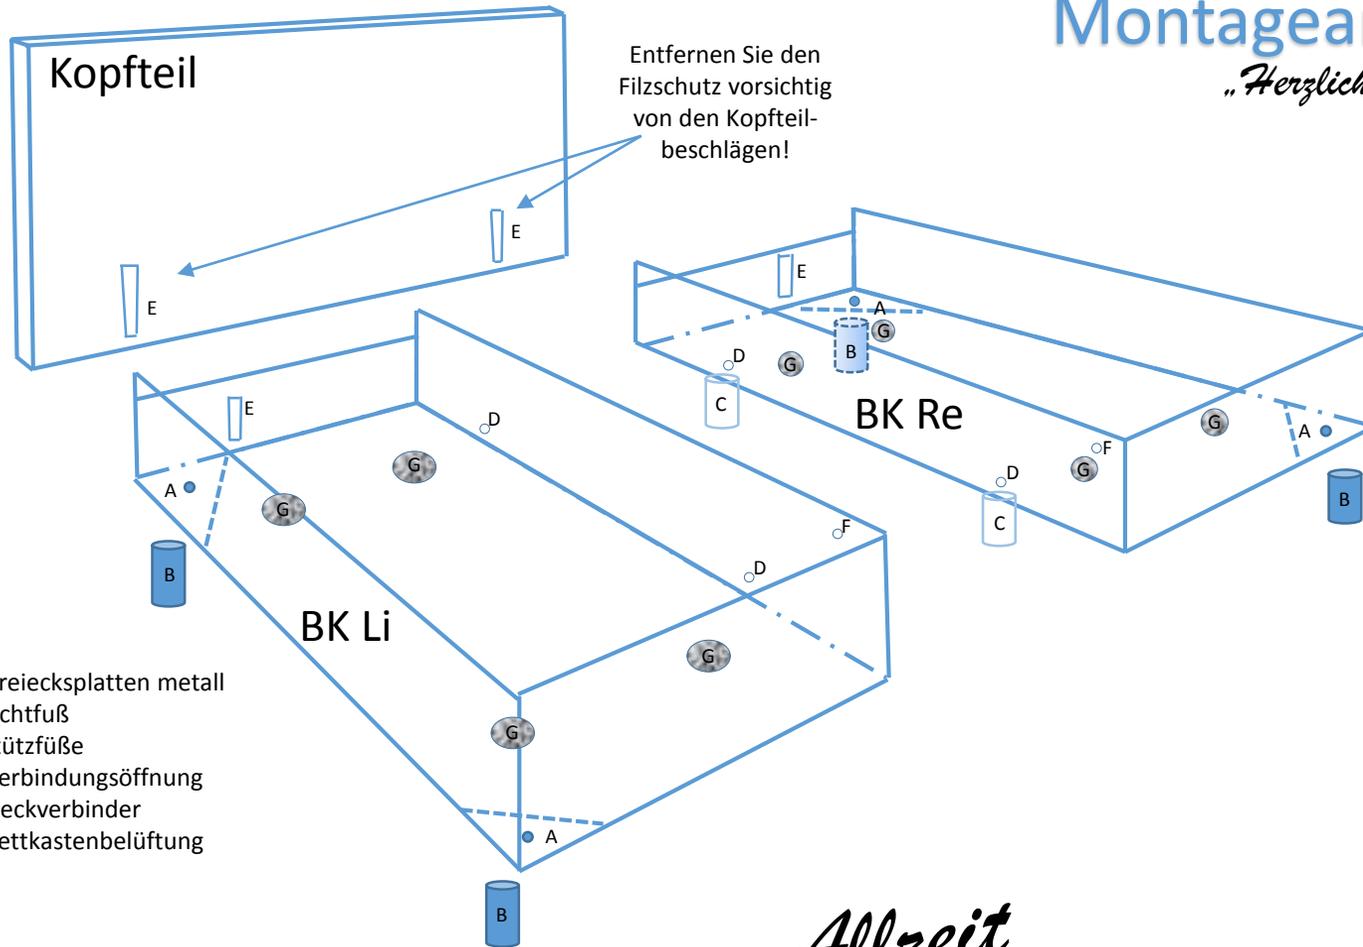

- A: Dreiecksplatten metall
- B: Sichtfuß
- C: Stützfüße
- D: Verbindungsöffnung
- E: Steckverbinder
- G: Bettkastenbelüftung

ACHTUNG:

Bei fest montierten Rahmen, sind diese beim Transport gesichert! Die Transportsicherung vorsichtig öffnen!

*„Allzeit
erholsamen
Schlaf...“*

Schritt 1:

Stellen Sie den Bettkasten auf die Seite und montieren die Sichtfüße B an den Dreiecksplatten A mit den dafür vorgesehenen Unterlegscheiben und Muttern.

Schritt 2:

Stellen Sie die beiden Bettkästen auf die Sichtfüße und montieren Sie die Stützfüße C zwischen die beiden Bettkästen an den dafür vorgesehenen Bohrungen und verbinden diese mit den beiden Gewindestiften, Unterlegscheiben und Muttern an Position D.

Schritt 3:

Stecken Sie das Kopfteil von oben in die Steckverbindungen an der Kopfseite der Bettkästen und drücken Sie das Kopfteil parallel nach unten, bis es auf den Kunststoffgleitern fest steht.

Schritt 4:

Verbinden Sie an Position F die beiden Bettkästen mit einem Gewindestift, den Unterlegscheiben und Muttern.

Schritt 5:

Nun können Sie den Bettkasten schließen oder den Einlegerahmen einlegen (je nach Ausführung) und abschließend die Matratzen drauf legen.

„Es ist hilfreich mit mind. 2 Personen das Bett zu montieren!“

*vorbehaltlich technischer Änderungen, Irrtümer und Druckfehler!