


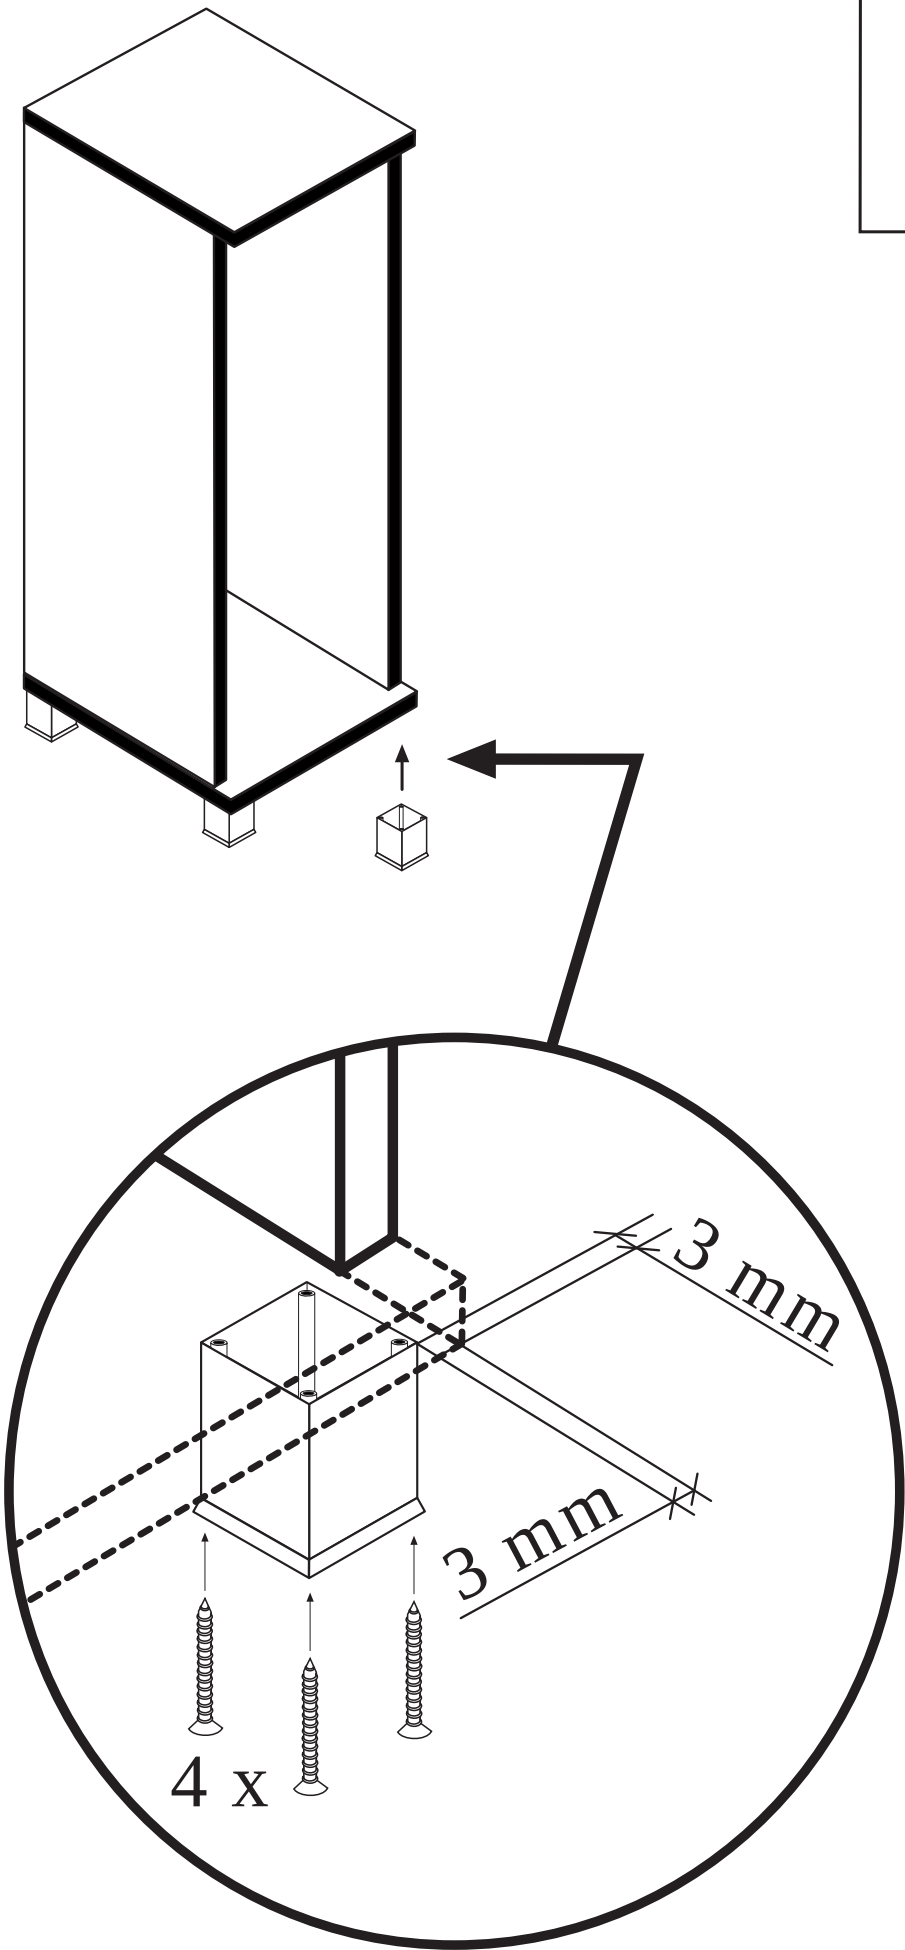
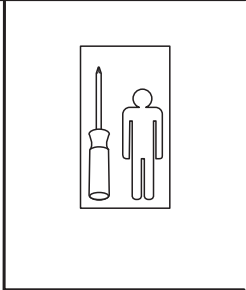


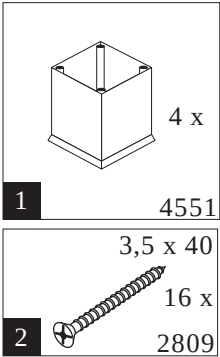

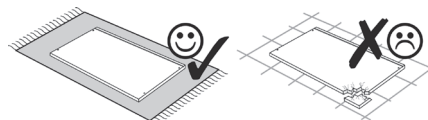

88788.311

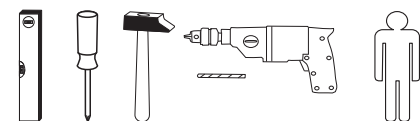

1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 6,3 x 11 6 x 2815	4 3,5 x 15 20 x 2804	5 8 x 30 8 x 2861
6 1 x 2863	7 2 x 5286.300	8 6,3 x 16 6 x 2816	9 2 x 2865	10 4 x 30 4 x 2812
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 2 x 2843	14 2 x 1121	15 4 x 30 1 x 2830
16 2 x 2845	17 25 x 2862	18 2 x	19 2 x 1122	20 5 x 25 6 x 2860
21 4 x 9 4 x	22 1 x R 1 x L 5285.300	23 1 x R 1 x L 5284.300		



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

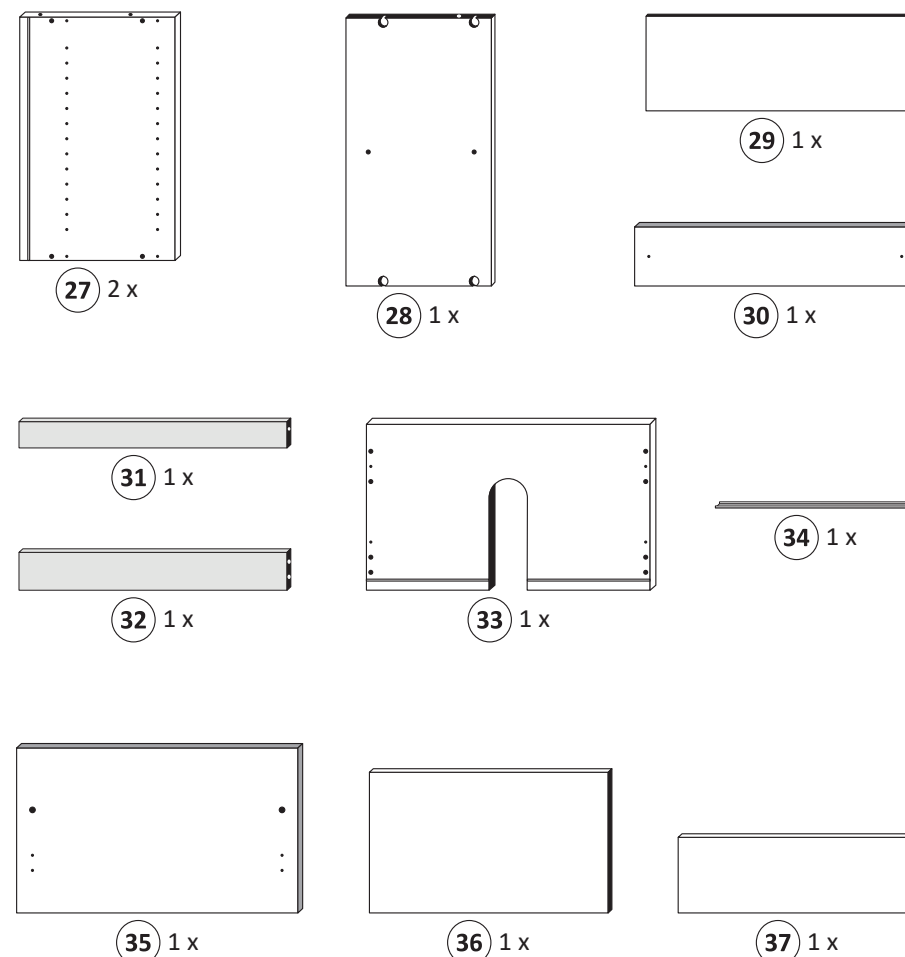


1



1 2 x 2802	3 6,3 x 11 6 x 2815	4 3,5 x 15 2 x 2804	5 8 x 30 4 x 2861	6 1 x 2863	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843	16 2 x 2845	22 1 x R 1 x L 5285.300
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---


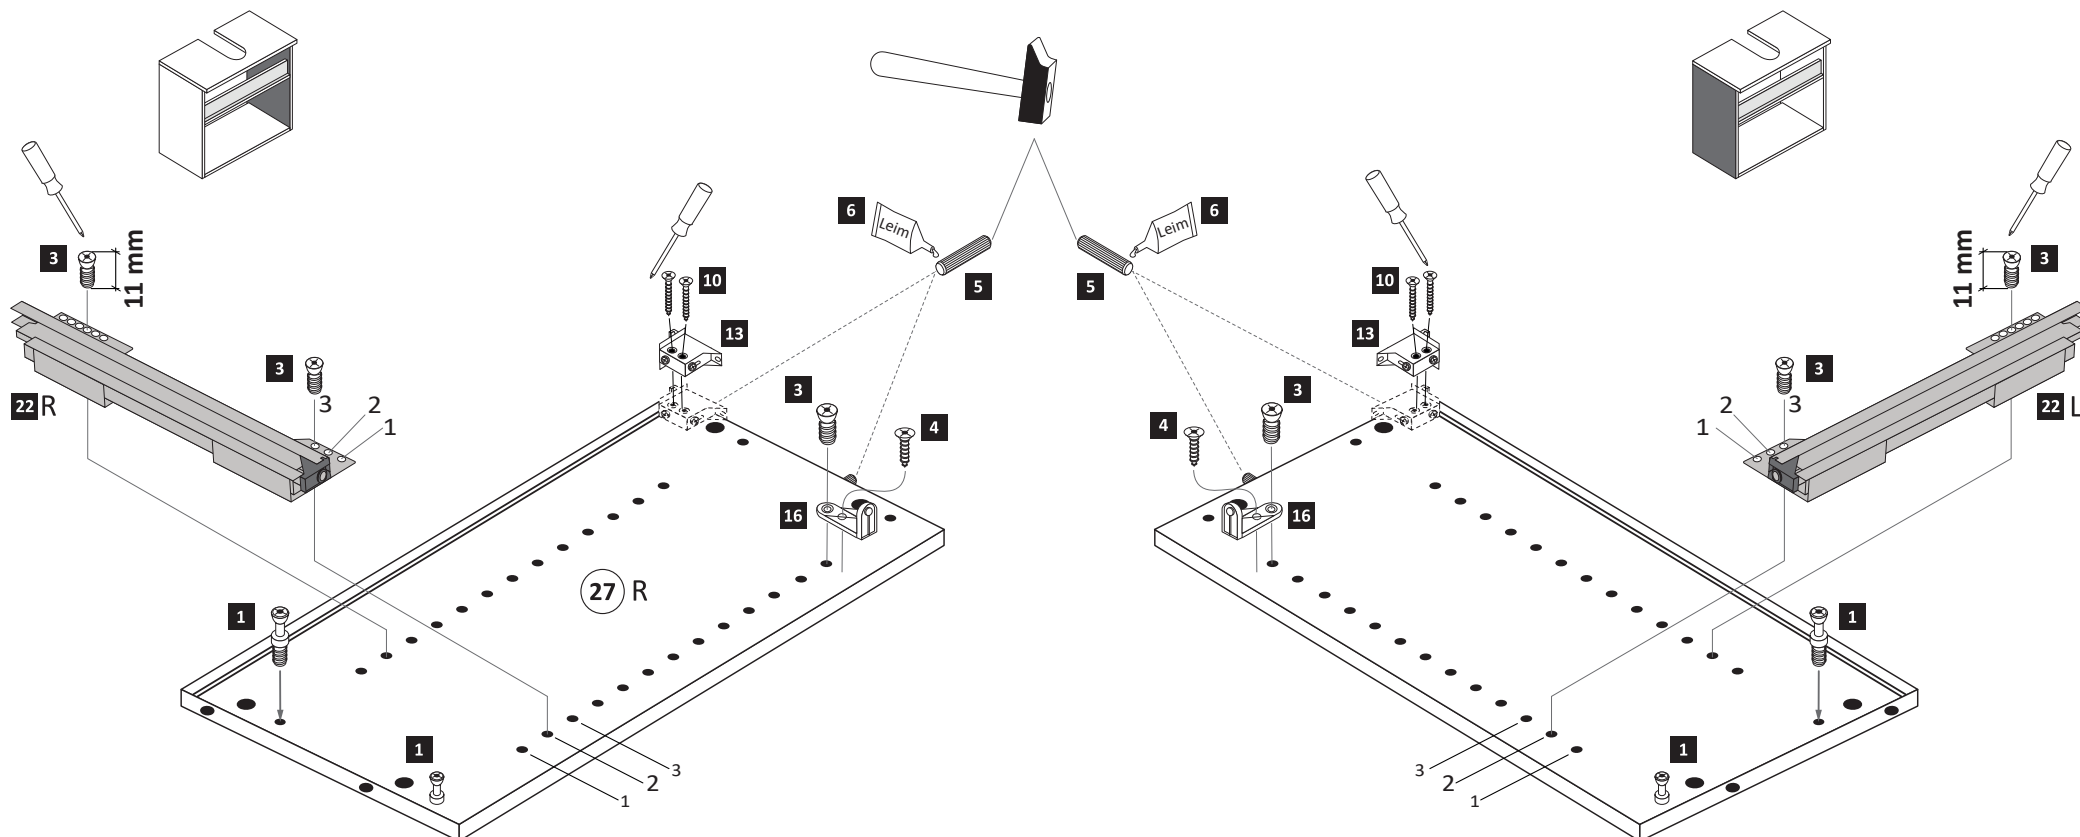


2





2 4 x 2801	5 8 x 30 4 x 2861	6 1 x 2863	20 5 x 25 6 x 2860
-------------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------------------------------

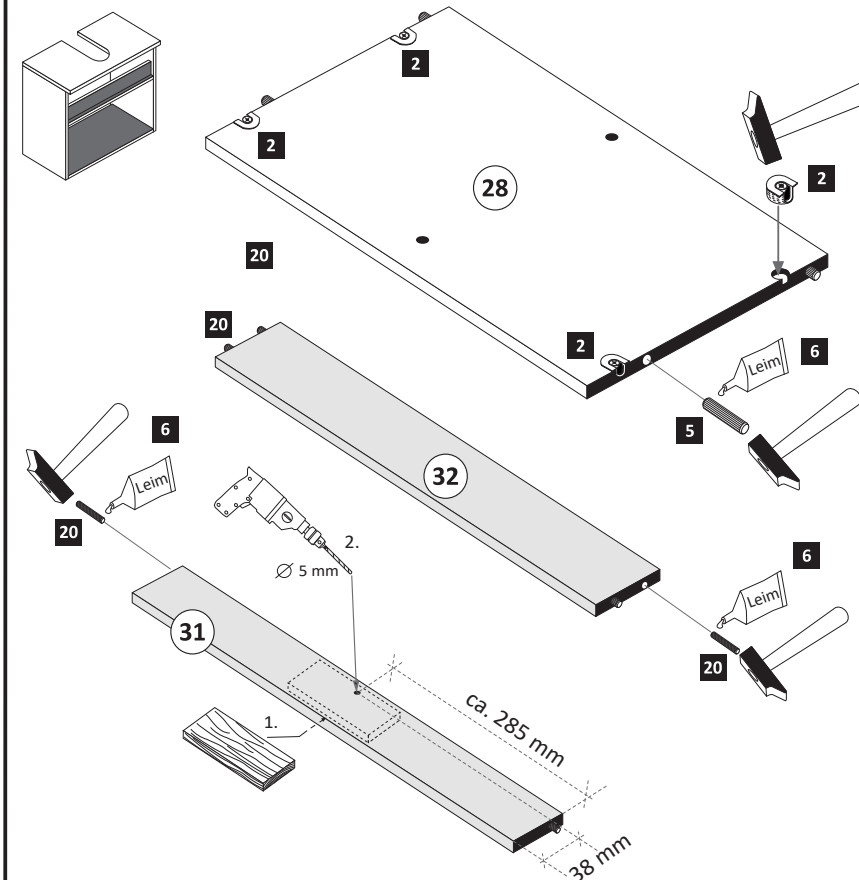


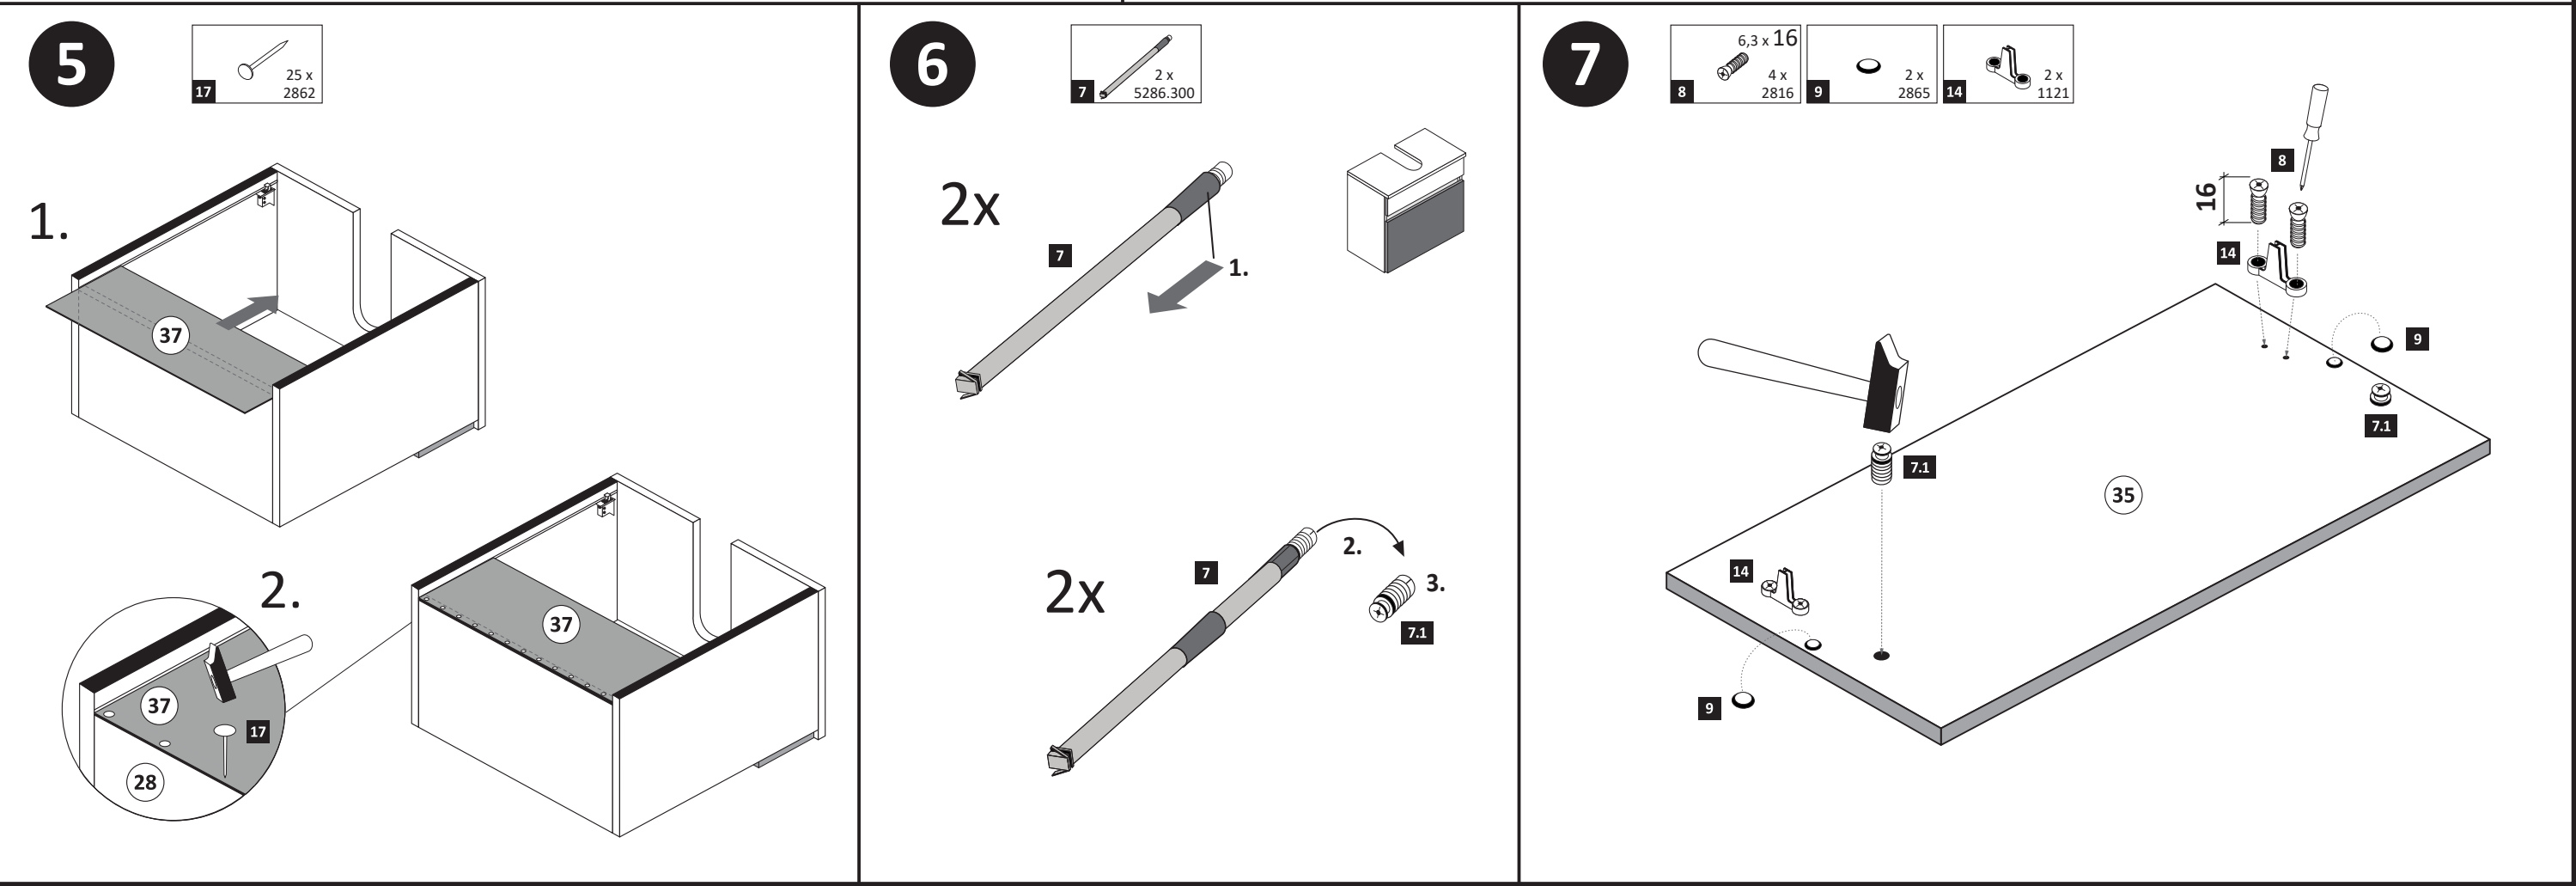
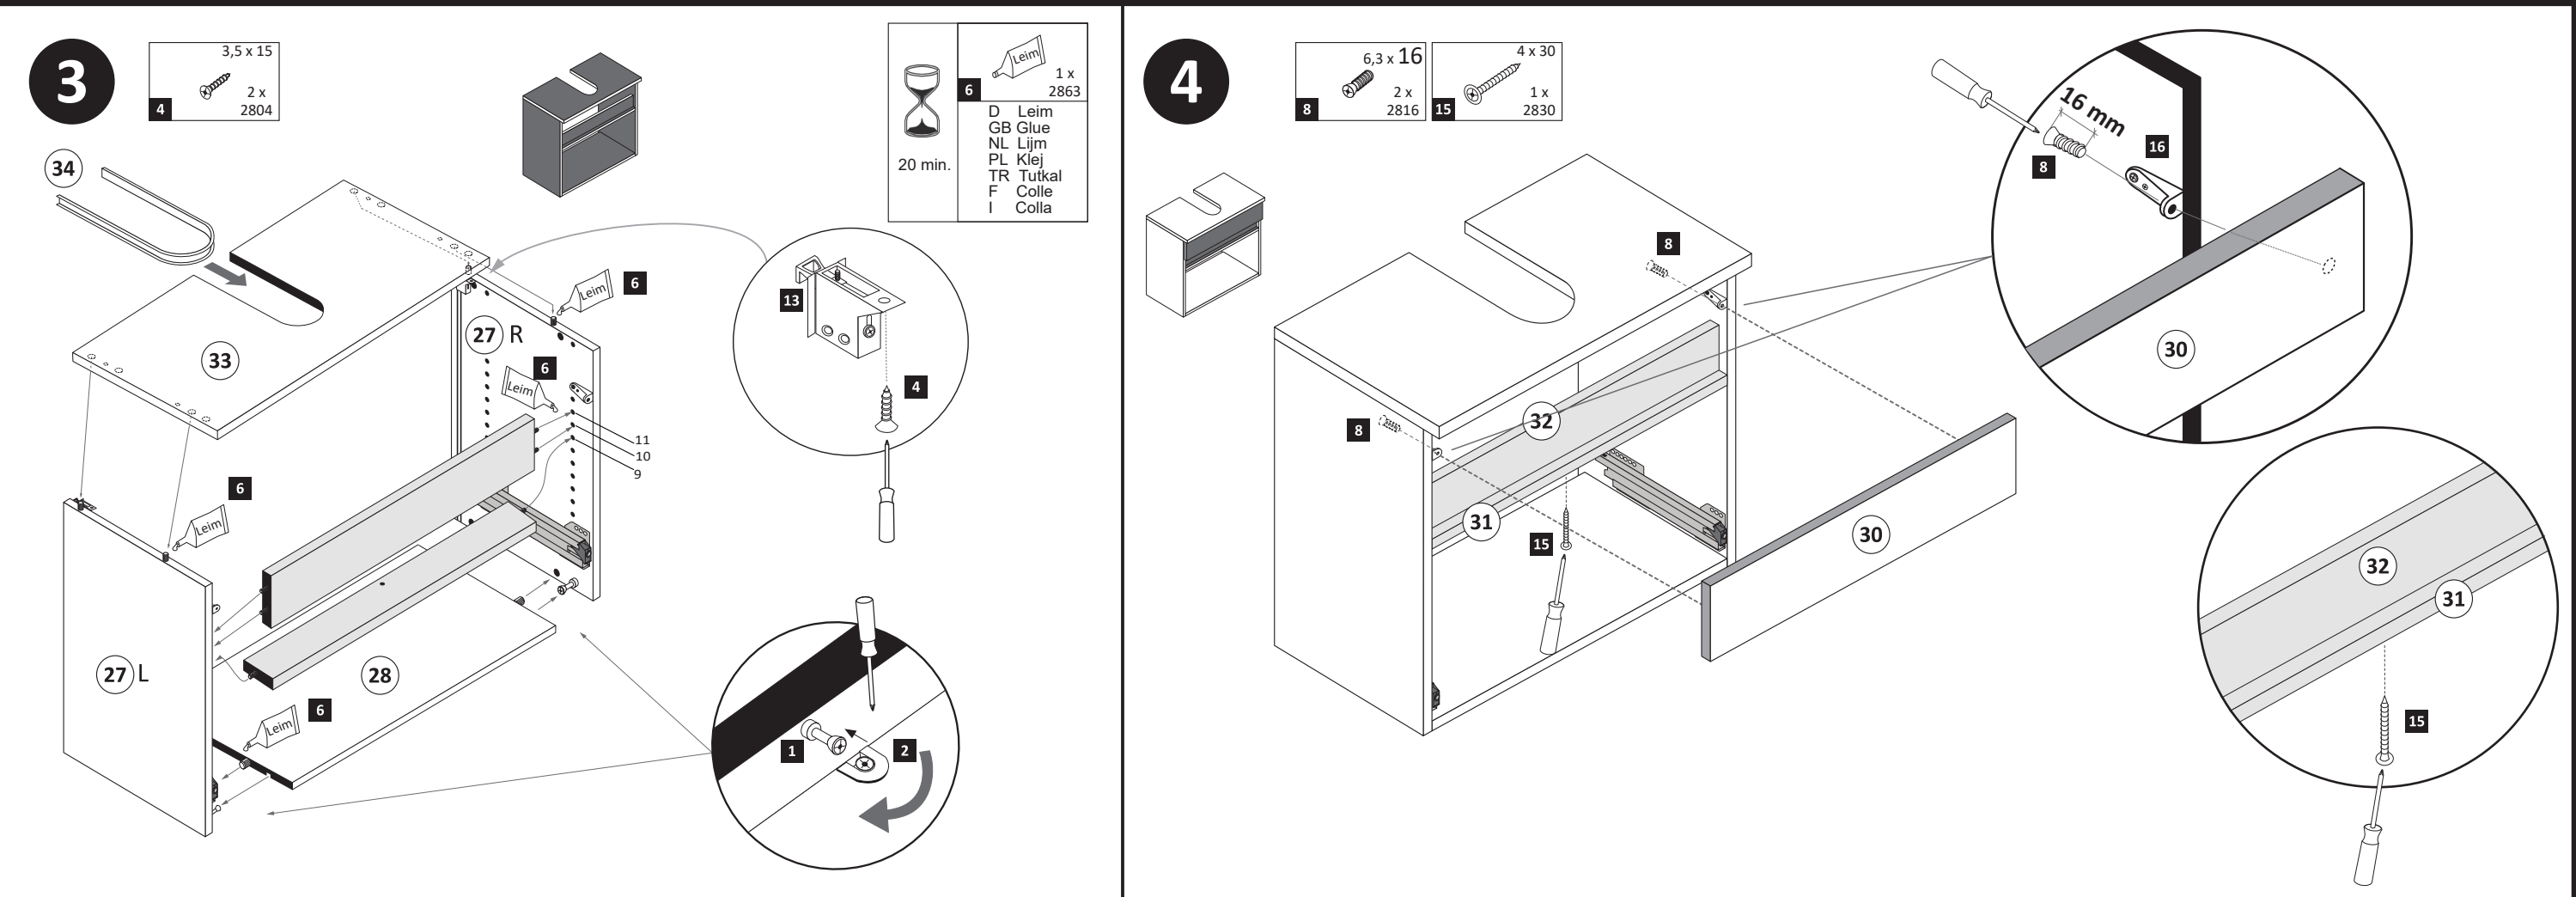


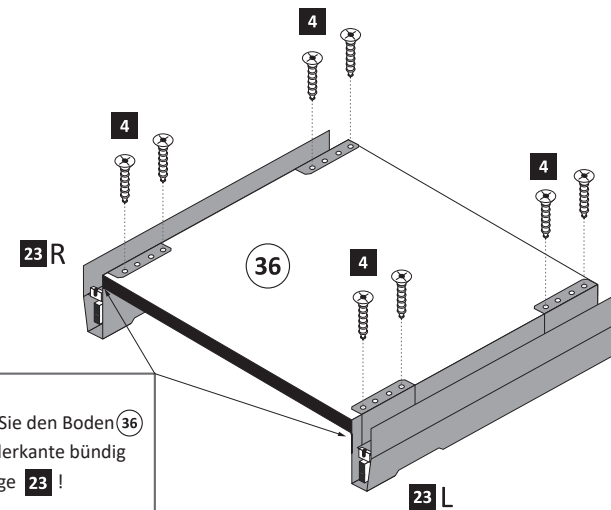8**1.**

Wichtig !
Montieren Sie den Boden (36)
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge (23) !

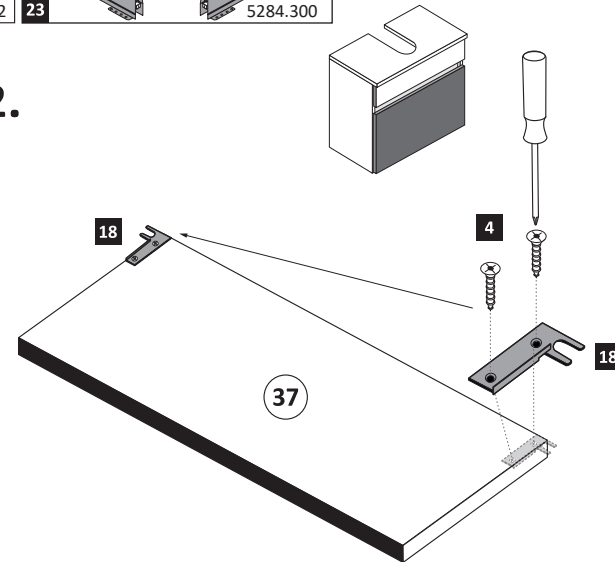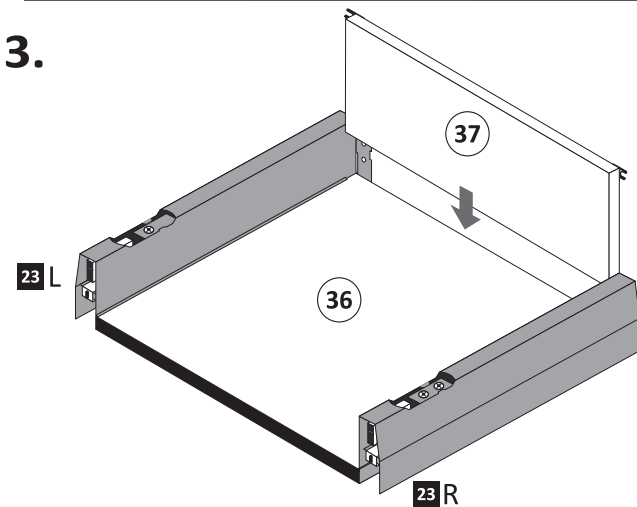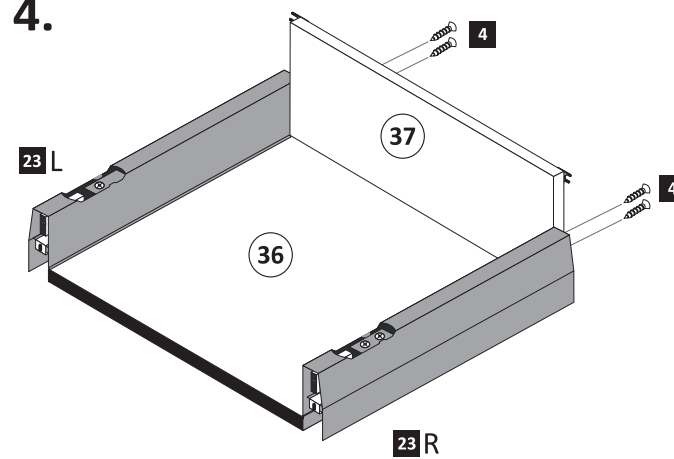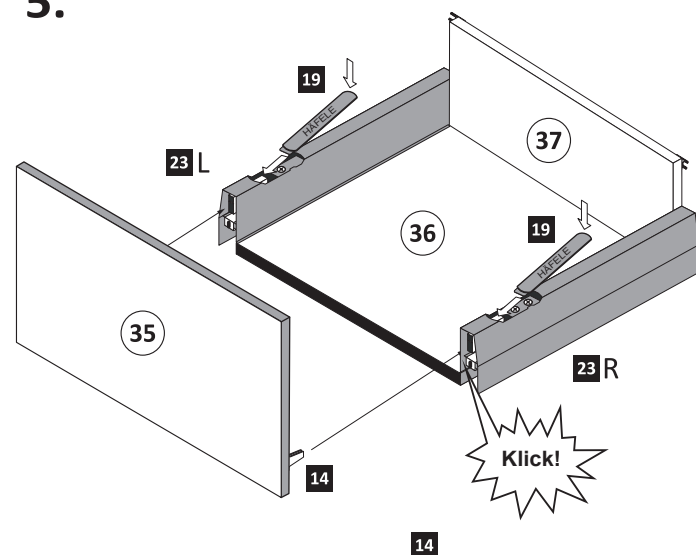2.**3.****4.****5.**

Führen Sie die Schubkastenblende (35) mit
dem Beschlag (14) wie abgebildet in die Zargen
ein. Der Beschlag (14) rastet ein !

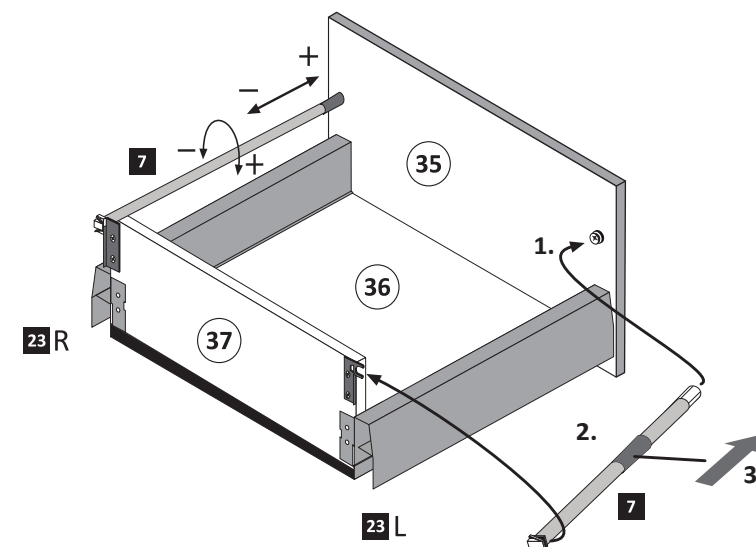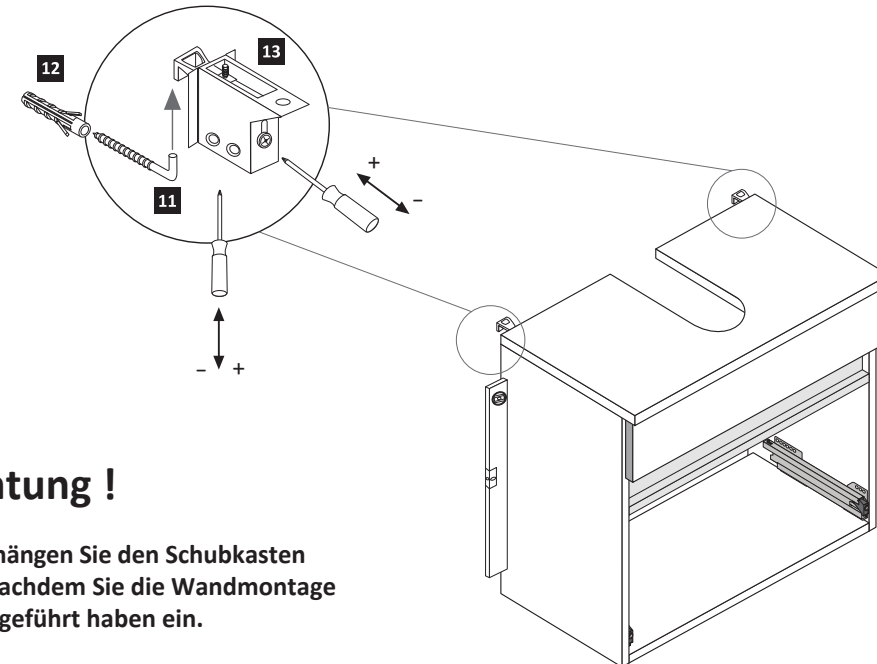6.**9****Achtung !**




Bitte hängen Sie den Schubkasten
erst nachdem Sie die Wandmontage
durchgeführt haben ein.

Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,
entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Montagezettel.



Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel
folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende


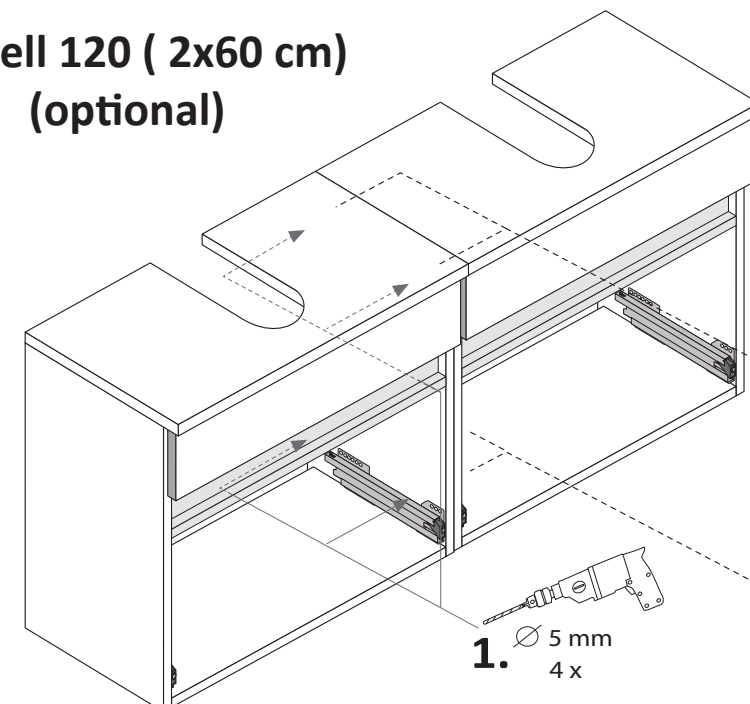
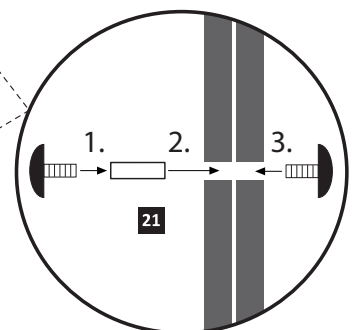
10**Modell 120 (2x60 cm)
(optional)****2.**




89944.330

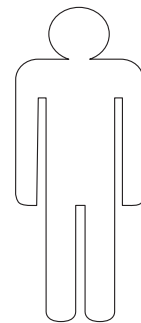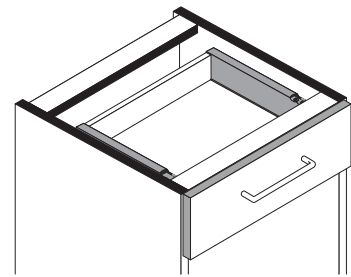


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

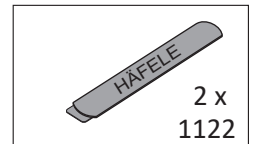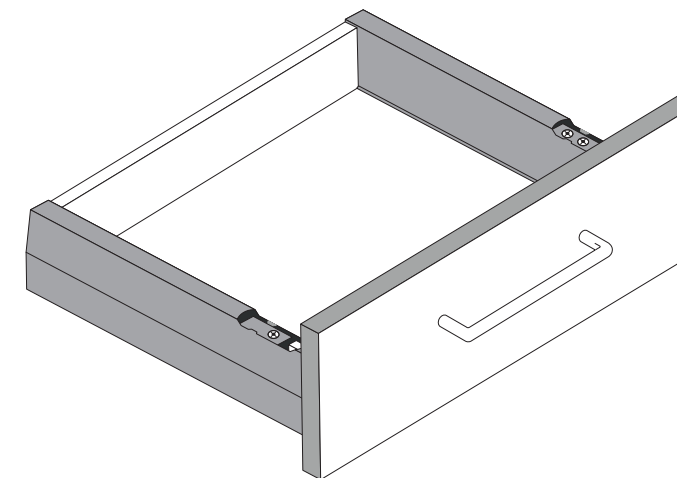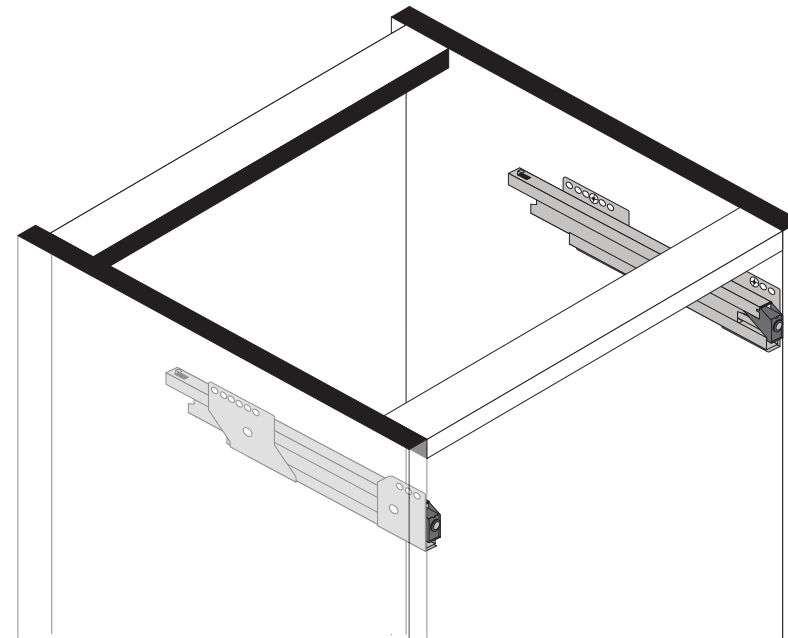


1

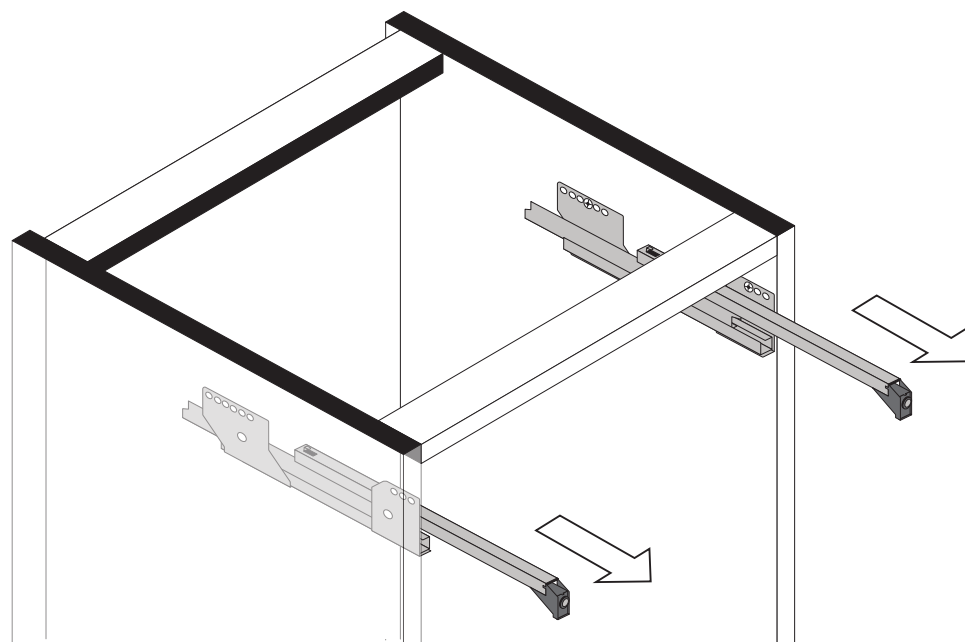


2

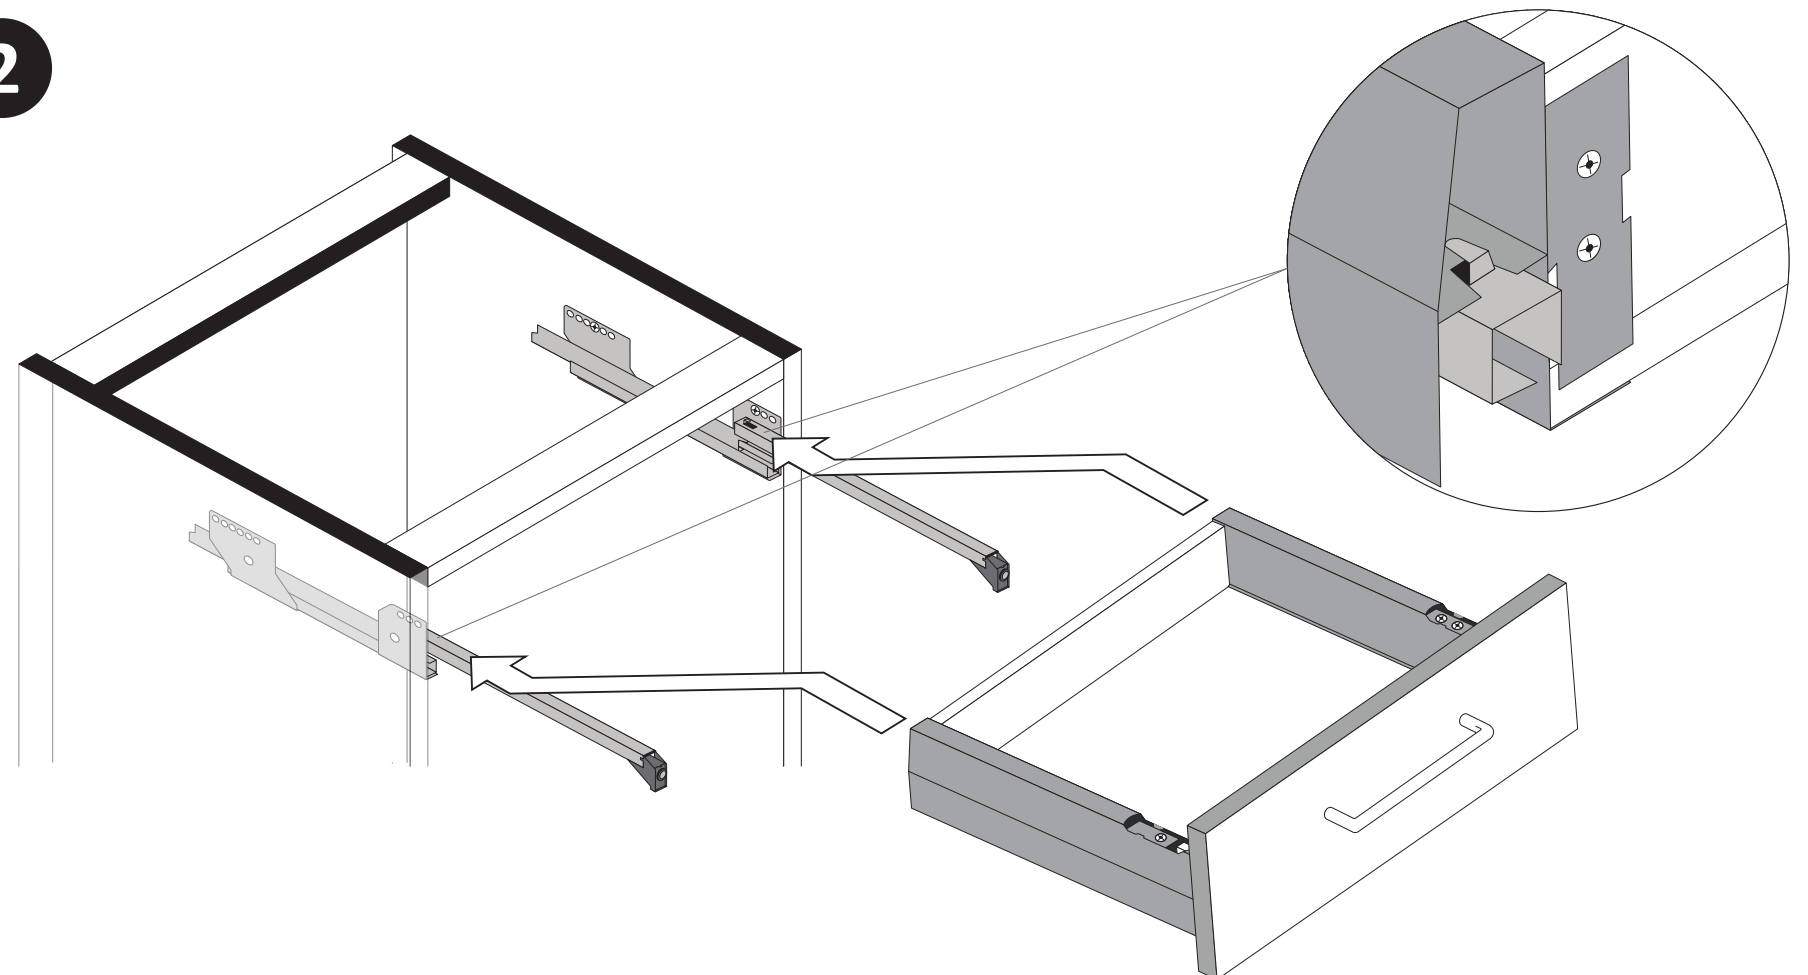


3

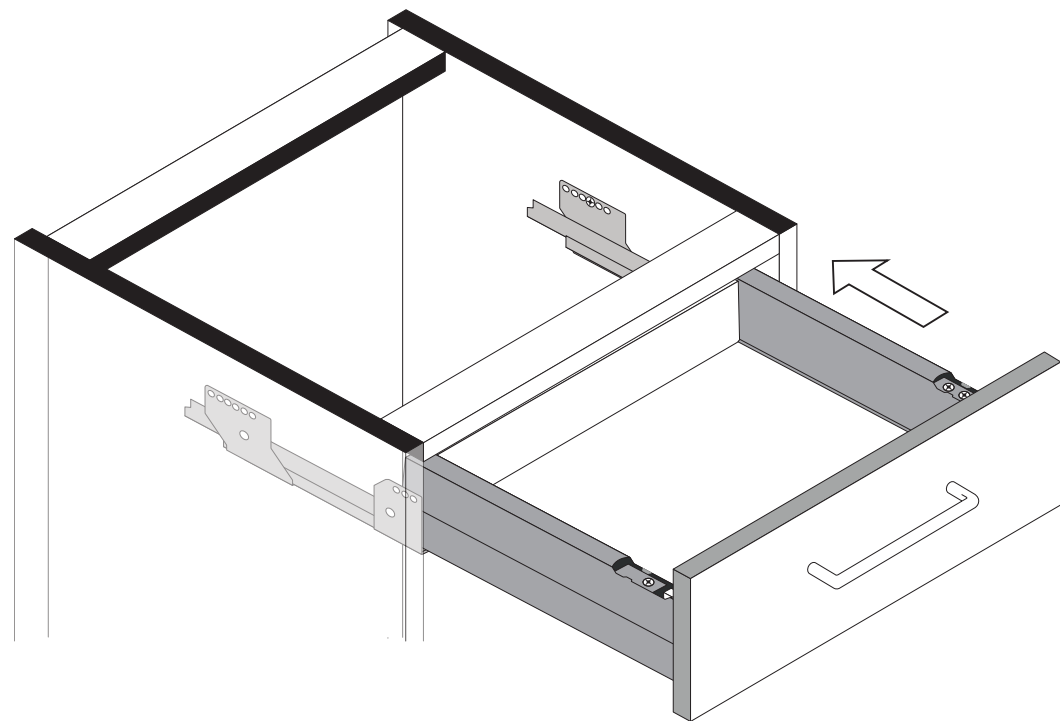


4

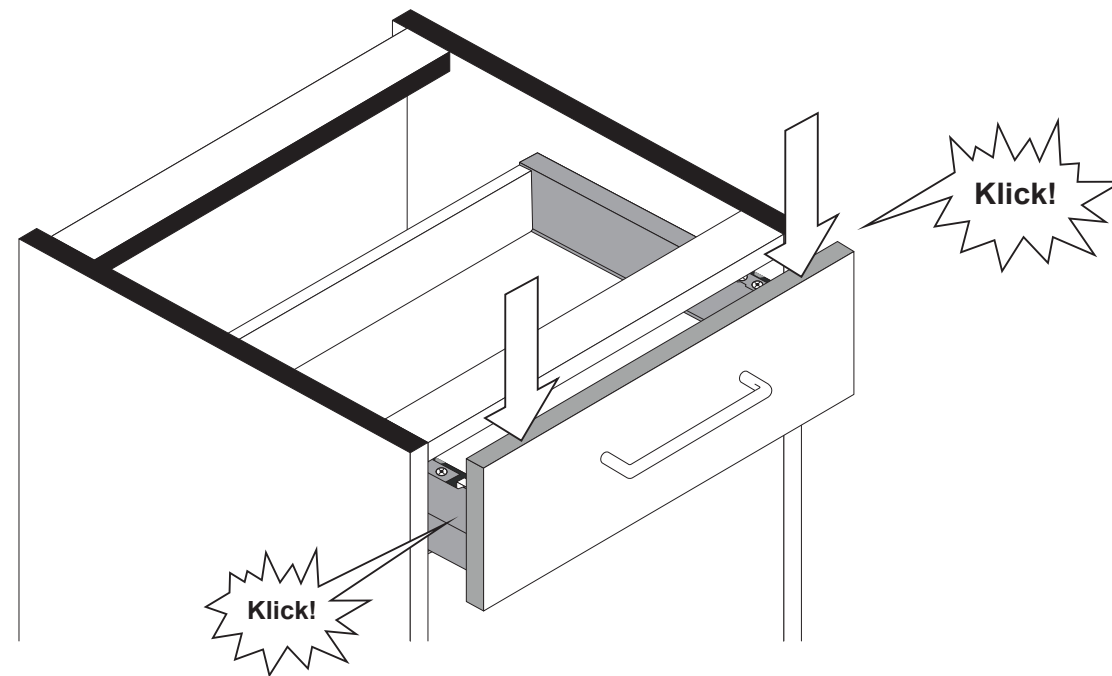

5

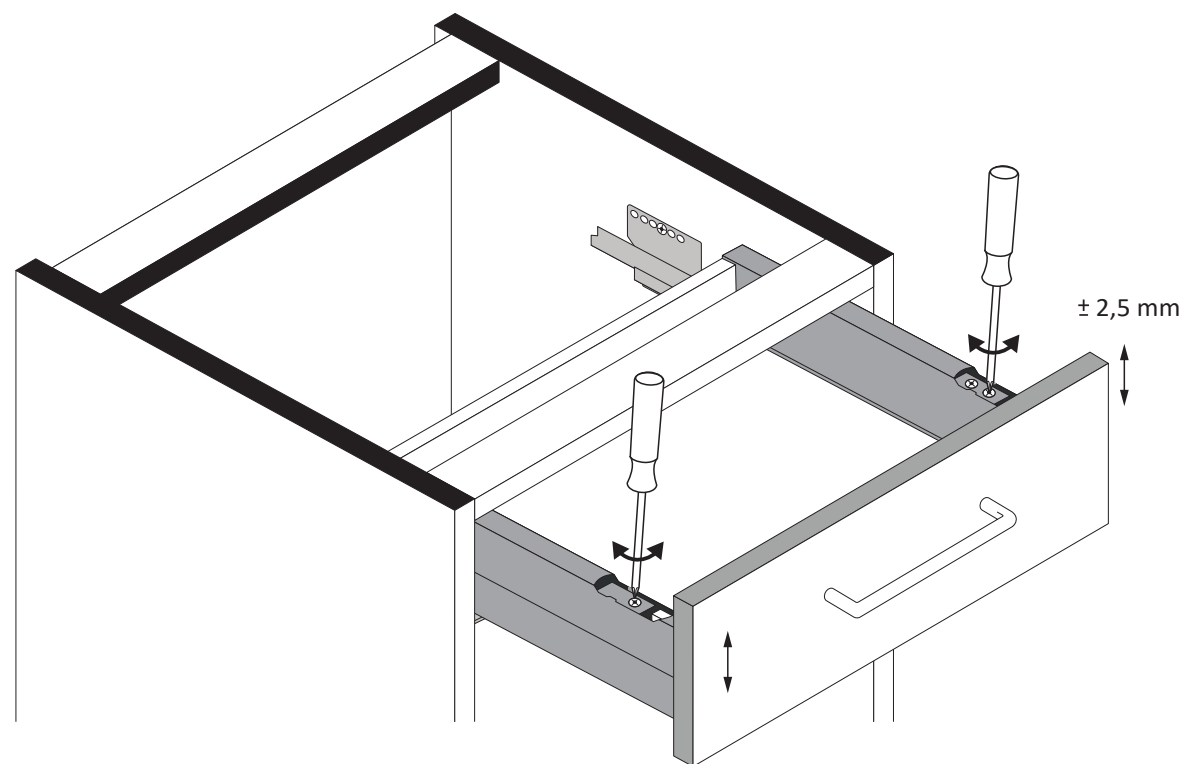

6

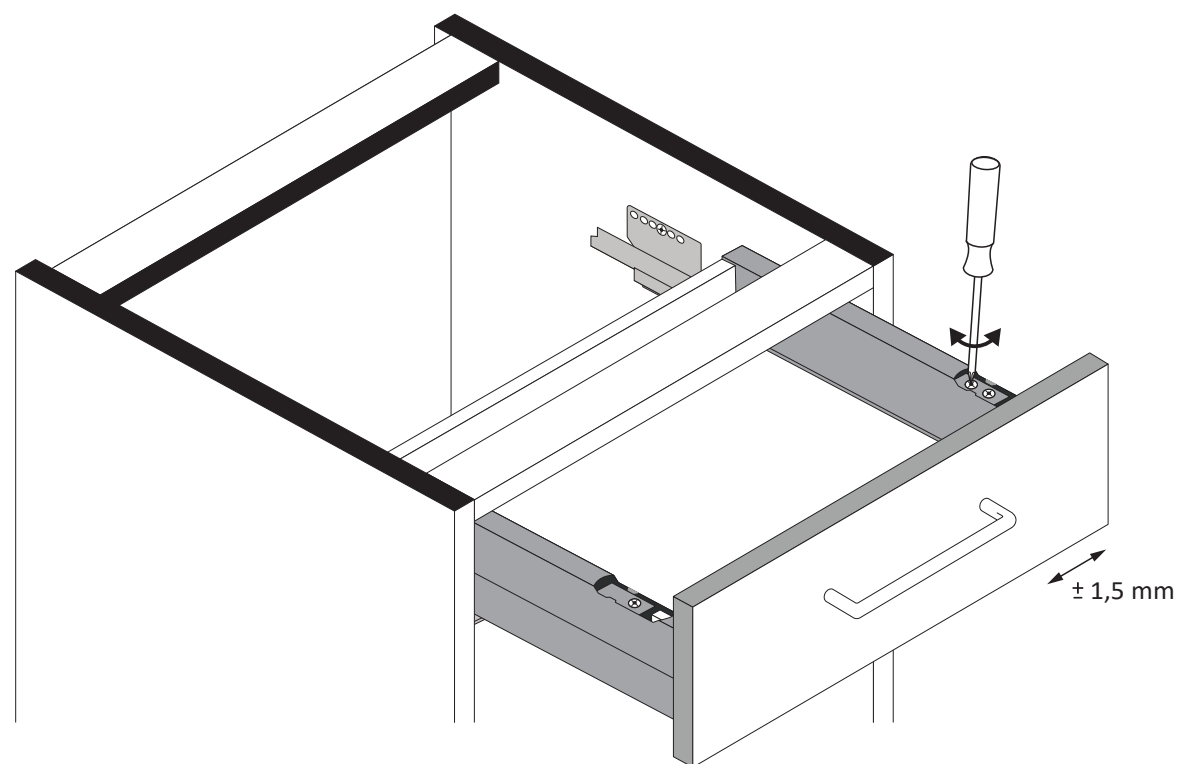

7

